

BOSE

SOUNDLINK®
AROUND-EAR WIRELESS
HEADPHONES II



BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Brug IKKE dine hovedtelefoner til telefonopkald eller noget andet formål, mens du kører eller på noget andet tidspunkt, hvor manglende evne til at høre lyde fra omgivelserne kan bringe dig selv eller andre i fare.
- Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader eller tingsskader som følge af overophedning.
- Fjern og sluk enheden med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Udsæt IKKE dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand.
- Produktet må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Brug IKKE hovedtelefoner til luftfartskommunikation med undtagelse af nødtilfælde.
 - Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet eller installeret forkert. Dette kan føre til, at piloter kan risikere at gå glip af kommunikation, mens de fører flyet.
 - Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din mulighed for at modtage indgående lydkommunikation. Dette gælder især under start og opstigning.
 - De trådløse Bose® SoundLink® around-ear-hovedtelefoner II er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig kommunikation.
- Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder.
- Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
- Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.

- Batterierne skal oplades inden brug. Brug altid den korrekte oplader, og læs producentens vejledning eller vejledningen til udstyret for at få de korrekte instruktioner for opladning.

Bemærk: Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. godkendt af UL, CSA, VDE, CCC)



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt må kun udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller se products.bose.com/static/compliance/index.html for at få flere oplysninger.

Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-mottagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne.

Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

OPLYSNINGER OM REGLER

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Temperaturområde:

Betjening: -20 °C til 45 °C

Oplader: 5 °C til 40 °C



Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.



Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serienummeret er placeret under hovedbåndspuden og på garantibeviset, der findes i æsken.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth[®]-ordet, -mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Appen Bose® Connect

Egenskaber.....	8
-----------------	---

Indledning

Tak.....	9
Udpakning.....	9
Hovedtelefonkomponenter	10

Betjening

Opladning af batteriet.....	11
Batteriindikator	11
Vælg et sprog til talemeddelelser	12
Slå talemeddelelser til eller fra	12
Parring med en mobilenhed	13
Parring med NFC.....	14
Afspilning af musik.....	15
Brug af hovedtelefonerne på flere enheder.....	15
Sådan afbrydes tilslutningen til en <i>Bluetooth</i> ®-enhed.....	16
Sådan tilsluttes en tidligere tilsluttet enhed igen.....	16
Rulning gennem andre parrede enheder.....	16
Rydning af hovedtelefonernes hukommelse.....	16
Hovedtelefonknapper.....	17
Hovedtelefonernes statusindikatorer	17
Batteriopladningsniveau	17
Brug af backuplydkabel	18

Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding	19
Pleje af batteriet	20
Opbevaring	21
Rengøring	21
Reservedele og tilbehør	21
Kundeservice	22
Begrænset garanti	22
Tekniske oplysninger	22

APPEN BOSE® CONNECT

Gør dine hovedtelefoner endnu bedre med Bose® Connect-appen.

Egenskaber

- Udnyt dine hovedtelefoners fulde potentiale.
- Gratis app er kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Opret nemt forbindelse, og skift mellem mange forskellige *Bluetooth*®-enheder med et enkelt svirp.
- Hold dine hovedtelefoner opdateret med den nyeste software.
- Tilpas hovedtelefoners indstillinger som f.eks. talemødelsernes sprog og dvaletilstand.




Tak

Tak for dit valg af trådløse Bose® SoundLink® around-ear-hovedtelefoner II. Disse trådløse stereohovedtelefoner kombinerer den lyd og komfort, du forventer fra Bose, med trådløs frihed.


Udpakning

Kontroller, om følgende findes i æsken: hovedtelefoner, taske, USB-opladningskabel samt backuplydkabel. Sørg for at gemme alle emballagematerialerne. Det er sikrest at bruge dem til eventuel forsendelse eller transport.

Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Du finder flere oplysninger under side 22.

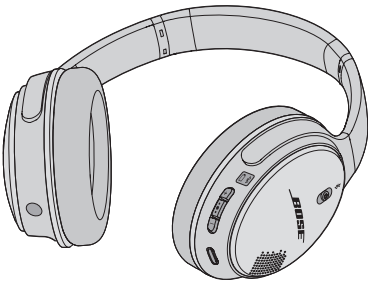

Trådløse Bose® SoundLink®
around-ear-hovedtelefoner II

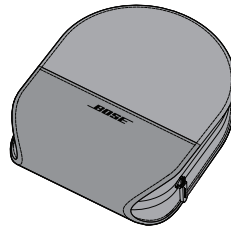

Bæretaske



USB-opladningskabel



Backuplydkabel

Hovedtelefonkomponenter



A Stik til backuplydkabel

B USB-opladningsstik

C Hovedtelefonknapper

D Mikrofon

E NFC-berøringspunkt (Near Field Communication)

F Power/Bluetooth®-knap (tre positioner)


G Bluetooth- og batteriindikatorer

Opladning af batteriet

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i mikro-USB-stikket på den højre ørekop.
2. Sæt den anden ende i USB-vægladeren eller den computer, der er tændt.

Tillad, at det tager op til tre timer at oplade batteriet. Med en fuld opladning kan hovedtelefonerne bruges i op til 15 timer.

Ved en delvis opladning på 15 minutter kan hovedtelefonerne bruges i 2 timer.

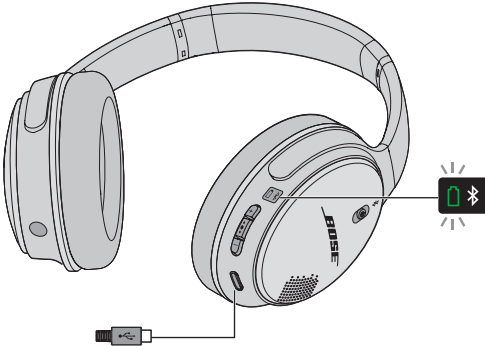

Bemærk: Hovedtelefonerne kan ikke bruges under opladningen.

Batteriindikator

Batteriindikatoren findes i den højre ørekop. Når batteriet oplades, lyser batteriindikatoren gult. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt.

Bemærk: Når hovedtelefonen er i brug, blinker batteriindikatoren rødt, når batteriet skal oplades. Se "Hovedtelefonernes statusindikatorer" på side 17.

Vælg et sprog til talemeddelelser

Hovedtelefonerne har talemeddelelser, der fører dig igennem parring og tilslutning. Talemeddelelserne angiver også batteriniveauet og navnet på den aktuelt tilsluttede enhed.

Når hovedtelefonerne tændes for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. Sådan vælges et andet sprog:



1. Tænd for hovedtelefonerne, og tag dem på.
2. Tryk og hold nede på ●●● og + samtidigt, indtil du hører talemeddelelser til den første sprogmulighed. Tryk på + eller – for at rulle igennem listen med sprog:
Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, italiensk, portugisisk, hollandsk, russisk, polsk
3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på ●●● og holde den nede for at vælge sproget.


Slå talemeddelelser til eller fra

Hvis du ikke vil høre talemeddelelser, skal du trykke og holde nede på + og – samtidigt, indtil du hører en bekræftelse af, at talemeddelelser er slået fra.

Gentag dette for at slå talemeddelelser til.

Parring med en mobilenhed

1. Skub Power/*Bluetooth*[®]-knappen  hele vejen op til symbolet , og hold nede, indtil du hører "Klar til at parre" eller ser, at *Bluetooth*-indikatoren blinker blåt.
2. På din mobile enhed skal du kontrollere, at *Bluetooth* er aktiveret. (*Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.)
3. Vælg **Bose AE2 SoundLink** på listen med enheder.

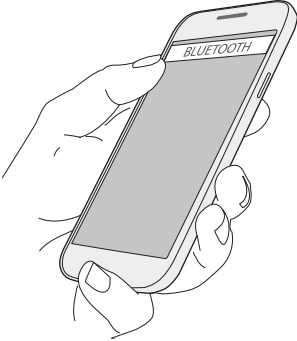

Du hører "Sluttet til <enhedens navn>", eller du ser, at *Bluetooth*-indikatoren lyser hvidt.

Bemærk: Se i betjeningsvejledningen til den mobile enhed for at få oplysninger om, hvordan enheden parres/tilsluttes med andre enheder.


4. Gentag disse trin for at parre en anden enhed.

Parring med NFC

Hvis din enhed understøtter Near Field Communication (NFC), kan du nemt parre den med hovedtelefonerne.

1. Tænd for hovedtelefonerne.
2. Tryk på NFC-berøringspunktet på din mobile enhed for at centrere den højre ørekop. Din enhed beder dig om at acceptere parring.

Bemærk: Inden du trykker på din mobile enhed, skal du sørge for, at enheden er låst op, og både *Bluetooth*[®]- og NFC-funktionerne er slået til. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner.

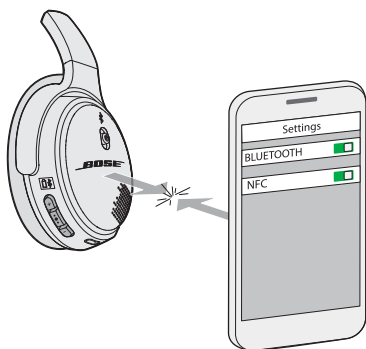

Når hovedtelefonerne er tilsluttet, hører du "Connected to <device name>" ("Tilsluttet til <enhedens navn>"), eller ser du *Bluetooth*-indikatoren lyse konstant hvidt.

3. Gentag disse trin for at parre en anden enhed.

Afspilning af musik

Når din mobile enhed er tilsluttet, skal du åbne en musik-app og starte lyden på din mobile enhed. Du kan afspille, pause, spole frem, spole tilbage og justere lydstyrken ved hjælp af enten hovedtelefonernes eller enhedens funktioner.

Se "Hovedtelefonknapper" på side 17.

Brug af hovedtelefonerne på flere enheder

Hovedtelefonerne kan huske op til otte parrede enheder og kan aktivt tilsluttes op til to enheder ad gangen.

Når de to enheder er tilsluttet, kan du afspille musik fra en af enhederne. For at skifte mellem to tilsluttede enheder skal du pause lyden på den første enhed og afspille lyd på den anden.

Sådan afbrydes tilslutningen til en *Bluetooth*[®]-enhed





- Slå *Bluetooth*[®]-funktionen fra på din enhed.
- Hvis din mobile enhed understøtter NFC, skal du trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod midten af den højre ørekop. Tryk igen for at oprette forbindelse igen.

Sådan tilsluttes en tidligere tilsluttet enhed igen

Når hovedtelefonerne er tændt, vil de automatisk forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig. Sørg for, at enhede(r)n(e) er inden for rækkevidde og er tændt.

Rulning gennem andre parrede enheder

Sådan afspiller du musik fra en enhed i hovedtelefonernes hukommelse, der ikke er tilsluttet i øjeblikket:



1. Skub  hele vejen op til  symbolet og slip for at høre, hvilken enhed eller hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket.
2. Inden for to sekunder skal du skubbe  hele vejen op til symbolet  og slippe igen for at tilslutte den næste parrede enhed.
3. Gentag trin 2, indtil du hører det korrekte enhedsnavn.

Bemærk: Talemæssigheder skal være aktiveret, for at du kan bruge denne funktion. (Se "Slå talemæssigheder til eller fra" på side 12.)

Bemærk: Hvis en enhed ikke er inden for *Bluetooth*-rækkevidde (9 m), skal du rulle til den næste enhed.

Rydning af hovedtelefonernes hukommelse

Sådan rydder du hovedtelefonernes hukommelse på alle enheder:

1. Skub  hele vejen op til symbolet , og hold den nede i ti sekunder, indtil du hører "Bluetooth-enhedsliste er ryddet".
2. Slet **Bose AE2 SoundLink** fra *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.

Alle *Bluetooth*-enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive parret.

Hovedtelefonknapper

Hovedtelefonernes knapper findes i siden på den højre ørekop.



Lydstyrke op

Multifunktions-
knap

Lydstyrke ned

- Tryk en gang på afspil/pause eller besvar/afslut et opkald.
- Tryk to gange for at gå frem.
- Tryk tre gange for at gå tilbage.
- Tryk og hold nede for at ignorere et indgående opkald.

Hovedtelefonernes statusindikatorer

Batteri- og *Bluetooth*[®]-indikatorerne findes på siden af den højre ørekop.



Grøn: *Medium til fuld opladning*

Gul: *Lav opladning*

Blinker rødt: *Skal oplades*

Blinker blå: *Klar til at parre*

Blinker hvidt: *Tilslutning*

Hvidt uafbrudt: *Tilsluttet*

Batteriopladningsniveau

Hver gang du tænder hovedtelefonerne, får du at vide, hvad hovedtelefonernes batteriopladningsniveau er.

Hvis du er tilsluttet til en Apple-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau tæt på skærmens øverste højre hjørne.


Brug af backuplydkabel

Brug det medfølgende backuplydkabel til at tilslutte en ikke-trådløs enhed, eller hvis hovedtelefonernes batteri er løbet tør for strøm.





Sådan tilsluttes lyd-kablet:


1. Sæt lyd-kablet i stikket i den venstre øre-kop.
2. Sæt lyd-kablet i stikket på enheden.

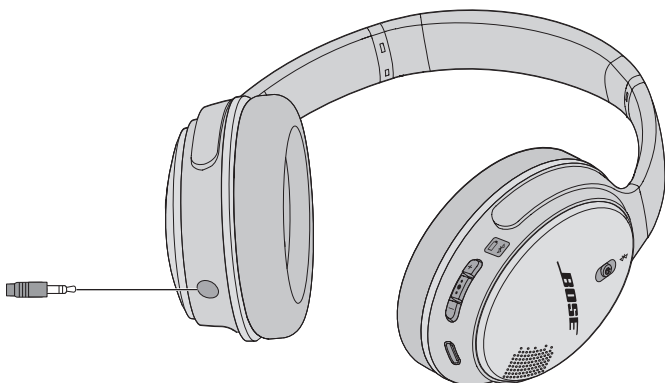Bemærk: Sørg for, at  er i en off-position under brug af backuplyd-kablet.



Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Hovedtelefonerne tændes ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at  er i en on-position. • Oplad batteriet.
Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til mobilenheden	<ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>[®]-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Prøv derefter at parre igen. • Slet Bose AE2 SoundLink fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed. Prøv derefter at parre igen. • Flyt den mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens. • Prøv parring med anden mobilenhed. • Besøg owners.bose.com/SoundLinkAE2 for at se sådan gør du-videoer (kun USA og Canada). • Ryd hovedtelefonernes hukommelse: Skub  hele vejen op til symbolet , og hold den nede i ti sekunder. Slet Bose AE2 SoundLink fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed. Prøv derefter at parre igen.
Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til NFC-aktiveret enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at din mobile enhed understøtter NFC. • Sørg for, at din enhed er låst op, og både <i>Bluetooth</i>- og NFC-funktionerne er slået til. • Sørg for, at du trykker på NFC-berøringspunktet bag på din mobile enhed for at centrere den højre ørekep.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at hovedtelefonerne er tændt, og batteriet er opladet. • Sørg for, at der er skruet op for lyden på hovedtelefonerne og på din mobilenhed (eller musikapp). • Skub op og slip  for at høre navnet på den aktuelt tilsluttede enhed. • Prøv en anden musik-app. • Prøv parring med anden mobilenhed. • Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du først sørge for, at den anden enhed er sat på pause. • Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du kontrollere, at begge enheder er inden for hovedtelefonernes interval (9 meter).
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Flyt mobilenheden tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens. • Prøv parring med anden mobilenhed.


Problem	Gør følgende
Ingen lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lyd kabel	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt og afspiller.• Kontroller, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i hovedtelefonernes stik og sat helt ind i lydkilden.• Sørg for, at  er i en off-position.• Sørg for, at der er skruet op for lyden på hovedtelefonerne og på din mobilenhed (eller musikapp).• Prøv at tilslutte en anden enhed.
Dårlig lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lyd kabel	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i hovedtelefonernes stik og sat helt ind i lydkilden.• Prøv at tilslutte en anden enhed.

Pleje af batteriet

- Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.
- Hvis batteriindikatoren starter med at blinke rødt, når batteriet bruges, er batteriet lavt, og du skal oplade hovedtelefonerne nu.

Opbevaring

Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads. Anbring hovedtelefonerne fladt i tasken med den bløde skillevæg mellem de to ørekopper.

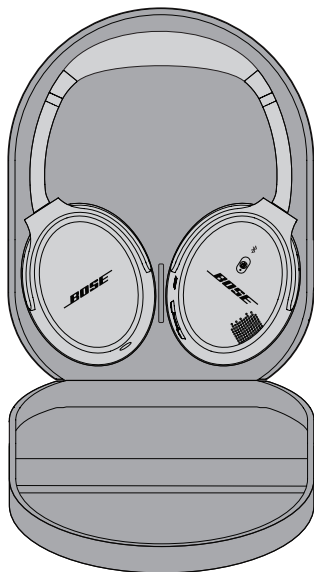

Rengøring

Hovedtelefonerne kræver ikke jævnlig rengøring. Hvis det bliver nødvendigt at rengøre hovedtelefonerne, skal de udvendige overflader tørres af med en blød og tør klud. Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket. Brug ikke væsker eller spray.

Reservedele og tilbehør

Erstatningsdele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice. Se "Kundeservice" på side 22.

Kundeservice

Kontakt din lokale Bose-forhandler, hvis du har spørgsmål til dine hovedtelefoner.

- Besøg global.Bose.com for at kontakte Bose direkte.
- Kun USA: owners.Bose.com/SoundLinkAE2

Begrænset garanti

Dine hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

Batteri:	Genopladelige, ikke-udskiftelige litium-ion polymer
Opladningstid:	Fuldt opladt på 3 timer
Driftstid:	Op til 15 timer
Driftsrækkevidde:	Op til 9 meter fra enheden.



781391-0010

BOSE

©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM781391 Rev. 04