

BOSE

SOUNDLINK®
AROUND-EAR WIRELESS
HEADPHONES II



MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

- NON usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
 - Per evitare danni all'udito, usare le cuffie a un livello di volume confortevole e moderato.
 - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le cuffie nelle/sulle orecchie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- NON usare le cuffie mentre si guida o in qualunque situazione nella quale l'impossibilità di sentire i suoni dell'ambiente circostante potrebbe causare un pericolo per sé o per gli altri.
- È importante non perdere mai di vista la propria sicurezza e quella degli altri se si usano le cuffie mentre si svolge un'attività che richiede la propria attenzione, ad esempio quando si va in bicicletta o si cammina vicino a una strada trafficata, un cantiere o una ferrovia, ecc. Rimuovere le cuffie o regolare il volume per essere sicuri di sentire i suoni circostanti, inclusi i segnali di allarme e di avvertimento.
- NON utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio di lesioni o di danni dovuti al surriscaldamento.
- Se si percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita di audio, rimuovere e scollegare immediatamente le cuffie.
- NON esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi quali vasi sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- NON immergere o esporre all'acqua per periodi prolungati né utilizzare per sport acquatici, quali nuoto, sci d'acqua, surf, ecc.
- NON usare le cuffie come cuffie di comunicazione avioniche salvo che in caso di emergenza.
 - Non si sente alcun audio in ingresso in caso di batteria scarica o installata erroneamente. Questo potrebbe portare alla perdita di comunicazioni durante il pilotaggio di un aereo.
 - I livelli di rumore ambientale estremamente elevati, comuni a molti aerei a propulsione, potrebbero impedire la ricezione di comunicazioni audio in ingresso, soprattutto in fase di decollo e di ascesa, quando il rumore aumenta.
 - Le cuffie wireless around-ear Bose® SoundLink® II non sono progettate per la rumorosità, l'altitudine, le temperature e altre condizioni ambientali tipiche dei velivoli non commerciali; di conseguenza, potrebbero verificarsi delle interferenze nelle comunicazioni cruciali.
- NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare modifiche non autorizzate al prodotto; in caso contrario, si potrebbero compromettere la sicurezza, la conformità normativa e le prestazioni del sistema, nonché invalidare la garanzia.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive, quali luce diretta del sole, fuoco o simili.
- Se una batteria dovesse perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con molta acqua e consultare un medico.
- Le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni per la ricarica del produttore o riportate nel manuale dell'apparecchiatura.

Nota: utilizzare il prodotto esclusivamente con alimentatori approvati e conformi ai requisiti normativi locali (ad es. UL, CSA, VDE, CCC),



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:

Bluetooth: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Bluetooth a bassa energia: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.



Li-ion La rimozione della batteria ricaricabile agli ioni di litio di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un professionista qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Bose locale o visitare products.bose.com/static/compliance/index.html.

Nota: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Intervallo di temperatura:

In funzione: da -20 °C a 45 °C

Carica in corso: da 5 °C a 40 °C



Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "8" indica 2008 o 2018.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'Unione Europea: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676


Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.

O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.



Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie è riportato sotto il cuscinetto da archetto e sulla scheda di garanzia inclusa nella confezione.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose.

La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito <http://global.Bose.com/register>

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Il marchio N è un marchio commerciale o registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

SOMMARIO

App Bose® Connect

Caratteristiche.....	8
----------------------	---

Introduzione

Grazie.....	9
Disimballaggio.....	9
Componenti delle cuffie.....	10

Funzionamento

Carica della batteria.....	11
Indicatore di carica della batteria.....	11
Selezione della lingua delle istruzioni vocali	12
Attivazione/disattivazione delle istruzioni vocali	12
Accoppiamento di un dispositivo mobile.....	13
Accoppiamento con NFC.....	14
Riproduzione musicale.....	15
Uso delle cuffie con più dispositivi	15
Disconnessione di un dispositivo <i>Bluetooth</i> ®.....	16
Riconnessione di un dispositivo precedentemente già connesso	16
Scorrimento tra gli altri dispositivi accoppiati.....	16
Cancellazione della memoria delle cuffie.....	16
Controlli delle cuffie.....	17
Indicatori di stato delle cuffie	17
Livello di carica della batteria	17
Uso del cavo audio di riserva	18

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	19
Cura della batteria	20
Conservazione.....	21
Pulizia	21
Parti di ricambio e accessori.....	21
Assistenza tecnica	22
Garanzia limitata	22
Dati tecnici.....	22

APP BOSE® CONNECT

Migliori prestazioni delle cuffie con l'app Bose® Connect.

Caratteristiche

- Consente di sfruttare al massimo le cuffie.
- App gratuita compatibile con la maggior parte dei sistemi Apple e Android™.
- Permette di collegarsi e passare da un dispositivo *Bluetooth*® all'altro con comandi semplicissimi.
- Le cuffie rimangono sempre aggiornate con il software più recente.
- Consente di personalizzare la configurazione delle cuffie, ad esempio la lingua dei messaggi vocali e la modalità ibernazione.




Grazie

Grazie per avere scelto le cuffie wireless around-ear Bose® SoundLink® II. Queste cuffie stereo wireless combinano le prestazioni audio e il comfort che tutti si aspettano da Bose con la libertà del wireless.


Disimballaggio

Assicurarsi che la confezione contenga: cuffie, custodia, cavo USB per la ricarica e cavo audio di riserva. Conservare tutto il materiale dell'imballo in quanto potrebbe essere utile per spedire o trasportare il materiale in totale sicurezza.

Se una parte del prodotto risulta danneggiata, non tentare di utilizzarla. Contattare immediatamente il rivenditore autorizzato Bose di zona o il centro di assistenza tecnica Bose. Per le informazioni di contatto, vedere pagina 22.

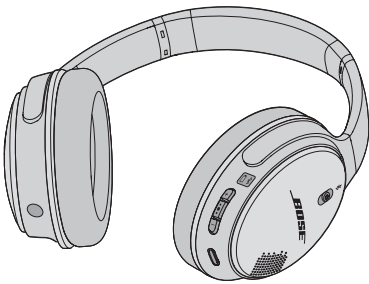

Cuffie wireless around-ear
Bose® SoundLink® II

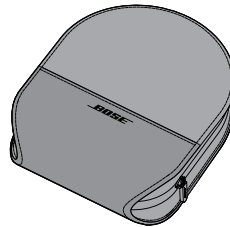

Custodia



Cavo ricarica USB



Cavo audio di riserva

Componenti delle cuffie




- | | |
|---|--|
| A Connettore del cavo audio di riserva | E Punto di contatto NFC (Near Field Communication) |
| B Connettore per la ricarica USB | F Pulsante alimentazione/ <i>Bluetooth</i> [®] (a tre posizioni) |
| C Controlli delle cuffie | G Indicatori <i>Bluetooth</i> e batteria |
| D Microfono | |

Carica della batteria

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore micro-USB del padiglione auricolare destro.
2. Collegare l'altra estremità a un caricatore a muro USB o a un computer acceso.

Per caricare completamente la batteria, sono necessarie almeno tre ore. Una carica completa garantisce il funzionamento delle cuffie fino a 15 ore.

Una carica parziale di 15 minuti garantisce il funzionamento delle cuffie fino a 2 ore.

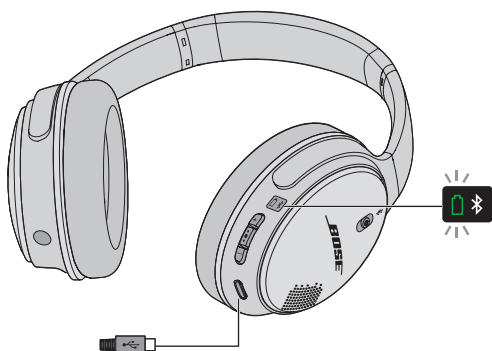

Nota: durante la carica le cuffie non funzionano.

Indicatore di carica della batteria

L'indicatore della batteria si trova sopra il padiglione auricolare destro. Durante la carica della batteria, l'indicatore lampeggia in ambra. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si illumina in verde.

Nota: mentre le cuffie sono in uso, l'indicatore della batteria lampeggia con luce rossa se la batteria deve essere ricaricata. Vedere "Indicatori di stato delle cuffie" a pagina 17.

Selezione della lingua delle istruzioni vocali

Le cuffie forniscono istruzioni vocali per le procedure di accoppiamento e connessione. Le istruzioni vocali segnalano anche il livello di carica della batteria e il nome del dispositivo connesso.

Quando si accendono le cuffie per la prima volta, si sente il messaggio vocale in lingua inglese. Per selezionare una lingua diversa:

1. Accendere le cuffie e indossarle.
2. Premere e mantenere premuto ●●● e + simultaneamente fino a quando non viene annunciata la prima lingua. Premere + o - per scorrere l'elenco delle lingue:
inglese, spagnolo, francese, tedesco, mandarino, giapponese, italiano, portoghese, olandese, russo, polacco.
3. All'annuncio della lingua desiderata, tenere premuto ●●● per selezionarla.


Attivazione/disattivazione delle istruzioni vocali

Se si preferisce disattivare le istruzioni vocali, premere e mantenere premuto + e - simultaneamente fino a quando non viene confermato che le istruzioni sono state disattivate.

Ripetere la stessa operazione per riattivare le istruzioni vocali.

Accoppiamento di un dispositivo mobile

1. Scorrere il pulsante di alimentazione/*Bluetooth*  verso l'alto fino al simbolo  e tenerlo in posizione finché non viene riprodotto il messaggio "Ready to pair" (Pronto per l'accoppiamento) o finché l'indicatore *Bluetooth* non lampeggia in blu.
2. Accertarsi che sul dispositivo mobile la funzionalità *Bluetooth* sia attivata. (Il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.)
3. Selezionare **Bose AE2 SoundLink** nell'elenco di dispositivi.

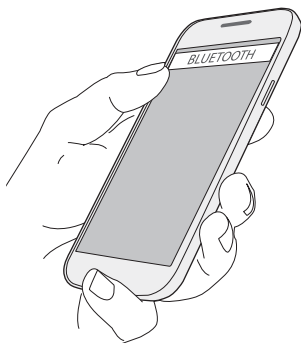

Sarà riprodotto il messaggio "Connected to <device name>" (Collegato con <nome dispositivo>) o l'indicatore *Bluetooth* si illuminerà di bianco fisso.

Nota: per ulteriori informazioni sulle procedure di accoppiamento e connessione con altri dispositivi, consultare il manuale d'uso del dispositivo.


4. Ripetere questi passaggi per accoppiare un altro dispositivo.

Accoppiamento con NFC

Se il dispositivo supporta la funzionalità NFC (Near Field Communication), può essere accoppiato alle cuffie molto facilmente.

1. Accendere le cuffie.
2. Toccare il punto di contatto NFC sul dispositivo mobile in corrispondenza del centro del padiglione auricolare destro. Il dispositivo potrebbe richiedere di accettare l'accoppiamento.

Nota: prima di toccare il dispositivo mobile, accertarsi che il dispositivo sia sbloccato e che le funzioni *Bluetooth*[®] e NFC siano entrambe attivate. Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo mobile per maggiori informazioni su queste funzioni.

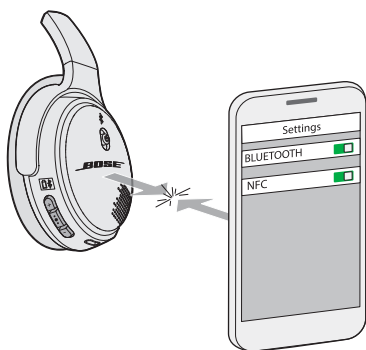

Quando le cuffie sono connesse correttamente, sarà riprodotto il messaggio "Connected to <nome dispositivo>" (Collegato con <nome dispositivo>) oppure l'indicatore *Bluetooth* si illuminerà con luce bianca fissa.

3. Ripetere questi passaggi per accoppiare un altro dispositivo.

Riproduzione musicale

Una volta collegato il dispositivo mobile, aprire un'app musicale e avviare la riproduzione sul dispositivo. È possibile riprodurre un brano, metterlo in pausa, saltare al brano precedente o successivo e regolare il volume utilizzando sia i controlli delle cuffie che del dispositivo.

Vedere “Controlli delle cuffie” a pagina 17.

Uso delle cuffie con più dispositivi

Le cuffie sono in grado di memorizzare fino a otto dispositivi accoppiati e possono essere connesse a due dispositivi simultaneamente.

Quando sono connessi in modo attivo due dispositivi, è possibile riprodurre musica da un dispositivo o dall'altro indifferentemente. Per passare da un dispositivo connesso all'altro, mettere in pausa l'audio sul primo dispositivo e avviare la riproduzione sul secondo.

Disconnessione di un dispositivo *Bluetooth*[®]





- Disattivare la funzione *Bluetooth*[®] sul dispositivo.
- Se il dispositivo mobile supporta la funzione NFC, toccare il punto di contatto NFC sul dispositivo mobile in corrispondenza del centro del padiglione auricolare destro. Toccare di nuovo per riconnettere il dispositivo.

Riconnessione di un dispositivo precedentemente già connesso

All'accensione, le cuffie tentano automaticamente di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi. Accertarsi che i dispositivi siano nel raggio di portata e accesi.

Scorrimiento tra gli altri dispositivi accoppiati

Per riprodurre musica da un dispositivo memorizzato nelle cuffie, ma non connesso:



1. Scorrere il pulsante  completamente verso l'alto fino al simbolo  e rilasciarlo per conoscere i nomi dei dispositivi attualmente connessi.
2. Entro due secondi, scorrere il pulsante  completamente verso l'alto fino al simbolo  e rilasciarlo di nuovo per connettere le cuffie al successivo dispositivo accoppiato.
3. Ripetere il punto 2 fino a quando non viene pronunciato il nome del dispositivo desiderato.

Nota: per utilizzare questa funzione, è necessario che le istruzioni vocali siano attivate. (Vedere "Attivazione/disattivazione delle istruzioni vocali" a pagina 12.)

Nota: se un dispositivo si trova al di fuori del raggio d'azione *Bluetooth* (9 metri), passare al dispositivo successivo.

Cancellazione della memoria delle cuffie

Per cancellare tutti i dispositivi dalla memoria delle cuffie:

1. Scorrere il pulsante  completamente verso l'alto fino al simbolo  e mantenerlo in posizione per dieci secondi, fino a quando un'istruzione vocale non conferma che l'elenco dei dispositivi *Bluetooth* è stato cancellato.
2. Eliminare **Bose AE2 SoundLink** dall'elenco *Bluetooth* del dispositivo mobile.
Tutti i dispositivi *Bluetooth* vengono cancellati e le cuffie diventano rilevabili.

Controlli delle cuffie

I controlli delle cuffie si trovano su lato del padiglione auricolare destro.



Alza volume

Pulsante multifunzione

Abbassa volume

- Premere una volta per riprodurre/mettere in pausa o per accettare/chiedere una chiamata.
- Premere due volte per passare al brano successivo.
- Premere tre volte per passare al brano precedente.
- Tenere premuto per ignorare una chiamata in arrivo.

Indicatori di stato delle cuffie

Gli indicatori della batteria e *Bluetooth*® si trovano su lato del padiglione auricolare destro.



Verde: *batteria da mediamente a completamente carica*

Ambra: *batteria quasi scarica*

Rosso lampeggiante: *collegare all'alimentazione*

Blu lampeggiante: *pronto per l'accoppiamento*

Bianco lampeggiante: *collegamento in corso*

Bianco fisso: *collegato*

Livello di carica della batteria

Ogni volta che si accendono le cuffie, un messaggio vocale segnala il livello di carica della batteria.


Se si è connessi a un dispositivo Apple, quest'ultimo visualizza il livello di carica delle cuffie vicino all'angolo superiore destro del display.


Uso del cavo audio di riserva

Utilizzare il cavo audio di riserva fornito per collegare le cuffie a un dispositivo non wireless o se la batteria è completamente scarica.





Per utilizzare il cavo audio:

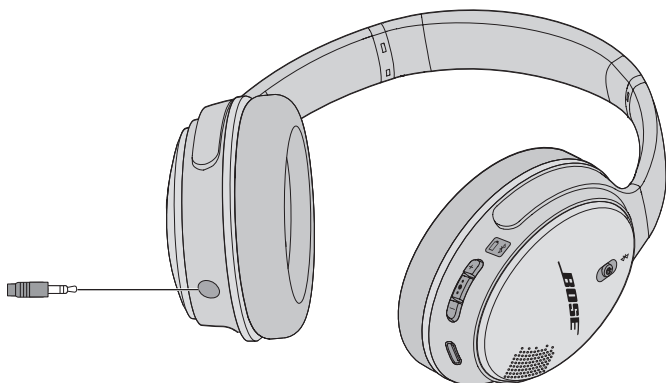
1. Collegare il cavo audio al connettore sul padiglione sinistro.
2. Collegare il cavo audio al connettore del dispositivo.

Nota: assicurarsi che  sia in posizione "off" quando si usa il cavo audio di riserva.



Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Le cuffie non si accendono	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che  sia in posizione "on". Caricare la batteria.
Le cuffie non si connettono al dispositivo mobile	<ul style="list-style-type: none"> Sul dispositivo mobile, disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>[®]. Provare quindi nuovamente l'accoppiamento. Eliminare Bose AE2 SoundLink dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Provare quindi nuovamente l'accoppiamento. Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali fonti di interferenza o ostruzioni. Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile. Accedere al sito owners.Bose.com/SoundLinkAE2 per visualizzare video dimostrativi (solo per Stati Uniti e Canada). Cancellare la memoria delle cuffie: scorrere il pulsante  completamente verso l'alto fino al simbolo  e mantenerlo in posizione per dieci secondi. Eliminare Bose AE2 SoundLink dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Provare quindi nuovamente l'accoppiamento.
Le cuffie non si connettono al dispositivo NFC	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il dispositivo mobile supporti la funzione NFC. Accertarsi che il dispositivo sia sbloccato e che le funzioni <i>Bluetooth</i> e NFC siano entrambe attivate. Assicurarsi di toccare il punto di contatto NFC sul retro del dispositivo mobile in corrispondenza del centro del padiglione auricolare destro.
Non si sente alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che le cuffie siano accese e che la batteria sia carica. Verificare che il volume delle cuffie e del dispositivo mobile (o dell'app di riproduzione musicale) sia sufficientemente elevato. Scorrere verso l'alto e rilasciare  per conoscere il nome del dispositivo attualmente connesso. Provare a usare un'app musicale differente. Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile. Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che uno dei due sia in pausa. Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che entrambi si trovino entro il raggio di portata delle cuffie (9 m).
Scarsa qualità del suono	<ul style="list-style-type: none"> Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali fonti di interferenza. Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile.


Problema	Azione
Nessun segnale da un dispositivo collegato mediante il cavo audio.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il dispositivo collegato sia acceso e in esecuzione.• Verificare che i connettori da 3,5 mm siano completamente inseriti nelle cuffie e nella sorgente audio.• Assicurarsi che  sia in posizione "off".• Verificare che il volume delle cuffie e del dispositivo mobile (o dell'app di riproduzione musicale) sia sufficientemente elevato.• Provare a collegare un altro dispositivo.
Qualità audio scadente da un dispositivo collegato mediante il cavo audio.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che i connettori da 3,5 mm siano completamente inseriti nelle cuffie e nella sorgente audio.• Provare a collegare un altro dispositivo.

Cura della batteria

- Spegnere le cuffie quando non sono in uso.
- Prima di riporre le cuffie, se si prevede di non utilizzarle per vari mesi, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- Se l'indicatore della batteria inizia a lampeggiare in rosso con le cuffie alimentate a batteria, significa che la batteria si sta esaurendo e che è necessario caricare subito le cuffie.

Conservazione

I padiglioni si ripiegano all'interno per poter riporre le cuffie con la massima praticità. Adagiare le cuffie nell'apposita custodia con il divisorio morbido posizionato tra i due padiglioni.

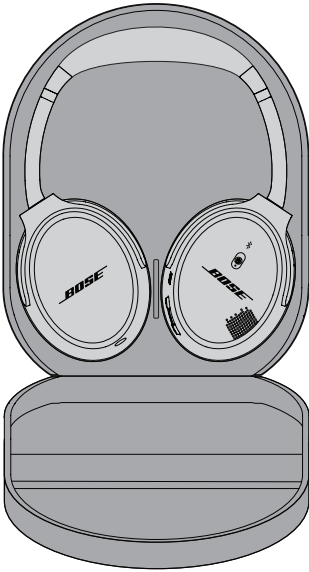

Pulizia

Le cuffie Bose around-ear non hanno bisogno di essere pulite con regolarità. Nel caso tale operazione fosse necessaria, strofinare semplicemente le superfici esterne con un panno morbido e asciutto. Non lasciare entrare umidità nei padiglioni o nel connettore di ingresso audio. Non utilizzare liquidi o spray.

Parti di ricambio e accessori

Per ordinare le parti di ricambio e gli accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose. Vedere "Assistenza tecnica" a pagina 22.

Assistenza tecnica

Per domande sulle cuffie, rivolgersi al rivenditore Bose locale.

- Per contattare Bose direttamente, visitare il sito global.Bose.com
- Solo per gli Stati Uniti: owners.Bose.com/SoundLinkAE2


Garanzia limitata

Le cuffie sono coperte da garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Dati tecnici

- Batteria:** ricaricabile, non sostituibile, in polimero agli ioni di litio
- Tempo di ricarica:** ricarica completa in 3 ore
- Tempo di attività:** fino a 15 ore
- Campo d'azione:** fino a 9 m dal dispositivo





781391-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM781391 Rev. 03