

***BOSE***

**SOUNDLINK®**  
AROUND-EAR WIRELESS  
HEADPHONES II



GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET terwijl u rijdt of wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af en haal de stekker uit de aansluiting als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Stel dit apparaat NIET bloot aan druipe of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u erop te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen enz.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als headset voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart, behalve in noodgevallen.
  - Inkomend geluid zal niet worden gehoord als de batterij leeg of verkeerd geplaatst is. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het besturen van een vliegtuig niet alle berichten doorkomen.
  - Zeer hard omgevingsgeluid, zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen, kan de ontvangst van inkomende audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij het opstijgen en uitklimmen.
  - De Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon II is niet geschikt voor de geluiden, hoogte, temperatuur en andere omgevingsfactoren zoals die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het verstoren van kritieke communicatie.
- Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
- Batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de handleiding van de fabrikant van de apparatuur voor instructies hoe u de batterijen op de juiste manier oplaadt.

**Opmerking:** Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC)



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Voor Europa:

### Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

*Bluetooth*: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

*Bluetooth Low Energy*: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycelen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycelen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



**Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.** Niet verbranden.



**Li-ion** De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd.

Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar [products.bose.com/static/compliance/index.html](http://products.bose.com/static/compliance/index.html).

**Opmerking:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften.

Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.

# WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Temperatuurbereik:

Bedrijf: -20 °C tot 45 °C

Opladen: 5 °C tot 40 °C



**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676


**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.



## Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer vindt u onder het hoofdbandkussentje en op de garantiekaart in de doos.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren.

Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

# INHOUD

---

## **Bose® Connect-app**

Eigenschappen .....	8
---------------------	---

## **Inleiding**

Hartelijk dank.....	9
Uitpakken .....	9
Onderdelen van de hoofdtelefoon .....	10

## **Gebruik**

De batterij opladen.....	11
Batterij-indicatorlampje.....	11
Een taal selecteren voor stemprompts.....	12
Stemprompts uit- en aanzetten .....	12
Een mobiel apparaat koppelen.....	13
Koppelen met NFC.....	14
Muziek afspelen .....	15
Gebruik van de hoofdtelefoon met meerdere apparaten .....	15
De verbinding met een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat verbreken .....	16
Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat .....	16
Door andere gekoppelde apparaten scrollen .....	16
Het geheugen van de hoofdtelefoon wissen .....	16
Knoppen op de hoofdtelefoon .....	17
Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon .....	17
Opladniveau van de batterij.....	17
Gebruik van de reserve-audiokabel .....	18

**Verzorging en onderhoud**

Problemen oplossen .....	19
Omgang met de batterij.....	20
Opbergen .....	21
Schoonmaken .....	21
Reserveonderdelen en accessoires .....	21
Klantenservice.....	22
Beperkte garantie .....	22
Technische informatie .....	22

## BOSE® CONNECT-APP

---

Verbeter uw hoofdtelefoon met de Bose® Connect-app.

### Eigenschappen

- Benut het volledige potentieel van uw hoofdtelefoon.
- Gratis app die compatibel is met de meeste Apple- en Android™-systemen.
- Gemakkelijk verbinding maken en schakelen tussen meerdere *Bluetooth*®-apparaten met één swipe.
- Uw hoofdtelefoon up-to-date houden met de nieuwste software.
- De hoofdtelefooninstellingen aanpassen, zoals de taal voor gesproken mededelingen en de sluimerstand.





---

## Hartelijk dank

---


Wij waarderen uw keuze voor de Bose® SoundLink® around-ear draadloze hoofdtelefoon II. Deze draadloze stereo hoofdtelefoon combineert de audioprestaties en het comfort die u verwacht van Bose met de vrijheid van een draadloos apparaat.

## Uitpakken


---

Controleer of de doos het volgende bevat: hoofdtelefoon, etui, USB-oplaadkabel en reserve-audiokabel. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste manier om het product te verzenden of vervoeren.

Als een deel van het product beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Bose-klantenservice. Voor contactgegevens raadpleegt u pagina 22.

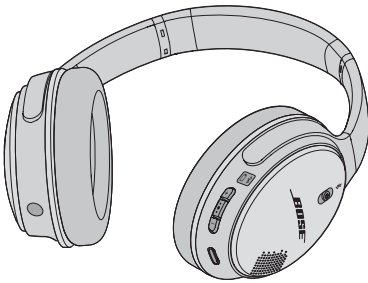

Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II

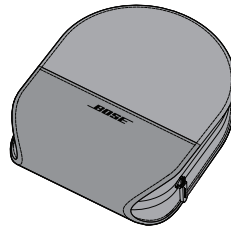

Etui



USB-oplaadkabel



Reserve-audiokabel

## Onderdelen van de hoofdtelefoon



**A** Aansluiting reserve-audiokabel

**B** USB-oplaadaansluiting

**C** Knoppen op de hoofdtelefoon

**D** Microfoon

**E** Aanraakpunt voor "Near Field Communication" (NFC):

**F** Aan-uit-/Bluetooth®-knop (drie standen)

**G** Bluetooth- en batterij-indicatorlampjes

---


## De batterij opladen

---

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting op het rechteroorstuk.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een computer die aanstaat.

Laat de batterij gedurende drie uur volledig opladen. Na volledig opladen kan de hoofdtelefoon maximaal 15 uur werken.

Na gedeeltelijk opladen gedurende 15 minuten kan de hoofdtelefoon 2 uur werken.

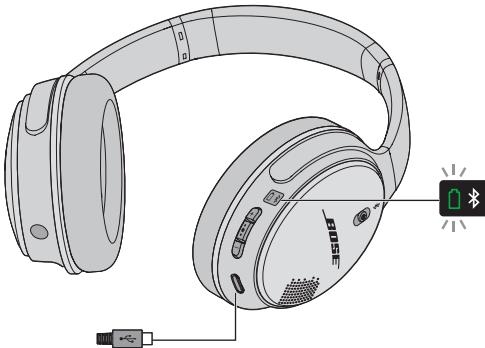

**Opmerking:** De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

### Batterij-indicatorlampje

Het batterij-indicatorlampje bevindt zich op het rechteroorstuk. Terwijl de batterij wordt opgeladen, brandt het batterij-indicatorlampje oranje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het indicatorlampje groen.

**Opmerking:** Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, knippert het batterij-indicatorlampje rood als de batterij moet worden opgeladen. Zie "Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon" op pagina 17.

## Een taal selecteren voor stemprompts

---

De hoofdtelefoon biedt stemprompts om u door het koppelen en aansluiten te leiden. De stemprompts geven ook het laadniveau van de batterij aan en de naam van het op dat moment verbonden apparaat.

Wanneer u de hoofdtelefoon de eerste keer aanzet, hoort u de stemprompts in het Engels. Een andere taal selecteren:

1. Zet de hoofdtelefoon aan en plaats deze op uw hoofd.
2. Houd ●●● en + tegelijk ingedrukt tot u de stemprompt hoort voor de eerste taaloptie. Druk op + of – om door de lijst met taalopties te bladeren:  
Engels, Spaans, Frans, Duits, Mandarijn, Japans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Russisch, Pools
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u ●●● ingedrukt om deze te selecteren.

### Stemprompts uit- en aanzetten

Als u liever geen stemprompts hoort, houdt u + en – tegelijk ingedrukt totdat u “Stemprompts uit” hoort.

Herhaal dit als u de stemprompts weer wilt aanzetten.

---

## Een mobiel apparaat koppelen

---

1. Schuif de aan/uit-/*Bluetooth*<sup>®</sup>-knop  volledig omhoog tot het symbool  en houd de knop daar totdat u “Klaar om te koppelen” hoort of ziet dat het *Bluetooth*-indicatorlampje blauw knippert.
2. Zorg dat *Bluetooth* op uw mobiele apparaat aanstaat. (Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)
3. Selecteer **Bose AE2 SoundLink** in de lijst met apparaten.



U hoort dan “Verbonden met <naam apparaat>” of u ziet het *Bluetooth*-indicatorlampje continu wit branden.

**Opmerking:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie over hoe u het apparaat aan andere apparaten koppelt of daarmee verbindt.

4. Herhaal deze stappen om nog een apparaat te koppelen.


## Koppelen met NFC

---

Als uw apparaat "Near Field Communication" (NFC) ondersteunt, kunt u dit gemakkelijk koppelen met de hoofdtelefoon.

1. Zet de hoofdtelefoon aan.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen het midden van het rechteroorstuk. Uw apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.

**Opmerking:** Controleer voordat u op uw mobiele apparaat tikt of het apparaat ontgrendeld is en of de *Bluetooth*<sup>®</sup>- en NFC-functie beide aanstaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om meer over deze functies te leren.

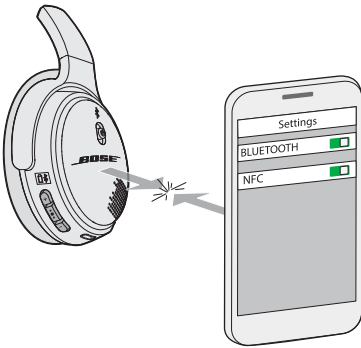

Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden, hoort u "Verbonden met <naam apparaat>" of brandt het *Bluetooth*-indicatorlampje continu wit.

3. Herhaal deze stappen om nog een apparaat te koppelen.

## Muziek afspelen

---

Nadat het mobiele apparaat verbonden is, start u een muziekapp en speelt u muziek af op uw mobiele apparaat. U kunt afspelen, pauzeren, vooruit skippen, achteruit skippen en het volume bijstellen met de knoppen op de hoofdtelefoon of die op het apparaat.

Zie “Knoppen op de hoofdtelefoon” op pagina 17.

## Gebruik van de hoofdtelefoon met meerdere apparaten

---

De hoofdtelefoon kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden en kan actief zijn verbonden met twee apparaten tegelijk.

Wanneer er twee apparaten actief zijn verbonden, kunt u muziek van beide apparaten afspelen. Als u wilt wisselen tussen verbonden apparaten, pauzeert u de audio op het eerste apparaat en speelt u audio af op het tweede apparaat.

### De verbinding met een *Bluetooth*<sup>®</sup>-apparaat verbreken





- Zet de *Bluetooth*<sup>®</sup>-functie op uw apparaat uit.
- Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, tikt u met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen het midden van het rechteroorstuk. Tik nogmaals om opnieuw verbinding te maken.

### Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat

Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met de twee meest recent verbonden apparaten. Zorg dat de apparaten zich binnen het bereik bevinden en zijn ingeschakeld.

### Door andere gekoppelde apparaten scrollen

Muziek afspelen van een apparaat in het geheugen van de luidspreker dat momenteel niet verbonden is:



1. Schuif  volledig omhoog tot het symbool  en laat de knop los om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.
2. Schuif  binnen 2 seconden volledig omhoog tot het symbool  en laat de knop opnieuw los om verbinding te maken met het volgende gekoppelde apparaat.
3. Herhaal stap 2 totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.

**Opmerking:** Als u deze functie wilt gebruiken, moeten de stemprompts zijn ingeschakeld. (Zie “Stemprompts uit- en aanzetten” op pagina 12.)

**Opmerking:** Als een apparaat zich niet binnen het *Bluetooth*-bereik (9 m) bevindt, scrol dan naar het volgende apparaat.

### Het geheugen van de hoofdtelefoon wissen

Alle apparaten uit het geheugen van de hoofdtelefoon wissen:

1. Schuif  volledig omhoog tot het symbool  en houd de knop daar gedurende 10 seconden totdat u “Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist” hoort.
2. Verwijder **Bose AE2 SoundLink** uit de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.

Alle *Bluetooth*-apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te worden gekoppeld.



## Knoppen op de hoofdtelefoon

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de zijkant van het rechteroorstuk.



Volume hoger

Multifunctionele knop

Volume lager

- Druk eenmaal voor afspelen/pauzeren of om een oproep te beantwoorden/beëindigen.
- Druk tweemaal om vooruit te skippen.
- Druk driemaal om achteruit te skippen.
- Houd de knop ingedrukt om een inkomende oproep te negeren.

## Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon

De batterij en de *Bluetooth*<sup>®</sup>-indicatorlampjes bevinden zich aan de zijkant van het rechteroorstuk.



Groen: *Half tot volledig opgeladen*

Oranje: *Bijna leeg*

Rood knipperend: *Moet worden opgeladen*

Blauw knipperend: *Klaar om te koppelen*

Wit knipperend: *Bezig verbinding te maken*

Continu wit: *Aangesloten*

## Oplaadniveau van de batterij

Telkens wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een stemprompt met het oplaadniveau van de hoofdtelefoonbatterij.

Als u verbonden bent met een Apple-apparaat, zal het apparaat het oplaadniveau van de hoofdtelefoonbatterij weergeven in de rechterbovenhoek van het scherm.


## Gebruik van de reserve-audiokabel


---

Gebruik de bijgeleverde reserve-audiokabel om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of als de batterij van de hoofdtelefoon leeg is.





Gebruik van de audiokabel:

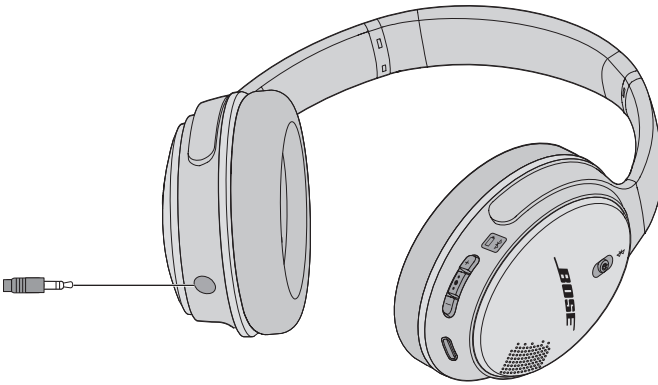1. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het linkeroorstuk.
2. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het apparaat.

**Opmerking:** Zorg dat  in de uit-stand staat wanneer u de reserve-audiokabel gebruikt.



## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat  in de aan-stand staat.</li> <li>• Laad de batterij op.</li> </ul>
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met mobiel apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-functie op uw mobiele apparaat uit en weer aan. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li> <li>• Verwijder <b>Bose AE2 SoundLink</b> uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li> <li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> <li>• Ga naar <a href="https://owners.bose.com/SoundLinkAE2">owners.bose.com/SoundLinkAE2</a> om instructievideo's te zien (alleen VS en Canada).</li> <li>• Wis het geheugen van de hoofdtelefoon: Schuif  volledig omhoog tot het symbool  en houd de knop daar tien seconden. Verwijder <b>Bose AE2 SoundLink</b> uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li> </ul>
De hoofdtelefoon maakt geen verbinding met het NFC-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of uw mobiele apparaat NFC ondersteunt.</li> <li>• Controleer of het apparaat ontgrendeld is en of de <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>- en NFC-functie beide aanstaan.</li> <li>• Zorg dat u met het NFC-aanraakpunt aan de achterkant van uw mobiele apparaat tegen het middelpunt van het rechteroorstuk tikt.</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat en de batterij is opgeladen.</li> <li>• Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.</li> <li>• Schuif  omhoog en laat de knop los om de naam van het op dat moment verbonden apparaat te horen.</li> <li>• Probeer een andere muziekapp.</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat het andere apparaat eerst gepauzeerd is.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m) bevinden.</li> </ul>
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen.</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> </ul>

Probleem	Wat te doen
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat het verbonden mobiele apparaat aanstaat en speelt.</li><li>• Zorg dat de stekker van 3,5 mm volledig in de aansluiting op de hoofdtelefoon en in het bronapparaat is gestoken.</li><li>• Zorg dat  in de uit-stand staat.</li><li>• Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.</li><li>• Probeer een ander apparaat aan te sluiten.</li></ul>
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat aangesloten is met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat de stekker van 3,5 mm volledig in de aansluiting op de hoofdtelefoon en in het bronapparaat zijn gestoken.</li><li>• Probeer een ander apparaat aan te sluiten.</li></ul>

## Omgang met de batterij


---

- Zorg dat u de hoofdtelefoon uitzet wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u deze gedurende meer dan een paar maanden opbergt.
- Als het batterij-indicatorlampje rood begint te knippen terwijl de batterij in gebruik is, is de batterij bijna leeg en moet u de hoofdtelefoon nu opladen.

## Opbergen

---

De oorstukken kunnen worden gedraaid, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui met het zachte tussenschot tussen de twee oorstukken.

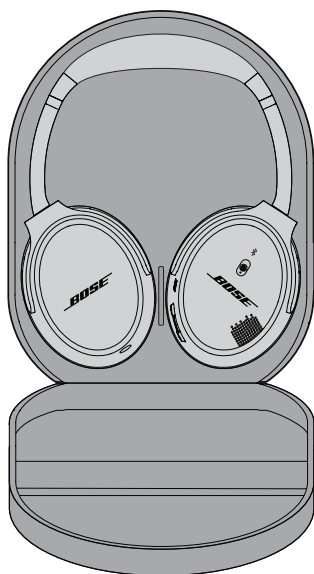

## Schoonmaken

---

De hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met een zachte, droge doek. Zorg dat er geen vocht in de oorstukken of in de audio-ingangsansluiting terechtkomt. Gebruik geen vloeistoffen of sprays.

## Reserveonderdelen en accessoires

---

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice. Zie "Klantenservice" op pagina 22.

## Klantenservice

---

Voor vragen over de hoofdtelefoon neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-dealer.

- Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Bose, gaat u naar: [global.Bose.com](http://global.Bose.com)
- Alleen VS: [owners.Bose.com/SoundLinkAE2](http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2)

## Beperkte garantie

---

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## Technische informatie

---

<b>Batterij:</b>	Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer.
<b>Oplaadtijd:</b>	3 uur voor volledig opladen
<b>Gebruiksduur:</b>	Maximaal 15 uur
<b>Bedieningsbereik:</b>	Tot 9 m van het apparaat

-----



781391-0010

***BOSE***

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM781391 Rev. 03