

BOSE

SOUNDLINK®
AROUND-EAR WIRELESS
HEADPHONES II



คู่มือผู้ใช้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

UK CA ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงที่จะนิจจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- อย่าใช้หูฟังของคุณขณะขับขี่หรือในเวลาใดก็ตามที่การไม่ได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาจมีผลเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น
- ให้ความสนใจในความปลอดภัยของคุณเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้หูฟังในขณะที่ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือรางรถไฟ ฯลฯ ถอดหูฟังหรือปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญญาณแจ้งเตือน
- **ไม่ใช่**ใช้อะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั้นบนเครื่องบิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด
- ถอดออกและตัดการเชื่อมต่อทันที หากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์หรือใกล้กับเครื่องเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำให้การทำงานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้
- อย่าจุ่มน้ำหรือวางอยู่ในที่โล่งใกล้น้ำเป็นเวลานาน หรือสวมหูฟังในขณะที่เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ สกีน้ำ กระดานโต้คลื่น ฯลฯ
- อย่าใช้หูฟังเป็นหูฟังที่ใช้ในการสื่อสารในการบิน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 - จะไม่ได้ยินสัญญาณเสียงเข้าเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องหรือแบตเตอรี่ที่มีไฟต่ำเกินไป ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับข้อมูลสื่อสารที่สำคัญขณะขับเครื่องบินได้
 - ระดับความดังของเสียงแวดล้อมที่ดังมาก ซึ่งเป็นปกติของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด อาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงติดต่อสื่อสารที่ส่งเข้ามา โดยเฉพาะในระหว่างการบินขึ้นและลง
 - หูฟัง Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับสภาวะที่มีสัญญาณรบกวนระดับความสูง อุณหภูมิ หรือสภาวะแวดล้อมอื่นที่เป็นปกติในการบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารที่สำคัญได้
- อย่าวางสิ่งใหม่ๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าตัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบข้อบังคับ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้
- ในกรณีที่แบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกมา อย่าปล่อยให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากคุณสัมผัสกับของเหลวให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำจำนวนมาก และไปพบแพทย์

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

- แบตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จก่อนการใช้งาน ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องเสมอ และดูคำแนะนำของผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์สำหรับคำแนะนำในการชาร์จอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ: ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC)



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรีกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

Bluetooth: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังส่งสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

Li-ion การถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ products.bose.com/static/compliance/index.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC

การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป
ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ช่วงอุณหภูมิ:

ระหว่างทำงาน: -20°C ถึง 45°C

การชาร์จ: 5°C ถึง 40°C



วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้จำหน่ายของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้จำหน่ายของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้จำหน่ายของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้จำหน่ายของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ผู้จำหน่ายของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลอยู่ที่ข้างใต้ส่วนหุ้มสายคาดศีรษะ และบนบัตรรับประกันที่รวมอยู่ในกล่อง

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ
การใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชั่น Bose® Connect

คุณสมบัติ	8
บทนำ	
ขอบคุณ	9
สิ่งที่บรรจุในกล่อง	9
ส่วนประกอบของหูฟัง	10
การใช้งาน	
การชาร์จแบตเตอรี่	11
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	11
การเลือกภาษาสำหรับเสียงแจ้ง	12
การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง	12
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่	13
จับคู่ด้วย NFC	14
การเล่นเพลง	15
การใช้หูฟังกับอุปกรณ์หลายเครื่อง	15
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ®	16
เชื่อมต่ออีกครั้งกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อแล้ว	16
การเลื่อนคู่อุปกรณ์ที่จับคู่อื่นๆ	16
การล้างหน่วยความจำของหูฟัง	16
ส่วนควบคุมหูฟัง	17
ไฟแสดงสถานะของหูฟัง	17
ระดับประจุแบตเตอรี่	17
การใช้สายสัญญาณเสียงสำรอง	18

การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา	19
การดูแลแบตเตอรี่.....	20
การจัดเก็บ	21
การทำความสะอาด.....	21
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	21
ฝ่ายบริการลูกค้า	22
การรับประกันแบบจำกัด	22
ข้อมูลทางด้านเทคนิค	22

แอปพลิเคชัน BOSE® CONNECT

เพิ่มประสิทธิภาพหูฟังของคุณด้วยแอปพลิเคชัน Bose® Connect

คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดของหูฟังของคุณ.
- แอปพลิเคชันฟรีสามารถทำงานร่วมกับระบบส่วนใหญ่ของ Apple และ Android™
- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth® หลายเครื่องด้วยการลากนิ้วเพียงครั้งเดียว
- ทำให้หูฟังของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
- กำหนดค่าการตั้งค่าหูฟังตามต้องการ เช่น ภาษาเสียงแจ้งและโหมด Hibernation




ขอบคุณ


เราขอขอบคุณที่คุณเลือกหูฟัง Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II หูฟังสเตอริโอไร้สายเหล่านี้คือส่วนผสมระหว่างเสียงที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายที่คุณคาดหวังจากหูฟัง Bose และความอิสระจากหูฟังไร้สาย

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบกล่องบรรจุว่ามี: หูฟัง, เคสพกพา, สายชาร์จ USB, และสายสัญญาณเสียงสำรอง โปรดแน่ใจว่าเก็บวัสดุบรรจุทั้งหมดไว้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 22

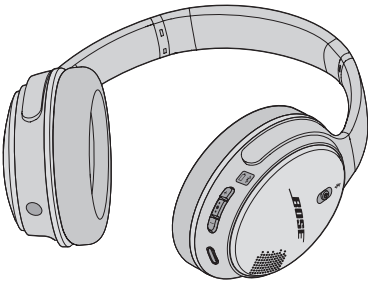

หูฟัง Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II

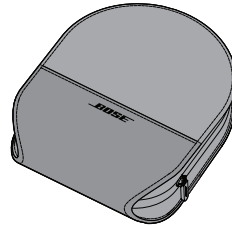

กล่องบรรจุเพื่อพกพา



สายชาร์จ USB



สายสัญญาณเสียงสำรอง

ส่วนประกอบของหูฟัง



A ช่องเสียบสายสัญญาณเสียงสำรอง

B ช่องเสียบสายชาร์จ USB

C ส่วนควบคุมหูฟัง

D ไมโครโฟน


E จุดทัชพอยต์ Near Field Communication (NFC)

F ปุ่มเปิดปิด/Bluetooth® (สามตำแหน่ง)

G ไฟแสดงสถานะ Bluetooth และแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบปลายสายด้านเล็กของสายเคเบิล USB เข้ากับช่องเสียบ micro-USB ที่ส่วนครอบหูด้านขวา
- เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุจนเต็มจะทำให้หูฟังทำงานได้นานสูงสุด 15 ชั่วโมง
การชาร์จแบตเตอรี่เพียง 15 นาทีจะทำให้หูฟังทำงานได้นาน 2 ชั่วโมง

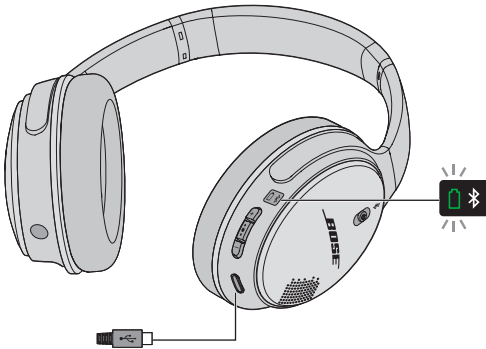

หมายเหตุ: หูฟังจะไม่เล่นขณะชาร์จ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อยู่บนส่วนครอบหูด้านขวา ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีอำพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเขียว

หมายเหตุ: ระหว่างใช้งานหูฟัง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่จำเป็นต้องได้รับการชาร์จ โปรดดู “ไฟแสดงสถานะของหูฟัง” ที่หน้า 17

การเลือกภาษาสำหรับเสียงแจ้ง

หูฟังของคุณสมบัติเสียงแจ้งเพื่อแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ เสียงแจ้งยังระบุระดับประจุแบตเตอรี่และชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น



เมื่อคุณเปิดหูฟังเป็นครั้งแรก จะมีเสียงแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเลือกภาษาอื่น

1. เปิดหูฟังและสวมที่ศีรษะของคุณ
2. กด ●●● และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งตัวเลือกภาษาแรก กด + หรือ - เพื่อเลื่อนฟังรายการตัวเลือกภาษา ได้แก่
อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี จีนกลาง ญี่ปุ่น อิตาลี โปรตุเกส ดัตช์ รัสเซีย โปแลนด์
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด ●●● ค้างไว้เพื่อเลือก

การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง

หากคุณไม่ต้องการฟังเสียงแจ้ง กด + และ - ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “ปิดเสียงแจ้ง” ทำซ้ำเพื่อเปิดเสียงแจ้งใหม่

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่

1. เลื่อนปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth*  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “พร้อมจับคู่” หรือคุณมองเห็นไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบว่าเปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* แล้ว (ปกติแล้วเมนูของ *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า)
3. เลือก **Bose AE2 SoundLink** จากรายการอุปกรณ์



คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว” หรือคุณจะมองเห็นไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* สว่างหนึ่งเป็นสีขาว

หมายเหตุ: อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจับคู่/เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น


4. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

จับคู่ด้วย NFC

ถ้าอุปกรณ์ของคุณรองรับ Near Field Communication (NFC) คุณจะจับคู่อุปกรณ์กับหูฟังได้อย่างง่ายดาย

1. เปิดหูฟัง
2. แตะจุดทัชพอยต์ NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่กึ่งกลางของกรอบหูฟังด้านขวา อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่

หมายเหตุ: ก่อนแตะอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณปลดล็อกและเปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*® และ NFC เอาไว้แล้ว โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้

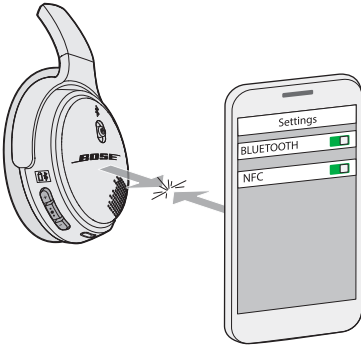

เมื่อหูฟังเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงพูด “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว” หรือคุณอาจเห็นสัญญาณ *Bluetooth* สว่างเป็นสีขาวยิ่ง

3. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้งเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

การเล่นเพลง

เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อแล้ว เปิดแอปพลิเคชันเพลงและเริ่มเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณสามารถเล่น หยุดชั่วคราว ซ้ำไปข้างหน้า ซ้ำย้อนกลับ และปรับระดับเสียงได้ทั้งจากส่วนควบคุมหูฟังและส่วนควบคุมอุปกรณ์

โปรดดู “ส่วนควบคุมหูฟัง” ที่หน้า 17

การใช้หูฟังกับอุปกรณ์หลายเครื่อง

หูฟังสามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่ได้สูงสุด 8 เครื่อง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน

เมื่ออุปกรณ์สองเครื่องถูกเชื่อมต่อ คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้ ในการสลับระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง กดหยุดชั่วคราวที่อุปกรณ์เครื่องแรก และกดเล่นที่อุปกรณ์เครื่องที่สอง

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth®**





- ปิดคุณสมบัติ **Bluetooth®** ของอุปกรณ์ของคุณ
- ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับ NFC และจุดที่ซัพพอร์ต NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่บริเวณกึ่งกลางของส่วนครอบหูด้วยขวา ตะเอีกรั้งเพื่อเชื่อมต่อใหม่

เชื่อมต่ออีกรั้งกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อแล้ว

เมื่อเปิด หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยทำการเชื่อมต่อบ่อยที่สุด 2 อันดับแรกโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะและเปิดเครื่องเอาไว้แล้ว

การเลื่อนดูอุปกรณ์ที่จับคู่อื่น ๆ

หากต้องการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ในหน่วยความจำของหูฟังที่ไม่ได้เชื่อมต่อในขณะนั้น

1. เลื่อน  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น
2. ภายในสองวินาที เลื่อน  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และปล่อยออกอีกรั้งเพื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วชิ้นต่อไป
3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ เสียงแจ้งต้องเปิดอยู่ (โปรดดู “การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง” ที่หน้า 12)

หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์ไม่อยู่ในระยะการทำงาน **Bluetooth** (9 ม.) ให้เลื่อนไปที่อุปกรณ์ถัดไป

การล้างหน่วยความจำของหูฟัง

หากต้องการล้างอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากหน่วยความจำของหูฟัง:

1. เลื่อน  ไปจนสุดด้านที่มีสัญลักษณ์  และค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้ว”
2. ลบ **Bose AE2 SoundLink** จากรายการ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
อุปกรณ์ **Bluetooth** ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมสำหรับการจับคู่

ส่วนควบคุมหูฟัง

ส่วนควบคุมของหูฟังอยู่ที่ส่วนครอบหูด้านขวา



เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มอเนกประสงค์

ลดระดับเสียง

- กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว หรือรับสาย/วางสาย
- กดสองครั้งเพื่อให้แทริคข้ามเดินหน้า
- กดสามครั้งเพื่อข้ามย้อนกลับ
- กดค้างไว้เมื่อไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า

ไฟแสดงสถานะของหูฟัง

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ Bluetooth® จะอยู่ที่ด้านข้างของส่วนครอบหูด้านขวา



สีเขียว: มีประจุปานกลางถึงเต็ม

สีอำพัน: ประจุใกล้หมด

กะพริบสีแดง: ต้องชาร์จ

กะพริบสีน้ำเงิน: พร้อมจับคู่

กะพริบสีขาว: กำลังเชื่อมต่อ

สว่างนิ่งสีขาว: เชื่อมต่อแล้ว

ระดับประจุแบตเตอรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ของหูฟัง


ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ของหูฟังไว้ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ

การใช้สายสัญญาณเสียงสำรอง



ใช้สายสัญญาณเสียงสำรองที่ให้มาด้วยเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมีสาย หรือหากแบตเตอรี่ของหูฟังหมด หากต้องการใช้สายสัญญาณเสียง:


1. เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบบนส่วนครอบหูด้านซ้าย
2. เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบบนอุปกรณ์

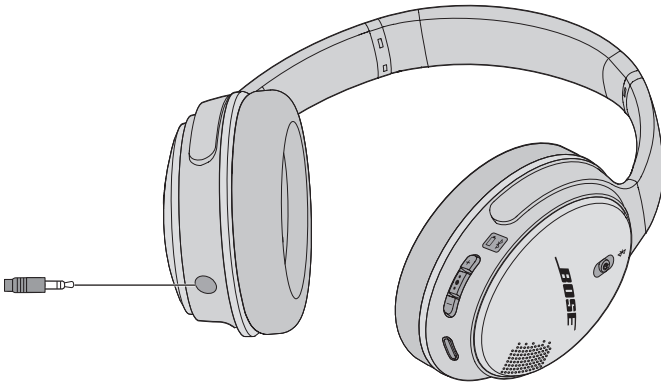หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  อยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อใช้สายสัญญาณเสียงสำรอง



การแก้ปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
หูฟังไม่เปิด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  อยู่ในตำแหน่งเปิด ชาร์จแบตเตอรี่
หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> ปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i>[®] ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นเปิดคุณสมบัติอีกครั้ง จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง ลบ Bose AE2 SoundLink จากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และออกห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น โปรดเยี่ยมชม owners.bose.com/SoundLinkAE2 เพื่อชมวิดีโอแนะนำการใช้งาน (เฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น) ล้างหน่วยความจำของหูฟัง: เลื่อน  ขึ้นสุดจนถึงสัญลักษณ์  และค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ลบ Bose AE2 SoundLink จากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง
หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน NFC	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับ NFC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณปลดล็อคและเปิดใช้งานคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> และ NFC ตรวจสอบว่าคุณแตะจุดทัชพอยต์ NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เข้าที่กึ่งกลางของครอบหูฟังด้านขวา
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเปิดเครื่องอยู่และชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดระดับเสียงที่หูฟังและที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (หรือแอปพลิเคชันเพลง) เลื่อนขึ้นและปล่อย  เพื่อฟังชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น ลองใช้แอปพลิเคชันเพลงอื่นๆ ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นถูกหยุดชั่วคราวก่อน หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำงานของหูฟัง (9 ม.)
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และออกห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนอื่นใด ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น


ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดและเล่นอยู่• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ 3.5 มม. ถูกเสียบเข้าไปในช่องเสียบของหูฟังจนสุด และถูกเสียบเข้าไปในแหล่งสัญญาณเสียงจนสุด• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  อยู่ในตำแหน่งปิด• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดระดับเสียงที่หูฟังและที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (หรือแอปพลิเคชันเพลง)• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ 3.5 มม. ถูกเสียบเข้าไปในช่องเสียบของหูฟังจนสุด และถูกเสียบเข้าไปในแหล่งสัญญาณเสียงจนสุด• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

การดูแลแบตเตอรี่

- โปรดแน่ใจว่าปิดหูฟังเมื่อไม่ใช้งาน
- ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลาย ๆ เดือน โปรดแน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว
- หากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เริ่มกะพริบเป็นสีแดงขณะใช้งาน หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อนและคุณต้องชาร์จหูฟังทันที

การจัดเก็บ

ส่วนครอบหูสามารถหมุนได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและสะดวก วางหูฟังลงในกล่องบรรจุเพื่อพกพา ซึ่งมีช่องแบ่งที่บุด้วยวัสดุอ่อนนุ่มสำหรับวางส่วนครอบหูทั้งสองข้าง

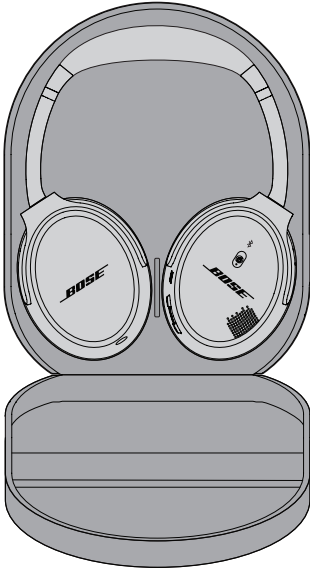

การทำความสะอาด

คุณไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหูฟังเป็นประจำ หากจำเป็นต้องทำความสะอาด เพียงใช้ผ้าแห้งและนุ่ม เช็ดที่พื้นผิวด้านนอก ระวังอย่าให้ความชื้นเข้าสู่ด้านในของส่วนครอบหูหรือช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า อย่าใช้ของเหลวหรือสเปรย์

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bose โปรดดู “ฝ่ายบริการลูกค้า” ที่หน้า 22

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับคำถามเกี่ยวกับหูฟัง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ

- หากต้องการติดต่อกับ Bose โดยตรง กรุณาเข้าไปที่ global.Bose.com
- สหรัฐฯ เท่านั้น: owners.Bose.com/SoundLinkAE2

การรับประกันแบบจำกัด

หูฟัง ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

แบตเตอรี่:	แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้
เวลาในการชาร์จ:	3 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จไฟเต็ม
เวลาทำงาน:	สูงสุด 15 ชั่วโมง
ระยะเวลาทำงาน:	สูงสุด 9 ม. จากอุปกรณ์



781391-0010

BOSE

©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM781391 Rev. 04