

BOSE

SOUNDSPORT® FREE
WIRELESS

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

WAARSCHUWINGEN

- Om te voorkomen dat de oortelefoons per ongeluk worden ingeslikt, dien je ze uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren te houden. De oortelefoons bevatten een lithiumionenbatterij die gevaarlijk kan zijn als deze wordt ingeslikt. Als de batterij wordt ingeslikt, moet je onmiddellijk medische hulp inroepen. Wanneer de oortelefoons niet in gebruik zijn, bewaar je deze in het oplaadetui met het deksel dicht. Houd het oplaadetui uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren.
- Gebruik de oortelefoons niet gedurende langere tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dien je de oortelefoons op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op je apparaat voordat je de oortelefoons in/op je oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat je een comfortabel luistervolume bereikt.
- Wees voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons in acht als je de oortelefoons gebruikt om te bellen terwijl je rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk. Gebruik de oortelefoons NIET voor andere doeleinden terwijl je rijdt.
- Concentreer je op je veiligheid en die van anderen als je de oortelefoons gebruikt tijdens activiteiten die je aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons en dergelijke in acht. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat je omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Laat kleine kinderen de oortelefoons NIET gebruiken.
- De oortelefoons NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Bij het gebruik van dit product dien je altijd essentiële voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de volgende:
 - Lees de gebruiksaanwijzing door voordat je het oplaadetui gebruikt.
 - Om het risico op letsel te verlagen, moet je goed opletten wanneer het oplaadetui in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 - Het oplaadetui niet blootstellen aan water, regen, vloeistof of sneeuw.
 - Het gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de batterijfabrikant kan leiden tot een risico op brand of letsel.
 - Gebruik het oplaadetui niet buiten de specificaties voor het uitgangsvermogen.
 - Een oplaadetui dat beschadigd of aangepast is, mag niet worden gebruikt. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, ontploffing of risico op letsel.
 - Het oplaadetui niet demonteren. Verkeerd opnieuw in elkaar zetten kan leiden tot een risico op brand of letsel.
 - Een oplaadetui niet openen, vervormen of blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 100 °C kan leiden tot ontploffing.
 - Reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend reparateur met gebruik van uitsluitend identieke vervangingsonderdelen.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Veeg vóór het opladen het zweet van de oortelefoons en het oplaadetui.
- IPX4 is geen permanente toestand, en de spatbestendigheid kan afnemen als gevolg van normale slijtage.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen, wat radiocommunicatie kan verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

FCC-ID: A94BL1R / FCC ID: A94BL1L / IC: 3232A-BL1R / IC: 3232A-BL1L

Model: BL1R, BL1L

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- **Bluetooth:** Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- **Bluetooth Low Energy:** Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Probeer **NIET** de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met je plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Li-ion



De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een erkend vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neem je contact op met je plaatselijke Bose-verkoper of ga je naar <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.




Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.



Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Bose® SoundSport® Free, typeaanduiding: 423729						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylothers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van het Made for Apple-logo betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in het logo vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiecriteria van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze werking beïnvloeden.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

INHOUD

Bose® Connect-app

Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?	8
--	---

Wat zit er in de doos?

Inhoud	9
--------------	---

Zweet- en weerbestendigheid

Hoofdtelefoon	10
---------------------	----

Knoppen op de hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon	11
Oplaadetui	11
Het oplaadetui openen	12
Inschakelen	13
Stand-bytimer	13
Uitschakelen	14
Functies van de hoofdtelefoon	15
Functies voor het afspelen van media en voor het volume	15
Belfuncties	16

Goede pasvorm

De juiste StayHear®+ Sport-dopjes kiezen	17
De oortelefoon aan je oor aanpassen	17
De StayHear®+ Sport-dopjes verwisselen	18

De batterij opladen

De hoofdtelefoon opladen	19
Oplaadtijd	20
Het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon controleren	20
Het etui opladen	21
Oplaadtijd	21
Het laadniveau van de batterij van het etui kiezen	22

Statuslampjes

Bluetooth[®]-lampjes..... 23

Batterijlampjes op het oplaadetui 24

Oplaadlampjes op de hoofdtelefoon 25

Gesproken mededelingen

Vooraf geïnstalleerde talen 26

 Controleren of er nog meer talen beschikbaar zijn 26

De taal wijzigen 26

***Bluetooth*-verbindingen**

Je mobiele apparaat verbinden via de Bose[®] Connect-app
(aanbevolen)..... 27

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat..... 28

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken..... 29

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden..... 29

Meerdere *Bluetooth*-verbindingen

Nog een mobiel apparaat verbinden..... 30

Verbonden mobiele apparaten identificeren..... 31

Een mobiel apparaat dat is opgeslagen in de koppellijst van de
hoofdtelefoon opnieuw verbinden..... 31

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen..... 31

Verzorging en onderhoud

De hoofdtelefoon en het oplaadetui schoonmaken 32

Je verloren oortelefoons vinden 32

Reserveonderdelen en accessoires 32

Beperkte garantie 32

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen 33

Download de Bose Connect-app om je software up-to-date te houden, je hoofdtelefooninstellingen aan te passen, *Bluetooth*-verbindingen gemakkelijk te beheren en toegang te krijgen tot nieuwe functies.


Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?

- De Find My Buds-functie inschakelen
- Je hoofdtelefoonervaring aanpassen:
 - Je hoofdtelefoon een naam geven
 - Een taal selecteren voor gesproken mededelingen of gesproken mededelingen uitschakelen
 - De stand-bytimer bijstellen
- Antwoorden vinden op vaak gestelde vragen
- De hoofdtelefoon up-to-date houden met de nieuwste software




Inhoud


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

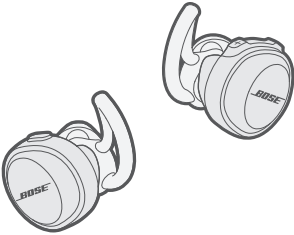


Bose® SoundSport® Free draadloze hoofdtelefoon

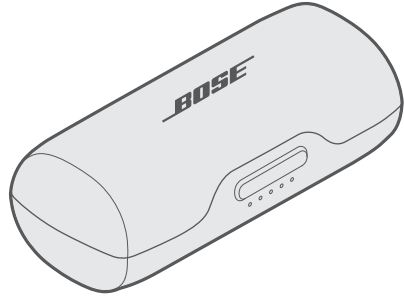

Draagbaar oplaadetui

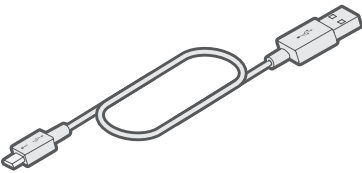

USB-kabel

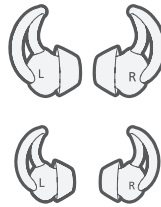

StayHear®+ Sport-dopjes:
Groot (zwart) en klein (wit)

Opmerking: Medium (grijze) dopjes zijn aan de oortelefoons bevestigd.

Opmerking: Als een deel van het product beschadigd is, mag je het niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice. Ga naar global.Bose.com/Support/SSF

Hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon heeft de classificatie IPX4. Dit betekent dat hoofdtelefoon zweet- en weerbestendig is. De hoofdtelefoon is niet bedoeld voor onderdompeling in water.


LET OP: Je mag met de hoofdtelefoon NIET zwemmen of douchen. Je mag de hoofdtelefoon NIET onderdompelen.




Opmerkingen:

- Om roesten te voorkomen, maak je de oplaadpinnen op de oortelefoons regelmatig schoon met een droog, zacht wattenstaafje of iets soortgelijks.
- IPX4 is geen permanente toestand, en de spatbestendigheid kan afnemen als gevolg van normale slijtage.

Hoofdtelefoon

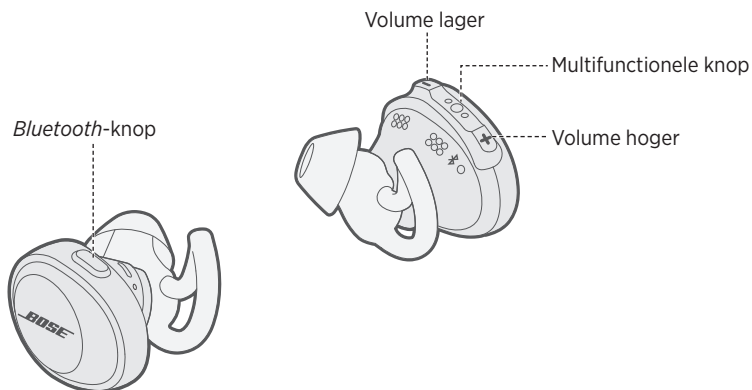


Oplaadetui

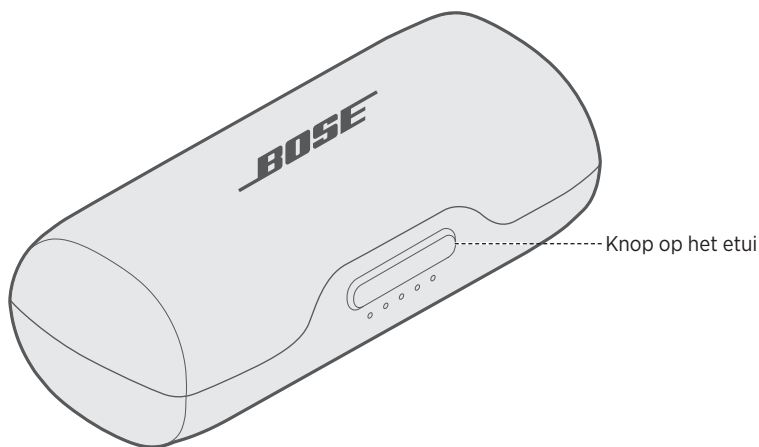

Het oplaadetui openen

Druk stevig op de knop aan de voorkant van het etui.

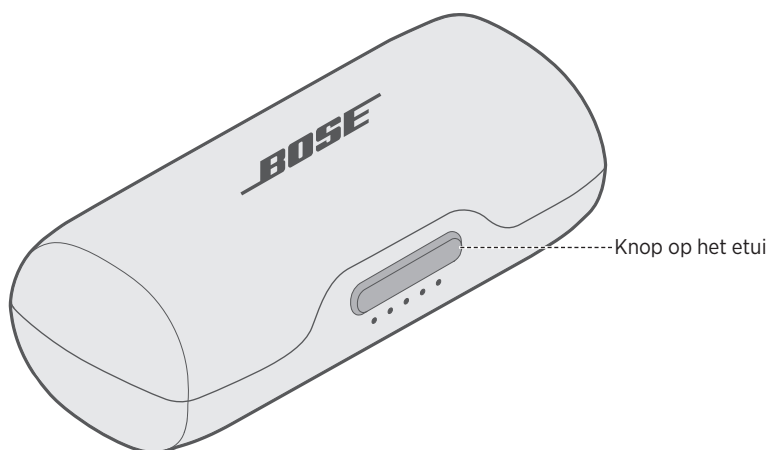


Opmerking: Wanneer je op de knop op het etui drukt, gaan de lampjes aan de voorkant branden afhankelijk van het huidige laadniveau van de batterij (zie "Batterijlampjes op het oplaadetui" op pagina 24).

Inschakelen

Om de hoofdtelefoon in te schakelen, haal je deze uit het oplaadetui.

Een gesproken mededeling uit de rechter oortelefoon meldt het laadniveau van de batterij en het *Bluetooth*-lampje op elke oortelefoon knippert blauw.

Opmerking: Zorg dat je de oortelefoons draagt om de gesproken mededelingen te horen.

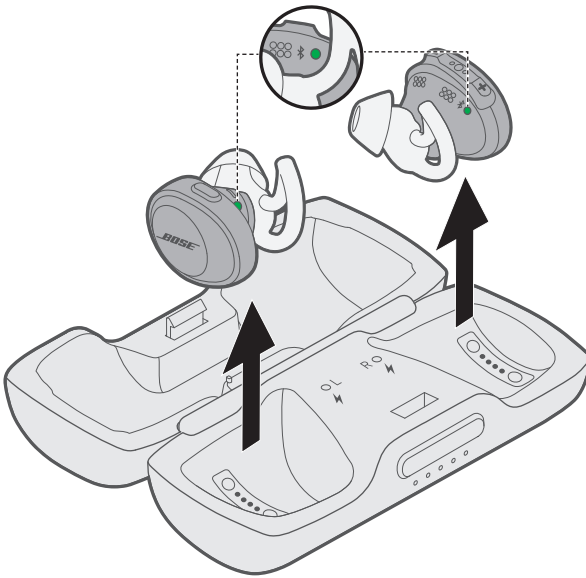

Stand-bytimer

De stand-bytimer spaart de batterij wanneer de hoofdtelefoon niet in het oplaadetui zit en niet wordt gebruikt. De hoofdtelefoon wordt op stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en je 20 minuten geen knoppen hebt ingedrukt.


Als je de hoofdtelefoon wakker wilt maken, druk je op de *Bluetooth*-knop op de linker oortelefoon en druk je op een willekeurige knop op de rechter oortelefoon.

Opmerking: Als je de timer wilt uitschakelen of het aantal minuten wilt instellen waarna je hoofdtelefoon automatisch op stand-by wordt gezet, gebruik je de Bose® Connect-app.

Uitschakelen

Om de hoofdtelefoon uit te schakelen plaats je deze in het oplaadetui.

Zie “De hoofdtelefoon opladen” op pagina 19 voor informatie over hoe je de oortelefoons op de juiste wijze opbergt.

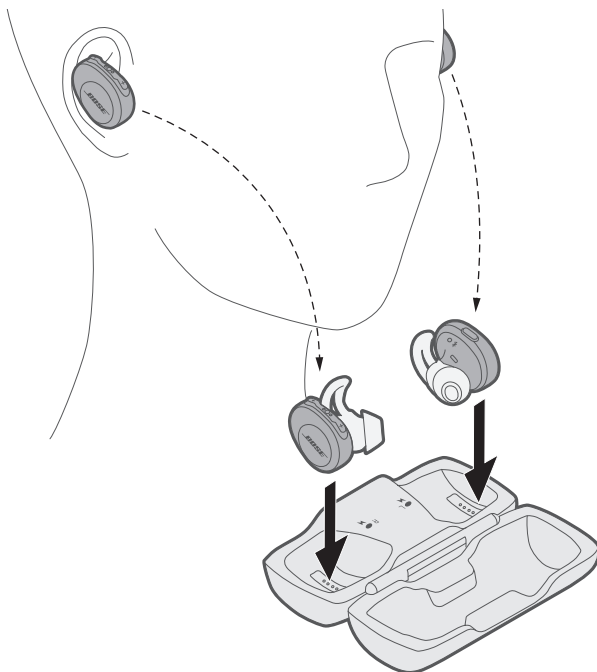


Wanneer een oortelefoon wordt opgeborgen, brandt het bijbehorende oplaadlampje afhankelijk van de oplaadstatus (zie “Oplaadlampjes op de hoofdtelefoon” op pagina 25).

Functies van de hoofdtelefoon

De knoppen van de hoofdtelefoon bevinden zich aan de bovenkant van de rechter oortelefoon.


Functies voor het afspelen van media en voor het volume

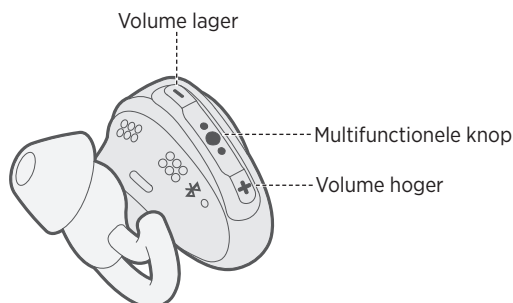

Functie	Wat te doen
Afspelen/pauzeren	Druk op ●●●.
Vooruit skippen	Druk twee keer op ●●●.
Achteruit skippen	Druk drie keer op ●●●.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

Belfuncties

De rechter oortelefoon wordt gebruikt als een enkel oortje van een hoofdtelefoon voor telefoongesprekken. Zo kun je oproepen beantwoorden en toch omgevingsgeluiden horen.

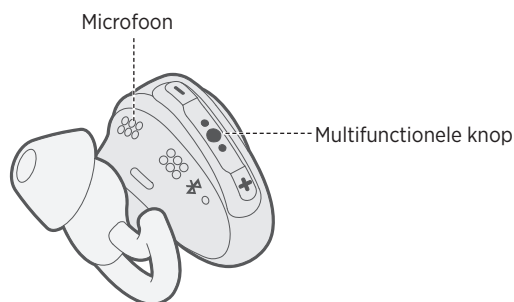


Functie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op ● ● ●.
Een oproep beëindigen	Druk op ● ● ●.
Een inkomende oproep weigeren	Houd ● ● ● één seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je één keer op ● ● ●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl je met een oproep bezig bent, houd je ● ● ● één seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen druk je tweemaal op ● ● ●.
Een telefonische vergadering starten	Met twee actieve oproepen hou je ● ● ● één seconde ingedrukt.
Spraakbediening activeren	Terwijl je niet met een oproep bezig bent, hou je ● ● ● één seconde ingedrukt. Zie de gebruikershandleiding van je mobiele apparaat voor informatie over compatibiliteit en het gebruik van deze functie.
Het geluid van een oproep in-/uitschakelen	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je tegelijk op + en -.

De juiste StayHear® + Sport-dopjes kiezen

Voor optimale audioprestaties is het belangrijk de juiste maat StayHear+ Sport-dopje te kiezen. Selecteer de maat die het meest comfortabel in elk oor past. Het kan nodig zijn alle drie de maten te proberen om te bepalen welke het best past. Het kan zijn dat je per oor een andere maat nodig hebt.

Opmerking: Om te testen of de dopjes passen, spreek je hardop. Je stem hoort in beide oren gedempt te klinken. Als dat niet zo is, kies dan een andere maat dopje.


Op elk StayHear+ Sport-dopje en elke oortelefoon staat een **L** of een **R**. Zorg dat je het linkerdopje aan de linkeroortelefoon bevestigt en het rechterdopje aan de rechteroortelefoon.

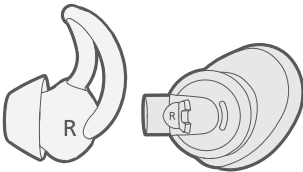

De oortelefoon aan je oor aanpassen

Dankzij het StayHear+ Sport-dopje past de oortelefoon comfortabel en stevig in je oor. De vleugel van het dopje past precies onder de oorplooi.


1. Plaats de oortelefoon zo in je oor dat het StayHear+ Sport-dopje zachtjes in de opening van de gehoorgang rust.
2. Kantel de oortelefoon naar achteren en druk de vleugel van het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit.

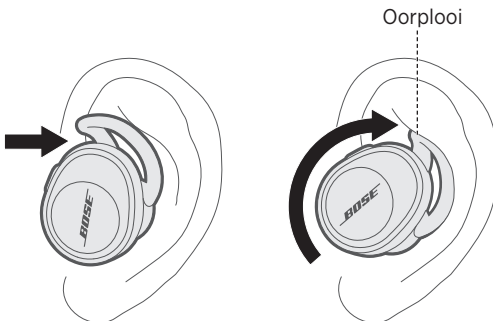


De StayHear[®]+ Sport-dopjes verwisselen

1. Hou de oortelefoon vast, pak het bevestigde StayHear+ Sport-dopje voorzichtig vast en trek dit los van de oortelefoon.

LET OP: Om scheuren te voorkomen, pak je het Stayhear+ Sport-dopje aan de onderkant vast. Niet aan de vleugel van het dopje.

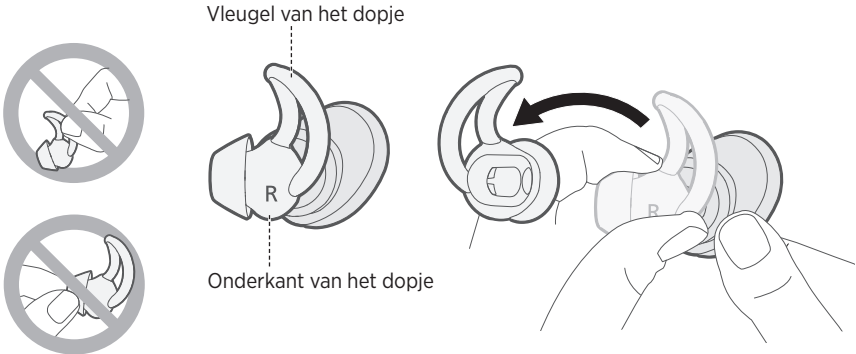


2. Lijn de opening van het nieuwe StayHear+ Sport-dopje uit met het oorstuk van de oortelefoon, draai het dopje op het oorstuk en druk vervolgens op de onderkant van het dopje totdat dit goed op zijn plaats klikt.

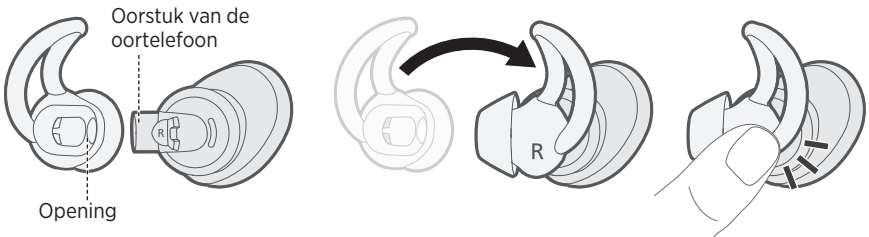


De hoofdtelefoon opladen

De hoofdtelefoon wordt opgeladen terwijl deze in het etui zit.

1. Lijn de oplaadpinnen voor het opladen op de linker oortelefoon uit met de oplaadpinnen aan de linkerkant van het etui.

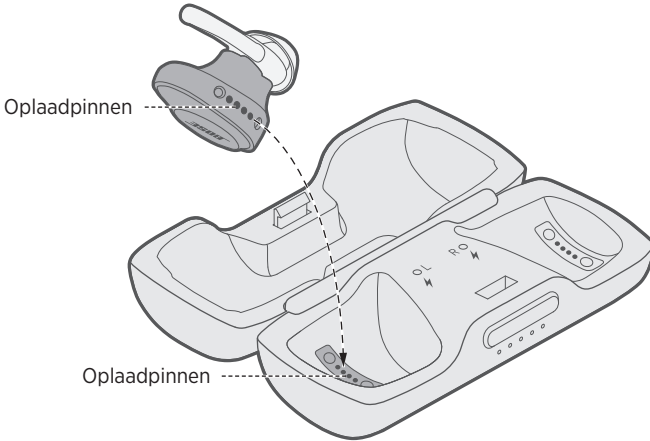

2. Plaats de oortelefoon in het etui tot deze magnetisch op zijn plaats klikt en het linker oplaadlampje wit knippert.

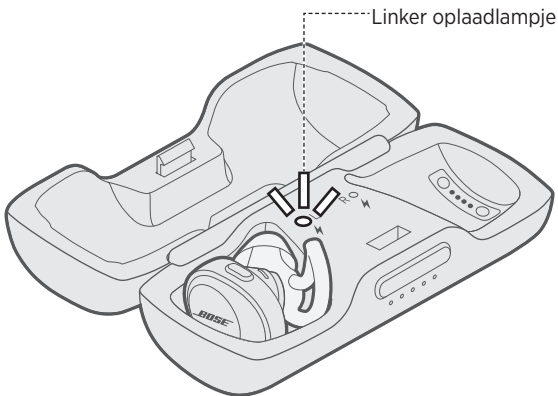

3. Herhaal stap 1-2 om de rechter oortelefoon op te laden.

Oplaadtijd

Laat de hoofdtelefoon maximaal twee uur volledig opladen.

Opmerking: Als de hoofdtelefoon volledig opgeladen is, kan deze maximaal vijf uur worden gebruikt.

Het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon controleren

Terwijl je de hoofdtelefoon gebruikt


- Elke keer dat je de hoofdtelefoon uit het oplaadetui haalt, hoor je uit de rechter oortelefoon een gesproken mededeling met het laadniveau van de batterij.

Opmerking: Terwijl je hoofdtelefoon gebruikt, meldt een gesproken mededeling als de batterij moet worden opgeladen.

- Kijk in de rechteronderhoek van het startscherm van de Bose® Connect-app.
- Als de hoofdtelefoon verbonden is met een Apple-apparaat, zal het apparaat het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

Tijdens het opladen van de hoofdtelefoon

Wanneer een oortelefoon wordt ingebracht, brandt het bijbehorende oplaadlampje afhankelijk van de oplaadstatus (zie “Oplaadlampjes op de hoofdtelefoon” op pagina 25).

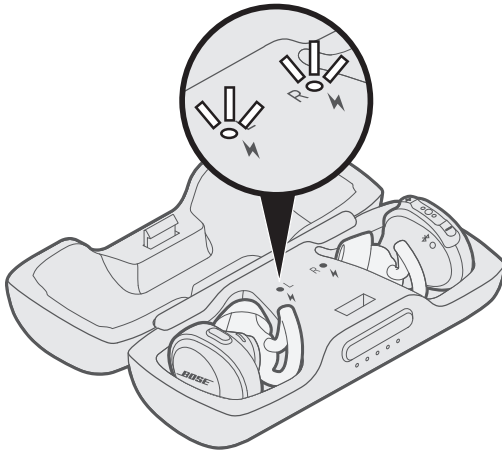


Het etui opladen

Wanneer de hoofdtelefoon niet in gebruik is, berg je deze op in het oplaadetui om deze op te laden.

LET OP: Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting.

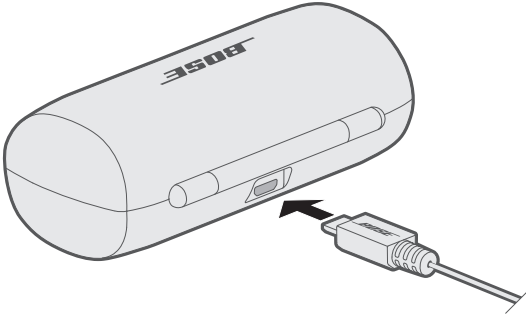

2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader (niet bijgeleverd) of een computer die aanstaat.

Opmerking: Zorg dat de hoofdtelefoon vóór het laden op kamertemperatuur is, tussen 5° C en 40° C.

Oplaadtijd

Laat het etui maximaal twee uur volledig opladen. Wanneer de hoofdtelefoon in het etui zit, kan de oplaadtijd variëren.


Opmerking: Wanneer het etui volledig is opgeladen, kun je de hoofdtelefoon twee keer opladen.

Het laadniveau van de batterij van het etui kiezen

Druk op de knop aan de voorkant van het etui. De lampjes voor het laadniveau van de batterij lichten drie seconden op.


De lampjes branden afhankelijk van het laadniveau van de batterij als volgt:

- Als er vijf lampjes continu branden, is de batterij volledig opgeladen.
- Als er één lampje continu brandt, is de batterij bijna leeg. Laad de batterij op (zie pagina 19).

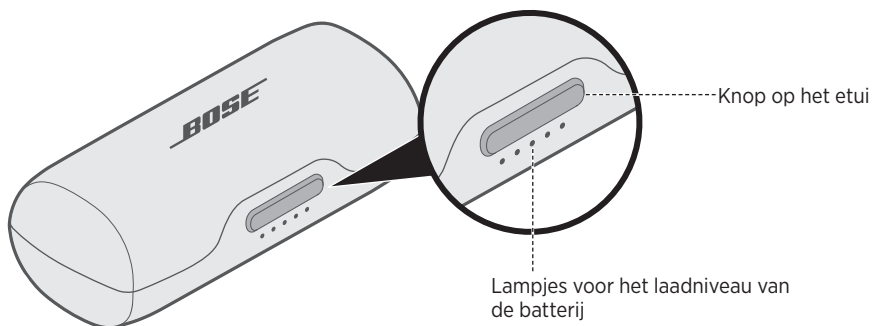

Bluetooth-lampjes


Dit geeft de verbindingstatus van een mobiel apparaat aan. Elke oortelefoon is voorzien van een *Bluetooth*-lampje aan de binnenkant.

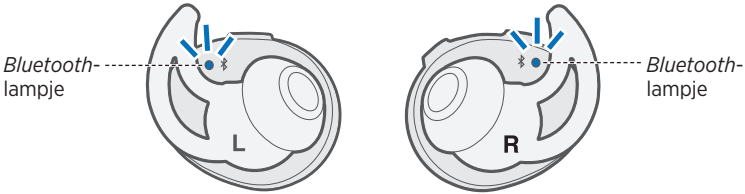

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken
Continu wit	Verbonden Opmerking: Na het aansluiten gaan de <i>Bluetooth</i> -lampjes na 10 seconden uit.
Continu of knipperend rood	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

Batterijlampjes op het oplaadetui

Geeft het laadniveau van de batterij van het oplaadetui aan. Aan de voorkant van het oplaadetui zitten vijf batterijlampjes.

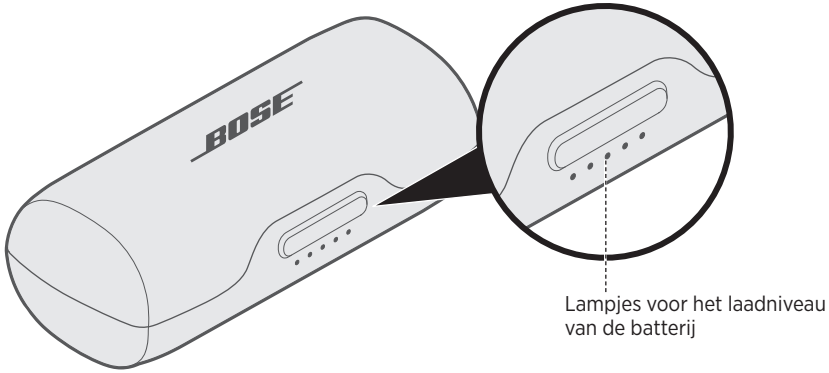


Activiteit van het lampje	Laadpercentage
● ○ ○ ○ ○	0% - 20%
● ● ○ ○ ○	20% - 40%
● ● ● ○ ○	40% - 60%
● ● ● ● ○	60% - 80%
● ● ● ● ●	80% - 100%
⚡ ○ ⚡ ○ ⚡ ○	Fout bij het laden - neem contact op met de Bose-klantenservice
○ ⚡ ○ ⚡ ○	Batterijfout - neem contact op met de Bose-klantenservice

Opmerking: Tijdens het opladen knippert het batterijlampje dat het laatst is gaan branden wit. Wanneer het oplaadetui volledig opgeladen is, branden alle batterijlampjes continu wit.

Oplaadlampjes op de hoofdtelefoon

Geeft de oplaadstatus van elke oortelefoon aan. Elke oortelefoon is voorzien van een oplaadlampje dat zich bevindt aan de voorkant van het oplaadetui en aan de binnenkant van het etui.

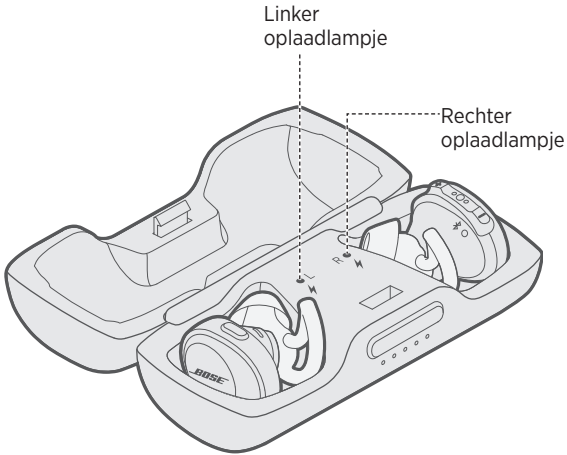

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Langzaam wit knipperend	Bezig met laden
Continu wit	Volledig opgeladen Opmerking: Wanneer het etui volledig opgeladen is, branden de oplaadlampjes een paar seconden en gaan vervolgens uit.
Wit, snel knipperend	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

GESPROKEN MEDEDELINGEN

Gesproken mededelingen uit de rechter oortelefoon voeren je door het verbinding maken met *Bluetooth*, melden het laadniveau van de batterij en geven aan welke apparaten aangesloten zijn. Je kunt de gesproken mededelingen instellen met de knoppen op de rechter oortelefoon.

Tip: Je kunt de gesproken mededelingen ook beheren met de Bose® Connect-app.

Vooraf geïnstalleerde talen

De volgende talen zijn vooraf op je hoofdtelefoon geïnstalleerd:

- Engels
- Duits
- Koreaans
- Zweeds
- Spaans
- Mandarijnenchinees
- Italiaans
- Nederlands
- Frans
- Japans
- Portugees

Controleren of er nog meer talen beschikbaar zijn

Er zijn mogelijk aanvullende talen beschikbaar. Om te controleren of er taalupdates zijn, download je de Bose Updater.

Ga naar: btu.Bose.com

De taal wijzigen

Wanneer je de hoofdtelefoon de eerste keer aanzet, zijn de gesproken mededelingen in het Engels. Een andere taal selecteren:

1. Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt tot je de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **-** om de lijst met talen te doorlopen.
3. Wanneer je je taal hoort, hou je **●●●** ingedrukt om deze te selecteren.

Met de draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek kunt streamen van een apparaat moet je het apparaat met je hoofdtelefoon verbinden.

Je mobiele apparaat verbinden via de Bose® Connect-app (aanbevolen)

1. Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 13).
2. Download de Bose Connect-app en volg de instructies op het scherm.



Na het verbinden meldt een gesproken mededeling uit de rechter oortelefoon "Verbonden met <naam apparaat>" en brandt het *Bluetooth*-lampje op elke oortelefoon continu wit.


Opmerking: Zorg dat je de oortelefoons draagt om de gesproken mededeling te horen.

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat

1. Haal de hoofdtelefoon uit het oplaadetui.

Een gesproken mededeling uit de rechter oortelefoon meldt "Percentage laadniveau van de batterij. Klaar om te verbinden" en het *Bluetooth*-lampje op elke oortelefoon knippert blauw.

Opmerking: Zorg dat je de oortelefoons draagt om de gesproken mededeling te horen.

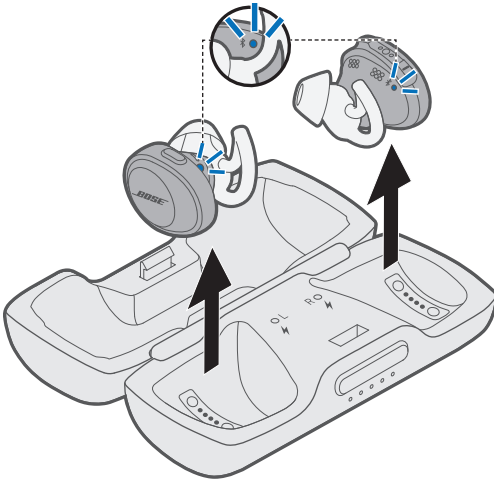

2. Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer je Bose-hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.



Na het verbinden meldt een gesproken mededeling uit de rechter oortelefoon "Verbonden met <naam apparaat>" en brandt het *Bluetooth*-lampje op elke oortelefoon continu wit.

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

Zet de *Bluetooth*-functie op je mobiele apparaat uit.

Tip: Je kunt de verbinding met je mobiele apparaat ook verbreken met de Bose® Connect-app.

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden

Wanneer je de hoofdtelefoon uit het oplaadetui haalt, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden mobiele apparaat.

Opmerking: Het mobiele apparaat moet aanstaan en zich binnen het bereik (9 m) te bevinden.


Nog een mobiel apparaat verbinden

Je kunt maximaal zeven verbonden apparaten in de koppellijst van de hoofdtelefoon opslaan.

Opmerking: Je kunt slechts één apparaat tegelijk verbinden en daarvan audio afspelen.

1. Hou op de linker oortelefoon de *Bluetooth*-knop ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op elke oortelefoon blauw knippert of totdat je “Klaar om te verbinden” hoort.

Opmerking: Zorg dat je de oortelefoons draagt om de gesproken mededeling te horen.

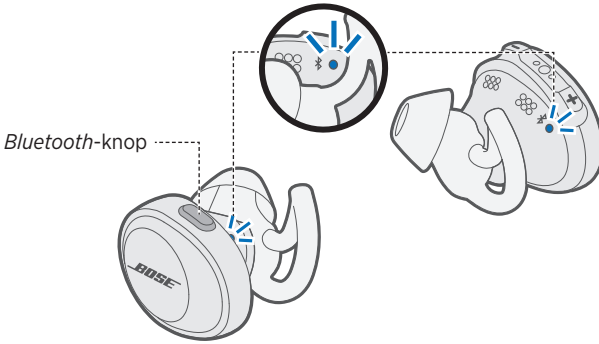

2. Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer je Bose-hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.



Na het verbinden meldt een gesproken mededeling uit de rechter oortelefoon “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje op elke oortelefoon continu wit.

Verbonden mobiele apparaten identificeren

Druk op de *Bluetooth*-knop om te horen welk mobiel apparaat momenteel verbonden is.

Een mobiel apparaat dat is opgeslagen in de koppellijst van de hoofdtelefoon opnieuw verbinden

1. Druk op de *Bluetooth*-knop om te horen welk mobiel apparaat verbonden is.
2. Druk binnen drie seconden nogmaals op de *Bluetooth*-knop om verbinding te maken met het volgende mobiele apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon. Herhaal dit totdat je de naam van het juiste mobiele apparaat hoort.
3. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen

1. Houd de *Bluetooth*-knop 10 seconden ingedrukt, totdat je "Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist" hoort.
2. Verwijder de hoofdtelefoon van de *Bluetooth*-lijst op je mobiele apparaat. Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

De hoofdtelefoon en het oplaadetui schoonmaken

De hoofdtelefoon en het oplaadetui moeten mogelijk periodiek worden schoongemaakt.

Component	Schoonmaken
StayHear®+ Sport-dopjes:	Verwijder de dopjes van de oortelefoons en was ze af met een zacht reinigingsmiddel en water. Opmerking: Zorg dat je de dopjes goed afspoelt en afdroogt voordat je ze opnieuw aan de oortelefoons bevestigt.
Oorstukken van de oortelefoon	Uitsluitend schoonmaken met een droog, zacht wattenstaafje of iets dergelijks. Opmerking: Steek nooit een schoonmaakhulpmiddel in het oorstuk.
Oplaadpinnen (op oortelefoons en etui)	Om roesten te voorkomen, maak je de oplaadpinnen regelmatig schoon met een droog, zacht wattenstaafje of iets dergelijks.
Oplaadetui	Uitsluitend schoonmaken met een droog, zacht wattenstaafje of iets dergelijks.

Je verloren oortelefoons vinden

Gebruik de Bose® Connect-app om je verloren oortelefoons te vinden.

Opmerking: De instelling Find My Buds moet ingeschakeld zijn in de Bose Connect-app voordat je de oortelefoons verliest.

Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.
Ga naar: global.Bose.com/Support/SSF

Beperkte garantie

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Veelgebruikte oplossingen

Als je problemen hebt met de hoofdtelefoon of het oplaadetui:

- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 23).
- Laad de batterij op (zie pagina 19).
- Zet het volume op je hoofdtelefoon, mobiele apparaat en muziek-app hoger.
- Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen (zie pagina 30).

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: global.Bose.com/Support/SSF

Symptoom	Oplossing
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadetui om te beginnen met laden. • Controleer of de hoofdtelefoon niet in stand-bymodus staat. Als je de hoofdtelefoon wakker wilt maken, druk je op de <i>Bluetooth</i>-knop op de linker oortelefoon en druk je op een willekeurige knop op de rechter oortelefoon.
De hoofdtelefoon kan niet met een mobiel apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of je mobiele apparaat <i>Bluetooth</i>-technologie ondersteunt. • Op je mobiele apparaat: <ul style="list-style-type: none"> – Zet de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. – Verwijder de Bose® SoundSport® Free draadloze hoofdtelefoon van de <i>Bluetooth</i>-lijst op je mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. • Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 30). • Ga naar global.Bose.com/Support/SSF om de instructievideo's te zien. • Wis de koppellijst van de hoofdtelefoon (zie pagina 31) en verbind opnieuw.
De hoofdtelefoon wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de hoofdtelefoon goed in het oplaadetui is geplaatst (zie pagina 19). • Controleer of de batterij van het oplaadetui niet leeg is (zie pagina 24). • Controleer of er geen vuil op de oplaadcontactpunten in het etui of op de oortelefoons zit. • Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer vervolgens de batterij opnieuw op te laden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oplossing
Het oplaadetui wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> Controleer het laadniveau van de batterij van het etui door zachtjes op de knop aan de voorkant van het etui te drukken (zie pagina 22). Laad het etui zo nodig op met de bijgeleverde USB-kabel (zie pagina 19). Sluit beide stekkers van de USB-kabel aan. Als het oplaadetui blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat het etui dan op kamertemperatuur komen en probeer het etui vervolgens opnieuw op te laden.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Druk op Afspelen op je mobiele apparaat om te zorgen dat de audiotrack wordt afgespeeld. Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadetui om de oplaadstatus van de hoofdtelefoon te controleren (zie pagina 25). Laad de hoofdtelefoon zo nodig op (zie pagina 19). Zet het volume op de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat hoger. Druk op de <i>Bluetooth</i>-knop om het verbonden mobiele apparaat te horen. Zorg dat je het juiste apparaat gebruikt. Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon (9 m) en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. Gebruik een andere muziekbron. Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 30).
Geen geluid uit één oortelefoon	Plaats beide oortelefoons in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken en de oplaadlampjes wit knipperen. Verwijder vervolgens de oortelefoons.
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of beide oortelefoons goed in je oor passen (zie pagina 17). Gebruik een andere muziekbron. Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen (zie pagina 30). Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon (9 m) en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. Verwijder vuil of oorsmeer uit de oortelefoons en oorstukken van de hoofdtelefoon. Controleer of je hoofdtelefoon verbonden is via het juiste <i>Bluetooth</i>-profiel: Stereo A2DP. Controleer de <i>Bluetooth</i>-/audio-instellingen van je apparaat om te zorgen dat het juiste profiel geselecteerd is.
De StayHear®+ Sport-dopjes vallen eraf	Bevestig de dopjes stevig op de oortelefoons (zie pagina 18).
Je verloren oortelefoons vinden	Gebruik de Bose® Connect-app om je verloren oortelefoons te vinden. Opmerking: De instelling Find My Buds moet ingeschakeld zijn in de Bose Connect-app voordat je de oortelefoons verliest.



789350-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789350 Rev. 06