

使用者指南

BOSE

SOUNDSPORT® FREE
WIRELESS

重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

重要安全指示

1. 只能使用製造商指定的附件/配件。

警告/小心

- 為避免意外吞食，耳機的存放位置應遠離兒童和寵物。耳機中包含鋰電池，如果吞食會造成危險。如果吞食，需立即就醫。不使用時，應將耳機存儲在蓋好蓋子的充電盒中，並放在遠離兒童和寵物的地方。
- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
 - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
 - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 若在駕駛時透過本耳機進行通話，應謹慎使用，並遵守關於行動電話和耳機使用的適用法律。有些地方的法律對在駕駛時使用此類產品有特別限定，如單耳承的組態。請勿在駕駛時將耳機用作其他用途。
- 若您在從事需要集中注意力的活動時使用耳機，應注意您自身和他人的安全，例如騎自行車時或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時，還要遵循有關耳機使用的相關法律。您應取下耳機或調整音量，以確保可以聽到周圍的聲音，包括警報和警告訊號。
- 不允許兒童使用耳機。
- 請勿將耳機浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 使用本產品時，應遵守基本的預防措施，具體內容如下：
 - 使用充電盒之前，請閱讀所有指示。
 - 如果在兒童附近使用充電盒，必須嚴密監督以防其受傷。
 - 充電盒不得接觸水、雨、液體或雪等物質。
 - 使用未經電池組製造商推薦或出售的電源或充電器會導致火災或人員受傷的風險。
 - 不得在超出額定輸出功率的情況下使用充電盒。
 - 不得使用已經損壞或改裝過的充電盒。損壞或改裝過的電池會導致火災、爆炸或人員受傷等不可預測的危險。
 - 不得拆卸充電盒。重組不當會導致火災或人員受傷的風險。
 - 不得拆卸、擠壓或將充電盒拋入火中或置於高溫中。置於火中或溫度超過 100°C 的環境中會導致爆炸。
 - 僅限合格的維修人員使用相同的備件執行維修操作。



包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 本產品的電源必須是經相關部門批准的符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 充電前請擦掉耳機和充電盒上的汗水。
- IPX4 不是永久條件，並且防護等級可因正常磨損而降低。

備註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。

FCC ID : A94BL1R / FCC ID : A94BL1L / IC : 3232A-BL1R / IC : 3232A-BL1L

型號：BL1R、BL1L

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

監管資訊

CE Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance
歐洲：

工作頻段 2400 至 2483.5 MHz：

- **Bluetooth**：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。
- **Bluetooth** 低功耗：最大功率譜密度小於 10 dBm/MHz EIRP。

請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請連絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員進行拆除。



請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。




移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。詳細資訊請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽 <http://products.Bose.com/static/compliance/index.html>。



中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 條款。
0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。



台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：Bose® SoundSport® Free，型號：423729						
限用物質及其化學符號						
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「8」表示 2008 年或 2018 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1。
電話號碼：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

Apple、Apple 徽標、iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。已從 iPhone K.K 獲得「iPhone」商標在日本的授權。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

使用「Apple 專用」標記表示此附件的設計專門用來與標記中認定的 Apple 產品相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的性能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意，若 Apple 產品使用此附件可能會影響無線效能。

Android、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google LLC 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

Bose® Connect 應用

我能用 Bose Connect 應用做什麼？	8
-------------------------------	---

裝箱單

內件	9
----------	---

耐汗，耐風化

耳機	10
----------	----

耳機控制項

耳機	11
----------	----

充電盒	11
-----------	----

打開充電盒	12
-------------	----

開啟電源	13
------------	----

待命計時器	13
-------------	----

關閉電源	14
------------	----

耳機功能	15
------------	----

媒體播放和音量功能	15
-----------------	----

呼叫功能	16
------------	----

牢固佩戴

選擇合適的 StayHear®+ Sport 耳塞	17
---------------------------------	----

將耳機正確地戴在耳朵上	17
-------------------	----

更換 StayHear®+ Sport 耳塞	18
------------------------------	----

電池正在充電

為耳機充電	19
-------------	----

充電時間	20
------------	----

檢查耳機的電池電量	20
-----------------	----

為充電盒充電	21
--------------	----

充電時間	21
------------	----

檢查充電盒的電池電量	22
------------------	----

狀態指示燈

Bluetooth® 指示燈	23
充電盒電池電量指示燈	24
耳機充電指示燈	25

語音提示

預先安裝的語言	26
查看更多語言	26
變更語言	26

Bluetooth 連接

使用 Bose® Connect 應用（推薦）連接行動裝置	27
使用行動裝置上的 Bluetooth 功能表連接	28
斷開行動裝置	29
重新連接行動裝置	29

多個 Bluetooth 連接

連接其他行動裝置	30
識別已連接的行動裝置	31
重新連接耳機配對清單中存儲的行動裝置	31
清除耳機的配對清單	31

維護與保養

清潔耳機和充電盒	32
查找丟失的耳機	32
更換零件和配件	32
有限保固	32

疑難排解

常用解決方案	33
--------------	----

BOSE® CONNECT 應用

下載 Bose Connect 應用以保持軟體的最新狀態、個人化您的耳機設定、方便地管理 Bluetooth 連接和使用新功能。


我能用 Bose Connect 應用做什麼？

- 啟用「查找我的 Buds」功能
- 自訂您的耳機體驗：
 - 為您的耳機命名
 - 選取語音提示語言或停用語音提示
 - 調整待命計時器
- 查找常見問題的答案
- 用最新軟體使耳機保持最新狀態




內件


請確認包裝箱中內含以下部件：

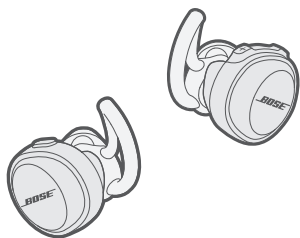


Bose® SoundSport® Free 無線耳機

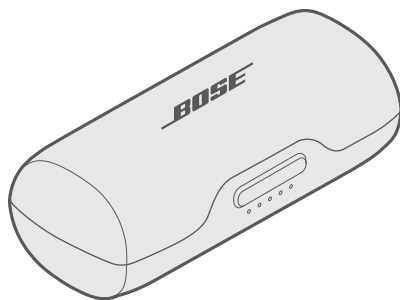

可攜式充電盒

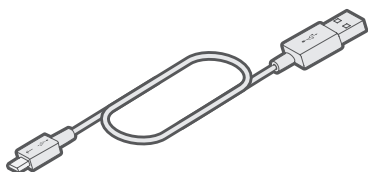

USB 連接線

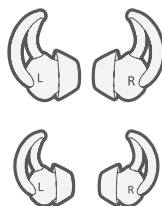

StayHear®+ Sport 耳塞：
大號（黑色）和小號（白色）

注意：中號（灰色）耳塞已被安裝在耳機上。

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。
請到訪 global.Bose.com/Support/SSF

耐汗，耐風化

耳機

這些耳機具備 IPX4 級別的防護性能。這說明耳機具備抗汗和耐候性。不得將耳機浸入水中。


小心：請勿帶著耳機游泳或沐浴。請勿將耳機浸入水中。




注意：

- 為防止生鏽，請定期使用乾燥、柔軟的棉質抹布或類似物品清潔耳機上的充電針腳。
- IPX4 不是永久條件，並且防護等級可因正常磨損而降低。

耳機

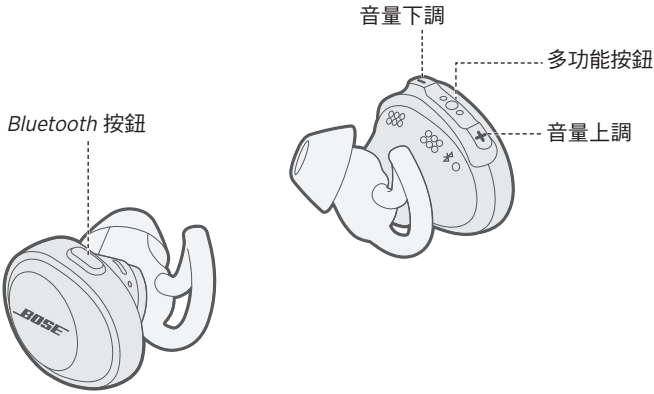


充電盒

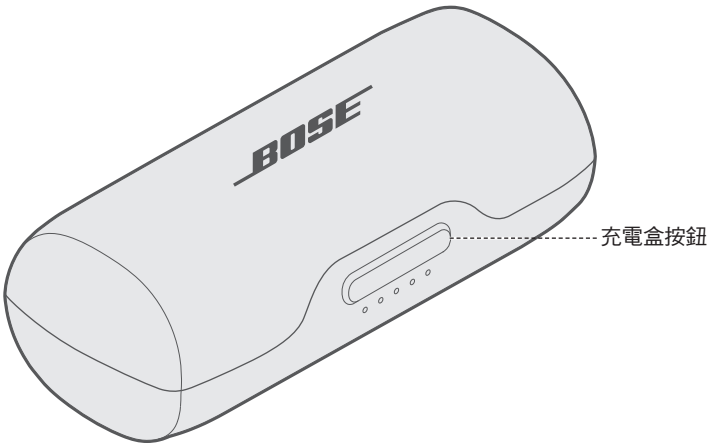

打開充電盒

用力按下充電盒前側的按鈕。

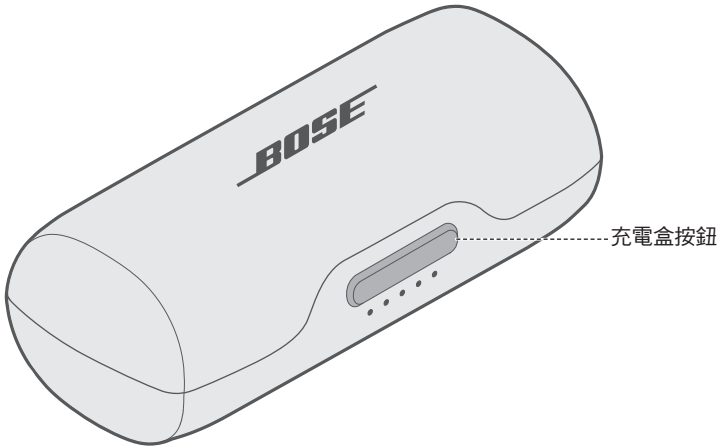


注意：按下充電盒按鈕時，前面的指示燈將根據當前電池電量閃亮（請參見第 24 頁上的「充電盒電池電量指示燈」）。

開啟電源

要打開電源，請將耳機從充電盒中取出。

右側耳機的語音提示會告知電池電量，雙側耳機上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。

注意：要聽到語音提示，請確保您佩戴了耳機。

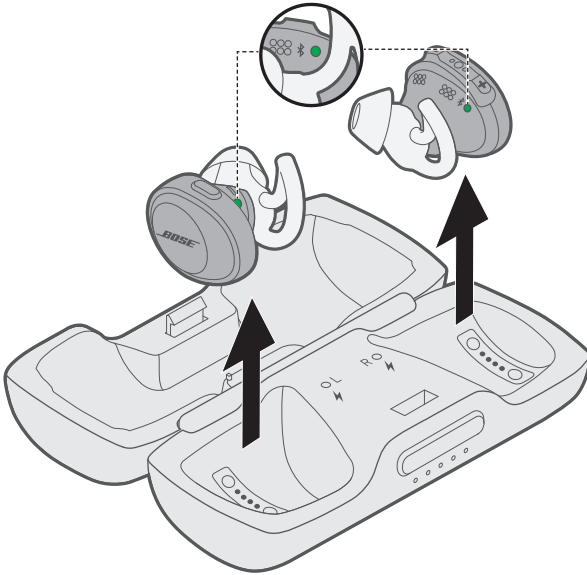

待命計時器

耳機未存放在充電盒且未被使用時，待命計時器可保存電量。音訊停止且 20 分鐘沒有按任何按鈕，耳機切換至待命狀態。


要喚醒耳機，請按下左側耳機上的 *Bluetooth* 按鈕和右側耳機上的任何按鈕。

注意：要停用計時器或變更耳機切換至待命時所用的分鐘數，請使用 Bose® Connect 應用。

關閉電源

要關閉電源，請將耳機放在充電盒中。

有關如何正確存放耳機的資訊，請參見第 19 頁上的「為耳機充電」。

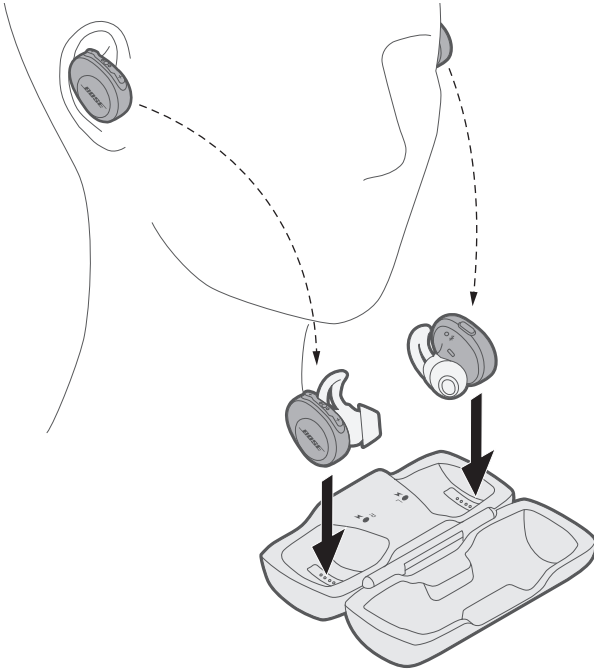


在存放耳機時，其對應的充電指示燈將根據充電狀態閃亮（請參見第 25 頁上的「耳機充電指示燈」）。

耳機功能

耳機控制項在右側耳機的頂部。


媒體播放和音量功能

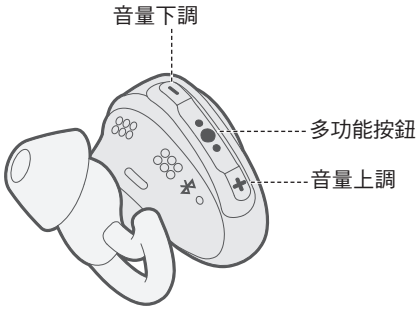

功能	措施
播放/暫停	按 ● ● ● ◦
快轉跳過	按兩次 ● ● ● ◦
倒轉跳過	按三次 ● ● ● ◦
音量上調	按 + ◦
音量下調	按 - ◦

呼叫功能

右側耳機用作電話通話的單個耳機。這樣您在通話時仍能聽到周圍聲音。

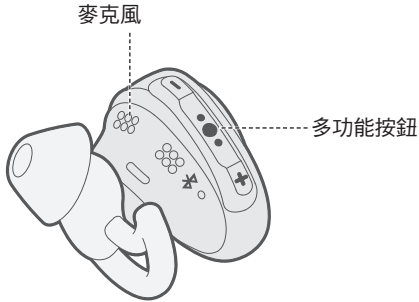


功能	措施
接聽呼叫	按 ● ● ●。
結束呼叫	按 ● ● ●。
拒絕接聽來電	按住 ● ● ● 一秒。
接聽第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話中，按一次 ● ● ●。
拒絕第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話期間，按住 ● ● ● 一秒。
在兩次呼叫之間切換	在有兩通呼叫時，按兩次 ● ● ●。
建立會議呼叫	在有兩通呼叫時，按住 ● ● ● 一秒。
啟動聲控功能	在未通話期間，按住 ● ● ● 一秒。 有關此功能的相容性和使用資訊，請參閱行動裝置使用者指南。
靜音/取消靜音	在通話中，同時按下 + 和 -。

選擇合適的 StayHear® + Sport 耳塞

選擇正確尺寸的 StayHear+ Sport 耳塞對於獲取最佳音訊效能至關重要。選擇可帶給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺寸。要想確定最合適的耳塞，您可能需要試戴全部三個尺寸。您的每只耳朵可能需要不同的尺寸。

注意：您可大聲說話測試耳塞。若合適，兩只耳朵聽到的聲音很低沉；如果不是，請選擇其他的耳塞尺寸。


每個 StayHear+ Sport 耳塞和耳機均標有 **L**（左）或 **R**（右）。請務必將左側耳塞連接在左側耳機上，右側耳塞連接在右側耳機上。

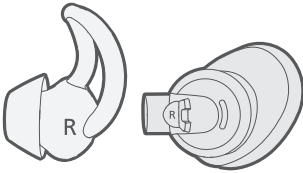

將耳機正確地戴在耳朵上

StayHear+ Sport 耳塞能夠讓耳機舒適且穩固地佩戴在您的耳朵內。耳塞翼部正位於耳甲下方。


1. 插入耳機，使 StayHear+ Sport 耳塞恰好佩戴在耳道開口處。
2. 將耳機向後傾斜，將耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。

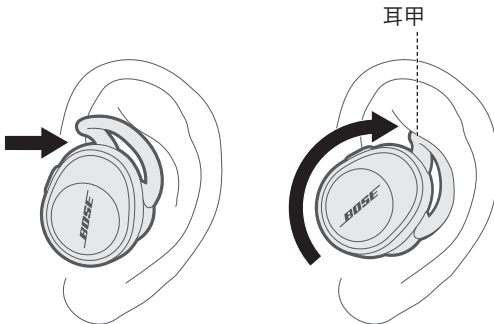


更換 StayHear®+ Sport 耳塞

1. 握住耳機，輕輕的將上面的 StayHear+ Sport 耳塞抓住，並將其從耳機上剝下來。

小心：為了避免扯壞，請從底部抓住 StayHear+ Sport 耳套。不要拉耳塞的翼部。

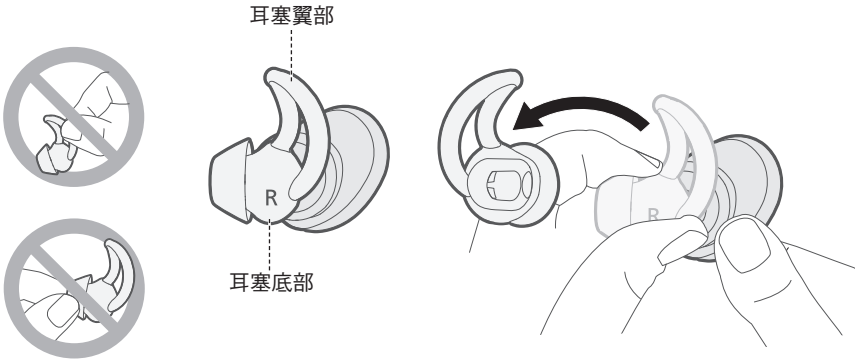


2. 將新 StayHear+ Sport 耳塞的開口與耳機的出音孔對齊，然後旋轉耳塞以安裝到耳機出音孔上。然後按耳塞底部，直到其牢固卡入到位。

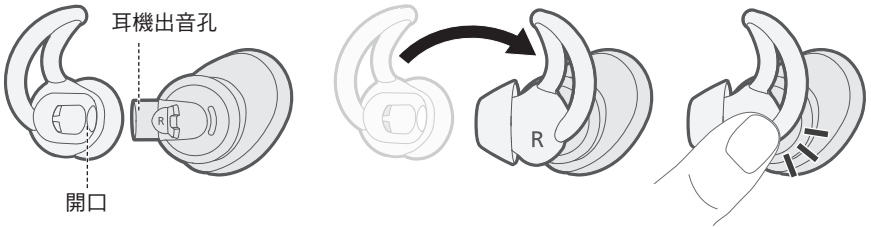


為耳機充電

耳機置於充電盒時，會一直充電。

1. 將左側耳機的充電針腳與充電盒左側的充電針腳對齊。

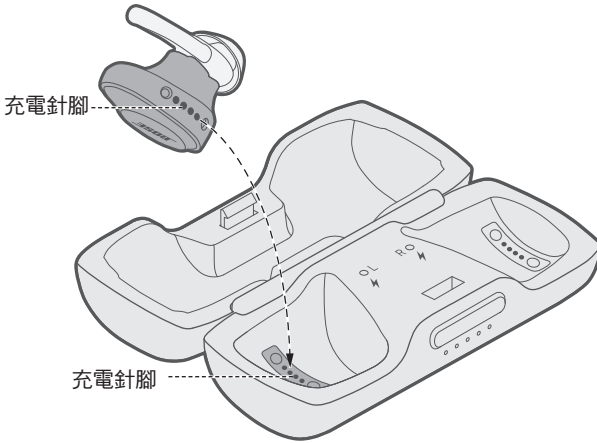

2. 將耳機放入充電盒，直到它被磁力固定到適當位置，左側的充電指示燈將閃爍白色光。

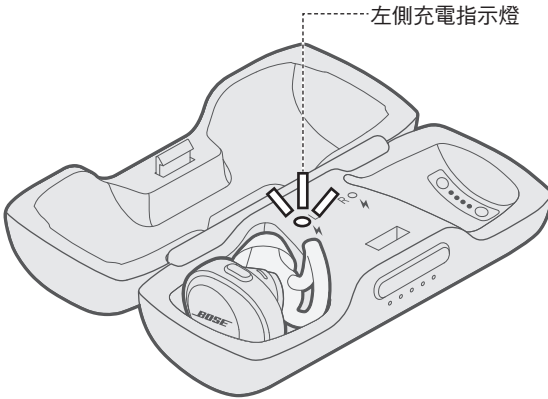

3. 重複步驟 1 - 2 為右側耳機充電。

電池正在充電

充電時間

靜候最多兩小時，待至耳機完全充電。

注意：耳機完全充滿電後最多可使用五個小時。

檢查耳機的電池電量

使用耳機時

• 每次從充電盒中取出耳機時，來自右側耳機的語音提示會告訴您電池電量。

注意：當您使用耳機時，語音提示將通知您電池是否需要充電。

- 檢查 Bose® Connect 應用上主頁螢幕的右下角。
- 如果連接到 Apple 裝置，裝置在螢幕右上角和通知中心顯示耳機電池電量。

耳機充電時

在插入耳機時，其對應的充電指示燈將根據充電狀態閃亮（請參見第 25 頁上的「耳機充電指示燈」）。




為充電盒充電

在不使用耳機時，可使用可攜式充電盒來存儲耳機並對其充電。

小心：本產品的電源必須是經相關部門批准的符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。

1. 將 USB 連接線較小的一端連接至 USB 連接器。

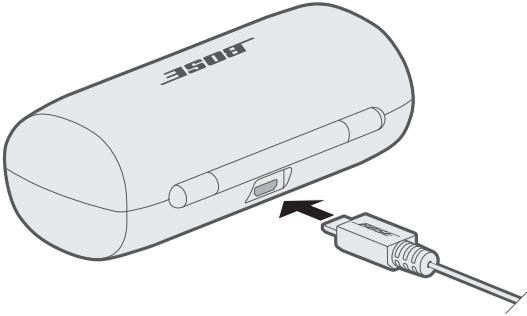

2. 將另一端連接至 USB 壁式充電器（未提供）或已開機的電腦。

注意：充電之前，確保耳機處於房間溫度，在 41°F (5°C) 和 104°F (40°C) 之間。

充電時間

靜候最多兩小時，待至充電盒完全充電。當耳機在充電盒內時，充電時間會有所差異。


注意：充電盒充滿電後，最多可對耳機進行兩次充電。

檢查充電盒的電池電量

按下充電盒前側的按鈕。電池電量指示燈將點亮三秒。


根據電池電量的不同，指示燈顯示情況如下：

- 若五個指示燈恆亮顯示，則電池已充滿電。
- 若僅有一個指示燈恆亮顯示，則表示電池電量低。電池充電（請參見第 19 頁）。

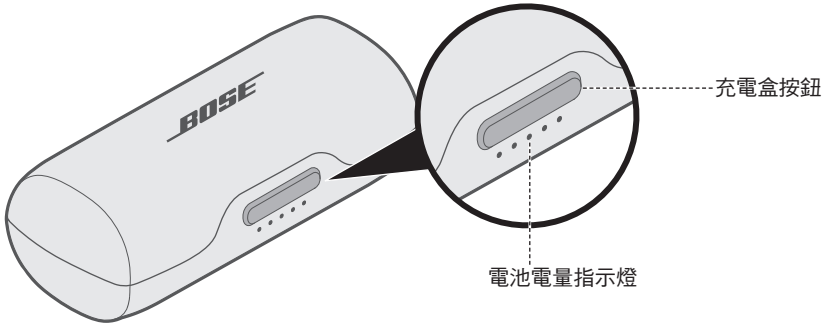

Bluetooth 指示燈


顯示行動裝置的连接狀態。每個耳機內表面都有一個 Bluetooth 指示燈。

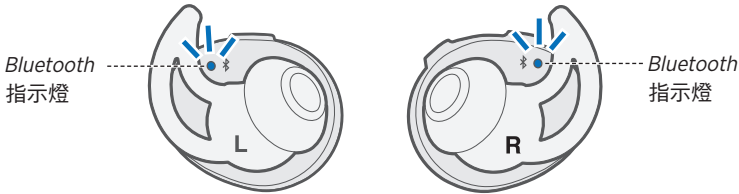

指示燈活動	系統狀態
閃爍的藍色光	準備連接
閃爍的白色光	正在連接
白色光恆亮	已連接 注意： 連接後，Bluetooth 指示燈在 10 秒後關閉。
紅色常亮或閃爍紅色	錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

充電盒電池電量指示燈

顯示充電盒的電池電量。充電盒的前側有五個電池電量指示燈。

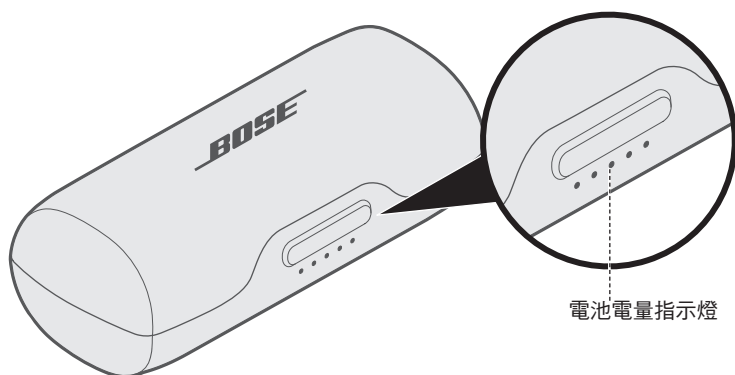


指示燈活動	充電百分比
● ○ ○ ○ ○	0% - 20%
● ● ○ ○ ○	20% - 40%
● ● ● ○ ○	40% - 60%
● ● ● ● ○	60% - 80%
● ● ● ● ●	80% - 100%
⚡ ○ ⚡ ○ ⚡	充電錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處
○ ⚡ ○ ⚡ ○	電池錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

注意：充電時，上次亮起的電池指示燈會閃爍白色光。充電盒完全充電後，所有電池指示燈會呈恆亮白色光。

耳機充電指示燈

顯示每個耳機的充電狀態。每個耳機在充電盒前側和內部都有一個充電指示燈。

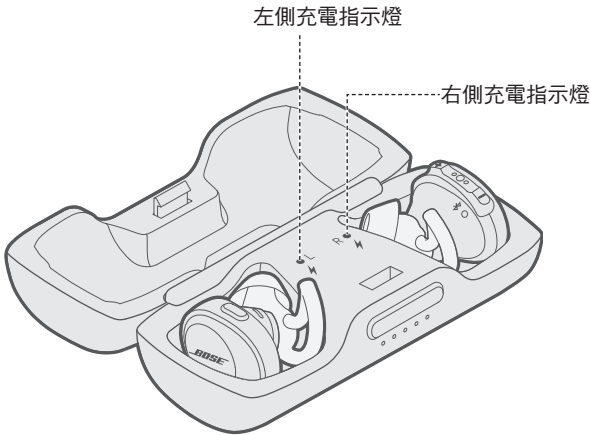

指示燈活動	系統狀態
緩慢閃爍白色光	正在充電
白色光恆亮	充滿電 注意： 充滿電時，充電指示燈保持常亮幾秒鐘，然後關閉。
快速閃爍的白色	錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

語音提示

右側耳機的語音提示指導您完成 *Bluetooth* 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的裝置。您可以使用右側耳機上的按鈕自訂語音提示。

提示：您還可以使用 Bose® Connect 應用管理語音提示。

預先安裝的語言

您的耳機上預先安裝了以下語言：

- 英文
- 德文
- 韓文
- 瑞典文
- 西班牙文
- 簡體中文
- 義大利文
- 荷蘭文
- 法文
- 日文
- 葡萄牙文

查看更多語言

可能還會提供更多語言。要查看語言更新，請下載 Bose Updater。
到訪：btu.Bose.com

變更語言

當您第一次打開耳機時，為英文語音提示。選取不同的語言：

1. 同時按住 **+** 和 **-**，直到聽到首選語言選項的語音提示為止。
2. 按下 **+** 或 **-** 瀏覽語言清單。
3. 聽到您的語言後，按住 ●●● 選取。

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到您的耳機。

使用 Bose® Connect 應用（推薦）連接行動裝置

1. 打開耳機電源（請參見第 13 頁）。
2. 下載 Bose Connect 應用並根據螢幕指示操作。



連接後，右側耳機的語音提示發出「連接到 < 裝置名稱 >」，且每個耳機上的 *Bluetooth* 指示燈顯示為白色常亮。


注意：要聽到語音提示，請確保您佩戴了耳機。

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表連接

1. 將耳機從充電盒中取出。

右側耳機的語音提示會告訴您「電池電量百分比。準備連接」。每個耳機上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。


注意：要聽到語音提示，請確保您佩戴了耳機。

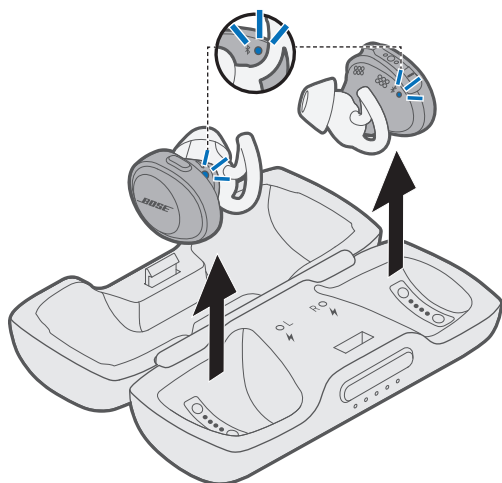

2. 打開行動裝置上的 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的 Bose 耳機。

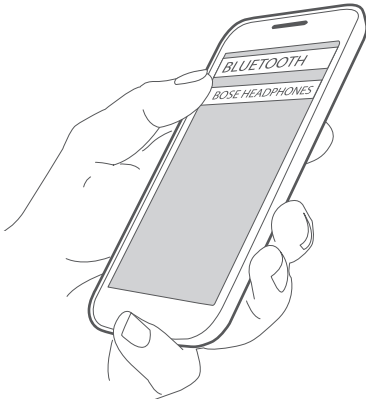

連接後，右側耳機的語音提示發出「連接到 < 裝置名稱 >」，且每個耳機上的 *Bluetooth* 指示燈顯示為白色常亮。

斷開行動裝置

關閉行動裝置的 *Bluetooth* 功能。

提示：您也可以使用 Bose® Connect 應用程式中斷行動裝置的連線。

重新連接行動裝置

當您將耳機從充電盒中取出時，耳機將嘗試重新連接最近連接的行動裝置。

注意：該行動裝置必須已開機且在範圍內（9 米）。


連接其他行動裝置

耳機的配對清單最多可以儲存七個已連接的裝置。

注意：您一次只能連接並播放一個裝置的音訊。

1. 在左側耳機上，按住 *Bluetooth* 按鈕直至每個耳機上的 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光或直至您聽到「準備連接」。

注意：要聽到語音提示，請確保您佩戴了耳機。

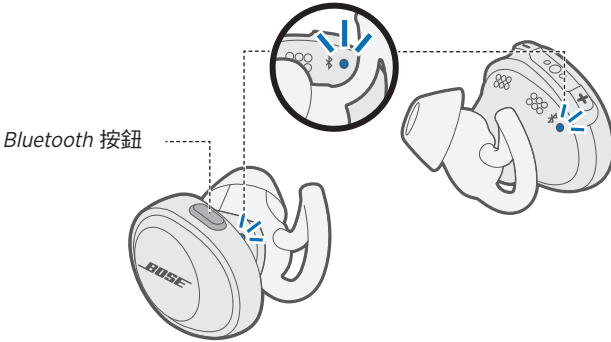

2. 打開行動裝置上的 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的 Bose 耳機。



連接後，右側耳機的語音提示發出「連接到 < 裝置名稱 >」，且每個耳機上的 *Bluetooth* 指示燈顯示為白色常亮。

識別已連接的行動裝置

按 *Bluetooth* 按鈕可聽到連接的是哪個行動裝置。

重新連接耳機配對清單中存儲的行動裝置

1. 按 *Bluetooth* 按鈕可聽到連接的是哪個行動裝置。
2. 在三秒內再按一次 *Bluetooth* 按鈕可連接耳機配對清單中的下一個行動裝置。不斷重複直到您聽到正確的行動裝置名稱。
3. 播放連接的行動裝置的音訊。

清除耳機的配對清單

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 10 秒，直到聽到「*Bluetooth* 裝置清單已清空。」
2. 從行動裝置的 *Bluetooth* 清單中刪除您的耳機。
所有裝置被刪除，耳機可開始連接。

清潔耳機和充電盒

需定期清潔耳機和充電盒。

元件	清潔過程
StayHear®+ Sport 耳塞	將耳塞從耳機上取下，然後使用中性清潔劑和水沖洗。 注意： 確保在將它們重新安裝到耳機上之前對其進行了徹底的沖洗和乾燥處理。
耳塞出音孔	只能使用乾燥、柔軟的棉質抹布或類似物品清潔。 注意： 請勿將任何清潔工具插入出音孔。
充電針腳（每個耳機和充電盒上）	為防止生鏽，請經常用乾燥、柔軟的棉質抹布或類似物品進行清潔。
充電盒	只能使用乾燥、柔軟的棉質抹布或類似物品清潔。

查找丟失的耳機

使用 Bose® Connect 應用幫助您查找丟失的耳機。

注意：耳機丟失前必須啟用 Bose Connect 應用中的「查找我的 Buds」設定。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。請造訪：global.Bose.com/Support/SSF

有限保固

您的耳機享受有限保固。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register 了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

常用解決方案

如果耳機或充電盒出現問題：

- 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 23 頁）。
- 電池充電（請參見第 19 頁）。
- 調高您的耳機、行動裝置和音樂應用的音量。
- 嘗試連接其他行動裝置（請參見第 30 頁）。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

請造訪：global.Bose.com/Support/SSF

症狀	解決方案
耳機無法啟動	<ul style="list-style-type: none"> • 將耳機放入充電盒中進行充電。 • 確保耳機沒有處於待命模式。要喚醒耳機，請按下左側耳機上的 <i>Bluetooth</i> 按鈕和右側耳機上的任何按鈕。
耳機未連接至行動裝置	<ul style="list-style-type: none"> • 確保行動裝置支援 <i>Bluetooth</i> 技術。 • 在您的行動裝置上： <ul style="list-style-type: none"> – 關閉 <i>Bluetooth</i> 功能再打開。 – 從您行動裝置上的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除您的 Bose® SoundSport® Free 無線耳機。再次連接。 • 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。 • 連接不同的行動裝置（請參見第 30 頁）。 • 請造訪 global.Bose.com/Support/SSF 觀看視訊教程。 • 清空耳機配對清單（請參見第 31 頁）並再次連接。
耳機無法充電	<ul style="list-style-type: none"> • 確保耳機正確放置到充電盒中（請參見第 19 頁）。 • 確保充電盒的電池電量未耗盡（請參見第 24 頁）。 • 確保充電盒或耳機中的充電導體無污垢或碎屑覆蓋。 • 如果您的耳機曾被暴露在高溫或低溫環境中，等待耳機恢復室溫，然後再次充電。

症狀	解決方案
充電盒無法充電	<ul style="list-style-type: none">透過輕輕按下充電盒前側的按鈕檢查充電盒的電池電量（請參見第 22 頁）。若需要，使用隨附的 USB 連接線為充電盒充電（請參見第 19 頁）。固定 USB 連接線的兩端。如果您的充電盒曾被暴露在高溫或低溫環境中，等待充電盒恢復室溫，然後再次充電。
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none">按下行動裝置上的播放按鈕確保曲目可以播放。將耳機放入充電盒中並檢查耳機充電狀態（請參見第 25 頁）。如果需要，則對耳機充電（請參見第 19 頁）。增大耳機和行動裝置的音量。按 <i>Bluetooth</i> 按鈕，收聽已連接的行動裝置。確定您使用的是正確的裝置。將行動裝置靠近耳機（9 m），遠離其他干擾或障礙物。使用不同的音樂來源。連接不同的設備（請參見第 30 頁）。
一個耳機沒有聲音	將兩個耳機都放入充電盒，直到它們被磁力固定到適當位置，並且充電指示燈閃爍白色光。然後，取出耳機。
音質差	<ul style="list-style-type: none">確保兩個耳機均穩固地佩戴在耳朵內（請參見第 17 頁）。使用不同的音樂來源。嘗試連接其他行動裝置（請參見第 30 頁）。將行動裝置靠近耳機（9 m），遠離其他干擾或障礙物。清除耳機和耳機出音孔上的碎屑和耳垢。確保耳機透過正確的 <i>Bluetooth</i> 設定檔進行連接：Stereo A2DP。檢查裝置的「<i>Bluetooth</i>/音訊設定」功能表，以確保選擇了正確的設定檔。
StayHear®+ Sport 耳塞脫落	將耳塞牢固地安裝到耳機上（請參見第 18 頁）。
查找丟失的耳機	使用 Bose® Connect 應用幫助您查找丟失的耳機。 注意： 耳機丟失前必須啟用 Bose Connect 應用中的「查找我的 Buds」設定。



789350-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789350 修訂版 06