


BOSE[®]

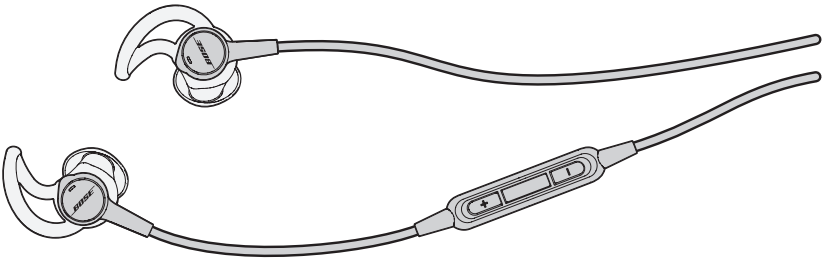

Bose[®] SoundTrue[®] Ultra

in-ear headphones

for use with select iPod, iPhone, and iPad models

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

重要安全資訊

請仔細閱讀本使用者指南，並將其保存以供日後參考。



警告：

- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
 - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
 - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 若在駕駛時透過本耳機進行通話，應謹慎使用，並遵守關於行動電話和耳機使用的適用法律。有些地方的法律對在駕駛時使用此類產品有特別限定，如單耳承的組態。請勿在駕駛時將耳機用作其他用途。
- 若您在從事需要集中注意力的活動時使用耳機，應注意您自身和他人的安全，例如騎自行車時或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時。您應取下耳機或調整音量，以確保可以聽到週圍的聲音，包括警報和警告訊號。
- 請勿使用行動電話配接器來連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的高溫會導致灼傷等人身傷害或財產損失。
- 應在感覺到發熱或聽不到聲音時立即取下耳機並斷開連接。
- 請勿將耳機浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動過程中佩戴。
- 請勿將耳機或配件弄濕。暴露於潮濕環境可能會增加火災或觸電的危險。
- 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。



本產品符合所有適用的歐盟指令要求。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分

零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 標準。
0：表示此零件中所有同類物質包含的有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。

©2015 Bose Corporation. 未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

關於 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機	4
特點	4
開箱	5
連接至您的裝置	6
在裝置中使用該耳機	6
耳機控制項	6
基本功能	7
媒體播放功能	7
正確安裝重要提示	8
將耳機正確地戴在耳朵上	8
更換耳塞	9
取下耳機	9
調整耳機以實現舒適感和穩定性	10
使用衣夾	10
使用單個耳承	10
疑難排解	11

iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。已從 Aiphone K.K 獲得「iPhone」商標的授權。

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」表示電子附件專門設計用來分別與 iPod、iPhone 或 iPad 相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意，若在 iPod、iPhone 或 iPad 上使用此附件可能會影響無線效能。

請填寫以下內容，留作記錄：

原裝箱和保修卡上印有序號和型號。

序號 _____

型號 _____

購買日期 _____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

使用耳機

關於 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機


Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機提供逼真音訊表現力與舒適感的完美組合，大部分傳統耳機不具備此效能。

特點

- 讓您能夠完全沉浸在清晰且深邃的音樂聲中。
- 獨特的 TriPort® 技術在高音量下也能提供舒適自然的低頻音質。
- 內嵌麥克風和遙控器可在音樂和通話兩種功能之間輕鬆切換，搭配精品 iPod、iPhone 和 iPad 型號使用。
- StayHear® 耳塞可舒適地將耳機固定到位。
- 產品經設計和測試，質優耐用。
- 攜帶型包裝袋可存儲和保護耳機。
- 顏色多樣，任您挑選。

開箱

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：

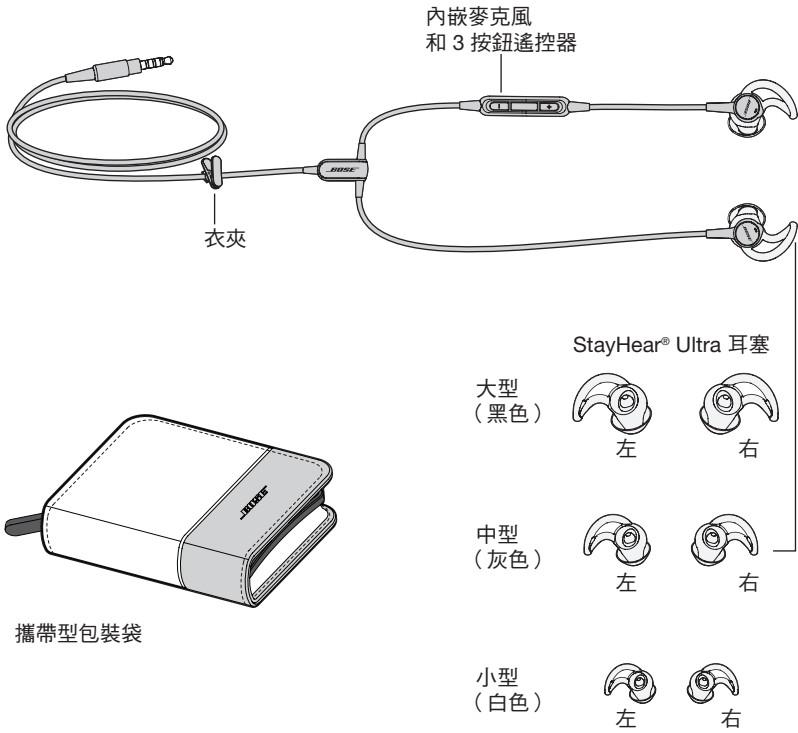

備註：耳機隨附有中型（灰色）StayHear® Ultra 耳塞。

使用耳機

連接至您的裝置

將耳機連接至裝置上的標準 3.5 mm 耳機接頭。




在裝置中使用該耳機

Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機隨附有內嵌麥克風和 3 按鈕遙控器。

備註：部分裝置或應用程式可能無法使用全部控制項。

耳機控制項

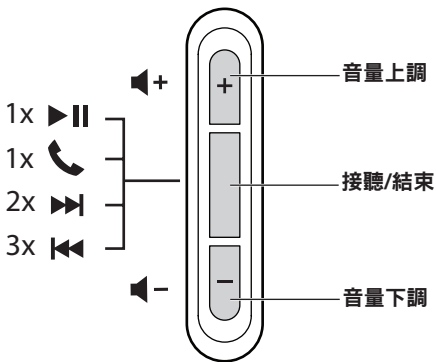

基本功能

提高音量	按下並釋放 + 按鈕。
降低音量	按下並釋放 - 按鈕。
接聽呼叫	當您收到來電時，按下並釋放 Answer/End 按鈕即可接聽。
結束呼叫	按下並釋放 Answer/End 按鈕。
拒絕接聽來電	按住 Answer/End 按鈕 2 秒鐘，然後釋放。
切換至來電或等候接聽的呼叫並保持當前來電處於等候接聽狀態	進行呼叫時，按一下 Answer/End 按鈕。再次按下並釋放可切換回第一個呼叫。
切換至來電或等候接聽的呼叫並結束當前呼叫	進行呼叫時，按住 Answer/End 按鈕 2 秒鐘，然後釋放。
使用聲音控制項	按住 Answer/End 按鈕。 有關語音控制的更多資訊，請參閱裝置使用者指南。

媒體播放功能

播放或暫停歌曲或視訊	按下並釋放 Answer/End 按鈕。
快轉跳過	連續兩次快速按下並釋放 Answer/End 按鈕。
向前快轉	連續兩次快速按下並釋放 Answer/End 按鈕並在第二次按下時按住不放。
倒轉跳過	連續三次快速按下並釋放 Answer/End 按鈕。
快退	連續三次快速按下並釋放 Answer/End 按鈕並在第三次按下時按住不放。


使用耳機

正確安裝重要提示

選擇正確尺寸的 StayHear® Ultra 耳塞對於獲取最佳音訊效能至關重要。選擇可帶給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺寸。您可能需要嘗試全部三種尺寸以確定適合您的最佳型號。

備註：您可大聲說話測試耳塞。兩隻耳朵都應當聽不清自己的聲音。如果不是這樣，請選擇另一種尺寸的耳塞。

每個耳塞都標有 L 或 R，請務必將左側耳塞連接在左耳承 (L)，右側耳塞連接在右耳承 (R) 上。

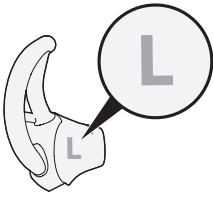


將耳機正確地戴在耳朵上

StayHear® 耳塞能讓耳機舒適地放置於耳朵內。耳塞的翼部就在耳甲的下面。

要確定耳塞的尺寸是否合適：


1. 將耳機塞入耳朵，讓耳塞輕輕地置放在耳道的開闊處。
2. 將耳機向後傾斜，將耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。

耳塞應該舒服又牢固地固定在耳朵裡。

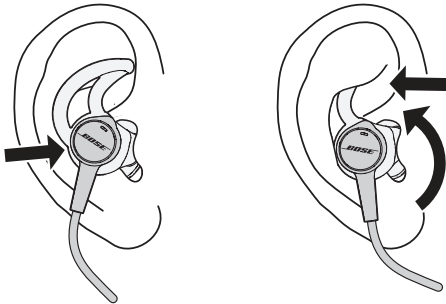

更換耳塞

1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上取下，一定要小心不要損壞耳塞。
小心：為了防止造成損壞，請勿拖拉 StayHear® Ultra 耳塞的翼部。
2. 將新耳塞的開口處和小插槽分別對準耳承的出音孔和出音孔上的彎鉤。
3. 圍繞耳承底部輕輕向下移動耳塞，直到感覺耳塞已經固定牢固。

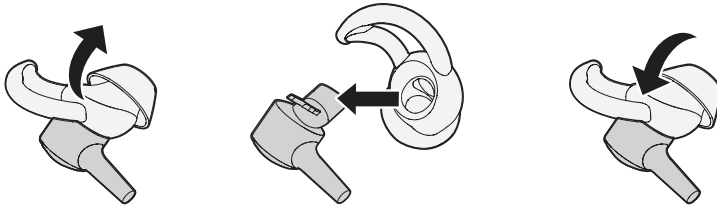

取下耳機

耳塞可能已與耳內部緊密貼合。取下耳機前，請緩慢扭動耳塞，使其脫離。


使用耳機

調整耳機以實現舒適感和穩定性

您可以透過多種方式調整耳機以得到額外的舒適感和穩定性。您可以使用調整滑塊和衣夾隨意佩戴耳機。

使用衣夾

使用衣夾可將線纜固定到衣服以實現便利性和穩定性，而且可以幫助管理線纜。在高度移動的活動中或以單耳承配置使用耳機時，使用衣服夾很有幫助。

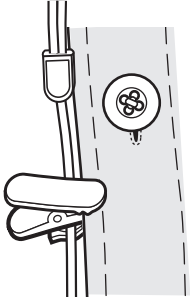

使用單個耳承

您可以只使用 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機的右 (R) 耳承。這樣您可以在通話時仍能聽到周圍聲音。

疑難排解

如果您在使用耳機時遇到任何問題，請根據下面的疑難排解說明嘗試解決。

問題	措施
沒有聲音/間斷性發聲	<ul style="list-style-type: none"> 將耳機線牢固地插入裝置的 3.5 mm 耳機插孔中。 嘗試其他型號的耳塞。 試試另一個裝置。
低音過強	<ul style="list-style-type: none"> 關閉音訊來源上的任何音訊增強功能。
麥克風沒有接收到聲音	<ul style="list-style-type: none"> 確保您使用的是相容裝置。請參見產品包裝箱上的「專用」清單。 將耳機插頭牢固地插入耳機插孔。 確保 Answer/End 按鈕背面的麥克風開口未被阻擋。 嘗試再次通話。 試試另一個裝置。
裝置對遙控器（按鈕）的按壓操作無反應	<ul style="list-style-type: none"> 將耳機線牢固地插入裝置的 3.5 mm 耳機插孔中。 連按功能：用不同的速度按鍵。
裝置對遙控器操作無反應	<ul style="list-style-type: none"> 部分裝置或應用程式可能無法使用全部控制項。
耳塞跌落	<ul style="list-style-type: none"> 將耳塞穩固連接至耳承和出音孔彎鉤。
耳塞遺失	<ul style="list-style-type: none"> 聯絡 Bose 獲取備用耳塞。
耳承聲音不清	<ul style="list-style-type: none"> 清除耳塞和耳機出音孔上的碎屑和耳垢。 從音源上拔下耳機，然後重新插入，以確保連接牢固。 試試另一個裝置。



740056-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM740056 Rev. 00