


BOSE[®]

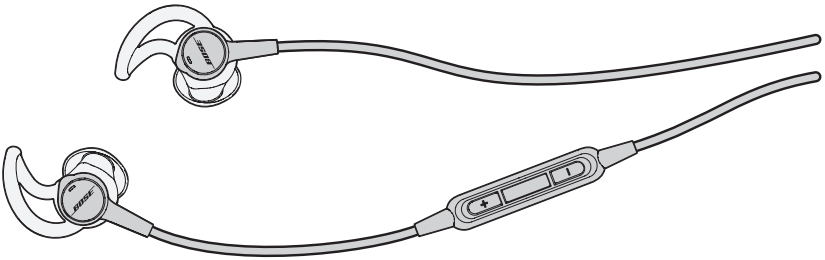

Bose[®] SoundTrue[®] Ultra

in-ear headphones

designed for Samsung Galaxy devices and select Android™ devices

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding

Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni

Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning

ຄູ່ມືອຸປະກອນ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



VARNINGAR:

- Använd **INTE** hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig** och efterlev gällande lagar beträffande användning av mobiltelefoner och hörlurar om du använder hörlurarna för telefonsamtal i samband med bilkörning. I viss lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena hörluren när du framför ett fordon. Använd **INTE** hörlurarna i samband med bilkörning.
- Fokusera** på din och andras säkerhet om du använder hörlurarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta av dig hörlurarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd **INTE** adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Ta bort** hörlurarna och koppla från dem omedelbart om de känns varma eller om ljudet försvinner.
- Sänk **INTE** ned hörlurarna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period och ha dem inte på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Låt **INTE** hörlurarna eller tillbehören bli våta. Om de utsätts för väta ökas risken för eldsvåda eller elektriska stötar.
- Placera **INTE** tända ljus eller andra föremål med öppna lågor på eller i närheten av produkten.



WARNING! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



WARNING! Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implanterat av medicinsk enhet.



Den här produkten uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Policlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.



Om dina Bose® SoundTrue® Ultra in-ear-hörlurar	4
Funktioner	4
Uppackning.....	5
Ansluta till enheten	6
Använda hörlurarna med din enhet.....	6
Kontroller på hörlurarna	6
Basfunktioner.....	7
Funktioner för medieuppspelning	7
Vikten av god passform	8
Anpassa hörlurarna till örat	8
Byta öronproppar	9
Ta bort hörlurarna:	9
Anpassa så att de sitter bekvämt och stabilt	10
Använda klämman	10
Använda den ena hörluren	10
Felsökning.....	11

Samsung Galaxy är ett varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serienummer och modellnummer hittar du på originalförpackningen och på garantikortet.

Serienummer _____

Modellnummer _____

Inköpsdatum _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Använda hörlurarna

Om dina Bose® SoundTrue® Ultra in-ear-hörlurar


Dessa Bose® SoundTrue™ in-ear-hörlurar ger en levande ljudbild och samtidigt en bekvämare passform än de flesta konventionella hörlurar.

Funktioner

- Njut av musiken med ett djupt, tydligt och fylligt omslutande ljud.
- Den exklusiva TriPort®-tekniken ger ett naturligt ljud, även vid höga volymer.
- Inline-mikrofon och fjärrkontroll för att enkelt växla mellan samtal och musik på din Samsung Galaxy-enhet eller annan Android-enhet.
- StayHear®-snäckorna håller hörlurarna bekvämt på plats.
- Utvecklade och testade för bestående kvalitet och hållbarhet.
- Fodralet används för att förvara och skydda hörlurarna.
- Tillgänglig i olika färger för att passa din stil.

Uppackning

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

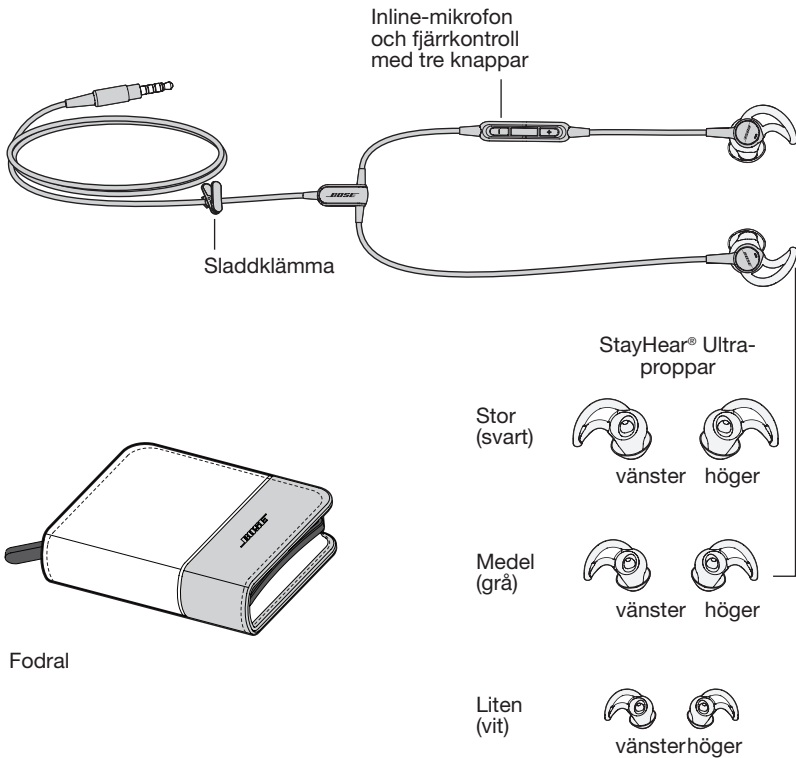


Obs! Hörlurarna levereras med de mellanstora (grå) StayHear®-propparna fastsatta.

Använda hörlurarna

Ansluta till enheten

Anslut hörlurarna till den vanliga 3,5 mm kontakten på din enhet.

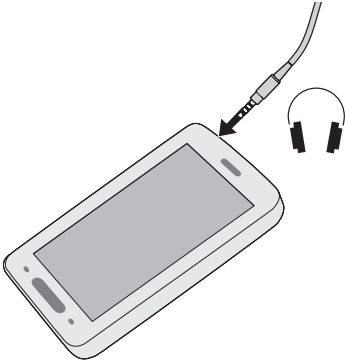


Använda hörlurarna med din enhet

Bose® SoundTrue® in-ear-hörlurar levereras med en inline-mikrofon och fjärrkontroll med tre knappar på sladden.

Obs! S-märkningen på baksidan av fjärrkontrollen visar att dessa hörlurar är avsedda för Samsung Galaxy-enheter och andra Android-enheter. Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller eller alla appar. Se bruksanvisningen för din enhet om fjärrkontroller fungerar med din modell.

Kontroller på hörlurarna

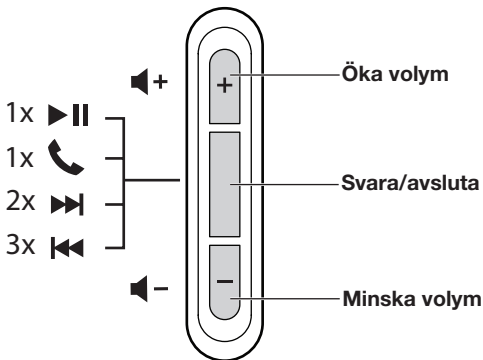

Basfunktioner

Höja volymen	Tryck och släpp upp +-knappen.
Minska volymen	Tryck och släpp upp - -knappen.
Besvara ett samtal	När någon ringer till dig trycker du på svara/avsluta-knappen för att besvara samtalet.
Avsluta ett samtal	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder innan du släpper upp den.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal, och parkera aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen en gång under pågående samtal. Tryck och släpp upp en gång för att gå tillbaka till föregående samtal.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal och avsluta aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder i pågående samtal innan du släpper upp knappen.
Använda röstkommandon	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen. Mer information om röstkommandon finns i bruksanvisningen för din enhet.

Funktioner för medieuppspelning

Spela upp eller pausa ljudspår och video	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Hoppa framåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen två gånger snabbt.
Hoppa bakåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen tre gånger snabbt.


Använda hörlurarna

Vikten av god passform

För att få bra ljudprestanda är det viktigt att välja rätt storlek för StayHear® Ultra-proppen. Välj den storlek som ger bästa komfort och som passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som passar bäst.

Obs! Du kan testa hur de passar genom att tala högt. Ljudet ska upplevas dämpat i båda öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.

Varje propp är märkt antingen med ett L eller ett R. Sätt in proppen märkt med L i det vänstra örat och den märkt med R i det högra.

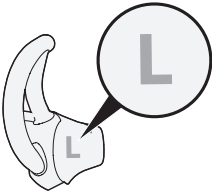


Anpassa hörlurarna till örat

StayHear®-proppen gör att luren vilar bekvämt i örat. Vingen på öronproppen anpassas perfekt mot kanten i ytterörat.

Så här kontrollerar du att öronproppen har rätt storlek:


1. För in hörluren i örat så att proppen vilar lätt i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen under kanten vid ytterörat så att den sitter fast.

Propparna ska sitta bekvämt och säkert i örat.

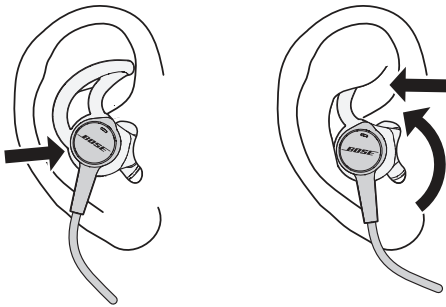

Byta öronproppar

1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen på hörluren, men var försiktig så att inte spetsen får några märken.
Tänk på: Du förhindrar skador genom att inte dra i vingen på StayHear® Ultra-proppen.
2. Placera hålet på den nya öronproppen över munstycket och den lilla delen över haken.
3. Tryck ner öronproppen runt basen på hörluren så att den sitter fast.

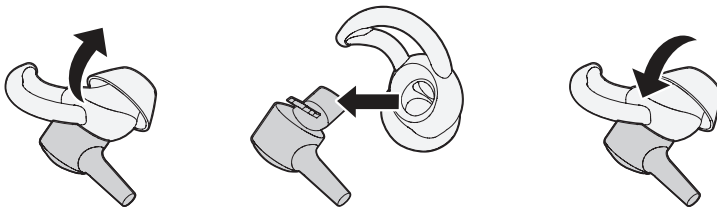

Ta bort hörlurarna:

Proppen kan sitta tätt i örat. Använd en långsam vridrörelse för att gradvis få luren att släppa innan du tar bort den.


Använda hörlurarna

Anpassa så att de sitter bekvämt och stabilt

Det finns flera olika sätt att justera hörlurarna så att de sitter bekvämt och stabilt. Med hjälp av glidremmen och klämman kan du anpassa hur du vill bära hörlurarna.

Använda klämman

Använd klämman för att sätta fast sladden i dina kläder så att det blir enklare att hantera sladden. Detta kan vara till stor hjälp om du rör dig mycket eller när du bara använder den ena hörluren.

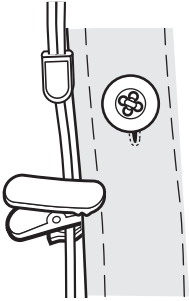

Använda den ena hörluren

Du kan även välja att endast använda den högra (R) Bose® SoundTrue®-hörluren. Detta gör det enklare att ta emot samtal och samtidigt höra ljudet omkring dig.

Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna.

Problem	Åtgärd
Inget ljud/svajande ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut hörlurskabeln till 3,5 mm hörlurskontakten på enheten. • Prova med en annan storlek. • Prova med en annan enhet.
För kraftig bas	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan.
Mikrofonen tar inte upp något ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Kontrollera att hörlurskontakten är helt intryckt i hörlursingången. • Kontrollera att mikrofonöppningen på baksidan av svara/avsluta-knappen inte är blockerad. • Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal. • Prova med en annan enhet.
Enheten svarar inte när fjärrkontrollsknapparna trycks ned	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut hörlurskabeln till 3,5 mm hörlurskontakten på enheten. • För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på tryckningarna.
Enheten svarar inte på fjärrkontrollskommandon	<ul style="list-style-type: none"> • Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla enheter eller alla appar.
Öronsnäckorna ramlar av	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt fast öronpropparna på hörluren och haken vid munstycket.
Tappat bort öronsnäckan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Bose om du behöver nya proppar.
Ljudet är dovt i hörlurarna	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort smuts eller öronvax från öronproppen och luren munstycke. • Ta bort hörlurarna från ljudkällan och sätt sedan tillbaka dem för att vara säker på att de sitter som de ska. • Prova med en annan enhet.



740057-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM740057 Rev. 00