

BOSE

**SOUNDSPORT[®]
PULSE**



BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Vær forsigtig, og følg lokal lovgivning vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, mens du kører. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug IKKE hovedtelefonerne til noget andet formål, mens du kører bil.
- Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Produktet må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader eller tingsskader som følge af overophedning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).

Oplysninger om regler

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåre radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Overholder IMDA-kravene.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Bluetooth®: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.




Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt skal udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller find flere oplysninger på <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



OPLYSNINGER OM REGLER

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCE'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 5V — — 1A

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og iPod er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Varemærket "iPhone" bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639.

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan kommer du i gang

Udpakning	8
Hovedtelefonkomponenter	9
Tænd/sluk.....	10

App'en Bose®

Egenskaber	11
------------------	----

Opladning af batteriet

Tilslutning af USB-kablet	12
Kontrol af batteriet.....	13

Hovedtelefonernes statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> ®-indikator	14
Batteriindikator.....	14

Vigtigheden af god pasform

Valg af den korrekte øreprop til StayHear®+ Pulse.....	15
Tilpasning af ørepropperne til øret.....	15
Udskiftning af StayHear®+ Pulse-ørepropper	16

Talemeddelelser

Sprog, der er forudinstalleret.....	17
Ændring af sproget.....	17

Bluetooth-teknologi

Parring af din mobile enhed ved hjælp af app'en Bose® Connect (anbefales).....	18
Valg af en anden parringsmetode.....	19
Parring af din mobile enhed ved hjælp af menuen <i>Bluetooth</i>	20
Parring af din mobile enhed ved hjælp af NFC.....	21
Frakobling af en mobil enhed	22
Genoprettelse af forbindelse til en mobil enhed	22

Håndtering af flere tilsluttede enheder

Skift mellem to tilsluttede mobile enheder	23
Identifikation af tilsluttede mobile enheder	23
Genoprettelse af forbindelse til tidligere parret mobil enhed	23
Sådan ryddes hovedtelefonparringslisten	23
Brug af app'en Bose® Connect	23

Sensor til hjerterytme

Visning af din hjerterytme i app'en Bose® Connect	24
Visning af din hjerterytme i en fitness-app	24

Hovedtelefonknapper

Medieafspilning og lydstyrkefunktioner.....	25
Opkaldsfunktioner	26

Pleje og vedligeholdelse

Opbevaring.....	27
Rengøring	27
Reservedele og tilbehør	27
Kundeservice	28
Begrænset garanti.....	28
Tekniske oplysninger	28

Fejlfinding

Udpakning


Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:



Trådløse Bose® SoundSport® Pulse-hovedtelefoner




Bæretaske

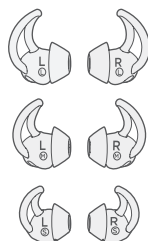

StayHear®+ Pulse-ørepropper:
Large (L) og small (S)


Bemærk: Medium (M) ørepropper er monteret på hovedtelefonerne.

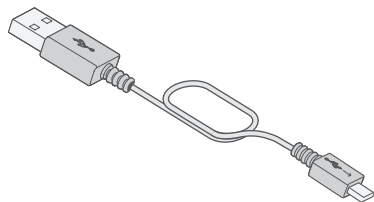

USB-kabel

Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Hovedtelefonkomponenter

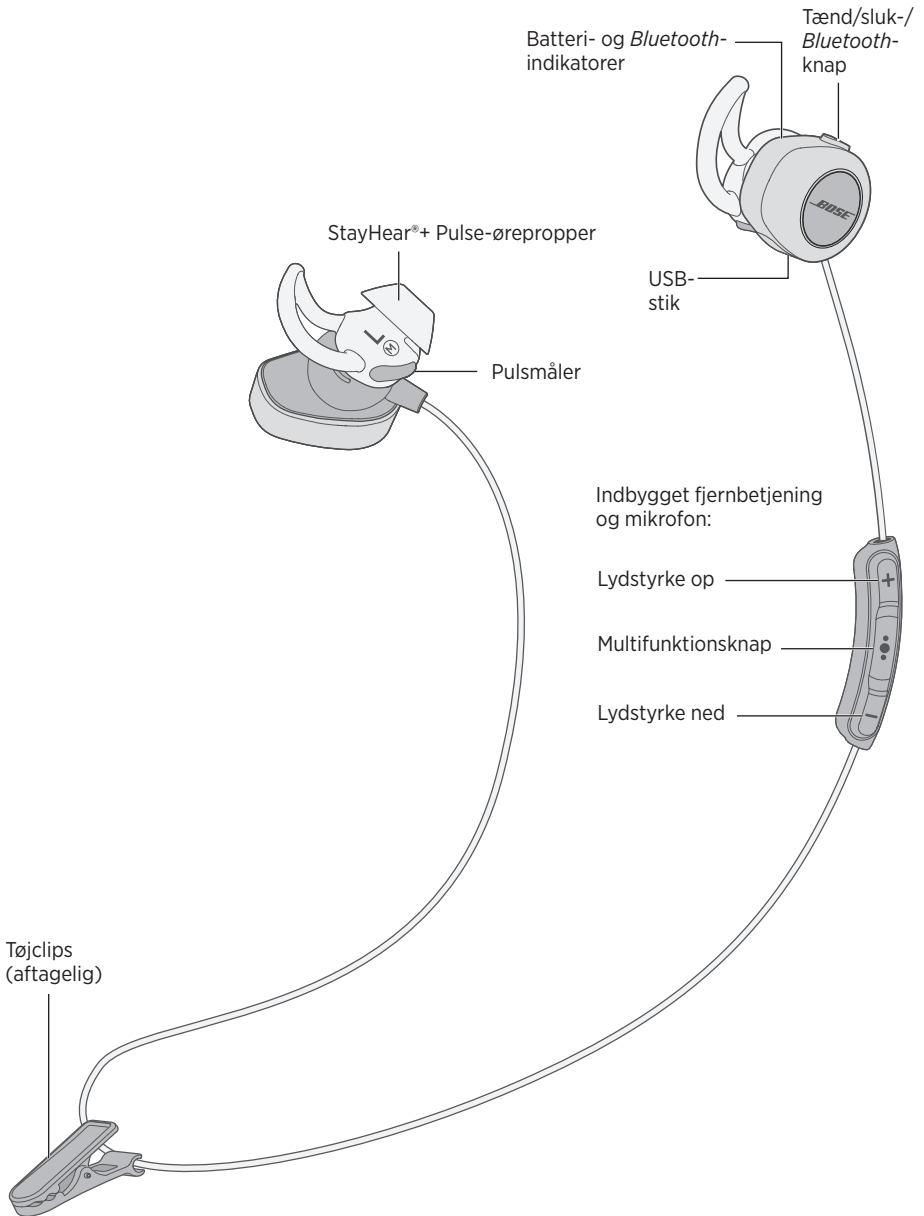


Tænd/sluk

Sådan tændes produktet:

Tryk på tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen, indtil batteriindikatoren lyser grønt, gult eller rødt (for at angive det aktuelle batteriopladningsniveau).

Sådan slukkes produktet:

Tryk på tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen, og hold den nede, indtil batteriindikatoren blinker tre gange og slukker, og du hører nedlukningstonerne.

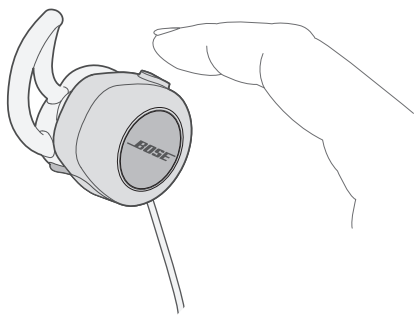

Få en bedre oplevelse med app'en Bose® Connect.

Egenskaber


- Udnyt dine trådløse SoundSport® Pulse-hovedtelefoners fulde potentiale.
- Gratis app er kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Nemt at parre din mobile enhed med dine hovedtelefoner (se side 18).
- Se din hjerterytme i realtid (se side 24).
- Nemt at tilslutte og skifte mellem flere mobile enheder.
- Deaktiver stemmekommandoer.
- Hold dine hovedtelefoner opdateret med den nyeste software.
- Tilpas hovedtelefoners indstillinger som f.eks. talemeddelelsernes sprog og standbytimer.



Tilslutning af USB-kablet

FORSIGTIG: Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Åbn den hængslede låge nederst på højre øretelefon.
2. Sæt USB-kablets lille ende i USB-stikket.

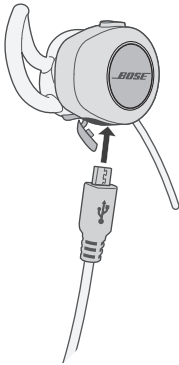

3. Sæt den anden ende i USB-vægoopladeren eller den computer, der er tændt.
 - Under opladning lyser batteriindikatoren orange.
 - Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt.
 - Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt. En fuld opladning gør det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til fem timer.
 - Hovedtelefonerne kan ikke bruges under opladningen.


Bemærk: Inden du oplader hovedtelefonerne, skal du sørge for, at de er ved stuetemperatur mellem 5° C og 40° C.

Kontrol af batteriet

- Hver gang du tænder for hovedtelefonerne, fortæller en stemme hovedtelefonernes batteriopladningsniveau, og batteriindikatoren lyser i 10 sekunder. Når du trykker på en af hovedtelefonernes knapper, lyser batteriindikatoren i 10 sekunder. Du finder flere oplysninger under “Batteriindikator” på side 14.
- Når hovedtelefonerne er i brug, blinker batteriindikatoren rødt, når batteriet skal oplades.
- Hvis du er tilsluttet til en Apple-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau i nærheden af skærmens øverste højre hjørne.

HOVEDTELEFONERNES STATUSINDIKATORER

Bluetooth- og batteriindikatorerne findes bag på højre in-ear hovedtelefon.

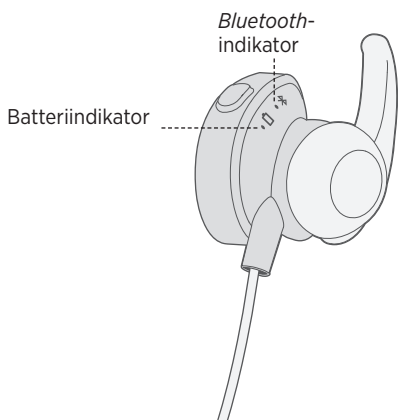

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker blå	Klar til at parre
Blinker hvidt	Tilslutning
Lyser hvidt	Tilsluttet

Batteriindikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Grøn	Medium til fuld opladning
Gul	Lav opladning
Blinker gult	Opladning
Blinker rødt	Skal oplades
Lyser rødt konstant	Opladningsfejl. Kontakt Bose® kundeservice

Valg af den korrekte øreprop til StayHear®+ Pulse

For at få den bedste lydoplevelse er det vigtigt at vælge den korrekte størrelse på øreproppen til StayHear®+ Pulse. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste komfort og pasform i hvert øre. For at finde den bedste pasform skal du muligvis prøve alle tre størrelser. Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre.

Bemærk: Du kan teste pasformen ved at prøve at tale. Din stemme skal lyde dæmpet i begge ører; ellers skal du vælge en anden størrelse øreprop.


Hver StayHear®+ Pulse øreprop og hovedtelefon er mærket med enten et **L** eller et **R**. Sørg for at sætte den venstre øreprop på den venstre hovedtelefon og den højre øreprop på den højre hovedtelefon.



Tilpasning af ørepropperne til øret

StayHear®+ Pulse-øreproppen gør, at øreproppen hviler bekvemt og sikkert i øret. Øreproppens kant passer ind under øreryggen.


1. Sæt øreproppen ind, så StayHear®+ Pulse-øreproppen hviler forsigtigt i øregangens åbning.
2. Vip hovedtelefonen tilbage, og placer øreproppens kant under øreryggen, indtil den sidder fast.

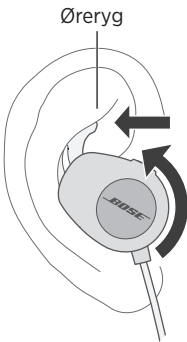

Udskiftning af StayHear®+ Pulse- ørepropper


1. Hold om hovedtelefonens stilk, klem forsigtigt om den påsatte StayHear®+ Pulse-øreprop, og træk den væk fra hovedtelefonen.

FORSIGTIG: Tag fat i StayHear®+ Pulse-øreproppen ved basen, så den ikke går i stykker. Træk ikke i øreproppens kant.

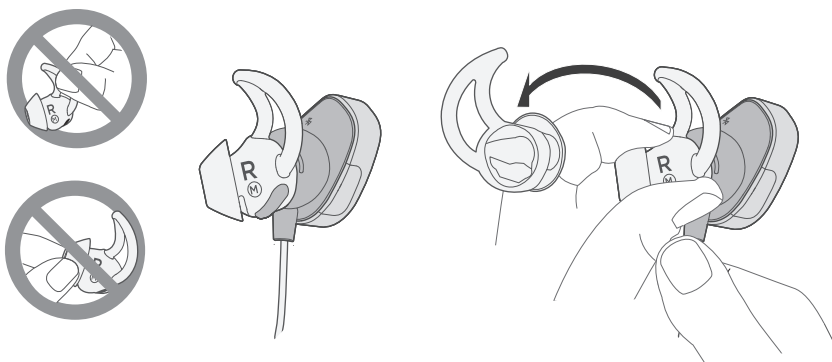

2. Juster åbningen på den nye StayHear®+ Pulse-øreprop med hovedtelefonens mundstykke, og drej øreproppen på mundstykket.

Bemærk: Sørg for, at pulsmåleren (venstre øreprop) og tilsvarende pulsmåler (højre øreprop) rager gennem de matchende udskæringer på ørepropperne.

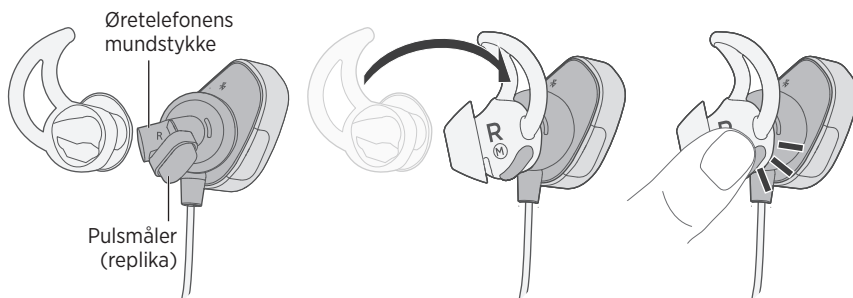

3. Tryk på øreproppens base, indtil den klikker sikkert på plads.

Stemmekommandoer guider dig igennem parrings- og tilslutningsprocesserne.

Sprog, der er forudinstalleret

Følgende sprog er forudinstalleret på dine hovedtelefoner:

- Engelsk
- Tysk
- Koreansk
- Svensk
- Spansk
- Mandarin
- Italiensk
- Hollandsk
- Fransk
- Japansk
- Portugisisk

Søg efter yderligere sprog

Yderligere sprog kan være tilgængelige. Download Bose® Updater for at søge efter sprogopdateringer.

Gå til: btu.bose.com

Ændring af sproget

Når hovedtelefonerne tændes for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. Sådan vælges et andet sprog:

1. Tryk på **+** og **–** samtidigt, og hold dem nede, indtil du hører talemeddelelser for den første sprogmulighed.
2. Tryk på **+** eller **–** for at rulle igennem listen med sprog.
3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på **●●●** og holde den nede for at vælge sproget.


Bemærk: Du kan også ændre sproget til talemeddelelsen ved hjælp af app'en Bose Connect.

BLUETOOTH-TEKNOLOGI


Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du parre den mobile enhed med dine hovedtelefoner.

Parring af din mobile enhed ved hjælp af app'en Bose® Connect (anbefales)

1. Tænd for dine hovedtelefoner.

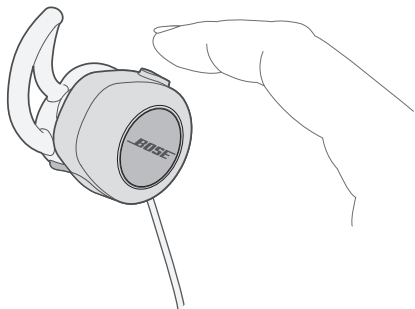

2. Download app'en Bose® Connect, og følg instruktionerne på skærmen angående tilslutning.

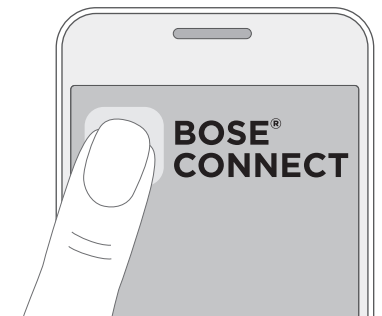

Når parringen er gennemført, hører du "Tilsluttet til <enhedsnavn>", eller *Bluetooth*-indikatoren lyser hvidt.

Valg af en anden parringsmetode

Hvis du ikke kan parre din mobile enhed ved hjælp af app'en Bose® Connect, kan du parre ved hjælp af menuen med *Bluetooth*-indstillinger eller Near Field Communication (NFC).

Hvad er NFC?


NFC bruger en *Bluetooth*-teknologi, der gør det muligt for to enheder at etablere trådløs kommunikation med hinanden ved blot at trykke enhederne sammen. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at finde ud af, om din model understøtter NFC.

Hvis din mobile enhed ikke understøtter <i>Bluetooth</i> -parring via NFC, eller du er i tvivl:	Følg instruktionerne for "Parring af din mobile enhed ved hjælp af menuen <i>Bluetooth</i> " på side 20.
Hvis din mobile enhed understøtter <i>Bluetooth</i> -parring ved hjælp af NFC:	Følg instruktionerne for "Parring af din mobile enhed ved hjælp af NFC" på side 21.

Bemærk: Hvis din mobile enhed understøtter *Bluetooth*-parring via NFC, kan du bruge begge parringsmetoder.

Parring af din mobile enhed ved hjælp af menuen *Bluetooth*


1. Når du har tændt for dine hovedtelefoner, skal du trykke på og holde tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen, indtil du hører "klar til at parreg", eller indtil *Bluetooth*-lysdioden blinker blåt.

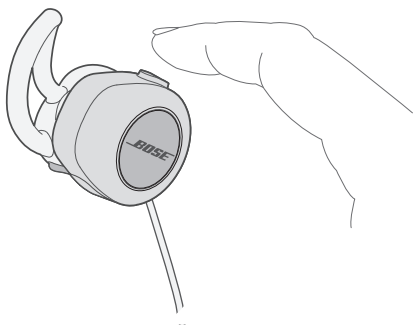

2. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

Tip: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dine trådløse Bose® SoundSport® Pulse-hovedtelefoner på listen over enheder.

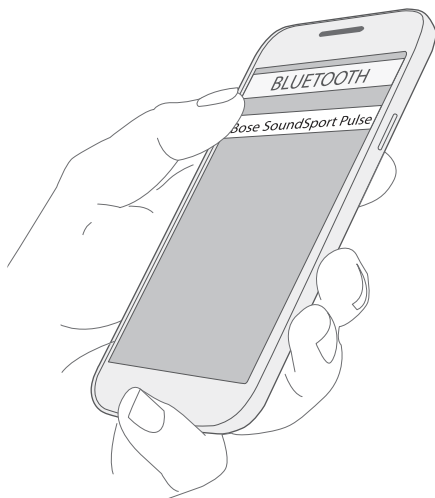


Når parringen er gennemført, hører du "Tilsluttet til <enhedens navn>", eller indikatoren lyser hvidt.

Parring af din mobile enhed ved hjælp af NFC

1. Når dine hovedtelefoner er tændt, skal du låse din mobile enhed op og aktivere *Bluetooth*- og *NFC*-funktioner. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner.
2. Tryk *NFC*-berøringspunktet på din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening.

Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

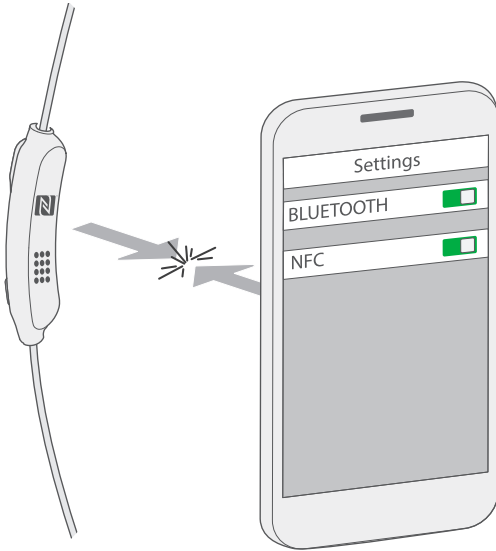

Når parringen er gennemført, hører du "Tilsluttet til *enhedens navn*>", eller *Bluetooth*-indikatoren lyser hvidt.

Frakobling af en mobil enhed

- Deaktiver *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed.
- Hvis din mobile enhed understøtter NFC; skal du trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening.

Genoprettelse af forbindelse til en mobil enhed

- Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til de seneste to tilsluttede mobilenheder.

Bemærk: De mobile enheder skal være inden for rækkevidde og tændt.

- Hvis din mobile enhed understøtter NFC; skal du trykke NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening.

Du kan gemme op til otte parrede mobilenheder på hovedtelefonernes parringsliste, og dine hovedtelefoner kan aktivt forbindes til to mobile enheder ad gangen.

Bemærk: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

Skift mellem to tilsluttede mobile enheder

1. Sæt lyden på den første mobile enhed på pause.
2. Afspil lyd på den anden mobile enhed.

Identifikation af tilsluttede mobile enheder

Tryk på tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen for at høre, hvilke mobile enheder der er tilsluttet i øjeblikket.

Genoprettelse af forbindelse til tidligere parret mobil enhed

1. Tryk på knappen Tænd/sluk/*Bluetooth*[®] for at høre, hvilke mobil enhed der er tilsluttet i øjeblikket.
2. Tryk på knappen Tænd/sluk/*Bluetooth* igen inden for tre sekunder for at oprette forbindelse til den næste mobile enhed på parringslisten til hovedtelefoner. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte mobile enhed.
3. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

Sådan ryddes hovedtelefonparringslisten

1. Tryk på tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen i 10 sekunder, og hold den nede, indtil du hører "*Bluetooth*-enhedslisten er ryddet."
2. Slet dine trådløse SoundSport[®] Pulse-hovedtelefoner på *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.


Alle mobile enheder er ryddet, og hovedtelefonerne er klar til at parre en ny mobil enhed.

Brug af app'en Bose[®] Connect

Du kan også nemt administrere mange forskellige tilsluttede enheder ved hjælp af app'en Bose Connect. Du finder flere oplysninger under "App'en Bose[®]" på side 11.

Visning af din hjerterytme i app'en Bose® Connect

Når dine hovedtelefoner er sluttet til din mobile enhed, kan du få vist din hjerterytme i realtid i app'en Bose® Connect.

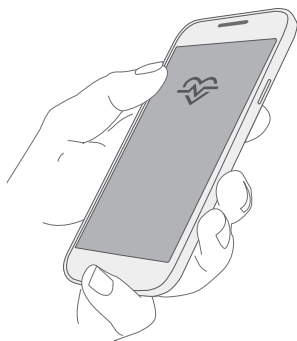

Bemærk: For at få vist din hjerterytme skal du kontrollere, at den venstre øreprop sidder godt fast under din træning.

Visning af din hjerterytme i en fitness-app

Når dine hovedtelefoner er sluttet til din mobile enhed, kan du få vist din hjerterytme i det mest populære fitness-apps. For at komme i gang skal du indstille dine hovedtelefoner som sensoren til hjerterytme i din fitness-app.


Tip til indstilling

- Under indstillingen skal du have ørepropperne i dine ører.
- Under indstillingen skal du gå væk fra andre enheder med sensorer til hjerterytme.
- I menuen med indstillinger til din fitness-app skal du se efter menuen "Enheder", "Hardware" eller "Monitor til hjerterytme". Vælg "Søg efter sensor" eller "Automatisk tilslutning".
- Nogle fitness-apps kan kræve, at du vælger **HR-Bose SoundSport Pulse** som sensor til hjerterytme på listen med enheder.
- Nogle fitness-apps kræver, at du vælger "Start træning", for at du kan få vist din hjerterytme.
- Sørg for, at den venstre øreprop sidder godt fast under din træning.
- Se hjælpen til din fitness-app for at få flere oplysninger om tilslutning af en pulsmåler.
- For at få vist videoer til opsætning og hjælpeartikler til specifikke fitness-apps kan du gå til: global.bose.com/Support/SSP

Bemærk: Nogle fitness-apps kræver et betalt abonnement, for at du kan se detaljerede oplysninger om hjerterytme.

Medieafspilning og lydstyrkefunktioner

Hovedtelefonernes knapper findes på den indbyggede fjernbetjening på den højre hovedtelefon.

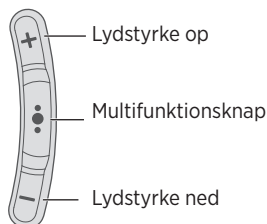

Funktion	Gør følgende
Afspil/pause	Tryk på ●●●.
Spring fremad	Tryk hurtigt på ●●● to gange.
Gå tilbage	Tryk hurtigt på ●●● tre gange.
Spol frem	Tryk hurtigt på ●●● to gange, og hold det andet tryk.
Spol tilbage	Tryk hurtigt på ●●● tre gange, og hold det tredje tryk.
Lydstyrke op	Tryk på +.
Lydstyrke ned	Tryk på -.

Opkaldsfunktioner

Funktion	Gør følgende
Besvar et opkald	Tryk på ●●●.
Afslut et opkald	Tryk på ●●●.
Afvis et indgående opkald	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Tryk én gang på ●●●, mens du er i gang med et opkald.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund, mens du er i gang med et opkald.
Skift mellem to opkald	Tryk to gange på ●●●, mens du har to aktive opkald.
Opret en konference	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund, mens du har to aktive opkald.
Aktiver stemmekontrol	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund, mens du ikke er i gang med et opkald. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få oplysninger om kompatibilitet og brug af denne funktion.
Slå lyden til/fra for et opkald	Tryk på + og – samtidigt, mens du er i gang med et opkald.

Opbevaring

- Sluk hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal batteriet være fuldt opladet.
- Anbring hovedtelefonerne i tasken til opbevaring.

Rengøring

Dine hovedtelefoner skal muligvis rengøres med jævne mellemrum.

StayHear®+ Pulse-ørepropper: Tag ørepropperne af hovedtelefonerne, og vask dem med vand og et mildt rengøringsmiddel. Sørg for at skylle og tørre ørepropperne grundigt, før du monterer dem på hovedtelefonerne.

Hovedtelefonernes mundstykker: Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykket.

Reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Kundeservice

Du kan finde mere hjælp til, hvordan du bruger dine hovedtelefoner, her:
global.Bose.com/Support/SSP

Begrænset garanti

Dine hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

Inputklassifikation: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Problem	Gør følgende
Hovedtelefonerne kan ikke tændes	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd hovedtelefonerne (se "Tænd/sluk" på side 10). • Oplad batteriet.
Hovedtelefoner kan ikke parres med mobil enhed	<ul style="list-style-type: none"> • På din mobile enhed: <ul style="list-style-type: none"> – Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. – Slet dine trådløse Bose® SoundSport® Pulse-hovedtelefoner på <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed. Par igen. • Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. • Par en anden mobil enhed (se "Parring af din mobile enhed ved hjælp af app'en Bose® Connect (anbefales)" på side 18). • Besøg: global.Bose.com/Support/SSP to see how-to videos. • Ryd hovedtelefonernes parringsliste: Tryk på tænd/sluk-/<i>Bluetooth</i>-knappen, og hold den nede i 10 sekunder, indtil du hører "<i>Bluetooth</i>-enhedslisten er ryddet." Slet dine Bose SoundSport Pulse-hovedtelefoner på <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed. Par igen. • Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen. • Sluk din mobilenhed, og tænd den igen.
Hovedtelefoner kan ikke parres med mobil NFC-aktiveret enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at din mobile enhed understøtter NFC. • Lås din mobile enhed op, og aktivér <i>Bluetooth</i>- og NFC-funktioner. • Tryk NFC-berøringspunktet på bagsiden af din mobile enhed mod bagsiden af den indbyggede fjernbetjening. • Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen. • Sluk din mobilenhed, og tænd den igen.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd hovedtelefonerne, og oplad batteriet. • Øg lydstyrken på dine hovedtelefoner og din mobile enhed. • Tryk på knappen Tænd/sluk/<i>Bluetooth</i> for at høre den tilsluttede mobile enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. • Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. • Prøv en anden musikkilde. • Par en anden mobil enhed (se "Parring af din mobile enhed ved hjælp af app'en Bose® Connect (anbefales)" på side 18). • Hvis der er tilsluttet to mobilenheder, skal du sætte lyden for den første mobilenhed på pause og afspille lyd på den anden mobilenhed. • Hvis der er tilsluttet to mobile enheder, skal du flytte de mobile enheder inden for hovedtelefonernes rækkevidde (9 m).

FEJLFINDING

Problem	Gør følgende
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none">• Prøv en anden musikkilde.• Par en anden mobil enhed (se "Parring af din mobile enhed ved hjælp af app'en Bose® Connect (anbefales)" på side 18).• Frakobl den anden mobile enhed.• Flyt den mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.• Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på hovedtelefonerne og hovedtelefonernes mundstykker.
Hovedtelefonerne oplades ikke	<ul style="list-style-type: none">• Åbn den hængslede låge på bunden af højre øreprop, og tilslut USB-kablets lille ende til USB-stikket. Sørg for, at stikket på kablet er korrekt justeret i forhold til stikket på hovedtelefonerne.• Fastgør begge USB-kablets ender.• Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.
Puls vises ikke i app'en Bose Connect	<ul style="list-style-type: none">• I app'en Bose Connect skal du sørge for, at dine Bose® SoundSport® Pulse-hovedtelefoner er sluttet til din mobile enhed.• Sørg for, at den venstre øreprop sidder godt fast i dit øre. Det kan være nødvendigt, at du prøver en anden størrelse StayHear®+ Pulse øreprop.• Luk og start app'en Bose Connect igen.• Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen.• Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen.
Puls vises ikke i fitness-app	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at dine trådløse Bose® SoundSport® Pulse-hovedtelefoner er valgt på <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed.• Sørg for, at den venstre øreprop sidder godt fast i dit øre. Det kan være nødvendigt, at du prøver en anden størrelse StayHear®+ Pulse øreprop.• Nogle fitness-apps kræver, at du vælger "Start træning", for at du kan få vist din puls.• Luk og start fitness-app'en igen.• Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen.• Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen.• Se hjælpen til din fitness-app for at få flere oplysninger om tilslutning af en pulsmåler.• For at få vist videoer til opsætning og hjælpeartikler til specifikke fitness-apps kan du gå til: global.Bose.com/Support/SSP

Problem	Gør følgende
Puls falder ud	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at den venstre øreprop sidder godt fast i dit øre. Det kan være nødvendigt, at du prøver en anden størrelse StayHear®+ Pulse øreprop. • Rengør pulsmåleren til den venstre øreprop. • Luk og start fitness-app'en igen. • Slet pulsmåleren fra træningsappen, og tilføj den så igen. • Sluk for hovedtelefonerne, og tænd dem igen.
StayHear®+ Pulse-ørepropperne falder af	Fastgør ørepropperne omhyggeligt på øretelefonerne (se "Udskiftning af StayHear®+ Pulse-ørepropper" på side 16).
Mistede StayHear®+ Pulse-ørepropper	Kontakt Boses kundeservice for at få nye ørepropper.



771977-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM771977 Rev. 04