

***BOSE***

**SOUNDSPORT<sup>®</sup>  
PULSE**



GUÍA DEL USUARIO

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

## Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- NO use los auriculares a un volumen alto por un período prolongado.
  - Para evitar daños a la audición, use los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
  - Baje el volumen del dispositivo antes de colocarse los auriculares, suba gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo.
- Tenga precaución y acate las leyes correspondientes en cuanto al uso de teléfonos móviles y auriculares si usa auriculares para realizar llamadas mientras conduce. Algunas jurisdicciones imponen limitaciones específicas, como una configuración de un único auricular, sobre el uso de tales productos mientras se conduce. NO use los auriculares para otro fin mientras conduce.
- Concéntrese en su seguridad y en la de los demás si usa los auriculares mientras realiza una actividad que requiera su atención, por ejemplo mientras anda en bicicleta o camina en o cerca de tránsito, un sitio de construcción o las vías del ferrocarril, etc. Quítelos los auriculares o regule el volumen para asegurarse de que pueda oír los ruidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
- NO use los auriculares si emiten un ruido fuerte. Si esto sucede, apague los auriculares y comuníquese con el servicio al cliente de Bose.
- NO sumerja ni exponga los auriculares al agua durante períodos prolongados, ni los use mientras practica deportes acuáticos, por ejemplo: natación, esquí acuático, surf, etc.
- Quítelos de inmediato si experimenta una sensación de calor o pérdida de audio.
- NO use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a enchufes de aviones, ya que podría producir lesiones o daños a la propiedad debido al sobrecalentamiento.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar un dispositivo médico implantable.

- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación aprobada por la agencia que cumpla con las regulaciones (p. ej. UL, CSA, VDE, CCC).
- NO exponga productos con batería al calor excesivo (por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca de fuego o similar).

## Información regulatoria

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. No se lo debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Cumple con los requisitos IMDA.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia


#### Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

#### Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

 Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

#### Para Europa:

#### Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz.

*Bluetooth*<sup>®</sup>: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

*Bluetooth* de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.



廢電池請回收


**Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales.** No incinere.



**Li-ion** La extracción de la batería de iones de litio recargable de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. Póngase en contacto con el distribuidor Bose de su zona o vea <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> para información adicional.



# INFORMACIÓN REGULATORIA

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

**Fecha de fabricación:** El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “8” es 2008 ó 2018.

**Importador en China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importador en UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

**Importador en Taiwán:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán  
Teléfono: +886 -2 -2514 7676

**Importador en México:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Teléfono: +5255 (5202) 3545

**Tensión de entrada:** 5V  $\text{---}$  1 A

La marca y los logotipos de *Bluetooth*<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

La marca N-Mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países.

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. La marca comercial "iPhone" se usa en Japón con una licencia de Aiphone K.K. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso del distintivo Fabricado para Apple significa que un accesorio se diseñó de forma específica para conectarse con los productos Apple identificados en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento del dispositivo ni de su cumplimiento con los estándares y normas de seguridad.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639.

©2018 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

# CONTENIDO

---

## Introducción

Desembalar .....	8
Componentes de los auriculares.....	9
Encendido/apagado .....	10

## Aplicación Bose® Connect

Características .....	11
-----------------------	----

## Cargar la batería

Conexión del cable USB.....	12
Verificación de la batería .....	13

## Indicadores de estado de los auriculares

Indicador <i>Bluetooth</i> ® .....	14
Indicador de la batería.....	14

## Importancia del ajuste perfecto

Elección de la correcta almohadilla StayHear®+ Pulse.....	15
Ajuste de los auriculares de tapón a los oídos.....	15
Cambio de las almohadillas StayHear®+ Pulse .....	16

## Indicaciones de voz

Idiomas preinstalados .....	17
Cambio de idioma .....	17

## Tecnología *Bluetooth*

Emparejamiento del dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado).....	18
Elegir un método de emparejamiento alternativo.....	19
Emparejamiento del dispositivo móvil usando el menú <i>Bluetooth</i> .....	20
Emparejamiento del dispositivo móvil usando NFC .....	21
Desconexión de un dispositivo móvil .....	22
Volver a conectar un dispositivo móvil .....	22

---

## Administración de múltiples dispositivos conectados

Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados.....	23
Identificar dispositivos móviles conectados.....	23
Reconectar un dispositivo móvil previamente emparejado .....	23
Borrar la lista de emparejamiento de los auriculares .....	23
Uso de la aplicación Bose® Connect .....	23

## Sensor de ritmo cardíaco

Ver el ritmo cardíaco en la aplicación Bose® Connect .....	24
Ver el ritmo cardíaco en una aplicación de fitness.....	24

## Controles de los auriculares

Funciones de reproducción multimedia y volumen.....	25
Funciones de llamadas .....	26

## Cuidado y mantenimiento

Guardado .....	27
Limpieza .....	27
Repuestos y accesorios.....	27
Servicio de atención al cliente.....	28
Garantía limitada.....	28
Información técnica .....	28

## Solución de problemas .....

## Desembalar

---


Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes:



Auriculares inalámbricos  
Bose® SoundSport® Pulse




Estuche

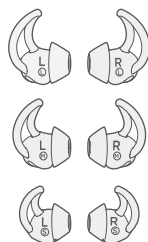

Almohadillas StayHear®+ Pulse:  
Grande (L) y Pequeña (S)

**Nota:** Las almohadillas medianas (gris) están colocadas en los auriculares de tapón.

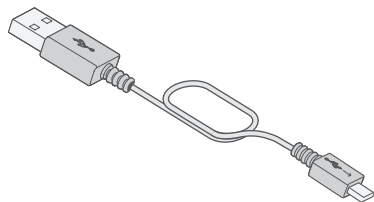


Cable USB

Si cualquier parte del producto está dañado, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose de inmediato o al Servicio al cliente de Bose.



# Componentes de los auriculares

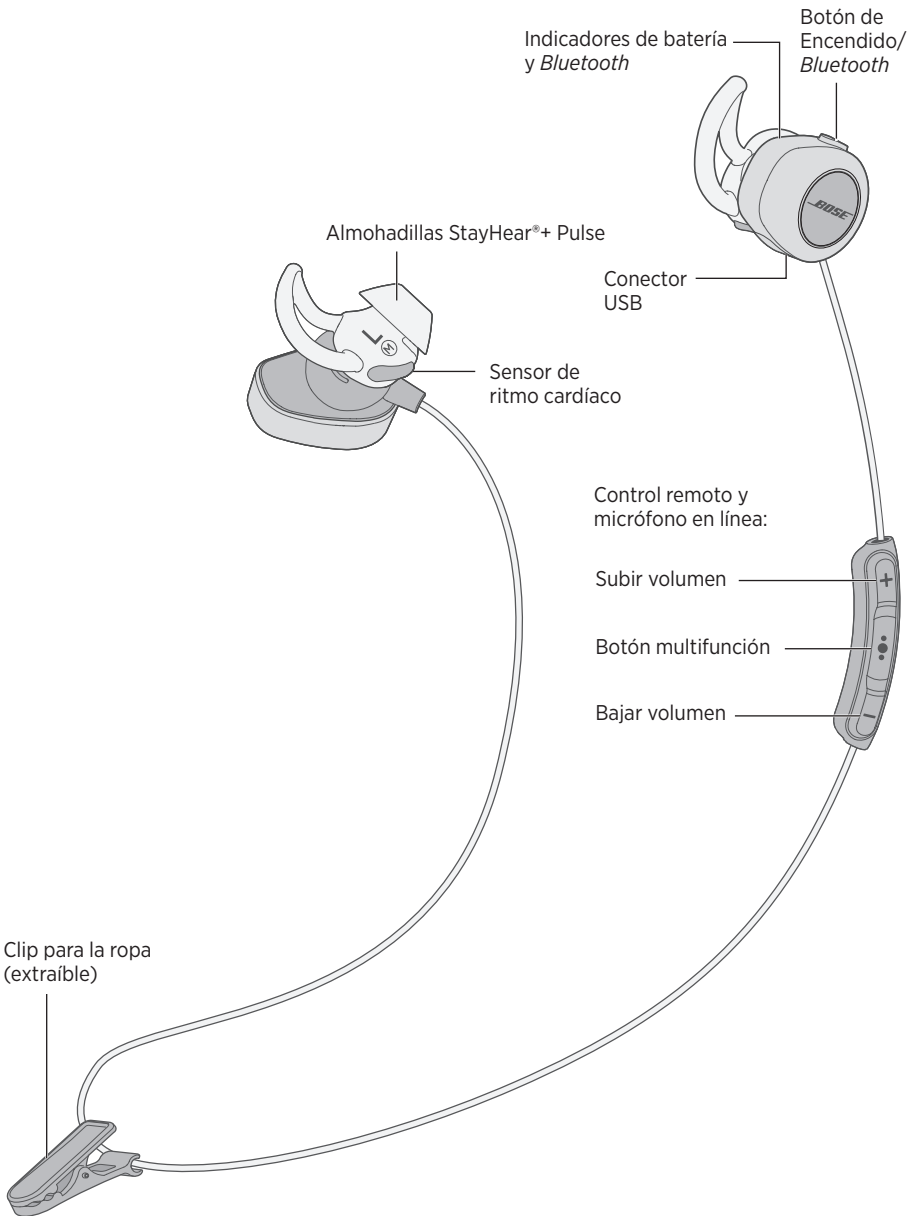

# Encendido/apagado


---

### Para encenderlos:

Presione el botón de Encendido/*Bluetooth* hasta que el indicador de la batería se ilumine en verde, amarillo o rojo (para indicar el nivel de carga actual de la batería).

### Para apagarlos:

Mantenga presionado el botón de Encendido/*Bluetooth* hasta que parpadee tres veces y oiga los tonos de apagado.

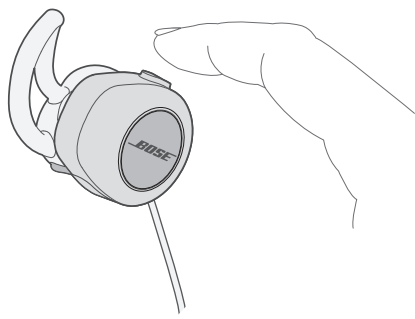

Mejore las prestaciones de sus auriculares con la aplicación Bose® Connect.

## Características

- Descubra todo el potencial de los auriculares inalámbricos SoundSport® Pulse.
- Aplicación gratuita compatible con la mayoría de los sistemas Apple y Android™.
- Empareje fácilmente su dispositivo móvil con los auriculares (vea la página 18).
- Controle su ritmo cardíaco en tiempo real (vea la página 24).
- Conecte y cambie fácilmente entre múltiples dispositivos móviles.
- Desactive las indicaciones de voz.
- Mantenga sus auriculares actualizados con el software más reciente.
- Personalice la configuración de los auriculares, como el idioma de las indicaciones de voz y el temporizador en espera.




### Conexión del cable USB

---

**PRECAUCIÓN:** Use este producto solamente con una fuente de alimentación aprobada por la agencia que cumpla con las reglamentaciones (p. ej. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Abra la puerta con bisagras en la parte inferior del auricular de tapón derecho.
2. Conecte el extremo pequeño del cable USB al conector USB.

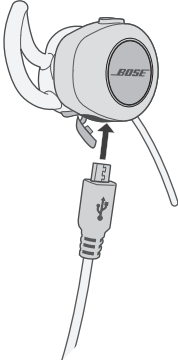

3. Conecte el otro extremo al cargador de pared USB o en la computadora que está encendida.
  - Mientras se está cargando, el indicador parpadea en color ámbar.
  - Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de la batería se ilumina de color verde.
  - Espere dos horas para cargar completamente la batería. Con una carga completa, los auriculares duran hasta cinco horas.
  - Los auriculares no reproducirán mientras se están cargando.

**Nota:** Antes de cargarlos, verifique que los auriculares se encuentren a temperatura ambiente, entre 5°C y 40°C.

## Verificación de la batería

---

- Cada vez que enciende los auriculares, las indicaciones de voz informan sobre el nivel de carga de la batería de los auriculares y el indicador de batería se ilumina por 10 segundos. Cuando presiona cualquiera de los controles de los auriculares, el indicador de la batería se ilumina por 10 segundos. Para obtener más información, consulte “Indicador de la batería” en la página 14.
- Mientras los auriculares están en funcionamiento, el indicador de la batería parpadea de color rojo cuando se necesita cargar la batería.
- Si está conectado a un dispositivo Apple, el dispositivo muestra el nivel de carga de la batería de los auriculares cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.

## INDICADORES DE ESTADO DE LOS AURICULARES

---

Los indicadores de *Bluetooth* y de la batería se encuentran en la parte posterior del auricular de tapón derecho.



### Indicador *Bluetooth*

Actividad del indicador	Estado del sistema
Azul intermitente	Listo para emparejar
Blanco intermitente	Conectándose
Color blanco	Conectado

### Indicador de la batería

Actividad del indicador	Estado del sistema
Verde	Carga media a completa
Ámbar	Carga baja
Ámbar intermitente	Cargando
Rojo intermitente	Necesita cargar
Color rojo	Error de carga - contactar al servicio técnico de Bose®

## Elección de la correcta almohadilla StayHear®+ Pulse

---

Para un desempeño de audio óptimo, es importante elegir el tamaño correcto de almohadilla StayHear®+ Pulse. Seleccione el tamaño que le brinde la mejor comodidad y ajuste en cada oreja. Para determinar el mejor ajuste, es posible que necesite probarse los tres tamaños. Es posible que necesite un tamaño diferente para cada oreja.

**Nota:** Para probarlos, intente hablar en voz alta. Su voz debería oírse de forma envolvente en ambas orejas; de lo contrario, seleccione otro tamaño de almohadilla.

Cada almohadilla y auricular de tapón StayHear®+ Pulse tiene una marca **L** o **R**. Asegúrese de ajustar la almohadilla izquierda al auricular de tapón izquierdo y la almohadilla derecha al auricular de tapón derecho.




## Ajuste de los auriculares de tapón a los oídos

---

La almohadilla StayHear®+ Pulse permite que el auricular de tapón se ajuste cómodamente al oído. El ala de la almohadilla se ajusta debajo del borde de la oreja.

1. Inserte el auricular de tapón StayHear®+ Pulse de manera que la almohadilla se acomode suavemente en la abertura del canal auditivo.
2. Incline el auricular de tapón hacia atrás y ajuste el ala de la almohadilla por debajo del borde de la oreja hasta que esté seguro.

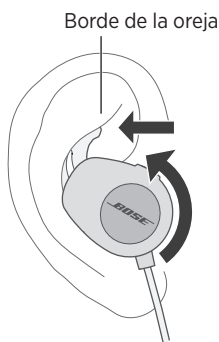


## Cambio de las almohadillas StayHear®+ Pulse

---


1. Sujetando el auricular de tapón por el conector del cable, sostenga con cuidado la almohadilla StayHear®+ Pulse despéguela del auricular de tapón.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar que se dañe, sujete la almohadilla StayHear®+ Pulse por la base. No tire del ala de la almohadilla.

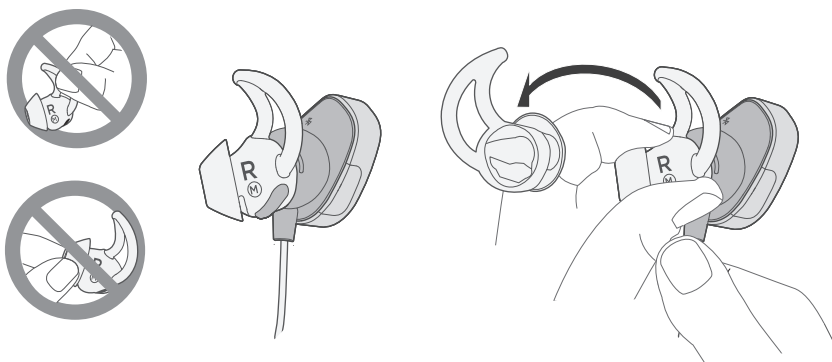

2. Alinee la abertura de la nueva almohadilla StayHear®+ Pulse con la boquilla del auricular de tapón y gire la almohadilla sobre la boquilla.

**Nota:** Asegúrese de que el sensor de ritmo cardíaco (auricular de tapón izquierdo) y la réplica del sensor de ritmo cardíaco (auricular de tapón derecho) sobresalen de los huecos de las almohadillas.

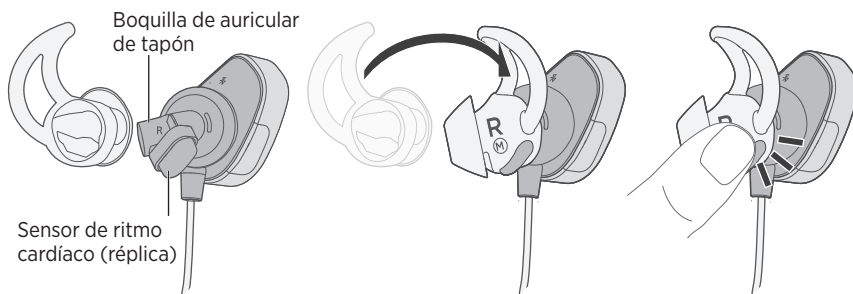

3. Presione la base de la almohadilla hasta que se ajuste firmemente en su lugar.



Las indicaciones de voz lo guían por los procesos de conexión y emparejamiento.

## Idiomas preinstalados

---

Los siguientes idiomas se encuentran preinstalados en los auriculares:

- Inglés
- Alemán
- Coreano
- Sueco
- Español
- Mandarín
- Italiano
- Neerlandés
- Francés
- Japonés
- Portugués

### Buscar idiomas adicionales

Es posible que haya idiomas adicionales disponibles. Para verificar las actualizaciones de idiomas, descargue Bose® Updater.

Visite: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)

## Cambio de idioma

---

Cuando enciende los auriculares por primera vez, las indicaciones de voz se oirán en inglés. Para seleccionar un idioma diferente:

1. Mantenga presionado **+** y **-** al mismo tiempo hasta que oiga las indicaciones de voz para la primera opción de idioma.
2. Presione **+** o **-** para desplazarse por la lista de idiomas.
3. Cuando oiga su idioma, mantenga presionado **●●●** para seleccionarlo.


**Nota:** También puede cambiar el idioma de las indicaciones de voz usando la aplicación Bose Connect.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo móvil, debe emparejar el dispositivo con los auriculares.

### **Emparejamiento del dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado)**

---

1. Encienda los auriculares.

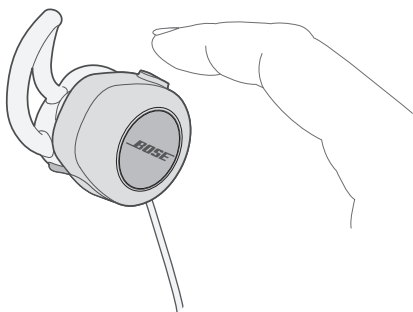

2. Descargue la aplicación Bose® Connect y siga las instrucciones en pantalla.



Una vez emparejado, escuchará "Conectado a <nombre de dispositivo>" y el indicador *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

## Elegir un método de emparejamiento alternativo

Si no puede emparejar el dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect puede emparejar usando el menú de configuración *Bluetooth* o Near Field Communication (NFC).

### ¿Qué es NFC?

NFC usa la tecnología *Bluetooth* para permitir que los dos dispositivos establezcan una comunicación inalámbrica entre sí simplemente tocando cada dispositivo. Consulte la guía del usuario del dispositivo móvil para ver si su modelo funciona con NFC.


Si su dispositivo móvil no es compatible con el emparejamiento <i>Bluetooth</i> a través de NFC o si no está seguro:	Siga las instrucciones en "Emparejamiento del dispositivo móvil usando el menú <i>Bluetooth</i> " en la página 20.
Si su dispositivo móvil admite emparejamiento <i>Bluetooth</i> a través de NFC:	Siga las instrucciones en "Emparejamiento del dispositivo móvil usando NFC" en la página 21.

**Nota:** Si su dispositivo es compatible con el emparejamiento *Bluetooth* a través de NFC, puede usar cualquiera de los dos métodos de emparejamiento.

## Emparejamiento del dispositivo móvil usando el menú *Bluetooth*

---


1. Con los auriculares encendidos, mantenga presionado el botón de Encendido/*Bluetooth* hasta que oiga “Listo para emparejar” o el indicador *Bluetooth* parpadea de color azul.

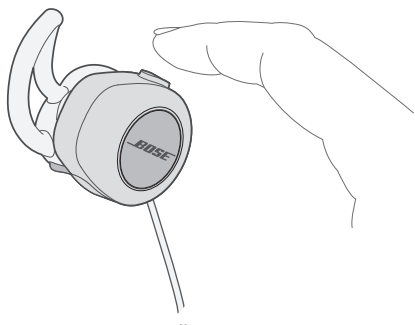

2. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

**Sugerencia:** Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración.

3. Seleccione los auriculares inalámbricos Bose® SoundSport® Pulse de la lista de dispositivos.

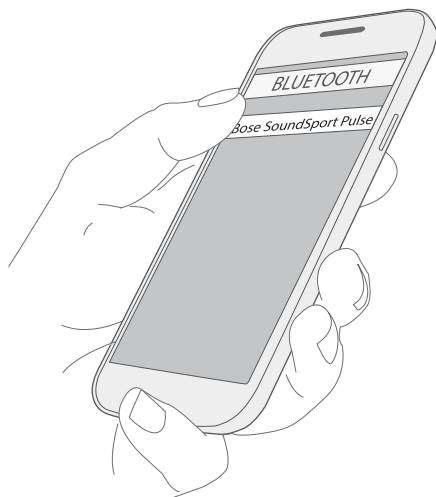


Una vez emparejado, escuchará “Conectado a <nombre de dispositivo>” y el indicador *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

## Emparejamiento del dispositivo móvil usando NFC

1. Con los auriculares encendidos, desbloquee el dispositivo y active las funciones *Bluetooth* y NFC. Consulte la guía del usuario del dispositivo móvil para saber más sobre estas funciones.
2. Toque el punto de contacto NFC en el dispositivo móvil con la parte posterior del control remoto en línea.

El dispositivo móvil puede solicitar que acepte el emparejamiento.

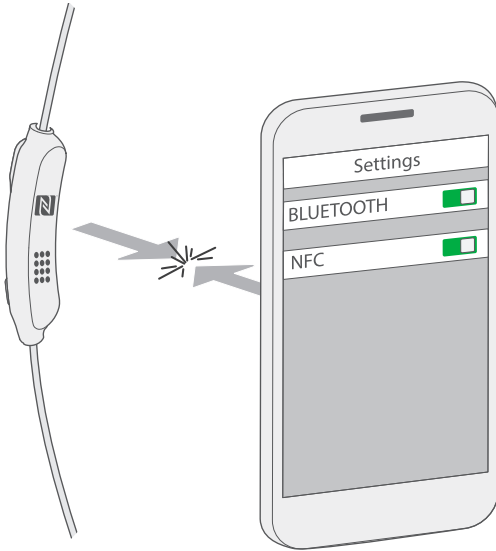

Una vez emparejado, escuchará “Conectado a <nombre de dispositivo>” y el indicador *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

## Desconexión de un dispositivo móvil

---

- Apague la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil.
- Si el dispositivo móvil es compatible con NFC, toque el punto de contacto NFC en el dispositivo móvil con la parte posterior del control remoto en línea.

## Volver a conectar un dispositivo móvil

---

- Cuando se encienden, los auriculares intentan reconectarse a los dos dispositivos móviles conectados más recientemente.

**Nota:** Los dispositivos móviles deben estar dentro del rango y encendidos.

- Si el dispositivo móvil es compatible con NFC, toque el punto de contacto NFC en el dispositivo móvil con la parte posterior del control remoto en línea.

## ADMINISTRACIÓN DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS CONECTADOS

---

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos móviles emparejados en la lista de dispositivos emparejados y los auriculares pueden estar conectados de manera activa a dos dispositivos móviles al mismo tiempo.

**Nota:** Solo puede reproducir audio desde un dispositivo móvil a la vez.

### Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados

1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo móvil.
2. Reproduzca el audio en el segundo dispositivo móvil.

### Identificar dispositivos móviles conectados

Presione el botón de Encendido/*Bluetooth* para oír los dispositivos que están actualmente conectados.

### Reconectar un dispositivo móvil previamente emparejado

1. Presione el botón de Encendido/*Bluetooth* para oír qué dispositivo está conectado.
2. Presione el botón de Encendido/*Bluetooth* otra vez dentro de tres segundos para conectarse al siguiente dispositivo en la lista de emparejamiento de los auriculares. Repita hasta que oiga el nombre del dispositivo móvil correcto.
3. Reproduzca el audio en el dispositivo móvil.

### Borrar la lista de emparejamiento de los auriculares

1. Mantenga presionado el botón de Encendido/*Bluetooth* durante 10 segundos hasta que oiga, "Lista de dispositivos *Bluetooth* borrada".
2. Elimine los auriculares SoundSport® Pulse de la lista *Bluetooth* en su dispositivo móvil.

Se borran todos los dispositivos móviles y los auriculares están listos para emparejar un nuevo dispositivo móvil.


### Uso de la aplicación Bose® Connect

También puede controlar fácilmente múltiples dispositivos conectados usando la aplicación Bose Connect. Para obtener más información, consulte "Aplicación Bose® Connect" en la página 11.

# Ver el ritmo cardíaco en la aplicación Bose® Connect

---

Después de conectar los auriculares al dispositivo móvil, puede ver su ritmo cardíaco en tiempo real en la aplicación Bose® Connect.

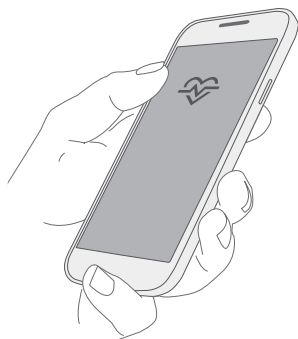

**Nota:** Para ver el ritmo cardíaco, verifique que el auricular de tapón izquierdo esté firmemente en posición durante la sesión de ejercicio.

# Ver el ritmo cardíaco en una aplicación de fitness

---

Después de conectar los auriculares al dispositivo móvil, puede ver su ritmo cardíaco en las aplicaciones de fitness más populares. Para comenzar, configure los auriculares como el sensor de ritmo cardíaco en la aplicación de fitness.

## Sugerencias para la configuración


- Durante la configuración, mantenga los auriculares de tapón en las orejas.
- Durante la configuración, aléjese de otros dispositivos con sensores de ritmo cardíaco.
- En el menú de configuración de la aplicación de fitness, busque un menú de “Dispositivos,” “Hardware” o “Monitor de ritmo cardíaco”. Seleccione “Buscar sensor” o “Conexión automática”
- Algunas aplicaciones de fitness requieren seleccionar **HR-Bose SoundSport Pulse** como el sensor de ritmo cardíaco en la lista de dispositivos.
- Algunas aplicaciones de fitness requieren seleccionar “Iniciar sesión de ejercicio” para ver el ritmo cardíaco.
- Para ver el ritmo cardíaco, verifique que el auricular de tapón izquierdo esté firmemente en posición durante la sesión de ejercicio.
- Consulte el menú de ayuda de la aplicación de fitness para más información sobre la conexión a un sensor de ritmo cardíaco.
- Para ver los videos de configuración y artículos de ayuda para aplicaciones de fitness específicas, visite: [global.Bose.com/Support/SSP](https://global.Bose.com/Support/SSP)

**Nota:** Algunas aplicaciones de fitness requieren una suscripción paga para ver información detallada del ritmo cardíaco.



## Funciones de reproducción multimedia y volumen

Los controles de los auriculares se encuentran en el control remoto en línea debajo del auricular de tapón derecho.

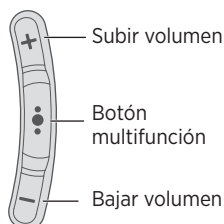

Función	Qué hacer
Reproducir/Pausa	Presione ●●●.
Saltar adelante	Presione ●●● dos veces.
Saltar atrás	Presione ●●● tres veces rápidamente.
Avanzar	Presione ●●● dos veces rápidamente y mantenga presionado la segunda vez.
Retroceder	Presione ●●● tres veces rápidamente y mantenga presionado la tercera vez.
Subir volumen	Presione +.
Bajar volumen	Presione -.

## Funciones de llamadas

Función	Qué hacer
Contestar una llamada	Presione ●●●.
Finalizar una llamada	Presione ●●●.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado ●●● durante un segundo.
Contestar una segunda llamada entrante y poner la llamada en curso en espera.	Durante una llamada, presione ●●● una vez.
Rechazar la segunda llamada entrante y continuar con la llamada en curso.	Durante una llamada, mantenga presionado ●●● por un segundo.
Cambiar entre dos llamadas	Con dos llamadas en curso, presione ●●● dos veces.
Crear una llamada conferencia	Con dos llamadas en curso, mantenga presionado ●●● por un segundo.
Activar el control de voz	Sin ninguna llamada en curso, mantenga presionado ●●● por un segundo. Consulte la guía del usuario del dispositivo móvil para más información sobre la compatibilidad y el uso de esta función.
Silenciar/restaurar el audio de una llamada	Durante una llamada, presione + y - a la vez.

## Guardado

---

- Apague los auriculares cuando no se están usando.
- Antes de guardar los auriculares por más de unos meses, cargue la batería completamente.
- Guarde los auriculares en el estuche.

## Limpieza

---

Los auriculares pueden requerir una limpieza periódica.

**Almohadillas StayHear®+ Pulse:** Quite las almohadillas de los auriculares de tapón y lávelas con detergente y agua. Asegúrese de enjuagar bien y secar las almohadillas antes de colocarlas en los auriculares de tapón.

**Boquillas de los auriculares:** Limpie solamente con un hisopo de algodón suave y seco o equivalente. Nunca inserte una herramienta de limpieza en la boquilla.

## Repuestos y accesorios

---

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

## Servicio de atención al cliente

---

Para obtener ayuda adicional sobre los auriculares, visite: [global.bose.com/Support/SSP](https://global.bose.com/Support/SSP)

## Garantía limitada

---

Los auriculares están cubiertos por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty) para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register) para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

## Información técnica

---

**Potencia de entrada:** 5V  1A

Problema	Qué hacer
Los auriculares no se encienden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda los auriculares (consulte “Encendido/apagado” en la página 10).</li> <li>• Cargue la batería.</li> </ul>
Los auriculares no se emparejan al dispositivo móvil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En su dispositivo móvil:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Desactive la función <i>Bluetooth</i> y vuelva a activarla.</li> <li>– Elimine los auriculares Bose® SoundSport® Pulse de la lista <i>Bluetooth</i> en su dispositivo móvil. Vuelva a emparejar.</li> </ul> </li> <li>• Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones.</li> <li>• Empareje otro dispositivo móvil (vea “Emparejamiento del dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado)” en la página 18).</li> <li>• Visite: <a href="http://global.Bose.com/Support/SSP">global.Bose.com/Support/SSP</a> para ver videos instructivos.</li> <li>• <b>Borrar la lista de emparejamiento de auriculares:</b> Mantenga presionado el botón de Encendido/<i>Bluetooth</i> durante 10 segundos hasta que oiga, “Lista de dispositivos <i>Bluetooth</i> borrada.” Elimine los auriculares Bose SoundSport Pulse de la lista <i>Bluetooth</i> en su dispositivo móvil. Vuelva a emparejar.</li> <li>• Apague los auriculares y vuelva a encenderlos.</li> <li>• Apague y vuelva a encender el dispositivo móvil.</li> </ul>
Los auriculares no se emparejan al dispositivo móvil con NFC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con NFC.</li> <li>• Desbloquee su dispositivo y active las funciones <i>Bluetooth</i> y NFC.</li> <li>• Toque el punto de contacto NFC en la parte posterior del dispositivo móvil con la parte posterior del control remoto en línea.</li> <li>• Apague los auriculares y vuelva a encenderlos.</li> <li>• Apague y vuelva a encender el dispositivo móvil.</li> </ul>
No emite sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda los auriculares y cargue la batería.</li> <li>• Suba el volumen en los auriculares y en el dispositivo móvil.</li> <li>• Presione el botón de Encendido/<i>Bluetooth</i> para oír el dispositivo móvil conectado. Verifique que esté usando el dispositivo correcto.</li> <li>• Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones.</li> <li>• Use una fuente de música diferente.</li> <li>• Empareje otro dispositivo móvil (vea “Emparejamiento del dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado)” en la página 18).</li> <li>• Si hay dos dispositivos móviles conectados, ponga en pausa el audio en el primer dispositivo móvil y reproduzca audio en el otro dispositivo móvil.</li> <li>• Si hay dos dispositivos móviles conectados, lleve los dispositivos dentro del alcance de los auriculares (9 m).</li> </ul>

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Qué hacer
Calidad de sonido deficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use una fuente de música diferente.</li> <li>• Empareje otro dispositivo móvil (vea “Emparejamiento del dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado)” en la página 18).</li> <li>• Desconecte el segundo dispositivo móvil.</li> <li>• Mueva el dispositivo móvil más cerca de los auriculares y lejos de cualquier interferencia u obstrucciones.</li> <li>• Limpie cualquier suciedad o acumulación de cera de los tapones y las boquillas de los auriculares.</li> </ul>
Los auriculares no se cargan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra la puerta con bisagras en la parte inferior del auricular de tapón derecho y conecte firmemente el extremo pequeño del cable USB al conector USB. Asegúrese de que el conector del cable esté correctamente alineado con el conector de los auriculares.</li> <li>• Verifique que ambos extremos del cable USB estén correctamente enchufados.</li> <li>• Si los auriculares han estado expuestos a altas o bajas temperaturas, espere a que los auriculares regresen a la temperatura ambiente y vuelva a intentar cargarlos.</li> </ul>
El ritmo cardíaco no aparece en la aplicación Bose Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En la aplicación Bose Connect, verifique que los auriculares Bose® SoundSport® Pulse estén conectados al dispositivo móvil.</li> <li>• Verifique que el auricular de tapón izquierdo se ajuste correctamente a la oreja. Es posible que tenga que probar un tamaño diferente de almohadilla StayHear®+ Pulse.</li> <li>• Cierre y vuelva a iniciar la aplicación Bose Connect.</li> <li>• Apague los auriculares y vuelva a encenderlos.</li> <li>• En el dispositivo móvil, desactive y vuelva a activar la función <i>Bluetooth</i>.</li> </ul>
El ritmo cardíaco no aparece en la aplicación de fitness	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En la lista <i>Bluetooth</i> en el dispositivo móvil, verifique que los auriculares Bose® SoundSport® Pulse estén seleccionados.</li> <li>• Verifique que el auricular de tapón izquierdo se ajuste correctamente a la oreja. Es posible que tenga que probar un tamaño diferente de almohadilla StayHear®+ Pulse.</li> <li>• Es posible que en algunas aplicaciones de fitness necesite seleccionar “Iniciar sesión de ejercicio” para ver el ritmo cardíaco.</li> <li>• Cierre y vuelva a iniciar la aplicación de fitness.</li> <li>• Apague los auriculares y vuelva a encenderlos.</li> <li>• En el dispositivo móvil, desactive y vuelva a activar la función <i>Bluetooth</i>.</li> <li>• Consulte el menú de ayuda de la aplicación de fitness para más información sobre la conexión a un sensor de ritmo cardíaco.</li> <li>• Para ver los videos de configuración y artículos de ayuda para aplicaciones de fitness específicas, visite: <a href="http://global.Bose.com/Support/SSP">global.Bose.com/Support/SSP</a></li> </ul>

Problema	Qué hacer
El ritmo cardíaco se detiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el auricular de tapón izquierdo se ajuste correctamente a la oreja. Es posible que tenga que probar un tamaño diferente de almohadilla StayHear®+ Pulse.</li> <li>Limpie el sensor de ritmo cardíaco en el auricular de tapón izquierdo.</li> <li>Cierre y vuelva a iniciar la aplicación de fitness.</li> <li>Elimine el sensor de ritmo cardíaco de la aplicación de fitness, y vuelva a agregarla.</li> <li>Apague los auriculares y vuelva a encenderlos.</li> </ul>
Las almohadillas StayHear®+ Pulse se caen	Coloque las almohadillas firmemente en los auriculares de tapón (vea “Cambio de las almohadillas StayHear®+ Pulse” en la página 16).
Perdió las almohadillas StayHear®+ Pulse	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose para obtener almohadillas de reemplazo.



771977-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 EE. UU.  
AM771977 Rev. 04