

***BOSE***

**SOUNDSPORT<sup>®</sup>  
PULSE**



KÄYTTÖOHJE

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

---

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

### VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
  - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
  - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korvilleesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Toimi varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat matkapuhelimen ja kuulokkeiden käyttöä autolla ajettaessa. Tietyissä maissa on käytössä rajoituksia, jotka edellyttävät esimerkiksi vain yhden kuulokkeen käyttämistä autoa ajettaessa. ÄLÄ käytä kuulokkeita mihinkään muihin tarkoituksiin autolla ajon aikana.
- Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korvilta tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaaänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- ÄLÄ upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiruuhelussa, esimerkiksi uidesasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.
- Ota kuulokkeet heti pois päästä, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääntä ei kuulu.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ tee tuoteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).

## Sääntömääräystiedot

**HUOMAA:** Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laitte täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilyrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähtetimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

### Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

#### Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

#### Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

#### Eurooppa:

#### Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

*Bluetooth*<sup>®</sup>: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

*Bluetooth* Low Energy: Suurin tehosppektriheys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.




**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.** Ei saa polttaa.



Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



# SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylili (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

**Maahantuoja Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Tuloarvot:** 5 V  $\text{---}$  1 A

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioidut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639.

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

# SISÄLTÖ

---

## **Aloittaminen**

Purkaminen pakkauksesta.....	8
Kuulokkeiden osat .....	9
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	10

## **Bose® Connect -sovellus**

Ominaisuudet.....	11
-------------------	----

## **Akun lataaminen**

USB-johdon liittäminen .....	12
Akun tarkistaminen .....	13

## **Kuulokkeiden tilamerkkivalot**

<i>Bluetooth</i> ®-merkkivalo.....	14
Akkumerkkivalo.....	14

## **Oikean sopivuuden merkitys**

Oikean StayHear®+ Pulse -kärjen valitseminen.....	15
Korvaosien asettaminen korviin.....	15
StayHear®+ Pulse -kärkien vaihtaminen .....	16

## **Äänikehotteet**

Valmiiksi asennetut kielet .....	17
Kielen vaihtaminen .....	17

## ***Bluetooth*-tekniikka**

Laiteparin muodostaminen mobiililaitteesta Bose® Connect -sovelluksella (suositus).....	18
Vaihtoehdoisen laiteparin muodostamistavan valinta.....	19
Laiteparin muodostaminen <i>Bluetooth</i> -valikon avulla .....	20
Laiteparin muodostaminen NFC-toiminnon avulla.....	21
Laiteparin poistaminen käytöstä.....	22
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	22

## Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta

Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	23
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen.....	23
Yhdistäminen aiemmin laitepariksi muodostettuun mobiililaitteeseen.....	23
Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen.....	23
Bose® Connect -sovelluksen käyttäminen.....	23

## Sykemittari

Sydämensykkeen tarkistaminen Bose® Connect -sovelluksessa .....	24
Sydämensykkeen tarkistaminen kuntoilusovelluksessa .....	24

## Kuulokkeiden säätimet

Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot.....	25
Puhelutoiminnot.....	26


## Hoito ja kunnossapito

Säilyttäminen.....	27
Puhdistaminen .....	27
Varaosat ja tarvikkeet.....	27
Asiakaspalvelu.....	28
Rajoitettu takuu .....	28
Tekniset tiedot.....	28

<b>Ongelmanratkaisu .....</b>	<b>29</b>
-------------------------------	-----------

## Purkaminen pakkauksesta


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

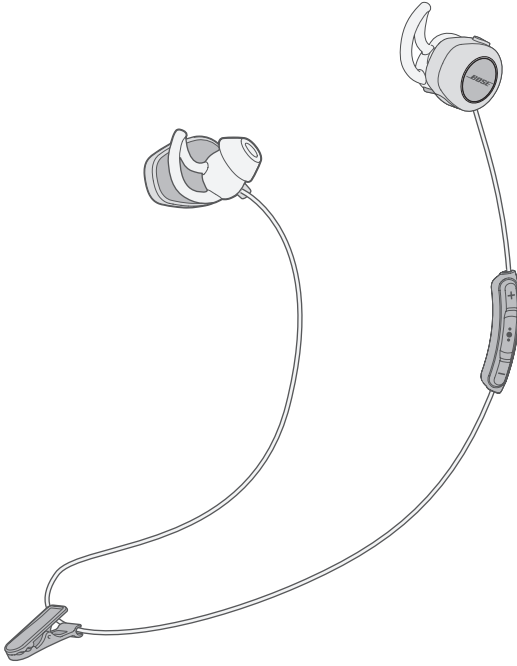

Bose® SoundSport® Pulse wireless headphones -kuulokkeet




Suojakotelo

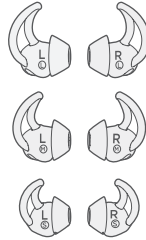

StayHear®+ Pulse -kärjet:  
Isot (L) ja pienet (S)

**Huomautus:** Keskikokoiset (M) kärjet on kiinnitetty korvaasiin.

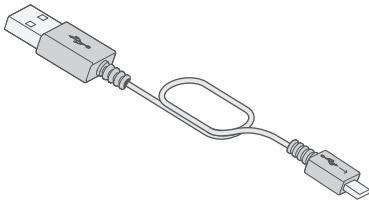


USB-johto

Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta heti valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai Bosen asiakaspalveluun.



## Kuulokkeiden osat

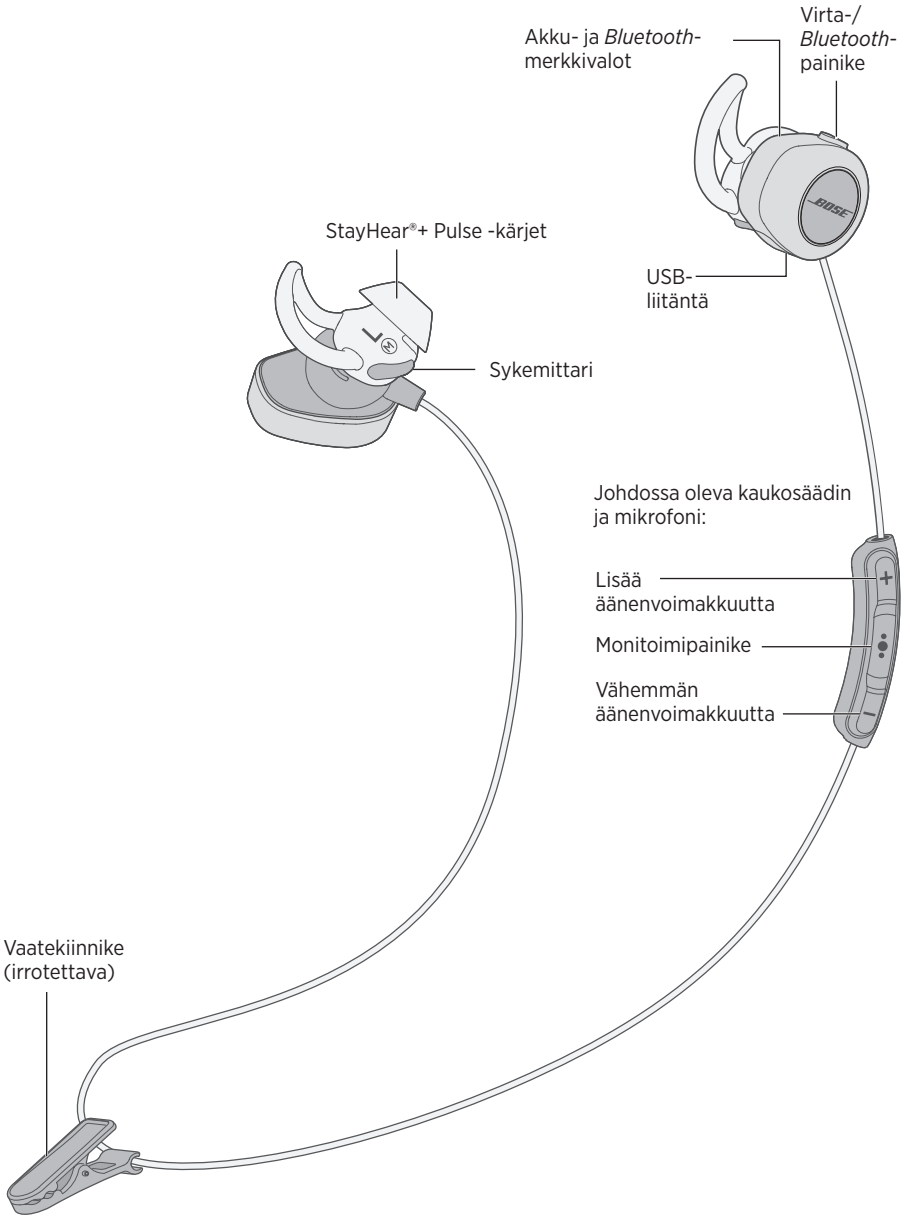

# Virran kytkeminen ja katkaiseminen


---

### **Virran kytkeminen:**

Paina virta-/Bluetooth-painiketta, kunnes akun merkkivalo syttyy vihreänä, keltaisena tai punaisena (akun varaustason mukaan).

### **Virran katkaiseminen:**

Pidä virta-/Bluetooth-painiketta painettuna, kunnes akun merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja kuulet virrankatkaisun äänimerkin.

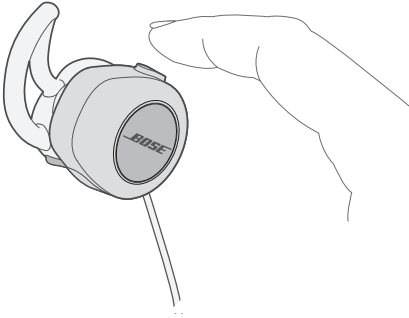

Bose® Connect -sovelluksella saat paremman kuuntelukokemuksen.

## Ominaisuudet

- Ota kaikki hyöty irti langattomista SoundSport® Pulse -kuulokkeistasi.
- Ilmainen sovellus, joka on yhteensopiva useimpien Apple- ja Android™-järjestelmien kanssa.
- Helppo laiteparin muodostus mobiililaitteesta ja kuulokkeista (ks. sivu 18).
- Tosiaikainen sydämensykkeen näyttö (ks. sivu 24).
- Helppo tapa yhdistää useita mobiililaitteita ja vaihtaa niiden välillä.
- Äänikehotteiden poistaminen käytöstä.
- Ohjelmistopäivitykset pitävät kuulokkeet ajan tasalla.
- Mahdollistaa kuulokkeiden asetusten mukauttamisen, kuten äänikehotteiden kieli ja valmiustila-ajastin.




# USB-johdon liittäminen

---

**HUOMIO:** Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Avaa oikean korvaosan alaosassa oleva saranoitu luukku.
2. Yhdistä USB-johdon pieni liitin USB-liitäntään.

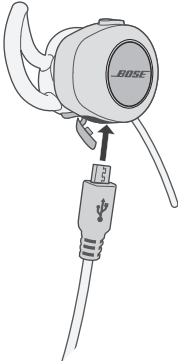

3. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai tietokoneeseen.
  - Kun akku latautuu, akun merkkivalo vilkkuu oranssina.
  - Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.
  - Anna akun latautua täyteen kahden tunnin ajan. Yhdellä latauksella voi kuunnella musiikkia noin viisi tuntia.
  - Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

**Huomautus:** Ennen lataamista varmista, että kuulokkeiden lämpötila on 5–40 °C eli että ne ovat huoneenlämpöiset.

## Akun tarkistaminen

---

- Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus kuulokkeiden akun varaustasosta ja akun merkkivalo palaa 10 sekunnin ajan. Kun jotakin kuulokkeiden säädintä käytetään, akun merkkivalo palaa 10 sekunnin ajan. Lisätietoja on kohdassa "Akkumerkkivalo" sivulla 14.
- Kun kuulokkeet ovat käytössä ja akun varaus käy vähiin, akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena.
- Jos kuulokkeisiin on yhdistetty Apple-laite, kuulokkeiden akun varaustaso näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa.

## KUULOKKEIDEN TILAMERKKIVALOT

---

Kuulokkeiden *Bluetooth*- ja akkumerkkivalot sijaitsevat oikeanpuoleisen korvaosan takaosassa.



### **Bluetooth-merkkivalo**

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis parinmuodostukseen.
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää.
Palaa valkoisena	Yhdistetty.

### **Akkumerkkivalo**

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Vihreä	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Oranssi	Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu oranssina	Akku latautuu.
Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava.
Palaa punaisena	Latausvirhe. Ota yhteyttä Bosen® asiakaspalveluun.

## Oikean StayHear®+ Pulse -kärjen valitseminen

Oikeankokoisen StayHear®+ Pulse -kärjen valinta on tärkeää ihanteellisen kuuntelukokemuksen kannalta. Valitse parhaiten sopiva ja mukavin koko. Sopivan koon valinta saattaa edellyttää kaikkien kolmen koon kokeilua. Eri korvat saattavat vaatia erikokoisen kärjen.

**Huomautus:** Kokeile sopivuutta puhumalla ääneen. Äänesi tulee kuulua vaimeana molemmissa korvissa. Jos näin ei ole, valitse toinen koko.


Jokaisessa StayHear®+ Pulse -kärjessä ja -korvaosassa on joko **L**- tai **R**-merkkintä. Kiinnitä vasen kärki vasempaan korvaosaan ja oikea kärki oikeanpuoleiseen korvaosaan.



## Korvaosien asettaminen korviin

StayHear®+ Pulse -kärki saa korvaosat istumaan korvissa mukavasti ja tukevasti. Siipiosa mahtuu sopivasti korvan kohouman alle.



1. Aseta korvaosa siten, että StayHear®+ Pulse -kärki lepää kevyesti korvakäytävän aukossa.
2. Kallista korvaosaa taaksepäin ja paina kärjen siipiosa korvan kohouman alle, jotta se pysyy varmasti paikallaan.

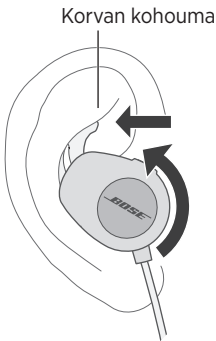

## StayHear®+ Pulse -kärkien vaihtaminen



1. Pidä korvaosaa varresta, tartu varovasti siihen kiinnitettyyn StayHear®+ Pulse -kärkeen ja irrota kärki korvaosasta.

**HUOMIO:** Tartu StayHear®+ Pulse -kärkeen sen juuresta, jotta se ei repeydy. Älä vedä kärjen siipiosasta.

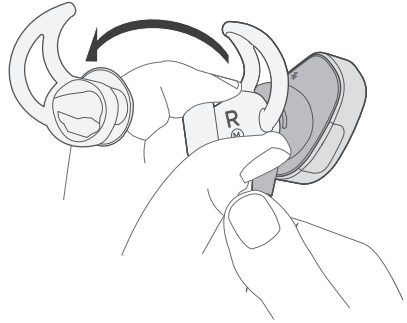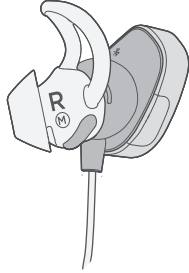

2. Aseta uuden StayHear®+ Pulse -kärjen aukko korvaosan nokan kohdalle ja kierrä kärki nokkaan.

**Huomautus:** Varmista, että sykemittari (vasen korvaosa) ja sykemittarin kaksoiskappale (oikea korvaosa) tulevat ulos kärkien vastaavista lovista.

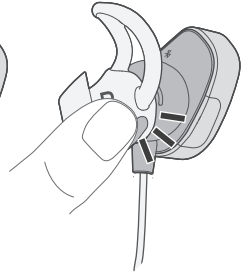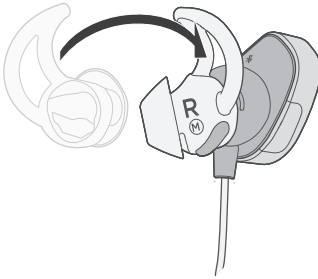

3. Paina kärjen juurta, kunnes kärki napsahtaa tukevasti paikalleen.



Äänikehotteet opastavat laiteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä.

## Valmiiksi asennetut kielet

---

Kuulokkeisiin on asennettu valmiiksi seuraavat kielet:

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Mandariinikiina
- Japani
- Korea
- Italia
- Portugali
- Ruotsi
- Hollanti

### Lisää kielivaihtoehtoja

Saatavilla voi olla lisää kielivaihtoehtoja. Lataamalla Bose® Updater -sovelluksen voit tarkistaa kielipäivitykset.

Käy osoitteessa [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)

## Kielen vaihtaminen

---

Kun käynnistät kuulokkeet ensimmäisen kerran, äänikehotteet ovat englanniksi. Toisen kielen valitseminen:

1. Pidä **+** ja **–** painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla **+** tai **–**:
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä **●●●** painettuna.


**Huomautus:** Äänikehotteiden kielen voi vaihtaa myös Bose Connect -sovelluksella.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että siitä ja kuulokkeista muodostetaan laitepari.


## Laiteparin muodostaminen mobiililaitteesta Bose® Connect -sovelluksella (suositus)

---

1. Kytke kuulokkeisiin virta.

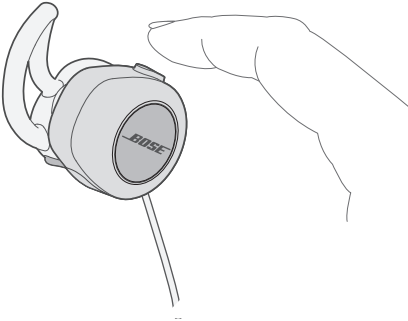

2. Lataa Bose® Connect -sovellus ja noudata näyttöön tulevia yhdistämishjeiteja.

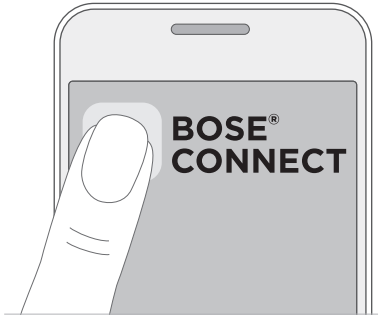

Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen X -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

## Vaihtoehtoisen laiteparin muodostamistavan valinta

Jos laiteparin muodostaminen Bose® Connect -sovelluksella ei onnistu, voit muodostaa laiteparin *Bluetooth*-asetusvalikon tai NFC:n avulla.

### Mikä NFC on?

NFC käyttää *Bluetooth*-tekniikkaa, jonka avulla kahden laitteen välille voidaan muodostaa langaton yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso mobiililaitteen käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.


Jos mobiililaitteesi ei tue <i>Bluetooth</i> NFC -toimintoa tai olet epävarma:	Noudata kohdassa "Laitteparin muodostaminen <i>Bluetooth</i> -valikon avulla" sivulla 20 annettuja ohjeita.
Jos mobiililaitteesi tukee <i>Bluetooth</i> -laitteparin muodostamista NFC-toiminnon avulla:	Noudata kohdassa "Laitteparin muodostaminen NFC-toiminnon avulla" sivulla 21 annettuja ohjeita.

**Huomautus:** Jos laitteesi tukee *Bluetooth*-laitteparin muodostamista NFC-toiminnon avulla, voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa:

## Laiteparin muodostaminen *Bluetooth-*valikon avulla

---


1. Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta, ja pidä sitten virta-/*Bluetooth-*painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis parinmuodostukseen -ilmoituksen tai kunnes *Bluetooth-*merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

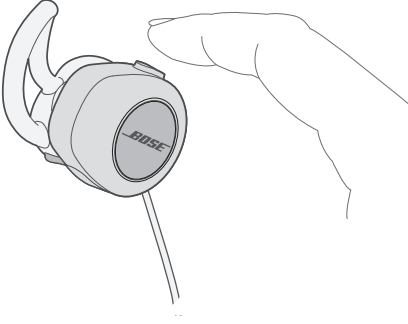

2. Ota *Bluetooth-*toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

**Vihje:** *Bluetooth-*valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse langattomat Bose® SoundSport® Pulse -kuulokkeet laiteluettelosta.

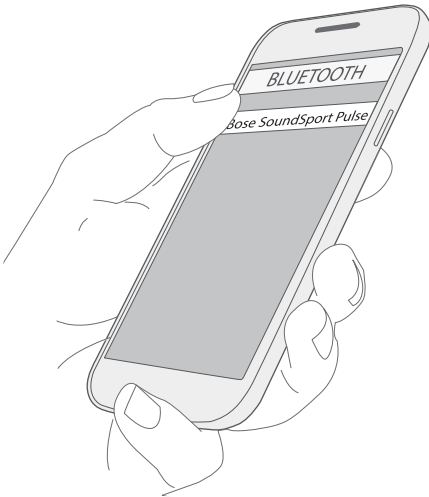


Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen X -ilmoituksen ja *Bluetooth-*merkkivalo palaa valkoisena.

## Laiteparin muodostaminen NFC-toiminnon avulla

1. Kun kuulokkeisiin on kytketty virta, poista mobiililaitteen lukitus ja käynnistä *Bluetooth*- ja NFC-toiminnot. Mobiililaitteen käyttöoppaassa on lisätietoja näistä ominaisuuksista.
2. Napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspistettä johdossa olevan kaukosäätimen taustapuolella.

Mobiililaitte saattaa pyytää vahvistamaan parinmuodostuksen.

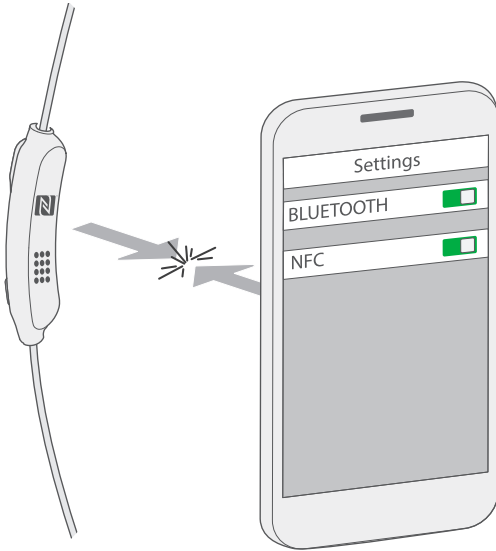

Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen X -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

## Laiteparin poistaminen käytöstä

---

- Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä.
- Jos mobiililaitteella on NFC-toiminto, napauta sen NFC-kosketuspistettä johdossa olevan kaukosäätimen taustapuolella.

## Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

---

- Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi käytettyyn laitteeseen.  
**Huomautus:** Mobiililaitteiden on oltava kantoalueella, ja niihin tulee olla kytketty virta.
- Jos mobiililaitteella on NFC-toiminto, napauta sen NFC-kosketuspistettä johdossa olevan kaukosäätimen taustapuolella.

Voit tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta kuulokkeiden laitepariluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä kahteen mobiililaitteeseen kerrallaan.

**Huomautus:** Musiikkia voidaan kuunnella vain yhdestä mobiililaitteesta kerrallaan.

### **Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen**

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä mobiililaitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa mobiililaitteessa.

### **Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen**

Paina virta-/Bluetooth-painiketta. Kuulet, mitkä mobiililaitteet on parhaillaan yhdistetty.

### **Yhdistäminen aiemmin laitepariksi muodostettuun mobiililaitteeseen**

1. Paina virta-/Bluetooth-painiketta. Kuulet, mikä mobiililaitte on yhdistettynä.
2. Painamalla virta-/Bluetooth-painiketta uudelleen kolmen sekunnin kuluessa voit yhdistää laitepariluettelon seuraavaan mobiililaitteeseen. Toista, kunnes kuulet oikean mobiililaitteen nimen.
3. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

### **Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen**

1. Pidä painettuna virta-/Bluetooth-painiketta 10 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen Bluetooth-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen.
2. Poista langattomat SoundSport® Pulse -kuulokkeet mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.

Kaikkien mobiililaitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeista voidaan muodostaa laitepari uuden mobiililaitteen kanssa.

### **Bose® Connect -sovelluksen käyttäminen**

Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose Connect -sovelluksella. Lisätietoja on kohdassa "Bose® Connect -sovellus" sivulla 11.

## Sydämensykkeen tarkistaminen Bose® Connect -sovelluksessa

---

Kun kuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit tarkistaa sykkeesi tosiaikaisesti Bose® Connect -sovelluksessa.



**Huomautus:** Jotta sydämensykkeen mittaus toimii, varmista, että vasen korvaosa pysyy tukevasti paikallaan koko treenin ajan.

## Sydämensykkeen tarkistaminen kuntoilusovelluksessa

---

Kun kuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit tarkistaa sykkeesi suosituimmissa kuntoilusovelluksissa. Aloita määrittämällä kuulokkeet sykemittariksi kuntoilusovelluksessa.

### Määrittysvinkkejä


- Pidä korvaosat korvissa määritysten ajan.
- Pysy määrittämisajan aikana etäällä muista sykemittareita sisältävistä laitteista.
- Avaa kuntoilusovelluksesi Asetukset-valikosta valikko "Laitteet", "Laitteisto" tai "Sykemittari". Valitse "Etsi mittaria" tai "Yhdistä automaattisesti".
- Joissakin kuntoilusovelluksissa sinun on valittava **HR-Bose SoundSport Pulse** sykemittariksi laiteluettelosta.
- Joissakin kuntoilusovelluksissa sykkeen tarkastelu edellyttää Aloita treeni-toiminnon valintaa.
- Varmista, että vasen korvaosa pysyy tukevasti korvassa treenin ajan.
- Lisätietoja sykemittarin yhdistämisestä on kuntoilusovelluksen ohjevalikossa.
- Eri kuntoilusovelluksia koskevia asetusvideoita ja ohjeartikkeleita on osoitteessa [global.bose.com/Support/SSP](https://global.bose.com/Support/SSP)

**Huomautus:** Joissakin kuntoilusovelluksissa tarkkojen syketietojen tarkastelu edellyttää maksullista lisäpalvelua.



## Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat johdossa olevassa kaukosäätimessä oikean korvaosan alapuolella.

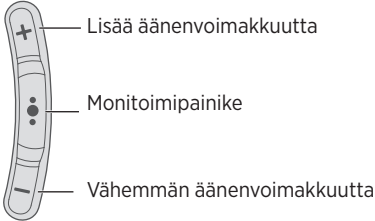

Toiminto	Toimintaohjeet
Toisto/tauko	Paina ●●●.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa.
Pikakelaus eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa. Paina toisella kerralla pitkään.
Pikakelaus taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa. Paina kolmannella kerralla pitkään.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina -.

## Puhelutoiminnot

Toiminto	Toimintaohjeet
Puheluun vastaaminen	Paina ●●●.
Puhelun lopettaminen	Paina ●●●.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina ●●● kerran.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●●● kaksi kertaa.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun kaksi puhelua on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Äänikomentojen käyttöönotto	Kun puheluja ei ole meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.  Mobiililaitteen käyttöohjeessa on lisätietoja yhteensopivuudesta ja tämän ominaisuuden käyttämisestä.
Puhelun mykistäminen ja mykistämisen poistaminen käytöstä	Kun puhelu on meneillään, paina + ja - samanaikaisesti.

## Säilyttäminen

---

- Katkaise kuulokkeiden virta, kun et käytä niitä.
- Lataa akku täyteen, ennen kuin asetat kuulokkeet säilöön muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi.
- Aseta kuulokkeet suojakoteloon.

## Puhdistaminen

---

Kuulokkeet on ehkä puhdistettava ajoittain.

**StayHear®+ Pulse -kärjet:** Irrota kärjet korvaosista ja pese ne vedellä, johon on sekoitettu mietoa pesuainetta. Varmista, että huuhtelet ja kuivaat kärjet ennen niiden kiinnittämistä takaisin korvaosiin.

**Kuulokkeiden nokat:** Puhdista vain kuivalla, pehmeällä pumpulitupolla tai vastaavalla. Älä koskaan työnnä mitään puhdistusvälinettä nokkaan.

## Varaosat ja tarvikkeet

---

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

## Asiakaspalvelu

---

Kuulokkeiden käyttämisestä on lisätietoja osoitteessa [global.bose.com/Support/SSP](https://global.bose.com/Support/SSP)

## Rajoitettu takuu

---

Kuulokkeillasi on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimishjeet ovat osoitteessa [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## Tekniset tiedot

---

**Tuloarvot:** 5 V  $\overline{=}$  1 A

Ongelma	Toimintaohjeet
Kuulokkeet eivät käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke kuulokkeisiin virta (ks. ”Virran kytkeminen ja katkaiseminen” sivulla 10).</li> <li>• Lataa akku.</li> </ul>
Kuulokkeet eivät muodosta laiteparia mobiililaitteen kanssa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiililaitteessa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön.</li> <li>– Poista Bose® SoundSport® Pulse -kuulokkeet mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laitepari uudelleen.</li> </ul> </li> <li>• Siirrä mobiililaitteeseen lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</li> <li>• Muodosta laitepari toisen mobiililaitteen kanssa (ks. ”Laiteparin muodostaminen mobiililaitteesta Bose® Connect -sovelluksella (suositus)” sivulla 18).</li> <li>• Opetusvideoita on osoitteessa <a href="http://global.Bose.com/Support/SSP">global.Bose.com/Support/SSP</a>.</li> <li>• <b>Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen:</b> Pidä painettuna virta-/<i>Bluetooth</i>-painiketta 10 sekuntia, kunnes kuulet <i>Bluetooth</i>-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen. Poista Bose SoundSport Pulse -kuulokkeet mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laitepari uudelleen.</li> <li>• Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se sitten uudelleen.</li> <li>• Katkaise mobiililaitteen virta ja kytke se sitten uudelleen.</li> </ul>
Kuulokkeista ja NFC-toimintoa tukevasta mobiililaitteesta ei muodostu laiteparia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että mobiililaitteeseen on NFC-toiminto.</li> <li>• Poista mobiililaitteen lukitus ja käynnistä <i>Bluetooth</i>- sekä NFC-toiminnot.</li> <li>• Napauta mobiililaitteen takana olevaa NFC-kosketuspistettä johdossa olevan kaukosäätimen taustapuolella.</li> <li>• Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se sitten uudelleen.</li> <li>• Katkaise mobiililaitteen virta ja kytke se sitten uudelleen.</li> </ul>
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke kuulokkeisiin virta ja lataa akku.</li> <li>• Lisää kuulokkeiden ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</li> <li>• Kuulet, mikä mobiililaitteeseen on yhdistetty, painamalla virta-/<i>Bluetooth</i>-painiketta. Varmista, että käytät oikeaa laitetta.</li> <li>• Siirrä mobiililaitteeseen lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</li> <li>• Käytä toista musiikkilähdettä.</li> <li>• Muodosta laitepari toisen mobiililaitteen kanssa (ks. ”Laiteparin muodostaminen mobiililaitteesta Bose® Connect -sovelluksella (suositus)” sivulla 18).</li> <li>• Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, keskeytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa ja aloita se toisessa.</li> <li>• Jos on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, siirrä laitteet kuulokkeiden kantoalueelle (9 m).</li> </ul>

Ongelma	Toimintaohjeet
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä toista musiikkilähdettä.</li> <li>Muodosta laitepari toisen mobiililaitteen kanssa (ks. "Laiteparin muodostaminen mobiililaitteesta Bose® Connect -sovelluksella (suositus)" sivulla 18).</li> <li>Katkaise yhteys toiseen mobiililaitteeseen.</li> <li>Vie mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas mahdollisista esteistä tai häiriön lähteistä.</li> <li>Poista mahdollinen lika ja korvavaha kärjistä ja kuulokkeiden nokista.</li> </ul>
Kuulokkeet eivät lataudu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avaa oikean korvaosan saranoitu luukku ja liitä USB-johdon pieni liitin USB-liitäntään. Varmista, että johdon liitin on oikein kuulokkeiden liitännässä.</li> <li>Kytke USB-johdon molemmat päät tukevasti.</li> <li>Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</li> </ul>
Sydämensyke ei näy Bose Connect -sovelluksessa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista Bose Connect -sovelluksessa, että Bose® SoundSport® Pulse -kuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen.</li> <li>Varmista, että vasen korvaosa pysyy tukevasti korvassa. Kokeile tarvittaessa erikokoista StayHear®+ Pulse -kärkeä.</li> <li>Sulje Bose Connect -sovellus ja käynnistä se uudelleen.</li> <li>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se sitten uudelleen.</li> <li>Poista mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön.</li> </ul>
Sydämensyke ei näy kuntoilusovelluksessa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että Bose® SoundSport® Pulse -kuulokkeet ovat valittuina mobiililaitteen Bluetooth-luettelossa.</li> <li>Varmista, että vasen korvaosa pysyy tukevasti korvassa. Kokeile tarvittaessa erikokoista StayHear®+ Pulse -kärkeä.</li> <li>Joissakin kuntoilusovelluksissa sykkeen tarkastelu edellyttää Aloita treeni -toiminnon valintaa.</li> <li>Sulje kuntoilusovellus ja käynnistä se uudelleen.</li> <li>Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se sitten uudelleen.</li> <li>Poista mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön.</li> <li>Lisätietoja sykemittarin yhdistämisestä on kuntoilusovelluksen ohjevalikossa.</li> <li>Eri kuntoilusovelluksia koskevia asetusvideoita ja ohjeartikkeleita on osoitteessa <a href="https://global.bose.com/Support/SSP">global.bose.com/Support/SSP</a></li> </ul>

Ongelma	Toimintaohjeet
Sykkeen näyttö katkeaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että vasen korvaosa pysyy tukevasti korvassa. Kokeile tarvittaessa erikokoista StayHear®+ Pulse -kärkeä.</li> <li>• Puhdista vasemman korvaosan sykemittari.</li> <li>• Sulje kuntoilusovellus ja käynnistä se uudelleen.</li> <li>• Poista sykemittari kuntoilusovelluksesta ja lisää se sitten uudelleen.</li> <li>• Katkaise kuulokkeiden virta ja kytke se uudelleen.</li> </ul>
StayHear®+ Pulse -kärjet putoavat.	Kiinnitä kärjet tukevasti korvaosiin (ks. ”StayHear®+ Pulse -kärkien vaihtaminen” sivulla 16),
StayHear®+ Pulse -kärjet ovat kadonneet.	Tilaa varakärjet Bose-asiakaspalvelusta.



771977-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM771977 Rev. 04