

BOSE

**SOUNDSPORT[®]
PULSE**



BRUKERVEILEDNING

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum over en lengre periode.
 - For å unngå hørselsskader, bruk hodetelefonene med et komfortabelt, moderat volumnivå.
 - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- Vær forsiktig og følg gjeldende lovgivning med hensyn til bruk av mobiltelefon og hodetelefoner hvis du bruker hodetelefonene til telefonsamtaler når du kjører. Noen jurisdiksjoner pålegger konkrete begrensninger, for eksempel konfigurasjon med én øreplugg, på bruk av slike produkter under kjøring IKKE bruk hodetelefonene til andre formål når du kjører.
- Fokuser på egen og andres sikkerhet hvis du bruker hodetelefonene når du holder på med andre aktiviteter som krever din oppmerksomhet, for eksempel når du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplasser eller jernbane og så videre. Ta av hodetelefonene eller juster volumet for å sikre at du kan høre lydene fra omgivelsene, herunder alarmer og varselsignaler.
- IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Hvis dette skjer, slå du hodetelefonene av og kontakter kundestøtte for Bose.
- Ikke senk i eller utsett hodetelefonene for vann i lengre perioder, eller bruk dem når du deltar i vannsport, som svømming, vannski, surfing og så videre.
- Ta av hodetelefonene umiddelbart hvis det oppstår en varmekfølelse eller hørselstap.
- IKKE bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly siden dette kan føre til personskade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvalning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege for å finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier for høye temperaturer (for eksempel direkte solskinn, flammer eller lignende).

Informasjon om regelverk

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices


Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

 Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Bluetooth[®]: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



廢電池請回收


Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Ta kontakt med den lokale Bose-forhandleren eller se <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> for mer informasjon.



INFORMASJON OM REGELVERK

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefon: +886 -2 -2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strømforsyning: 5V --- 1A

Navnet *Bluetooth*[®] og de tilhørende logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av Bose Corporation av disse varemerkene gjøres under lisens.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, LLC.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639.

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

INNHOOLD

Komme i gang

Utpakking.....	8
Hodetelefonkomponenter	9
Slå på/av.....	10

Bose Connect-appen

Funksjoner.....	11
-----------------	----

Lade batteriet

Koble til USB-kabelen	12
Kontrollere batteriet	13

Statusindikatorer for hodetelefonene

<i>Bluetooth</i> [®] -indikator	14
Batteriindikator.....	14

Viktigheten av riktig passform

Velge riktig StayHear [®] + Pulse-tupp	15
Tilpasse øreproppene til øret.....	15
Bytte StayHear [®] + Pulse-tuppene.....	16

Talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk	17
Endre språk	17

***Bluetooth*-teknologi**

Koble mobilenheten til med Bose [®] Connect-appen (anbefales).....	18
Velge en alternativ metode for sammenkobling	19
Koble sammen mobilenheten med <i>Bluetooth</i> -menyen	20
Koble sammen mobilenheter med NFC.....	21
Koble fra mobilenheter	22
Koble til mobilenheter på nytt.....	22

Behandle flere tilkoblede enheter

Bytte mellom to tilkoblede mobile enheter 23

Identifisere tilkoblede mobilenheter 23

Koble til tidligere sammenkoblet mobilenhet 23

Nullstille sammenkoblingslisten for hodetelefonene 23

Bruke Bose® Connect-appen 23

Pulsmåler

Vise pulsen din i Bose® Connect-appen 24

Vis pulsen din i en treningsapp 24

Hodetelefonkontroller

Funksjoner for medieavspilling og volum 25

Ringefunksjoner 26

Stell og vedlikehold

Oppbevaring 27

Rengjøring 27

Reservedeler og tilbehør 27

Kundestøtte 28

Begrenset garanti 28

Teknisk informasjon 28

Feilsøking 29

Utpakking


Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:



Bose® SoundSport® Pulse
wireless headphones




Bæreveske

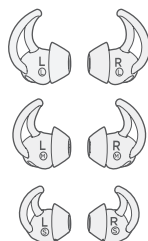

StayHear®+ Pulse-tupper:
Stor (L) og liten (S)


Merk: Middels (M) tupper er
festet på øreproppene.

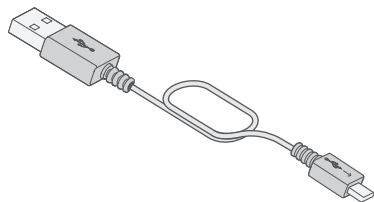

USB-kabel

Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt umiddelbart din autoriserte Bose-forhandler eller Boses kundestøtte.

Hodetelefonkomponenter

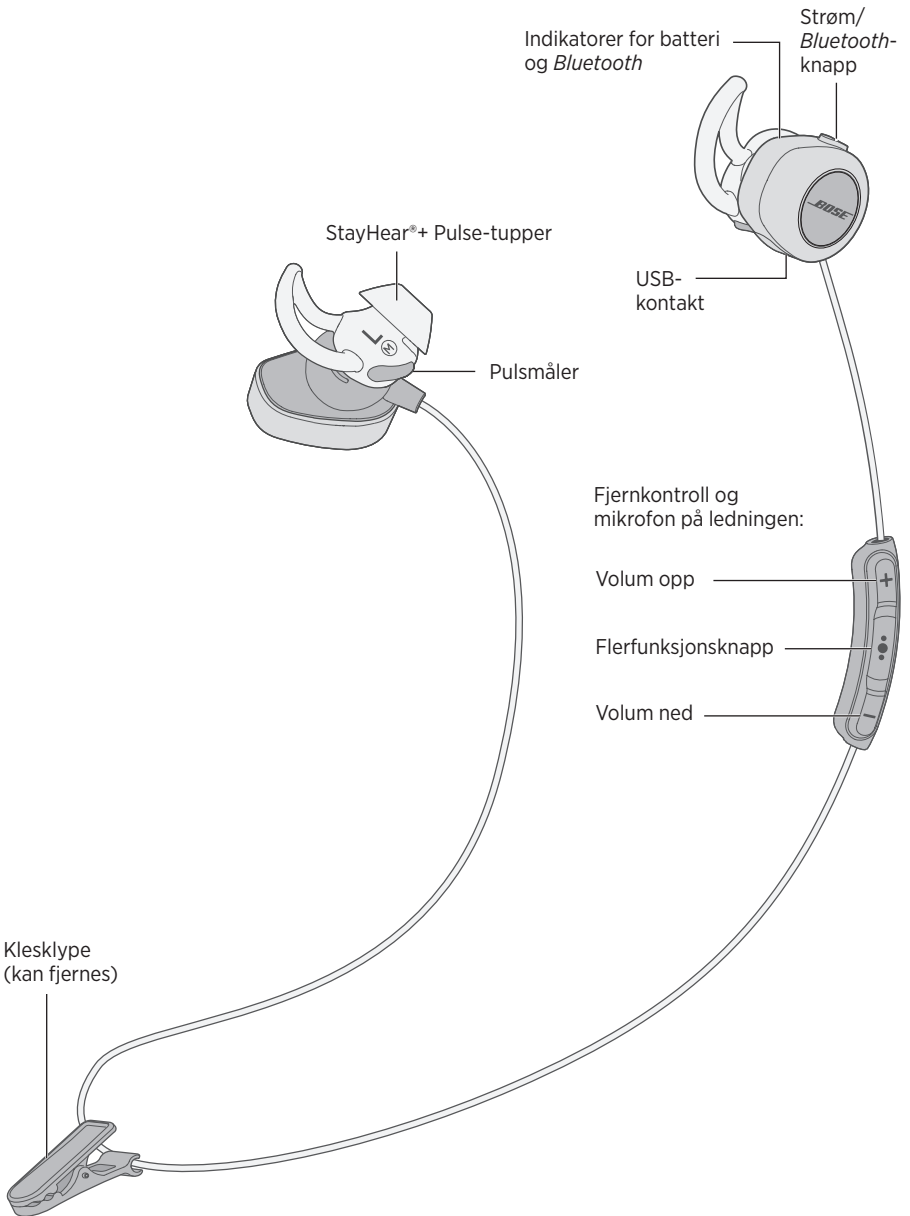


Slå på/av

Slik slår du på:

Trykk Strøm/*Bluetooth*-knappen til batteriindikatoren lyser grønt, gult eller rødt (for å indikere gjeldende batteriladenivå).

Slik slår du av:

Trykk og hold Strøm/*Bluetooth*-knappen til batteriindikatoren blinker tre ganger og du hører avslutningstoner.

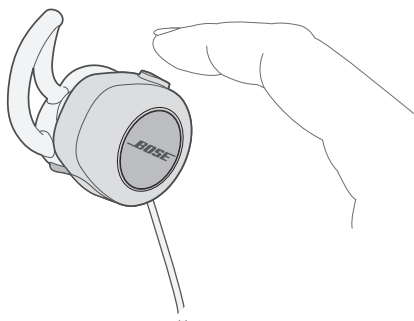

Forbedre opplevelsen med Bose® Connect-appen.

Funksjoner


- Oppdag det fulle potensialet til de trådløse SoundSport® Pulse-hodetelefonene.
- Gratis app som er kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Koble mobilenheten enkelt sammen med hodetelefonene (se side 18).
- Vis pulsen din i sanntid (se side 24).
- Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter.
- Deaktivere talemeldinger.
- Hold hodetelefonene oppdatert med den nyeste programvaren.
- Tilpass innstillingene for hodetelefonene, for eksempel språk for talemeldinger og hvilemodus.



Koble til USB-kabelen

FORSIKTIG: Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).

1. Åpne det hengslede dekslet på undersiden av høyre ørepropp.
2. Plugg den lille enden av USB-kabelen inn i USB-kontakten.

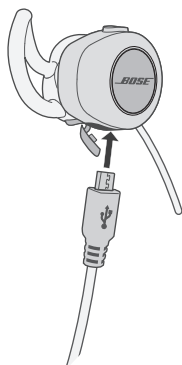

3. Koble den andre enden til en USB-vegglander eller datamaskin som er slått på.
 - Under lading blinker batteriindikatoren gult.
 - Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt.
 - La det gå opptil to timer for fullstendig opplading av batteriet. Når batteriet er fulladet, gir det strøm til hodetelefonene i opptil fem timer.
 - Hodetelefonene kan ikke brukes til lytting under lading.


Merk: Før lading passer du på at hodetelefonene har romtemperatur (mellom 5 °C (41 °F) og 40 °C (104 °F)).

Kontrollere batteriet

- Hver gang du slår hodetelefonene på vil en talemelding angi batteriladenivået for hodetelefonene og batteriindikatoren vil lyse i ti sekunder. Når du trykker på en av hodetelefonkontrollene, lyser batteriindikatoren i ti sekunder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se “Batteriindikator” på side 14.
- Når hodetelefonene er i bruk, blinker batteriindikatoren rødt når batteriet må lades.
- Hvis du er koblet til en Apple-enhet, vil enheten vise batteriladenivået for hodetelefonene nær øverste høyre hjørne på skjermen.

STATUSINDIKATORER FOR HODETELEFONENE

Indikatorene for *Bluetooth*- og batteri er plassert på baksiden av høyre ørepropp.

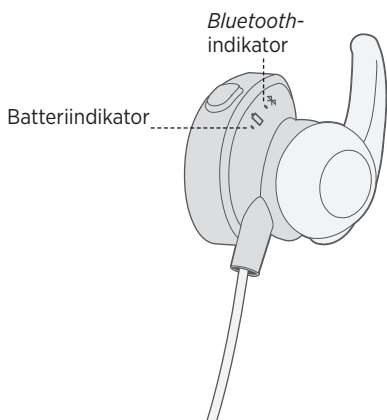

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar til sammenkobling
Blinker hvitt	Kobler til
Lyser hvitt	Tilkoblet

Batteriindikator


Indikatoraktivitet	Systemstatus
Grønn	Middels eller fullstendig oppladet
Gul	Lite batteristrøm
Blinker gult	Lader
Blinker rødt	Må lades
Lyser rødt	Ladefeil - kontakt kundestøtte hos Bose®

Velge riktig StayHear®+ Pulse-tupp

Det er viktig å velge riktig størrelse på StayHear®+ Pulse-tuppen for best mulig lydgjengivelse. Velg størrelsen som er mest komfortabel og passer best i hvert øre. Det kan hende du må prøve alle tre størrelsene for å finne ut hvilke som passer best. Det kan hende du må ha forskjellig størrelse i hvert øre.

Merk: Du prøver passformen ved å snakke høyt. Stemmen din skal være dempet i begge ørene. Hvis ikke, velg en annen tuppstørrelse.


Hver enkelt StayHear®+ Pulse-tupp og ørepropp er merket med **L** eller **R**. Pass på at du fester venstre tupp til venstre ørepropp og høyre -tupp til høyre ørepropp.

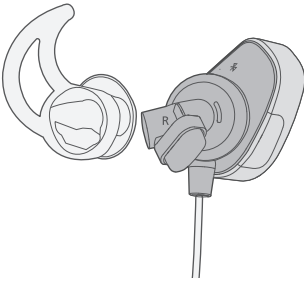

Tilpasse øreproppene til øret

StayHear®+ Pulse-tuppen lar øreproppen hvile komfortabelt og godt i øret. Den tuppkanten passer like under ørekanten.


1. Sett øreproppen inn i øret, slik at StayHear®+ Pulse-tuppen hviler forsiktig i åpningen av ørekanalen.
2. Vipp øreproppen tilbake, og press tuppkanten under ørekanten til den sitter godt fast.

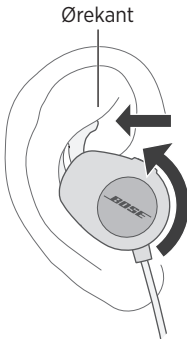

Bytte StayHear®+ Pulse-tuppene


1. Hold øreproppene i stangen, og ta forsiktig tak i den festede StayHear®+ Pulse-tuppen og dra den forsiktig av øreproppen.

FORSIKTIG: Ikke dra i StayHear®+ Pulse-tuppkanten for å unngå at den revner. Ikke dra i tuppkanten.

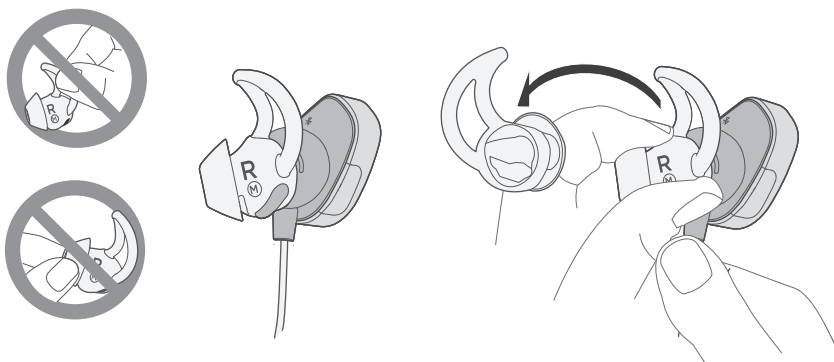

2. Rette inn åpningen på den nye StayHear®+ Pulse-tuppen med øreproppmunnstykket, og roter tuppen på munnstykket.

Merk: Pass på at pulsmåleren (venstre ørepropp) og pulsmålerkopien (høyre ørepropp) stikker ut gjennom utskjæringene på tuppen.

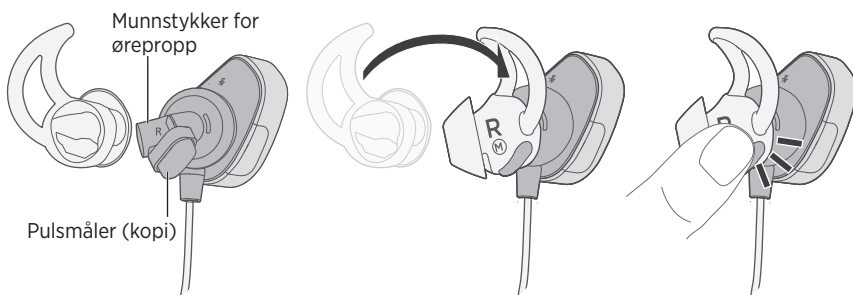

3. Trykk bunnen av tuppen til den klikker godt på plass.

Talemeldinger veileder deg gjennom sammenkobling og tilkobling.

Forhåndsinstallerte språk

Følgende språk er forhåndsinstallert i hodetelefonene:

- Engelsk
- Tysk
- Koreansk
- Svensk
- Spansk
- Mandarin
- Italiensk
- Nederlandsk
- Fransk
- Japansk
- Portugisisk

Se etter flere språk

Andre språk kan være tilgjengelige. Last ned Bose® Updater for å se etter språkoppdateringer.

Gå til btu.Bose.com

Endre språk

Når du slår hodetelefonene på for første gang, er talemeldingene på engelsk. Slik velger du et annet språk:


1. Trykk og hold **+** og **–** samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk **+** eller **–** for å bla gjennom listen over språk.
3. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du **●●●** for å velge.

Merk: Du kan også endre språket for talemeldingene ved hjelp av Bose Connect-appen.


Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med hodetelefonene.

Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)

1. Slå hodetelefonene på.

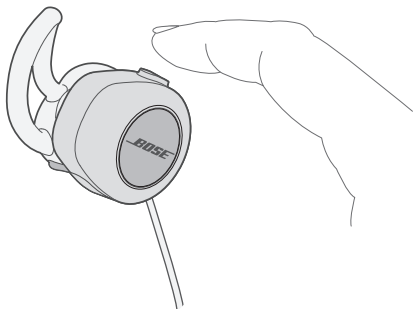

2. Last ned Bose® Connect-appen, og følg instruksjonene på skjermen.

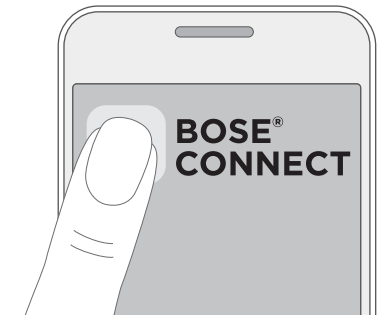

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på enheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-lampen lyser hvitt.

Velg en alternativ metode for sammenkobling

Hvis du ikke kan koble mobilenheten samme med Bose® Connect-appen, kan du koble sammen med menyen for *Bluetooth*-innstillinger eller NFC (Near Field Communication).

Hva er NFC?


NFC bruker *Bluetooth*-teknologi til å la to enheter opprette trådløs kommunikasjon med hverandre ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for mobilenheten for å finne ut om modellen støtter NFC.

Hvis mobilenheten ikke støtter <i>Bluetooth</i> -sammenkobling via NFC eller hvis du ikke er sikker:	Følg instruksjonene for "Koble sammen mobilenheten med <i>Bluetooth</i> -menyen" på side 20.
Hvis mobilenheten støtter <i>Bluetooth</i> -sammenkobling ved hjelp av NFC:	Følg instruksjonene for "Koble sammen mobilenheter med NFC" på side 21.

Merk: Hvis mobilenheten støtter *Bluetooth*-sammenkobling via NFC, kan bruke begge metodene for sammenkobling.

Koble sammen mobilenheten med *Bluetooth*-menyen


1. Med hodetelefonene slått på holder du av/på-/*Bluetooth*-knappen inne til du hører en talemelding om at hodetelefonene er klare til paring, eller til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.

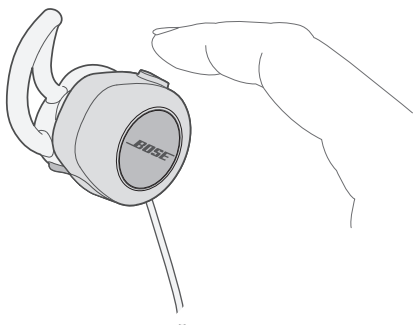

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg dine trådløse Bose® SoundSport® Pulse-hodetelefoner fra enhetslisten.

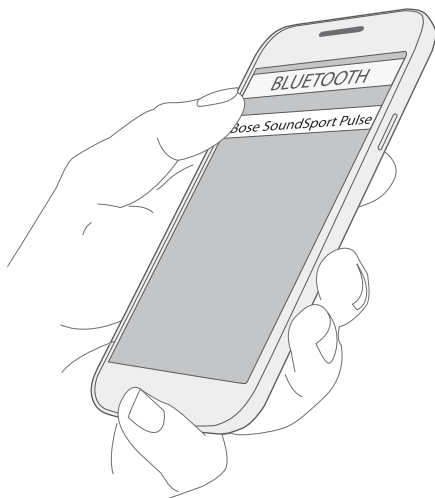


Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på enheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-lampen lyser hvitt.

Koble sammen mobilenheter med NFC

1. Pass på at hodetelefonene er slått på, lås opp mobilenheten og aktiver *Bluetooth*- og *NFC*-funksjonen. Se brukerveiledningen for mobilenheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
2. Trykk NFC-berøringspunktet på mobilenheten mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen.

Det kan hende mobilenheten ber deg om å godta sammenkobling.

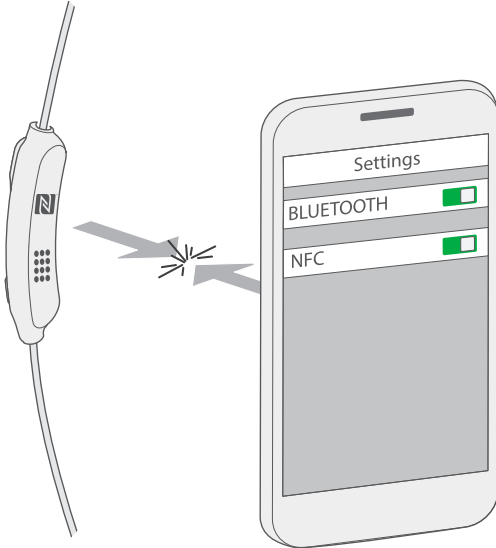

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på enheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-lampen lyser hvitt.

Koble fra mobilenheter

- Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.
- Hvis mobilenheten støtter NFC, trykker du NFC-berøringspunktet på mobilenheten mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen.

Koble til mobilenheter på nytt

- Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble seg til de to enhetene de var tilkoblet sist.
Merk: Mobilenheten må være innenfor rekkevidde og slått på.
- Hvis mobilenheten støtter NFC, trykker du NFC-berøringspunktet på mobilenheten mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen.

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for hodetelefonene, og de kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.

Merk: Du kan bare spille av musikk fra én mobilenhet om gangen.

Bytte mellom to tilkoblede mobile enheter

1. Stopp midlertidig avspillingen av lyd på den første mobilenheten.
2. Spill av lyd på den andre mobilenheten.

Identifisere tilkoblede mobilenheter

Trykk Strøm/*Bluetooth*-knappen for å høre hvilke mobilenheter som er tilkoblet.

Koble til tidligere sammenkoblet mobilenhet

1. Trykk Strøm/*Bluetooth*-knappen for å høre hvilken mobilenhet som er tilkoblet.
2. Trykk Strøm/*Bluetooth*-knappen på nytt innen tre sekunder for å koble til neste mobilenhet i sammenkoblingslisten for hodetelefonene. Gjenta til du hører riktig mobilenhetsnavn.
3. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for hodetelefonene

1. Trykk og hold Strøm/*Bluetooth*-knappen i ti sekunder til du hører at *Bluetooth*-enhetslisten er nullstilt.
2. Slett de trådløse SoundSport® Pulse-hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.


Alle enheter fjernes, og hodetelefonene er klar til sammenkobling med en ny mobilenhet.

Bruke Bose® Connect-appen

Du kan også enkelt behandle flere tilkoblede enheter med Bose Connect-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Bose Connect-appen" på side 11.

Vise pulsen din i Bose® Connect-appen

Når hodetelefonene er koblet til mobilenheten, kan du vise pulsen i sanntid i Bose® Connect-appen.

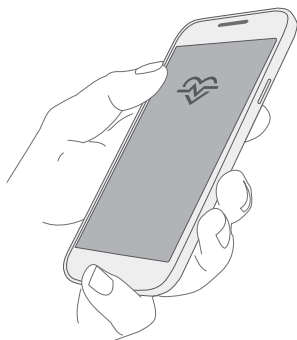

Merk: Hvis du vil vise pulsen, må du passe på at venstre ørepropp sitter godt fast under treningen.

Vis pulsen din i en treningsapp

Når hodetelefonene er koblet til mobilenheten, kan du vise pulsen din i de fleste populære treningsappene. Du starter ved å konfigurere hodetelefonene som pulsmåler i treningsappen.


Tips for konfigurering

- Pass på at du har øreproppene i ørene under konfigurasjonen.
- Flytt deg bort fra andre enheter med pulsmåler under konfigurasjonen.
- Gå til innstillingermenyen i treningsappen og se etter en meny for enheter, maskinvare eller pulsmåler. Velg å søke etter pulsmåleren eller å koble til automatisk.
- Noen treningsapper krever at du velger **HR-Bose SoundSport Pulse** som pulsmåler i enhetslisten.
- Noen treningsapper krever at du må starte treningen for å vise pulsen din.
- Pass på at venstre ørepropp sitter godt fast under treningen.
- Se på hjelpemenyen i treningsappen for mer informasjon om hvordan du kobler til en pulsmåler.
- Hvis du vil vise oppsettvideoer og hjelpeartikler for spesifikke treningsapper, kan du gå til: global.Bose.com/Support/SSP

Merk: Noen treningsapper krever et betalt abonnement for å vise detaljerte pulldata.

Funksjoner for medieavspilling og volum

Hodetelefonkontrollene er plassert på fjernkontrollen på ledningen nedenfor den høyre øreproppen.

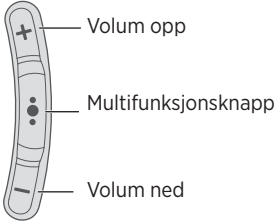

Funksjon	Gjør dette
Spill/pause	Trykk ●●●.
Hopp frem	Trykk ●●● hurtig to ganger.
Gå bakover	Trykk ●●● hurtig tre ganger.
Hurtig bakover	Trykk ●●● hurtig to ganger, og hold det andre trykket.
Spol bakover	Trykk ●●● hurtig tre ganger, og hold det tredje trykket.
Volum opp	Trykk +.
Volum ned	Trykk -.

Ringefunksjoner

Funksjon	Gjør dette
Motta en samtale	Trykk ●●●.
Avslutte en samtale	Trykk ●●●.
Avvise en innkommende samtale	Trykk og hold ●●● i ett sekund.
Besvar en annen innkommende samtale og sett den aktive samtalen på vent	Når du er i en samtale, trykker du på ●●● én gang.
Avvis en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du ●●● i ett sekund.
Bytt mellom to samtaler	Når du er i to aktive samtaler, trykker du på ●●● to ganger.
Opprett en konferansesamtale	Når du er i to aktive samtaler, trykker og holder du ●●● i ett sekund.
Aktiver talekontroll	Når du ikke er i en samtale, trykker og holder du ●●● i ett sekund. Se brukerveiledningen for mobilenheten for informasjon om kompatibilitet og hvordan du bruker funksjonen.
Dempe / oppheve demping av en samtale	Når du er i en samtale, trykker du + og – samtidig.

Oppbevaring

- Slå hodetelefonene av når de ikke er i bruk.
- Pass på at batteriet er fulladet hvis du skal oppbevare hodetelefonene avslått i mer enn noen få måneder.
- Plasser hodetelefonene i bæresesken ved oppbevaring.

Rengjøring

Hodetelefonene bør rengjøres regelmessig.

StayHear®+ Pulse-tupper: Fjern tuppene fra øreproppene, og vask dem med et mildt rengjøringsmiddel og vann. Pass på at du skyller og tørker tuppene grundig før du fester dem på øreproppene.

Munnstykker for hodetelefon: Rengjør bare med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende. Stikk aldri inn rengjøringsverktøy i munnstykket.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker hodetelefonene, kan du gå til global.bose.com/Support/SSP

Begrenset garanti

Hodetelefonene dine er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Strømforsyning: 5 V  1 A

Problem	Gjør dette
Hodetelefonene slås ikke på	<ul style="list-style-type: none"> • Slå hodetelefonene på (se “Slå på/av” på side 10). • Lade batteriet.
Hodetelefonene kobles ikke sammen med mobilenheter	<ul style="list-style-type: none"> • På den mobile enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten. – Slett Bose® SoundSport® Pulse-hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. Koble sammen på nytt. • Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Koble sammen en annen mobilenhet (se “Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)” på side 18). • Gå til global.Bose.com/Support/SSP for å se instruksjonsvideoer. • Nullstille sammenkoblingslisten for hodetelefonene: Trykk og hold <i>Strøm/Bluetooth</i>-knappen i ti sekunder til du hører at <i>Bluetooth</i>-enhetslisten er nullstilt. Slett Bose SoundSport Pulse-hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. Koble sammen på nytt. • Slå hodetelefonene av og deretter på igjen. • Slå den mobile enheten av og på.
Hodetelefonene kobles ikke sammen med NFC-kompatible mobilenheter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at den tilkoblede mobile enheten støtter NFC. • Lås opp mobilenheten, og aktiver <i>Bluetooth</i>- og NFC-funksjonen. • Trykk NFC-berøringspunktet på baksiden av mobilenheten, mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen. • Slå hodetelefonene av og deretter på igjen. • Slå den mobile enheten av og på.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Slå hodetelefonene på, og lade batteriet. • Øk volumet på hodetelefonene og mobilenheten. • Trykk <i>Strøm/Bluetooth</i>-knappen for å høre hvilken mobilenhet som er tilkoblet. Pass på at du bruker riktig enhet. • Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen mobilenhet (se “Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)” på side 18). • Hvis det er koblet til to mobilenheter, stopper du lyden på den ene mobilenheten midlertidig og spiller av lyden på den andre. • Hvis det er koblet til to mobilenheter, flytter du mobilenhetene innen rekkevidde for hodetelefonene (9 m eller 30 fot).

Problem	Gjør dette
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen mobilenhet (se "Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)" på side 18). • Koble fra den andre mobilenheten. • Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og vekk fra eventuell interferens eller hindringer. • Fjerne rusk eller voks fra øreproppene og hodetelefonmunnstykkene.
Hodetelefonene lades ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne det hengslede dekslet på undersiden av høyre ørepropp og fest godt den lille enden av USB-kabelen til USB-kontakten. Pass på at kontakten på kabelen er riktig rettet inn med kontakten på hodetelefonene. • Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet. • Hvis hodetelefonene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la dem få romtemperatur før du prøver å lade på nytt.
Pulsen vises ikke i Bose Connect-appen	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at Bose® SoundSport® Pulse-hodetelefonene er koblet til mobilenheten i Bose Connect-appen. • Pass på at venstre ørepropp sitter godt fast i øret. Det kan hende du må prøve en annen størrelse av StayHear®+ Pulse-tuppen. • Lukk og start Bose Connect-appen på nytt. • Slå hodetelefonene av og deretter på igjen. • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten.
Pulsen vises ikke i treningsappen	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at Bose® SoundSport® Pulse-hodetelefonene er valgt i <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. • Pass på at venstre ørepropp sitter godt fast i øret. Det kan hende du må prøve en annen størrelse av StayHear®+ Pulse-tuppen. • Noen treningsapper krever at du må starte treningen for å vise pulsen din. • Lukk og start treningsappen på nytt. • Slå hodetelefonene av og deretter på igjen. • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. • Se på hjelpemenyen i treningsappen for mer informasjon om hvordan du kobler til en pulsmåler. • Hvis du vil vise oppsettvideoer og hjelpeartikler for spesifikke treningsapper, kan du gå til: global.bose.com/Support/SSP

Problem	Gjør dette
Pulsen vises ikke	<ul style="list-style-type: none">• Pass på at venstre ørepropp sitter godt fast i øret. Det kan hende du må prøve en annen størrelse av StayHear®+ Pulse-tuppen.• Rengjør pulsmåleren på venstre ørepropp.• Lukk og start treningsappen på nytt.• Slett pulssensoren fra treningsappen, og legg den deretter til på nytt.• Slå hodetelefonene av og deretter på igjen.
StayHear®+ Pulse-tuppene faller av	Fest tuppene godt til øreproppene (se "Bytte StayHear®+ Pulse-tuppene" på side 16.)
Mistet StayHear®+ Pulse-tupper	Kontakt Boses kundestøtten for reservetupper.



771977-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM771977 Rev.04