

***BOSE***

**SOUNDSPORT<sup>®</sup>  
PULSE**



GEBRUIKERSHANDLEIDING

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

**Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.**

## WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Wees voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons in acht als u de hoofdtelefoon gebruikt om te bellen terwijl u rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk. Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- De hoofdtelefoon NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Stel producten die batterijen bevatten niet bloot aan overmatige warmte (bv. door bewaring in direct zonlicht, door brand en dergelijke).

## Wettelijk verplichte informatie

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

#### Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

#### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

#### Voor Europa:

#### Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

*Bluetooth*<sup>®</sup>: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

*Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.




**Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.** Niet verbranden.



De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een erkend vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



# WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

**Ingangsspecificaties:** 5 V — = 1 A

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt onder licentie van Alphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van het Made for Apple-logo betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in het logo vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639.

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

## INHOUD

---

### **Aan de slag**

Uitpakken.....	8
Onderdelen van de hoofdtelefoon.....	9
In-/uitschakelen.....	10

### **Bose® Connect App**

Eigenschappen.....	11
--------------------	----

### **De batterij opladen**

De USB-kabel aansluiten.....	12
De batterij controleren.....	13

### **Statuslampjes op de hoofdtelefoon**

<i>Bluetooth</i> ®-lampje.....	14
Batterijlampje.....	14

### **Een goede pasvorm is belangrijk**

Het juiste StayHear®+ Pulse-dopje kiezen.....	15
De oortelefoons aan je oor aanpassen.....	15
StayHear®+ Pulse-dopjes verwisselen.....	16

### **Gesproken mededelingen**

Vooraf geïnstalleerde talen.....	17
De taal wijzigen.....	17

### ***Bluetooth*-technologie**

Uw mobiele apparaat koppelen met de Bose® Connect-app (aanbevolen).....	18
Een andere koppelmethode kiezen.....	19
Je mobiele apparaat koppelen via het <i>Bluetooth</i> -menu.....	20
Uw mobiele apparaat koppelen met behulp van NFC.....	21
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken.....	22
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat.....	22

**Meerdere verbonden apparaten beheren**

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten..... 23

Verbonden mobiele apparaten identificeren..... 23

Opnieuw verbinding maken met een eerder gekoppeld  
mobiel apparaat ..... 23

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen ..... 23

De Bose® Connect-app gebruiken ..... 23

**Hartslagsensor**

Je hartslag bekijken in de Bose® Connect-app ..... 24

Uw hartslag bekijken in een fitness-app..... 24

**Knoppen op de hoofdtelefoon**

Functies voor het afspelen van media en voor het volume ..... 25

Belfuncties..... 26

**Verzorging en onderhoud**

Opbergen..... 27

Schoonmaken..... 27

Reserveonderdelen en accessoires..... 27

Klantenservice..... 28

Beperkte garantie ..... 28

Technische informatie ..... 28


**Problemen oplossen.....**

29

## Uitpakken

---


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

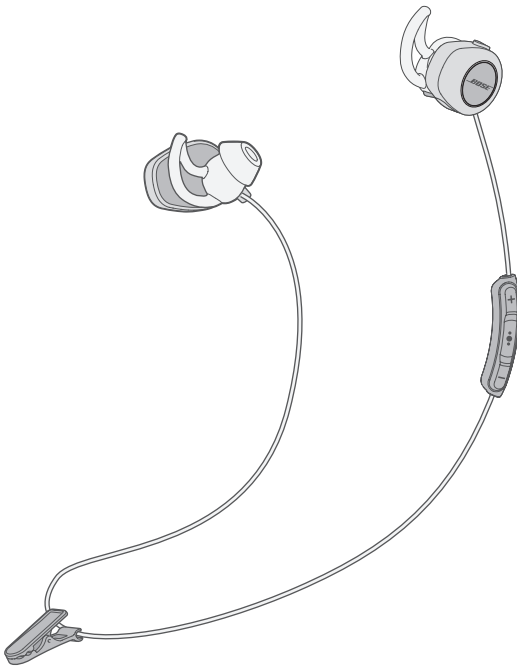

Bose® SoundSport® Pulse draadloze hoofdtelefoon




Etui

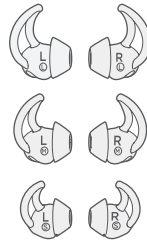

StayHear®+ Pulse-dopjes:  
Groot (L) en klein (S)

**Opmerking:** Medium (M) dopjes zijn aan de oortelefoons bevestigd.

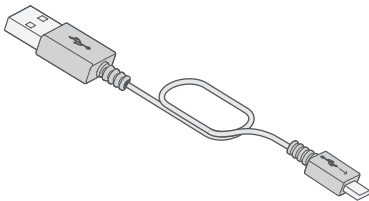


USB-kabel

Als een deel van de luidspreker beschadigd is, mag je de luidspreker niet gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.



## Onderdelen van de hoofdtelefoon

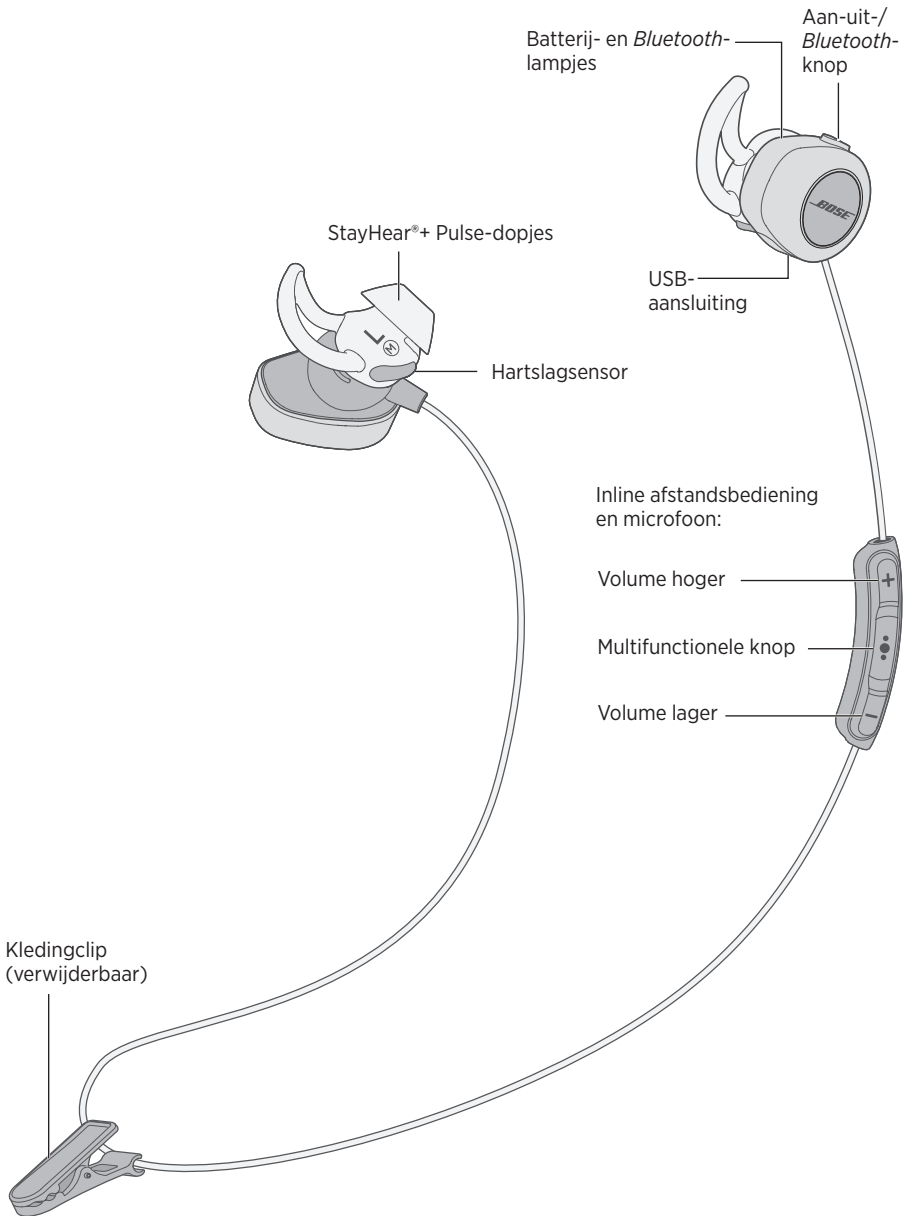

## In-/uitschakelen


---

### **Inschakelen:**

Houd de aan-uit-/Bluetooth-knop ingedrukt totdat het batterijlampje groen, geel of rood oplicht (om het huidige laadniveau van de batterij aan te geven).

### **Uitschakelen:**

Houd de aan-uit-/Bluetooth-knop ingedrukt totdat het batterijlampje drie keer knippert en je de uitschakeltonen hoort.

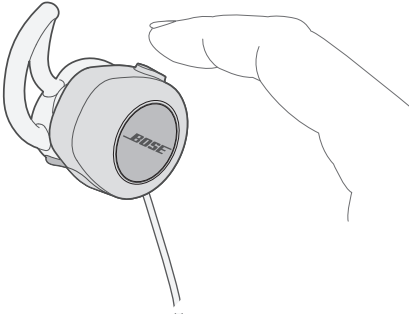

Haal het beste uit je hoofdtelefoon met de Bose® Connect-app.

## Eigenschappen

- Hiermee kun je het volledige potentieel van je SoundSport® draadloze hoofdtelefoon benutten.
- Gratis app die compatibel is met de meeste Apple- en Android™-systemen.
- Uw mobiele apparaat gemakkelijk met uw hoofdtelefoon koppelen (zie pagina 18).
- Uw hartslag in Real-Time bekijken (zie pagina 24).
- Meerdere mobiele apparaten met elkaar verbinden en daartussen schakelen.
- Gesproken mededelingen uitschakelen.
- Uw hoofdtelefoon up-to-date houden met de nieuwste software.
- De hoofdtelefooninstellingen aanpassen, zoals de taal voor gesproken mededelingen en de stand-bytimer.




### De USB-kabel aansluiten

---

**LET OP:** Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Open het scharnierende klepje aan de onderkant van de rechteroortelefoon.
2. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting.

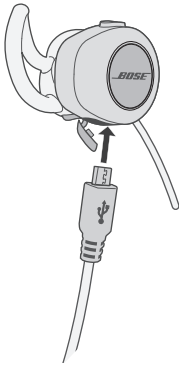

3. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een computer die aanstaat.
  - Tijdens het opladen knippert het batterij-indicatorlampje oranje.
  - Wanneer de batterij volledig opgeladen is, brandt het batterijlampje groen.
  - Laat de batterij maximaal twee uur volledig opladen. Na volledig opladen kan de hoofdtelefoon maximaal vijf uur worden gebruikt.
  - De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

**Opmerking:** Zorg dat de hoofdtelefoon vóór het laden op kamertemperatuur is, tussen 5 °C en 40 °C.

## De batterij controleren


---

- Telkens wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon en licht het batterijlampje 10 seconden op. Wanneer je op een van de bedieningsknoppen van de hoofdtelefoon drukt, licht het batterijlampje 10 seconden op. Voor meer informatie, zie "Batterijlampje" op pagina 14.
- Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, knippert het batterij-indicatorlampje rood als de batterij moet worden opgeladen.
- Als je verbonden bent met een Apple-apparaat, zal het apparaat het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm.

## STATUSLAMPJES OP DE HOOFDTELEFOON

---

De lampjes voor *Bluetooth* en de batterij bevinden zich aan de achterkant van de rechteroortelefoon.

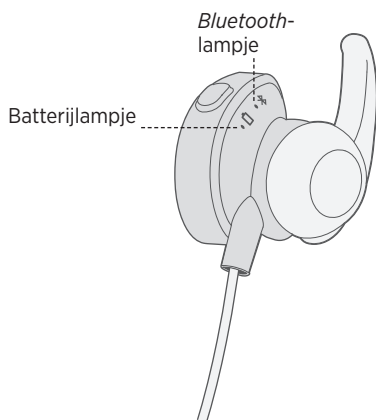

### **Bluetooth-lampje**

Activiteit van de lampjes	Systeemstatus
Knipperend blauw	Klaar om te koppelen
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken
Continu wit	Aangesloten

### **Batterijlampje**

Activiteit van de lampjes	Status van het systeem
Groen	Half tot volledig opgeladen
Oranje	Bijna leeg
Knipperend oranje	Bezig met laden
Knipperend rood	Moet worden opgeladen
Continu rood	Fout bij het laden - neem contact op met de Bose®-klantenservice

## Het juiste StayHear®+ Pulse-dopje kiezen

---

Voor optimale audioprestaties is het belangrijk de juiste maat StayHear®+ Pulse-dopje te kiezen. Selecteer de maat die het meest comfortabel in elk oor past. Het kan nodig zijn alle drie de maten te proberen om te bepalen welke het best past. Het kan zijn dat u per oor een andere maat nodig hebt.

**Opmerking:** Om te testen of de dopjes passen, spreekt u hardop. Je stem hoort in beide oren gedempt te klinken. Als dat niet zo is, kies dan een andere maat dopje.

Op elk StayHear®+ Pulse-dopje en elke -oortelefoon staat een **L** of een **R**. Zorg dat je het linkerdopje aan de linkeroortelefoon bevestigt en het rechterdopje aan de rechteroortelefoon.




## De oortelefoons aan je oor aanpassen

---

Dankzij het StayHear®+ Pulse-dopje past de oortelefoon comfortabel en stevig in je oor. De vleugel van het dopje past precies onder de oorplooi.

1. Plaats de oortelefoon zo dat het StayHear®+ Pulse-dopje zachtjes in de opening van de gehoorgang rust.
2. Kantel de oortelefoon naar achteren en druk de vleugel van het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit.

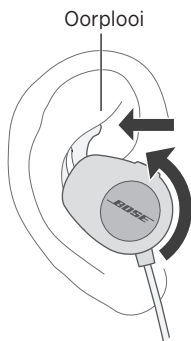


## StayHear®+ Pulse-dopjes verwisselen

---


1. Houd de oortelefoon vast bij de steel, pak het bevestigde StayHear®+ Pulse-dopje voorzichtig vast en trek dit los van de oortelefoon.

**LET OP:** Om scheuren te voorkomen, pak je het Stayhear®+ Pulse-dopje aan de onderkant vast. Niet aan de vleugel van het dopje trekken.

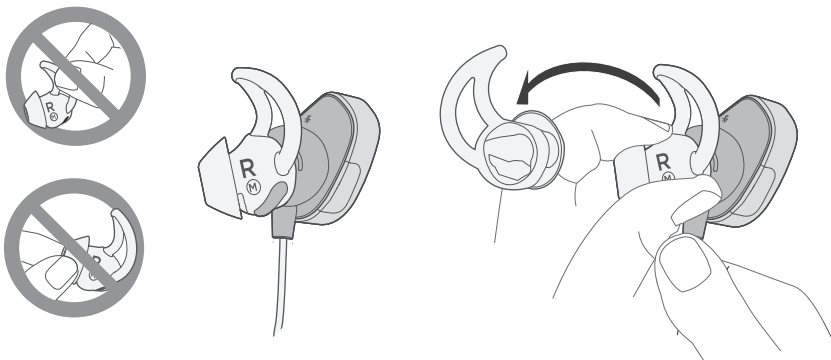

2. Lijn de opening van het nieuwe StayHear®+ Pulse-dopje uit met het oorstuk van de oortelefoon en draai het dopje op het oorstuk.

**Opmerking:** Zorg dat de hartslagsensor (linkeroortelefoon) en hartslagsensorreplica (rechteroortelefoon) uitsteken door de overeenkomstige uitsparingen op de dopjes.

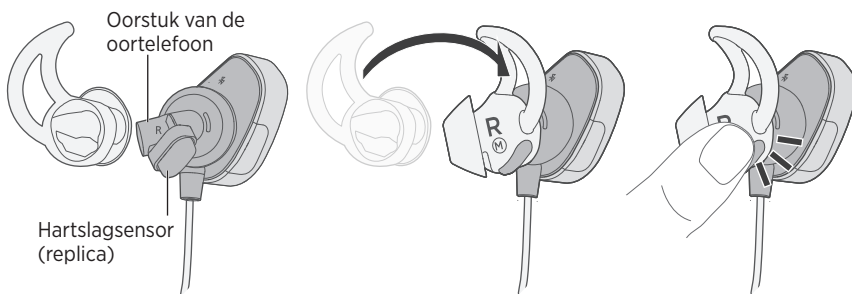

3. Druk op de onderkant van het dopje totdat dit stevig op zijn plaats klikt.



Gesproken mededelingen voeren u door het koppelen en verbinding maken.

## Vooraf geïnstalleerde talen

---

De volgende talen zijn vooraf op uw hoofdtelefoon geïnstalleerd:

- Engels
- Spaans
- Frans
- Duits
- Mandarijn
- Japans
- Koreaans
- Italiaans
- Portugees
- Zweeds
- Nederlands

### Controleren of er nog meer talen beschikbaar zijn

Er kunnen verdere talen beschikbaar zijn. Download de Bose® Updater als je wilt controleren op taalupdates.

Ga naar: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)

## De taal wijzigen

---

Wanneer u de hoofdtelefoon de eerste keer aanzet, zijn de gesproken mededelingen in het Engels. Om een andere taal te selecteren:

1. Houd **+** en **–** tegelijk ingedrukt tot u de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **–** om de lijst met talen te doorlopen.
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u **●●●** ingedrukt om deze te selecteren.


**Opmerking:** Met de Bose Connect-app kun je ook de taal voor gesproken mededelingen wijzigen.

Met *Bluetooth* draadloze technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet je het mobiele apparaat met je hoofdtelefoon koppelen.


### Uw mobiele apparaat koppelen met de Bose® Connect-app (aanbevolen)

---

1. Schakel de hoofdtelefoon in.

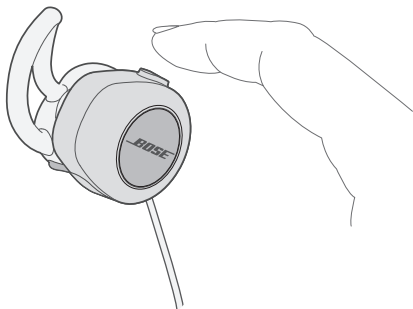

2. Download de Bose® Connect-app en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

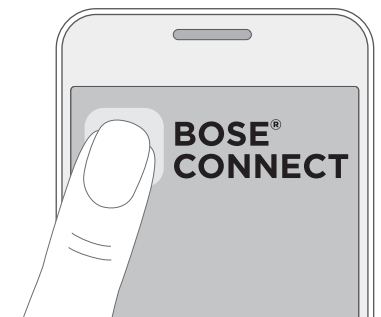

Na het koppelen hoor je “Verbonden met <naam van het apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

## Een andere koppelmethode kiezen

Als je je mobiele apparaat niet kunt koppelen met de Bose® Connect-app, kun je het apparaat koppelen via het *Bluetooth*-instellingsmenu of met Near Field Communication (NFC).

### Wat is NFC?

NFC maakt gebruik van *Bluetooth*-technologie die apparaten in staat stelt draadloze communicatie met elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.


Als uw mobiele apparaat <i>Bluetooth</i> -koppeling via NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:	volg dan de instructies voor "Je mobiele apparaat koppelen via het <i>Bluetooth</i> -menu" op pagina 20.
Als uw apparaat <i>Bluetooth</i> -koppeling via NFC ondersteunt:	volg dan de instructies voor "Uw mobiele apparaat koppelen met behulp van NFC" op pagina 21.

**Opmerking:** Als je mobiele apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kun je beide koppelmethoden gebruiken.

## Je mobiele apparaat koppelen via het *Bluetooth*-menu

---


1. Met de hoofdtelefoon ingeschakeld hou je de aan-uit-*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat je 'Klaar voor koppeling' hoort of het *Bluetooth*-lampje blauw knippert.

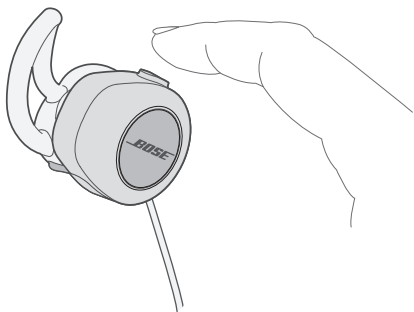

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**Tip:** De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer uw Bose® SoundSport® Pulse draadloze hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

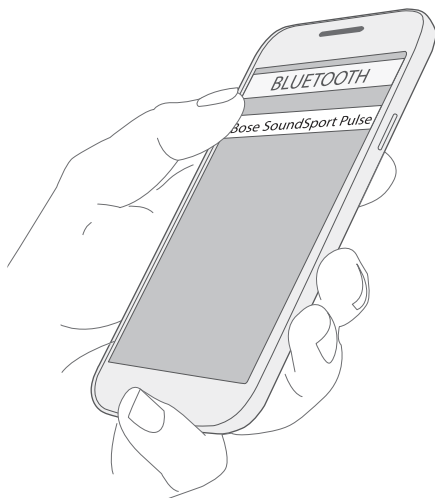


Na het koppelen hoor je "Verbonden met <naam van het apparaat>" en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

## Uw mobiele apparaat koppelen met behulp van NFC

1. Met de hoofdtelefoon ingeschakeld ontgrendel je je mobiele apparaat en zet je de *Bluetooth*- en NFC-functies aan. Zie de gebruikershandleiding van je mobiele apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de achterkant van de inline afstandsbediening.

Je mobiele apparaat kan je vragen om koppelen te accepteren.

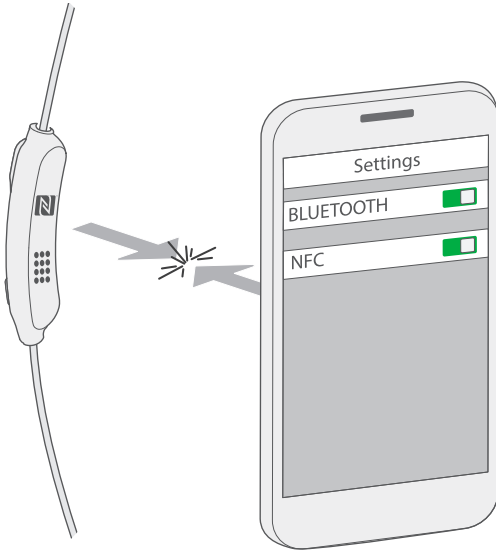

Na het koppelen hoor je “Verbonden met <naam van het apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

## De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

---

- Zet de *Bluetooth*-functie op je mobiele apparaat uit.
- Als je mobiele apparaat NFC ondersteunt, tik dan met het NFC-aanraakpunt op je mobiele apparaat tegen de achterkant van de inline afstandsbediening.

## Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

---

- Als het apparaat wordt ingeschakeld, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

**Opmerking:** De mobiele apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.

- Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, tik dan met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de achterkant van de inline afstandsbediening.

U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van de hoofdtelefoon en uw hoofdtelefoon kan actief verbonden zijn met twee mobiele apparaten tegelijk.

**Opmerking:** U kunt slechts van één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen.

### Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten

1. Pauzeer de audio op het eerste mobiele apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede mobiele apparaat.

### Verbonden mobiele apparaten identificeren

Druk op de aan-uit-/Bluetooth-knop om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.

### Opnieuw verbinding maken met een eerder gekoppeld mobiel apparaat

1. Druk op de aan-uit-/Bluetooth-knop om te horen welk mobiel apparaat verbonden is.
2. Druk binnen drie seconden nogmaals op de aan-uit-/Bluetooth-knop om verbinding te maken met het volgende mobiele apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon. Herhaal dit totdat u de naam van het juiste mobiele apparaat hoort.
3. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

### De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen

1. Houd de aan-uit-/Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt, totdat je "Lijst met Bluetooth-apparaten gewist" hoort.
2. Verwijder de SoundSport® Pulse draadloze hoofdtelefoon van de Bluetooth-lijst op uw mobiele apparaat.

Alle mobiele apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om een nieuw mobiel apparaat te koppelen.


### De Bose® Connect-app gebruiken

Met de Bose Connect-app kunt u ook gemakkelijk meerdere verbonden apparaten beheren. Voor meer informatie, zie "Bose® Connect App" op pagina 11.

# Je hartslag bekijken in de Bose® Connect-app

---

Nadat je hoofdtelefoon verbonden is met je mobiele apparaat kun je je hartslag in realtime bekijken in de Bose® Connect-app.

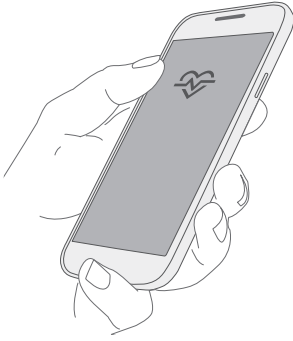

**Opmerking:** Om je hartslag te bekijken zorg je dat de linkeroortelefoon gedurende de work-out goed op zijn plaats zit.

## Uw hartslag bekijken in een fitness-app

---

Nadat uw hoofdtelefoon verbonden is met uw mobiele apparaat kunt uw hartslag in de meeste populaire fitness-apps bekijken. U begint door uw hoofdtelefoon in de fitness-app in te stellen als de hartslagsensor.

### Tips voor de configuratie


- Tijdens het configureren laat u de oortelefoons in uw oren zitten.
- Blijf tijdens het configureren uit de buurt van andere apparaten met hartslagsensors.
- In het instellingsmenu van uw fitness-app zoekt u naar een menu “Apparaten”, “Hardware” of “Hartslagmonitor”. Selecteer “Naar sensor zoeken” of “Automatisch verbinding maken”.
- In sommige fitness-apps moet u **HR-Bose SoundSport Pulse** selecteren als de hartslagsensor in de lijst met apparaten.
- In sommige fitness-apps moet u “Work-out starten” selecteren om uw hartslag te zien.
- Zorg dat de linkeroortelefoon gedurende de work-out goed op zijn plaats zit.
- Zie het helpmenu in de fitness-app voor meer informatie over het aansluiten op een hartslagsensor.
- Om configuratievideo's en hulpartikelen voor specifieke fitness-apps te zien, ga je naar: [global.bose.com/Support/SSP](https://global.bose.com/Support/SSP)

**Opmerking:** Voor sommige fitness-apps heb je een betaald abonnement nodig om gedetailleerde hartslaggegevens te zien.



## Functies voor het afspelen van media en voor het volume

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich op de inline afstandsbediening onder de rechteroortelefoon.

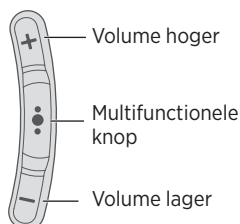

Functie	Wat te doen
Afspelen/Pauzeren	Druk op ●●●.
Vooruit skippen	Druk twee keer snel achter elkaar op ●●●.
Achteruit skippen	Druk drie keer snel achter elkaar op ●●●.
Snel vooruitspoelen	Druk twee keer snel achter elkaar op ●●● en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Terugspoelen	Druk drie keer snel achter elkaar op ●●● en houd de knop de derde keer ingedrukt.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

## Belfuncties

Functie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op ●●●.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een inkomende oproep weigeren	Houd ●●● één seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl u bezig bent met een oproep drukt u één keer op ●●●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl u met een oproep bezig bent, houdt u ●●● één seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen drukt u tweemaal op ●●●.
Een conferentiegesprek aanmaken	Met twee actieve oproepen houdt u ●●● één seconde ingedrukt.
Spraakbediening activeren	<p>Terwijl u niet met een oproep bezig bent, houdt u ●●● één seconde ingedrukt.</p> <p>Zie de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over compatibiliteit en het gebruik van deze functie.</p>
Het geluid van een oproep in-/uitschakelen	Terwijl u bezig bent met een oproep drukt u tegelijk op + en -.

## Opbergen

---

- Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u de hoofdtelefoon gedurende meer dan een paar maanden opbergt.
- Plaats de hoofdtelefoon in het etui als u deze opbergt.

## Schoonmaken

---

De oorstukken moeten mogelijk af en toe worden schoongemaakt:

**StayHear®+ Pulse-dopjes:** Verwijder de dopjes van de oortelefoons en was ze af met een zacht reinigingsmiddel en water. Zorg dat u de dopjes goed afspoelt en afdroogt voordat u ze terugplaatst op de oortelefoons.

**Oorstukken van de hoofdtelefoon:** Uitsluitend schoonmaken met een droog, zacht wattenstaafje of iets soortgelijks. Steek nooit een schoonmaakhulpmiddel in het oorstuk.

## Reserveonderdelen en accessoires

---

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

## Klantenservice

---

Voor verdere hulp bij het gebruik van de hoofdtelefoon ga je naar:  
[global.Bose.com/Support/SSP](http://global.Bose.com/Support/SSP)

## Beperkte garantie

---

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

## Technische informatie

---

**Ingangsspecificaties:** 5 V  $\overline{\overline{}}$  1 A

Probleem	Wat te doen
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de hoofdtelefoon in (zie “In-/uitschakelen” op pagina 10).</li> <li>• Laad de batterij op.</li> </ul>
De hoofdtelefoon kan niet met een mobiel apparaat worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op je mobiele apparaat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zet de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan.</li> <li>– Verwijder de Bose® SoundSport® Pulse-hoofdtelefoon van de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Koppel opnieuw.</li> </ul> </li> <li>• Plaats uw mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li> <li>• Koppel een ander mobiel apparaat (zie “Uw mobiele apparaat koppelen met de Bose® Connect-app (aanbevolen)” op pagina 18).</li> <li>• Ga naar: <a href="http://global.Bose.com/Support/SSP">global.Bose.com/Support/SSP</a> om instructievideo's te zien.</li> <li>• <b>Wis de koppellijst van de hoofdtelefoon:</b> Houd de aan-uit-/<i>Bluetooth</i>-knop 10 seconden ingedrukt, totdat u “Lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten gewist” hoort. Verwijder de Bose SoundSport Pulse-hoofdtelefoon uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Koppel opnieuw.</li> <li>• Schakel de hoofdtelefoon uit en vervolgens weer in.</li> <li>• Schakel je mobiele apparaat uit en weer in.</li> </ul>
De hoofdtelefoon kan niet met een mobiel NFC-apparaat worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of uw mobiele apparaat NFC ondersteunt.</li> <li>• Ontgrendel uw mobiele apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functie aan.</li> <li>• Tik met het NFC-aanraakpunt op de achterkant van je mobiele apparaat tegen de achterkant van de inline afstandsbediening.</li> <li>• Schakel de hoofdtelefoon uit en vervolgens weer in.</li> <li>• Schakel je mobiele apparaat uit en weer in.</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de hoofdtelefoon aan en laad de batterij op.</li> <li>• Zet het volume op uw hoofdtelefoon en mobiele apparaat hoger.</li> <li>• Druk op de aan-uit-/<i>Bluetooth</i>-knop om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.</li> <li>• Plaats uw mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li> <li>• Gebruik een andere muziekbron.</li> <li>• Koppel een ander mobiel apparaat (zie “Uw mobiele apparaat koppelen met de Bose® Connect-app (aanbevolen)” op pagina 18).</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan de audio op het eerste mobiele apparaat en speel audio af vanaf het andere mobiele apparaat.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, zorg dan dat beide mobiele apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m) bevinden.</li> </ul>

## PROBLEMEN OPLOSSEN

---

Probleem	Wat te doen
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik een andere muziekbron.</li><li>• Koppel een ander mobiel apparaat (zie “Uw mobiele apparaat koppelen met de Bose® Connect-app (aanbevolen)” op pagina 18).</li><li>• Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.</li><li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li><li>• Verwijder vuil of oorsmeer uit de oortelefoons en oorstukken van de hoofdtelefoon.</li></ul>
De hoofdtelefoon wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Open het scharnierende klepje aan de onderkant van de rechtoortelefoon en sluit de kleine stekker van de USB-kabel stevig aan op de USB-aansluiting. Zorg dat de stekker van de kabel goed is uitgelijnd met de aansluiting op de hoofdtelefoon.</li><li>• Sluit beide stekkers van de USB-kabel aan.</li><li>• Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer vervolgens de batterij opnieuw op te laden.</li></ul>
De hartslag verschijnt niet in de Bose Connect-app	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat uw Bose® SoundSport® Pulse-hoofdtelefoon in de Bose Connect-app verbonden is met uw mobiele apparaat.</li><li>• Zorg dat de linkeroortelefoon stevig in uw oor past. Mogelijk moet u een andere maat StayHear®+ Pulse-dopje proberen.</li><li>• Sluit de Bose Connect-app en start deze opnieuw.</li><li>• Schakel de hoofdtelefoon uit en vervolgens weer in.</li><li>• Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan.</li></ul>
De hartslag verschijnt niet in de fitness-app	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat in de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat de Bose® SoundSport® Pulse-hoofdtelefoon geselecteerd is.</li><li>• Zorg dat de linkeroortelefoon stevig in uw oor past. Mogelijk moet u een andere maat StayHear®+ Pulse-dopje proberen.</li><li>• In sommige fitness-apps moet u mogelijk “Work-out starten” selecteren om uw hartslag te zien.</li><li>• Sluit de fitness-app en start deze opnieuw.</li><li>• Schakel de hoofdtelefoon uit en vervolgens weer in.</li><li>• Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan.</li><li>• Zie het hulpmenu in de fitness-app voor meer informatie over het aansluiten op een hartslagsensor.</li><li>• Om configuratievideo’s en hulpstukken voor specifieke fitness-apps te zien, ga je naar: <a href="http://global.Bose.com/Support/SSP">global.Bose.com/Support/SSP</a></li></ul>

Probleem	Wat te doen
De hartslag valt uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de linkeroortelefoon stevig in uw oor past. Mogelijk moet u een andere maat StayHear®+ Pulse-dopje proberen.</li> <li>• Maak de hartslagsensor op de linkeroortelefoon schoon.</li> <li>• Sluit de fitness-app en start deze opnieuw.</li> <li>• Verwijder de hartslagsensor uit de fitness-app en voeg deze opnieuw toe.</li> <li>• Schakel de hoofdtelefoon uit en vervolgens weer in.</li> </ul>
De StayHear®+ Pulse-dopjes vallen eraf	Bevestig de dopjes stevig op de oortelefoons (zie “StayHear®+ Pulse-dopjes verwisselen” op pagina 16).
StayHear®+ Pulse-dopjes verloren	Neem contact op met de Bose-klantenservice voor reservedopjes.



771977-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM771977 Rev. 04