

BOSE

ULTRA ÅBNE ØRETELEFONER

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance



Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Hold produktet væk fra små børn og kæledyr, så de ikke sluger dem ved et uheld. Produktet indeholder et batteri og kan være farligt at sluge. Søg øjeblikkeligt læge, hvis hovedtelefonerne sluges. Når produktet ikke bruges, skal det opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Produktet er ikke beregnet til at bruges af børn.
- For at undgå høreskader bør du ikke bruge dine hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Skru ned for lyden på dit produkt, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, og skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt, moderat lytteniveau.
- For at undgå høreskader bør du ikke sætte in-ear hovedtelefonernes højttaler direkte ind i din øregang. Brug in-ear hovedtelefonerne med højttaleren på ydersiden af øret og bøjlen bag øret. På side 13 kan du finde flere oplysninger om, hvordan du opbevarer dine in-ear hovedtelefoner.
- Brug af dette produkt som fører af et køretøj kan være forbudt ved lov visse steder. Vær forsigtig, og følg gældende lovgivning. Hold straks op med at bruge dette produkt, hvis det forstyrrer din evne til at være opmærksom eller forstyrrer din evne til at høre lyde fra omgivelserne, herunder alarmer og advarselssignaler, mens du fungerer som fører af et køretøj.
- Vær forsigtig, hvis du bruger disse hovedtelefoner, mens du udfører en aktivitet, der kræver din opmærksomhed. Brug ikke hovedtelefonerne, hvis det kan udgøre en fare for dig selv eller andre, hvis du ikke kan høre de omkringliggende lyde tydeligt, f.eks. når du cykler eller går i eller i nærheden af trafik, en byggeplads, en jernbane osv.
- Produktet må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand i længere perioder.
- Fjern straks produktet, hvis du bemærker, at der kommer varme fra produktet.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Tør sved af hovedtelefonerne og opladningsetuiet før opladning.
- IPX4 og IPX1 er ikke varige forhold, og vandtætheden kan blive reduceret på grund af normalt slid.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

FCC-ID: A94926L / A94926R | **IC:** 3232A-926L / 3232A-926R

Etui-model: 438926 | **Model for højre in-ear hovedtelefon:** 926R | **Model for venstre in-ear hovedtelefon:** 926L

In-ear hovedtelefonerne i dette system er certificeret i henhold til bestemmelserne i radiolovgivningen.



020-230336
020-230337

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa: Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

SAR-oplysninger

In-ear hovedtelefon	Målt 1-g SAR W/kg	Målt 10-g SAR W/kg
Venstre	0,46	0,18
Højre	0,57	0,22



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.


Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder

Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



R-C-Bos-926L (V)
R-C-Bos-926R (H)
R-R-Bos-438926 (Etu)
보스코리아 유통회사

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.



Navn på udstyr: In-ear hovedtelefoner og opladningsetsuets **typebetegnelse:** 438926

Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	O	O	O	O	O
Metaldele	-	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	-	O	O	O	O	O
Kabler	-	O	O	O	O	O

Note 1: "O" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Note 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "4" er 2014 eller 2024.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No.2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Udgangskapacitet: 350 mAh | **IPXX-klassifikation:** IPX4 (for in-ear hovedtelefoner), IPX1 (for opladningsetuiet)

Inputklassifikation for venstre øretelefon: 5 V DC, 0,013 A | **Inputklassifikation for højre øretelefon:** 5VDC, 0.013 A
CMIIT-id'et findes på æsken.

Boses vilkår for brug gælder for dette produkt: [worldwide.bose.com/terms-of-use](https://www.worldwide.bose.com/terms-of-use)

Licensoplysninger: Du kan få vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i Bose Ultra åbne øretelefoner, ved at bruge Bose-appen. Du kan få adgang til disse oplysninger fra menuen Indstillinger.

Apple, Apple-logoet, iPad og iPhone er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Varemærket "iPhone" bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google, Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Snapdragon Sound er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dennes datterselskaber. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker, der tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoet og SimpleSync er varemærker tilhørende Bose Corporation. I Bose Corporations hovedkontor: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

In-ear hovedtelefonernes datokode findes på den indvendige overflade på hver in-ear hovedtelefon. Modelnumrene og opladningsetuiets serienummer findes i opladningsetuiets låg.

Serienummer: _____
Modelnummer: 438926

Du bedes gemme din kvittering. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold.....	11
--------------	----

OPSÆTNING AF BOSE-APPEN

Download Bose-appen	12
Tilføj in-ear hovedtelefonerne til en eksisterende konto.....	12

SÅDAN BRUGES DE

Tag in-ear hovedtelefonerne på.....	13
Tjek pasformen	14

TÆND/SLUK

Tænd.....	15
Sluk.....	16

BETJENING AF IN-EAR HOVEDTELEFONERNE

Medieafspilning.....	17
Lydstyrkefunktioner	18
Automatisk lydstyrke	18
Telefonopkald.....	19
Opkaldsnotifikationer.....	19
Justering af lyd-EQ.....	19

GENVEJE

Brug din genvej.....	20
Skift eller deaktiver din genvej.....	20

IMMERSIVE AUDIO

Indstillinger for Immersive Audio	21
Skift indstilling for Immersive Audio.....	22
Skift tilstanden	22
Brug din genvej.....	22
Immersive Audio under et opkald	22
Kalibrer Immersive Audio	22

LYTTETILSTANDE

Tilstande.....	23
Skift tilstanden	24
Tilføj eller fjern tilstande fra in-ear hovedtelefonerne	24

STEMMESTYRING AF ENHED

Funktioner til stemmestyring af enhed	25
---	----

BATTERI

Oplad in-ear hovedtelefonerne.....	26
Oplad opladningsetuiet.....	27
Tjek batteriniveauet for in-ear hovedtelefonerne	28
Under brug af in-ear hovedtelefonerne.....	28
Under opladning af in-ear hovedtelefonerne.....	28
Kontrollér opladningsetuiets batteriniveau.....	28
Opladningstid	29

STATUS FOR IN-EAR HOVEDTELEFONER OG OPLADNINGSETUI

In-ear hovedtelefonernes statuslamper.....	30
<i>Bluetooth</i> [®] -status.....	30
Batteri-, opdaterings- og fejlstatus.....	31
Opladningsetuiets statuslampe	32
Batteri-, opdaterings- og fejlstatus.....	32

BLUETOOTH-FORBINDELSER

Tilslut ved hjælp af Bose-appen 33

Tilslut ved hjælp af *Bluetooth*-menuen på din enhed 33

Frakobl en enhed 34

Genopret forbindelse til en enhed 35

Genopret forbindelsen til den senest tilsluttede enhed 35

Genopret forbindelsen til en anden enhed 35

Tilslut en anden enhed 36

Skift mellem to tilsluttede enheder 36

Ryd in-ear hovedtelefonernes enhedsliste 37

Kun Android™-enheder 38

Tilslutning ved hjælp af Fast Pair 38

Snapdragon Sound™-teknologi 39

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Opret forbindelse til en Bose Smart Speaker eller Soundbar 40

Fordele 40

Kompatible produkter 40

Tilslut ved hjælp af Bose-appen 41

Genopret forbindelsen til en Bose Smart Speaker eller Soundbar 41

Få adgang til personlig surround med en kompatibel Bose Smart Soundbar 42

Fordele 42

Deaktiver personlig surround 42

Juster lydindstillingerne for personlig surround 42

Medrivende lyd og genveje, mens personlig surround er aktiveret 42

SVED- OG VEJRBESTANDIGE 43

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevaring af in-ear hovedtelefonerne	44
Rengør in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet	44
Reserve dele og tilbehør	44
Begrænset garanti	44
Opdater in-ear hovedtelefonerne	45
Opdater opladningsetuiet	45
Visning af datokoden for in-ear hovedtelefonen	45
Se opladningsetuiets serienummer	45

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først	46
Andre løsninger	46
Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet	56
Gendan in-ear hovedtelefonernes fabriksindstillinger	57

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:



Bose Ultra åbne øretelefoner

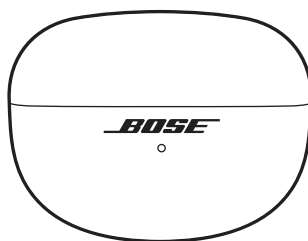

Opladningsetui



USB Type-C® til USB-A-kabel

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af dit produkt mangler eller er beskadiget, må du ikke anvende det. Besøg support.bose.com/UOE, hvor der findes fejlfindingsartikler, videoer og produktreparation eller -udskiftning.

Med Bose-appen kan du indstille og kontrollere in-ear hovedtelefonerne fra en hvilken som helst enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du administrere *Bluetooth*-forbindelser, administrere indstillinger for in-ear hovedtelefonerne, justere lyden, vælge dit talemædelelsessprog og få alle fremtidige opdateringer og nye funktioner, som Bose stiller til rådighed.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj in-ear hovedtelefonerne til en eksisterende konto".

DOWNLOAD BOSE-APPEN

1. Download Bose-appen på din enhed.




2. Følg appinstruktionerne.

TILFØJ IN-EAR HOVEDTELEFONERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO


Du kan tilføje dine Bose Ultra åbne øretelefoner ved at åbne Bose-appen og derefter tilføje dine in-ear hovedtelefoner fra produktlisteskærmen.

TAG IN-EAR HOVEDTELEFONERNE PÅ

1. Hold i den cylinderformede del, så knappen er øverst, og markeringen **R** (højre) eller **L** (venstre) vender mod dig.

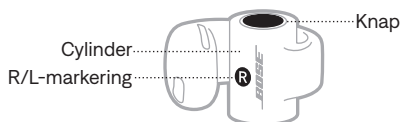

2. Hægt in-ear hovedtelefonernes højttaler i øret, og drej derefter cylinderen rundt, så den hviler bag dit øre.

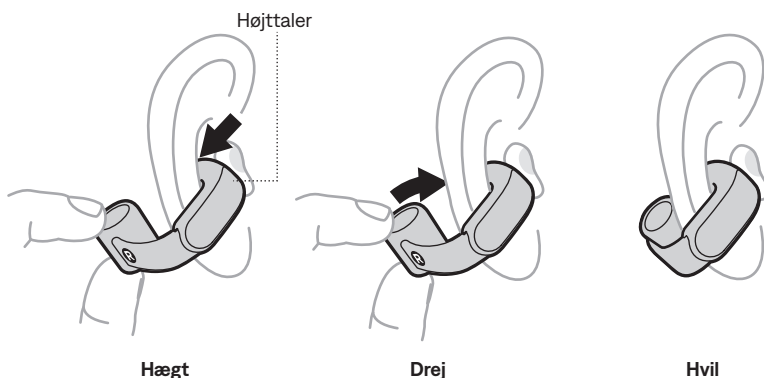

3. For at opnå den bedste lyd kvalitet og ydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dit øre. Hvis det ikke føles behageligt eller sikkert, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.




4. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 14).
5. Gentag trin 1-4 for at tage den anden in-ear hovedtelefon på.

TJEK PASFORMEN


Bevæg hovedet op og ned og fra side til side for at sikre, at in-ear hovedtelefonerne sidder stabilt og komfortabelt. Kontrollér så pasformen ved hjælp af et spejl.

KORREKT PASFORM

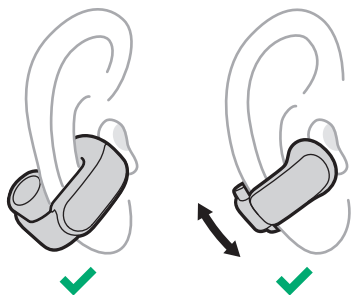

- In-ear hovedtelefonernes cylinder er bag øret, og knappen vender opad.
- In-ear hovedtelefonernes højttaler hviler på ydersiden af øret og er ikke sat ind i din ørekanal.
- In-ear hovedtelefonerne sidder i en vinkel på ca. 45° på dit øre, selvom du kan skubbe dem lidt op eller ned for at opnå optimal komfort.
- In-ear hovedtelefonerne føles behagelige og sikre.

FORKERT PASFORM

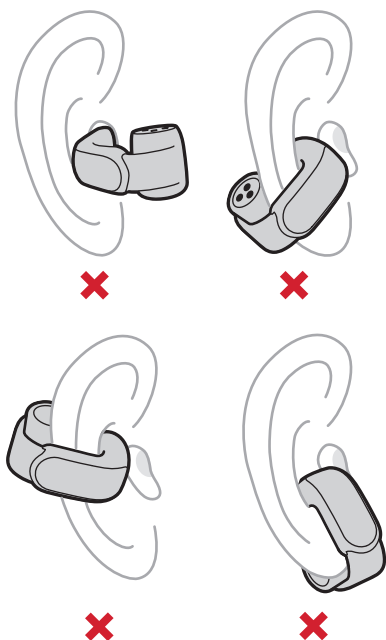


- In-ear hovedtelefonernes cylinder er foran øret, eller knappen vender nedad.
- In-ear hovedtelefonernes højttaler er sat ind i din ørekanal i stedet for at hvile på ydersiden af øret.
- In-ear hovedtelefonerne sidder skråt nedad mod din hage eller mund.
- In-ear hovedtelefonerne føles ubehagelige at have på, de klemmer dit øre eller føles løse eller ustabile.

TÆND

Åbn opladningsetuiet.


In-ear hovedtelefonerne tændes. Statuslamperne for in-ear hovedtelefonerne lyser i overensstemmelse med in-ear hovedtelefonernes opladningsstatus (se side 30). Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med etuiets batteriniveau (se side 32).

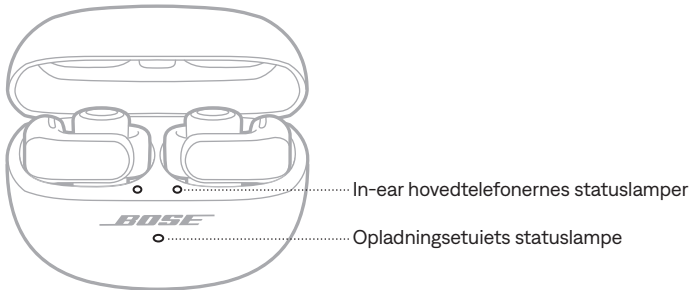

BEMÆRK: Når du fjerner in-ear hovedtelefonerne fra opladningsetuiet, skal du lukke etuiet for at bevare batterilevetiden og holde etuiet frit for snavs.

SLUK


1. Anbring begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet.

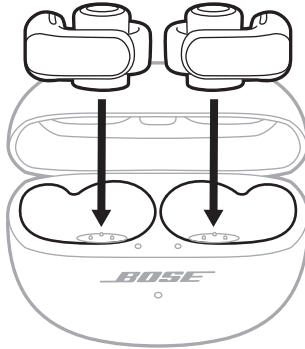

Forbindelsen mellem in-ear hovedtelefonerne og din enhed afbrydes, og in-ear hovedtelefonerne slukkes. Statuslamperne for in-ear hovedtelefonerne lyser i overensstemmelse med in-ear hovedtelefonernes opladningsstatus (se side 32)

2. Luk etuiet.

Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med etuiets batteriniveau (se side 32).



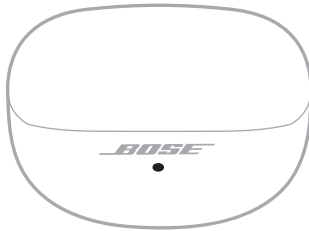


Der er placeret en knap oven på den cylinderformede del af hver in-ear hovedtelefon. Knapperne styrer medieafspilning, lydstyrke, telefonopkald og din genvej (se side 20).


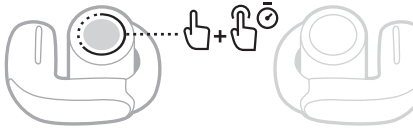


BEMÆRK: Du kan bruge begge knapperne på in-ear hovedtelefonerne til at styre alle funktioner undtagen lydstyrken. Ved regulering af lydstyrken har knapperne på venstre og højre in-ear hovedtelefon forskellige funktioner (se side 18).

MEDIEAFSPILNING

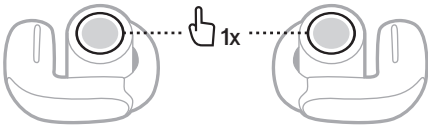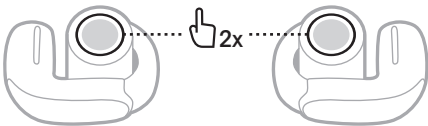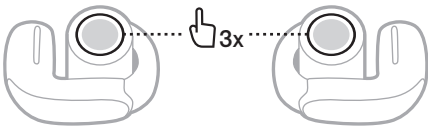BETJENING	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 
Gå til næste nummer	Tryk to gange på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 
Gå til forrige nummer	Tryk tre gange på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 

LYDSTYRKEFUNKTIONER

BETJENING	GØR FØLGENDE	
Førøg lydstyrken	Tryk to gange på knappen på den højre in-ear hovedtelefon, og hold den nede. Lydstyrken øges, mens du holder knappen nede. Slip, når du når den ønskede lydstyrke.	
Reducer lydstyrken	Tryk to gange på knappen på den venstre in-ear hovedtelefon, og hold den nede. Lydstyrken reduceres, mens du holder knappen nede. Slip, når du når den ønskede lydstyrke.	

TIP: Du kan også øge eller reducere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknapperne på din enhed eller i Bose-appen.

Automatisk lydstyrke

In-ear hovedtelefonerne kan justere lydstyrken automatisk afhængigt af støjniveauet omkring dig. Det hjælper din lyd med at forblive på en ensartet lydstyrke i forhold til dine omgivelser.

Når Automatisk lydstyrke er aktiveret, og støjniveauet øges over din indledende lydstyrkeindstilling, øges lydstyrken proportionalt efter et par sekunder.

Når støjniveauet reduceres, vender lydstyrken tilbage til din startindstilling.

NOTER:

- Der kan gå nogle sekunder, før lydstyrken øges som reaktion på støj.
- Når du foretager eller modtager et telefonopkald, deaktiveres Automatisk lydstyrke midlertidigt. Når du afslutter opkaldet, vender Automatisk lydstyrke tilbage til den tidligere indstilling.

Aktivering af Automatisk lydstyrke





Automatisk lydstyrke er som standard deaktiveret. Brug Bose-appen til at aktivere Automatisk lydstyrke. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Manuel justering af lydstyrke, når Automatisk lydstyrke er aktiveret

Du kan justere lydstyrken manuelt ved at bruge knapperne på in-ear hovedtelefonerne (se "Lydstyrkefunktioner") eller lydstyrkeknapperne på din enhed, indtil du hører lydstyrken ændre sig.

BEMÆRK: Hvis in-ear hovedtelefonerne aktivt øger lydstyrken grundet støj, kan manuel justering af lydstyrken have en lille eller udelukkende midlertidig effekt, medmindre du øger startindstillingen til over det aktuelle niveau. Deaktiver Automatisk lydstyrke ved hjælp af Bose-appen for at reducere lydstyrken i denne situation.

TELEFONOPKALD

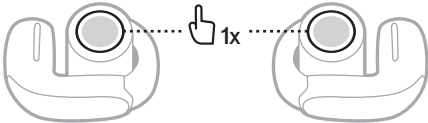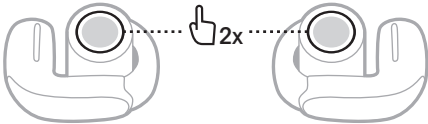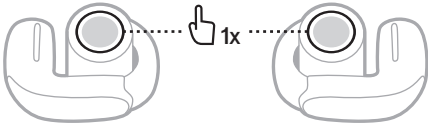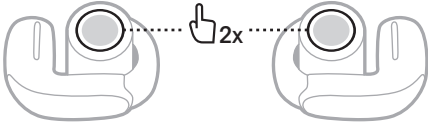KONTROL	GØR FØLGENDE
Besvar et opkald	Tryk på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 
Afslut/afvis et opkald	Tryk to gange på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Tryk på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Tryk to gange på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne. 

Opkaldsnotifikationer

En talemeldelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.

Du kan stoppe opkaldsunderretninger ved at deaktivere talemeldelser ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

JUSTERING AF LYD-EQ

Hvis du vil justere bassen, mellemtoneområdet og diskanten, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til disse indstillinger fra produktstyringskærmen.

BEMÆRK: Ved høje lydstyrker kan effekten af disse justeringer blive reduceret for at undgå forvrængning.


En genvej giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få adgang til en af følgende funktioner:

- Gennemgå tilstandene (se side 23)
- Gennemgå indstillingerne for Immersive Audio (se side 21)
- Genopret forbindelsen til en enhed (se side 35), eller skift mellem tilsluttede enheder (se side 36)
- Bruge stemmestyring af enhed (se side 25)

BEMÆRK: Som standard er gennemgang af tilstande indstillet som din genvej på begge in-ear hovedtelefoner.

BRUG DIN GENVEJ

Tryk på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne, og hold den nede.

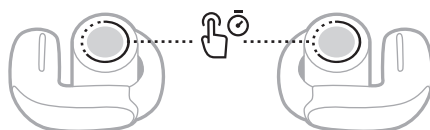

SKIFT ELLER DEAKTIVER DIN GENVEJ

Hvis du vil ændre eller deaktivere en genvej eller tildele en forskellig genvej til hver in-ear hovedtelefon, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Genvej på produktstyringsskærmen.

BEMÆRK: Hvis du tildeler en forskellig genvej til hver in-ear hovedtelefon, skal du trykke på knappen på den relevante in-ear hovedtelefon og holde den nede. Hvis du anbringer en af in-ear hovedtelefonerne i etuiet, kan du kun bruge den genvej, der er tildelt til den anden in-ear hovedtelefon.

Immersive Audio tager det, du hører, ud af dit hoved og anbringer det foran dig – som om du altid er i det akustiske sweet spot. Det føles, som om lyden kommer fra uden for in-ear hovedtelefonerne, hvilket giver en mere naturlig lytteoplevelse. Immersive Audio fungerer på alt streamingindhold fra en hvilken som helst kilde og tager det til nye højder med bedre lydklarhed og en mere fyldig lyd kvalitet.

BEMÆRK: Når du foretager eller modtager et telefonopkald, indstilles Immersive Audio midlertidigt til Fra (se side 22).

INDSTILLINGER FOR IMMERSIVE AUDIO

INDSTILLING	BESKRIVELSE	TIDSPUNKT FOR BRUG
Bevægelse	<p>Det virker, som om lyden kommer fra to stereohøjtalere foran dig, som følger dit hoveds bevægelser.</p> <p>BEMÆRK: Denne indstilling bruges som standard i tilstanden Immersive.</p>	<p>Anvendes for at få den mest ensartede oplevelse. Fungerer bedst, når du udfører aktiviteter, der kræver, at du ofte drejer hovedet eller ser ned.</p>
Stille	<p>Det virker, som om lyden kommer fra to stereohøjtalere foran dig, som bliver, hvor de er, når du bevæger hovedet.</p> <p>BEMÆRKNINGER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et par sekunder efter at du holder op med at bevæge hovedet, centrerer højttalerne igen på din position. • For at få adgang til denne indstilling skal du bruge Bose-appen til at ændre indstillingen for Immersive Audio, oprette en brugerdefineret tilstand (se side 23) eller indstille en genvej til at gennemgå indstillingerne for Immersive Audio (se side 22). 	<p>Anvendes for at få den mest realistiske og kraftfulde oplevelse. Fungerer bedst, når du ikke bevæger dig.</p>
Slukket	<p>Det virker, som om lyden kommer fra dine in-ear hovedtelefoner.</p> <p>BEMÆRK: Denne indstilling bruges som standard i tilstanden Stereo.</p>	<p>Anvendes, når du ønsker en klassisk lytteoplevelse eller vil bevare batterilevetiden.</p>

SKIFT INDSTILLING FOR IMMERSIVE AUDIO

Du kan ændre indstillingen for Immersive Audio ved at skifte tilstand eller indstille en genvej til at gennemgå indstillingerne for Immersive Audio.

TIP: Du kan også ændre indstillingen for Immersive Audio ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling fra produktstyringsskærmen.

Skift tilstanden

Du kan finde oplysninger om skift af tilstand på side 24.


BEMÆRK: Du kan også oprette en brugerdefineret tilstand med din foretrukne indstilling for Immersive Audio (se side 23).

Brug din genvej

Du kan indstille en genvej til at gennemgå indstillingerne for Immersive Audio. Denne tilpasser midlertidigt den aktuelle tilstand, indtil du slukker in-ear hovedtelefonerne eller skifter tilstanden.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre indstillingen for Immersive Audio ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal den indstilles som en genvej (se side 20).

1. Tryk på knappen på den in-ear hovedtelefon, der er tildelt til denne genvej, og hold den nede.

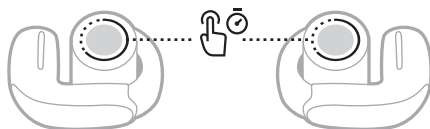

En talemæssig meddelelse angiver hver indstilling for Immersive Audio i en løkke.

2. Når du hører navnet på din foretrukne indstilling, skal du slippe knappen.

IMMERSIVE AUDIO UNDER ET OPKALD

Når du foretager eller modtager et telefonopkald, indstilles Immersive Audio midlertidigt til Fra. Når du afslutter opkaldet, vender in-ear hovedtelefonerne tilbage til den tidligere indstilling for Immersive Audio.

KALIBRER IMMERSIVE AUDIO

Hvis Immersive Audio ikke lyder rigtigt eller føles, som om den er for tæt på dig, kan du kalibrere den, så den passer bedre til placeringen af in-ear hovedtelefonerne på dine ører. Kalibreringen gemmes til in-ear hovedtelefonerne og bruges, når du fremover aktiverer Immersive Audio.

Brug Bose-appen til at kalibrere Immersive Audio. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Lyttetilstande er forudindstillede lydindstillinger, som du kan skifte mellem baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. De består som standard af ofte anvendte indstillinger for Immersive Audio.

Du kan vælge mellem to forhåndsconfigurerede tilstande – Stereo og Immersive – eller oprette op til otte af dine egne brugerdefinerede tilstande.

TILSTANDE

TILSTAND	BESKRIVELSE
Stereo	Lyden afspilles i optimeret Bose-stereolyd. Giver dig mulighed for at nyde en klassisk lytteoplevelse og bevare batterilevetiden.
Immersive	Lyden afspilles med Immersive Audio sat til Bevægelse. Giver dig mulighed for at fordybe dig i livagtig lyd.
Brugerdefineret	Brugerdefinerede indstillinger for Immersive Audio baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne. BEMÆRK: Du kan oprette op til otte brugerdefinerede tilstande ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Tilstande på produktstyringsskærmen.


NOTER:

- Som standard tændes in-ear hovedtelefonerne i den senest anvendte tilstand. Brug Bose-appen til at deaktivere denne indstilling. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Du kan finde oplysninger om indstillingerne for Immersive Audio på side 21.

SKIFT TILSTANDEN

BEMÆRK: Hvis du vil ændre tilstanden ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal den indstilles som en genvej (se side 20). Som standard er gennemgang af tilstande indstillet som din genvej på begge in-ear hovedtelefoner.

1. Tryk på knappen på en af in-ear hovedtelefonerne, og hold den nede for at gennemgå tilstandene.

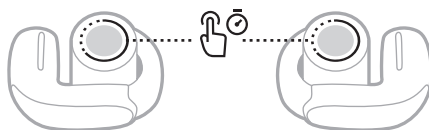

En talemeddelelse angiver hver tilstand i en løkke.

2. Når du hører navnet på din foretrukne tilstand, skal du slippe knappen.

TIP: Du kan også ændre tilstanden ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Tilstande på produktstyringskærmen.

Tilføj eller fjern tilstande fra in-ear hovedtelefonerne



For at få adgang til tilstandene på in-ear hovedtelefonerne skal de være indstillet som favoritter i Bose-appen. Som standard er tilstandene Stereo og Immersive indstillet som favoritter.

For at tilføje eller fjerne tilstande fra in-ear hovedtelefonerne skal du trykke på Tilstande på produktstyringskærmen og tilpasse, hvilke tilstande der er indstillet som favoritter.

Du kan indstille en genvej for at få adgang til stemmestyring for din enhed ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne. Mikrofonerne på in-ear hovedtelefonerne fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din enhed.


BEMÆRK: Hvis du skal have adgang til stemmestyring af enheden ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal det indstilles som en genvej (se side 20).

FUNKTIONER TIL STEMMESTYRING AF ENHED

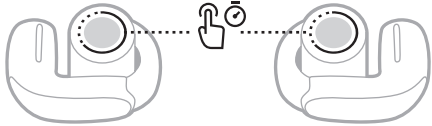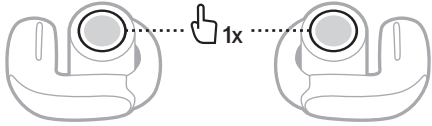BETJENING	GØR FØLGENDE
Anvend stemmestyring af enhed	<p>Tryk på knappen på den in-ear hovedtelefon, der er tildelt til denne genvej, og hold den nede, indtil du hører en tone. Slip, og sig derefter din anmodning.</p> 
Stop stemmestyring af enhed	<p>Tryk på knappen på den in-ear hovedtelefon, der er tildelt til denne genvej.</p> 

OPLAD IN-EAR HOVEDTELEFONERNE

1. Juster opladningskontakterne på den venstre in-ear hovedtelefon, så de passer til opladningsbenene på venstre side af opladningsetuiet.

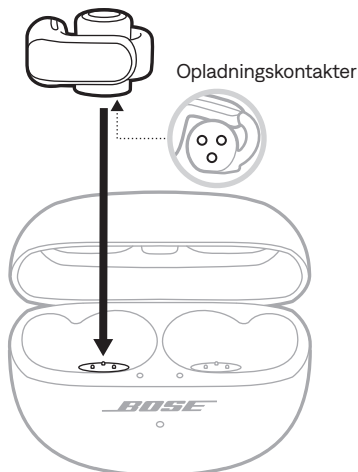

BEMÆRK: Inden opladning skal du sørge for, at in-ear hovedtelefonerne har stuetemperatur, mellem 8 °C og 39 °C.

2. Placer in-ear hovedtelefonen i etuiet, indtil den klikker på plads magnetisk.

Statuslampen for den venstre in-ear hovedtelefon lyser i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 30).



BEMÆRK: Hvis lyset blinker hurtigt gult, er in-ear hovedtelefonerne ikke placeret korrekt i etuiet. Løsninger findes på side 31.


3. Gentag trin 1-2 for den højre in-ear hovedtelefon.

BEMÆRK: In-ear hovedtelefonerne oplades, hvis etuiet er åbent eller lukket.

OPLAD OPLADNINGSETUIET

FORSIGTIG: Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Tilslut USB-kablets lille ende til USB-C®-porten på bunden af opladningsetuiet.

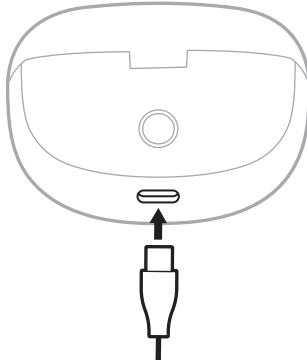

2. Tilslut den anden ende til en USB-A-vægoplader (medfølger ikke) eller en computer. Opladningsetuiets statuslampe blinker langsomt gult (se side 32).

BEMÆRK: Inden opladning skal du sørge for, at etuiet har stuetemperatur, mellem 8 °C og 39 °C.

TJEK BATTERINIVEAUET FOR IN-EAR HOVEDTELEFONERNE


Under brug af in-ear hovedtelefonerne

- Et par sekunder efter at du har fjernet in-ear hovedtelefonerne fra opladningsetuiet, fortæller en talemæssig meddelelse dig om batteriniveauet for in-ear hovedtelefonerne.
- Brug Bose-appen. In-ear hovedtelefonernes batteriniveau vises på produktstyringskærmen.

BEMÆRK: Hvis den ene in-ear hovedtelefon har et lavere batteriniveau end den anden, fortæller talemæssig meddelelse dig om det laveste batteriniveau. Hvis batteriniveauet er lavt, hører du "Lav batteriladning."

Under opladning af in-ear hovedtelefonerne


Når du anbringer in-ear hovedtelefonerne i opladningsetuiet, lyser in-ear hovedtelefonernes statuslamper i overensstemmelse med in-ear hovedtelefonernes opladningsstatus (se side 30).

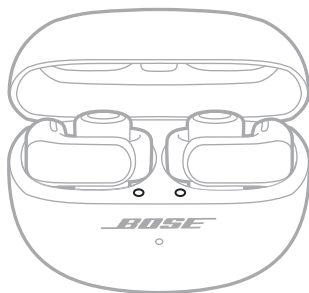

KONTROLLÉR OPLADNINGSETUIETS BATTERINIVEAU

Åbn opladningsetuiet.

Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med etuiets batteriniveau (se side 32).

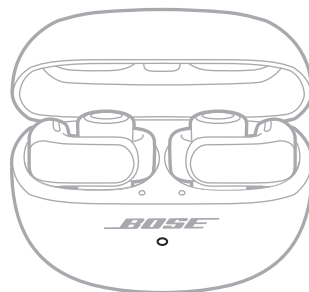

OPLADNINGSTID

KOMPONENT	OPLADNINGSTID
In-ear hovedtelefoner	Op til 1 time ¹
Opladningsetui	Op til 3 timer

NOTER:

- Når in-ear hovedtelefonernes batteriniveau er lavt, gør opladning i 10 minutter med etuiet lukket det muligt at have in-ear hovedtelefonerne tændt i op til 2 timer.²
- Når in-ear hovedtelefonerne er fuldt opladede, kan de afspille lyd i op til 7,5 timer (op til 4,5 timer med enten Immersive Audio eller Automatisk lydstyrke indstillet til Til eller op til 3,5 timer med begge indstillet til Til).³
- Når etuiet er fuldt opladet, kan det levere op til 19,5 timers lydafspilning mere (op til 12 timer mere med enten Immersive Audio eller Automatisk lydstyrke indstillet til Til eller op til 9 timer med begge indstillet til Til).⁴
- Når både in-ear hovedtelefonerne og etuiet er fuldt opladede, er den samlede lydafspilningstid op til 27 timer (op til 16,5 timer med enten Immersive Audio eller Automatisk lydstyrke indstillet til Til eller op til 12 timer med begge indstillet til Til).⁵
- Når in-ear hovedtelefonerne er fuldt opladet, kan de være tilsluttet til en enhed i op til 48 timer, mens de ikke afspiller lyd.⁶
- Når in-ear hovedtelefonerne er i etuiet, varierer opladningstiden for etuiet.

1 Test udført af Bose i oktober 2023 med produktionsrepræsentative Bose Ultra åbne øretelefoner og opladningsetuiet til Bose Ultra åbne øretelefoner. Testen med hurtig opladning bestod i at indsætte in-ear hovedtelefonerne med afladet batteri (så der ikke kunne afspilles lyd) i et fuldt opladet etui og oplade in-ear hovedtelefonerne i 10 minutter og derefter genoptage Bluetooth A2DP-lydafspilningen med lydstyrken indstillet til 75 dBA, 3-bånds EQ indstillet til nul, med Immersive Audio og Automatisk lydstyrke slået fra, hvilket medførte op til 2 timers afspilningstid, før batteriet blev afladet. Tiden til at opnå fuldt opladede in-ear hovedtelefoner blev bestemt ved at oplade in-ear hovedtelefonerne med afladet batteri (så der ikke kunne afspilles lyd) i et fuldt opladet etui og oplade in-ear hovedtelefonerne til 100 % batteriopladning.

2 Se 1.

3 Test udført af Bose i januar 2024 med produktionsrepræsentative Bose Ultra åbne øretelefoner, der afspiller IEC 60268-1 lyserød støj ved anvendelse af A2DP Bluetooth-lydstreaming ved en RSSI på 75 dBm. Lydstyrken blev sat til et afspilningslydniveau på 75 dBA, og 3-bånds EQ blev indstillet til nul. Med Immersive Audio og Automatisk lydstyrke slået fra var afspilningstiden op til 7,5 timer, før batteriet blev afladet. Med enten Immersive Audio eller Automatisk lydstyrke slået til var afspilningstiden op til 4,5 timer, før batteriet blev afladet. Med både Immersive Audio og Automatisk lydstyrke slået til var afspilningstiden op til 3,5 timer, før batteriet blev afladet. Batterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne og brugen.


4 Test udført af Bose i januar 2024 ved at indsætte produktionsrepræsentative Bose Ultra åbne øretelefoner med afladet batteri (så der ikke kunne afspilles lyd) i et fuldt opladet opladningsetui til Bose Ultra åbne øretelefoner og oplade in-ear hovedtelefonerne til 100 % (eller indtil etuiets batteri var afladet). Derefter afspillede in-ear hovedtelefonerne IEC 60268-1 lyserød støj ved anvendelse af A2DP Bluetooth-lydstreaming ved en RSSI på 75 dBm, indtil batteriet var afladet. Lydstyrken blev sat til et afspilningslydniveau på 75 dBA, og 3-bånds EQ blev indstillet til nul. Testen fortsatte, indtil etuiets batteri var afladet. Yderligere afspilningstid for in-ear hovedtelefonerne gennem opladning af etuiet var op til 19,5 timer med Immersive Audio og Automatisk lydstyrke slået fra, op til 12 timer med enten Immersive Audio eller Automatisk lydstyrke slået til og op til 9 timer med både Immersive Audio og Automatisk lydstyrke slået til.

5 Se 4.

6 Test udført af Bose i oktober 2023 ved at fjerne fuldt opladede produktionsrepræsentative Bose Ultra åbne øretelefoner fra et opladningsetui til Bose Ultra åbne øretelefoner og tilslutte dem til en telefon uden at afspille indhold og bevare tilslutningen, indtil in-ear hovedtelefonerne var afladet.

IN-EAR HOVEDTELEFONERNES STATUSLAMPER

In-ear hovedtelefonernes statuslamper er placeret på den indvendige overflade af opladningsetuiet ved siden af hver in-ear hovedtelefon.

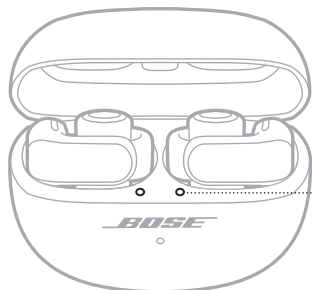

In-ear hovedtelefonernes statuslamper

Bluetooth-status

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blå	Klar til tilslutning
Blinker hurtigt blå	Opretter forbindelse
Lyser konstant blå (5 sekunder)	Tilsluttet
Blinker hvidt 2 gange	Enhedslisten er ryddet


Batteri-, opdaterings- og fejlstatus

Viser batteri-, opdaterings- og fejlstatus for in-ear hovedtelefonerne.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Fuldt opladet
Blinker langsomt gult	Oplader
Blinker hvidt 2 gange, blinker langsomt blå og slukkes	Genstart gennemført
Blinker hvidt 3 gange (gentages)	Opdaterer software
Blinker gult (3 sekunder)	Gendannelse af fabriksindstillinger
Blinker hurtigt gult	<p>Fejl – in-ear hovedtelefonerne er ikke placeret korrekt i opladningsetuiet. Prøv følgende løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern in-ear hovedtelefonerne, og kontrollér, at opladningskontakterne på in-ear hovedtelefonerne passer til opladningsbenene i etuiet (se side 26). Fjern plastikfilmen fra overfladen af etuiet under hver in-ear hovedtelefon for at forhindre den i at forstyrre placeringen af in-ear hovedtelefonerne.
Blinker gult og hvidt	Fejl – kontakt Bose kundeservice

OPLADNINGSETUIETS STATUSLAMPE

Opladningsetuiets statuslampe er placeret på forsiden af opladningsetuiet.

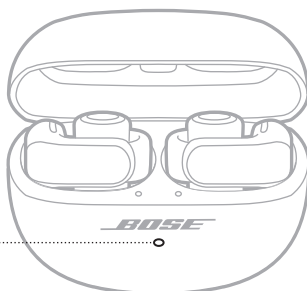

Opladningsetuiets statuslampe

Batteri-, opdaterings- og fejlstatus

Viser batteri-, opdaterings- og fejlstatus for opladningsetuiet.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Fuldt opladet (100 %) og tilsluttet
Lyser konstant hvidt (5 sekunder)	Opladet (34 % - 99 %)
Lyser konstant gult (5 sekunder)	Lav opladning (10 % - 33 %)
Blinker gult 2 gange	Skal oplades (mindre end 10 %)
Blinker langsomt gult	Oplader og er tilsluttet
Blinker hvidt 3 gange (gentages)	Opdaterer software
Blinker gult og hvidt	Fejl – kontakt Bose kundeservice

Du kan tilslutte in-ear hovedtelefonerne til din enhed ved hjælp af Bose-appen, *Bluetooth*-menuen på din enhed eller Fast Pair (kun Android-enheder).

Du kan gemme op til seks enheder på in-ear hovedtelefonernes enhedsliste, og in-ear hovedtelefonerne kan aktivt forbindes til op til to enheder ad gangen (multipunkttilslutning). Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

NOTER:

- For at få den bedste oplevelse skal du bruge Bose-appen til at konfigurere og tilslutte din enhed (se side 12).
- Du kan finde oplysninger om tilslutning ved hjælp af Fast Pair på side 38.

TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE-APPEN


Oplysninger om, hvordan du tilslutter in-ear hovedtelefonerne og administrerer *Bluetooth*-indstillinger ved hjælp af Bose-appen, finder du på side 12.

TILSLUT VED HJÆLP AF *BLUETOOTH*-MENUEN PÅ DIN ENHED

1. Når in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen på bagsiden af etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker blåt langsomt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

TIP: Du kan også gøre in-ear hovedtelefonerne klar til tilslutning, selvom du ikke har etuiet i nærheden. Det gør du ved at bruge Bose-appen til at indstille en genvej til Skift enheder (se side 20). Tryk derefter på knappen på den in-ear hovedtelefon, der er tildelt til den pågældende genvej, og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning."

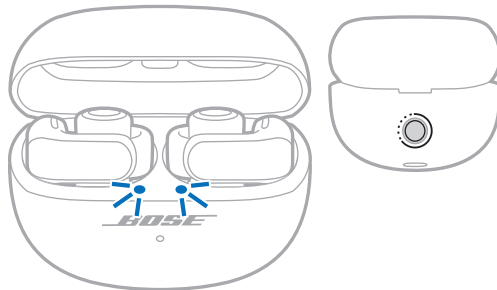

2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

BEMÆRK: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg in-ear hovedtelefonerne på enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for dine in-ear hovedtelefoner i Bose-appen. Hvis du ikke navngav dine in-ear hovedtelefoner, vises standardnavnet.



In-ear hovedtelefonernes navn vises på listen med enheder.
In-ear hovedtelefonernes statuslamper lyser blå (se side 30).

FRAKOBL EN ENHED

Anbring in-ear hovedtelefonerne i opladningsetuiet.

TIP: Du kan også bruge Bose-appen eller dine *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen på din enhed, frakobles in-ear hovedtelefonerne og alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN ENHED

Genopret forbindelsen til den senest tilsluttede enhed

Når in-ear hovedtelefonerne fjernes fra etuiet, genopretter de forbindelsen til de to senest tilsluttede enheder.

NOTER:


- Enhederne skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din enhed.
- Hvis multipunktstilslutning er slået fra, forsøger in-ear hovedtelefonerne at genoprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

Genopret forbindelsen til en anden enhed

Du kan indstille en genvej for at genoprette forbindelsen til en anden enhed på in-ear hovedtelefonens enhedsliste.

BEMÆRK: Hvis du vil genoprette forbindelsen til en anden enhed ved hjælp af in-ear hovedtelefonerne, skal du indstille en genvej til Skift enheder (se side 20).

1. Tryk på knappen på den in-ear hovedtelefon, der er tildelt til denne genvej, og hold den nede.

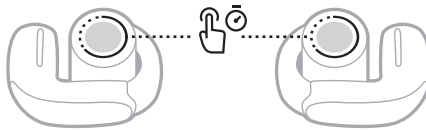

En talemæssig meddelelse fortæller dig navnet på den første tilsluttede enhed, derefter den anden tilsluttede enhed (hvis der er en) efterfulgt af de andre enheder på in-ear hovedtelefonernes enhedsliste.

2. Når du hører det rigtige enhedsnavn, skal du slippe knappen.

Du hører en tone, der angiver, at enheden er tilsluttet.

TIP: Du kan også tilslutte en anden enhed igen ved hjælp af Bose-appen (se side 12) eller enhedens *Bluetooth*-indstillinger.

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet to enheder til in-ear hovedtelefonerne, erstatter den nyligt tilsluttede enhed den ældste af de to tilslutninger.

TILSLUT EN ANDEN ENHED

Som standard kan in-ear hovedtelefonerne være aktivt tilsluttet til op til to enheder ad gangen (multipunktstilslutning).

Hvis du vil tilslutte en ekstra enhed, skal du oprette forbindelse ved hjælp af Bose-appen (se side 12), *Bluetooth*-menuen på din enhed (se side 33) eller Fast Pair (kun Android-enheder) (se side 38).

NOTER:

- Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan administrere eller deaktivere multipunktstilslutning ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Deaktivering af multipunktstilslutning frakobler den anden tilsluttede enhed.

SKIFT MELLEML TO TILSLUTTEDE ENHEDER

1. Sæt lyden på pause på din første enhed.
2. Afspil lyd på din anden enhed.

In-ear hovedtelefonerne skifter til den anden enheds lydstrøm.


NOTER:

- Dine in-ear hovedtelefoner modtager telefonopkald fra begge enheder, uanset hvilken enhed der afspiller lyd.
- Skift mellem enheder er deaktiveret under telefonopkald.

RYD IN-EAR HOVEDTELEFONERNES ENHEDSLISTE

1. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede i 15 sekunder, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker hvidt 2 gange og derefter blinker blå langsomt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

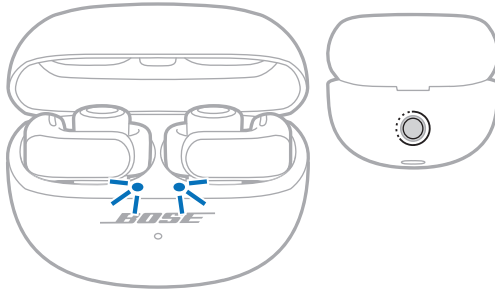

2. Slet in-ear hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på dine enheder.

Alle enheder slettes, og in-ear hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet (se side 12).

KUN ANDROID-ENHEDER

Hvis du har en Android-enhed, kan du få adgang til følgende ekstra tilslutningsfunktioner.


Tilslutning ved hjælp af Fast Pair

Med et enkelt tryk giver in-ear hovedtelefonerne mulighed for hurtigt og nem *Bluetooth*-parring med dine Android-enheder.

NOTER:

- For at kunne bruge Fast Pair skal du have en Android-enhed, der kører Android 6.0 eller nyere.
 - Din Android-enhed skal have funktionerne *Bluetooth* og *Placering* aktiveret.
1. Når in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen på bagsiden af etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker blått langsomt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

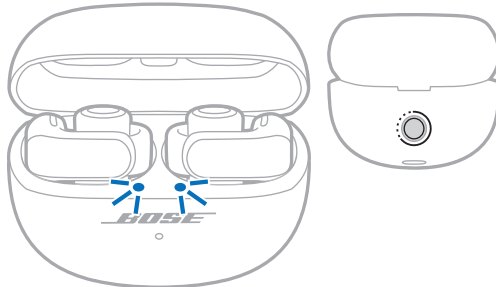

2. Anbring etuiet ved siden af din Android-enhed.

En notifikation vises på din enhed og angiver, at du skal parre in-ear hovedtelefonerne.

BEMÆRK: Hvis du ikke får vist en notifikation, skal du kontrollere, at notifikationer er aktiveret for appen Google Play-tjenester på din enhed.

3. Tryk på notifikationen.

Når in-ear hovedtelefonerne er tilsluttet, vises en notifikation, der bekræfter, at forbindelsen er oprettet.

BEMÆRK: Du kan også trykke på knappen på notifikationen for at downloade Bose-appen og afslutte opsætningen af in-ear hovedtelefonerne.

Snapdragon Sound-teknologi

Bose Ultra åbne øretelefoner har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimerer Qualcomm®-lydteknologier på tværs af forbundne enheder for at sikre den bedste lyd kvalitet, forbindelsesstabilitet og latenstid for din streaminglyd.

Hvis du vil opleve Snapdragon Sound, skal du have en Snapdragon Sound-certificeret enhed, f.eks. en kompatibel Android-enhed. Når du tilslutter in-ear hovedtelefonerne, vil din enhed automatisk streame lyd ved hjælp af aptX Adaptive *Bluetooth*-codec'en.

BEMÆRK: Hvis du vil se, hvilke Snapdragon Sound-funktioner in-ear hovedtelefonerne understøtter, og undersøge, om din enhed er kompatibel, skal du besøge: support.bose.com/UOE

OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med SimpleSync-teknologi kan du tilslutte in-ear hovedtelefonerne til en Bose Smart Speaker eller en Bose Smart Soundbar og få en personlig lytteoplevelse.

Fordele

- Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på din Bose Smart Soundbar, mens du kan have lyden lige så høj, som du vil, i in-ear hovedtelefonerne.
- Hør musik tydeligt fra et andet rum ved at tilslutte in-ear hovedtelefonerne til din Bose Smart Speaker.
- Få adgang til personlig surround, og tilføj en ny dimension til dine film og tv-udsendelser ved at tilslutte øretelefonerne til en kompatibel Bose Smart Soundbar (se side 42).

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte in-ear hovedtelefonerne til enhver Bose Smart Speaker eller Bose Smart Soundbar.

Populære compatible produkter omfatter:


- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

1. Når in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen på bagsiden af etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker blått langsomt.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

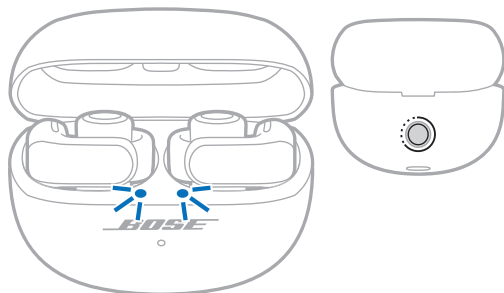

2. Brug Bose-appen til at tilslutte in-ear hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

NOTER:

- Det kan tage op til 30 sekunder at oprette forbindelse.
- Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.
- Du kan kun tilslutte in-ear hovedtelefonerne til ét produkt ad gangen.

GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem in-ear hovedtelefonerne og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

NOTER:

- Din soundbar eller din højttaler skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis in-ear hovedtelefonerne ikke opretter forbindelse igen, skal du læse "In-ear hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Speaker" på side 55.

FÅ ADGANG TIL PERSONLIG SURROUND MED EN KOMPATIBEL BOSE SMART SOUNDBAR

Hvis du tilslutter øretelefonerne til en kompatibel Bose Smart Soundbar, kan du tilføje et ekstra lag fordybelse til dine film og tv-udsendelser med personlig surround.

BEMÆRK: Kompatible soundbars omfatter i øjeblikket Bose Smart Ultra Soundbar og Bose Smart Soundbar. Nye soundbars tilføjes jævnligt.

Fordele

- Gør dit foretrukne indhold endnu mere rummeligt og fordybende. Øretelefonerne forbedrer din soundbarlyd ved at afspille en blanding af center-, højde- og surroundlydkanaler sammen med den, ligesom individuelle surroundhøjttalere.
- Tilpas lydindstillingerne efter dine præferencer. Øg centerkanalniveauet for at gøre dialogen tydeligere, eller øg højde- og surroundkanalniveauet for at få mere fordybelse.

BEMÆRK: Personlig surround fungerer på indhold fra alle kilder fra din soundbar.

Deaktiver personlig surround

Personlig surround er som standard aktiveret, når du tilslutter øretelefonerne til en kompatibel Bose Smart Soundbar. Du kan deaktivere personlig surround, hvis du vil betjene øretelefonernes og soundbarens lydstyrke uafhængigt af hinanden eller afspille alle lydkanaler fra begge produkter.

Brug Bose-appen til at deaktivere personlig surround. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.

Juster lydindstillingerne for personlig surround

Hvis du vil justere øretelefonernes lydstyrke, centerkanalniveauet eller højde- og surroundkanalniveauet i forhold til din soundbar, skal du bruge Bose-appen. Tryk på ●●● på lydstyrkeskyderen for gruppen for at få adgang til disse indstillinger.

Medrivende lyd og genveje, mens personlig surround er aktiveret

Hvis du tilslutter øretelefonerne til en kompatibel Bose Smart Soundbar, mens personlig surround er aktiveret, er medrivende lyd midlertidigt sat til Fra, og dine genveje er midlertidigt deaktiveret på begge øretelefoner.

Når du frakobler øretelefonerne fra din soundbar eller deaktiverer personlig surround, vender Medrivende lyd tilbage til den tidligere indstilling, og dine genveje aktiveres igen.

In-ear hovedtelefonerne er klassificeret som vandtætte i IPX4-klassen. De er designet til at være sved- og vejrbestandige, men er ikke beregnet til at være nedsænket i vand.

Opladningsetuiet er klassificeret som vandtæt i IPX1-klassen. Det er designet til at kunne tåle let eksponering for vand, f.eks. let lodret regn, men er ikke beregnet til at blive oversprøjtet eller nedsænket.

FORSIGTIG:

- Undgå at svømme eller tage brusebad med in-ear hovedtelefonerne eller etuiet.
- Nedsæk IKKE in-ear hovedtelefonerne eller etuiet i vand.
- Oversprøjt IKKE etuiet med vand.




NOTER:

- For at forhindre korrosion skal opladningskontakterne på in-ear hovedtelefonerne regelmæssigt rengøres med en tør, blød vatpind eller lignende.
- IPX4 og IPX1 er ikke varige forhold, og vandtætheden kan blive reduceret på grund af normalt slid.

OPBEVARING AF IN-EAR HOVEDTELEFONERNE

Når du ikke bruger in-ear hovedtelefonerne, skal du placere dem i opladningsetuiet. Luk opladningsetuiet for at bevare batterilevetiden og holde opladningsetuiet frit for snavs.

RENGØR IN-EAR HOVEDTELEFONERNE OG OPLADNINGSETUIET

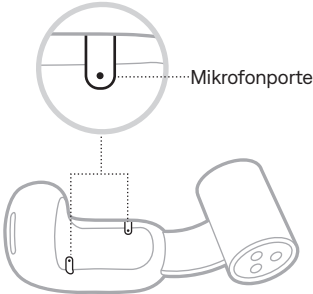KOMPONENT	FREM GANGSMÅDE
In-ear hovedtelefoner	Tør med en blød vatpind eller en fugtig klud (kun vand).
Mikrofonporte	<p>For at undgå olie eller snavs skal du regelmæssigt tørre af med en blød vatpind eller forsigtigt børste med en børste med bløde børstehår.</p> <p>FORSIGTIG: Blæs IKKE luft ind i mikrofonportene, og støvsug dem IKKE, da det kan beskadige in-ear hovedtelefonerne.</p> 
Opladningskontakter (på in-ear hovedtelefonerne)	For at forhindre korrosion skal de kun tørres af med en tør, blød vatpind eller tilsvarende.
Opladningsetui	Tør med en blød vatpind eller en fugtig klud (kun vand).

FORSIGTIG: Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.bose.com/UOE

BEGRÆNSET GARANTI

In-ear hovedtelefonerne er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

OPDATER IN-EAR HOVEDTELEFONERNE


In-ear hovedtelefonerne begynder opdatering automatisk, når de er tilsluttet Bose-appen, og der findes en opdatering. Følg appinstruktionerne.

OPDATER OPLADNINGSETUIET

Hvis Boses kundeservice beder dig om at opdatere opladningsetuiet, kan du gøre det ved hjælp af Boses opdateringswebsted. På din computer skal du gå til: btu.bose.com og følge vejledningen på skærmen.

VISNING AF DATOKODEN FOR IN-EAR HOVEDTELEFONEN


Fjern in-ear hovedtelefonen fra opladningsetuiet, og bøj cylinderen åben. Datokoden findes på den flade indvendige overflade på hver in-ear hovedtelefon.

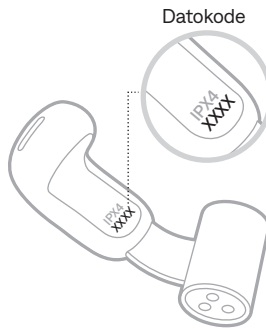

SE OPLADNINGSETUIETS SERIENUMMER

Fjern in-ear hovedtelefonerne fra opladningsetuiet.

Opladningsetuiets serienummer findes i opladningsetuiets låg.

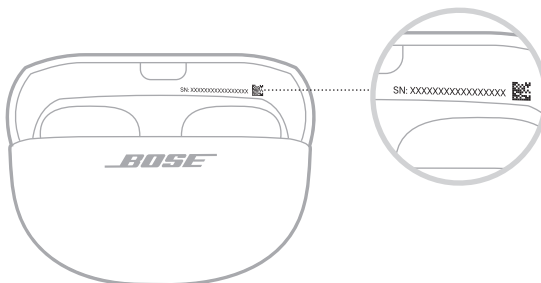

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med in-ear hovedtelefonerne, kan du prøve disse løsninger først:

- Oplad in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 26).
- Placer dine in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, og luk derefter etuiet (se side 16). Åbn etuiet igen, og fjern in-ear hovedtelefonerne (se side 15).
- Kontrollér in-ear hovedtelefonernes statuslamper (se side 30) og opladningsetuiets statuslampe (se side 32).
- Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14).
- Flyt din enhed tættere på in-ear hovedtelefonerne (9 meter) og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.
- Øg lydstyrken på in-ear hovedtelefonerne, din enhed og musikappen.
- Tjek, at din enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser (se side 33).
- Download Bose-appen, og køр tilgængelige softwareopdateringer (se side 12).
- Tilslut en anden enhed (se side 12).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Du kan også få adgang til artikler om fejlfinding, videoer og andre ressourcer på: support.Bose.com/UOE

Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
In-ear hovedtelefonerne bliver ikke tændt	<p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30).</p> <p>Hvis in-ear hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade in-ear hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur.</p> <p>Se "In-ear hovedtelefonerne oplades ikke" på side 53.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>In-ear hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en enhed</p>	<p>Tilslut ved hjælp af <i>Bluetooth</i>-menuen på din enhed (se side 33).</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd in-ear hovedtelefonernes enhedsliste (se side 37). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er placeret sikkert i opladningsetuiet (se side 25).</p> <p>Gå til support.Bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 56).</p>
<p>In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke under appopsætningen</p>	<p>Fjern Bose-appen på din enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du bruger Bose-appen til opsætning (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du har givet Bose-appen adgang til <i>Bluetooth</i>-forbindelser i menuen Indstillinger på din enhed.</p> <p>Sørg for, at <i>Bluetooth</i>-funktionen er aktiveret i menuen Indstillinger på din enhed.</p> <p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p>
<p>Bose-appen kan ikke finde in-ear hovedtelefonerne</p>	<p>Fjern Bose-appen på din enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p> <p>Sørg for, at du har givet Bose-appen adgang til <i>Bluetooth</i>-forbindelser i menuen Indstillinger på din enhed.</p> <p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Når in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen på bagsiden af etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker blåt langsomt.</p> <p>Se "In-ear hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en enhed."</p>

SYMPTOM	LØSNING
Bose-appen virker ikke på min enhed	<p>Kontrollér, at din enhed er kompatibel med Bose-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i appbutikken på din enhed.</p> <p>Fjern Bose-appen på din enhed. Geninstaller appen (se side 12).</p>
In-ear hovedtelefonerne er ikke behagelige eller sikre	<p>Sørg for, at du tager in-ear hovedtelefonerne på korrekt (se side 13).</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofonydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Gå til support.Bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoler.</p>
Det er ikke behageligt at have in-ear hovedtelefonerne på sammen med øringer eller piercinger	<p>Fjern eventuelle øringer eller piercinger, inden du tager in-ear hovedtelefonerne på. Når in-ear hovedtelefonerne sidder sikkert, kan du tage dine øringer eller piercinger på igen.</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofonydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis dine øringer eller piercinger gør, at den placering ikke føles behagelig eller sikker, skal du skubbe in-ear hovedtelefonerne lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Hvis magneterne nederst på in-ear hovedtelefonernes cylinder sidder fast på dine øringer eller piercinger, skal du skubbe in-ear hovedtelefonerne lidt op eller ned for at skille dem ad.</p>
Uregelmæssig Bluetooth-forbindelse	<p>Ryd in-ear hovedtelefonernes enhedsliste (se side 37). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p> <p>Flyt din enhed tættere på in-ear hovedtelefonerne (9 meter) og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 56).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd	<p>Sørg for, at du bærer den rigtige in-ear hovedtelefon på det rigtige øre. Se efter L (venstre) og R (højre) på cylinderen på hver in-ear hovedtelefon.</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14).</p> <p>Gå til support.bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Sørg for, at der er skruet op for lyden (se side 17).</p> <p>Tryk på afspil på din enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Afspil lyd fra indhold, der er gemt direkte på din enhed.</p> <p>Hvis to enheder er tilsluttet, skal du først sætte din anden enhed på pause.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på højttalerportene.</p> <p>Genstart din enhed.</p>
Ingen lyd fra den ene in-ear hovedtelefon	<p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14).</p> <p>Gå til support.bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Sørg for, at softwaren i Bose-appen er opdateret (se side 45).</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på højttalerportene.</p> <p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p>
Lyd og video er ikke synkroniserede	<p>Luk programmet eller musiktjenesten, og åbn det/den igen.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Dårlig lyd kvalitet</p>	<p>Sørg for, at du bærer den rigtige in-ear hovedtelefon på det rigtige øre. Se efter L (venstre) og R (højre) på cylinderen på hver in-ear hovedtelefon.</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofondelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Gå til support.Bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Sørg for, at du bruger Bose-appen til opsætning (se side 12).</p> <p>Prøv et andet lydspor.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musik tjeneste.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på højttalerportene.</p> <p>Hvis to enheder er tilsluttet, skal du frakoble den anden enhed.</p> <p>Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller musikappen.</p> <p>Hvis du kun bærer én in-ear hovedtelefon, skal du placere den anden in-ear hovedtelefon i etuiet, indtil den klikker på plads magnetisk.</p> <p>Sørg for, at dine in-ear hovedtelefoner er tilsluttet over den korrekte <i>Bluetooth</i>-profil: Stereo A2DP. Kontrollér din enheds menu med <i>Bluetooth</i>-/lydindstillinger for at sikre, at den korrekte profil er valgt.</p> <p>Reducer lydstyrken på in-ear hovedtelefonerne, din enhed eller musikappen.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd in-ear hovedtelefonernes enhedsliste (se side 37). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p>
<p>Lyden er stille</p>	<p>Sørg for, at der er skruet op for lyden (se side 17).</p> <p>Sørg for, at du bærer den rigtige in-ear hovedtelefon på det rigtige øre. Se efter L (venstre) og R (højre) på cylinderen på hver in-ear hovedtelefon.</p> <p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofondelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Prøv at skubbe in-ear hovedtelefonerne lidt ned, så højttalerportene er tættere på din ørekanal.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på højttalerportene.</p>

SYMPTOM	LØSNING
For meget bas	<p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofonydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose-appen (se side 19).</p> <p>Prøv at skubbe in-ear hovedtelefonerne lidt op, så højttaleren er længere væk fra din ørekanal.</p>
For lidt bas	<p>Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofonydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose-appen (se side 19).</p> <p>Prøv at skubbe in-ear hovedtelefonerne lidt ned, så højttaleren er tættere på din ørekanal.</p>
Lydstyrken er forskellig mellem in-ear hovedtelefonerne	<p>Skub den mest stille in-ear hovedtelefon lidt ned på dit øre, indtil den matcher lydstyrken fra den anden in-ear hovedtelefon.</p>
Immersive Audio lyder ikke rigtigt eller føles, som om den er for tæt på dig	<p>Ved hjælp af Bose-appen kan du kalibrere Immersive Audio, så den passer bedre til placeringen af in-ear hovedtelefonerne på dine ører. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
Mikrofonen registrerer ikke lyden	<p>In-ear hovedtelefonerne er muligvis i en vinkel, der er for langt nede mod din mund eller hage. Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofonydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p> <p>Prøv et andet telefonopkald.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på mikrofonportene (se side 44).</p> <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p> <p>Flyt dig til et sted med mere ro, og prøv igen.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen på din enhed, og slå den derefter til igen.</p> <p>Ryd in-ear hovedtelefonernes enhedsliste (se side 37). Slet in-ear hovedtelefonerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed, herunder eventuelle dubletposter med angivelsen LE (Low Energy). Tilslut igen (se side 12).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Kan ikke justere tilstanden</p>	<p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Hvis du tilpassede din genvej til at være på en bestemt in-ear hovedtelefon, skal du sørge for at trykke på knappen på den korrekte in-ear hovedtelefon og holde den nede.</p> <p>Hvis du tilpassede din genvej til at være på en bestemt in-ear hovedtelefon, skal du bruge Bose-appen til at tildele genvejen til den anden in-ear hovedtelefon og prøve igen. Besøg: support.Bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Brug Bose-appen til at justere tilstanden. Du kan få adgang til denne indstilling fra produktstyringskærmen (se side 12).</p>
<p>Vanskeligt at høre den, der ringer op, under et telefonopkald</p>	<p>Øg lydstyrken ved hjælp af din enhed.</p>
<p>In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke</p>	<p>Placer begge in-ear hovedtelefoner i opladningsetuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Luk etuiet, og åbn det igen. In-ear hovedtelefonernes statuslamper viser opladningsstatussen (se side 30). Fjern in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 56). Hvis det ikke hjælper, skal du gendanne in-ear hovedtelefonerne til fabriksindstillingerne (se side 57).</p>
<p>In-ear hovedtelefonerne reagerer ikke, når der trykkes på knapperne</p>	<p>For funktioner med flere tryk: Varier trykkenes hastighed.</p> <p>Kontrollér, at din musikapp understøtter funktionen.</p> <p>Hvis in-ear hovedtelefonerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade in-ear hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur.</p> <p>Hvis Automatisk lydstyrke er aktiveret, kan du finde flere oplysninger under "Justering af lydstyrke har minimal effekt, mens Automatisk lydstyrke er aktiveret" på side 53.</p> <p>Tilslut en anden enhed, og prøv igen.</p> <p>Genstart in-ear hovedtelefonerne og opladningsetuiet (se side 56).</p>
<p>Kan ikke få adgang til genvej</p>	<p>Kontrollér, at du har indstillet en genvej ved hjælp af Bose-appen (se side 20).</p> <p>Hvis du tilpassede genvejen til at være på en bestemt in-ear hovedtelefon, skal du sørge for at trykke på knappen på den korrekte in-ear hovedtelefon og holde den nede.</p> <p>Hvis du tilpassede din genvej til at være på en bestemt in-ear hovedtelefon, skal du bruge Bose-appen til at tildele genvejen til den anden in-ear hovedtelefon og prøve igen. Besøg: support.Bose.com/UOE for at se Sådan gør du-videoer.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Justering af lydstyrke har minimal effekt, mens Automatisk lydstyrke er aktiveret</p>	<p>Hvis in-ear hovedtelefonerne aktivt øger lydstyrken grundet støj, kan manuel justering af lydstyrken have en lille eller udelukkende midlertidig effekt, medmindre du øger startindstillingen til over det aktuelle niveau. For at øge lydstyrken i denne situation skal du blive ved med at øge lydstyrken ved hjælp af knapperne på in-ear hovedtelefonerne eller på din enhed, indtil du hører lydstyrken ændre sig (se side 18). For at reducere lydstyrken skal du deaktivere Automatisk lydstyrke ved hjælp af Bose-appen og derefter reducere lydstyrken (se side 18).</p>
<p>Lyden bliver højere, når du taler, mens Automatisk lydstyrke er aktiveret</p>	<p>Automatisk lydstyrke er designet til at se bort fra din stemme i så høj grad som muligt, når støjniveauet omkring dig måles. Hvis du bemærker, at lyden bliver højere, når du taler, kan in-ear hovedtelefonerne muligvis være i en vinkel, der er for langt nede mod din mund eller hage. Kontrollér ved hjælp af et spejl, hvordan in-ear hovedtelefonerne sidder (se side 14). For at opnå den bedste lyd kvalitet og mikrofonydelse skal du justere in-ear hovedtelefonerne, så de er i en vinkel på ca. 45° på dine ører. Hvis de ikke føles behagelige eller sikre, skal du skubbe dem lidt op eller ned for at finde den placering, der passer dig bedst.</p>
<p>Lyden bliver højere, når andre mennesker taler, mens Automatisk lydstyrke er aktiveret</p>	<p>Automatisk lydstyrke kategoriserer andre menneskers stemmer som omgivende støj, hvilket betyder, at din lydstyrke muligvis øges for at kompensere for høje stemmer. Hvis du vil undgå dette, kan du enten sætte lyden på pause under samtaler (se side 17) eller deaktivere Automatisk lydstyrke ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
<p>In-ear hovedtelefonerne oplades ikke</p>	<p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne er placeret korrekt i opladningsetuiet. For at bevare batteriets levetid skal etuiet være lukket, mens in-ear hovedtelefonerne oplades (se side 25).</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs, rester eller væske, der dækker opladningskontakterne på in-ear hovedtelefonerne eller opladningsbenene i etuiet.</p> <p>Fjern plastikfilmen fra overfladen af etuiet under hver in-ear hovedtelefon for at forhindre den i at forstyrre placeringen af in-ear hovedtelefonerne.</p> <p>Sørg for, at USB-kablet er korrekt justeret i forhold til porten på opladningsetuiet.</p> <p>Fastgør begge USB-kablets ender.</p> <p>Prøv et andet USB-kabel.</p> <p>Prøv en anden vægoplader.</p> <p>Hvis in-ear hovedtelefonerne eller opladningsetuiet har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade in-ear hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur. Oplad igen (se side 25).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Opladningsetuiet oplades ikke	<p>Sørg for, at USB-kablet er korrekt justeret i forhold til porten på opladningsetuiet.</p> <p>Hvis opladningsetuiets batteri er helt afladet, skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet længe nok til, at etuiet bliver ladet lidt op. Hvis du fjerner kablet, og opladningsetuiets statuslampe slukkes, skal du tilslutte USB-kablet igen.</p> <p>Fastgør begge USB-kablets ender.</p> <p>Prøv et andet USB-kabel.</p> <p>Sørg for, at opladningsetuiet er lukket. For at bevare batteriets levetid skal etuiet være lukket, mens det oplades.</p> <p>Prøv en anden vægoplader.</p> <p>Hvis opladningsetuiet har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade etuiet vende tilbage til stuetemperatur. Oplad igen (se side 27).</p> <p>Hvis opladningsetuiet har været udsat for vand, skal du vente, til USB-C-porten er helt tør. Oplad igen (se side 27).</p> <p>Sørg for, at eventuelt tilbehør til opladningsetuiet er korrekt installeret og ikke forhindrer USB-kablet i at være korrekt tilsluttet til porten på opladningsetuiet.</p>
In-ear hovedtelefonernes batterilevetid er kortere end forventet	<p>Batterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne og brugen. Hvis enten Immersive Audio eller Automatisk lydstyrke er indstillet til Til, kan du overveje at deaktivere dem ved hjælp af Bose-appen for at få længere batterilevetid. Du finder flere oplysninger under side 29.</p>
Talemeddelelssproget er ikke korrekt	<p>Rediger sproget for talemeddelelser ved hjælp af Bose-appen (se side 12). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p>
Modtager ikke opkaldsunderretninger	<p>Sørg for, at din enhed ikke er sat til Forstyr ikke.</p> <p>Sørg for, at talemeddelelser er aktiveret ved hjælp af Bose-appen (se side 12). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Sørg for, at du har givet in-ear hovedtelefonerne adgang til dine kontakter i <i>Bluetooth</i>-menuen på din enhed.</p>
In-ear hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Speaker	<p>Sørg for, at du opretter forbindelse til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan se en liste over kompatible produkter på: support.Bose.com/Groups</p> <p>Når in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen på bagsiden af etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker blåt langsomt.</p> <p>Sørg for, at in-ear hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højtaler.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>In-ear hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Speaker</p>	<p>Når in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen på bagsiden af etuiet og holde den nede, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker blå langsomt. Brug Bose-appen til at tilslutte in-ear hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups</p>
<p>Forsinket lyd mellem produkter, når der er oprettet forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Speaker</p>	<p>Download Bose-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.</p>
<p>Dårlig lydstyrke eller lydbalance fra øretelefoner, når de er tilsluttet en kompatibel Bose Smart Soundbar, og personlig surround er aktiveret.</p>	<p>Du kan justere øretelefonernes lydstyrke, centerkanalniveauet eller højde- og surroundkanalniveauet i forhold til din soundbar ved hjælp af Bose-appen. Tryk på ●●● på lydstyrkeskyderen for gruppen for at få adgang til disse indstillinger.</p>
<p>Kan ikke få adgang til genveje ved tilslutning til en kompatibel Bose Smart Soundbar, der understøtter personlig surround</p>	<p>Personlig surround er som standard aktiveret, når du tilslutter øretelefonerne til en kompatibel Bose Smart Soundbar (se side 42). Dine genveje er deaktiveret på begge øretelefoner, når personlig surround er aktiveret. Deaktiver personlig surround ved hjælp af Bose-appen for at få adgang til dine genveje. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.</p>


GENSTART IN-EAR HOVEDTELEFONERNE OG OPLADNINGSETUIET

Hvis in-ear hovedtelefonerne eller opladningsetuiet ikke reagerer, kan du genstarte dem.

BEMÆRK: Genstart af in-ear hovedtelefonerne rydder deres enhedsliste. Det rydder ikke andre indstillinger.

Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede i 20 sekunder, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker hvidt 2 gange, blinker blå langsomt og derefter slukkes.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

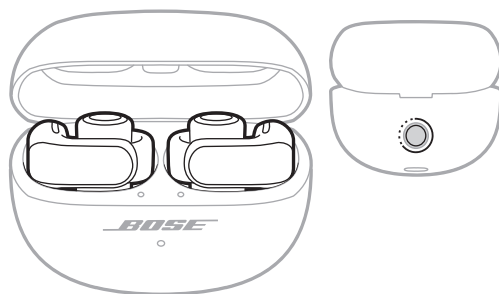

Når genstarten er gennemført, lyser in-ear hovedtelefonernes statuslamper i overensstemmelse med opladningsstatussen og blinker derefter langsomt blåt (se side 30). Opladningsetuiets statuslampe lyser i overensstemmelse med etuiets batteriniveau (se side 32).

GENDAN IN-EAR HOVEDTELEFONERNES FABRIKSINDSTILLINGER

En gendannelse til fabriksindstillingerne rydder alle indstillinger og bringer in-ear hovedtelefonerne tilbage til den tilstand, de var i ved leveringen. Derefter kan in-ear hovedtelefonerne konfigureres, som om det gøres for første gang.


En gendannelse til fabriksindstillingerne anbefales kun, hvis du har problemer med in-ear hovedtelefonerne, eller hvis Boses kundeservice har bedt dig om at gøre det.

1. Fjern in-ear hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
2. Fjern in-ear hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose-appen.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner in-ear hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose-appen, her: support.bose.com/UOE

3. Mens in-ear hovedtelefonerne er i opladningsetuiet, og etuiet er åbent, skal du trykke på knappen bag på etuiet og holde den nede i 20 sekunder, indtil in-ear hovedtelefonernes statuslamper blinker hvidt 2 gange, blinker blåt langsomt og derefter slukkes.

BEMÆRK: Sørg for, at begge in-ear hovedtelefoner er i etuiet, og at etuiet er åbent.

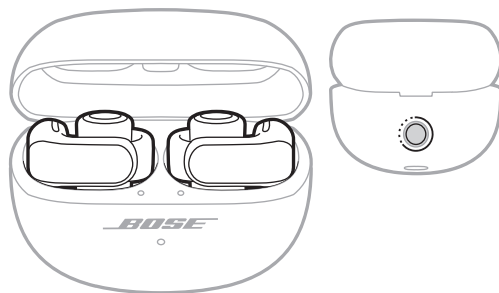

4. Gentag det foregående trin 2 gange mere.

Efter tredje gang blinker statuslamperne gult i 3 sekunder for at angive, at fabriksindstillingerne gendannes.

Når gendannelsen er gennemført, blinker statuslamperne langsomt blåt. In-ear hovedtelefonerne er nu i den tilstand, de oprindeligt var i ved leveringen.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan løse dit problem, findes der flere råd til fejlfinding og support på: support.bose.com/UOE



889371-0010