

***BOSE***

---

**ULTRA** OPEN EARBUDS

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita/tarvikkeita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



### VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Pidä tuote poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta se ei vahingossa joudu nieluun. Tuote sisältää akun ja voi olla nieltynä vaarallinen. Jos nappikuuloke on nieltä, ota heti yhteys lääkäriin. Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella, jotta vältät kuulovaurion. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korvillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Älä työnnä nappikuulokkeen kaiutinta suoraan korvakäytävään, jotta vältät kuulovaurion. Pidä nappikuulokkeita siten, että kaiutin lepää korvan sisäpinnalla ja sanko korvan takana. Lisätietoa nappikuulokkeiden asianmukaisesta käytämisestä, katso sivu 13.
- Tämän tuotteen käyttö ajoneuvon kuljettamisen aikana saattaa olla kiellettyä joillakin alueilla. Toimi varovaisesti ja noudata sovellettavia lakeja. Lopeta tämän tuotteen käyttö heti, jos se häiritsee huomiokykyäsi tai kykyäsi kuulla ympäristön ääniä, kuten hälytyksiä ja varoituksia, ajoneuvon kuljettamisen aikana.
- Toimi varovaisesti, jos käytät kuulokkeita huomioitasi vaativassa toiminnassa. Älä käytä kuulokkeita, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöräileminen tai käveleminen liikenteessä tai liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
- ÄLÄ upota tuotetta veteen tai altista sitä vedelle pitkäksi ajaksi.
- Poista tuote välittömästi, jos huomaat sen kuumenevan.



Tuotteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyillä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Pyyhi hiki kuulokkeista ja latauskotelosta ennen latausta.
- IPX4 ja IPX1 eivät ole pysyviä ominaisuuksia, ja kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen vaikutuksesta.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

**FCC ID:** A94926L / A94926R | **IC:** 3232A-926L / 3232A-926R

**Kotelon malli:** 438926 | **Oikean nappikuulokkeen malli:** 926R | **Vasemman nappikuulokkeen malli:** 926L

Tämän järjestelmän nappikuulokkeet on sertifioitu radiolain määräysten mukaisesti.



020-230336  
020-230337

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

**Eurooppa:** Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz. | Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

## SAR-tiedot

Nappikuuloke	Mitattu 1-g SAR W/kg	Mitattu 10-g SAR W/kg
Vasen	0,46	0,18
Oikea	0,57	0,22



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

## Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset

Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

**ÄLÄ** yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.**



R33807  
RoHS



R-C-Bos-926L (L)  
R-C-Bos-926R (R)  
R-R-Bos-438926 (kotelo)  
보스코리아 유한회사

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	○	○	○	○	○
Metalliosat	X	○	○	○	○	○
Muoviosat	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet	X	○	○	○	○	○
Johdot	X	○	○	○	○	○
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: nappikuulokkeet ja latauskotelo Tyypimerkintä: 438926						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	○	○	○	○	○
Metalliosat	-	○	○	○	○	○
Muoviosat	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet	-	○	○	○	○	○
Johdot	-	○	○	○	○	○
<b>Huomaus 1:</b> "○" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomaus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 4 merkitsee vuotta 2014 tai 2024.

**Maahantuojat:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Lähtöteho:** 350 mAh | **IPXX-luokitus:** IPX4 (nappikuulokkeet), IPX1 (latauskotelo)

CMIIIT-tunnus sijaitsee pakkauksessa.

Tuotteeseen sovelletaan **Bosen käyttöehtoja:** [worldwide.bose.com/termsofuse](https://www.worldwide.bose.com/termsofuse).

**Lisenssi-ilmoitukset:** Avoimiin Bose Ultra -nappikuulokkeisiin sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset voi lukea Bose-sovelluksessa. Tiedot ovat Asetukset-valikossa.

Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

**Bluetooth®**-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Snapdragon Sound on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm, Snapdragon ja Snapdragon Sound ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, B-logo ja SimpleSync ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä. Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

---

## Säilytätiedot.

Kuulokkeiden päivämääräkoodi sijaitsee nappikuulokkeen tasaisella sisäpinnalla. Mallinumerot ja latauskotelon sarjanumero ovat latauskotelon kannen alla.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: 438926

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration).

---

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	11
--------------	----

## BOSE-SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose-sovelluksen lataaminen.....	12
Nappikuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	12

## KUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN

Kuulokkeiden asettaminen.....	13
Istuvuuden tarkistaminen.....	14

## VIRTA

Virran kytkeminen.....	15
Virran katkaiseminen.....	16

## KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

Median toisto.....	17
Äänenvoimakkuustoiminnot.....	18
Automaattinen äänenvoimakkuus.....	18
Puhelut.....	19
Puheluilmoitukset.....	19
Äänen taajuuskorjauksen säätäminen.....	19

## PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttäminen.....	20
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä.....	20

## IMMERSIIVINEN ÄÄNI

Immersiivisen äänen asetukset.....	21
Immersiivisen äänen asetuksen muuttaminen.....	22
Tilan vaihtaminen .....	22
Pikavalinnan käyttäminen.....	22
Immersiivinen ääni puhelun aikana.....	22
Immersiivisen äänen kalibrointi.....	22

## KUUNTELUTILAT

Tilat.....	23
Tilan vaihtaminen.....	24
Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen.....	24

## LAITTEEN ÄÄNIKOMENNOT

Laitteen äänikomentojen toiminnot.....	25
--	----

## AKKU

Nappikuulokkeiden lataaminen .....	26
Latauskotelon lataaminen.....	27
Nappikuulokkeiden akun varaustason tarkistaminen .....	28
Nappikuulokkeita käytettäessä.....	28
Nappikuulokkeita ladattaessa .....	28
Latauskotelon akun varaustason tarkistaminen.....	28
Latausaika .....	29

## NAPPIKUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON TILA

Kuulokkeiden tilamerkkivalot.....	30
<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -tila.....	30
Akku-, päivitys- ja virhetila.....	31
Latauskotelon tilamerkkivalo .....	32
Akku-, päivitys- ja virhetila.....	32



## **BLUETOOTH-YHTEYDET**

Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	33
Yhdistäminen laitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta .....	33
Laitteen yhteyden katkaiseminen.....	34
Laitteen yhdistäminen uudelleen .....	35
Yhdistäminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen .....	35
Toisen laitteen yhdistäminen uudelleen.....	35
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen.....	36
Vain Android™-laitteet .....	37
Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella.....	37
Snapdragon Sound™ -teknologia .....	38

## **BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN**

Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen.....	39
Edut.....	39
Yhteensopivat tuotteet .....	39
Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	40
Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen .....	40

<b>HIEN- JA SÄÄNKESTÄVYYS</b> .....	41
-------------------------------------	----

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kuulokkeiden säilyttäminen .....	42
Nappikuulokkeiden ja latauskotelon puhdistaminen.....	42
Varaosat ja tarvikkeet.....	42
Rajoitettu takuu.....	42
Nappikuulokkeiden päivittäminen.....	43
Latauskotelon päivittäminen .....	43
Nappikuulokkeiden päivämääräkoodin tarkastaminen.....	43
Latauskotelon sarjanumeron tarkastaminen .....	43

## VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	44
Muut ratkaisut .....	44
Nappikuulokkeiden ja latauskotelon käynnistäminen uudelleen .....	54
Nappikuulokkeiden tehdasetusten palauttaminen .....	55

## SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet

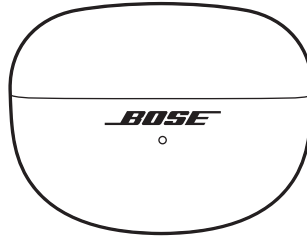

Latauskotelo



USB Type-C® - USB-A -kaapeli

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa näyttää puuttuvan tai on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Vianmääritysohjeita, videoita ja tuotteen korjaus- tai vaihto-ohjeita on saatavilla osoitteessa [support.bose.com/UOE](https://support.bose.com/UOE).


Bose-sovelluksen avulla voit määrittää nappikuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä millä tahansa laitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kuulokkeiden asetuksia, säätää ääntä, valita äänikehotteiden kielen sekä saada Bosen tarjoamia päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin toista Bose-tuotetta varten, katso "Nappikuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin".

## BOSE-SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus laitteellesi.

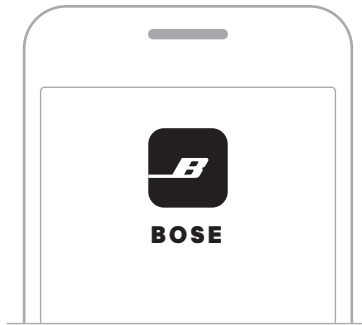


2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## NAPPIKUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN


Lisää avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet Bose-sovelluksen tuotelistasta.

## KUULOKKEIDEN ASETTAMINEN

1. Pidä kiinni putken muotoisesta osasta siten, että painike on ylöspäin ja merkintä **R** (oikea) tai **L** (vasen) osoittaa sinua kohti.

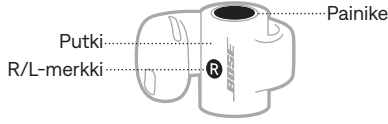

2. Ripusta nappikuulokkeen kaiutin korvaan. Kiedo sitten putki ympäri niin, että se lepää korvan takana.

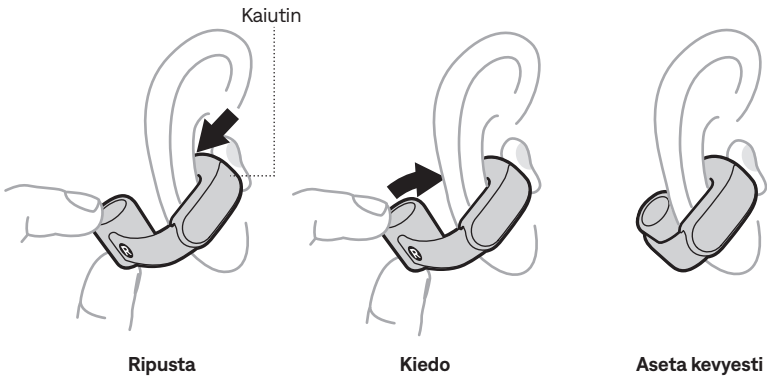

3. Parhaan äänenlaadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuuloke siten, että se on korvalla noin 45° kulmassa. Jos kuuloke ei tunnu mukavalta tai tukevalta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla sitä ylös- tai alaspäin.




4. Tarkista istuvuus (ks. sivu 14).
5. Toista vaiheet 1–4 toisella nappikuulokkeella.

## ISTUVUUDEN TARKISTAMINEN


Varmista liikuttamalla päätäsi ylös, alas ja sivuille, että kuulokkeet istuvat tukevasti ja mukavasti. Tarkista istuvuus peilin avulla.

### HYVÄ ISTUVUUS

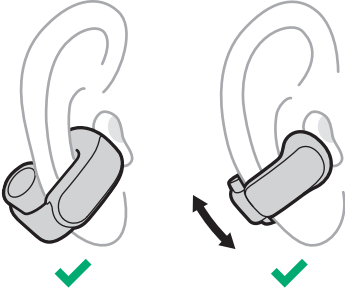

- Kuulokkeen putki on korvan takana ja painike ylöspäin.
- Nappikuulokkeen kaiutin lepää korvan sisäpinnalla, ei työnnettynä korvakäytävään.
- Nappikuuloke on korvalla noin 45° kulmassa. Voit kuitenkin liu'uttaa sitä hieman ylös- tai alaspäin, jotta se tuntuu mukavalta.
- Nappikuuloke istuu mukavasti ja tukevasti.

### HUONO ISTUVUUS

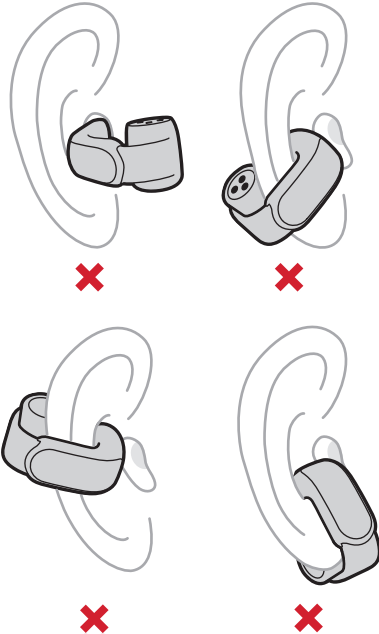


- Kuulokkeen putki on korvan edessä tai painike on alaspäin.
- Kuulokkeen kaiutin on korvakäytävässä eikä korvan sisäpinnalla.
- Nappikuuloke on kääntynyt alaspäin leukaa tai suuta kohti.
- Nappikuuloke tuntuu epämukavalta, nipistää tai istuu löyhästi tai epävakaasti.

## VIRRAN KYTKEMINEN

Avaa latauskotelo.


Nappikuulokkeet käynnistyvät. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot palavat niiden akun varaustason mukaan (ks. sivu 30). Latauskotelon tilamerkkivalo palaa kotelon akun varaustason mukaan (ks. sivu 32).

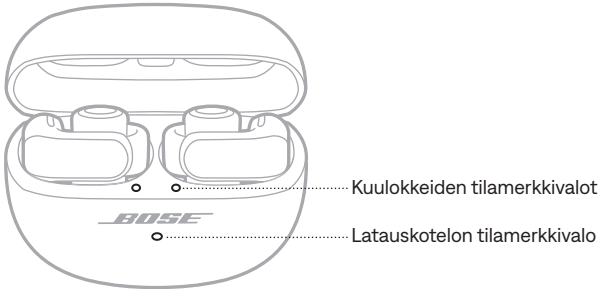

**HUOMAUTUS:** Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta, sulje kotelo akun säästämiseksi ja kotelon pitämiseksi puhtaana.

## VIRRAN KATKAISEMINEN


1. Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon.

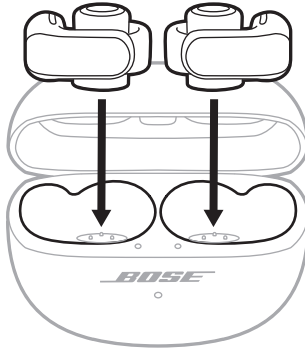

Kuulokkeiden yhteys laitteeseen katkeaa, ja ne sammuvat. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot palavat niiden akun varaustason mukaan (ks. sivu 32)

2. Sulje kotelo.

Latauskotelon tilamerkkivalo palaa kotelon akun varaustason mukaan (ks. sivu 32).

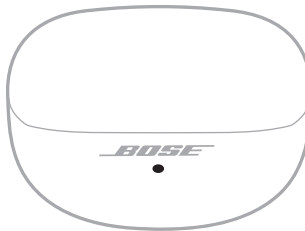



Kunkin nappikuulokkeen putkiosan yläosassa on painike. Painikkeilla ohjataan median toistoa, äänenvoimakkuutta, puheluita ja pikavalintaa (ks. sivu 20).





**HUOMAUTUS:** Kaikkia toimintoja paitsi äänenvoimakkuutta voi hallita kummalla tahansa painikkeella. Äänenvoimakkuuden säädössä vasemman ja oikean nappikuulokkeen painikkeet toimivat eri tavalla (ks. sivu 18).

## MEDIAN TOISTO

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Toisto/tauko</b>	<p>Paina jommankumman kuulokkeen painiketta.</p>
<b>Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen</b>	<p>Paina jommankumman kuulokkeen painiketta kaksi kertaa.</p>
<b>Siirtyminen edelliseen kappaleeseen</b>	<p>Paina jommankumman kuulokkeen painiketta kolme kertaa.</p>

## ÄÄNENVOIMAKKUUSTOIMINNOT

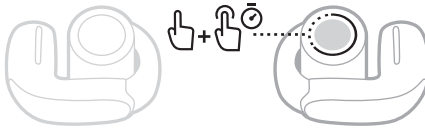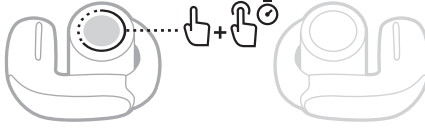HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Lisää äänen-voimakkuutta</b>	<p>Paina oikean nappikulokkeen painiketta kahdesti ja pidä se painettuna.</p> <p>Äänenvoimakkuus lisääntyy, kun painike on painettuna. Vapauta, kun äänenvoimakkuus on haluamallasi tasolla.</p> 
<b>Vähennä äänenvoimakkuutta</b>	<p>Paina vasemman nappikulokkeen painiketta kahdesti ja pidä se painettuna.</p> <p>Äänenvoimakkuus vähenee, kun painike on painettuna. Vapauta, kun äänenvoimakkuus on haluamallasi tasolla.</p> 

**VIHJE:** Äänenvoimakkuutta voi lisätä ja vähentää myös laitteen säätimillä tai Bose-sovelluksessa.

### Automaattinen äänenvoimakkuus

Kuulokkeet voivat säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti ympäristösi melutason mukaan. Näin äänen voimakkuus pysyy tasaisena suhteessa ympäristösi.

Kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä ja ympäristösi melutaso nousee äänenvoimakkuuden perusasetusta suuremmaksi, äänenvoimakkuus lisääntyy samassa suhteessa muutaman sekunnin kuluttua. Kun melutaso laskee, äänenvoimakkuus palaa perusasetukseen.

### HUOMAUTUKSIA:

- Voi kestää useita sekunteja, ennen kuin äänenvoimakkuus lisääntyy reaktiona meluun.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, automaattinen äänenvoimakkuus poistetaan tilapäisesti käytöstä. Puhelun päättyessä käyttöön tulee taas automaattisen äänenvoimakkuuden edellinen asetus.

### Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön





Automaattinen äänenvoimakkuus on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen manuaalisesti, kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä

Kun haluat säätää äänenvoimakkuutta manuaalisesti, käytä nappikulokkeiden säätimiä (ks. "Äänenvoimakkuustoiminnot") tai laitteen äänenvoimakkuuden säätimiä, kunnes kuulet äänenvoimakkuuden muuttuvan.

**HUOMAUTUS:** Jos nappikulokkeet lisäävät äänenvoimakkuutta aktiivisesti melun vuoksi, äänenvoimakkuuden manuaalisen säädön vaikutus voi olla vähäinen tai vain hetkellinen, ellet nosta perusasetusta nykyistä tasoa korkeammaksi. Jos haluat vähentää äänenvoimakkuutta tässä tilanteessa, poista automaattinen äänenvoimakkuus käytöstä Bose-sovelluksessa.

## PUHELUT

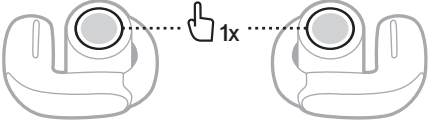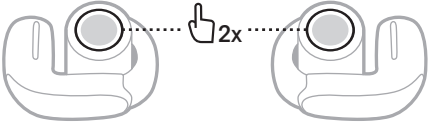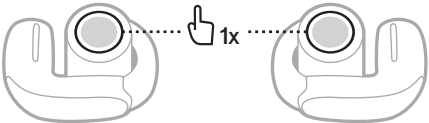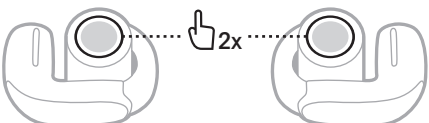HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Puheluun vastaaminen</b>	Paina jommankumman kuulokkeen painiketta. 
<b>Puhelun lopettamisen/hylkääminen</b>	Paina jommankumman kuulokkeen painiketta kaksi kertaa. 
<b>Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon</b>	Paina jommankumman kuulokkeen painiketta. 
<b>Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen</b>	Paina jommankumman kuulokkeen painiketta kaksi kertaa. 

## Puheluilmoitukset

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvan puhelun soittajan ja puhelun tilan.

Voit estää puheluilmoitukset poistamalla äänikehotteet käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## ÄÄNEN TAAJUUSKORJAUKSEN SÄÄTÄMINEN

Basso, keskialuetta ja diskanttia voi säätää Bose-sovelluksessa. Nämä toiminnot ovat tuotteen hallintänäytössä.

**HUOMAUTUS:** Suurilla äänenvoimakkuuksilla näiden säätöjen vaikutus saattaa olla vähäisempi särön välttämiseksi.


Pikavalinnan avulla voit käyttää näppärästi jotakin seuraavista toiminnoista:

- tilojen selaaminen (ks. sivu 23)
- immersivisen äänen asetusten selaaminen (ks. sivu 21)
- laitteen yhdistäminen uudelleen (ks. sivu 35)
- laitteen äänikomentojen käyttäminen (ks. sivu 25).

**HUOMAUTUS:** Oletusarvoisesti kummassakin nappikuulokkeessa on pikavalintana tilojen selaaminen.

## PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Pidä jommankumman nappikuulokkeen painiketta painettuna.

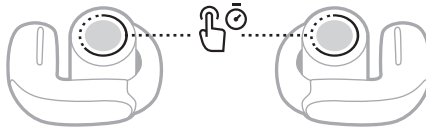

## PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Jos haluat vaihtaa pikavalinnan, poistaa sen käytöstä tai määrittää eri pikavalinnan kumpaankin nappikuulokkeeseen, käytä Bose-sovellusta. Valitse tuotteen hallintanäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

**HUOMAUTUS:** Jos määrität eri pikavalinnan kumpaankin nappikuulokkeeseen, sinun pitää painaa vastaavan nappikuulokkeen painiketta pitkään. Jos asetat yhden nappikuulokkeista koteloon, voit käyttää vain toisen nappikuulokkeen pikavalintaa.

Immersiivinen ääni siirtää kuulemasi äänet pääsi sisältä eteesi aivan kuin olisit aina akustisesti parhaassa kuuntelukohdassa. Ääni tuntuu kuuluvan kuulokkeiden ulkopuolelta, mikä tekee kuuntelukokemuksesta luonnollisemman. Immersiivinen ääni toimii minkä tahansa lähteen suoratoistosisällöllä ja nostaa kuunteluelämyksen uudelle tasolle selkeämmän ja täyteläisemmän äänen ansiosta.

**HUOMAUTUS:** Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immerssiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä (ks. sivu 22).

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET

ASETUS	KUVAUS	KÄYTTÖTILANNE
<b>Liike</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka seuraavat pääsi liikkeitä.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Tätä asetusta käytetään oletusarvoisesti immersiotilassa.</p>	<p>Yhtenäisin kuuntelukokemus. Paras valinta, kun teet jotakin, missä käänntelet päätäsi tai katsot alaspäin usein.</p>
<b>Paikallaan</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka pysyvät paikallaan, kun liikutat päätäsi.</p> <p><b>HUOMAUTUKSIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kun lopetat pääsi liikuttamisen, kaiuttimet keskittyvät uudelleen sijaintisi mukaan muutaman sekunnin kuluttua.</li> <li>Bose-sovelluksessa voit muuttaa immerssiivisen äänen asetusta, luoda mukautetun tilan (ks. sivu 23) tai asettaa pikavalinnan immerssiivisen äänen asetusten selaamiseksi (ks. sivu 22).</li> </ul>	<p>Realistisempi ja voimakkaampi kuuntelukokemus. Paras valinta, kun pysyt paikallasi.</p>
<b>Ei käytössä</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä, että se tulee kuulokkeista.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Tätä asetusta käytetään oletusarvoisesti stereotilassa.</p>	<p>Paras valinta, kun haluat perinteisen kuuntelukokemuksen tai haluat säästää akkua.</p>

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa immersiiivisen äänen asetusta vaihtamalla tilaa tai asettamalla immersiiivisen äänen asetusten selaamisen pikavalinnaksi.

**VIHJE:** Immersiivisen äänen asetusta voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on tuotteen hallintänäytössä.

### Tilan vaihtaminen

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 24.


**HUOMAUTUS:** Voit myös luoda mukautetun tilan käyttäen mieleistäsi immersiiivisen äänen asetusta (ks. sivu 23).

### Pikavalinnan käyttäminen

Voit asettaa immersiiivisen äänen asetusten selaamisen pikavalinnaksi. Tämä mukauttaa käytössä olevaa tilaa tilapäisesti siihen saakka, kunnes katkaiset kuulokkeiden virran tai vaihdat tilaa.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat vaihtaa immersiiivisen äänen asetusta nappikuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 20).

1. Pidä painettuna sitä nappikuulokkeen painiketta, johon pikavalinta on määritetty.

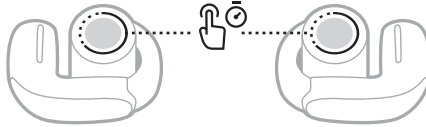

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin immersiiivisen äänen asetuksen peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta painike, kun kuulet haluamasi asetuksen.

## IMMERSIIVINEN ÄÄNI PUHELUN AIKANA

Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immersiiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä. Kun puhelu päättyy, nappikuulokkeiden edellinen immersiiivisen äänen asetus tulee käyttöön.

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN KALIBROINTI

Jos immersiiivinen ääni ei kuulosta hyvältä tai tuntuu olevan liian lähellä, voit kalibroida sen vastaamaan paremmin kuulokkeiden paikkaa korvilla. Kalibrointi tallennetaan kuulokkeisiin, ja sitä käytetään jatkossa aina kun otat immersiiivisen äänen käyttöön.

Voit kalibroida immersiiivisen äänen Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Kuuntelutilat ovat äänen esiasetuksia, joita voit vaihtaa kuuntelumieltymistesi ja ympäristön mukaan. Ne käsittävät oletusarvoisesti yleisesti käytetty immerstiivisen äänen asetukset.

Voit valita kahdesta esimääritetystä tilasta, Stereo ja Immersio, tai luoda enintään kahdeksan omaa mukautettua tilaa.

## TILAT

TILA	KUVAUS
<b>Stereo</b>	Äänentoisto Bosen optimoimalla stereoäänellä. Mahdollistaa perinteisen kuuntelukokemuksen ja säästää akkua.
<b>Immersio</b>	Immersiivisen äänen asetus on Liike. Tuottaa todennäköisen kuuntelukokemuksen.
<b>Mukautettu</b>	Mukautettu immerstiivisen äänen asetus kuuntelumieltymistesi ja ympäristön mukaan. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit luoda enintään kahdeksan mukautettua tilaa Bose-sovelluksella. Valitse tuotteen hallintanäytössä Tilat-vaihtoehto.


### HUOMAUTUKSIA:

- Kuulokkeet käynnistyvät oletusarvoisesti viimeksi käytetyssä tilassa. Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Lisätietoja immerstiivisen äänen asetuksista, katso sivu 21.

## TILAN VAIHTAMINEN

**HUOMAUTUS:** Jos haluat vaihtaa tilaa nappikuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 20). Oletusarvoisesti kummassakin nappikuulokkeessa on pikavalintana tilojen selaaminen.

1. Voit selata tiloja pitämällä kummankumman nappikuulokkeen painiketta painettuna.

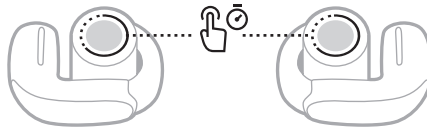

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin tilan peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta painike, kun kuulet haluamasi tilan.

**VIHJE:** Tilaa voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella. Valitse tuotteen hallintänäytössä Tilat-vaihtoehto.

### Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen

Jotta tiloja voi käyttää kuulokkeissa, ne on asetettava suosikeiksi Bose-sovelluksessa. Oletusarvoisesti stereotila ja immersiotila on asetettu suosikeiksi.



Jos haluat lisätä tai poistaa kuulokkeissa käytettävissä olevia tiloja, valitse tuotteen hallintänäytössä Tilat ja mukauta suosikkeja.



Voit asettaa pikavalinnan, jonka avulla voit käyttää laitteen äänikomentoja nappikuulokkeilla. Nappikuulokkeiden mikrofonit toimivat laitteen mikrofonin jatkeena.


**HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää laitteen äänikomentoja nappikuulokkeilla, toiminto täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 20).

## LAITTEEN ÄÄNIKOMENTOJEN TOIMINNOT

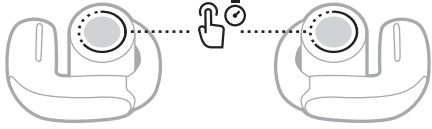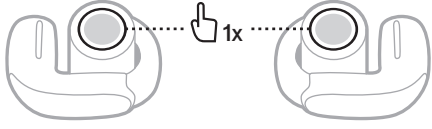HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Laitteen äänikomentojen käyttäminen</b>	<p>Pidä painettuna sitä nappikuulokkeen painiketta, johon pikavalinta on määritetty, kunnes kuulet äänimerkin. Vapauta kuuloke ja lausu pyyntösi.</p> 
<b>Laitteen äänikomentojen lopettaminen</b>	<p>Paina sitä nappikuulokkeen painiketta, johon pikavalinta on määritetty.</p> 

## NAPPIKUULOKKEIDEN LATAAMINEN


1. Aseta vasen nappikuuloke siten, että sen latausliittimet osuvat latauskotelon vasemmanpuoleisiin latausnastoihin.

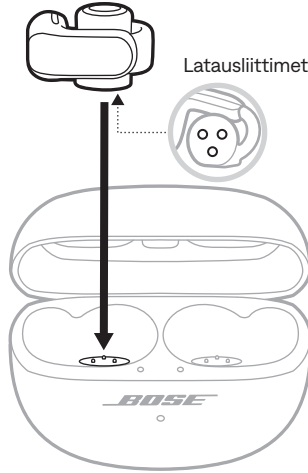

**HUOMAUTUS:** Varmista ennen lataamista, että nappikuulokkeiden lämpötila on 8–39 °C eli että ne ovat huoneenlämpöiset.

2. Aseta nappikuuloke latauskoteloon siten, että se napsahtaa magneettisesti paikalleen.

Vasemman nappikuulokkeen tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 30).

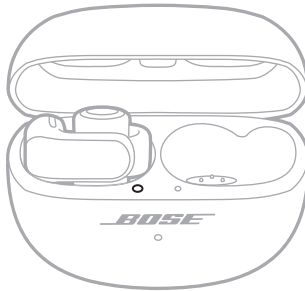

**HUOMAUTUS:** Jos valo vilkkuu nopeasti oranssina, kuuloketta ei ole asetettu koteloon oikein. Ratkaisuja, ks. sivu 31.


3. Toista vaiheet 1–2 oikealla nappikuulokkeella.

**HUOMAUTUS:** Nappikuulokkeet latautuvat, kun kotelo on auki tai kiinni.

## LATAUSKOTELON LATAAMINEN

**HUOMIO:** Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Yhdistä USB-johdon pieni pää latauskotelon alaosan USB-C®-liitäntään.

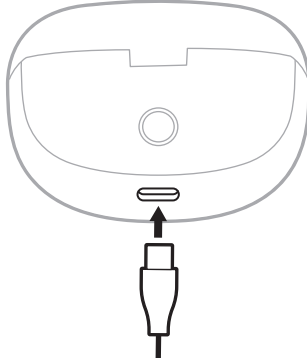

2. Yhdistä toinen pää USB-A-seinälaturiin (ei sisälly toimitukseen) tai tietokoneeseen.

Latauskotelon tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina (ks. sivu 32).

**HUOMAUTUS:** Varmista ennen lataamista, että kotelon lämpötila on 8–39 °C eli että se on huoneenlämpöinen.

## NAPPIKUULOKKEIDEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN


### Nappikuulokkeita käytettäessä

- Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta, niistä kuuluu muutaman sekunnin kuluttua äänikehote, joka ilmoittaa akun varaustason.
- Käytä Bose-sovellusta. Nappikuulokkeiden akun varaustaso näkyy tuotteen hallintanäytössä.

**HUOMAUTUS:** Jos toisen nappikuulokkeen akussa on vähemmän virtaa kuin toisessa, äänikehote ilmoittaa alhaisemman varaustason. Jos akun virta on vähissä, kuulet ilmoituksen "Akun varaustaso alhainen".

### Nappikuulokkeita ladattaessa


Kun nappikuulokkeet asetetaan latauskoteloon, niiden tilamerkkivalot syttyvät lataustilan mukaan (ks. sivu 30).

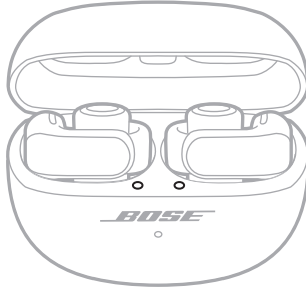

## LATAUSKOTELON AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

Avaa latauskotelo.

Latauskotelon tilamerkkivalo palaa kotelon akun varaustason mukaan (ks. sivu 32).

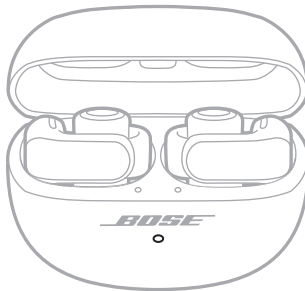

## LATAUSAIKA

KOMPONENTTI	LATAUSAIKA
Nappikuulokkeet	Enintään 1 tunti <sup>1</sup>
Latauskotelo	enintään 3 tuntia

### HUOMAUTUKSIA:

- Kun nappikuulokkeiden akun virta on vähissä, 10 minuutin lataus kotelo suljettuna antaa nappikuulokkeille virtaa noin 2 tunniksi.<sup>2</sup>
- Täyteen ladatut nappikuulokkeet voivat toistaa ääntä enintään 7,5 tuntia (enintään 4,5 tuntia, kun joko immerstiivinen ääni tai automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, tai 3,5 tuntia, kun molemmat ovat käytössä).<sup>3</sup>
- Kun kotelon akku on ladattu täyteen, se pidentää äänentoistoaikaa 19,5 tuntia (lisäaika enintään 12 tuntia, kun joko immerstiivinen ääni tai automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, tai 9 tuntia, kun molemmat ovat käytössä).<sup>4</sup>
- Kun sekä nappikuulokkeiden että kotelon on ladattu täyteen, kokonaistoistoaika on enintään 27 tuntia (enintään 16,5 tuntia, kun joko immerstiivinen ääni tai automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, tai 12 tuntia, kun molemmat ovat käytössä).<sup>5</sup>
- Täyteen ladatut nappikuulokkeet voivat pysyä yhteydessä laitteeseen ilman äänentoistoa enintään 48 tuntia.<sup>6</sup>
- Kotelon latausaika vaihtelee, kun nappikuulokkeet ovat kotelossa.

1 Bose suoritti testin lokakuussa 2023 käyttäen tuotantoa edustavia avoimia Bose Ultra -nappikuulokkeita ja avoimien Bose Ultra -nappikuulokkeiden latauskotelo. Pikalataustestissä kuulokkeet asetettiin akku tyhjänä (varaus ei riitä äänentoistoon) täyteen ladattuun koteloon ja niitä ladattiin 10 minuuttia, minkä jälkeen Bluetooth A2DP -äänentoistoa jatkettiin toistoäänenvoimakkuudella 75 dBA, 3-kaistainen taajuuskorjaus nollassa, immerstiivinen ääni ja automaattinen äänenvoimakkuus ei käytössä. Tuloksena oli enintään 2 tunnin toistoaika ennen akun tyhjenemistä. Nappikuulokkeiden akun täyteenlatausaika määritettiin asettamalla kuulokkeet akku tyhjänä (varaus ei riitä äänentoistoon) täyteen ladattuun koteloon ja lataamalla niiden akku 100 %:iin.

2 Katso 1.

3 Bose suoritti testin tammikuussa 2024 käyttäen tuotantoa edustavia avoimia Bose Ultra -nappikuulokkeita ja toistaan IEC 60268-1:n mukaista vaaleanpunaista kohinaa A2DP Bluetooth -äänien suoratoistolla, RSSI 75 dBm. Toistoäänien voimakkuudeksi oli asetettu 75 dBA ja 3-kaistainen taajuuskorjaus oli nollassa. Immerstiivisen äänen ja automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa poissa käytöstä toistoaika oli enintään 7,5 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Joko immerstiivisen äänen tai automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa käytössä toistoaika oli enintään 4,5 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Sekä immerstiivisen äänen että automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa käytössä toistoaika oli enintään 3,5 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Akun käyttöaikä vaihtelee asetusten ja käytön mukaan.


4 Bose suoritti testin tammikuussa 2024 asettamalla tuotantoa edustavat avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet akku tyhjänä (varaus ei riitä äänentoistoon) täyteen ladattuun avoimien Bose Ultra -nappikuulokkeiden latauskoteloon ja lataamalla kuulokkeiden akku 100 %:iin (tai kunnes kotelon akku tyhjeni). Sitten kuulokkeilla toistettiin IEC 60268-1:n mukaista vaaleanpunaista kohinaa A2DP Bluetooth -äänien suoratoistolla, RSSI 75 dBm, kunnes akku tyhjeni. Toistoäänien voimakkuudeksi oli asetettu 75 dBA ja 3-kaistainen taajuuskorjaus oli nollassa. Testiä toistettiin, kunnes kotelon akku tyhjeni. Nappikuulokkeiden lisätoistoaika kotelon latauksen kautta oli enintään 19,5 tuntia sekä immerstiivisen äänen että automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa poissa käytöstä, enintään 12 tuntia joko immerstiivisen äänen tai automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa käytössä ja enintään 9 tuntia sekä immerstiivisen äänen että automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa käytössä.

5 Katso 4.

6 Bose suoritti testin lokakuussa 2023 poistamalla täyteen ladatut, tuotantoa edustavat avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet avoimien Bose Ultra -nappikuulokkeiden latauskotelosta, muodostamalla yhteyden puhelimeen toistamatta sisältöä ja säilyttämällä yhteyden, kunnes kuulokkeiden akku tyhjeni.

## KUULOKKEIDEN TILAMERKKIVALOT

Kuulokkeiden tilamerkkivalot ovat latauskotelon sisäpinnalla kunkin kuulokkeen vieressä.

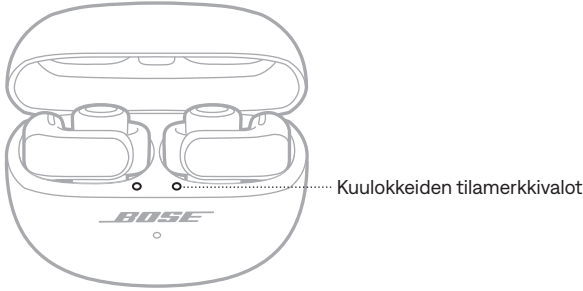

### **Bluetooth-tila**

Osoittaa *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu nopeasti sinisenä	Yhdistetään
Palaa sinisenä (5 sekuntia)	Yhdistetty
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Laiteluettelo on tyhjennetty


## Akku-, päivitys- ja virhetila

Osoittaa nappikuulokkeen akku-, päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
<b>Palaa valkoisena</b>	Ladattu täyteen
<b>Vilkkuu hitaasti oranssina</b>	Latautuu
<b>Vilkkuu valkoisena 2 kertaa, vilkkuu hitaasti sinisenä ja sammuu</b>	Uudelleenkäynnistys on valmis
<b>Vilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)</b>	Ohjelmistoa päivitetään
<b>Vilkkuu oranssina (3 sekuntia)</b>	Tehdasasetuksia palautetaan
<b>Vilkkuu nopeasti oranssina</b>	Virhe – nappikuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon oikein. Kokeile seuraavia ratkaisuja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poista nappikuulokkeet ja varmista, että niiden latausliittimet osuvat kotelon latausnastoihin (ks. sivu 26).</li> <li>• Poista muovikalvo kotelon pinnasta kummankin nappikuulokkeen alta, jotta se ei häiritse kuulokkeiden asettamista paikalleen.</li> </ul>
<b>Vilkkuu oranssina ja valkoisena</b>	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

## LATAUSKOTELON TILAMERKKIVALO

Latauskotelon tilamerkkivalo on sen etuosassa.

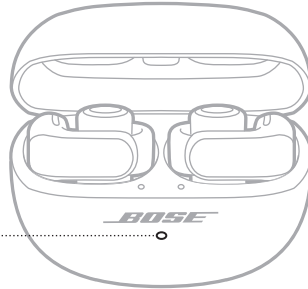

Latauskotelon tilamerkkivalo

## Akku-, päivitys- ja virhetila

Osoittaa latauskotelon akku-, päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
<b>Palaa valkoisena</b>	Täyteen ladattu (100 %) ja kytketty verkkovirtaan
<b>Palaa valkoisena (5 sekuntia)</b>	Ladattu (34 % – 99 %)
<b>Palaa oranssina (5 sekuntia)</b>	Alhainen varaus (10 % – 33 %)
<b>Vilkkuu oranssina 2 kertaa</b>	Ladattava (alle 10 %)
<b>Vilkkuu hitaasti oranssina</b>	Ladataan, kytketty verkkovirtaan
<b>Vilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)</b>	Ohjelmistoa päivitetään
<b>Vilkkuu oranssina ja valkoisena</b>	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun



Nappikuulokkeet voi yhdistää laitteeseen Bose-sovelluksella, laitteen *Bluetooth*-valikossa tai Fast Pair -ominaisuudella (vain Android-laitteet).

Nappikuulokkeiden laiteluetteloon voidaan tallentaa enintään kuusi laitetta. Ääntä voidaan toistaa vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

#### HUOMAUTUKSIA:

- Laite kannattaa määrittää ja yhdistää Bose-sovelluksella (ks. sivu 12).
- Lisätietoa yhdistämisestä Fast Pair -ominaisuudella, katso sivu 37.

## YHDISTÄMINEN BOSE-SOVELLUKSELLE


Jos haluat yhdistää nappikuulokkeet ja hallita *Bluetooth*-asetuksia Bose-sovelluksella, katso sivu 12.

## YHDISTÄMINEN LAITTEEN BLUETOOTH-VALIKOSTA

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelo on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot alkavat vilkkua hitaasti sinisinä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

**VIHJE:** Kuulokkeet voi valmistella yhteyden muodostamiseen myös silloin, kun kotelo ei ole käsillä. Aseta tätä varten Bose-sovelluksessa pikavalinnaksi laitteiden vaihtaminen (ks. sivu 20). Pidä sitten painettuna sitä nappikuulokkeen painiketta, johon pikavalinta on määritetty, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään".

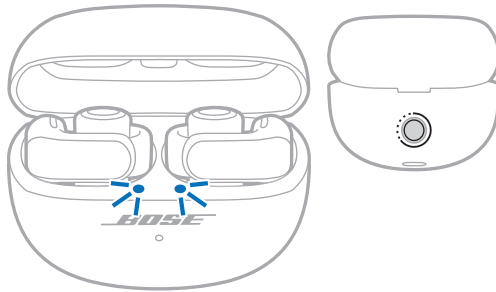

- Ota *Bluetooth*-ominaisuus käyttöön laitteessa.

**HUOMAUTUS:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

- Valitse nappikuulokkeet laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Etsi nappikuulokkeille antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt nappikuulokkeita, näkyviin tulee oletusnimi.



Nappikuulokkeiden nimi näkyy laitteen luettelossa. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot palavat sinisinä (ks. sivu 30).

## LAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon.

**VIHJE:** Yhteys voidaan katkaista myös Bose-sovelluksesta tai *Bluetooth*-asetuksista. Jos poistat laitteen *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys nappikuulokkeisiin ja kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## LAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

### Yhdistäminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen

Kun nappikuulokkeet poistetaan latauskotelosta, ne muodostavat yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

#### HUOMAUTUKSIA:


- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä toisistaan, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa.

### Toisen laitteen yhdistäminen uudelleen

Voit asettaa pikavalinnan yhteyden muodostamiseksi johonkin toiseen nappikuulokkeiden laiteluettelossa olevaan laitteeseen.

**HUOMAUTUS:** Jotta voit yhdistää nappikuulokkeet toiseen laitteeseen, aseta pikavalinnaksi laitteiden vaihtaminen (ks. sivu 20).

1. Pidä painettuna sitä nappikuulokkeen painiketta, johon pikavalinta on määritetty.

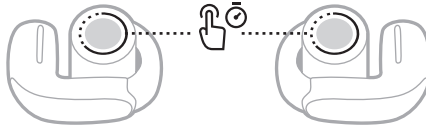

Äänikehote ilmoittaa parhaillaan yhdistettynä olevan laitteen nimen ja sitten muiden kuulokkeiden laiteluettelossa olevien laitteiden nimet.

2. Vapauta painike, kun kuulet haluamasi laitteen nimen.


Kuulet äänimerkin, kun laite on yhdistetty.

**VIHJE:** Voit yhdistää toiseen laitteeseen myös Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12) tai laitteen *Bluetooth*-asetuksissa.

## KUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 15 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot vilkkuvat kaksi kertaa valkoisina ja sitten hitaasti sinisinä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

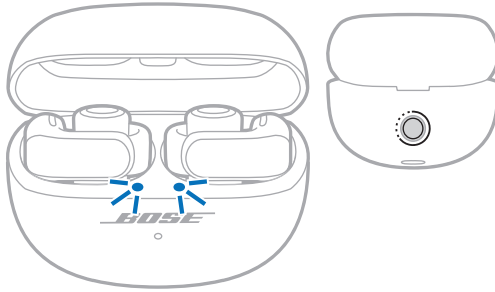

2. Poista nappikuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan, ja nappikuulokkeet voidaan taas yhdistää (ks. sivu 12).

## VAIN ANDROID-LAITTEET

Jos käytät Android-laitetta, käytettävissäsi ovat lisäksi seuraavat yhdistämisominaisuudet.


### Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella

Yksi kuulokkeiden napautus mahdollistaa nopean ja kätevän *Bluetooth*-yhteyden Android-laitteisiin.

#### HUOMAUTUKSIA:

- Fast Pair -ominaisuuden käyttöön tarvitaan Android -laite, jossa on Android 6.0 tai uudempi.
  - Android-laitteen *Bluetooth*- ja Sijainti-ominaisuuksien pitää olla käytössä.
1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelo on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot alkavat vilkkua hitaasti sinisinä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

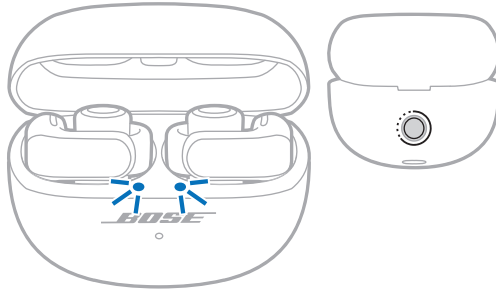

2. Aseta kotelo Android-laitteen viereen.

Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, joka kehottaa muodostamaan laiteparin kuulokkeiden kanssa.

**HUOMAUTUS:** Jos et näe ilmoitusta, varmista, että laitteen Google Play Services -sovelluksen ilmoitukset ovat käytössä.

3. Napauta ilmoitusta.

Kun kuulokkeet on yhdistetty, näkyviin tulee vahvistus yhteyden muodostamisesta.

**HUOMAUTUS:** Voit ladata Bose-sovelluksen ja viimeistellä nappikuulokkeiden asetukset myös napauttamalla ilmoituksen painiketta.

## Snapdragon Sound -teknologia

Avoimissa Bose Ultra -nappikuulokkeissa käytetään Snapdragon Sound -teknologiaa. Snapdragon Sound optimoi yhdistettyjen laitteiden Qualcomm®-ääniteknologian parhaan äänenlaadun, yhteyden vakauden ja pienimmän suoratoistoäänien viiveen varmistamiseksi.

Snapdragon Sound -ominaisuuden hyödyntäminen edellyttää Snapdragon Sound -sertifioitua laitetta, kuten yhteensopivaa Android-laitetta. Kun yhdistät kuulokkeet, laite suoratoistaa ääntä automaattisesti käyttäen aptX Adaptive *Bluetooth* -koodekkia.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoa kuulokkeiden tukemista Snapdragon Sound -ominaisuuksista ja laitteiden yhteensopivuudesta on osoitteessa [support.bose.com/UOE](https://support.bose.com/UOE).

## BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

SimpleSync-tekniikan avulla voit yhdistää nappikuulokkeet Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin ja saada yksilöllisiä kuuntelukokemuksia.

### Edut

- Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää Bose Smart Soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät kuulokkeet Bose Smart Speaker -kaiuttimeen.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Nappikuulokkeet voi yhdistää mihin tahansa Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:


- Bose Smart Ultra Soundbar / Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups).

## Yhdistäminen Bose-sovelluksella

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelo on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot alkavat vilkkua hitaasti sinisinä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

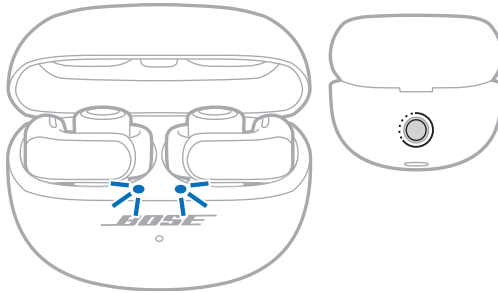

2. Yhdistä nappikuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups).

### HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että nappikuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Nappikuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

## BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Yhdistä nappikuulokkeet aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups).

### HUOMAUTUKSIA:

- Soundbarin tai kaiuttimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso "Nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin" sivulla 53.



Kuulokkeet on luokiteltu vedenkestäväksi (IPX4). Ne on suunniteltu hien- ja säänkestäviksi, mutta niitä ei ole tarkoitettu upotettaviksi veteen.

Latauskotelo on luokiteltu vedenkestäväksi (IPX1). Se on suunniteltu kestämaan kevyttä altistusta vedelle, kuten heikkoa pystysuoraa sadetta, mutta ei sietämään roiskeita tai upottamista.

#### HUOMIO:

- ÄLÄ käytä nappikuulokkeita tai koteloa uideässä tai suihkussa.
- ÄLÄ upota nappikuulokkeita tai koteloa veteen.
- ÄLÄ altista nappikuulokkeita tai koteloa roiskeille.




#### HUOMAUTUKSIA:

- Puhdista nappikuulokkeiden latausliittimet säännöllisesti kuivalla, pehmeällä pumpulitikulla tai vastaavalla korroosion estämiseksi.
- IPX4 ja IPX1 eivät ole pysyviä ominaisuuksia, ja kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen vaikutuksesta.

## KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä nappikuulokkeet latauskotelossa, kun et käytä niitä. Sulje latauskotelo akun säästämiseksi ja kotelon pitämiseksi puhtaana.

## NAPPIKUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON PUHDISTAMINEN

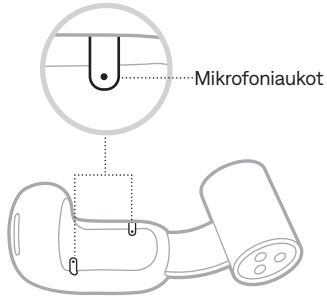KOMPONENTTI	PUHDISTAMINEN
<b>Nappikuulokkeet</b>	Pyyhi pehmeällä vanupuikolla tai kostealla liinalla (vain vesi).
<b>Mikrofoniaukot</b>	<p>Estä öljyn tai lian kerääntyminen pyyhkimällä säännöllisesti pehmeällä vanupuikolla tai käyttämällä varovasti pehmeää harjaa.</p> <p><b>HUOMIO:</b> ÄLÄ puhalla mikrofoniaukkoihin ilmaa tai ime niistä ilmaa, sillä nappikuuloke voi vaurioitua.</p> 
<b>Latausliittimet (nappikuulokeissa)</b>	Pyyhi ainoastaan kuivalla, pehmeällä vanupuikolla tai vastaavalla korroosion ehkäisemiseksi.
<b>Latauskotelo</b>	Pyyhi pehmeällä vanupuikolla tai kostealla liinalla (vain vesi).

**HUOMIO:** Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voidaan tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE).

## RAJOITETTU TAKUU

Nappikuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## NAPPIKUULOKKEIDEN PÄIVITTÄMINEN


Nappikuulokkeet päivitetään automaattisesti, kun ne yhdistetään Bose-sovellukseen ja saatavilla on päivitys. Noudata sovelluksen ohjeita.

## LATAUSKOTELON PÄIVITTÄMINEN

Jos Bosen asiakaspalvelu kehottaa sinua päivittämään latauskotelon, voit tehdä niin Bosen päivityssivustolla. Mene tietokoneella osoitteeseen [btu.bose.com](https://btu.bose.com) ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## NAPPIKUULOKKEIDEN PÄIVÄMÄÄRÄKODIN TARKASTAMINEN


Poista nappikuuloke latauskotelosta ja taivuta putki auki. Päivämääräkoodi sijaitsee nappikuulokkeen tasaisella sisäpinnalla.

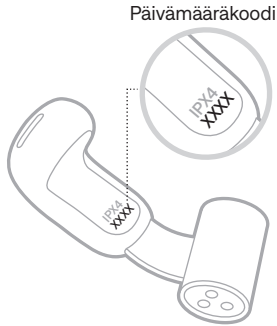

## LATAUSKOTELON SARJANUMERON TARKASTAMINEN

Poista nappikuulokkeet latauskotelosta.

Latauskotelon sarjanumero sijaitsee sen kannen alla.

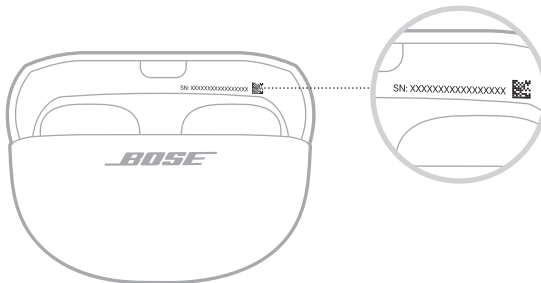

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos nappikuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 26).
- Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje kotelo (ks. sivu 16).  
Avaa latauskotelo ja poista nappikuulokkeet (ks. sivu 15).
- Tarkista nappikuulokkeiden (ks. sivu 30) ja latauskotelon tilamerkkivalot (ks. sivu 32).
- Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14).
- Siirrä laite lähemmäs nappikuulokkeita (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Lisää nappikuulokkeiden, laitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että laitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 33).
- Lataa Bose-sovellus ja suorita saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset (ks. sivu 12).
- Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 12).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmääritysohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE).

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact).

OIRE	RATKAISU
<b>Nappikuulokkeet eivät käynnisty</b>	<p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30).</p> <p>Jos nappikuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p> <p>Katso ”Kuulokkeet eivät lataudu” sivulla 51.</p>

OIRE	RATKAISU
<p><b>Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä laitteeseen</b></p>	<p>Muodosta yhteys laitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 33).</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä laitteesta ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 36).</p> <p>Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että molemmat nappikuulokkeet on asetettu oikein latauskoteloon (ks. sivu 25).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a>.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 54).</p>
<p><b>Nappikuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana</b></p>	<p>Poista Bose-sovellus laitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose-sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden laitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että <i>Bluetooth</i>-ominaisuus on otettu käyttöön laitteen asetuksissa.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Poista nappikuulokkeet.</p>
<p><b>Bose-sovellus ei löydä nappikuulokkeita</b></p>	<p>Poista Bose-sovellus laitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose-sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden laitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelo on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot alkavat vilkkua hitaasti sinisinä.</p> <p>Katso "Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä laitteeseen."</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Bose-sovellus ei toimi laitteessa</b>	<p>Varmista, että laitteesi on yhteensopiva Bose-sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on laitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose-sovellus laitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p>
<b>Kuulokkeet eivät istu mukavasti ja tukevasti</b>	<p>Varmista, että asetat nappikuulokkeet oikein (ks. sivu 13).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a>.</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät tunnu mukavilta korvakorujen tai lävistysten kanssa</b>	<p>Ota korvakorut tai lävistyksset pois ennen kuulokkeiden asettamista. Kun kuulokkeet ovat tukevasti ja mukavasti paikallaan, laita korut tai lävistyksset taas paikalleen.</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos asento ei tunnu mukavalta korvakorujen tai lävistysten takia, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla kuulokkeita hieman ylös- tai alaspäin.</p> <p>Jos nappikuulokkeiden putken magneetit tarttuvat korvakoruihin tai lävistyksiin, liu'uta kuulokkeita ylös- tai alaspäin hieman kauemmas niistä.</p>
<b>Bluetooth-yhteys katkeilee</b>	<p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 36). Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Siirrä laite lähemmäs nappikuulokkeita (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 54).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Ei ääntä</b>	<p>Varmista, että käytät oikeaa kuuloketta oikeassa korvassa. Etsi kummankin nappikuulokkeen sisäpuolella oleva merkintä <b>L</b> (vasen) ja <b>R</b> (oikea).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a>.</p> <p>Varmista, että äänenvoimakkuus on riittävä (ks. sivu 17).</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä laitteessa.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha kaiutinaukoista.</p> <p>Käynnistä laite uudelleen.</p>
<b>Toisesta nappikuulokkeesta ei kuulu ääntä</b>	<p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a>.</p> <p>Varmista, että Bose-sovelluksen ohjelmisto on ajan tasalla (ks. sivu 43).</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha kaiutinaukoista.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Poista nappikuulokkeet.</p>
<b>Äänen ja videon synkronointi on häiriintynyt</b>	<p>Avaa ja sulje sovellus tai musiikkipalvelu.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Poista nappikuulokkeet.</p>

OIRE	RATKAISU
<p><b>Äänenlaatu on huono</b></p>	<p>Varmista, että käytät oikeaa kuuloketta oikeassa korvassa. Etsi kummankin nappikuulokkeen sisäpuolella oleva merkintä <b>L</b> (vasen) ja <b>R</b> (oikea).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a>.</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Kokeile jotakin toista ääniraitaa.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha kaiutinaukoista.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p> <p>Jos käytät vain yhtä nappikuuloketta, aseta toinen nappikuuloke latauskoteloon siten, että se napsahtaa magneettisesti paikalleen.</p> <p>Varmista, että kuulokkeet on yhdistetty oikean <i>Bluetooth</i>-profiilin kautta: Stereo A2DP. Tarkista oikean profiilin valinta laitteen <i>Bluetooth</i>-ääniasetusvalikosta.</p> <p>Vähennä nappikuulokkeiden, laitteen tai musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä laitteesta ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 36). Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p>
<p><b>Ääni on vaimea</b></p>	<p>Varmista, että äänenvoimakkuus on riittävä (ks. sivu 17).</p> <p>Varmista, että käytät oikeaa kuuloketta oikeassa korvassa. Etsi kummankin nappikuulokkeen sisäpuolella oleva merkintä <b>L</b> (vasen) ja <b>R</b> (oikea).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.</p> <p>Kokeile liu'uttaa kuulokkeita hieman alaspäin siten, että kaiutinaukot ovat lähempänä korvakäytävää.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha kaiutinaukoista.</p>



OIRE	RATKAISU
<b>Liikaa bassoa</b>	<p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.</p> <p>Säädä basson tasoa Bose-sovelluksella (ks. sivu 19).</p> <p>Kokeile liu'uttaa kuulokkeita hieman ylöspäin siten, että kaiutin on kauempana korvakäytävästä.</p>
<b>Liian vähän bassoa</b>	<p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.</p> <p>Säädä basson tasoa Bose-sovelluksella (ks. sivu 19).</p> <p>Kokeile liu'uttaa kuulokkeita hieman alaspäin siten, että kaiutin on lähempänä korvakäytävää.</p>
<b>Kuulokkeissa on eri äänenvoimakkuus</b>	<p>Liu'uta vaimeampaa nappikuuloketta hieman alaspäin korvalla, kunnes sen äänenvoimakkuus on sama kuin toisen kuulokkeen.</p>
<b>Immersiivinen ääni ei kuulosta hyvältä tai tuntuu olevan liian lähellä</b>	<p>Kalibroi immersiiivinen ääni Bose-sovelluksessa vastaamaan paremmin kuulokkeiden paikkaa korvilla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
<b>Mikrofoni ei vastaanota ääntä</b>	<p>Nappikuuloke on ehkä käännetty liikaa alaspäin leukaa tai suuta kohti. Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.</p> <p>Kokeile soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha mikrofoniaukoista (ks. sivu 42).</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p> <p>Siirry hiljaiseen paikkaan ja yritä uudelleen.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä laitteesta ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 36). Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Tilaa ei voi vaihtaa</b>	<p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Jos määritit pikavalinnan tiettyyn nappikuulokkeeseen, varmista, että painat pitkään oikean nappikuulokkeen painiketta.</p> <p>Jos määritit pikavalinnan tiettyyn nappikuulokkeeseen, aseta pikavalinta toiseen nappikuulokkeeseen Bose-sovelluksessa ja yritä uudelleen. Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a>.</p> <p>Vaihda tilaa Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on tuotteen hallintänäytössä (ks. sivu 12).</p>
<b>Soittajan ääni kuuluu huonosti puhelun aikana</b>	<p>Lisää laitteen äänenvoimakkuutta.</p>
<b>Kuulokkeet eivät reagoi</b>	<p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalot osoittavat lataustilan (ks. sivu 30). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 54). Jos siitä ei ole apua, palauta nappikuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 55).</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät reagoi painikkeen painamiseen</b>	<p>Monen painalluksen toiminnot: vaihtelee painamisnopeutta.</p> <p>Varmista, että musiikkisovellus tukee toimintoa.</p> <p>Jos nappikuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p> <p>Jos automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, katso "Äänenvoimakkuuden säädön vaikutus on vähäinen, kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä" sivulla 51.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen laitteeseen ja yritä uudelleen.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 54).</p>
<b>Pikavalintaa ei voi käyttää</b>	<p>Varmista, että pikavalinta on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 20).</p> <p>Jos määritit pikavalinnan tiettyyn nappikuulokkeeseen, varmista, että painat pitkään oikean nappikuulokkeen painiketta.</p> <p>Jos määritit pikavalinnan tiettyyn nappikuulokkeeseen, aseta pikavalinta toiseen nappikuulokkeeseen Bose-sovelluksessa ja yritä uudelleen. Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a>.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Äänenvoimakkuuden säädön vaikutus on vähäinen, kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä</b>	Jos nappikuulokkeet lisäävät äänenvoimakkuutta aktiivisesti melun vuoksi, äänenvoimakkuuden manuaalisen säädön vaikutus voi olla vähäinen tai vain hetkellinen, ellet nosta perusasetusta nykyistä tasoa korkeammaksi. Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta tässä tilanteessa, jatka äänenvoimakkuuden lisäämistä nappikuulokkeiden tai laitteen säätimillä, kunnes kuulet äänenvoimakkuuden muuttuvan (ks. sivu 18). Jos haluat vähentää äänenvoimakkuutta, poista automaattinen äänenvoimakkuus käytöstä Bose-sovelluksessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta pienemmäksi (ks. sivu 18).
<b>Ääni voimistuu, kun puhun automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa käytössä</b>	Automaattinen äänenvoimakkuus on suunniteltu jättämään puheäänesi huomiotta silloin kun se mittaa ympäristösi melutasoa. Jos huomaat äänen voimistuvan puhuessasi, nappikuulokkeet on ehkä käännetty liikaa alaspäin suutasi tai leukaasi kohti. Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 14). Parhaan äänenlaadun ja mikrofonin suorituskyvyn varmistamiseksi säädä kuulokkeet siten, että ne ovat korvilla noin 45° kulmassa. Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tukevilta, etsi itsellesi sopiva kulma liu'uttamalla niitä ylös- tai alaspäin.
<b>Ääni voimistuu, kun muut ihmiset puhuvat automaattisen äänenvoimakkuuden ollessa käytössä</b>	Automaattinen äänenvoimakkuus luokittelee muiden ihmisten puheen ympäristön meluksi, joten äänenvoimakkuus saattaa lisääntyä kovien äänien kompensoimiseksi. Voit estää tämän pysäyttämällä äänentoiston keskustelujen ajaksi (ks. sivu 17) tai poistamalla automaattisen äänenvoimakkuuden käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
<b>Kuulokkeet eivät lataudu</b>	Varmista, että nappikuulokkeet on asetettu oikein latauskoteloon. Akun säästämiseksi kotelon tulisi olla suljettuna nappikuulokkeiden latauksen aikana (ks. sivu 25). Varmista, ettei nappikuulokkeiden latausliittimissä tai kotelon latausnastoissa ole likaa, roskia tai nestettä. Poista muovikalvo kotelon pinnasta kummankin nappikuulokkeen alta, jotta se ei häiritse kuulokkeiden asettamista paikalleen. Varmista, että USB-johdon liitin on oikein latauskotelon liitännässä. Liitä USB-johdon molemmat päät tukevasti. Kokeile toista USB-johtoa. Kokeile toista seinälaturia. Jos nappikuulokkeet tai latauskotelo ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan. Lataa uudelleen (ks. sivu 25).

OIRE	RATKAISU
<b>Latauskotelo ei lataudu</b>	<p>Varmista, että USB-johdon liitin on oikein latauskotelon liitännässä.</p> <p>Jos latauskotelon akku on täysin tyhjä, varmista, että USB-johto on kiinni riittävän kauan, jotta kotelo saa alkuvarauksen. Jos irrotat johdon ja latauskotelon tilamerkkivalo sammuu, liitä USB-johto uudelleen.</p> <p>Liitä USB-johdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Kokeile toista USB-johtoa.</p> <p>Varmista, että latauskotelo on suljettu. Akun säästämiseksi kotelon tulisi olla suljettuna latauksen aikana.</p> <p>Kokeile toista seinälaturia.</p> <p>Jos latauskotelo on altistunut korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna sen palautua huonelämpötilaan. Lataa uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Jos latauskotelo on altistunut vedelle, odota, että USB-C-liitäntä on täysin kuiva. Lataa uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Varmista, että latauskotelon mahdolliset lisävarusteet on asennettu oikein eivätkä estä USB-johdon liittämistä latauskotelon liitäntään.</p>
<b>Nappikuulokkeiden akunkesto on odotettua lyhyempi</b>	<p>Akun käyttöikä vaihtelee asetusten ja käytön mukaan. Jos joko immersivinen ääni tai automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, voit pidentää akun kestoa poistamalla sen käytöstä Bose-sovelluksessa. Lisätietoja, ks. sivu 29.</p>
<b>Äänikehotteiden kieli on väärä</b>	<p>Vaihda äänikehotteiden kieli Bose-sovelluksella (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
<b>Saapuvista puheluista ei tule ilmoitusta</b>	<p>Varmista, että laitetta ei ole asetettu Älä häiritse -tilaan.</p> <p>Varmista, että äänikehotteet on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että olet antanut nappikuulokkeille yhteystietojen käyttöoikeuden laitteen <i>Bluetooth</i>-valikossa.</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bose-tuotteeseen. Lista yhteensopivista laitteista on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>.</p> <p>Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelo on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot alkavat vilkkua hitaasti sinisinä.</p> <p>Varmista, että nappikuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja kotelo on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot alkavat vilkkua hitaasti sinisinä. Yhdistä nappikuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a> .
<b>Äänessä on viivettä tuotteiden välillä, kun kuulokkeet on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	Lataa Bose-sovellus ja suorita saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.


## NAPPIKUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Jos nappikuulokkeet tai latauskotelo eivät vastaa, voit käynnistää ne uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Nappikuulokkeiden käynnistäminen uudelleen tyhjentää niiden laiteluettelon. Se ei poista muita asetuksia.

Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 20 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot vilkkuvat kaksi kertaa valkoisina, vilkkuvat hitaasti sinisinä ja sammuvat sitten.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

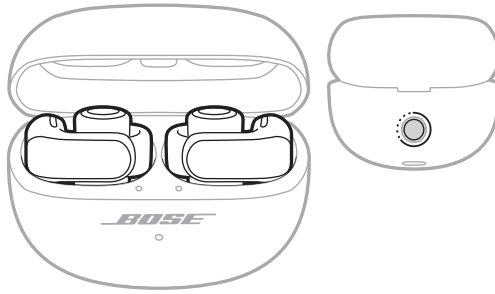

Kun uudelleenkäynnistys on päättynyt, nappikuulokkeiden tilamerkkivalot palavat tasaisesti lataustilan mukaan ja vilkkuvat sitten hitaasti sinisinä (ks. sivu 30). Latauskotelon tilamerkkivalo palaa kotelon akun varaustason mukaan (ks. sivu 32).

## NAPPIKUULOKKEIDEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetusten palautus tyhjentää kaikki asetukset ja palauttaa nappikuulokkeet niiden alkuperäiseen tilaan. Sen jälkeen kuulokkeet voi määrittää uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.


Tehdasasetusten palauttaminen on suositeltavaa vain silloin kun kuulokkeiden kanssa on ongelmia tai Bosen asiakaspalvelu kehottaa tekemään niin.

1. Poista nappikuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Poista kuulokkeet Bose-tililtäsi Bose-sovelluksella.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja kuulokkeiden poistamisesta Bose-tililtä Bose-sovelluksella on osoitteessa [support.bose.com/UOE](https://support.bose.com/UOE).

3. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 20 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalot vilkkuvat kaksi kertaa valkoisina, vilkkuvat hitaasti sinisinä ja sammuvat sitten.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

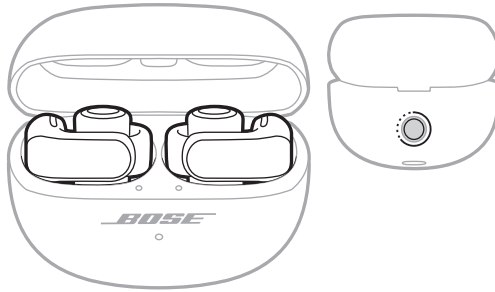

4. Toista edellinen vaihe vielä kaksi kertaa.

Kolmannen kerran jälkeen tilamerkkivalot vilkkuvat oransseina 3 sekuntia merkiksi siitä, että tehdasasetuksia palautetaan.

Kun palautus on valmis, tilamerkkivalot vilkkuvat hitaasti sinisinä. Nappikuulokkeet ovat nyt alkuperäisessä tilassa.

**HUOMAUTUS:** Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmääritysohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa [support.bose.com/UOE](https://support.bose.com/UOE).



889371-0010