

***BOSE***

---

**ULTRA** OPEN EARBUDS

## Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Fontos biztonsági utasítások

Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórája vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



### VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- A véletlenszerű lenyelés megelőzése érdekében a terméket tartsa gyermekektől és kisállatoktól távol. A termék elemet/akkumulátort tartalmaz, amely lenyelés esetén veszélyes lehet. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Amikor nem használja, tárolja a terméket gyermekektől és kisállatoktól elzárva.
- A termék gyermekek általi használatra nem alkalmas.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fül dugókat ne hallgassa magas hangerőn. Halkítsa le a terméket, mielőtt a fülére helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára kényelmes, közepes hangerőt.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a hangszórós fül dugót ne helyezze bele közvetlenül a hallójáratába. A fül dugót úgy viselje, hogy a hangszórója a fül belső részén, a nyele pedig a fül mögött legyen. A fül dugók viselésével kapcsolatos további információkért lásd: 13. oldal.
- A termék járművek működtetése közbeni használatát bizonyos helyeken törvény tilthatja. Járjon el körültekintéssel, és kövesse a vonatkozó törvényeket. Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha akadályozza a figyelmének fenntartását, vagy a környező hangok, köztük a riasztások és figyelmeztető jelzések meghallását járművezetés közben.
- Legyen körültekintő, ha ezt a terméket olyan tevékenység közben használja, amely figyelmet igényel. Ne használja a terméket akkor, amikor a környező hangok tisztán hallásának képtelensége veszélyt jelenthet Önre vagy másokra, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán sétáláskor, építési területen, vasút közelében stb.
- NE merítse vízbe a terméket, és NE tegye ki a terméket hosszabb ideig víznek.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- A termékhez mellékelt elem/akkumulátor tűzveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A feltöltés előtt törölje le az izzadságot a fülugókról és a beépített töltővel rendelkező hordtokról.
- Az IPX4 és az IPX1 jellemzők nem állandóak, és a szokásos használat következtében a víz- és izzadásállóság mértéke csökkenhet.

**MEGJEGYZÉS:** A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendelkezésbe állított okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

**FCC-azonosító:** A94926L / A94926R | **IC:** 3232A-926L / 3232A-926R

**Hordtok modellje:** 438926 | **Jobb oldali füldugó modellje:** 926R | **Bal oldali füldugó modellje:** 926L

A jelen rendszer füldugói a rádiózásról szóló törvény előírásainak megfelelően vannak tanúsítva.



020-230336  
020-230337

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Európában:** Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

## SAR-információk

Füldugó	Mért 1-g SAR W/kg	Mért 10-g SAR W/kg
Bal	0,46	0,18
Jobb	0,57	0,22



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

## A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladású teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion-akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képezített szakembernek a segítségét.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az akkumulátort tilos elégetni.



R33807  
RoHS



R-C-Bos-926L (L)  
R-C-Bos-926R (R)  
R-R-Bos-438926 (tok)  
보스코리아 유통회사

## A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	○	○	○	○	○
Fémrészek	X	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	X	○	○	○	○	○
Kábelek	X	○	○	○	○	○
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

## A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Földugók és beépített töltővel rendelkező hordtok, típusjelölés: 438926						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	○	○	○	○	○
Fémrészek	-	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	-	○	○	○	○	○
Kábelek	-	○	○	○	○	○
<b>1. megjegyzés:</b> A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. <b>2. megjegyzés:</b> A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

**Gyártás dátuma:** A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „4” 2014-et vagy 2024-et jelöl.

**Importőrök:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Kimeneti kapacitás:** 350 mAh | **IPXX-besorolás:** IPX4 (földugók), IPX1 (töltőtök)

A CMIIIT-azonosító a dobozon található.

A jelen termékre vonatkozó **Bose használati feltételek** a [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse) címen találhatók.

**Licencnyilatkozatok:** A Bose Ultra nyitott földugókhoz összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a Bose alkalmazással tekintheti meg. Ezt az információt a Beállítások menüből érheti el.

Az Apple, az Apple embléma, az iPad és az iPhone az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. engedélye alapján használhatják. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfeleléségi előírásoknak való megfeleléséért.

A *Bluetooth*<sup>®</sup> szövedjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Snapdragon Sound a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke. A Qualcomm, a Snapdragon és a Snapdragon Sound a Qualcomm Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C<sup>®</sup> és az USB-C<sup>®</sup> az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a B embléma és a SimpleSync a Bose Corporation védjegye. | A Bose Corporation központja: 1-877-230-5639 | © 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

## Feljegyzendő adatok

A földugó dátumkódja a földugó sima belső felületén található. A modellszám és a töltőtök gyári száma a töltővel felszerelt tok fedelén van feltüntetve.

Gyári szám: \_\_\_\_\_

Modellszám: 438926

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

## A DOBOZ TARTALMA

Tartalom .....	11
----------------	----

## BEÁLLÍTÁS A BOSE ALKALMAZÁSSAL

A Bose alkalmazás letöltése .....	12
A fül dugók hozzáadása egy meglévő fiókhoz.....	12

## A FÜLDUGÓK VISELÉSE

Helyezze a fülébe a fül dugókat .....	13
Az illeszkedés ellenőrzése .....	14

## ENERGIAELLÁTÁS

Bekapcsolás.....	15
Kikapcsolás .....	16

## A FÜLDUGÓ VEZÉRLŐI

Média lejátszása .....	17
Hangerőszabályzó funkciók .....	18
Automatikus hangerő .....	18
Telefonhívások.....	19
Hívásokkal kapcsolatos értesítések.....	19
Az audió hangszinszabályzójának beállítása .....	19

## GYORSFUNKCIÓK

A gyorsfunkció használata .....	20
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása.....	20

## IMMERZÍV HANG

Immerzív hangbeállítások.....	21
Az Immerzív hang beállításának módosítása.....	22
A mód megváltoztatása.....	22
A gyorsfunkció használata.....	22
Immerzív hang hívás közben.....	22
Immerzív hang kalibrálása.....	22

## HALLGATÁSI MÓDOK

Módok.....	23
A mód megváltoztatása.....	24
Módok hozzáadása és eltávolítása a fülugókról.....	24

## AZ ESZKÖZ HANGVEZÉRLÉSE

Eszköz hangvezérlő funkciói.....	25
----------------------------------	----

## AKKUMULÁTOR

A fülugók feltöltése.....	26
A beépített töltővel rendelkező hordtok töltése.....	27
A fülugó töltöttségi szintjének ellenőrzése.....	28
A fülugók használata közben.....	28
A fülugók töltése közben.....	28
A beépített töltővel rendelkező tok töltöttségi szintjének ellenőrzése.....	28
Töltési idő.....	29

## A FÜLDUGÓ ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÁLLAPOTA

A fülugók állapotjelző fényei.....	30
<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -állapot.....	30
Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok.....	31
Beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye.....	32
Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok.....	32



**BLUETOOTH-KAPCSOLATOK**

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével .....	33
Csatlakoztatás az eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával .....	33
Eszközök leválasztása .....	34
Eszköz újbóli csatlakoztatása .....	35
A legutoljára csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása .....	35
Újbóli csatlakoztatás egy másik eszközhöz .....	35
A füldugó eszközlistájának törlése .....	36
Csak Android™-eszközök .....	37
Csatlakoztatás a gyors párosítással .....	37
Snapdragon Sound™ technológia .....	38

**BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA**

Csatlakozás Bose Smart Speaker vagy Soundbar eszközhöz .....	39
Előnyök .....	39
Kompatibilis termékek .....	39
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével .....	40
Újracsatlakozás a Bose Smart Speaker hangszóróhoz vagy a Soundbar hangszórához .....	40

<b>IZZADÁS- ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ</b> .....	41
---------------------------------------	----

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A fűldugók tárolása.....	42
A fűldugók és a beépített töltővel rendelkező hordtok tisztítása.....	42
Cserealkatrészek és tartozékok .....	42
Korlátozott garancia.....	42
A fűldugók frissítése .....	43
A beépített töltővel rendelkező hordtok frissítése.....	43
A fűldugó dátumkódjának megtekintése.....	43
A beépített töltővel rendelkező hordtok gyári számának megtekintése .....	43

## HIBAELHÁRÍTÁS


Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	44
Egyéb megoldások.....	44
A fűldugók és a beépített töltővel rendelkező hordtok újraindítása.....	54
A fűldugók visszaállítása a gyári értékekre.....	55

## TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:



Bose Ultra nyitott fül dugók

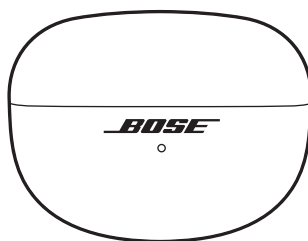

Hordtok beépített töltővel



USB Type-C® és USB-A végű kábel

**MEGJEGYZÉS:** Ha úgy tűnik, hogy a termék bármelyik része sérült vagy hiányzik, ne használja. A hibaelhárítási cikkekért, videókért, és a termék javításával, illetve cseréjével kapcsolatban látogasson el a [support.bose.com/UOE](https://support.bose.com/UOE) oldalra.


A Bose alkalmazással a füldugókat bármely eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről, beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a füldugó beállításait, módosíthatja a hangot, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, és megszerezheti a Bose által közzétett jövőbeli frissítéseket és új funkciókat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, lásd: „A füldugók hozzáadása egy meglévő fiókhoz.”.

## A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le eszközére a Bose alkalmazást.

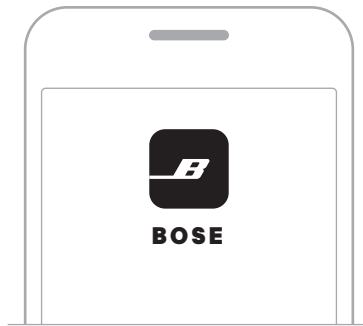


2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

## A FÜLDUGÓK HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ


A Bose Ultra nyitott füldugók hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, majd a terméklistát tartalmazó képernyőn adja hozzá a füldugókat.

## HELYEZZE A FÜLÉBE A FÜLDUGÓKAT

1. Fogja meg a fül dugó hengeres részét úgy, hogy a gomb felül legyen, és az **R** (jobb) vagy az **L** (bal) jelölés Ön felé nézzen.

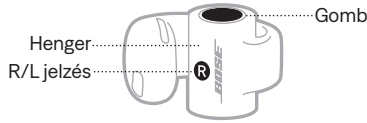

2. Helyezze a fül dugó hangszóróját a fülére, majd a hengeres részt hajlítsa a füle köré úgy, hogy az a füle mögé kerüljön.

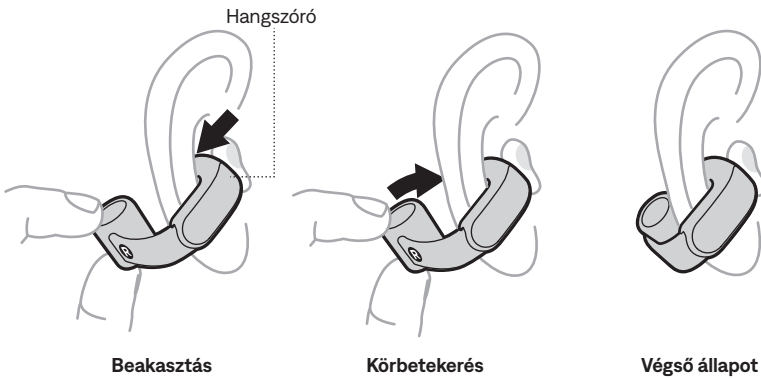

3. A legjobb hangminőség és -teljesítmény érdekében igazítsa úgy a fül dugót, hogy az kb. 45°-os szögben helyezkedjen el a fülén. Ha viselése kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.




4. Ellenőrizze, hogy a fül dugó megfelelően illeszkedik-e (lásd: 14. oldal).
5. Az 1– 4. lépés megismétlésével helyezze be a másik fül dugót is.

## AZ ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE


Mozgassa a fejét fel, le, majd jobbra, balra, és ellenőrizze, hogy a fül dugók stabilan és kényelmesen illeszkednek-e a fülébe. Tükör segítségével ellenőrizze a fül dugók illeszkedését.

### HELYES ILLESZKEDÉS

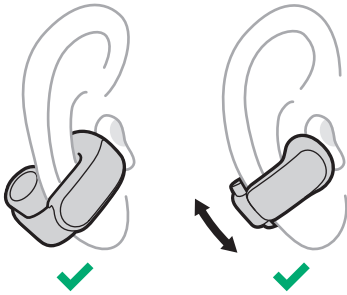

- A fül dugó nyele a füle mögött van, és a gomb felfelé néz.
- A fül dugó hangszórója a fül belső részén helyezkedik el, és nincs bedugva a hallójáratába.
- A fül dugó kb. 45°-os szögben helyezkedik el a fülén, de a kényelmes illeszkedés érdekében enyhén felfelé vagy lefelé csúsztatható.
- A fül dugó kényelmesen és biztonságosan ül a fülén.

### HELYTELEN ILLESZKEDÉS

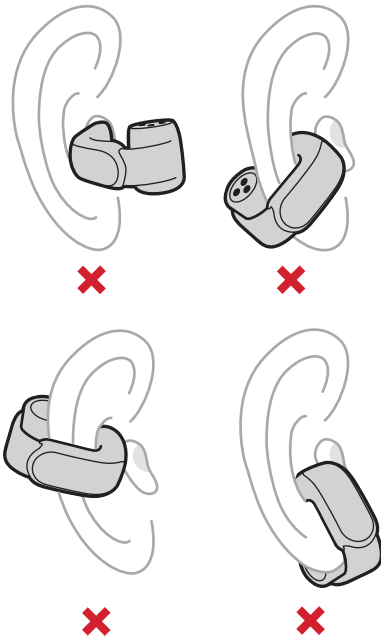


- A fül dugó nyele a füle előtt van, vagy a gomb lefelé néz.
- A fül dugó hangszórója a hallójáratába van bedugva ahelyett, hogy a füle belső részén lenne.
- A fül dugó lefelé néz az arca vagy a szája felé.
- A fül dugó viselése kényelmetlen, becsípi a fülét, vagy lazának, bizonytalanak tűnik.

## BEKAPCSOLÁS

Nyissa ki a beépített töltős hordtokot.

A fülugók bekapcsolnak. A fülugó jelzőfényei a fülugó töltési szintjének megfelelően világítanak (lásd: 30. oldal). A hordtok állapotjelző fénye a tok akkumulátorszintjének megfelelően világít (lásd: 32. oldal).

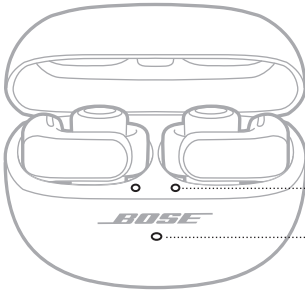


A fülugók állapotjelző fényei

Beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye

**MEGJEGYZÉS:** Miután a fülugókat kivette a beépített töltővel rendelkező hordtokból, csukja be a tokot, hogy az akkumulátor ne merüljön le, és ne kerüljön szennyeződés a tokba.

## KIKAPCSOLÁS


1. Helyezze mindkét fül dugót a töltőtokba.

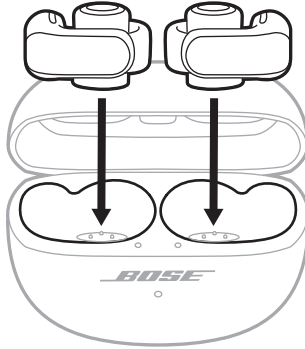

A fül dugók leválasztódnak az eszközeről, és kikapcsolnak. A fül dugó jelzőfényei a fül dugó töltési szintjének megfelelően világítanak (lásd: 32. oldal).

2. Csukja be a tokot.

A hordtok állapotjelző fénye a tok akkumulátorszintjének megfelelően világít (lásd: 32. oldal).

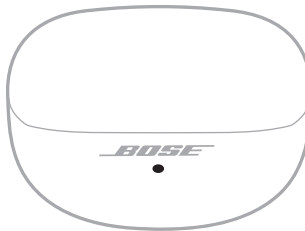






A fül dugók hengeres részének felső részén egy gomb található. A gomb a médialejátszás, a hangerő, a telefonhívások és a gyorsfunkció vezérléséhez használható (lásd: 20. oldal).



**MEGJEGYZÉS:** Mindkét gombot használhatja az összes funkció vezérlésére, kivéve a hangerőt. A hangerő vezérlésekor a bal és a jobb oldali fül dugó gombjainak funkciói eltérőek (lásd: 18. oldal).

## MÉDIA LEJÁTSZÁSA

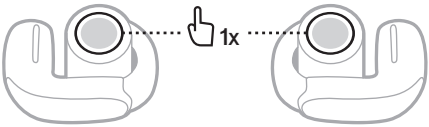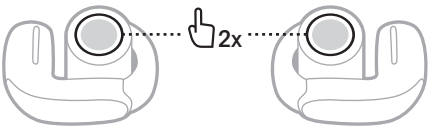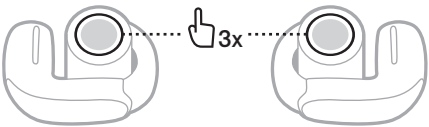VEZÉRLÉS	MŰVELET
Lejátszás/ szünet	Nyomja meg valamelyik fül dugó gombját. 
Ugrás a következő számra	Nyomja meg kétszer valamelyik fül dugó gombját. 
Ugrás vissza az előző számra	Nyomja meg háromszor valamelyik fül dugó gombját. 

## HANGERŐSZABÁLYZÓ FUNKCIÓK

VEZÉRLÉS	MŰVELET	
<b>A hangerő növelése</b>	<p>Nyomja meg kétszer és tartsa nyomva a jobb oldali fül dugó gombját.</p> <p>A hangerő nő a gomb nyomva tartása közben. A kívánt hangerőszint elérésekor engedje fel a gombot.</p>	
<b>A hangerő csökkentése</b>	<p>Nyomja meg kétszer és tartsa nyomva a bal oldali fül dugó gombját.</p> <p>A hangerő csökken a gomb nyomva tartása közben. A kívánt hangerőszint elérésekor engedje fel a gombot.</p>	

**TIPP:** A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez használhatja az eszközén vagy a Bose alkalmazásban található hangerőszabályzókat is.

### Automatikus hangerő

A fül dugók a környező zajszintnek megfelelően képesek automatikusan módosítani az audió hangerejét. Ez segít, hogy az audiót a környezetéhez képest egyenletes hangerőn hallja.

Ha az Automatikus hangerő engedélyezett, és a zajszint meghaladja az alapszintű hangerő-beállítást, a hangerő néhány másodperc múlva arányosan növekszik. Amikor a zajszint csökken, az audió hangereje visszatér az alapértékre.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Néhány másodpercet is igénybe vehet, amíg az audió hangereje a zajszintnek megfelelően növekszik.
- Telefonhívások indításakor és fogadásakor az Automatikus hangerő ideiglenesen le lesz tiltva. A hívás befejezésekor az Automatikus hangerő beállítása visszaáll a korábbi értékre.

### Az Automatikus hangerő engedélyezése



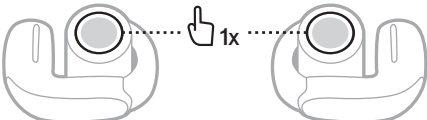

Az Automatikus hangerő alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az Automatikus hangerő engedélyezéséhez használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

### A hangerő manuális beállítása, amikor az Automatikus hangerő engedélyezett

A hangerő manuális beállításához használja a fül dugó vezérlőt (lásd: „Hangerőszabályzó funkciók”), vagy készüléke hangerőszabályzóit, amíg el nem éri a megfelelő hangerőt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a fül dugók a zajszintnek megfelelően aktívan növelik az audió hangerejét, előfordulhat, hogy a hangerő manuális módosításával minimális vagy csak ideiglenes hatást ér el, kivéve, ha az alapbeállítást az aktuális szint fölé növeli. Ebben az esetben a hangerő csökkentéséhez a Bose alkalmazással tiltsa le az Automatikus hangerő használatát.

## TELEFONHÍVÁSOK

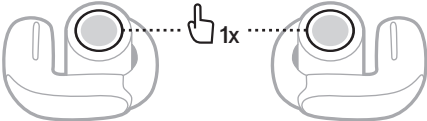VEZÉRLÉS	MŰVELET
Hívás fogadása	Nyomja meg valamelyik fül dugó gombját. 
Telefonhívás befejezése/ elutasítása	Nyomja meg kétszer valamelyik fül dugó gombját. 
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Nyomja meg valamelyik fül dugó gombját. 
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Nyomja meg kétszer valamelyik fül dugó gombját. 

## Hívásokkal kapcsolatos értesítések

Egy hangutasítás jelzi a bejövő hívásokat és a hívás állapotát.

A hívásértesítések letiltását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

## AZ AUDIÓ HANGSZÍNSZABÁLYZÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A mély-, a közép- és a magashangszint beállítását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ezeket az opciókat a termék vezérlőképernyőjéről érheti el.

**MEGJEGYZÉS:** Nagy hangerőnél ezeknek a beállításoknak a hatása csökkenhet a torzítás elkerülése érdekében.


A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- A módok léptetése (lásd: 23. oldal)
- Az Immerzív hang beállításainak léptetése (lásd: 21. oldal)
- Újbóli csatlakozás egy eszközhöz (lásd: 35. oldal)
- Az eszköz hangvezérlésének használata (lásd: 25. oldal)

**MEGJEGYZÉS:** Alapértelmezés szerint mindkét füldugón a módok léptetése van gyorsfunkcióként beállítva.

## A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Tartsa lenyomva valamelyik füldugó gombját.

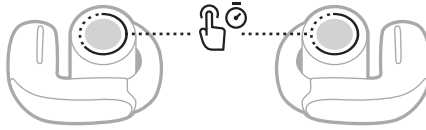

## A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosításához vagy letiltásához, vagy a két füldugóhoz eltérő gyorsfunkció társításához használja a Bose alkalmazást. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a termék vezérlőképernyőjén a Gyorsfunkció lehetőségre koppint.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a két füldugóhoz eltérő gyorsfunkciót társít, a megfelelő füldugó gombját kell nyomva tartania. Ha az egyik füldugót a tokba helyezi, akkor csak azt a gyorsfunkciót használhatja, amely a másik füldugóhoz tartozik.

Az immerzív hang nem csak a fejében hallható, hanem Ön körül mindenütt – mintha mindig a legjobb helyen lenne az optimális akusztikus élményhez. Úgy fogja érezni, mintha a hang a fülugókon kívülről érkezne, ami természetesebb hangélményhez vezet. Az immerzív hanggal bármilyen forrásból hallgathat tetszőleges streaming tartalmakat, és a tisztább hang, valamint a gazdagabb hangzási minőség jóvoltából a hallgatási élmény magasabb szintjét élvezheti.

**MEGJEGYZÉS:** Telefonhívások indításakor és fogadásakor az Immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált (lásd: 22. oldal).

## IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS	LEÍRÁS	MIKOR HASZNÁLJA
Mozgás	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereóhangszóróból szólna, és a hang követi a fejmozgását.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Immerzív módban ez az alapértelmezett beállítás.</p>	<p>Használja ezt a beállítást a legegységesebb élményért. Ideális olyankor, amikor valamilyen tevékenységet végez, és gyakran kell mozgatni a fejét, vagy sokszor kell lenéznie.</p>
Álló	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereóhangszóróból szólna, még akkor is, amikor a fejét megmozdítja.</p> <p><b>MEGJEGYZÉSEK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Néhány másodperccel azután, hogy elfordította a fejét, a hangszórók visszaállnak ugyanabba a középső pozícióba.</li> <li>A beállítás eléréséhez a Bose alkalmazásban módosítsa az Immerzív hang beállítását, hozzon létre egy egyéni módot (lásd: 23. oldal), vagy állítson be egy gyorsfunkciót az immerzív hangbeállítások léptetéséhez (lásd: 22. oldal).</li> </ul>	<p>A legvalóságosabb és legerőteljesebb élményért. A legjobb akkor használni, ha nem mozog.</p>
Ki	<p>A hang úgy hangzik, mintha a fülugókból szólna.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Sztereó módban ez az alapértelmezett beállítás.</p>	<p>Ezt használja a klasszikus hallgatási élményhez, és az üzemidő meghosszabbításához.</p>

## AZ IMMERZÍV HANG BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Az Immerzív hang beállítását a mód megváltoztatásával módosíthatja, vagy úgy, hogy beállít egy gyorsfunkciót, amellyel végigléptetheti az Immerzív hang beállításait.

**TIPP:** Az Immerzív hang beállítását a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót a termék vezérlőképernyőjéről érheti el.

### A mód megváltoztatása

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 24. oldal.


**MEGJEGYZÉS:** Létrehozhat egy egyéni módot is a kedvenc immerzívhang-beállításaiival (lásd: 23. oldal).

### A gyorsfunkció használata

Beállíthat egy gyorsfunkciót az Immerzív hang beállításain való végigléptetéshez. Ez ideiglenesen testre szabja az aktuális módot, amíg ki nem kapcsolja a füldugókat, vagy meg nem változtatja a módot.

**MEGJEGYZÉS:** Az Immerzív hang beállításának a füldugókkal való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 20. oldal).

1. Tartsa lenyomva az ehhez a gyorsfunkcióhoz társított füldugógombot.

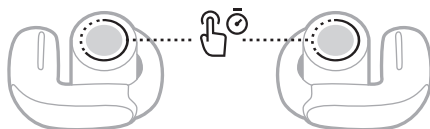

Hangüzenet közli az Immerzív hang egyes beállításait, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített beállítás nevét, engedje fel a gombot.

## IMMERZÍV HANG HÍVÁS KÖZBEN

Telefonhívások indításakor és fogadásakor az Immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált. Amikor befejezi a hívást, a füldugók visszaállnak az Immerzív hang előző beállítására.

## IMMERZÍV HANG KALIBRÁLÁSA

Ha az immerzív hang nem megfelelően szól, vagy túl közel hallja, kalibrálással beállíthatja úgy, hogy jobban megfeleljen a fülére helyezett füldugók helyzetének. A füldugók mentik a kalibrálás eredményét, és mindig azt használják, amikor a jövőben engedélyezi az Immerzív hang funkciót.

Az Immerzív hang kalibrálásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

A hallgatási módok olyan előre beállított hangbeállítások, amelyek között hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően válthat. Alapértelmezés szerint az Immerzív hang gyakran használt beállításából állnak.

Két előre konfigurált mód közül választhat – Sztereó és Immerzív –, de lehetősége van legfeljebb nyolc egyéni mód létrehozására is.

## MÓDOK

ÜZEMMÓD	LEÍRÁS
<b>Sztereó</b>	A hang a Bose optimalizált sztereohangjával szól. Ezt használja a klasszikus hallgatási élményhez, és az üzemidő meghosszabbításához.
<b>Magával ragadó</b>	A hang lejátszásakor az Immerzív hang értéke Mozgás. Elmerülhet az életszerű hangélményben.
<b>Egyéni</b>	Egyéni immerzívhang-beállítások hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. <b>MEGJEGYZÉS:</b> A Bose alkalmazásban legfeljebb nyolc egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a termék vezérlőképernyőjén a Módok lehetőségre koppint.


### MEGJEGYZÉSEK:

- Alapértelmezés szerint a füldugók az utoljára használt módban kapcsolnak be. A beállítást a Bose alkalmazásban kapcsolhatja ki. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Az Immerzív hang beállításairól a következő helyen olvashat: 21. oldal.

## A MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

**MEGJEGYZÉS:** A mód füldugókkal való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 20. oldal). Alapértelmezés szerint mindkét füldugón a módok léptetése van gyorsfunkcióként beállítva.

1. A módok léptetéséhez tartsa nyomva valamelyik füldugó gombját.

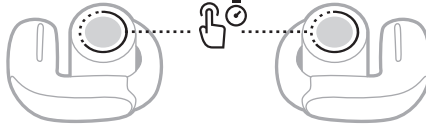

Hangüzenet közli az egyes hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített mód nevét, engedje fel a gombot.

**TIPP:** A módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a termék vezérlőképernyőjén a Módok lehetőségre koppint.

### Módok hozzáadása és eltávolítása a füldugókról

Ahhoz, hogy a módokat a füldugókról elérhesse, azokat kedvencként kell beállítani a Bose alkalmazásban. Alapértelmezetten Sztereó és a Magával ragadó mód van kedvencként beállítva.



Ha a füldugókhöz szeretne módokat hozzáadni, vagy azokról módokat eltávolítani, koppintson a termék vezérlőképernyőjén a Módok opcióra, és állítsa be, hogy mely módok legyenek a kedvencei.



Beállíthat egy gyorsfunkciót, ha a fül dugóival szeretné elérni az eszköz hangvezérlését. A fül dugók mikrofonjai az eszköz mikrofonjának kiterjesztéseként működnek.


**MEGJEGYZÉS:** Az eszköz hangvezérlésének a fül dugókkal történő használatához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 20. oldal).

## ESZKÖZ HANGVEZÉRLŐ FUNKCIÓI

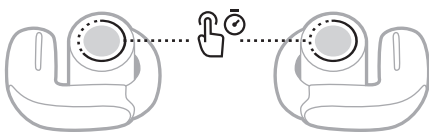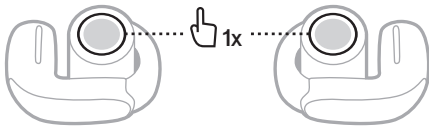VEZÉRLÉS	MŰVELET
<b>Hozzáférés az eszköz hangvezérléséhez</b>	<p>Tartsa lenyomva az ehhez a gyorsfunkcióhoz társított fül dugógombot, amíg egy hangjelzést nem hall. Engedje fel az ujját, majd mondja el a kérését.</p> 
<b>Az eszköz hangvezérlésének leállítása</b>	<p>Nyomja meg az ehhez a gyorsfunkcióhoz társított fül dugógombot.</p> 

## A FÜLDUGÓK FELTÖLTÉSE

1. Illessze a bal oldali fül dugó csatlakozóit a töltővel felszerelt tokban a bal oldalon lévő töltőtüskékhez.

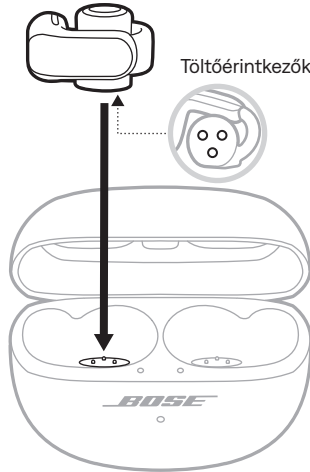

**MEGJEGYZÉS:** A töltés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a fül dugók 8 és 39 °C közötti szobahőmérsékleten legyenek.

2. Helyezze be a fül dugót a tokba. A fül dugót a mágnes a helyére pattintja.

A bal oldali fül dugó állapotjelzője a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd: 30. oldal).



**MEGJEGYZÉS:** Ha a fény gyorsan sárgán villog, a fül dugó nincs megfelelően a tokba helyezve. A probléma elhárításával kapcsolatban lásd: 31. oldal.


3. Az 1. és a 2. lépést megismételve töltse fel a jobb oldali fül dugót is.

**MEGJEGYZÉS:** A fül dugók akkor is töltődnek, amikor a tok fedele le van zárva vagy ki van nyitva.

## A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK TÖLTÉSE

**VIGYÁZAT:** A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a töltőtök alján található USB-C®-csatlakozóhoz.

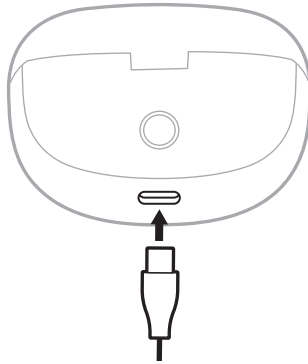

2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A fali csatlakozóba (nincs mellékelve) vagy egy számítógéphez.

A beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelzője lassan sárgán villog (lásd: 32. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** A töltés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a tok 8 és 39 °C közötti szobahőmérsékleten legyen.

## A FÜLDUGÓ TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE


### A fülugók használata közben

- Néhány másodperccel azt követően, hogy a fülugókat kivette a tokból, egy hangutasítás jelzi a fülugó akkumulátorszintjét.
- Használja a Bose alkalmazást. A fülugó akkumulátorszintje megjelenik a termék vezérlőképernyőjén.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az egyik fülugó töltöttségi szintje alacsonyabb a másikinál, akkor az alacsonyabb szintet fogja hallani. Ha az akkumulátorszint alacsony, az „Alacsony töltöttség” üzenetet fogja hallani.

### A fülugók töltése közben

Amikor a fülugókat a beépített töltővel rendelkező tokba helyezi, a fülugók állapotjelzői a fülugó töltöttségi állapotának megfelelően világítanak (lásd: 30. oldal).

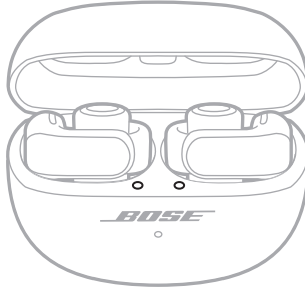

## A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ TOK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE

Nyissa ki a beépített töltős hordtokot.

A hordtok állapotjelző fénye a tok akkumulátorszintjének megfelelően világít (lásd: 32. oldal).



## TÖLTÉSI IDŐ

ÖSSZETEVŐ	TÖLTÉSI IDŐ
Füldugók	Max. 1 óra <sup>1</sup>
Hordtok beépített töltővel	Max. 3 óra

## MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a füldugók akkumulátorszintje alacsony, 10 perces (lezárt tokban való) töltés után a teljesen feltöltött füldugókat 2 órán keresztül hallgathatja.<sup>2</sup>
- Amikor a füldugók teljesen fel vannak töltve, akár 7,5 órán keresztül is használhatók audió lejátszására. Ha az Immerzív hang és az Automatikus hangerő közül az egyik be van kapcsolva, 4,5 órán át, ha pedig mindkettő be van kapcsolva, 3,5 órán át.<sup>3</sup>
- Amikor a tok teljesen fel van töltve, további 19,5 órányi hanglejátszást tesz lehetővé. Ha az Immerzív hang és az Automatikus hangerő közül az egyik be van kapcsolva, 12 órán át, ha pedig mindkettő be van kapcsolva, 9 órán át.<sup>4</sup>
- Amikor a füldugók és a tok is teljesen fel vannak töltve, akár 27 órán keresztül is használhatók audió lejátszására. Ha az Immerzív hang és az Automatikus hangerő közül az egyik be van kapcsolva, 16,5 órán át, ha pedig mindkettő be van kapcsolva, 12 órán át.<sup>5</sup>
- A teljesen feltöltött füldugók audió lejátszása nélkül 48 órán keresztül csatlakozhatnak egy eszközhöz.<sup>6</sup>
- Amikor a füldugók a tokban vannak, a tok feltöltési ideje változhat.

1 A tesztelést a Bose 2023 októberében végezte a gyári beállításokat reprezentáló Bose Ultra nyitott füldugókkal és a Bose Ultra nyitott füldugók töltőtokjának használatával. A gyorsított tesztelés során a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező füldugókat (amikor már nem lehet velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött tokba, és 10 percen keresztül töltöttük, majd folytattuk a Bluetooth A2DP audió lejátszást 75 dBA hangerővel, a 3 sávú EQ nullás értékével, kikapcsolt Immerzív hang és Automatikus hangerő funkcióval, ami az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2 órás hanglejátszási időt eredményezett. A teljesen feltöltött füldugók eléréséhez szükséges időt úgy határoztuk meg, hogy a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező füldugókat (amikor már nem lehetett velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött tokba, és 100%-os szintre töltöttük.

2 Lásd: 1.

3 A tesztelést a Bose 2024 januárjában végezte a gyártás kori beállításokat reprezentáló Bose Ultra nyitott füldugók használatával, IEC 60268-1 rőzsaszín zaj A2DP Bluetooth-hangstreameléssel való lejátszásával az RSSI 75 dBm-es értéke mellett. A hangerő 75 dBA értékre volt állítva, és a 3 sávú EQ értéke nulla volt. Amikor az Immerzív hang és az Automatikus hangerő ki volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 7,5 órányi hallgatás volt lehetséges. Amikor az Immerzív hang vagy az Automatikus hangerő közül az egyik be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 4,5 órányi hallgatás volt lehetséges. Amikor az Immerzív hang és az Automatikus hangerő is be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 3,5 órányi hallgatás volt lehetséges. Az akkumulátor élettartama a beállításoktól és a használatától függően változik.


4 A tesztelést a Bose 2024 januárjában végezte a gyári beállításokat reprezentáló Bose Ultra nyitott füldugókkal. A teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező füldugókat (vagyis már nem lehetett velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött Bose Ultra nyitott füldugók töltőtokjába, 100%-os szintre töltöttük (vagy addig, amíg a tok akkumulátora le nem merült). Ezután IEC 60268-1 rőzsaszín zajt játszott le A2DP Bluetooth-hangstreameléssel, az RSSI 75 dBm-es értéke mellett, amíg az akkumulátor le nem merült. A hangerő 75 dBA értékre volt állítva, és a 3 sávú EQ értéke nulla volt. A tesztelést addig ismételtük, amíg a tok akkumulátora le nem merült. A füldugókkal elérhető további lejátszási idő teljesen feltöltött tokkal 19,5 óra, amikor az Immerzív hang és az Automatikus hangerő is ki van kapcsolva, legfeljebb 12 óra, amikor az Immerzív hang és az Automatikus hangerő közül az egyik be van kapcsolva, és legfeljebb 9 óra, amikor az Immerzív hang és az Automatikus hangerő is be van kapcsolva.

5 Lásd: 4.

6 A tesztelést a Bose 2023 októberében végezte el úgy, hogy a gyári beállításoknak megfelelő teljesen feltöltött Bose Ultra nyitott füldugókat a Bose Ultra nyitott füldugók töltőtokjából kivéve azokat egy telefonhoz csatlakoztatta, amely nem játszott le tartalmat, és a kapcsolatot a füldugó akkumulátorának lemerüléséig nem szüntette meg.

## A FÜLDUGÓK ÁLLAPOTJELZŐ FÉNYEI

A füldugók állapotjelző fényei a töltővel felszerelt tok belsejében az egyes füldugók mellett találhatóak.

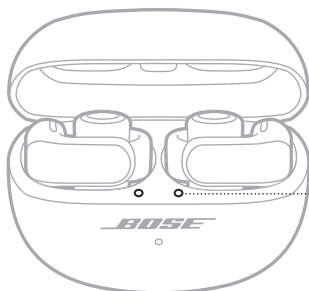

A füldugók állapotjelző fényei

### **Bluetooth-állapot**

A Bluetooth-kapcsolat állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú kék villogás	Készen áll a kapcsolódásra
Gyors kék villogás	Kapcsolódás folyamatban
Folyamatos kék (5 másodperc)	Csatlakoztatva
Kétszer fehéren villog	Eszközlista törölve

## Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok


A füldegó akkumulátor-, frissítési és hibaállapotait mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve
Lassú sárga villogás	Töltés folyamatban
Kétszer fehéren villog, lassan kéken villog, majd kikapcsol	Az újraindítás befejeződött
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	A szoftver frissítése
Sárgán villog (3 másodperc)	A gyári beállítások visszaállítása
Gyors sárga villogás	Hiba – A füldegók rosszul vannak behelyezve a töltőtokba. Próbálkozzon a következőkkel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vegye ki a füldegókat, és gondoskodjon róla, hogy a füldegók töltőérintkezői a tok töltőtüskéihez legyenek igazítva (lásd: 26. oldal).</li><li>• Távolítsa el a műanyag fóliát a füldegók alól a tokról, hogy ne akadályozza a füldegók behelyezését.</li></ul>
Sárga és fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

## BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÁLLAPOTJELZŐ FÉNYE

A töltővel felszerelt hordtok állapotjelző fénye a tok elején található.

Beépített töltővel rendelkező  
hordtok állapotjelző fénye

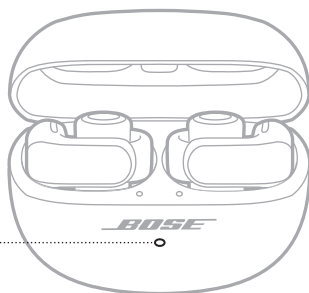

### Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok

A beépített töltővel rendelkező hordtok akkumulátor-, frissítési és hibaállapotait mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve (100%) és áramforráshoz csatlakoztatva
Folyamatos fehér (5 másodperc)	Feltöltve (34% – 99%)
Folyamatos sárga (5 másodperc)	Alacsony töltöttségi szint (10% – 33%)
Kétszer felvillanó sárga fény	Tölteni kell (kevesebb mint 10%)
Lassú sárga villogás	Töltődik, és áramforráshoz van csatlakoztatva
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	A szoftver frissítése
Sárga és fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát



A füldugókat a Bose alkalmazással, eszköze *Bluetooth* menüjével vagy a gyors párosítási funkcióval (csak Android-eszközökön) csatlakoztathatja az eszközhöz.

A füldugó eszközlistájában legfeljebb hat eszközt tárolhat. Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható, illetve csak egyről lehet zenét lejátszani.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- A legjobb eredmény érdekében az eszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 12. oldal).
- A gyors párosítási funkcióval való csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 37. oldal.

### CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL


Ha a füldugók csatlakoztatásához és a *Bluetooth*-beállítások kezeléséhez a Bose alkalmazást szeretné használni, lásd: 12. oldal.

### CSATLAKOZTATÁS AZ ESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. Amikor a füldugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a füldugók állapotjelző fényei el nem kezdenek lassan kéken villogni.

**MEGJEGYZÉS:** A füldugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

**TIPP:** A füldugókat úgy is felkészítheti a csatlakoztatásra, ha a tok nincs a közelében. Ehhez a Bose alkalmazással állítson be egy gyorsfunkciót az eszközök közötti váltáshoz (lásd: 20. oldal). Ezután tartsa lenyomva az ehhez a gyorsfunkcióhoz társított füldugógombot, amíg meg nem hallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet.

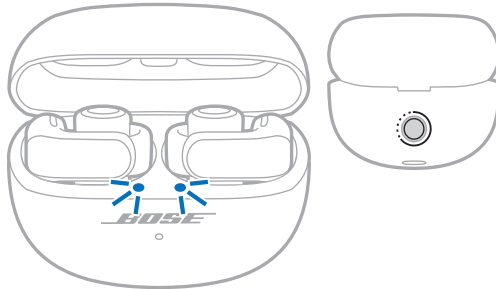

- Kapcsolja be az eszközén a *Bluetooth* funkciót.

**MEGJEGYZÉS:** A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

- Válassza ki a fülugókat az eszközlístáról.

**MEGJEGYZÉS:** Keresse meg azt a nevet, amelyet a Bose alkalmazásban adott a fülugóknak. Ha a fülugóknak nem adott nevet, azok alapértelmezett neve fog megjelenni.



A fülugók neve megjelenik az eszköz listáján. A fülugók állapotjelző fényei folyamatosan kéken világítanak (lásd: 30. oldal).

## ESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Helyezze a fülugókat a töltőtokba.

**TIPP:** Az eszköze leválasztásához használhatja a Bose alkalmazást vagy a *Bluetooth*-beállításokat. Ha az eszközén letiltja a *Bluetooth* funkciót, a fülugók és minden más eszköz kapcsolata is megszűnik.

## ESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

### A legutoljára csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása

Amikor a fül dugókat kiveszi a tokból, újracsatlakoznak a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz.

#### MEGJEGYZÉSEK:


- Az eszköznek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

### Újbóli csatlakoztatás egy másik eszközhöz

Beállíthat egy gyorsfunkciót a fül dugó eszközlistájában szereplő másik eszközhöz való újracsatlakoztatáshoz.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a fül dugó segítségével szeretne újracsatlakozni egy másik eszközhöz, állítson be egy gyorsfunkciót az eszközök közötti váltáshoz (lásd: 20. oldal).

1. Tartsa lenyomva az ehhez a gyorsfunkcióhoz társított fül dugógombot.

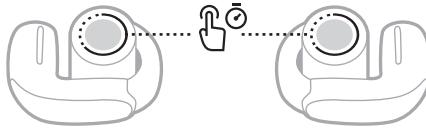

Hangutasítás jelzi a jelenleg csatlakoztatott eszköz nevét, amelyet a fül dugó eszközlistáján szereplő egyéb eszközök nevei követnek.

2. Amikor meghallja a helyes eszköznevet, engedje fel a gombot.


Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.

**TIPP:** Egy másik eszközt a Bose alkalmazással (lásd: 12. oldal) vagy az eszköz *Bluetooth*-beállításával is újracsatlakoztathat.

## A FÜLDUGÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 15 másodpercig, amíg a fülugók állapotjelző fényei kétszer fehéren felvillannak, majd lassan elkezdnek kéken villogni.

**MEGJEGYZÉS:** A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

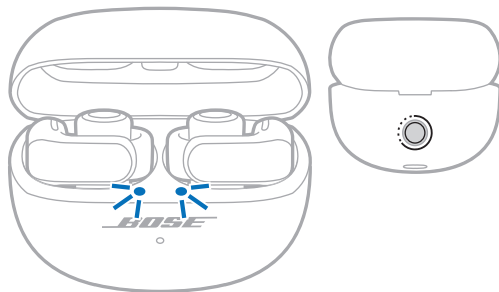

2. Törölje a fülugókat a mobilkészítményen található *Bluetooth*-listáról.

Az összes eszköz törlődik, és a fülugók készen állnak a csatlakoztatásra (lásd: 12. oldal).

## CSAK ANDROID-ESZKÖZÖK

Ha Android rendszerű eszköze van, a további kiegészítő csatlakozási funkciókat is használhatja.


### Csatlakoztatás a gyors párosítással

Egyetlen koppintással a fülugók gyorsan és problémamentesen párosíthatók Bluetoothon keresztül az Android rendszerű eszközével.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- A gyors párosítási funkció használatához az Android 6.0-s vagy újabb verzióját futtató Android-eszközre van szükség.
  - Az Android-eszközén engedélyezni kell a *Bluetooth* funkciót és a szolgáltatásokat.
1. Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülugók állapotjelző fényei el nem kezdenek lassan kéken villogni.

**MEGJEGYZÉS:** A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

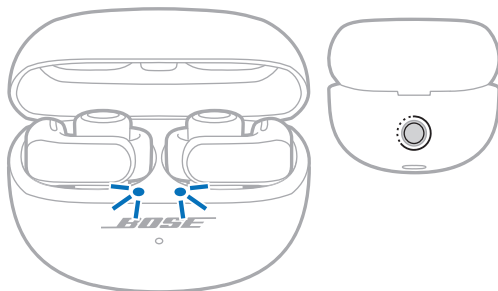

2. Helyezze a tokot az Android-eszköze mellé.

Megjelenik egy értesítés, amely felajánlja a fülugók párosítását.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az értesítés nem jelenik meg, eszköze Google Play Services alkalmazásában ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezettek-e.

3. Koppintson az értesítésre.

Miután a fülugók kapcsolódtak, értesítés jelzi, hogy a kapcsolat kész.

**MEGJEGYZÉS:** Az értesítésben található gomb megérintésével lehetőség van a Bose alkalmazás letöltésére is, és befejezheti a fülugó beállítását.

## Snapdragon Sound technológia

A Bose Ultra nyitott fülldugók rendelkeznek a Snapdragon Sound technológiával. A Snapdragon Sound optimalizálja a Qualcomm® hangtechnológiákat a csatlakozó eszközökön, hogy a streamelt hang a legjobb minőségben, stabil kapcsolattal és késleltetéssel szóljon.

A Snapdragon Sound használatához Snapdragon Sound minősítéssel rendelkező eszköz szükséges, például egy kompatibilis Android rendszerű eszköz. Miután a fülldugókat csatlakoztatta, az eszköze automatikusan az aptX Adaptive *Bluetooth*-kodek használatával fog audiót streamelni.

**MEGJEGYZÉS:** A fülldugói által támogatott Snapdragon Sound-funkciókat, valamint azt, hogy eszköze kompatibilis-e, a következő címen ellenőrizheti:  
[support.bose.com/UOE](https://support.bose.com/UOE)

## CSATLAKOZÁS BOSE SMART SPEAKER VAGY SOUNDBAR ESZKÖZHÖZ

A Bose SimpleSync technológiájának köszönhetően fűldugóit mostantól csatlakoztathatja Bose Smart Speaker hangszórókhoz vagy Bose Smart Soundbar hangszugárzóhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

### Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose Smart Soundbar hangszugárzót, míg a fűldugókból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fűldugókat a Bose Smart Speaker hangszóróhoz csatlakoztatja.

**MEGJEGYZÉS:** A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

### Kompatibilis termékek

A fűldugókat bármely Bose Smart Speaker hangszóróhoz vagy Bose Smart Soundbar hangszugárzóhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:


- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. Amikor a fül dugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fül dugók állapotjelző fényei el nem kezdenek lassan kéken villogni.

**MEGJEGYZÉS:** A fül dugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

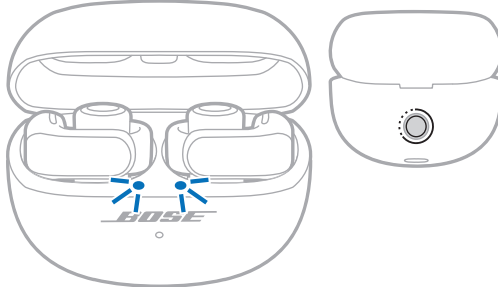

2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fül dugókat egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fül dugók legfeljebb 9 méterre legyenek a hangszugárzótól vagy a hangszórótól.
- A fül dugók egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztathatók.

## ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE SMART SPEAKER HANGSZÓRÓHOZ VAGY A SOUNDBAR HANGSUGÁRZÓHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fül dugókat egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### MEGJEGYZÉSEK:

- A hangszugárzóknak vagy a hangszóróknak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fül dugók nem kapcsolódnak újra, lásd: „A fül dugók nem kapcsolódnak újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar vagy Speaker termékhez”, 53. oldal.



A fül dugók IPX4 vízállósági jelzéssel vannak ellátva. A fül dugókat izzadás- és időjárásállóknak tervezték, de vízbe nem meríthetők.

A töltőtök IPX1 vízállósági jelzéssel van ellátva. Úgy tervezték, hogy ellenálljon az enyhe víznek, például enyhe függőleges esőnek, de nem szabad kitenni fröccsenő víznek, vagy víz alá meríteni.

#### FIGYELMEZTETÉS:

- Úszás vagy zuhanyzás közben NE legyen Önnél a tok vagy a fül dugók.
- NE merítse vízbe a fül dugókat vagy a a tokot.
- NE fröcsköljön vizet a tokra.



#### MEGJEGYZÉSEK:


- A korrózió megelőzése érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a fül dugók töltőérintkezőit száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló tárggyal.
- Az IPX4 és az IPX1 jellemzők nem állandóak, és a szokásos használat következtében a víz- és izzadásiállóság mértéke csökkenhet.

## A FÜLDUGÓK TÁROLÁSA

Amikor a füldugókat nem használja, helyezze őket a beépített töltővel rendelkező hordtokba. Csupkja be a beépített töltővel rendelkező hordtokot az akkumulátor üzemidejének megőrzése érdekében, és azért, hogy ne kerüljön szennyeződés a tokba.

## A FÜLDUGÓK ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK TISZTÍTÁSA

ÖSSZETEVŐ	ELJÁRÁS
Füldugók	Törölje át puha fültisztítóval vagy nedves ronggyal (csak víz használatával).
Mikrofonlyukak	<p>Az olaj vagy törmelék felhalmozódásának elkerülése érdekében rendszeresen törölje le puha fültisztító pálcikával, vagy finoman kefélje át puha sörtéjű kefével.</p> <p><b>VIGYÁZAT:</b> NE fújjon a mikrofonlyukakba levegőt és azokat ne tisztítsa porszívóval, mert a füldugó megsérülhet.</p>
Töltőérintkezők (a füldugókon)	A korrózió megelőzése érdekében kizárólag száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló anyaggal törölje le.
Hordtok beépített töltővel	Törölje át puha fültisztítóval vagy nedves ronggyal (csak víz használatával).

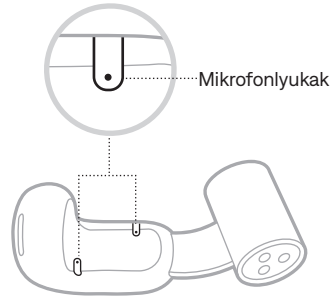

**VIGYÁZAT:** Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.

## CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)

## KORLÁTOZOTT GARANCIA

A füldugókra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a [global.Bose.com/Warranty](https://global.Bose.com/Warranty) címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a [global.Bose.com/ProductRegistration](https://global.Bose.com/ProductRegistration) címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

## A FÜLDUGÓK FRISSÍTÉSE


Amikor a Bose alkalmazáshoz kapcsolódik, a fülugók automatikusan megkezdik a frissítést, ha van elérhető frissítés. Kövesse az alkalmazás utasításait.

## A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK FRISSÍTÉSE

Ha a Bose ügyfélszolgálatára arra kéri, hogy frissítse a töltőtokot, azt a Bose Updater webhelyről megteheti. Számítógépén látogasson el a következő helyre: [btu.bose.com](https://btu.bose.com), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A FÜLDUGÓ DÁTUMKÓDJÁNAK MEGTEKINTÉSE


Vegye ki a fülugót a beépített töltővel rendelkező hordtokból, és nyissa le a hengeres részét. A dátumkód a fülugó sima belső felületén található.

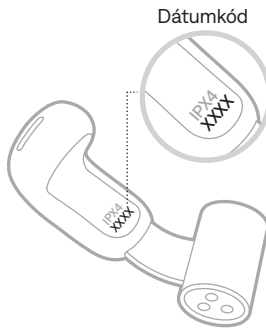

## A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK GYÁRI SZÁMÁNAK MEGTEKINTÉSE

Vegye ki a fülugókat a beépített töltővel rendelkező hordtokból.

A töltőtok gyári száma a töltőtok fedele alatt található.

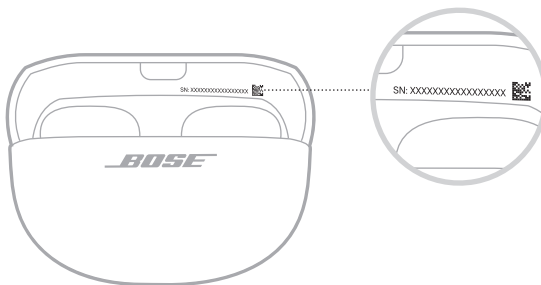

## ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a füldugókkal kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- Töltse fel a füldugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 26. oldal).
- Helyezze a füldugókat a tokba, majd csukja le a tok fedelét (lásd: 16. oldal). Nyissa ki újból a tokot, és vegye ki a füldugókat (lásd: 15. oldal).
- Ellenőrizze a füldugók állapotjelző fényeit (lásd: 30. oldal) és a beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fényét (lásd: 32. oldal).
- Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal).
- Vigye közelebb eszközét a füldugókhoz (9 m), és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló tárgytól.
- Növelje a füldugók, az eszköz és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy az eszköze támogatja-e a *Bluetooth*-kapcsolatokat (lásd: 33. oldal).
- Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket (lásd: 12. oldal).
- Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 12. oldal).

## EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>A füldugók nem kapcsolódnak be</b>	<p>Helyezze be mindkét füldugót a töltőtokba. A füldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtokot. A füldugó állapotjelző fényei a töltési állapotot mutatják (lásd: 30. oldal).</p> <p>Ha a füldugók túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek voltak kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p> <p>Lásd: „A füldugók nem töltődnek”, 51. oldal.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>A füldugók nem kapcsolódnak az eszközhöz</b></p>	<p>Csatlakoztassa az eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával (lásd: 33. oldal).</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót az eszközén.</p> <p>Törölje a füldugó eszközlistájának tartalmát (lásd: 36. oldal). Törölje a füldugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p> <p>Helyezze be mindkét füldugót a töltővel felszerelt tokba. A füldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A füldugó állapotjelző fényei a töltési állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét füldugó megfelelően legyen behelyezve a töltővel felszerelt hordtobba (lásd: 25. oldal).</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a <a href="http://support.Bose.com/UQE">support.Bose.com/UQE</a> címre.</p> <p>Indítsa újra a füldugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtöket (lásd: 54. oldal).</p>
<p><b>A füldugók nem reagálnak az alkalmazással történő beállítás alatt</b></p>	<p>Távolítsa el eszközéről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p> <p>A beállításhoz a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 12. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az eszköz Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>Az eszköz Beállítás menüjében engedélyezze a <i>Bluetooth</i> funkciót.</p> <p>Helyezze be mindkét füldugót a töltővel felszerelt tokba. A füldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A füldugó állapotjelző fényei a töltési állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Vegye ki a füldugókat.</p>
<p><b>A Bose alkalmazás nem találja a füldugókat</b></p>	<p>Távolítsa el eszközéről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az eszköz Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>Helyezze be mindkét füldugót a töltővel felszerelt tokba. A füldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A füldugó állapotjelző fényei a töltési állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Vegye ki a füldugókat.</p> <p>Amikor a füldugók a töltőtobban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a füldugók állapotjelző fényei el nem kezdenek lassan kéken villogni.</p> <p>Lásd: „A füldugók nem kapcsolódnak az eszközhöz.”</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>A Bose alkalmazás nem működik az eszközön</b></p>	<p>Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat az eszköz alkalmazás-áruházában talál.</p> <p>Távolítsa el az eszköztől a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 12. oldal).</p>
<p><b>A fülugók nem kényelmesek vagy nem illeszkednek biztonságosan</b></p>	<p>Ügyeljen arra, hogy helyesen tegye fel a fülugókat a fülére (lásd: 13. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a fülugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a> címre.</p>
<p><b>Fülbevalók és piercingek viselésekor a fülugók kényelmetlenek</b></p>	<p>A fülugók felvétele előtt távolítsa el a fülbevalókat és piercingeket. Amikor a fülugók stabilan és kényelmesen illeszkednek a fülébe, helyezze vissza a fülbevalókat vagy a piercingeket.</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a fülugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha a fülbevalók vagy piercingek miatt ez a pozíció kényelmetlen, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>Ha a fülugó hengeres részének alján lévő mágnes a fülbevalóhoz vagy a piercingekhez tapad, a fülugók kis mértékű felfelé vagy lefelé mozgatásával válassa szét őket.</p>
<p><b>A Bluetooth-kapcsolat szakadozik</b></p>	<p>Törölje a fülugó eszközlístájának tartalmát (lásd: 36. oldal). Törölje a fülugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p> <p>Vigye közelebb az eszközt a fülugókhoz (9 m), és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló tárgytól.</p> <p>Indítsa újra a fülugókat és a beépített töltővel rendelkező hordtöket (lásd: 54. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>Nincs hang</b>	<p>Ügyeljen arra, hogy a megfelelő fűldugót a megfelelő fűlebe tegye. Keresse meg a fűldugók hengeres részén az <b>L</b> (bal) és az <b>R</b> (jobb) jelölést.</p> <p>Tűkőr segítségével ellenőrizze a fűldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal).</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a> címre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy nincs-e levéve a hangerő (lásd: 17. oldal).</p> <p>Az eszközén nyomja meg a lejátszás gombot egy audió lejátszásához.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>A hangszórónyílást tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól.</p> <p>Indítsa újra az eszközt.</p>
<b>Nem hallható hang a fűldugókból</b>	<p>Tűkőr segítségével ellenőrizze a fűldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal).</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a> címre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy naprakész-e Bose alkalmazás szoftvere (lásd: 43. oldal).</p> <p>A hangszórónyílást tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól.</p> <p>Helyezze be mindkét fűldugót a töltővel felszerelt tokba. A fűldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fűldugó állapotjelző fényei a töltési állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Vegye ki a fűldugókat.</p>
<b>Az audió és a videó nincs egymással szinkronban</b>	<p>Zárja be és nyissa meg az alkalmazást vagy a zenei szolgáltatást.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Helyezze be mindkét fűldugót a töltővel felszerelt tokba. A fűldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fűldugó állapotjelző fényei a töltési állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Vegye ki a fűldugókat.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>Gyenge a hangminőség</b></p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a megfelelő fül dugót a megfelelő fülébe tegye. Keresse meg a fül dugók hengeres részén az <b>L</b> (bal) és az <b>R</b> (jobb) jelölést.</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a fül dugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a> címre.</p> <p>A beállításához a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 12. oldal).</p> <p>Próbáljon másik zeneszámot lejátszani.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>A hangszórónyílást tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól.</p> <p>Kapcsoljon ki minden hangkiemelési funkciót az eszközön és a zenei alkalmazásban.</p> <p>Ha csak egy fül dugót visel, helyezze be a másikat a tokba úgy, hogy azt a mágnes a helyére pattintsa.</p> <p>A fül dugókat a megfelelő <i>Bluetooth</i>-profil használatával kell csatlakoztatni: Stereo A2DP. A készülék <i>Bluetooth</i>-/audiobeállítások menüjében ellenőrizze, hogy a helyes profil van-e kiválasztva.</p> <p>Csökkentse a fül dugók, az eszköz vagy a zenei alkalmazás hangerejét.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót az eszközén.</p> <p>Törölje a fül dugó eszközlístájának tartalmát (lásd: 36. oldal). Törölje a fül dugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p>
<p><b>Halk hang</b></p>	<p>Ellenőrizze, hogy nincs-e levéve a hangerő (lásd: 17. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a megfelelő fül dugót a megfelelő fülébe tegye. Keresse meg a fül dugók hengeres részén az <b>L</b> (bal) és az <b>R</b> (jobb) jelölést.</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fül dugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a fül dugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>Próbálja kissé lefelé csúsztatni a fül dugókat, hogy a hangszórónyílások közelebb kerüljenek a hallójáratához.</p> <p>A hangszórónyílást tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól.</p>



JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>Túl sok a mélyhang</b></p>	<p>Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a füldugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>A mélyhangszint beállításához használja a Bose alkalmazást (lásd: 19. oldal).</p> <p>Próbálja kissé felfelé csúsztatni a füldugókat, hogy a hangszóró távolabb kerüljön a hallójáratától.</p>
<p><b>Túl kevés a mélyhang</b></p>	<p>Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a füldugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>A mélyhangszint beállításához használja a Bose alkalmazást (lásd: 19. oldal).</p> <p>Próbálja kissé lefelé csúsztatni a füldugókat, hogy a hangszóró közelebb kerüljön a hallójáratához.</p>
<p><b>A hangerő eltér a két füldugó között</b></p>	<p>A halkabb füldugót csúsztassa kicsit lejjebb a fülén, amíg el nem éri a másik füldugóval azonos hangerőt.</p>
<p><b>Az immerzív hang nem hangzik megfelelően, vagy úgy tűnik, túl közel van</b></p>	<p>A Bose alkalmazással kalibrálja úgy az immerzív hangot, hogy jobban megfeleljen a fülére helyezett füldugók helyzetének. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p><b>A mikrofon nem érzékeli a hangokat</b></p>	<p>Lehet, hogy a füldugókat túlzottan lefelé fordította a szája vagy az arca felé. Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a füldugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p> <p>Próbálkozzon még egy telefonhívással.</p> <p>A mikrofonlyukakat tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól (lásd: 42. oldal).</p> <p>Próbáljon ki egy másik kompatibilis eszközt.</p> <p>Menjen egy csendesebb helyre, és próbálja meg újra.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót az eszközén.</p> <p>Törölje a füldugó eszközlístájának tartalmát (lásd: 36. oldal). Törölje a füldugókat az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 12. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>Nem lehet beállítani a módot</b></p>	<p>Helyezze be mindkét fűldugót a tűltűvel felszerelt tokba. A fűldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csupkja be és nyissa ki a tűltűtokot. A fűldugó állapotjelzű fényei a tűltűsi állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Vegye ki a fűldugókat.</p> <p>Ha a gyorsfunkciót egy adott fűldugóhoz társította, ügyeljen arra, hogy a megfelelű fűldugón lévű gombot érinti meg és tartja nyomva.</p> <p>Ha a gyorsfunkciót egy adott fűldugóhoz társította, a Bose alkalmazással társítsa a gyorsfunkciót a másik fűldugóhoz, és próbálja meg újra. Látogasson el a követkvezű címre a bemutatű videók megtekintéséhez: <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a>.</p> <p>A Bose alkalmazásban állítsa be a módot. Ezt az opciót a termék vezérlelképernyűjéről érheti el (lásd: 12. oldal).</p>
<p><b>Hívás közben a hívű nehezen hallható</b></p>	<p>Nűvelje a hangerűt az eszköz segítségével.</p>
<p><b>A fűldugók nem reagálnak</b></p>	<p>Helyezze be mindkét fűldugót a tűltűvel felszerelt tokba. A fűldugókat a mágnes a helyére pattintja. Csupkja be és nyissa ki a tűltűtokot. A fűldugó állapotjelzű fényei a tűltűsi állapotot mutatják (lásd: 30. oldal). Vegye ki a fűldugókat.</p> <p>Indítsa újra a fűldugókat és a beépített tűltűvel rendelkező hordtokot (lásd: 54. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fűldugók gyári beállításait (lásd: 55. oldal).</p>
<p><b>A fűldugók nem reagálnak a gombnyomásra</b></p>	<p>Tűbb gombnyomásos funkciók esetében: változtasson a gombnyomások sebességén.</p> <p>Ellenűrizze, hogy a zenei alkalmazás támogatja-e a funkciót.</p> <p>Ha a fűldugók tűl magas vagy tűl alacsony hűműrsékletnek voltak kítűve, várja meg, amíg újra elérik a szobahűműrsékletet.</p> <p>Ha az Automatikus hangerű engedélyezett, lásd: „A hangerű műdosításának minimális hatása van, amikor az Automatikus hangerű engedélyezett”, 51. oldal.</p> <p>Csatlakoztasson másik eszkűt, és próbálja meg újra.</p> <p>Indítsa újra a fűldugókat és a beépített tűltűvel rendelkező hordtokot (lásd: 54. oldal).</p>
<p><b>A gyorsfunkciű nem érhető el</b></p>	<p>Gyűzűdjűn meg rűla, hogy a Bose alkalmazással beállított egy gyorsfunkciút (lásd: 20. oldal).</p> <p>Ha a gyorsfunkciút egy adott fűldugóhoz társította, ügyeljen arra, hogy a megfelelű fűldugón lévű gombot érinti meg és tartja nyomva.</p> <p>Ha a gyorsfunkciút egy adott fűldugóhoz társította, a Bose alkalmazással társítsa a gyorsfunkciút a másik fűldugóhoz, és próbálja meg újra. Látogasson el a követkvezű címre a bemutatű videók megtekintéséhez: <a href="http://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a>.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>A hangerő módosításának minimális hatása van, amikor az Automatikus hangerő engedélyezett</b></p>	<p>Ha a füldugók a zajszintnek megfelelően aktívan növelik az audió hangerejét, előfordulhat, hogy a hangerő manuális módosításával minimális vagy csak ideiglenes hatást ér el, kivéve, ha az alapbeállítást az aktuális szint fölé növeli. Ha a hangerőt ebben a helyzetben szeretné növelni, a füldugó vezérlővel vagy az eszköz vezérlővel folyamatosan növelje a hangerőt, amíg a hangerő változását nem érzékeli (lásd: 18. oldal). A hangerő csökkentéséhez a Bose alkalmazással tiltsa le az Automatikus hangerő funkciót, majd csökkentse a hangerőt (lásd: 18. oldal).</p>
<p><b>A hang felhangosodik, amikor az Automatikus hangerő engedélyezett, és Ön beszél</b></p>	<p>Az Automatikus hangerő funkció úgy lett kialakítva, hogy amennyire csak lehetséges figyelmen kívül hagyja az Ön hangját, amikor méri a környezetében tapasztalható zajszintet. Ha azt veszi észre, hogy az audió felhangosodik, miközben beszél, lehet, hogy a füldugókat túlzottan lefelé fordította a szája vagy az arca felé. Tükör segítségével ellenőrizze a füldugó illeszkedését (lásd: 14. oldal). A legjobb hangminőség és mikrofonteljesítmény érdekében igazítsa úgy a füldugókat, hogy azok kb. 45°-os szögben helyezkedjenek el a fülén. Ha viselésük kényelmetlen vagy bizonytalan, csúsztassa kissé felfelé vagy lefelé őket, hogy megtalálja az Önnek megfelelő illeszkedést.</p>
<p><b>Az audió felhangosodik, amikor az Automatikus hangerő engedélyezett, és mások beszélnek</b></p>	<p>Az Automatikus hangerő más emberek hangját a környezeti zajok kategóriájába sorolja, ami azt jelenti, hogy az audió felhangosodhat a hangos beszéd ellensúlyozására. Ennek megelőzése érdekében beszélgetés közben szüneteltesse az audiót (lásd: 17. oldal), vagy a Bose alkalmazással kapcsolja ki az Automatikus hangerő funkciót. Ez a beállítás a Beállítások menüben található.</p>
<p><b>A füldugók nem töltődnek</b></p>	<p>Ellenőrizze, hogy a füldugók megfelelően vannak-e behelyezve a töltővel felszerelt hordtókba. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a füldugók töltése közben a tokot tartsa becsukva (lásd: 25. oldal).</p> <p>Ellenőrizze, hogy a füldugók töltőérintkezőin, valamint a hordtok töltőtüskéin nincs-e piszok, törmelék vagy folyadék.</p> <p>Távolítsa el a műanyag fóliát a füldugók alól a tokról, hogy ne akadályozza a füldugók behelyezését.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően illeszkedik a hordtok csatlakozójához.</p> <p>Rögzítse az USB-kábel mindkét végét.</p> <p>Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.</p> <p>Próbálkozzon egy másik fali aljzattal.</p> <p>Ha a füldugók vagy a hordtok túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek voltak kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet. Töltse fel őket ismét (lásd: 25. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>A beépített töltővel rendelkező hordtok nem töltődik</b></p>	<p>Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően illeszkedik a hordtok csatlakozójához.</p> <p>Ha a töltőtök akkumulátora teljesen lemerült, gondoskodjon róla, hogy az USB-kábelt elég hosszú ideig csatlakoztatja ahhoz, hogy megkezdje a tok töltését. Ha a kábelt kihúzza, és a beépített töltővel rendelkező tok állapotjelzője kialszik, csatlakoztassa ismét az USB-kábelt.</p> <p>Rögzítse az USB-kábel mindkét végét.</p> <p>Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a töltővel felszerelt hordtok be van-e csukva. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében töltés közben a tokot tartsa becsukva.</p> <p>Próbálkozzon egy másik fali aljzattal.</p> <p>Ha a hordtok túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet. Töltse fel ismét (lásd: 27. oldal).</p> <p>Ha a hordtokot víz érte, várja meg, amíg az USB-C-port teljesen megszárad. Töltse fel őket ismét (lásd: 27. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a töltőtök összes kiegészítője megfelelően lett felszerelve, és azok nem akadályozzák meg, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a töltőtök csatlakozójához.</p>
<p><b>A fűldugók akkumulátorának üzemideje a vártnál rövidebb</b></p>	<p>Az akkumulátor üzemideje a beállításoktól és a használattól függően változik. Ha az Immerzív hang és az Automatikus hangerő funkciók egyike be van kapcsolva, az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében próbálja kikapcsolni őket a Bose alkalmazás segítségével. További információk: 29. oldal.</p>
<p><b>A hangutasítás nyelve helytelen</b></p>	<p>A Bose alkalmazással módosítsa a hangutasítás nyelvét (lásd: 12. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p><b>Nem kapok hívásokkal kapcsolatos értesítések</b></p>	<p>Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e Ne zavarj módba állítva.</p> <p>A hangutasításokat engedélyezze a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 12. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az eszköze Beállítások menüjében megadta a kapcsolataihoz való hozzáférést a fűldugók számára.</p>
<p><b>A fűldugók nem kapcsolódnak a Bose Smart Soundbar vagy Speaker termékhez</b></p>	<p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Bose termékhez csatlakozik. A kompatibilis termékek listáját itt tekintheti meg: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Amikor a fűldugók a töltőtökben vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fűldugók állapotjelző fényei el nem kezdenek lassan kéken villogni.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fűldugók legfeljebb 9 méterre legyenek a hangsugárzótól vagy a hangszórótól.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>A fűldugók nem kapcsolódnak újra a korábban csatlakoztatott Bose Smart Soundbar vagy Speaker termékhez</b>	Amikor a fűldugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fűldugók állapotjelző fényei el nem kezdenek lassan kéken villogni. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fűldugókat egy kompatibilis Bose termékhez. További információért látogasson el a következő címre: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>
<b>A hang késik a termékek között, amikor a termék a Bose Smart Soundbar hangszugárázóhoz vagy Speaker hangszórázóhoz csatlakozik</b>	Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető szoftverfrissítéseket.


## A FÜLDUGÓK ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÚJRAINDÍTÁSA

Ha a fülugók vagy a beépített töltővel rendelkező tok nem reagál, indítsa őket újra.

**MEGJEGYZÉS:** A fülugók újraindítása törli a fülugó eszközlistájának tartalmát.  
A többi beállítás nem törlődik.

Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 20 másodpercig, amíg a fülugók állapotjelző fényei kétszer fehéren felvillannak, lassan kéken villognak, majd kikapcsolnak.

**MEGJEGYZÉS:** A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

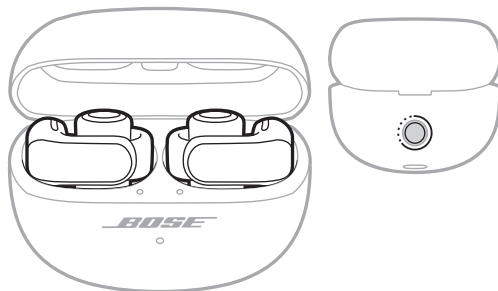

Az újraindítás befejeztével a fülugók állapotjelző fényei a töltési állapotnak megfelelően világítanak, majd elkezdnek lassan kéken villogni (lásd: 30. oldal). A hordtok állapotjelző fénye a tok akkumulátorszintjének megfelelően világít (lásd: 32. oldal).

## A FÜLDUGÓK VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ÉRTÉKEKRE

A gyári alapértékek visszaállítása törli az összes beállítást, és a fülugókat visszaállítja az eredeti állapotukba. Ezután elvégezheti a fülugók konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.


A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fülugókkal, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

1. Távolítsa el a fülugókat a mobil eszközén található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fülugókat a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

**MEGJEGYZÉS:** További információkért azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fülugókat a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: [worldwide.Bose.com/Support/UOE](https://worldwide.Bose.com/Support/UOE)

3. Amikor a fülugók a töltőtokban vannak, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 20 másodpercig, amíg a fülugók állapotjelző fényei kétszer fehéren felvillannak, lassan kéken villognak, majd kikapcsolnak.

**MEGJEGYZÉS:** A fülugóknak a tokban kell lenniük, és a toknak nyitva kell lennie.

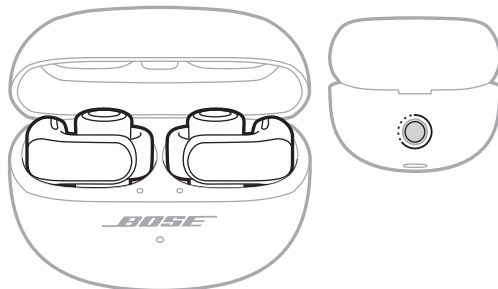

4. Ismételje meg a fenti lépést még 2 alkalommal.

A harmadik ismétlés után az állapotjelző fények 3 másodpercig villognak, ami jelzi, hogy a gyári alapértékek visszaállítása folyamatban van.

Amikor a visszaállítás befejeződött, az állapotjelző fények lassan, kéken villognak. A fülugók beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)



889371-0010