

***BOSE***

---

**ULTRA** OPEN EARBUDS

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.



Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal, eller det har falt i bakken.



### ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- Hold produktet borte fra barn og kjæledyr for å unngå at det utilsiktet svelges. Produktet inneholder et batteri, og dette kan være farlig hvis det svelges. Hvis det svelges, må du oppsøke lege umiddelbart. Oppbevar produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr når det ikke er i bruk.
- Produktet skal ikke brukes av barn.
- For å unngå hørselsskader bør hodetelefonene ikke brukes med høyt volum. Skru volumet ned på produktet før du plasserer hodetelefonene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- For å unngå hørselsskader bør du ikke sette høyttaleren på øreproppene direkte inn i ørekanalen. Bruk øreproppene med høyttaleren hvilende på den innvendige overflaten av øret, og hoveddelen bak øret. Du finner informasjon om hvordan du bærer øreproppene på deg, på side 13.
- Bruk av dette produktet ved kjøring kan være forbudt i henhold til lov på enkelte steder. Vær forsiktig, og følg gjeldende lover. Stopp bruken av produktet umiddelbart hvis de virker forstyrrende på oppmerksomheten din eller hvis de hindrer muligheten til å høre lyder fra omgivelsene, inkludert alarmer og varselsignaler, mens du kjører.
- Utvis forsiktighet hvis disse hodetelefonene brukes under aktiviteter som krever oppmerksomhet fra deg. Ikke bruk hodetelefonene når det å ikke høre lydene fra omgivelsene kan utgjøre en fare for deg selv eller andre, for eksempel når du sykler eller går i trafikken, på byggeområder, nær toglinjer og så videre.
- IKKE senk produktet ned i vann eller eksponer produktet for vann over lang tid.
- Fjern produktet umiddelbart hvis du oppdager at det kommer varme fra produktet.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- Dette produktet skal bare brukes med en LPS-strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller etseskader hvis det behandles feil eller skiftes ut på feil måte eller med feil type.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Tørk svette av øreproppene og ladeetuiet før lading.
- IPX4 og IPX1 er ikke permanente tilstander, og mostandsdyktighet kan reduseres som et resultat av vanlig slitasje.

**MERKNAD:** Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgj radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gjtt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

**FCC ID:** A94926L / A94926R | **IC:** 3232A-926L / 3232A-926R

**Etuimodell:** 438926 | **Høyre øreproppmodell:** 926R | **Venstre øreproppmodell:** 926L

Øreproppene i dette systemet er sertifiserte i henhold til bestemmelsene i radioloven.



020-230336  
020-230337

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

**For Europa:** Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

## SAR-informasjon

Ørepropp	Målt	Målt
	1-g SAR W/kg	10-g SAR W/kg
Venstre	0,46	0,18
Høyre	0,57	0,22



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et egnet gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.


## Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt

Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



### Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylter (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	○	○	○	○	○
Metalldeler	X	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	X	○	○	○	○	○
Kabler	X	○	○	○	○	○
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

### Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Typebetegnelse for ørepropper og ladeetui: 438926						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenylter (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	-	○	○	○	○	○
Metalldeler	-	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	-	○	○	○	○	○
Kabler	-	○	○	○	○	○
<b>Merknad 1:</b> ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
<b>Merknad 2:</b> - angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

**Produksjonsdato:** Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 4 vil si 2014 eller 2024.

**Importører:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

**Utgangskapasitet:** 350 mAh | **IPXX-klassifisering:** IPX4 (for øreproppene), IPX1 (for ladeetuiet)

CMIIT-ID er plassert på esken.

**Boses vilkår for bruk** gjelder for dette produktet: [worldwide.Bose.com/termsofuse](https://worldwide.Bose.com/termsofuse)

**Lisensinformasjon:** Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose Ultra åpne ørepropper, i Bose-appen. Du finner denne informasjonen på Innstillinger-menyen.

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket, og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Ordmerket *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google, Android og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Snapdragon Sound er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaper. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoen og SimpleSync er varemerker som tilhører Bose Corporation. | Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

---

## Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Datokoden for øreproppene er på den flate innsiden av øreproppen. Modellnumrene og serienummeret til ladeetuiet er plassert i lokket på ladeetuiet.

Serienummer: -----

Modellnummer: 438926

Ta vare på kvitteringen. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

## **INNHALDET I ESKEN**

Innhold.....	11
--------------	----

## **KONFIGURERE BOSE-APPEN**

Laste ned Bose-appen.....	12
Legge til øreproppene i en eksisterende konto .....	12

## **HVORDAN DE BRUKES**

Sette på øreproppene .....	13
Kontrollere passformen .....	14

## **STRØM**

Slå på.....	15
Slå av.....	16

## **ØRETELEFONKONTROLLER**

Medieavspilling.....	17
Volumfunksjoner.....	18
Automatisk volum .....	18
Telefonsamtaler .....	19
Anropsvarslinger .....	19
Justere lyd-EQ.....	19

## **SNARVEIER**

Bruke snarveien .....	20
Endre eller deaktivere snarveien .....	20

## ROMTILPASSET LYD

Innstillinger for romtilpasset lyd.....	21
Endre innstillingen for romtilpasset lyd .....	22
Endre modus.....	22
Bruke snarveien .....	22
Romtilpasset lyd under en samtale.....	22
Kalibrere romtilpasset lyd.....	22

## LYTTEMODUSER

Moduser .....	23
Endre modus.....	24
Legge til eller fjerne moduser i øreproppene.....	24

## STEMMESTYRING FOR ENHETEN

Stemmestyringsfunksjoner for enheten .....	25
--	----

## BATTERI

Lade øreproppene .....	26
Lade ladeetuiet .....	27
Kontrollere batterinivået i øreproppene.....	28
Når øreproppene er i bruk.....	28
Ved lading av øreproppene .....	28
Kontrollere batterinivået for ladeetuiet .....	28
Ladetid.....	29

## STATUS FOR ØREPROPPER OG LADEETUI

Statuslamper for ørepropp.....	30
<i>Bluetooth</i> ®-status.....	30
Status for batteri, oppdatering og feil .....	31
Statuslampe for ladeetui .....	32
Status for batteri, oppdatering og feil .....	32



## **BLUETOOTH-TILKOBLINGER**

Koble til med Bose-appen.....	33
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på enheten.....	33
Koble fra en enhet.....	34
Koble til en enhet på nytt.....	35
Koble til den sist tilkoblede enheten på nytt.....	35
Koble til en annen enhet på nytt.....	35
Nullstille enhetslisten for øreproppene.....	36
Bare Android™-enheter.....	37
Koble til med hurtigparing.....	37
Snapdragon Sound™-teknologi.....	38

## **KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER**

Koble til Bose Smart Speaker eller Soundbar.....	39
Fordeler.....	39
Kompatible produkter.....	39
Koble til med Bose-appen.....	40
Koble til en Bose Smart Speaker eller Soundbar på nytt.....	40

<b>SVETTE- OG VÆRBESTANDIGE.....</b>	<b>41</b>
--------------------------------------	-----------

## STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevare øretelefonene .....	42
Rengjøre øreproppene og ladeetuiet.....	42
Reservedeler og tilbehør .....	42
Begrenset garanti.....	42
Oppdatere øreproppene .....	43
Oppdatere ladeetuiet.....	43
Vise datokoden for øreproppen .....	43
Vise serienummeret for ladeetuiet.....	43

## FEILSØKING


Prøv dette først .....	44
Andre løsninger .....	44
Starte øreproppene og ladeetuiet på nytt .....	54
Gjenopprette til fabrikkinnstillingene på øreproppene.....	55

## INNHold


Kontroller at følgende deler følger med:



Bose Ultra åpne ørepropper

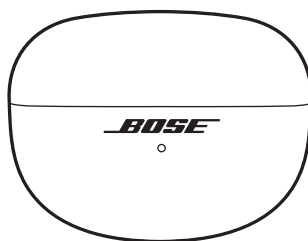

Ladeetui



USB Type-C® til USB-A-kabel

**MERKNAD:** Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet eller mangler. Du finner feilsøkingstikler, videoer og informasjon om produktreparasjon og -erstatning på [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE).

Med Bose-appen kan du konfigurere og styre øreproppene fra en enhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Ved hjelp av appen kan du administrere *Bluetooth*-tilkoblinger, administrere innstillingene for øreproppene, justere lyden, velge språk for talemeldinger og få eventuelle fremtidige oppdateringer og nye funksjoner gjort tilgjengelig av Bose.

**MERKNAD:** Se «Legge til øreproppene i en eksisterende konto» hvis du allerede har opprettet en Bose-konto for et annet Bose-produkt.

## LASTE NED BOSE-APPEN

1. Last ned Bose-appen på enheten.




2. Følg instruksjonene i appen.

## LEGG TIL ØREPROPPENE I EN EKSISTERENDE KONTO


Åpne Bose-appen og legg til øreproppene fra produktlisten for å legge til Bose Ultra åpne ørepropper.

## SETTE PÅ ØREPROPPENE

1. Hold den tønneformede delen av øreproppen, slik at knappen er øverst og markeringen **R** (for høyre) eller **L** (for venstre) er vendt mot deg.

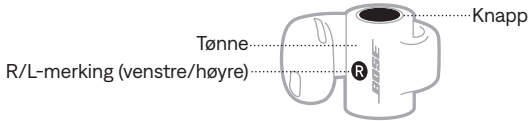

2. Hekt ørepropphøytaleren i øret, og vikle deretter tønningen rundt slik at den hviler bak øret.

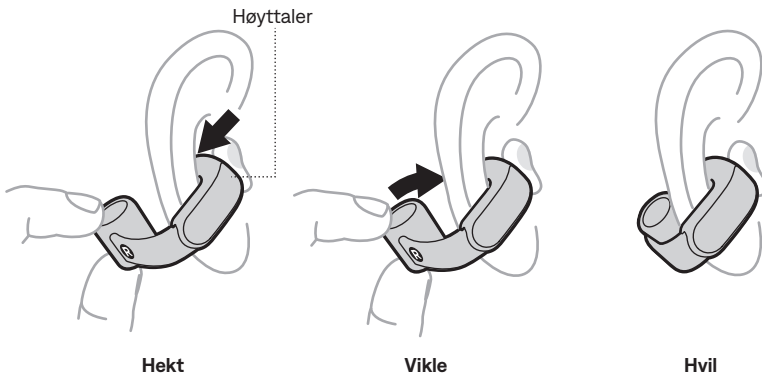

3. Du får best lyd kvalitet og ytelse hvis du justerer øreproppen slik at den har en vinkel på ca. 45° på øret. Hvis den ikke føles behagelig eller ikke føles som den sitter fast, skyver du den litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.




4. Kontroller passformen (se side 14).
5. Gjenta trinn 1–4 for å sette på den andre øreproppen.

## KONTROLLERE PASSFORMEN


Beveg hodet opp og ned og fra side til side for å sjekke at øretelefonene er stabile og komfortable. Kontroller deretter passformen i et speil.

### RIKTIG PASSFORM

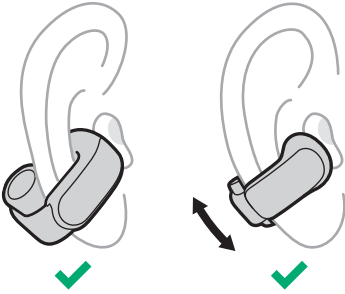

- Øreproptønnen er bak øret, og knappen er vendt oppover.
- Øreproppens høyttaler hviler på den innvendige overflaten av øret, og er ikke inni ørekanalen.
- Øreproppen har en vinkel på ca. 45° på øret, men du kan skyve den litt opp eller ned for komfort.
- Øreproppen føles behagelig på og sitter som den skal.

### FEIL PASSFORM

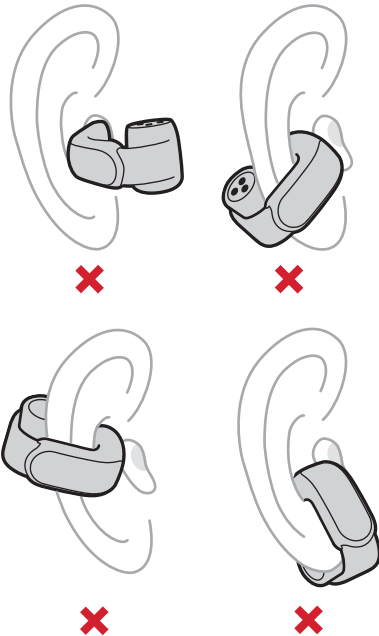


- Øreproptønnen er på forsiden av øret, og knappen er vendt nedover.
- Øreproppens høyttaler er satt inn i ørekanalen i stedet for å hvile på den indre overflaten av øret.
- Øreproppen er vinklet nedover mot haken eller munnen.
- Øreproppen føles ubehagelig, klyper øret eller føles løs eller ustabil.

## SLÅ PÅ

Åpne ladeetuiet.


Øreproppene slås på. Statuslampene for øreproppene lyser i henhold til øreproppens ladestatus (se side 30). Statuslampen for ladeetuiet lyser i henhold til etuiets batterinivå (se side 32).

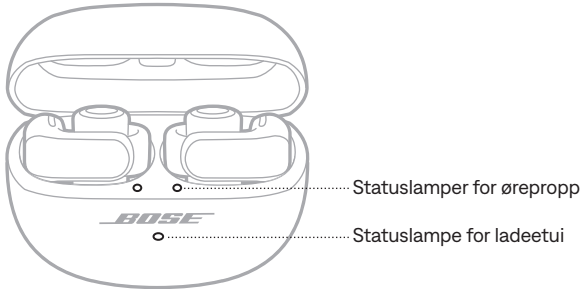

**MERKNAD:** Når du tar øreproppene ut av ladeetuiet, bør du lukke etuiet for å bevare batteritid og holde etuiet fritt for smuss.

## SLÅ AV


1. Sett begge øreproppene i ladeetuiet.

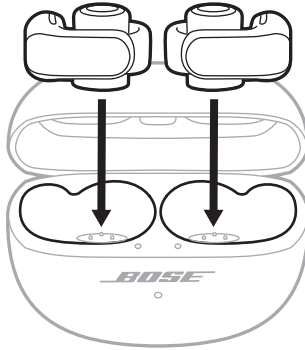

Øreproppene kobles fra enheten og slår seg av. Statuslampene for øreproppen lyser i henhold til øreproppens ladestatus (se side 32)


2. Lukk etuiet.

Statuslampen for ladeetuiet lyser i henhold til etuiets batterinivå (se side 32).

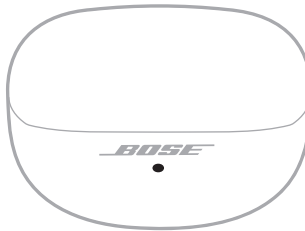






Det er en knapp på toppen av den tønneformede delen av hver ørepropp. Knappene styrer medieavspilling, volum, telefonsamtaler og snarveien (se side 20).


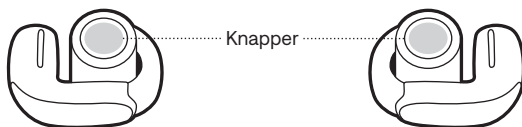


**MERKNAD:** Du kan bruke begge knappene til å styre alle funksjoner, unntatt volum. Når du styrer volum, har knappen på venstre og høyre ørepropp forskjellig funksjon (se side 18).

## MEDIEAVSPILLING

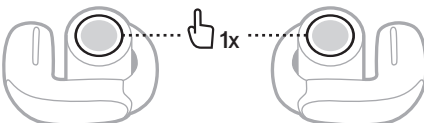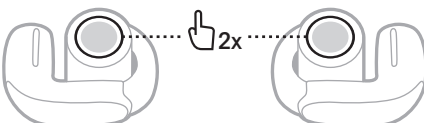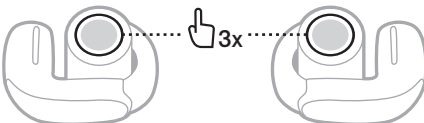KONTROLL	GJØR DETTE
<b>Spille av / pause</b>	Trykk på en av øreproppknappene. 
<b>Gå til neste spor</b>	Dobbeltrykk på en av øreproppknappene. 
<b>Hoppe tilbake til forrige spor</b>	Trippeltrykk på en av øreproppknappene. 

## VOLUMFUNKSJONER

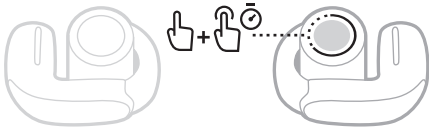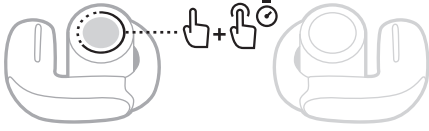KONTROLL	GJØR DETTE
<b>Øke volumet</b>	<p>Dobbeltrykk og hold på høyre øreproppknapp.</p> <p>Volumet øker mens du holder knappen inne. Slipp knappen når du når ønsket volum.</p> 
<b>Redusere volumet</b>	<p>Dobbeltrykk og hold på venstre øreproppknapp.</p> <p>Volumet reduseres mens du holder knappen inne. Slipp knappen når du når ønsket volum.</p> 

**TIPS:** Du kan også øke eller redusere volumet med volumkontrollene på enheten eller i Bose-appen.

### Automatisk volum

Øreproppene kan justere lydvolümet automatisk etter støynivået rundt deg. Dette bidrar til å holde lyden på samme nivå i forhold til omgivelsene.

Når automatisk volum er aktivert, og støynivået øker over grunninnstillingen for volum, økes lydvolümet proporsjonalt etter noen sekunder. Når støynivået synker, går lydvolümet automatisk tilbake til grunninnstillingen.

#### MERKNADER:

- Det kan ta flere sekunder før lydvolümet øker som svar på støy.
- Når du ringer eller mottar et anrop, slås automatisk volum av midlertidig. Når du avslutter samtalen, går automatisk volum tilbake til den forrige innstillingen.

### Aktivere automatisk volum





Automatisk volum er deaktivert som standard. Bruk Bose-appen til å aktivere automatisk volum. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

### Justere volum manuelt når automatisk volum er aktivert

Hvis du vil justere volumet manuelt, kan du bruke kontrollene på øreproppen (se «Volumfunksjoner») eller volumkontrollene på enheten til du hører volumet endres.

**MERKNAD:** Hvis øreproppene øker volumnivået aktivt på grunn av støy, kan det være at manuell justering av volumet har minimal eller bare midlertidig effekt, med mindre du øker grunninnstillingen over gjeldende nivå. Hvis du vil redusere volumet i denne situasjonen, deaktiverer du automatisk volum med Bose-appen.

## TELEFONSAMTALER

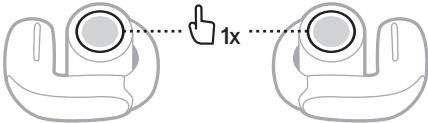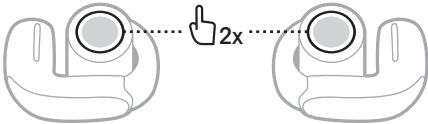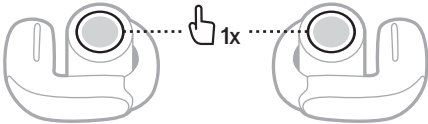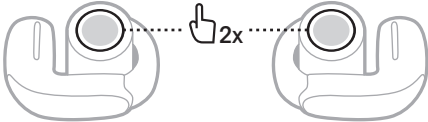KONTROLL	GJØR DETTE	
<b>Svare på et anrop</b>	Trykk på en av øreproppknappene.	
<b>Avslutte/avvise en samtale</b>	Dobbeltrykk på en av øreproppknappene.	
<b>Besvare en annen innkommende samtale og sette den aktive samtalen på vent</b>	Trykk på en av øreproppknappene.	
<b>Avvise en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale</b>	Dobbeltrykk på en av øreproppknappene.	

## Anropsvarslinger

En talemelding informerer om innringere og anropsstatus.

Hvis du vil stoppe alle anropsvarsler, deaktiverer du talemeldinger med Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## JUSTERE LYD-EQ

Bruk Bose-appen til å justere bass, mellomtoneområde og diskant. Du finner disse alternativene på produktkontrollskjerm bildet.

**MERKNAD:** Ved høyt volum kan effekten av disse justeringene bli redusert for å unngå forvrengning.


Med en snarvei får du rask og enkel tilgang til følgende funksjoner:

- Bla gjennom modusene (se side 23)
- Bla gjennom innstillingene for romtilpasset lyd (se side 21)
- Koble til en enhet på nytt (se side 35)
- Bruke stemmestyring på enheten (se side 25)

**MERKNAD:** Som standard er funksjonen for å bla gjennom moduser angitt som snarvei på begge ørepropper.

## BRUKE SNARVEIEN

Trykk på og hold en av øreproppknappene.

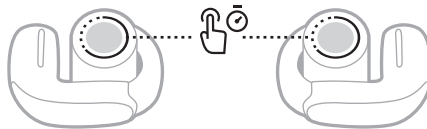

## ENDRE ELLER DEAKTIVERE SNARVEIEN

Bruk Bose-appen til å endre eller deaktivere en snarvei eller tildele forskjellige snarveier til hver ørepropp. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Snarvei på produktkontrollskjermbildet.

**MERKNAD:** Hvis du tildeler forskjellige snarveier til hver ørepropp, må du trykke på og holde den aktuelle øreproppknappen. Hvis du legger en av øreproppene i etuiet kan du bare bruke snarveien som er tildelt til den andre øreproppen.

Romtilpasset lyd tar det du hører, ut av hodet ditt og plasserer det foran deg – slik at du alltid befinner deg på det beste akustikkstedet. Det føles som om lyden kommer fra et sted utenfor øreproppene, og gir deg en mer naturlig lytteopplevelse. Romtilpasset lyd fungerer på alt strømmet innhold fra en hvilken som helst kilde, og løfter lyden til nye høyder med bedre klarhet og fyldigere kvalitet.

**MERKNAD:** Når du ringer eller mottar et anrop, slås romtilpasset lyd av midlertidig (se side 22).

## INNSTILLINGER FOR ROMTILPASSET LYD

INNSTILLING	BESKRIVELSE	BRUKES NÅR
<b>Bevegelse</b>	<p>Det høres ut som om lyden kommer fra to stereohøytalere foran deg, og den følger bevegelsene til hodet ditt.</p> <p><b>MERKNAD:</b> Denne innstillingen brukes som standard i romtilpasset modus.</p>	<p>Brukes for å få den mest konsekvente opplevelsen. Er best når du utfører aktiviteter som krever at du ofte snur på hodet eller ser ned.</p>
<b>I ro</b>	<p>Det høres ut som om lyden kommer fra to stereohøytalere foran deg, og den blir der når du beveger hodet.</p> <p><b>MERKNADER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noen sekunder etter at du slutter å bevege hodet, sentreres høytalerne igjen på plasseringen din.</li> <li>• Bruk Bose-appen til å endre innstillingen for romtilpasset lyd, opprette en tilpasset modus (se side 23) eller angi snarvei til å bla gjennom innstillingene for romtilpasset lyd (se side 22).</li> </ul>	<p>Brukes for å få den mest realistiske og kraftige opplevelsen. Er best når du er i ro.</p>
<b>Av</b>	<p>Lyden høres ut som om den kommer fra øreproppene.</p> <p><b>MERKNAD:</b> Denne innstillingen brukes som standard i stereomodus.</p>	<p>Brukes når du ønsker en klassisk lytteopplevelse eller vil spare batteritid.</p>

## ENDRE INNSTILLINGEN FOR ROMTILPASSET LYD

Du kan endre innstillingen for romtilpasset lyd ved å endre modus eller angi en snarvei til å bla gjennom innstillingene for romtilpasset lyd.

**TIPS:** Du kan også endre innstillingen for romtilpasset lyd med Bose-appen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.

### Endre modus

Du finner informasjon om hvordan du endrer modus på side 24.


**MERKNAD:** Du kan også opprette en tilpasset modus med foretrukket innstilling for romtilpasset lyd (se side 23).

### Bruke snarveien

Du kan angi en snarvei til å bla gjennom innstillingene for romtilpasset lyd. Dette tilpasser gjeldende modus midlertidig, til du slår av øreproppene eller endrer modus.

**MERKNAD:** For å endre innstillingen for romtilpasset lyd fra øreproppene må det være angitt som en snarvei (se side 20).

1. Trykk på og hold øreproppknappen som er tildelt til denne snarveien.

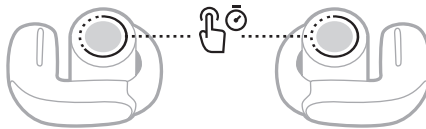

En stemme leser opp hver innstilling for romtilpasset lyd i en sløyfe.

2. Når du hører navnet på innstillingen du ønsker, slipper du knappen.

## ROMTILPASSET LYD UNDER EN SAMTALE

Når du ringer eller mottar et anrop, slås romtilpasset lyd av midlertidig. Når du avslutter samtalen, går øreproppene tilbake til den forrige innstillingen for romtilpasset lyd.

## KALIBRERE ROMTILPASSET LYD

Hvis romtilpasset lyd ikke høres riktig ut eller føles for nær deg, kan du kalibrere den til å samsvare bedre med øreproppenes posisjon på ørene dine. Kalibreringen lagres i øreproppene, og brukes hver gang du aktiverer romtilpasset lyd senere.

Bruk Bose-appen til å kalibrere romtilpasset lyd. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Lyttemoduser er forhåndsinnstilte lydinnstillinger som du kan bytte mellom, basert på hvordan du foretrekker å lytte og omgivelsene. De består som standard av vanlig brukte innstillinger for romtilpasset lyd.

Du kan velge mellom to forhåndsfigurerte moduser – Stereo og Romtilpasset – eller opprette opptil åtte egne tilpassede moduser.

## MODUSER

MODUS	BESKRIVELSE
<b>Stereo</b>	Lyden spilles i Bose-optimalisert stereolyd. Brukes når du ønsker en klassisk lytteopplevelse og vil spare batteritid.
<b>Romtilpasset</b>	Lyden spilles med romtilpasset lyd satt til Bevegelse. Gjør det mulig å bli omsluttet av livaktig lyd.
<b>Tilpasset</b>	Tilpass innstillinger for romtilpasset lyd basert på hvordan du foretrekker å lytte, og omgivelsene. <b>MERKNAD:</b> Du kan opprette opptil åtte tilpassede moduser med Bose-appen. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på produktkontrollskjermbildet.


### MERKNADER:

- Øreproppene slår seg som standard på med den sist brukte modusen. Bruk Bose-appen til å deaktivere denne innstillingen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
- Du finner informasjon om innstillinger for romtilpasset lyd på side 21.

## ENDRE MODUS

**MERKNAD:** For å endre modus fra øreproppene må det være angitt som en snarvei (se side 20). Som standard er funksjonen for å bla gjennom moduser angitt som snarvei på begge ørepropper.

1. Trykk på og hold en av øreproppknappene for å bla gjennom moduser.

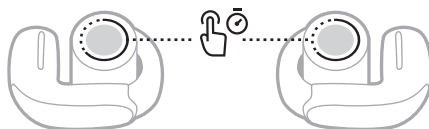

En stemme leser opp hver modus i en sløyfe.

2. Når du hører navnet på modusen du ønsker, slipper du knappen.

**TIPS:** Du kan også endre modusen med Bose-appen. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på produktkontrollskjermbildet.

### Legge til eller fjerne moduser i øreproppene

For å få tilgang til moduser på øreproppene må de være angitt som favoritter i Bose-appen. Modusene Stereo og Romtilpasset er som standard satt som favoritter.



Når du skal legge til eller fjerne moduser i øreproppene, trykker du på Moduser på produktkontrollskjermbildet og tilpasser modusene som er satt som favoritter.



Du kan stille inn en snarvei for få tilgang til stemmestyring for enheten med øreproppene. Mikrofonene på øreproppene fungerer som en forlengelse av mikrofonen på enheten.


**MERKNAD:** For å få tilgang til stemmestyring for enheten fra øreproppene må det være angitt som en snarvei (se side 20).

## STEMMESTYRINGSFUNKSJONER FOR ENHETEN

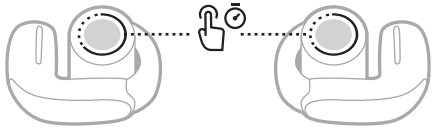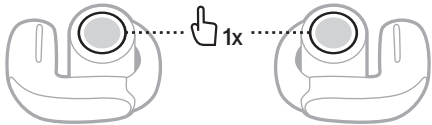KONTROLL	GJØR DETTE
<b>Starte stemmestyring for enheten</b>	<p>Trykk på og hold øreproppknappen som er tildelt til denne snarveien, til du hører en tone. Slipp og si kommandoen.</p> 
<b>Stoppe stemmestyring for enheten</b>	<p>Trykk på øreproppknappen som er tildelt til denne snarveien.</p> 

## LADE ØREPROPPENE

1. Rett inn ladekontaktene på venstre ørepropp etter ladepinnene til venstre i ladeetuiet.

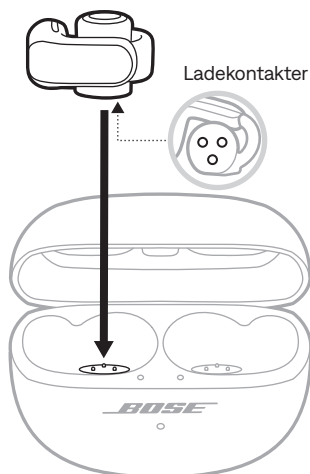

**MERKNAD:** Før lading må du passe på at øreproppene har romtemperatur (mellom 8 °C (46 °F) og 39 °C (102 °F)).

2. Plasser øreproppen i etuiet. Den skal klikke magnetisk på plass.

Statuslampen for den venstre øreproppen lyser i henhold til ladestatusen (se side 30).



**MERKNAD:** Hvis lampen blinker raskt gult, er ikke øreproppen riktig plassert i etuiet. du finner løsninger på side 31.


3. Gjenta trinn 1 og 2 for den høyre øreproppen.

**MERKNAD:** Øreproppene lades både når etuiet er åpent og når det er lukket.

## LADE LADEETUIET

**FORSIKTIG:** Dette produktet skal bare brukes med en LPS-strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).

1. Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-C®-porten på undersiden av ladeetuiet.

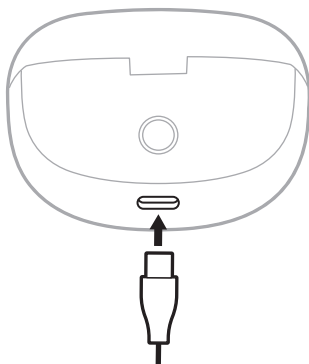

2. Koble den andre enden til en USB-A-vegglader (følger ikke med) eller en datamaskin.

Statuslampen på ladeetuiet pulserer langsomt gult (se side 32).

**MERKNAD:** Før lading må du påse at etuiet har romtemperatur (mellom 8 °C (46 °F) og 39 °C (102 °F)).

## KONTROLLERE BATTERINIVÅET I ØREPROPPENE


### Når øreproppene er i bruk

- Noen sekunder etter at du har tatt øreproppene ut av ladeetuiet, hører du en talemelding som angir batterinivået for øreproppene.
- Via Bose-appen. Batterinivået i øreproppen vises på produktkontrollskjermbildet.

**MERKNAD:** Hvis én ørepropp har lavere batterinivå enn den andre, angir talemeldingen det laveste batterinivået. Hvis batterinivået er lavt, hører du «Battery low» (Lavt batterinivå).

### Ved lading av øreproppene

Når du plasserer øreproppene i ladeetuiet, lyser statuslampene for øreproppen i henhold til ladestatusen for øreproppene (se side 30).

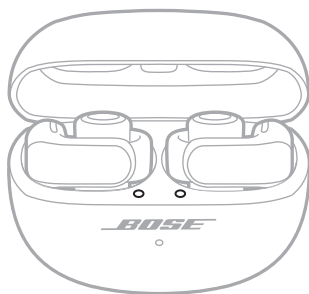

## KONTROLLERE BATTERINIVÅET FOR LADEETUIET

Åpne ladeetuiet.

Statuslampen på ladeetuiet lyser i henhold til etuiets batterinivå (se side 32).



## LADETID

DEL	LADETID
Ørepropper	Opptil 1 time <sup>1</sup>
Ladeetui	Opptil 3 timer

### MERKNADER:

- Når batterinivået i øreproppene er lavt, vil en 10 minutters lading med lukket etui gi strøm til øreproppene i opptil 2 timer.<sup>2</sup>
- Når øreproppene er fulladet, kan de spille av lyd i opptil 7,5 timer (opptil 4,5 timer med enten romtilpasset lyd eller automatisk volum slått på, eller opptil 3,5 timer med begge slått på).<sup>3</sup>
- Når etuiet er fulladet, kan det gi strøm til å spille av lyd i opptil 19,5 timer til (opptil 12 timer med enten romtilpasset lyd eller automatisk volum slått på, eller opptil 9 timer med begge slått på).<sup>4</sup>
- Når både øreproppene og etuiet er fulladet, er den totale lydavspillingstiden opptil 27 timer (opptil 16,5 timer med enten romtilpasset lyd eller automatisk volum slått på, eller opptil 12 timer med begge slått på).<sup>5</sup>
- Når øreproppene er fulladet, kan de være koblet til en enheten uten å spille av lyd i opptil 48 timer.<sup>6</sup>
- Når øreproppene er i ladeetuiet, varierer ladetiden for etuiet.

1 Testing utført av Bose i oktober 2023 med produksjonsrepresentative Bose Ultra åpne ørepropper og ladeetui for Bose Ultra åpne ørepropper. Testing av hurtiglading besto av å sette inn ørepropper med lavt batterinivå (så lavt at de ikke spilte av lyd) i et fulladet etui, lade øreproppene i 10 minutter, og deretter gjenoppta Bluetooth A2DP-lydavsplilling med volumet stilt på en styrke på 75 dBA, 3-bånd EQ satt til null, og romtilpasset lyd og automatisk volum slått av. Det resulterte i opptil 2 timers avspilling før batteriet var tomt. Tid til fulladede ørepropper ble funnet ved å sette inn øreproppene med lavt batterinivå (så lavt at de ikke spilte av lyd) i et fulladet etui og lade øreproppene til 100 % ladenivå.

2 Se 1.

3 Testing utført av Bose i januar 2024 med produksjonsrepresentative Bose Ultra åpne ørepropper som spiller av IEC 60268-1 rosa støy med A2DP Bluetooth-lydstrømming ved RSSI på 75 dBm. Volum var satt til en avspillingsstyrke på 75 dBA og 3-bånd EQ var satt til null. Med romtilpasset lyd og automatisk volum av var avspillingstiden opptil 7,5 timer før batteriet var tomt. Med enten romtilpasset lyd eller automatisk volum på var avspillingstiden opptil 4,5 timer før batteriet var tomt. Med både romtilpasset lyd og automatisk volum på var avspillingstiden opptil 3,5 timer før batteriet var tomt. Batteriets levetid varierer etter innstillinger og bruk.


4 Testing utført av Bose i januar 2024 ved å sette inn produksjonsrepresentative Bose Ultra åpne ørepropper med lavt batterinivå (så lavt at de ikke spilte av lyd) i et fulladet ladeetui for Bose Ultra åpne ørepropper, og lade øreproppene til 100 % (eller til batteriet i etuiet var tomt). Deretter spilte øreproppene IEC 60268-1 rosa støy med A2DP Bluetooth-lydstrømming ved RSSI på 75 dBm til batteriet var tomt. Volum var satt til en avspillingsstyrke på 75 dBA og 3-bånd EQ var satt til null. Testing ble gjentatt til batteriet i etuiet var tomt. Ekstra avspillingstid for øreproppene lagt til ved etuilading, var opptil 19,5 timer med romtilpasset lyd og automatisk volum slått av, opptil 12 timer med enten romtilpasset lyd eller automatisk volum slått på, og opptil 9 timer med både romtilpasset lyd og automatisk volum slått på.

5 Se 4.

6 Testing utført av Bose i oktober 2023 ved å fjerne fulladede produksjonsrepresentative Bose Ultra åpne ørepropper fra et ladeetui for Bose Ultra åpne ørepropper, koble til en telefon uten avspilling av innhold, og opprettholde tilkoblingen til batteriet i øreproppene var tomt.

## STATUSLAMPER FOR ØREPROPP

Statuslampene for øreproppene er plassert på innsiden av ladeetuet ved siden av hver ørepropp.

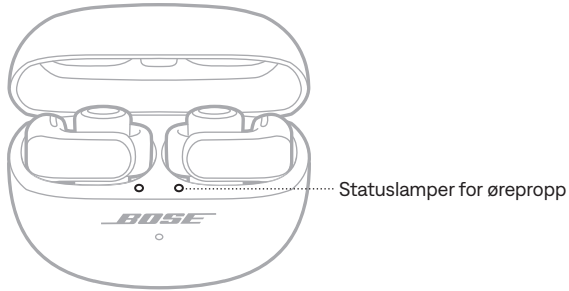

### **Bluetooth-status**

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkoblingen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Pulserer langsomt blått	Klar for tilkobling
Blinker raskt blått	Kobler til
Lyser blått (5 sekunder)	Tilkoblet
Blinker hvitt to ganger	Enhetslisten er tømt


## Status for batteri, oppdatering og feil

Viser øreproppenes status for batteri, oppdatering og feil.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Fulladet
Pulserer langsomt gult	Lader
Blinker hvitt to ganger, pulserer langsomt blått og slukker	Omstart fullført
Blinker hvitt tre ganger (gjentatt)	Oppdaterer programvare
Blinker gult (3 sekunder)	Gjenoppretter til fabrikkinnstillinger
Blinker raskt gult	<p>Feil: Øreproppene er ikke riktig plassert i ladeetuet. Prøv følgende løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta ut øreproppene, og kontroller at ladekontaktene på øreproppene kommer på linje med ladepinnene i etuet (se side 26).</li> <li>• Fjern plastfilmen fra overflaten på etuet under hver ørepropp for å hindre at den forstyrrer plasseringen av øreproppene.</li> </ul>
Blinker gult og hvitt	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

## STATUSLAMPE FOR LADEETUI

Statuslampen for ladeetuiet er plassert på forsiden av ladeetuiet.

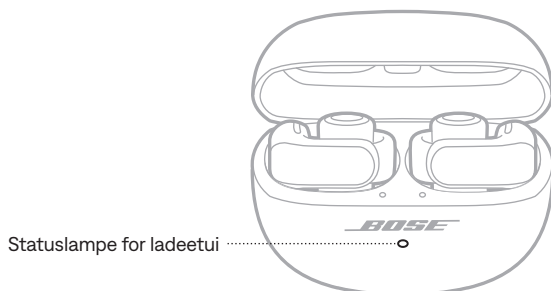

## Status for batteri, oppdatering og feil

Viser ladeetuiets status for batteri, oppdatering og feil.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Fulladet (100 %) og tilkoblet
Lyser hvitt (5 sekunder)	Ladet (34 %–99 %)
Lyser gult (5 sekunder)	Lavt nivå (10 %–33 %)
Blinker gult to ganger	Må lades (under 10 %)
Pulserer langsomt gult	Lader og er tilkoblet
Blinker hvitt tre ganger (gjentatt)	Oppdaterer programvare
Blinker gult og hvitt	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose



Du kan koble øreproppene til enheten ved å bruke Bose-appen, *Bluetooth*-menyen på enheten eller hurtigparing (bare Android-enheter).

Du kan lagre opptil seks enheter i enhetslisten for øretelefonene. Du kan bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

#### MERKNADER:

- Den beste opplevelsen får du ved å bruke Bose-appen til å sette opp og koble til enheten (se side 12).
- Du finner informasjon om hvordan du bruker hurtigparing på side 37.

## KOBLE TIL MED BOSE-APPEN


Du finner informasjon om hvordan du kobler til øreproppene og administrerer *Bluetooth*-innstillinger med Bose-appen på side 12.

## KOBLE TIL MED *BLUETOOTH*-FUNKSJONEN PÅ ENHETEN

1. Plasser øreproppene i ladeetuiet med lokket åpent, og hold inne knappen på baksiden av etuiet til statuslampen til øreproppene pulserer langsomt blått.

**MERKNAD:** Kontroller at begge øreproppene er i etuiet og at etuiet er åpent.

**TIPS:** Du kan også gjøre øreproppene klare til tilkobling, selv om du ikke har etuiet i nærheten. Det gjør du ved å bruke Bose-appen til å sette opp en snarvei til å bytte enhet (se side 20). Deretter trykker du på og holder øreproppknappen som er tildelt til den snarveien, til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til).

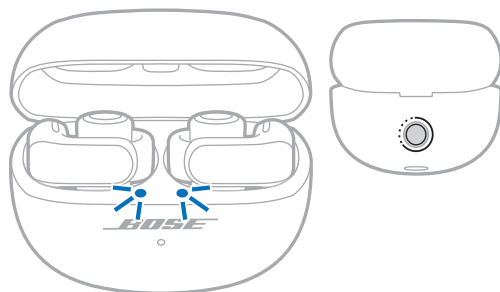

2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

**MERKNAD:** *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis i Innstillinger-menyen.

3. Velg øreproppene fra listen over enheter.

**MERKNAD:** Se etter navnet som du ga øreproppene i Bose-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til øreproppene.



Navnet på øreproppene vises i listen på enheten. Statuslampene for øreproppene lyser blått (se side 30).

## KOBLE FRA EN ENHET

Sett øreproppene i ladeetuiet.

**TIPS:** Du kan også koble fra enheten ved hjelp av Bose-appen eller *Bluetooth*-innstillingene. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funksjonen på enheten, kobler du fra øreproppene og alle andre enheter.

## KOBLE TIL EN ENHET PÅ NYTT

### Koble til den sist tilkoblede enheten på nytt

Når øreproppene tas ut av etuiet, kobles de til den sist tilkoblede enheten.

#### MERKNADER:


- Enheten må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på enheten.

### Koble til en annen enhet på nytt

Du kan angi en snarvei som kobler til en annen enhet i enhetslisten for øreproppene, på nytt.

**MERKNAD:** Hvis du vil koble til en annen enhet på nytt med øreproppene, må du angi en snarvei til å bytte enhet (se side 20).

1. Trykk på og hold øreproppknappen som er tildelt til denne snarveien.

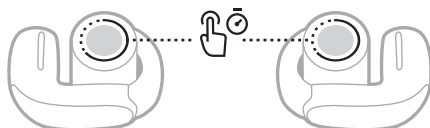

En talemelding kunngjør navnet på enheten som er tilkoblet for øyeblikket, etterfulgt av navnene på de andre enhetene i øreproppenhetslisten.

2. Når du hører navnet på riktig enhet, slipper du knappen.


Du vil høre en tone som indikerer at enheten er koblet til.

**TIPS:** Du kan også koble til en annen enhet på nytt ved å bruke Bose-appen (se side 12) eller *Bluetooth*-innstillingene på enheten.

## NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR ØREPROPPENE

1. Med øreproppene i ladeetuiet og etuiet åpent trykker du på og holder inne knappen på baksiden av ladeetuiet i 15 sekunder til statuslampen for øreproppene blinker hvitt to ganger og deretter pulserer langsomt blått.

**MERKNAD:** Kontroller at begge øreproppene er i etuiet og at etuiet er åpent.

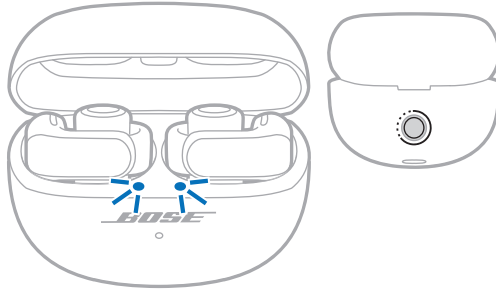

2. Slett øreproppene fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Alle enheter fjernes, og øreproppene er klare til sammenkobling (se side 12).

## BARE ANDROID-ENHETER

Hvis du har en Android-enhet, har du tilgang til følgende ekstra tilkoblingsfunksjoner.


### Koble til med hurtigparing

Med ett trykk på øreproppene kan du utføre *Bluetooth*-paring raskt og enkelt med Android-enheter.

#### MERKNADER:

- For å bruke hurtigparing trenger du en Android-enhet som kjører Android 6.0 eller nyere.
  - Android-enheten må ha funksjonene *Bluetooth* og *Stedstjenester* aktivert.
1. Plasser øreproppene i ladeetuiet med lokket åpent, og hold inne knappen på baksiden av etuiet til statuslampen til øreproppene pulserer langsomt blått.

**MERKNAD:** Kontroller at begge øreproppene er i etuiet og at etuiet er åpent.

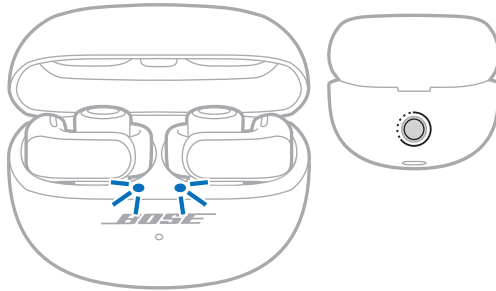

2. Plasser etuiet ved siden av Android-enheten.

Det vises en melding på enheten som spør om du vil pare øreproppene.

**MERKNAD:** Hvis du ikke ser noen melding, må du kontrollere at varsler er aktivert for Google Play Services-appen på enheten.

3. Trykk på meldingen.

Når øreproppene er tilkoblet, vises en melding som bekrefter at tilkoblingen er fullført.

**MERKNAD:** Du kan også trykke på knappene i varslet for å laste ned Bose-appen og fullføre konfigureringen av øreproppene.

## Snapdragon Sound-teknologi

Bose Ultra åpne ørepropper har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimaliserer Qualcomm®-lydteknologier på tilkoblede enheter for å sikre den beste lyd kvaliteten, stabil tilkobling og latens for lyden du strømmer.

For å oppleve Snapdragon Sound trenger du en Snapdragon Sound-sertifisert enhet, som en kompatibel Android-enhet. Når du har koblet til øreproppene, strømmer enheten automatisk lyd med aptX Adaptive *Bluetooth*-kodeken.

**MERKNAD:** Du finner ut hvilke Snapdragon Sound-funksjoner øreproppene støtter, samt om enheten din er kompatibel, på [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)

## KOBLE TIL BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med SimpleSync-teknologi kan du koble øreproppene til en Bose Smart Speaker eller en Bose Smart Soundbar for å få en personlig lytteopplevelse.

### Fordeler

- Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på Bose Smart Soundbar samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i øreproppene.
- Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble øreproppene til Bose Smart Speaker.

**MERKNAD:** SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

### Kompatible produkter

Du kan koble øreproppene til alle typer Bose Smart Speaker og Bose Smart Soundbar.

Populære kompatible produkter er:


- Bose Smart Ultra Soundbar / Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Koble til med Bose-appen

1. Plasser øreproppene i ladeetuiet med lokket åpent, og hold inne knappen på baksiden av etuiet til statuslampen til øreproppene pulserer langsomt blått.

**MERKNAD:** Kontroller at begge øreproppene er i etuiet og at etuiet er åpent.

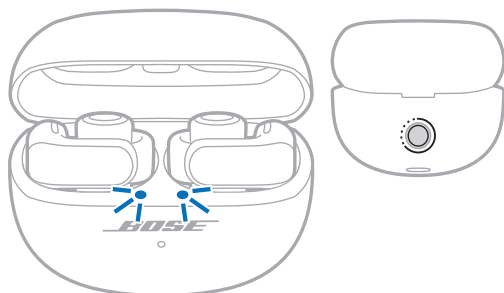

2. Bruk Bose-appen til å koble øreproppene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### MERKNADER:

- Det kan ta opptil 30 sekunder å koble til.
- Påse at øreproppene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
- Du kan bare koble øreproppene til ett produkt om gangen.

## KOBLE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR PÅ NYTT

Bruk Bose-appen til å koble øreproppene til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### MERKNADER:

- Lydplanken eller høyttaleren må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Hvis øreproppene ikke kobles til, kan du se «Øreproppene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose Smart Soundbar eller Speaker» på side 53.



Øreproppene er vannbestandige i kategorien IPX4. De er designet for å være svette- og værbestandige, men skal ikke senkes ned i vann.

Ladeetuiet er vannbestandig i kategorien IPX1. Det er designet for å tåle lett vannekspnering, som lett regn, men er ikke beregnet på å bli skvettet vann på eller senket ned i vann.

**FORSIKTIG:**

- IKKE svøm eller dusj med øreproppene eller etuiet.
- IKKE senk øreproppene eller etuiet ned i vann.
- IKKE skvett vann på etuiet.




**MERKNADER:**

- For å hindre rust må du regelmessig rengjøre ladekontaktene på øreproppene med en tørr, myk bomullspinne eller lignende.
- IPX4 og IPX1 er ikke permanente tilstander, og mostandsdyktighet kan reduseres som et resultat av vanlig slitasje.

## OPPBEVARE ØRETELEFONENE

Når du ikke bruker øreproppene, bør du oppbevare dem i ladeetuiet. Lukk ladeetuiet for å bevare batteritid og holde ladeetuiet fritt for smuss.

## RENGJØRE ØREPROPPENE OG LADEETUIET

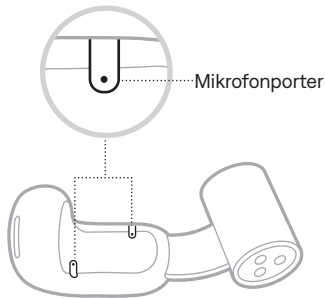DEL	FREM GANGSMÅTE
Ørepropper	Tørk av med en myk bomullspinne eller fuktig klut (bare vann).
Mikrofonporter	<p>For å hindre oppbygging av olje eller smuss bør du jevnlig tørke av med en myk bomullspinne, eller børste forsiktig med en børste med myk bust.</p> <p><b>FORSIKTIG:</b> IKKE blås luft inn i eller bruk støvsuger på mikrofonportene, da dette kan skade øreproppene.</p> 
Ladekontakter (på ørepropper)	Tørk bare av med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende for å hindre rust.
Ladeetui	Tørk av med en myk bomullspinne eller fuktig klut (bare vann).

**FORSIKTIG:** Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)

## BEGRENSET GARANTI

Øreproppene er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på nettstedet [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## OPPDATERE ØREPROPPENE


Oppdateringen av øreproppene starter automatisk når de kobles til Bose-appen og en oppdatering er tilgjengelig. Følg instruksjonene i appen.

## OPPDATERE LADEETUIET

Hvis kundeservice hos Bose ber deg om å oppdatere ladeetuiet, kan du gjøre det gjennom Bose-nettstedet for oppdatering. Gå til følgende nettsted på datamaskinen: [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com). Følg instruksjonene på skjermen.

## WISE DATOKODEN FOR ØREPROPPEN


Ta øreproppen ut av ladeetuiet, og åpne tønne. Datokoden er på den flate insiden av øreproppen.

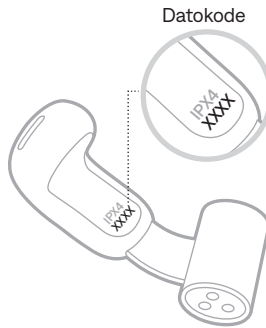

## WISE SERIENUMMERET FOR LADEETUIET

Ta øreproppene ut av ladeetuiet.

Serienummeret for ladeetuiet er plassert i lokket på ladeetuiet.

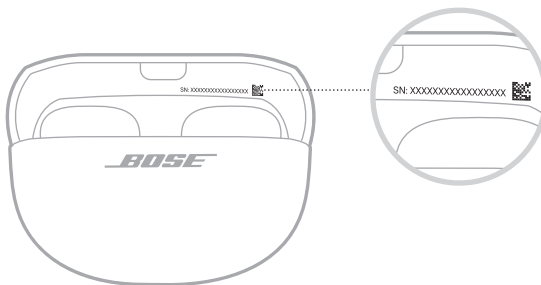

## PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med øreproppene:

- Lad opp øreproppene og ladeetuiet (se side 26).
- Plasser øreproppene i ladeetuiet, og lukk etuiet (se side 16). Åpne etuiet igjen, og ta ut øreproppene (se side 15).
- Kontroller statuslampene for øreproppene (se side 30) og statuslampen for ladeetuiet (se side 32).
- Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14).
- Flytt enheten nærmere øreproppene (9 m eller 30 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Øk volumet på øreproppene, på enheten og i musikkappen.
- Kontroller at enheten støtter *Bluetooth*-tilkoblinger (se side 33).
- Last ned Bose-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer (se side 12).
- Koble til en annen enhet (se side 12).

## ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Du kan også finne feilsøkingsartikler, videoer og andre ressurser på [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)

Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LØSNING
Øreproppene slår seg ikke på	<p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30).</p> <p>Hvis øreproppene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur.</p> <p>Se «Øreproppene lades ikke» på side 51.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Øreproppene kobler seg ikke til enheten</b></p>	<p>Koble til med <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten (se side 33). Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten, og aktiver den igjen. Nullstill enhetslisten for øreproppene (se side 36). Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 12).</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Koble til på nytt (se side 12).</p> <p>Kontroller at begge øreproppene er riktig plassert i ladeetuiet (se side 25).</p> <p>Gå til <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer. Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 54).</p>
<p><b>Øreproppene reagerer ikke under konfigurasjon av appen</b></p>	<p>Avinstaller Bose-appen fra enheten. Installer appen på nytt (se side 12).</p> <p>Påse at du bruker Bose-appen til konfigureringen (se side 12).</p> <p>Kontroller at du har gitt Bose-appen tilgang til <i>Bluetooth</i>-tilkoblinger i innstillingsmenyen på enheten.</p> <p>Kontroller at <i>Bluetooth</i>-funksjonen er aktivert på enhetens Innstillinger-meny.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Fjern øreproppene.</p>
<p><b>Bose-appen finner ikke øreproppene</b></p>	<p>Avinstaller Bose-appen fra enheten. Installer appen på nytt (se side 12).</p> <p>Kontroller at du har gitt Bose-appen tilgang til <i>Bluetooth</i>-tilkoblinger i innstillingsmenyen på enheten.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Fjern øreproppene.</p> <p>Plasser øreproppene i ladeetuiet med lokket åpent, og hold inne knappen på baksiden av etuiet til statuslampen til øreproppene pulserer langsomt blått.</p> <p>Se «Øreproppene kobler seg ikke til enheten.»</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Bose-appen fungerer ikke på enheten</b>	<p>Kontroller at enheten kan brukes med Bose-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på enheten.</p> <p>Avinstaller Bose-appen fra enheten. Installer appen på nytt (se side 12).</p>
<b>Øreproppene er ikke behagelige, eller sitter ikke fast</b>	<p>Kontroller at du har satt på øreproppene riktig (se side 13).</p> <p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Gå til <a href="https://support.Bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer.</p>
<b>Det er ikke behagelig å bruke øreproppene med øreringer eller piercinger</b>	<p>Fjern eventuelle øreringer eller piercinger før du setter på deg øreproppene. Når øreproppene sitter som de skal, kan du ta på øreringene eller piercingene igjen.</p> <p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis øreringene eller piercingene gjør den plasseringen ubehagelig, skyver du øreproppene litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Hvis magnetene nederst på øreproppene setter seg fast i øreringene eller piercingene, skyver du øreproppene litt opp eller ned for å skille dem.</p>
<b>Periodisk Bluetooth-tilkobling</b>	<p>Nullstill enhetslisten for øreproppene (se side 36). Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 12).</p> <p>Flytt enheten nærmere øreproppene (9 m eller 30 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 54).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Ingen lyd</b></p>	<p>Kontroller at du bruker riktig ørepropp på riktig øre. Se etter <b>L-</b> (venstre) og <b>R-</b>merkene (høyre) på tønner til hver ørepropp.</p> <p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Gå til <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer.</p> <p>Kontroller at volumet er skrudd opp (se side 17).</p> <p>Trykk på Spill på enheten for å sjekke at lyden spilles av.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.</p> <p>Fjern eventuelt smuss og voks fra høyttalerportene.</p> <p>Start enheten på nytt.</p>
<p><b>Ingen lyd fra én av øreproppene</b></p>	<p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Gå til <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer.</p> <p>Kontroller at programvaren i Bose-appen er oppdatert (se side 43).</p> <p>Fjern eventuelt smuss og voks fra høyttalerportene.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Fjern øreproppene.</p>
<p><b>Lyd og video er ikke synkronisert</b></p>	<p>Lukk og åpne appen eller musikkjenesten på nytt.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Fjern øreproppene.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Dårlig lyd kvalitet	<p>Kontroller at du bruker riktig ørepropp på riktig øre. Se etter <b>L</b>- (venstre) og <b>R</b>-merkene (høyre) på tønne til hver ørepropp.</p> <p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Gå til <a href="https://support.bose.com/UOE">support.bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer.</p> <p>Påse at du bruker Bose-appen til konfigureringen (se side 12).</p> <p>Prøv et annet lydspor.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Fjern eventuelt smuss og voks fra høyttalerportene.</p> <p>Slå av eventuelle lydforbedringsfunksjoner på enheten og musikkappen.</p> <p>Hvis du bruker bare én ørepropp, legger du den andre øreproppen i etuiet. Den skal klikke magnetisk på plass.</p> <p>Kontroller at øreproppene er koblet til via riktig <i>Bluetooth</i>-profil: Stereo A2DP. Kontroller enhetens meny for <i>Bluetooth</i>-/lydinnstillinger for å sikre at riktig profil er valgt.</p> <p>Senk volumet på øreproppene, på enheten eller i musikkappen.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten, og aktiver den igjen.</p> <p>Nullstill enhetslisten for øreproppene (se side 36). Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 12).</p>
Lyden er stille	<p>Kontroller at volumet er skrudd opp (se side 17).</p> <p>Kontroller at du bruker riktig ørepropp på riktig øre. Se etter <b>L</b>- (venstre) og <b>R</b>-merkene (høyre) på tønne til hver ørepropp.</p> <p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Prøv å skyve øreproppene litt ned slik at høyttalerportene kommer nærmere ørekanalen.</p> <p>Fjern eventuelt smuss og voks fra høyttalerportene.</p>



SYMPTOM	LØSNING
<b>For mye bass</b>	<p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Juster bassnivået med Bose-appen (se side 19).</p> <p>Prøv å skyve øreproppene litt opp slik at høyttaleren er lenger unna ørekanalen.</p>
<b>For lite bass</b>	<p>Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Juster bassnivået med Bose-appen (se side 19).</p> <p>Prøv å skyve øreproppene litt ned slik at høyttaleren er nærmere ørekanalen.</p>
<b>Lyd volumet er forskjellig på de to øreproppene</b>	<p>Skyv øreproppen med lavest volum litt ned på øret til den har samme volum som den andre øreproppen.</p>
<b>Romtilpasset lyd høres ikke riktig ut, eller føles for nær deg</b>	<p>Bruk Bose-appen til å kalibrere romtilpasset lyd til å samsvare bedre med øreproppenes posisjon på ørene dine. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.</p>
<b>Mikrofonen registrer ikke lyd</b>	<p>Det kan være at øreproppene er vinklet for langt nedover mot munnen eller haken. Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p> <p>Prøv en ny telefonsamtale.</p> <p>Fjern eventuelt smuss og voks fra mikrofonportene (se side 42).</p> <p>Prøv en annen kompatibel enhet.</p> <p>Gå til et stillere sted, og prøv på nytt.</p> <p>Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten, og aktiver den igjen.</p> <p>Nullstill enhetslisten for øreproppene (se side 36). Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 12).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Kan ikke justere modusen</b>	<p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Fjern øreproppene.</p> <p>Hvis du tilpasset snarveien til en spesifikk ørepropp, må du påse at du trykker på og holder knappen på riktig ørepropp.</p> <p>Hvis du tilpasset snarveien til en bestemt ørepropp, bruker du Bose-appen til å tildele snarveien til den andre øreproppen. Prøv deretter på nytt. Gå til <a href="https://support.bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer.</p> <p>Bruk Bose-appen til å justere modusen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet (se side 12).</p>
<b>Vanskelig å høre den andre parten i telefonsamtaler</b>	<p>Øk volumnivået med enheten.</p>
<b>Øreproppene reagerer ikke</b>	<p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 30). Fjern øreproppene.</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 54). Hvis det ikke hjelper, kan du prøve å gjenopprette til fabrikkinnstillinger på øreproppene (se side 55).</p>
<b>Øreproppene reagerer ikke på knappetrykk</b>	<p>For funksjoner med flere trykk: varier hastigheten på trykkene.</p> <p>Pass på at musikkappen din støtter funksjonen.</p> <p>Hvis øreproppene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur.</p> <p>Hvis automatisk volum er aktivert, kan du se «Justering av volum har minimal effekt når automatisk volum er aktivert» på side 51.</p> <p>Koble til en annen enhet, og prøv på nytt.</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 54).</p>
<b>Får ikke tilgang til snarvei</b>	<p>Kontroller at du har definert en snarvei med Bose-appen (se side 20).</p> <p>Hvis du tilpasset snarveien til en bestemt ørepropp, må du påse at du trykker på og holder knappen på riktig ørepropp.</p> <p>Hvis du tilpasset snarveien til en bestemt ørepropp, bruker du Bose-appen til å tildele snarveien til den andre øreproppen. Prøv deretter på nytt. Gå til <a href="https://support.bose.com/UOE">support.Bose.com/UOE</a> for å se instruksjonsvideoer.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Justering av volum har minimal effekt når automatisk volum er aktivert</b></p>	<p>Hvis øreproppene øker volumnivået aktivt på grunn av støy, kan det være at manuell justering av volumet har minimal eller bare midlertidig effekt, med mindre du øker grunninnstillingen over gjeldende nivå. Hvis du vil øke volumet i denne situasjonen, fortsetter du å øke volumet med kontrollene på øreproppene eller på enheten til du hører volumet endres (se side 18). Hvis du vil redusere volumet, deaktiverer du automatisk volum med Bose-appen, og reduserer deretter volumet (se side 18).</p>
<p><b>Lyden blir høyere når du snakker mens automatisk volum er aktivert</b></p>	<p>Automatisk volum er konstruert for å overhøre stemmen din så mye som mulig når støynivået rundt deg måles. Hvis du merker at lyden blir høyere når du snakker, kan det være at øreproppene er vinklet for langt nedover mot munnen eller haken. Kontroller passformen til øreproppen i et speil (se side 14). Du får best lyd kvalitet og mikrofonytelse hvis du justerer øreproppene slik at de har en vinkel på ca. 45° på ørene. Hvis de ikke føles behagelig eller ikke føles som de sitter fast, skyver du dem litt opp eller ned for å finne den posisjonen som passer best til deg.</p>
<p><b>Lyden blir høyere når andre snakker mens automatisk volum er aktivert</b></p>	<p>Automatisk volum kategoriserer andre personers stemmer som omgivelsesstøy, som betyr at lyd volumet kan øke for å kompensere for høye stemmer. Hvis du vil hindre dette, kan du enten sette lyden på pause under samtaler (se side 17), eller deaktivere automatisk volum med Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.</p>
<p><b>Øreproppene lades ikke</b></p>	<p>Kontroller at øreproppene er riktig plassert i ladeetuiet. Etuiet bør være lukket mens øreproppene lades for å spare batteritid (se side 25).</p> <p>Kontroller at ikke skitt, smuss eller væske dekker ladekontaktene på øreproppene eller i etuiet.</p> <p>Fjern plastfilmen fra overflaten på etuiet under hver ørepropp for å hindre at den forstyrrer plasseringen av øreproppene.</p> <p>Kontroller at USB-kabelen er rettet riktig inn etter porten på ladeetuiet.</p> <p>Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet.</p> <p>Prøv en annen USB-kabel.</p> <p>Prøv en annen vegglander.</p> <p>Hvis øreproppene eller ladeetuiet har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur. Lad på nytt (se side 25).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Ladeetuiet lades ikke</b>	<p>Kontroller at USB-kabelen er rettet riktig inn etter porten på ladeetuiet.</p> <p>Hvis batteriet i ladeetuiet er helt utladet, må du påse at USB-kabelen er tilkoblet lenge nok til at etuiet får en startlading. Hvis du fjerner kabelen og statuslampen for ladeetuiet slukker, må du koble til USB-kabelen igjen.</p> <p>Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet.</p> <p>Prøv en annen USB-kabel.</p> <p>Kontroller at ladeetuiet er lukket. Etuiet bør være lukket mens det lades for å spare batteritid.</p> <p>Prøv en annen veggleder.</p> <p>Hvis ladeetuiet har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til det holder romtemperatur. Lad på nytt (se side 27).</p> <p>Hvis ladeetuiet har vært utsatt for vann, må du vente til USB-C-porten er helt tørr. Lad på nytt (se side 27).</p> <p>Kontroller at eventuelt ladeetuitilbehør er riktig installert og ikke hindrer at USB-kabelen sitter ordentlig i porten på ladeetuiet.</p>
<b>Øreproppbatteriets levetid er kortere enn forventet</b>	<p>Batteriets levetid varierer etter innstillinger og bruk. Hvis enten romtilpasset lyd eller automatisk volum er slått på, kan du øke batteriets levetid ved å deaktivere dem i Bose-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 29.</p>
<b>Talemeldingsspråket er ikke riktig</b>	<p>Endre talemeldingsspråk med Bose-appen (se side 12). Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.</p>
<b>Mottar ikke anropsvarslinger</b>	<p>Kontroller at enheten ikke er stilt på Ikke forstyrr.</p> <p>Kontroller at talemeldinger er aktivert med Bose-appen (se side 12). Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.</p> <p>Kontroller at du har gitt øreproppene tilgang til kontaktene på enhetens <i>Bluetooth</i>-meny.</p>
<b>Øreproppene kobler seg ikke til en Bose Smart Soundbar eller Speaker</b>	<p>Kontroller at du kobler til et kompatibelt Bose-produkt. Du finner en liste over kompatible produkter på <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p> <p>Plasser øreproppene i ladeetuiet med lokket åpent, og hold inne knappen på baksiden av etuiet til statuslampen til øreproppene pulserer langsomt blått.</p> <p>Påse at øreproppene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Øreproppene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose Smart Soundbar eller Speaker</b>	Plasser øreproppene i ladeetuiet med lokket åpent, og hold inne knappen på baksiden av etuiet til statuslampen til øreproppene pulserer langsomt blått. Bruk Bose-appen til å koble øreproppene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>
<b>Forsinket lyd mellom produkter når koblet til en Bose Smart Soundbar eller Speaker</b>	Last ned Bose-appen og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.


## STARTE ØREPROPPENE OG LADEETUIET PÅ NYTT

Hvis øreproppene eller ladeetuiet ikke reagerer, kan du starte dem på nytt.

**MERKNAD:** Når du starter øreproppene på nytt, nullstilles øreproppenhetslisten. Det nullstiller ikke andre innstillinger.

Med øreproppene i ladeetuiet og etuiet åpent trykker du på og holder inne knappen på baksiden av ladeetuiet i 20 sekunder til statuslampen for øreproppen blinker hvitt to ganger, pulserer langsomt blått og deretter slukkes.

**MERKNAD:** Kontroller at begge øreproppene er i etuiet og at etuiet er åpent.

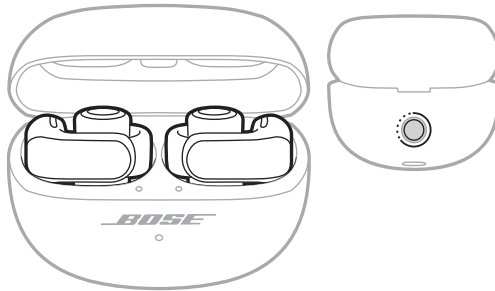

Når omstarten er fullført, lyser statuslampene for øreproppene i henhold til ladestatusen, og pulserer deretter langsomt blått (se side 30). Statuslampen for ladeetuiet lyser i henhold til etuiets batterinivå (se side 32).

## GJENOPPRETTE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE PÅ ØREPROPPENE

En gjenoppretting til fabrikkinnstillingene nullstiller alle innstillinger og setter øreproppene tilbake til den opprinnelige tilstanden. Etter det kan øreproppene konfigureres som om de ble konfigurert for første gang.


Gjenoppretting til fabrikkinnstillingene anbefales bare hvis du har problemer med øreproppene eller hvis du har fått beskjed om det fra kundeservice hos Bose.

1. Fjern øreproppene fra *Bluetooth*-listen på enheten.
2. Fjern øreproppene fra Bose-kontoen med Bose-appen.

**MERKNAD:** Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner øreproppene fra Bose-kontoen med Bose-appen her: [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)

3. Med øreproppene i ladeetuiet og etuiet åpent trykker du på og holder inne knappen på baksiden av ladeetuiet i 20 sekunder til statuslampen for øreproppen blinker hvitt to ganger, pulserer langsomt blått og deretter slukkes.

**MERKNAD:** Kontroller at begge øreproppene er i etuiet og at etuiet er åpent.

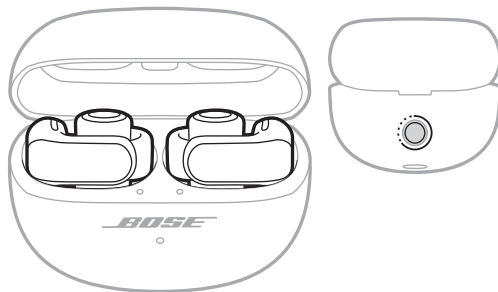

4. Gjenta forrige trinn to ganger til.

Etter den tredje gangen blinker statuslampen gult i tre sekunder for å angi at fabrikkinnstillinger blir gjenopprettet.

Når gjenopprettingen er fullført, pulserer statuslampen langsomt blått. Øreproppene er nå i opprinnelig tilstand slik de ble sendt fra fabrikk.

**MERKNAD:** Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på [support.Bose.com/UOE](https://support.Bose.com/UOE)



889371-0010