



BOSE MUSIC AMPLIFIER

يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.



تعلن شركة Bose Corporation بموجب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

وتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.

لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.

لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المُصنعة.

وكل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة اعتيادية أو سقوطه.

تحذيرات/تنبيهات

يشير وجود هذا الرمز على المنتج إلى وجود جهد كهربائي غير معزول وخطر داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.



هذا الرمز الموجود على المنتج يعني أن هناك تعليمات مهمة متعلقة بالتنظيف والصيانة في هذا الدليل.



يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في حدوث خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.



سطح هذا المنتج من الزجاج المخروط. توخَّ الحذر لتجنب الاصطدام. في حالة الكسر، تعامل بعناية مع الزجاج المكسور.



• لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا المنتج للمطر أو قطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة أو الرطوبة ولا تضع أوعية ممتلئة بالسائل مثل المزهرية فوق المنتج أو بالقرب منه.

• أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.

• لا تُجرِ أيّ تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.

• لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.

• لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.

• يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.

• استخدم معدات التثبيت التي يتم توريدها مع هذا المنتج فقط.

• لا تقم بالتثبيت على أسطح غير قوية، أو يوجد خلفها مخاطر مثل التوصيلات الكهربائية أو أنابيب المياه. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الكتيبة، فانصل بقفي تركيب محترف ومؤهل. تأكد من تركيب الكتيبة وفقًا لقوانين البناء المحلية.

- لا تقم بتركيب هذا المنتج في الأماكن التي قد يحدث فيها تكثيف.
- مخصص للتثبيت على الأسطح التالية فقط:
 - حامل
 - لوح جداري $\leq 3/8$ بوصة (10 ملم)
 - جدران حجرية
 - الخشب
- إذا تم التثبيت على أسطح بخلاف المذكورة أعلاه، فيرجى الاتصال بفني تركيب محترف.
- نظرًا لمتطلبات التهوية، لا تنصح Bose بوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعه في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
- لا تضع المنتج أو تركيبه بالقرب من أي مصدر للحرارة، مثل المدافئ، أو شبكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقد، أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج عنه حرارة.
- لتقليل مخاطر نشوب حريق، لا تضع أي جهاز تدفئة أو طهي أسفل هذا المنتج.
- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجِد أنه يتوافق مع الحدود المخصصة لجهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- غيّر اتجاه منتج الاستقبال أو هوائي الاستقبال أو موضعهما.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون طلب المساعدة.
- قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية اللاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا للسكان عامةً. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

عند تشغيل هذا الجهاز في نطاق 5150 – 5250 ميغا هرتز يكون للاستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا:

نطاقات تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483.5 ميغا هرتز، ومن 5150 إلى 5350 ميغا هرتز، ومن 5470 إلى 5725 ميغا هرتز.

الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

الحد الأقصى لطاقة الإرسال أقل من الحدود التنظيمية؛ وهو ما يعني أنّ اختبار معدل الامتصاص النوعي SAR غير ضروري ومستثنى وفقاً للوائح السارية. يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام في الأماكن المغلقة عند التشغيل في نطاق ترددي يتراوح بين 5150 و5350 ميغا هرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.



بلجيكا	الدانمارك	جمهورية إيرلندا	المملكة المتحدة (إيرلندا الشمالية)	فرنسا	قبرص	سلوفاكيا	المجر	النمسا	السويد
بلغاريا	ألمانيا	البرتغال	اليونان	كرواتيا	لاتفيا	ليتوانيا	مالطا	بولندا	
التشيك	إستونيا	فنلندا	إسبانيا	إيطاليا	رومانيا	لوكسمبورج	هولندا	سلوفينيا	

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب ألا يتم التخلص من المنتج بالطريقة نفسها المتبعة مع النفايات المنزلية، بل ينبغي تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى الاتصال ببلديتك المحلية، أو مرفق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



الوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة

يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن تتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقًا لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو ISM.

جدول حالة الطاقة الخاصة بالمنتج

يمثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم الإلكتروني لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC وكذلك التصميم الإلكتروني لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة ولوائح معلومات الطاقة (التعديل) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2020، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013. المنتج مزود بخاصية HiNA.

أوضاع الطاقة		معلومات حالة الطاقة المطلوبة
وضع الاستعداد الشبكي	وضع الاستعداد	
.Ethernet, Wi-Fi* و Bluetooth* ≥ 3.0 واط	≥ 0.5 واط	استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند إدخال 230 فولت/50 هرتز
≥ 20 دقيقة	> 2.5 ساعة	الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع
≥ 3.0 واط	غير متوفر	استهلاك الطاقة في وضع استعداد الشبكة في حال توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند إدخال 230 فولت/50 هرتز
<p>Wi-Fi: لإلغاء التنشيط، أدخل مشبك ورق رقيقًا في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع الاستمرار لمدة ثابنتين حتى يومض المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون الأبيض 3 مرات.</p> <p>Bluetooth: لإلغاء التنشيط، امسح قائمة إقران Bluetooth. اضغط مع الاستمرار على زر * Bluetooth الموجود في مضخم الصوت لمدة 10 ثوانٍ. لإعادة التنشيط، عليك الاتصال بأحد مصادر Bluetooth.</p> <p>الوضع التكميلي: لإلغاء تنشيط مكبر الصوت وضبطه على الوضع الرئيسي، غيّر وضع مفتاح الإعدادات المتقدمة A إلى الوضع العلوي.</p>		إجراءات تنشيط/إلغاء تنشيط منفذ الشبكة اللاسلكية، سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O

نم إعداد هذا الجدول وفقاً لإحكام المعيار SJ/T 11364.
 O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.
 X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من الحد الأقصى لمتطلبات معيار GB/T 26572.



اسم الجهاز: مضخم الصوت، تعيين النوع: 437308						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr ⁶⁺)	ثنائي الفينيل المُعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	-	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	-	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	-	O	O	O	O	O
الكبلات	-	O	O	O	O	O

ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.
ملاحظة 2: يشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإلغاء.

تاريخ التصنيع: تشير الخانة الثامنة في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم "2" إلى 2012 أو 2022.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. 201100
 Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The I Minhang District, Shanghai 201100
 Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, I Netherlands
 Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000
 Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. I +5255 (5202) 3545
 886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham+ رقم الهاتف: Taipei City 10480
 Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

القدرة المقننة على الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز، 240 واط

يوجد معرّف CMIIT على الملصق الموجود أسفل المنتج.

لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات لمنتج Bose Music Amplifier الخاص بك:

1. في مضخم الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* و زر إعادة الضبط لمدة 15 ثانية.
2. وُصِّل كبل USB بموصل الخدمة في الجزء الخلفي من مضخم الصوت.
3. وُصِّل الطرف الآخر للكبل بالكمبيوتر.
4. أدخل <http://203.0.113.1/opensource> في نافذة متصفح الكمبيوتر لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإقرار الترخيص (EULA).

محتويات علبة المنتج

13 المحتويات

تكوين مضخم الصوت

14 التوصيات

إرشادات توصيل السماعة

15 التوصيات بشأن طول أسلاك السماعات

16 توصيل السماعات

التغذية الكهربائية

19 توصيل مضخم الصوت بالكهرباء

19 استعداد الشبكة

إعداد تطبيق BOSE

20 تنزيل تطبيق Bose

مستخدمو تطبيق BOSE الحاليون

21 إضافة مضخم الصوت في الوضع Main لحساب حالي

21 الاتصال بشبكة Wi-Fi* مختلفة

مضخمات الصوت الرئيسية والتكميلية

22 حالة الاستخدام الأولى

23 حالة الاستخدام الثانية

23 حالة الاستخدام الثالثة

الاتصال بمضخم الصوت في الوضع MAIN

24 الاتصال باستخدام تطبيق Bose

24 الاتصال باستخدام كبل إيثرنت

24 الاتصال بمضخم صوت رئيسي إضافي

SUPPLEMENTAL الاتصال بمضخم صوت في الوضع

25Main الاتصال بمضخم الصوت في الوضع

25Supplemental الاتصال بمضخم صوت إضافي في الوضع

26 منافذ مضخم الصوت

إعدادات مضخم الصوت والسماعة

27 إعدادات مضخم الصوت

29 إعدادات السماعة

استخدم المساعد الصوتي

30 Google Assistant

30 Amazon Alexa

31 **GOOGLE CAST™** بث المقاطع الصوتية باستخدام

AIRPLAY بث المقاطع الصوتية باستخدام

32 Control Center بث المقاطع الصوتية من

32 بث المقاطع الصوتية من التطبيق

تخصيص إعداد مسبق

33 ضبط إعداد مسبق

33 تشغيل إعداد مسبق

BLUETOOTH® اتصالات

34 توصيل جهازك المحمول

35 فصل الجهاز المحمول

35 إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

35 توصيل جهاز محمول إضافي

35 مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمضخم الصوت

حالة مضخم الصوت

36	Bluetooth	وحالة الخطأ
37	Wi-Fi	حالة شبكة والطاقة
37	Main	مضخم الصوت في الوضع
37	Supplemental	مضخم الصوت في الوضع
38		حالة التحديث، وإعادة التعيين، والخطأ

الخصائص المتقدمة

39	Wi-Fi	تعطيل/تمكين قدرة
39		الحماية من الحمل الزائد

توصيل منتجات BOSE

40	Bose	توصيل وحدة الجهير من
41	SimpleSync™	توصيل سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس من Bose باستخدام تقنية
41		المزايا
41		المنتجات المتوافقة
42	Bose	الاتصال باستخدام تطبيق
42	Bose SoundLink Bluetooth	إعادة توصيل سماعة أو سماعات الرأس Bose

العناية والصيانة

43		تحديث مضخم الصوت
43	Main	مضخم الصوت في الوضع
43	Supplemental	مضخم الصوت في الوضع
43		تنظيف مضخم الصوت
43		قطع الغيار والملحقات
43		ضمان محدود

44		المعلومات الفنية
----	-------	--	------------------

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

45 جزّب هذه الحلول أولاً
45 حلول أخرى
51 أعد ضبط مضخم الصوت
51 استعادة مضخم الصوت لإعدادات ضبط المصنع

الملحق أ: تثبيت الحامل

52 ربط كتيقات التثبيت
53 تعليق الحامل
55 تحديد مكان مضخم الصوت

الملحق ب: التثبيت على الحائط


56 مواصفات المعدات
57 تعليق كتيقة التثبيت
60 تعليق مضخم الصوت

الملحق ج: التوصيل بمصدر خارجي


61 استخدم كبل صوت RCA
61 استخدام كبل صوتي

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:




سلك الكهرباء*

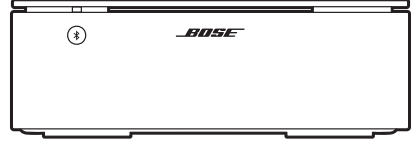


مضخم الصوت Bose Music Amplifier




براغي الوصلات لتثبيت الحامل (3)



براغي الحامل لتثبيت الحامل (3)

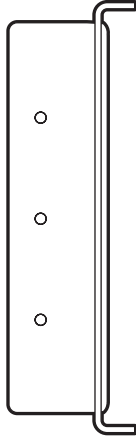

كثيفة تثبيت الحامل

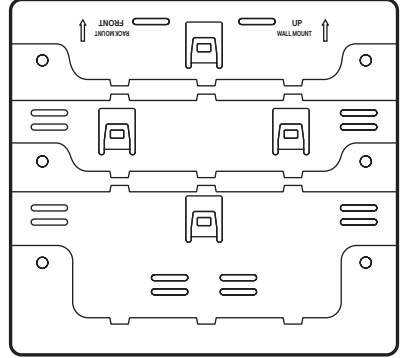

كثيفة التثبيت

*يمكن شحنه بأسلاك كهربائية متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: في حالة تلف جزء من مضخم الصوت، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.


تفضل بزيارة: support.Bose.com/BMA

التوصيات

- ثبت مضخم الصوت في الأماكن المغلقة.
- تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.
- لتجنب أي تداخل، أبعاد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 - 3 أقدام (0.3 - 0.9 متر) عن مضخم الصوت.
- لأفضل أداء، ضع مضخم الصوت في منطقة جيدة التهوية.
- ضع مضخم الصوت على رف أو ثبته على حائط.
- عند التركيب على حامل، تأكد من أن سهم التركيب والأسننة الأربعة مواجهة للجزء الأمامي من الحامل (انظر الصفحة 55).
- عند تركيب مضخمات صوت متعددة على حامل واحد، استخدم إطار تثبيت منفصلاً لكل مضخم.
- عند التركيب على الجدار، تأكد من أن سهم التركيب والأسننة الأربعة مواجهة لأعلى (انظر الصفحة 57).

تنبهات:

- ضع مضخم الصوت في مكان أقصى درجة حرارة محيطة به أقل من 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية).
- احرص على وضع الجزء الخلفي من مضخم الصوت على مسافة 3-6 بوصات (7.62 - 15.24 سم) على الأقل من أي سطح آخر. لا تعوق تدفق الهواء في الجزء الخلفي لمضخم الصوت.
- لا تضع مضخم الصوت في منطقة مغلقة تماماً. فقد يسبب ذلك في ضعف الأداء.

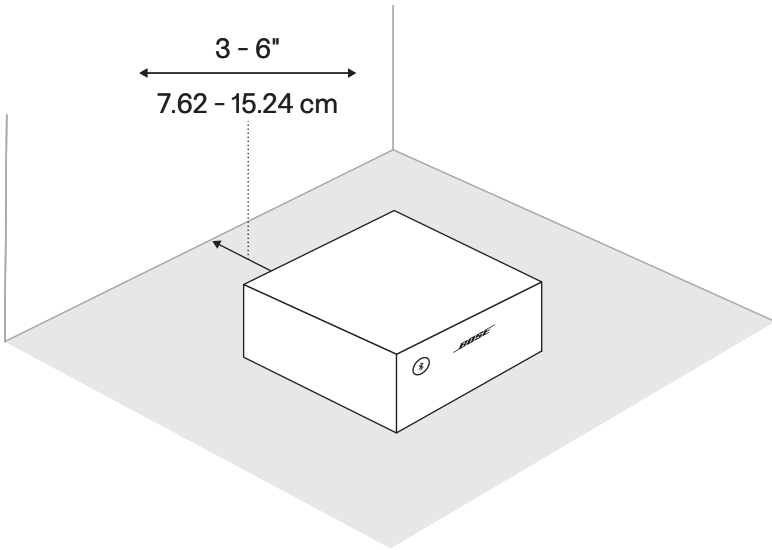

- يتطلب زوج واحد من السماعات 4 أوم كحد أدنى لكل منها.
 - يتطلب زوجين من السماعات 8 أوم كحد أدنى لكل منها.
- تنبيه:** استخدم سماعات تم فصل التيار عنها فقط. لا تقم بتوصيل أي موديل سماعات تعمل بالكهرباء. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف الجهاز.

التوصيات بشأن طول أسلاك السماعات


أقصى طول	القياس
30 قدمًا (9 أمتار)	18(0.82 ملم ²)
45 قدمًا (14 مترًا)	16(1.3 ملم ²)
70 قدمًا (21 مترًا)	14(2.0 ملم ²)

قبل توصيل السماعات، تأكد من أن السماعات في موقعها الدائم وتأكد من فصل مضخم الصوت من مأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي).

تتكون أسلاك السماعات من سلكين معزولين:

- يتم توصيل السلك المُعلَّم (مخطط، أو مضلع، أو ملون) بالطرف (+) الموجب.
- يتم توصيل السلك العادي بالطرف (-) السالب.


1. أخرج طرف التوصيل A من منفذ **SPEAKERS OUT** (خرج السماعات).

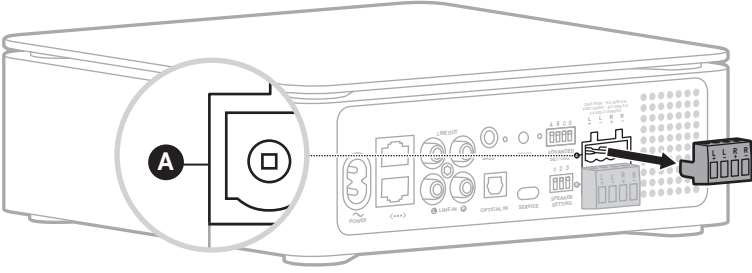


2. وصل أسلاك السماعة بطرف التوصيل A.

a. أدخل سلك السماعة الأيسر المعلم في طرف التوصيل الموجب **L+** والسلك العادي في طرف التوصيل السالب **L-**.


b. أدخل سلك السماعة الأيمن المعلم في طرف التوصيل الموجب **R+** والسلك العادي في طرف التوصيل السالب **R-**.

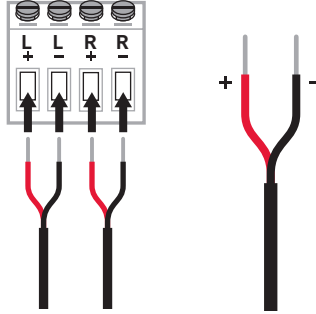

3. اربط المسامير في الأطراف باتجاه عقارب الساعة لتثبيت الأسلاك، باستخدام مفك براغي صغير مسطح الرأس.

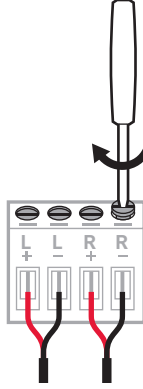

4. أعد إدخال طرف التوصيل A في منفذ **SPEAKERS OUT** (خرج السماعات).

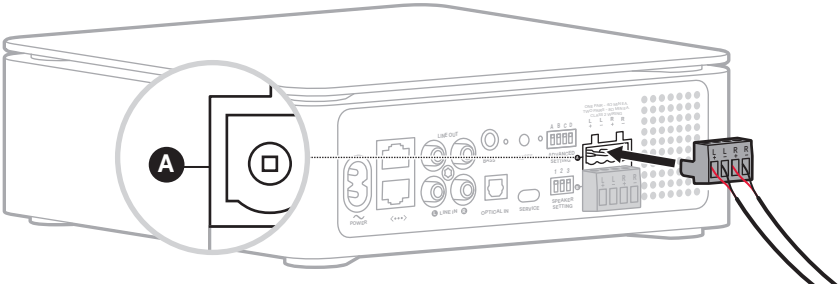


5. وُصِّل الطرف الآخر لسلك السماعة بالسماعات.

للحصول على مزيد من الإرشادات، راجع دليل مالك الخاص بالسماعات عبر الإنترنت.

ملاحظة: استخدم مادة سليكون محكمة مثل لاصق RTV (متوفرة في متاجر الأجهزة المحلية) لحماية أسلاك توصيلات السماعة الخارجية.

توصيل سماعات إضافية


يُمكنك توصيل ما يصل إلى زوجين من السماعات بمضخم الصوت للحصول على صوت رائع.
لتوصيل زوج آخر من السماعات، كرر الخطوات الواردة في "توصيل السماعات" في الصفحة 16، باستخدام طرف التوصيل B.

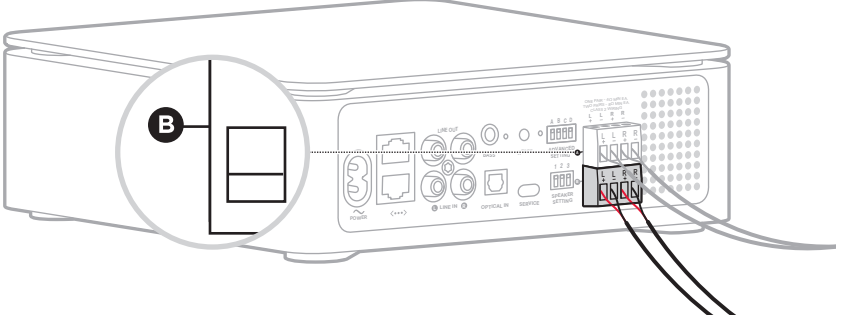

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن، فعند توصيل زوجين من السماعات، يجب أن يكونا من نفس موديل السماعات وذلك لأن نفس إعدادات EQ ستنتطبق على زوجي السماعات.

توصيل مضخم الصوت بالكهرباء

1. وصل سلك الكهرباء بمنفذ **POWER** (الطاقة) الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت.
2. أدخل الطرف الآخر لسلك الكهرباء في مأخذ التيار المتردد (الرئيسي).

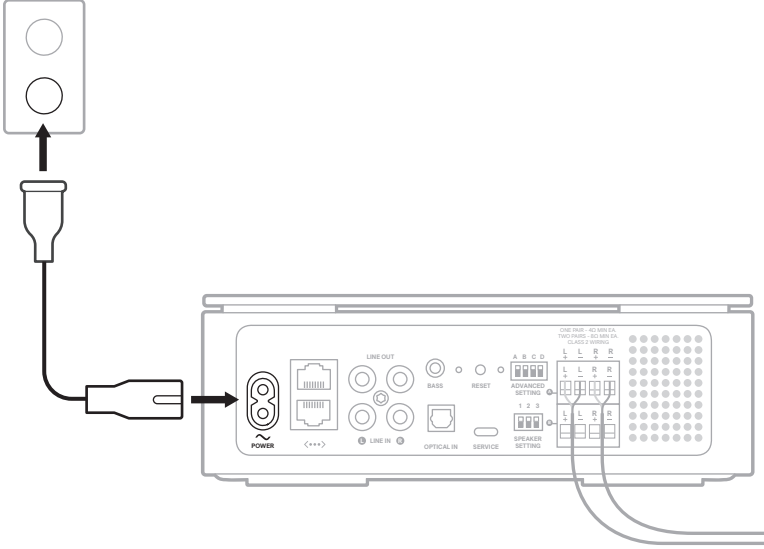

يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت ببطء باللون الكهرماني.

ملاحظات:

- في حالة إعداد مضخم الصوت وضبطه على الرئيسي (بشكل افتراضي)، يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بلون أبيض ثابت.
- في حالة إعداد مضخم الصوت وضبطه على الوضع Supplemental (تكميلي)، يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بلون أخضر ثابت.

استعداد الشبكة

يتحول مضخم الصوت إلى وضع استعداد الشبكة عند توقف الصوت وعدم الضغط على أي أزرار لمدة 20 دقيقة. لتنبية مضخم الصوت للخروج من وضع استعداد الشبكة، عليك تشغيل أو استئناف تشغيل الصوت باستخدام تطبيق Bose على جهازك المحمول أو أعد الاتصال بمصدر *Bluetooth*.

يُتيح لك تطبيق Bose إعداد مضخم الصوت في الوضع Main والتحكم به (انظر الصفحة 22) من أيّ جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

باستخدام التطبيق، يُمكنك بتّ الموسيقى، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الإذاعة عبر الإنترنت، وتعيين الإعدادات المسبقة وتغييرها، واستخدام مساعد الصوت، وإدارة إعدادات مضخم الصوت في الوضع Main، والحصول على التحديثات والميزات الجديدة.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت حسابًا بالفعل على Bose لمنتج آخر من منتجات Bose، فأضف مضخم الصوت إلى حسابك الحالي (انظر الصفحة 21).

تنزيل تطبيق BOSE

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose.



2. اتبع تعليمات التطبيق لإعداد مضخم الصوت.

إضافة مضخم الصوت في الوضع MAIN لحساب حالي

لإضافة مضخم الصوت Bose Music Amplifier، افتح تطبيق Bose وأضف مضخم الصوت الخاص بك.


ملاحظات:

- يُمكنك إضافة مضخم الصوت في الوضع Main فقط باستخدام تطبيق Bose. لا تُعرض مضخمات الصوت التكميلية على شبكتك أو في تطبيق Bose.
- لتشغيل الصوت نفسه على سماعات متعددة في آن واحد، يُمكنك تجميع مضخمات الصوت معًا باستخدام تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الصفحة الرئيسية. للمزيد من المعلومات، تفضّل زيارة: support.bose.com/BMAGrouping

الاتصال بشبكة WI-FI مختلفة

اتصل بشبكة مختلفة إذا تغير اسم الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب في تغيير الشبكة أو إضافة شبكة أخرى.

1. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت ببطء باللون الكهيماني.

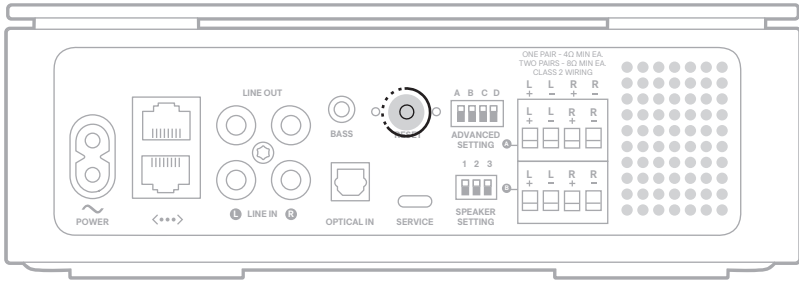

2. في جهازك المحمول، افتح إعدادات Wi-Fi.

3. حدد Bose Music Amplifier.

4. افتح تطبيق Bose واتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.

يُمكن لمضخم الصوت تشغيل ما يصل إلى زوجين من السماعات. يُمكن ضبطه باعتباره مضخم الصوت في الوضع **Main** (بشكل افتراضي) أو باعتباره مضخم الصوت في الوضع **Supplemental** (انظر الصفحة 27).

يتمصل مضخم الصوت في الوضع **Main** بشبكتك باستخدام اتصال **Wi-Fi** أو كبل إيثرنت (غير مرفق). يُمكن التحكم فيه باستخدام تطبيق **Bose**، أو جهازك المحمول، أو جهاز ممكن به مساعد الصوت المتصل بشبكتك.

يتمصل مضخم الصوت في الوضع **Supplemental** بمضخم الصوت في الوضع **Main** باستخدام كبل صوت **RCA** ويستقبل خرج الصوت من مضخم الصوت في الوضع **Main**. تُشغل مضخمات الصوت في الوضع **Supplemental** نفس الصوت الذي يشغله مضخم الصوت في الوضع **Main**، ولكنه لا يعرض على شبكتك، أو تطبيق **Bose** لديك أو جهازك المحمول ولا يُمكنه تشغيل إلا الصوت الصادر من منفذ **LINE IN** فقط.


يُمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة مضخمات صوت في الوضع **Supplemental** بمضخم الصوت في الوضع **Main** للحصول على أفضل جودة صوت. يُمكن تهيئة مضخمات الصوت بناءً على الموقع أو الحجم في بيتك، أو عدد السماعات التي تريد تشغيلها، أو المكان الذي ترغب في تشغيل الصوت به.

ملاحظات:

- للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن، فعند توصيل مضخم صوت في الوضع **Supplemental** بمضخم صوت في الوضع **Main**، يتعين عليك استخدام نفس موديل السماعة وعدد السماعات لكل مضخم صوت.
- وبناءً على بيتك، من الممكن توصيل أكثر من أربعة مضخمات صوت تكميلية بمضخم الصوت في الوضع **Main** دون التأثير على الأداء.


حالة الاستخدام الأولى

التحكم فيما يصل إلى زوجين من السماعات في نفس المساحة، حيث تُشغل السماعات نفس الصوت دون تأخير أو مع وجود القليل من التأخير.

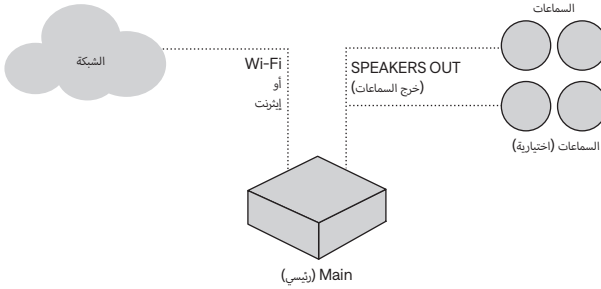


حالة الاستخدام الثانية

التحكم في عدة أزواج من السماعات في نفس أكبر، حيث تعمل جميع السماعات على تشغيل نفس الصوت وإيقاف تشغيله على آن واحد دون تأخير أو مع وجود القليل من التأخير.

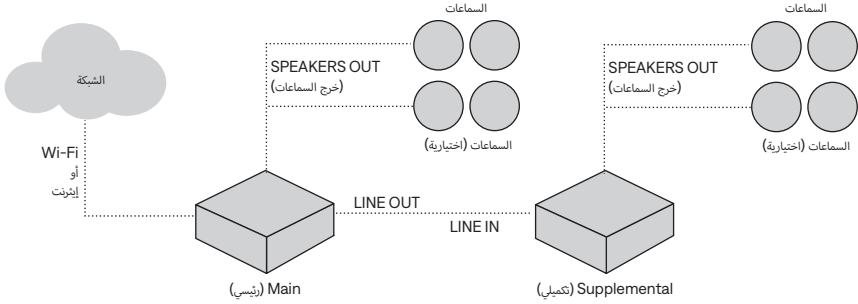

حالة الاستخدام الثالثة

التحكم في أنظمة متعددة (مضخم الصوت والسماعات) بصورة مستقلة، حيث يشغل كل نظام صوتًا مختلفًا.

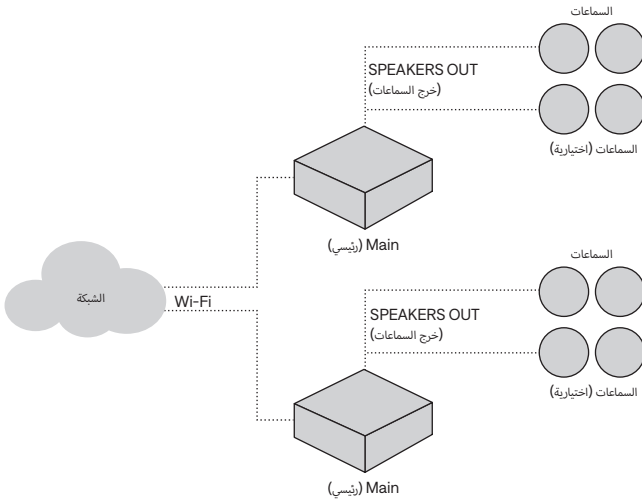

ملاحظات:

- كما يُمكن توصيل مضخمات الصوت الرئيسية أيضًا بشبكتك باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24).
- للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن، فعند توصيل أزواج متعددة من السماعات، يجب أن تكون من نفس موديل السماعات وذلك لأن نفس إعدادات EQ ستطبق على السماعات.
- لتشغيل الصوت نفسه على جميع السماعات في آن واحد، يُمكنك تجميع مضخمات الصوت الرئيسية معًا باستخدام تطبيق Bose للحصول على أفضل جودة صوت. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الصفحة الرئيسية. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/BMAGrouping

يتصل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكته باستخدام تطبيق Bose أو كبل إيثرنت (غير مرفق).


الاتصال باستخدام تطبيق BOSE

للتوصيل بمضخم الصوت في الوضع Main بشبكته باستخدام تطبيق Bose، انظر الصفحة 20.

الاتصال باستخدام كبل إيثرنت

ملاحظة: في حال اتصالك بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت دون إنهاء الإعداد باستخدام تطبيق Bose، لن تصبح قادرًا على تشغيل الصوت إلا من مصدر Bluetooth.


1. وفي جهاز التوجيه لديك، وُصِّل أحد طرفي نهاية كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت.
2. وفي مضخم الصوت الرئيسي، وُصِّل طرف النهاية الآخر للكبل بمنفذ إيثرنت.

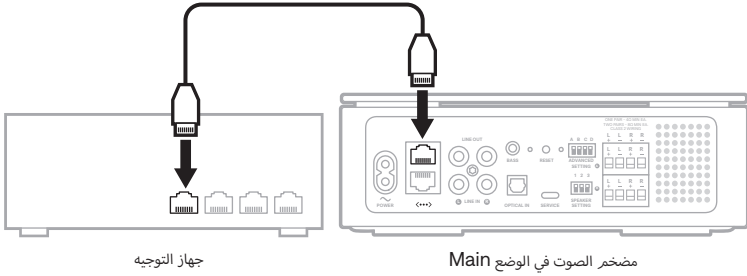

الاتصال بمضخم صوت رئيسي إضافي

يُمكنك توصيل مضخم صوت إضافي في الوضع Main مباشرة بجهاز التوجيه (انظر "الاتصال باستخدام كبل إيثرنت") أو بمضخم الصوت الأولي في الوضع Main مباشرة.

1. وفي مضخم الصوت الرئيسي، وُصِّل أحد طرفي نهاية كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت.
2. وفي مضخم الصوت الرئيسي الإضافي، وُصِّل طرف النهاية الآخر للكبل بمنفذ إيثرنت.

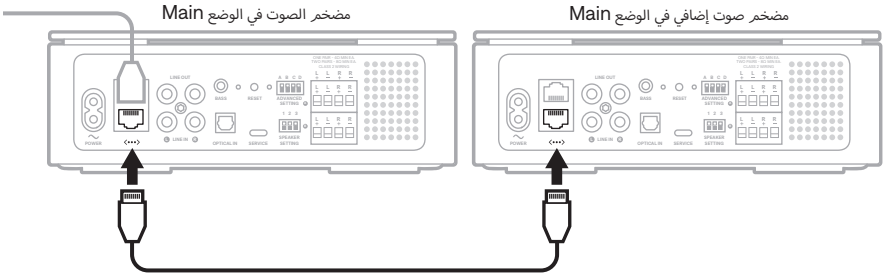


يمكنك توصيل مضخم صوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main أو مضخم صوت آخر في الوضع Supplemental باستخدام كبل صوت RCA (غير مرفق).

ملاحظة: يُمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة مضخمات صوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main للحصول على أفضل جودة صوت. وبناءً على طبيعة بيئتك، من الممكن توصيل مضخمات صوت إضافية بمضخم الصوت في الوضع Main دون التأثير على الأداء.


الاتصال بمضخم الصوت في الوضع MAIN


1. في مضخم الصوت في الوضع Main، وصل كبل الموصل الأبيض لكبل الصوت بمنفذ **LINE OUT** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE OUT** الأحمر.
2. في مضخم الصوت في الوضع Supplemental، وصل الموصل الأبيض الآخر بمنفذ **LINE IN** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE IN** الأحمر.

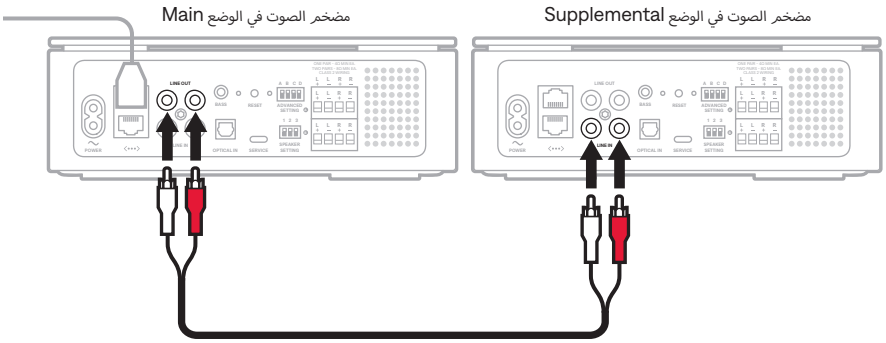

الاتصال بمضخم صوت إضافي في الوضع Supplemental

1. في مضخم الصوت التكميلي، وصل الموصل الأبيض لكبل الصوت بمنفذ **LINE OUT** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE OUT** الأحمر.
2. في مضخم الصوت الإضافي، وصل الموصل الأبيض الآخر بمنفذ **LINE IN** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE IN** الأحمر.

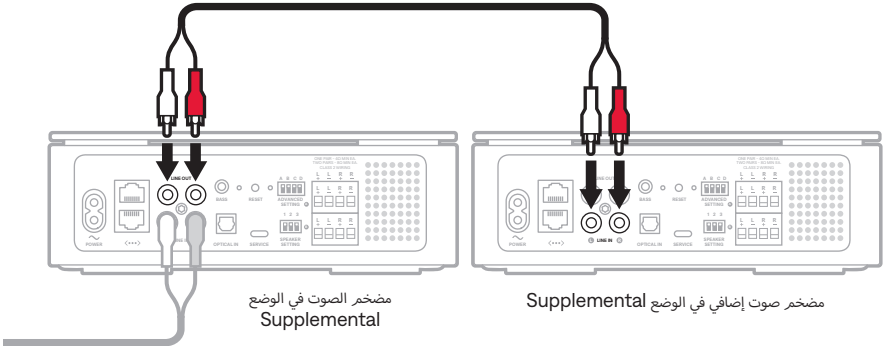


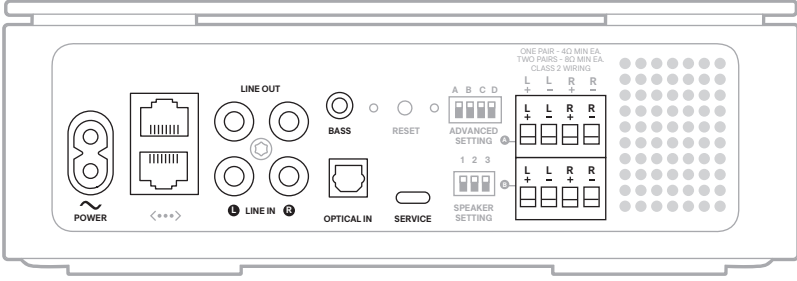


الوصف	المنفذ
يتم تشغيل الطاقة عندما يتم إدخال سلك كهرباء تيار متردد في المنفذ ومن ثم التوصيل في مأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي) (انظر الصفحة 19).	POWER
يُمكنك من توصيل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكتك أو توصيل مضخمات صوت متعددة معًا باستخدام كبل إيثرنت (غير مرفق). انظر الصفحة 24.	<...>
يُمكنك من الاتصال بمضخم صوت في الوضع Supplemental أو مصدر خارجي باستخدام كبل صوت RCA (غير مرفق). انظر الصفحة 61.	LINE OUT LINE IN
يُمكنك من توصيل وحدة Bose Bass Module باستخدام كبل صوت إستريو 3.5 مم (غير مرفق). انظر الصفحة 40.	BASS
يُمكنك من تشغيل صوت رقمي من مصدر خارجي باستخدام كبل ضوئي (غير مرفق). انظر الصفحة 61.	OPTICAL IN
منفذ USB Type-C® للخدمة.	SERVICE
يُمكنك من توصيل ما يصل إلى زوجين من السماعات (انظر الصفحة 18).	SPEAKERS OUT (خرج السماعات)

إعدادات مضخم الصوت

تتم تهيئة مفاتيح **ADVANCED SETTING** (الإعدادات المتقدمة) بناء على رغبتك في كيفية سماع الصوت. لتهيئة مضخم الصوت، أدر مفتاح (مفاتيح) **ADVANCED SETTING** (الإعدادات المتقدمة) المناسب لأسفل.

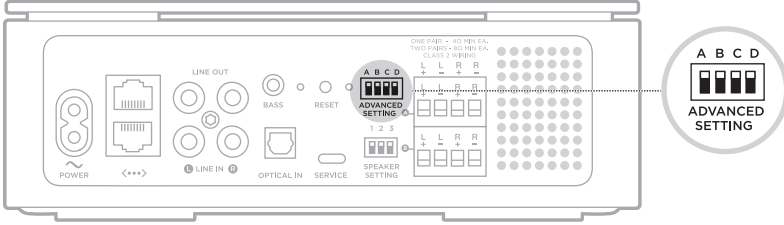

الوصف	الموضع	المفتاح	الوضع
ضبط مضخم الصوت على Main (رئيسي). ملاحظة: يُمكن توصيل مضخمات الصوت في الوضع Main بشبكةك باستخدام تطبيق Bose أو كبل إيثرنت (غير مرفق). انظر الصفحة 24.		A - لأعلى	Main (رئيسي)
ضبط مضخم الصوت على Supplemental (تكميلي). ملاحظات: • تتصل مضخمات الصوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main (أو مضخم صوت آخر في الوضع Supplemental) باستخدام كبل صوت RCA وتشغيل صوت من مضخم الصوت في الوضع Main في منفذ LINE IN. • يتعذر توصيل مضخمات الصوت في الوضع Supplemental بشبكةك ولا تُعرض في تطبيق Bose.		A - لأسفل	Supplemental (تكميلي)
مؤجل للاستخدام المستقبلي		B	N/A
ضبط خرج الصوت على Stereo (إستيريو)		C - لأعلى	Stereo (إستيريو)
ضبط خرج الصوت على Mono (أحادي). ملاحظة: يكون الوضع Mono (أحادي) هو الأفضل عندما تكون السماعات متباعدة.		C - لأسفل	Mono (أحادي)


الوصف	الموضع	المفتاح	الوضع
ضبط مستوى الصوت باستخدام تطبيق Bose. ملاحظة: يعمل هذا الإعداد على صوت مضخم الصوت في الوضع LINE OUT Main ويُسمع من خلال مضخم الصوت في الوضع Supplemental .		D – لأعلى	:Line out مستوى صوت متغير
ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز متصل بوحدة التحكم في مستوى الصوت. ملاحظات: • عندما يكون مستوى الصوت ثابتاً، لا يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام تطبيق Bose. • يعمل هذا الإعداد مع مضخم الصوت في الوضع Main .		D – لأسفل	:Line out مستوى صوت ثابت

ملاحظات:

- يكون الموضع الافتراضي لجميع المفاتيح لأعلى.
- يُمكن تهيئة كل مفتاح بصورة مستقلة.
- في حالة إدارة أحد مفاتيح **ADVANCED SETTING** أثناء تشغيل مضخم الصوت، ستم إعادة تعيين مضخم الصوت.

إعدادات السماعة

يُمكنك تشغيل إعدادات EQ مخصصة لسماعات Bose 251 Environmental Speakers أو Bose Virtually Invisible 791. بالنسبة لجميع السماعات الأخرى، يُستخدم إعداد EQ بشكل افتراضي.

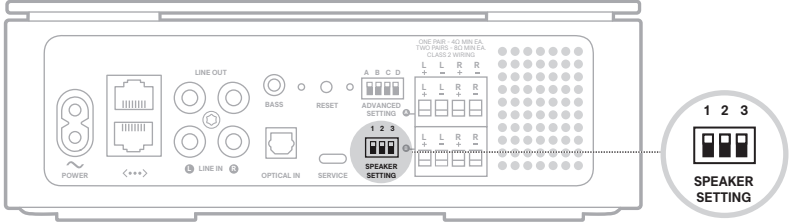

لتشغيل إعدادات EQ المخصص لسماعات Bose 251 Environmental Speakers أو Bose Virtually Invisible 791، أدر مفتاح **SPEAKER SETTING** (إعدادات السماعة) المناسب لأسفل. لتشغيل إعدادات EQ بشكل افتراضي لجميع السماعات الأخرى، اترك المفاتيح لأعلى.

الموضع	المفتاح	المنتج
	1 - لأعلى 2 - لأعلى 3 - لأعلى	Bose 251 Environmental Speakers
	1 - لأعلى 2 - لأسفل 3 - لأعلى	سماعات Bose Virtually Invisible 791
	1 - لأعلى 2 - لأعلى 3 - لأعلى	جميع السماعات الأخرى

ملاحظة:

- يكون الموضع الافتراضي لجميع المفاتيح لأعلى.
- في حالة استخدام أي توليفة أخرى بخلاف تلك المبينة في الجدول الوارد أعلاه، سيتم استخدام إعدادات EQ بشكل افتراضي.

GOOGLE ASSISTANT

يتوافق مضخم الصوت مع جهاز ممكن به Google Assistant متصل بشبكتك. ضبط مضخم الصوت باستخدام صوتك مع Google.

ابدأ بقول "مرحبًا Google"، ثم عليك التحدث بطلبك على <amplifier name>. على سبيل المثال، حاول تشغيل الموسيقى المفضلة لديك. ما عليك سوى قول "مرحبًا Google"، شغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)."

ملاحظات:

- تأكد من ذكر اسم مضخم الصوت الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose. إذا كانت مضخمات الصوت المتعددة تحمل نفس الاسم، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Google Assistant أو غير الاسم في تطبيق Bose.
- لا يتوفر تطبيق Google Assistant في بعض البلدان واللغات.
- لمزيد من المعلومات حول ما يمكن لـ Google Assistant فعله، تفضل بزيارة: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

إذا كان لديك جهاز منفصل متصل بشبكتك مدمج به Alexa، فيمكنك التحكم في مضخم الصوت باستخدام الأوامر الصوتية. إعداد التحكم الصوتي، تعيين عليك تمكين المهارة وربط حساب Alexa بحساب Bose الخاص بك. ومن ثم ما عليك سؤال الطلب من Alexa تشغيل الموسيقى.

ابدأ بقول "Alexa"، ثم عليك ذكر طلبك على <amplifier name>. على سبيل المثال، حاول تشغيل الموسيقى المفضلة لديك. ما عليك سوى قول "Alexa"، شغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)."

ملاحظات:

- تأكد من ذكر اسم مضخم الصوت الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose. إذا كانت مضخمات الصوت المتعددة تحمل نفس الاسم، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غير الاسم في تطبيق Bose.
- لا تتوفر Alexa في بعض البلدان واللغات.
- للمزيد من المعلومات حول ما يُمكن أن يفعله Alexa، تفضل بزيارة: <https://www.amazon.com/usealexa>

يعمل مضخم الصوت باستخدام Google Cast. ويفضل Google Cast، يُمكنك بثُّ المقاطع الصوتية من خلال التطبيقات المدعومة عن طريق النقر على زر Cast.

ملاحظات:

- لاستخدام Google Cast، يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi.
- كما يتم دعم تطبيقات جديدة بصفة دورية.

هاتفك هو جهاز التحكم عن بُعد

- ما عليك سوى النقر فوق زر Cast من التطبيقات التي تعرفها بالفعل وتحتها. لا يتطلب الأمر عمليات تسجيل دخول أو تنزيلات جديدة.
- استخدم هاتفك للبحث، والتشغيل، والإيقاف المؤقت، ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.
- وفي أثناء البث، يُمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف لأغراض أخرى - التمرير عبر الوسائط الاجتماعية، وإرسال رسالة نصية، والرد على المكالمات.
- استمتع بالاستماع إلى الموسيقى في كل مكان في منزلك عند استخدام البث في الغرف المتعددة مع مكبرات الصوت المتوافقة مع Cast.

ترفيه غير محدود، يتوفر كل شيء وفقاً لجدولك


اختر من بين ملايين الأغاني من خدمات الموسيقى المشهورة مثل Pandora، Spotify، وTuneIn. ويمكن تمكين Google Cast من تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

يمكن مضخم الصوت من تشغيل مقاطع صوتية باستخدام AirPlay 2، والذي يسمح لك ببث المقاطع الصوتية بسرعة من جهاز Apple الخاص بك إلى مضخم الصوت.


ملاحظات:

- لاستخدام AirPlay 2، أنت بحاجة إلى أحد أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.4 أو الإصدار الأحدث.
- يجب توصيل جهاز Apple الخاص بك ومضخم الصوت بشبكة Wi-Fi واحدة.
- لمزيد من المعلومات حول AirPlay، تفضّل زيارة: <https://www.apple.com/airplay>

بثّ المقاطع الصوتية من CONTROL CENTER

1. في جهاز Apple الخاص بك، افتح مركز التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على بطاقة الصوت في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على أيقونة AirPlay .
3. حدد مضخم الصوت الخاص بك.

بث المقاطع الصوتية من التطبيق

1. افتح أحد تطبيقات الموسيقى (مثل Apple Music)، وحدد مقطعًا لتشغيله.
2. اضغط على .
3. حدد مضخم الصوت الخاص بك.

يمكنك تخصيص الإعدادات الستة المسبقة لمفضلتك لبث خدمات أو محطات الموسيقى، أو قوائم التشغيل، أو الفنانين، أو الألبومات، أو الأغاني من مكتبة الموسيقى. يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت بلمسة زر بسيطة باستخدام تطبيق Bose.

ملاحظة: لا يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة عندما يكون مصدرك هو اتصال *Bluetooth*.

ضبط إعداد مسبق

1. بث الموسيقى باستخدام التطبيق.
2. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على إعداد مسبق في التطبيق.

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة، اضغط على إعداد مسبق في تطبيق Bose.

توصيل جهازك المحمول

1. اضغط على الزر **Bluetooth** الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت في الوضع **Main**.



يومض المصباح الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت ببطء باللون الأزرق.

2. شغّل ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.

ملاحظة: يُعثر عادة على قائمة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.

3. حدد مضخم الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لمضخم الصوت الخاص بك في تطبيق **Bose**. إذا لم تقم بتسمية مضخم الصوت الخاص بك، يظهر الاسم الافتراضي.



بمجرد التوصيل، سيضيء مصباح الضوء الموجود في الجزء الأمامي لمضخم الصوت بلون أزرق ثابت ثم يتلاشى إلى الأسود. يظهر اسم مضخم الصوت في قائمة الأجهزة المحمولة.

فصل الجهاز المحمول

استخدم تطبيق Bose لقطع اتصال جهازك المحمول.

نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام إعدادات **Bluetooth** الموجودة في جهازك المحمول. ويؤدي تعطيل ميزة **Bluetooth** على جهازك إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

اضغط على الزر **Bluetooth**.

وسيحاول مضخم الصوت الاتصال بأخر الأجهزة التي تم الاتصال بها.

ملاحظات:

- تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.
- يجب أن يكون الجهاز في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) وأن يتم تشغيله.

توصيل جهاز محمول إضافي

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة الأجهزة الخاصة بمضخم الصوت.

ملاحظة: يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

1. اضغط مع الاستمرار على **⌘** حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت ببطء باللون الأزرق.

2. في جهازك المحمول، حدد مضخم الصوت من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمضخم الصوت


1. اضغط مع الاستمرار على **⌘** لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت باللون الأزرق 3 مرات

2. احذف مضخم الصوت من قائمة **Bluetooth** على جهازك.

تم مسح جميع الأجهزة. مضخم الصوت جاهز للاتصال بجهاز (انظر الصفحة 34).

BLUETOOTH وحالة الخطأ


يوضح ضوء المصباح الموجود على الجانب الأمامي من مضخم الصوت حالة اتصال *Bluetooth* الخاص بجهازك المحمول وتنبهات الخطأ.

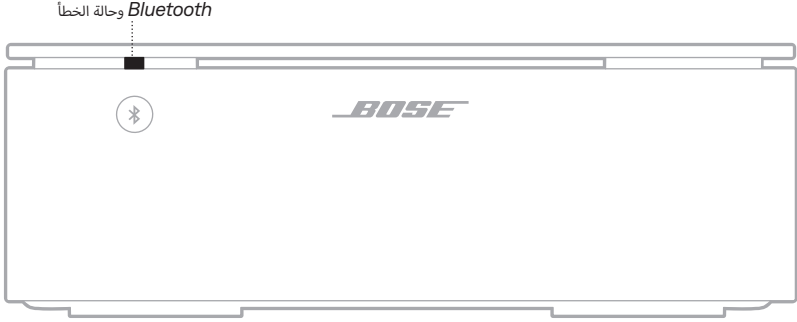

حالة النظام	نشاط الضوء
جاهز للاتصال بالجهاز المحمول	يومض ببطء باللون الأزرق
الاتصال بالجهاز المحمول	أزرق وامض
متصل بالجهاز المحمول	لون أزرق ثابت ثم يتلاشى إلى الأسود
تم مسح قائمة الأجهزة	يومض باللون الأزرق 3 مرات
تم تعطيل اتصال <i>Bluetooth</i> (Supplemental)	يومض باللونين الأزرق والأحمر لمدة 3 ثوانٍ
خطأ جسيم (المعدات) - اتصل بخدمة عملاء Bose ملاحظة: يومض ضوءا المصباحين في الجانب الأمامي والخلفي لمضخم الصوت بلون أحمر ثابت في آن واحد.	أحمر ثابت

يوضح ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت قدرة Wi-Fi، والطاقة، وحالة النظام.

حالة شبكة Wi-Fi والطاقة، والنظام

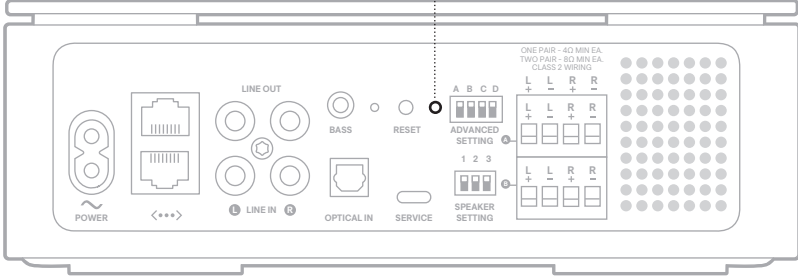

حالة شبكة Wi-Fi والطاقة

مضخم الصوت في الوضع Main

يعرض حالة اتصال Wi-Fi والطاقة لمضخم صوت في الوضع Main.

حالة النظام	نشاط الضوء
التشغيل	يومض ببطء باللون الأبيض
تمر التشغيل	أبيض ثابت
جاهز لإعداد شبكة Wi-Fi	يومض ببطء باللون الكهرماني
إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم	كهرماني ثابت
الاتصال بشبكة Wi-Fi	يومض ببطء باللون الأبيض
متصل بشبكة Wi-Fi	أبيض ثابت

مضخم الصوت في الوضع Supplemental

يعرض حالة الطاقة لمضخم صوت في الوضع Supplemental.

حالة النظام	نشاط الضوء
التشغيل	يومض ببطء باللون الأخضر
تمر التشغيل	أخضر ثابت


حالة التحديث، وإعادة التعيين، والخطأ

يعرض حالة تحديثات البرنامج، وإعادة التعيين، وتنبهات الخطأ.

حالة النظام	نشاط الضوء
جارٍ التحديث	أبيض وامض
اكتمل التحديث	أبيض ثابت
اكتملت إعادة التعيين	يومض باللون الأحمر 3 مرات
خطأ في شبكة Wi-Fi (المأخذ الرئيسي) - اتصل بخدمة عملاء Bose	كهرماني ثابت
خطأ غير خطير (خطأ في اتصال الشبكة أو خطأ في المصدر)	يومض باللون الكهرماني 4 مرات
خطأ جسيم (المعدات) - اتصل بخدمة عملاء Bose ملاحظة: يومض ضوء المصباحين في الجانب الأمامي والخلفي لمضخم الصوت بلون أحمر ثابت في آن واحد.	أحمر ثابت

تعطيل/تمكين قدرة Wi-Fi

أدخل مشبك ورق رقيقاً في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين حتى يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون الأبيض 3 مرات.

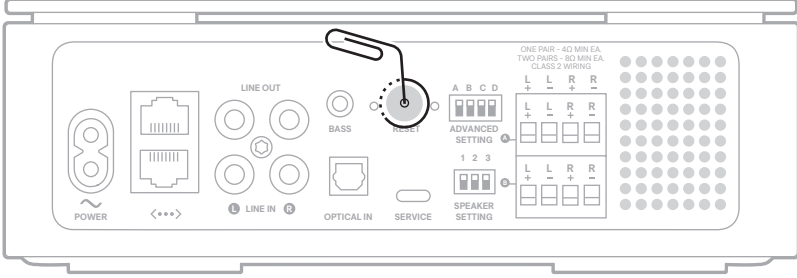

ملاحظة: يعمل تعطيل/تمكين قدرة Wi-Fi أيضاً على تعطيل/تمكين خاصية Bluetooth.

الحماية من الحمل الزائد


تخضع خاصية الحماية من الحمل الزائد لمضخمات الصوت تلقائياً الحد الأقصى لإخراج الطاقة لمنع سخونة مضخم الصوت أكثر من اللازم. وقد يحدث ذلك عندما يعمل مضخم الصوت بصوت مرتفع لمدة طويلة أو إذا تم تركيبه في مكان محدود التهوية. يعود الحد الأقصى الكامل للإخراج تلقائياً عندما يبرد مضخم الصوت.

توصيل وحدة الجهير من Bose

يُمكنك توصيل وحدة الجهير من Bose بمضخم الصوت باستخدام كبل صوت إستريو 3.5 ملم (غير مرفق).

ملاحظات:

- يجب أن يكون كبل الصوت سُمك 3.5 ملم إستريو ومحتمياً.
 - إذا كنت لا تملك كبل صوت بسُمك 3.5 ملم، فتنفضل زيارة Bose.com/BM500 أو Bose.com/BM700 لشراء كبل 15 قدماً (4.5 أمتار) يُمكنك أيضاً شراء هذا الجزء من متجر الأجهزة الإلكترونية المحلي لديك.
1. وفي مضخم الصوت، وُصِّل أحد طرفي نهاية كبل الصوت بسُمك 3.5 ملم بمنفذ **BASS**.
 2. وُصِّل الطرف الآخر للكبل بمنفذ **BASS IN** في وحدة الباص.

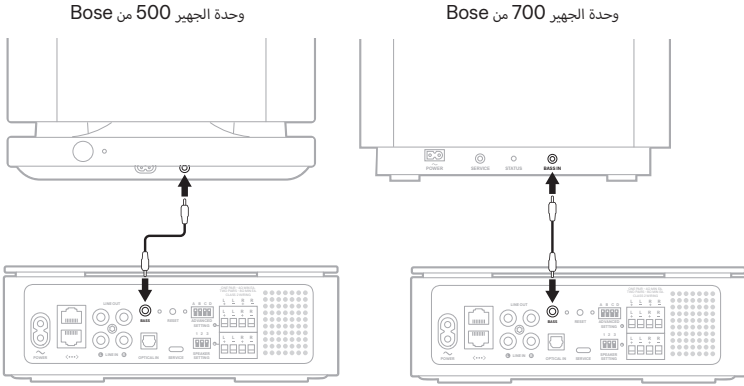

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول وحدة الباص الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى دليل مالك وحدة الباص الخاص بك. يُرجى التفضّل بزيارة:

وحدة الجهير 700 من Bose: Bose.com/BM700

وحدة الجهير 500 من Bose: Bose.com/BM500

توصيل سماعة BOSE SOUNDLINK **BLUETOOTH** أو سماعات الرأس من BOSE باستخدام تقنية **SIMPLESYNC™**

بفضل تقنية **Bose SimpleSync™**، يمكنك توصيل بعض سماعات **Bose SoundLink Bluetooth** أو سماعات الرأس من **Bose** بمضخم الصوت للاستمتاع بطريقة جديدة لسماع موسيقك وأفلامك.

المزايا

تجربة استماع شخصية: الاستماع إلى التلفزيون أو الموسيقى دون إزعاج الآخرين من خلال توصيل سماعات الرأس **Bose** بمضخم الصوت. استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مضخم الصوت أو كتمه مع الاستمتاع بالصوت في سماعات الرأس الخاصة بك كما تريد.

حجرة أخرى للصوت: استمع إلى الأغنية نفسها في غرفتين مختلفتين في الوقت نفسه من خلال توصيل سماعة **Bose SoundLink Bluetooth** الخاصة بك بمضخم الصوت.

ملاحظات:

- تتميز تقنية **SimpleSync™** بنطاق **Bluetooth** يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال. وقد يكون النطاق أعلى بناءً على طبيعة بيئتك.
- لا يمكنك بث المقاطع الصوتية باستخدام مصدر **Bluetooth** عند استخدام تقنية **SimpleSync™**.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل معظم سماعات **Bose SoundLink Bluetooth** بمضخم الصوت، بالإضافة إلى سماعات الرأس **Bose**.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- سماعة **Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth**
- سماعة **Bose SoundLink Mini Bluetooth**
- سماعة **Bose SoundLink Color Bluetooth**
- سماعات الرأس 700 العازلة للضوضاء من **Bose**
- سماعات الرأس **Bose QuietComfort 35** اللاسلكية

كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

لتوصيل سماعات Bose SoundLink *Bluetooth* أو سماعات الرأس Bose الخاصة بك بمضخم الصوت، استخدم تطبيق Bose. لمزيد من المعلومات، تفضّل زيارة: support.Bose.com/BMAGrouping

ملاحظات:

- تأكد من أن المنتج الذي تقوم بتوصيله قيد التشغيل، وعلى بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مضخم الصوت، وجاهز للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.
- يمكنك توصيل منتج واحد فقط في كل مرة بمضخم الصوت.

إعادة توصيل سماعة BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* أو سماعات الرأس BOSE

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل مضخم الصوت بمنتج Bose متوافق تم توصيله مسبقًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: support.Bose.com/BMAGrouping

ملاحظة: يجب أن يكون مضخم الصوت في النطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

تحديث مضخم الصوت

مضخم الصوت في الوضع Main

بعد استكمال عملية الإعداد في تطبيق Bose وتوصيل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، سيتم تحديث مكبر الصوت تلقائيًا.

مضخم الصوت في الوضع Supplemental

1. أدر مفتاح A لأعلى لضبطه على مضخم الصوت في الوضع Main.

2. أضف مضخم الصوت إلى تطبيق Bose (انظر الصفحة 24).

يتم تحديث مضخم الصوت تلقائيًا عند اكتمال التحديث، يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت بلون أبيض ثابت.

3. أدر مفتاح A لأسفل للعودة إلى مضخم الصوت في الوضع Supplemental.

تنظيف مضخم الصوت

نظّف سطح مضخم الصوت بقطعة قماش ناعمة وجافة.

استخدم ملحق فرشاة على مكينة كهربائية لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

تنبهات:

- افصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار المتردد (المأخذ الرئيسي) قبل التنظيف.
- لا تستخدم أي سوائل رش بالقرب من مضخم الصوت. لا تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو أمونيا أو مواد كاشطة.
- لا تدع السوائل تَسْرِب إلى أي فتحة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/BMA

ضمان محدود

مضخم الصوت مغطى بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قمر بزيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

المواصفات	القيمة
الأبعاد	8¼ بوصات عرض × 8¼ بوصات عمق × 2% بوصات ارتفاع (21 سم × 21 سم × 7.3 سم)
الوزن (مضخم الصوت فقط)	4.8 أرطال (2186 جرامًا)
معدل الطاقة المقننة	100-240 فولت ~ 50/60 هرتز، 240 واط
حساسية الإدخال	إدخالات RCA: 2Vrms
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N)	< 100 ديسيبل
طاقة الإخراج (المتوسط المستمر)	125 واط / قناة الحد الأدنى في 8 أوم من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز مع ما لا يزيد عن 0.1% من التشوه التوافقي الكلي
نطاق درجة الحرارة	من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 35 درجة مئوية) ملاحظة: وبناءً على طبيعة بيئتك، من الممكن التشغيل خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها دون تأثير الأداء.

جرب هذه الحلول أولاً

إذا واجهتك مشكلات بشأن مضخم الصوت:

- تأكد من أن مضخم الصوت متصل بمأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي) متصل بالكهرباء.
- ثبت جميع الكبلات وأسلاك السماعة.
- تحقق من حالة مضخم الصوت (انظر الصفحة 36).
- ضع مضخم الصوت وجهاز المحمول بعيداً عن أي تداخل محتمل (أجهزة توجيه لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
- حرك مضخم الصوت ضمن النطاق الموصى به لجهاز التوجيه اللاسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.
- راجع دليل المالك السماعة الخاص بك.

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

العَرَض	الحل
تعذر استكمال إعداد الشبكة	<p>تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع Main (انظر الصفحة 27).</p> <p>اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور.</p> <p>وَصِّل الجهاز المحمول الخاص بك ومضخم الصوت بشبكة Wi-Fi واحدة.</p> <p>مَكِّن ميزة Wi-Fi على الجهاز المحمول الذي تستخدمه للإعداد.</p> <p>عليك تغيير المتصفح الافتراضي على جهازك المحمول.</p> <p>أغلق التطبيقات الأخرى المفتوحة.</p> <p>أعد تشغيل جهازك المحمول وجهاز التوجيه.</p> <p>ضع مضخم الصوت في نطاق جهاز التوجيه.</p> <p>أعد ضبط مضخم الصوت (انظر الصفحة 51).</p> <p>إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كلا النطاقين بسعة 2,4 جيجاهرتز وسعة 5 جيجاهرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من الجهاز المحمول ومضخم الصوت بالنطاق ذاته.</p> <p>عليك إلغاء تثبيت تطبيق Bose، وأعد ضبط مضخم الصوت (انظر الصفحة 51) ثم أعد تشغيل الإعداد.</p>

<p>تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع Main (انظر الصفحة 27).</p> <p>في حال ضبط مضخم الصوت على أنه المضخم الرئيسي وتوصيل أحد الأجهزة بمنفذ إيثرنت، تأكد من أنه مضخم صوت Bose Music Amplifier آخر.</p> <p>في تطبيق Bose، حدد اسم الشبكة الصحيح، وأدخل كلمة مرور الشبكة (تحسس حالة الأخرى).</p> <p>تأكد من اتصال مضخم الصوت وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi واحدة.</p> <p>مكّن ميزة Wi-Fi على الجهاز المحمول الذي تستخدمه للإعداد.</p> <p>أغلق التطبيقات المفتوحة الأخرى على جهازك المحمول.</p> <p>في حالة توصيل مضخمات صوت متعددة باستخدام الكبل، يُرجى خفض عدد المضخمات المتصلة.</p> <p>وصّل مضخم الصوت في الوضع Main بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24).</p> <p>في حالة الاتصال بشبكتك باستخدام كبل إيثرنت:</p> <ul style="list-style-type: none"> • افحص الكبل (انظر الصفحة 24). • استخدم كبل إيثرنت مختلفًا (انظر الصفحة 24). <p>إذا تغيرت معلومات شبكتك، فانظر الصفحة 21.</p> <p>أعد تشغيل جهازك المحمول وجهاز التوجيه.</p> <p>إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كلا النطاقين بسعة 2.4 جيجاهرتز وسعة 5 جيجاهرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من الجهاز (المحمول أو الكمبيوتر) ومضخم الصوت بالنطاق ذاته.</p> <p>ملاحظة: أعط كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح.</p> <p>أعد تعيين جهاز التوجيه.</p> <p>إذا تم الاتصال بشبكة مختلفة ولم يطالبك التطبيق بالإعداد، فانتقل إلى الشاشة الرئيسية وأضف مضخم الصوت الخاص بك.</p>	<p>تعذر الاتصال بالشبكة</p>
<p>تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق Bose وتبليته للحد الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك المحمول.</p> <p>عليك إلغاء تثبيت تطبيق Bose على جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق (انظر الصفحة 20).</p>	<p>لا يعمل تطبيق Bose على الجهاز المحمول</p>

العرض	الحل
صوت رديء أو مشوه	<p>إذا تم توصيل زوجين من السماعات، فاستخدم طراز سماعة واحدًا. تأكد من أن السماعات متوافقة: يتطلب زوجًا واحدًا من السماعات 4 أومر كحد أدنى لكل منها، ويتطلب زوجين من السماعات 8 أومر كحد أدنى لكل منها.</p> <p>استخدم تطبيق Bose لتجميع مضخمات الصوت في الوضع Main (انظر الصفحة 21).</p> <p>في حالة توصيل مضخم الصوت بمصدر خارجي باستخدام كبل صوت RCA أو كبل ضوئي، تأكد من أنه تم الإعداد باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 20).</p> <p>في حالة التوصيل باستخدام كبل إيثرنت أو كبل صوت RCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عليك تخفيض عدد مضخمات الصوت. • تحقق من كبل الإيثرنت (انظر الصفحة 24) أو كبل الصوت RCA (انظر الصفحة 25). • استخدم كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24) أو كبل صوت RCA مختلفًا (انظر الصفحة 25).
صوت متقطع أو لا يوجد صوت	<p>في حال ضبط مضخم الصوت على أنه المضخم الرئيسي وتوصيل أحد الأجهزة بمنفذ إيثرنت، تأكد من أنه مضخم صوت Bose Music Amplifier آخر.</p> <p>أدخل أسلاك السماعات بإحكام في أطراف التوصيل الموجودة في الجانب الخلفي للسماعات وفي لوحة موصلات مضخم الصوت. تأكد من أنه لا توجد أسلاك فردية تتلامس عبر أطراف التوصيل (انظر الصفحة 16).</p> <p>تأكد من أن مصدر الموسيقى الخارجي متصل بإحكام بالمدخلات التناظرية (الأحمر والأبيض) أو الضوئية الأخرى. أوقف أي تطبيقات أخرى لبث الصوت أو الفيديو.</p> <p>عليك إلغاء كتم الصوت في مضخم الصوت والجهاز المحمول أو رفع مستوى صوته.</p> <p>افصل سلك الكهرباء ثم أعد توصيله بعد دقيقة واحدة.</p> <p>أعد تشغيل جهاز توجيه جهازك المحمول.</p> <p>تأكد من عدم كتم الصوت أو خفضه للغاية.</p>
التداخل (صوت مشوه)	<p>اجعل مضخم الصوت بعيداً عن الأغراض المعدنية، ومكونات الصوت/الفيديو الأخرى، ومصادر الحرارة المباشرة (انظر الصفحة 14).</p> <p>عليك تغيير قناة جهاز التوجيه أو نطاقه. راجع دليل مالك جهاز التوجيه الخاص بك.</p> <p>وصّل مضخم الصوت في الوضع Main باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24).</p>
السماعات لا تعمل	<p>تأكد من أن أسلاك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة 16)</p> <p>افصل التيار المتردد عن مضخم الصوت لمدة ثلاث دقائق. أعد توصيل الكهرباء بمضخم الصوت (انظر الصفحة 19).</p> <p>شغّل المحتوى باستخدام تطبيق Bose.</p>

الغرض	الحل
سماعة واحدة لا تعمل	تأكد من أن أسلاك السماعات في حالة جيدة. افصل السلك من السماعة التي تعمل واربطه بالسماعة التي لا تعمل. وإذا كانت السماعة لا تعمل، فقد تكون المشكلة بالسماعة وليست بسلك السماعة. افصل سلك السماعة من موصل طرف التوصيل. وقرم بتوصيله بالمحطة الطرفية الأخرى. وإذا كانت السماعة تعمل، قد تكون المشكلة هي سلك السماعة الأخرى. استبدل سلك السماعة. وإذا كانت السماعة لا تعمل، فقد تكون المشكلة في قناة مضخم الصوت.
تسمع قنوات الإستريو اليمنى واليسرى على السماعات الخطأ	تأكد من أن أسلاك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة 16) تأكد من أن كبلات التناظر ذات اللون الأحمر والأبيض متصلة بشكل صحيح، الأحمر بالأحمر والأبيض بالأبيض في مضخم الصوت وفي مصدر الموسيقى الخارجية.
صوت الباص أو صوت التريبل ضعيف	تأكد من أن أسلاك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة 16) إذا لم تكن كذلك، فيمكن أن يتم التشغيل بمستوى صوت غير صحيح. تأكد من أن السماعات متوافقة: يتطلب زوجًا واحدًا من السماعات 4 أومر كحد أدنى لكل منها، ويتطلب زوجين من السماعات 8 أومر كحد أدنى لكل منها. تأكد من أن مضخم الصوت المتوفر في تطبيق Bose محدث. اضبط مستوى صوت الباص أو التريبل باستخدام تطبيق Bose.
لا يمكنك توصيل جهازك المحمول باستخدام اتصال Bluetooth	تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع Main (انظر الصفحة 27).
لا يمكن تشغيل صوت Bluetooth	أوقف تشغيل خاصية Bluetooth في جهاز المحمول الخاص بك ثم أعد تشغيلها. احذف مضخم الصوت من قائمة Bluetooth. أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 34). تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي Bluetooth متوافق. تأكد من أنك على بُعد 30 قدمًا من مضخم الصوت، ولا توجد عوائق معدنية كبيرة في المسار. احذف مضخم الصوت من قائمة Bluetooth على جهازك المحمول. أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 34). أجر إعداد تطبيق Bose أولاً ثم أجر جميع التحديثات. وَصِّلْ جهاز محمول آخر (انظر الصفحة 35). امسح قائمة إقران مضخم الصوت (انظر الصفحة 35). أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 34).


الحل	العرض
<p>تأكد من تشغيل مضخم الصوت وتأكد من وجوده ضمن النطاق المحدد (انظر الصفحة 19).</p> <p>تأكد من اتصال جهاز Apple ومضخم الصوت الخاص بك بشبكة Wi-Fi واحدة.</p> <p>أجرِ تحديث جهاز Apple الخاص بك.</p> <p>تأكد من تحديث مضخم الصوت (انظر الصفحة 43).</p> <p>إذا تعذّر عليك العثور على أيقونة AirPlay في تطبيق الموسيقى الذي تقوم بالبحث منه، فعليك بث الصوت من مركز التحكم.</p> <p>للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/airplay</p>	<p>لا يمكن بث المقاطع الصوتية باستخدام AirPlay</p>
<p>تأكد من أن الجهاز الممكن به Google Assistant متصل بشبكتك.</p> <p>تأكد من إعداد Google Assistant باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 30).</p> <p>ملاحظة: يجب إعداد مضخم الصوت وتوصيله بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose.</p> <p>وصّل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi.</p> <p>تأكد من وجودك في بلد يتوفر به Google Assistant.</p> <p>تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Google Assistant.</p> <p>تأكد من توافق جهازك المحمول.</p> <p>تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose.</p> <p>تأكد من أنك تستخدم حساب الخدمة الصوتية نفسه في تطبيق Bose وتطبيق Google Assistant.</p> <p>للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://support.google.com/assistant</p>	<p>لا يستجيب Google Assistant</p>
<p>تأكد من أن تتحدث إلى جهاز منفصل مدمج به Alexa متصل بشبكتك.</p> <p>تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 30).</p> <p>ملاحظة: يجب إعداد مضخم الصوت وتوصيله بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose.</p> <p>وصّل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi.</p> <p>تأكد من وجودك في دولة يتوفر بها Amazon Alexa.</p> <p>تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Alexa.</p> <p>تأكد من توافق جهازك المحمول.</p> <p>تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose.</p> <p>للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.amazon.com/usealexa</p>	<p>Alexa لا يستجيب</p>

العرض	الحل
<p>يتعذر توصيل مضخم الصوت بسماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose</p>	<p>تأكد من أن سماعتك وسماعات الرأس الخاصة بك قيد التشغيل، وعلى بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مضخم الصوت، وجاهزة للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك. أفضل سماعتك أو سماعات الرأس من الأجهزة الأخرى المتصلة.</p>
<p>تتعذر إعادة توصيل مضخم الصوت بسماعة Bluetooth أو سماعات رأس Bose SoundLink التي تم توصيلها مسبقًا</p>	<p>قم بالاتصال باستخدام تطبيق Bose (راجع الصفحة 42).</p>
<p>تأخر الصوت الذي يصدر من سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose المتصلة</p>	<p>يتعذر على بعض مكبرات صوت وسماعات الرأس Bose SoundLink Bluetooth تشغيل الصوت بتزامن كلي عند اتصالها بمضخم الصوت. وللتحقق مما إذا كان منتجك متوافقًا أو لا، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>تتأخر أي تحديثات برامج متاحة لسماعتك أو سماعات الرأس الخاصة بك. وللتحقق من التحديثات، افتح تطبيق Bose الملائم لمنتجك من جهازك المحمول أو تفضل بزيارة btu.Bose.com من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.</p>

أعد ضبط مضخم الصوت

اضغط على زر التحكم **RESET** لإعادة تعيين مضخم الصوت.


ملاحظة: لا تؤثر عملية إعادة تعيين مضخم الصوت على تهيئات **ADVANCED SETTING**، أو تهيئة **SPEAKER SETTING**، أو إعدادات الشبكة.

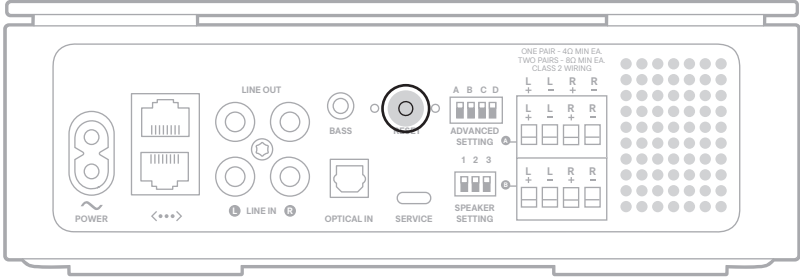

استعادة مضخم الصوت لإعدادات ضبط المصنع

تعمل استعادة مضخم الصوت لإعدادات ضبط المصنع على مسح جميع إعدادات المصدر، ومستوى الصوت، والشبكة من مضخم الصوت وتعيدها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

أدخل مشبك ورق رقيقاً في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون الأحمر 3 مرات.

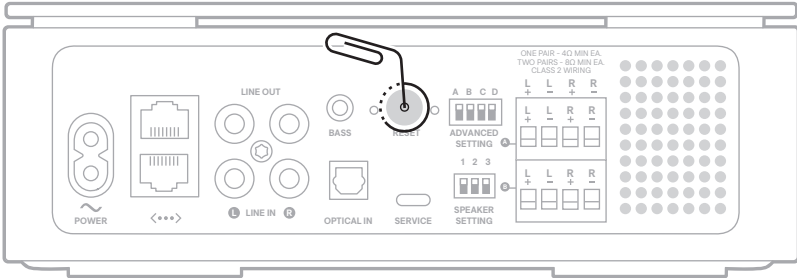

عند اكتمال الاستعادة، يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ببطء بلون كهرماني.

ملاحظة: لا تؤثر عملية الاستعادة لمضخم الصوت على تهيئات **ADVANCED SETTING**، أو تهيئة **SPEAKER SETTING**.


يمكنك تركيب مضخم الصوت على حامل (الجانب الأيسر أو الأيمن) باستخدام كتيفة التثبيت، وكتيفة تثبيت الحامل، والمعدات المرفقة.

تثبيتات:


- مسموح فقط باستخدام كتيفة التثبيت، وكتيفة تثبيت الحامل، والمعدات المرفقة مع مضخم الصوت.
- عند تركيب مضخمات صوت متعددة على حامل واحد، استخدم إطار تثبيت منفصلاً لكل مضخم.
- لا تضع كتيفة التثبيت أو مضخم الصوت ولا تركيبهما بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ، أو شبكات التبريد، أو فتحات التدفئة، أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) تتج عنها حرارة.

ربط كتيفات التثبيت


1. عليك محاذاة الثقوب الموجودة على كتيفة التثبيت مع الثقوب الموجودة على كتيفة تثبيت الحامل عن طريق جعل سهم تثبيت الحامل مرتباً ومسيراً إلى الجانب الأمامي من الحامل.

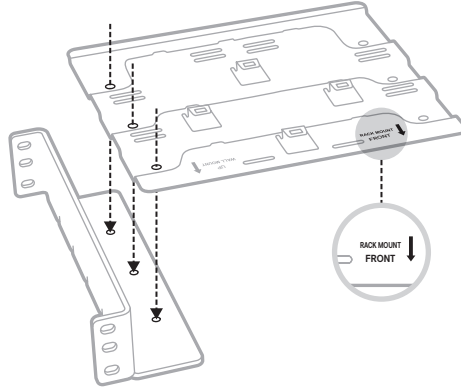

2. أدخل براغي التوصيل في جميع الأماكن المخصصة لها في كتيفة التثبيت وكتيفة تثبيت الحامل.

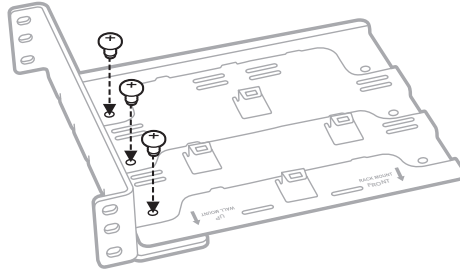


3. اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام، باستخدام مفك براغي صغير من نوع فيليبس.

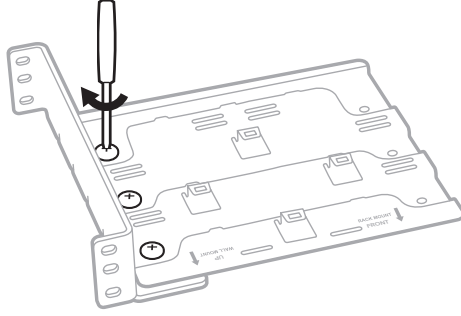

تعليق الحامل


1. عليك محاذاة الثقوب الموجودة في كتيفة تثبيت الحامل مع الحامل.

2. أدخل براغي الحامل في جميع الأماكن المخصصة لها في كتيفة تثبيت الحامل والحامل.

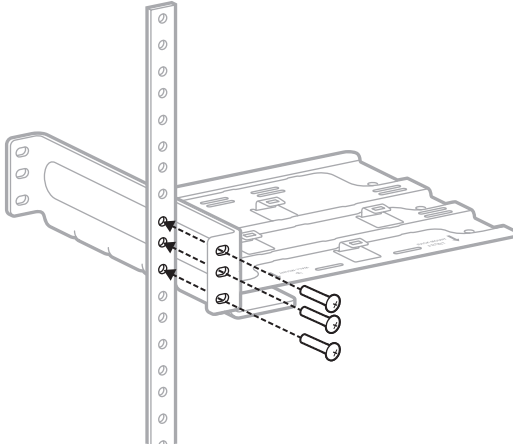


3. اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام.

4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لتثبيت الجانب الآخر لكتيفة التثبيت الخاصة بالحامل.

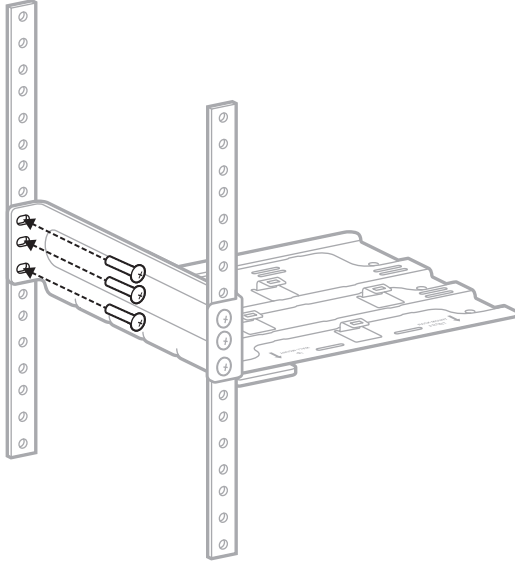


ملاحظة: يُمكنك أيضًا تهيئة التركيب لتثبيت الجانب الأيمن للحامل.

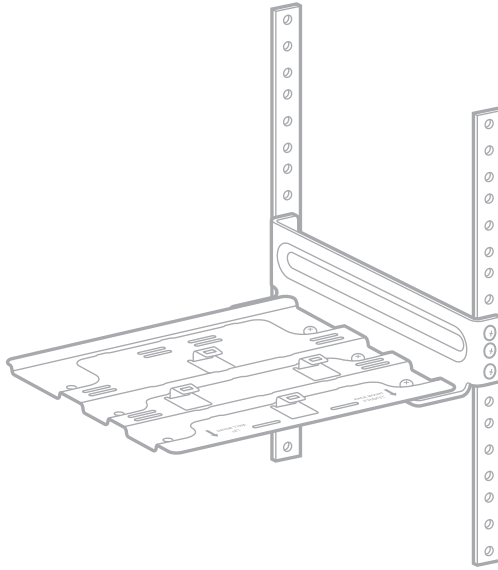


تحديد مكان مضخم الصوت

1. قمر بمحاذاة الفتحات الأربعة على الجانب السفلي لمضخم الصوت مع الأسننة الموجودة على كتيفة التثبيت.

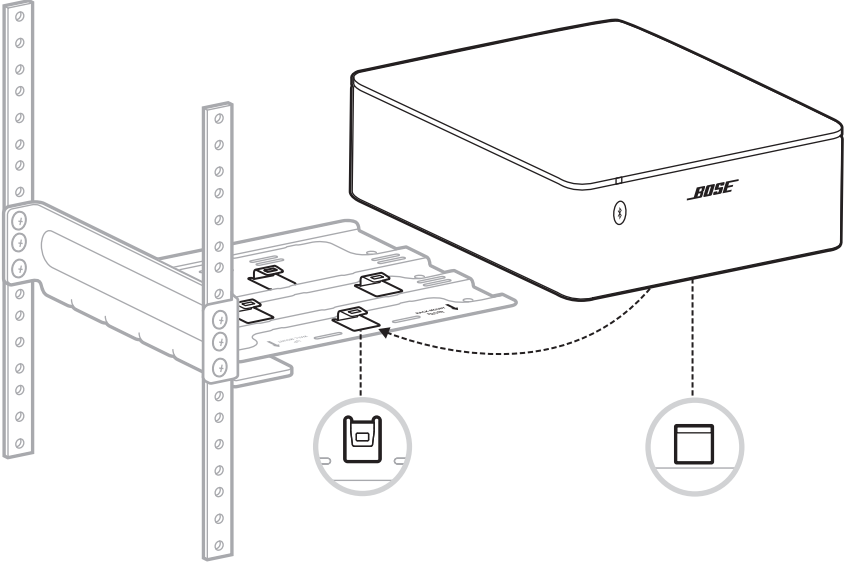

2. مرر مضخم الصوت برفق مرة أخرى على الأسننة حتى يستقر مكبر الصوت في مكانه ويصدر صوت طقطقة.

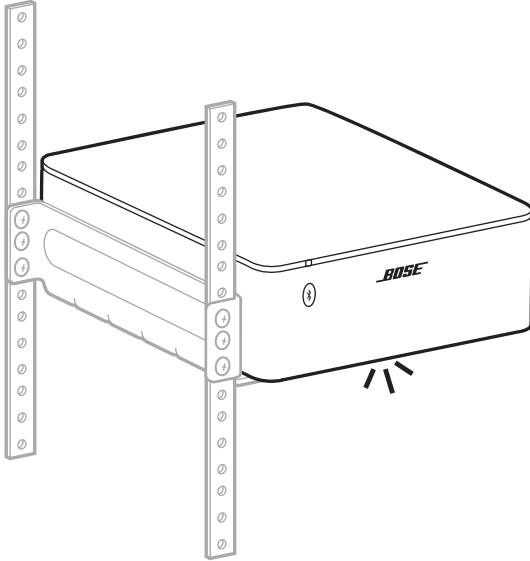

ملاحظة: لإخراج مضخم الصوت من كتيفة التثبيت، مرر مضخم الصوت إلى الأمام لتحريره من الأسننة.

مواصفات المعدات

يمكنك تثبيت مضخم الصوت على حائط باستخدام كثيفة التثبيت والمعدات (غير مرفق). عند اختيار المعدات، تأكد من استخدام المعدات المناسبة لسطح التثبيت المحدد.


العنصر	الخشب	لوح حائط	جدران حجرية
سمك الحائط	½ بوصة (12.8 ملم) أو أكثر سُمكًا	¾ بوصة (9.5 ملم) أو أكثر سُمكًا	4 بوصات (101.6 ملم) أو أكثر سُمكًا
لقمة الحفر	2 ¾ بوصة (2.4 ملم)	¼ بوصة (6.4 ملم)	¼ بوصة (6.4 ملم)
براغي خشبية من نوع فيلبس (4، غير متضمنة)	#1 ¼ × 10 بوصة (32 × M5 ملم)	غير مستخدم	غير مستخدم
مشابك (4، غير متضمنة)	غير مستخدم	#10 (M5) مشابك ألواح جدارية ملاحظة: الحد الأدنى من متطلبات القدرة المقننة 10 أرتال (4536 جراثمًا).	#10 (M6) مشابك جدران حجرية ملاحظة: الحد الأدنى من متطلبات القدرة المقننة 10 أرتال (4536 جراثمًا).

تحذير: لا تقم بالتثبيت على أسطح غير قوية بما فيه الكفاية أو يوجد خلفها مخاطر مثل الأسلاك الكهربائية أو أنابيب المياه. إذا لم تكن متأكدًا من تركيب كثيفة التثبيت، فاتصل باختصاصي تركيب مؤهل. تأكد من تركيب الكثيفة وفقًا لقوانين البناء المحلية.


تعليق كتيفة التثبيت

تنبهات:

- لا تستخدم إلا كتيفة التثبيت التي يتم توريدها مع مضخم الصوت فقط.
 - لا تقم بتثبيت الحامل على السقف.
 - لا تضع كتيفة التثبيت أو مضخم الصوت ولا تركيبهما بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ، أو شبكات التبريد، أو فتحات التدفئة، أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخات الصوت) تتج عنها حرارة.
1. حدد مكان كتيفة التثبيت على الحائط عن طريق جعل سهم التركيب على الحائط مرئيًا ومشيرًا لأعلى.

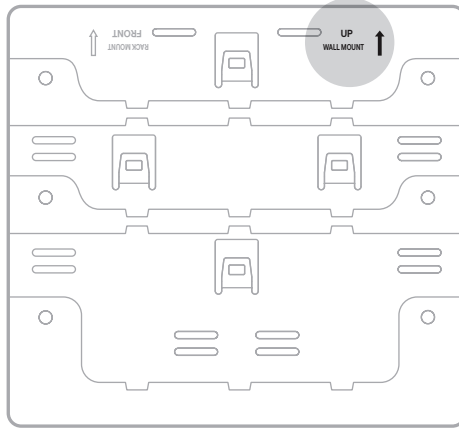

2. ضع علامة على أماكن ثقب التثبيت الأربعة على الحائط من خلال الثقوب الموجودة على كتيفة التثبيت

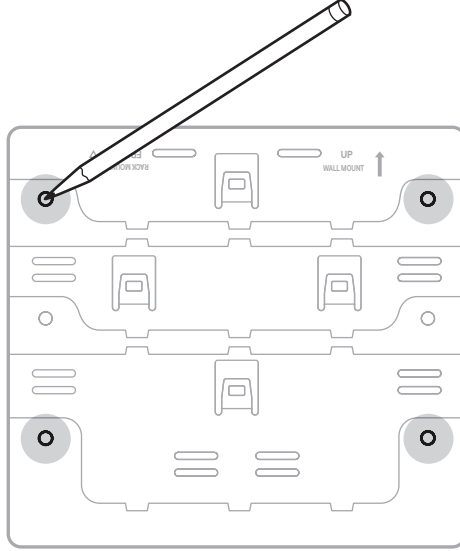

3. أزل كتيفة التثبيت.


4. احفر أربعة ثقوب في الحائط.

- في حالة التثبيت على خشب، احفر ثقوب مقاس $\frac{3}{32}$ بوصة، ثم تابع الخطوة 5.
- إذا كان التثبيت على لوح جداري أو جدار حجري، فراجع التعليمات الواردة مع المشابك للحصول على حجم ثقوب مناسبة وتعليمات تثبيت الكتيفة على الحائط.

5. اعمل على محاذاة كتيفة التثبيت بالثقوب المحفورة.


6. أدخل البراغي الأربعة (غير متوفرة) في كتيفة التثبيت.

7. اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام، باستخدام مفك براغي.

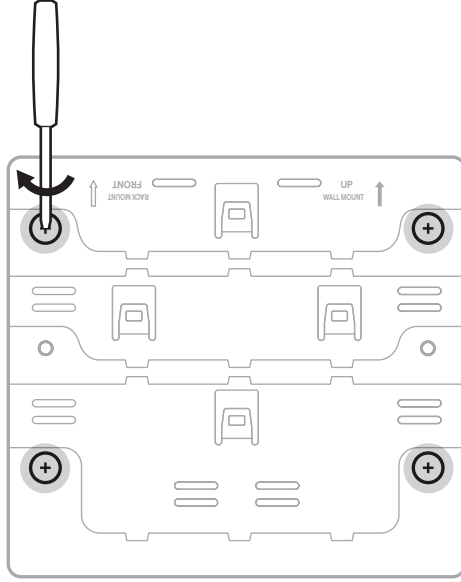


تعليق مضخم الصوت

1. اعمل على محاذاة الفتحات الأربعة الموجودة على الجانب الخلفي لمضخم الصوت بالأksنة الأربعة الموجودة على كتيقة التثبيت.

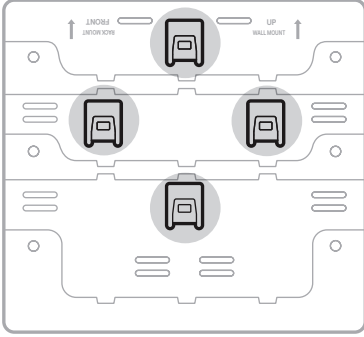


كتيقة التثبيت

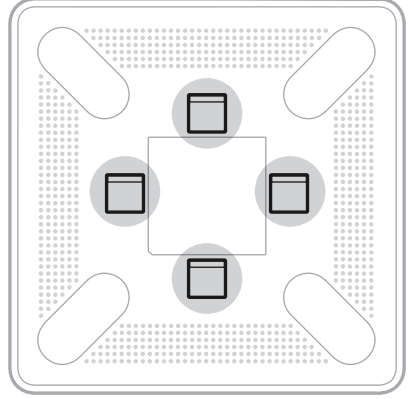

الجانب السفلي من مضخم الصوت

2. مرر مضخم الصوت برفق لأسفل على الأksنة حتى يستقر مضخم الصوت في مكانه ويصدر صوت طقطقة.

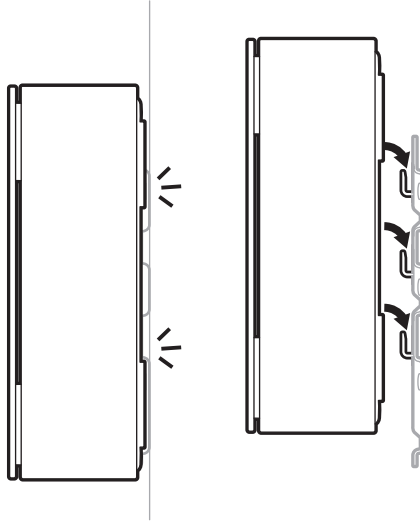

ملاحظة: لإخراج مضخم الصوت من كتيقة التثبيت، مرر مضخم الصوت لأعلى لتحريره من الأksنة.

يمكنك توصيل مضخم الصوت في الوضع **Main** بمصدر تناظري أو رقمي باستخدام كبل صوت **RCA** لمصدر تناظري أو كبل ضوئي لمصدر رقمي (كلا الكبلين غير متوفرين).

ملاحظة: لتشغيل الصوت من مصدر خارجي، يجب إعداد مضخم الصوت باستخدام تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 20).

استخدم كبل صوت **RCA**

1. في المصدر الخارجي، وصل كبل الموصل الأبيض لكبل الصوت **RCA** بمنفذ **LINE OUT** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE OUT** الأحمر.
2. في مضخم الصوت في الوضع **Main**، وصل الموصل الأبيض الآخر بمنفذ **LINE IN** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE IN** الأحمر.


استخدام كبل ضوئي

1. أزل الغطاء الواقي من طرفي الكبل الضوئي.



- تنبيه:** قد يؤدي إدخال القابس مع عدم إزالة الغطاء إلى تلف القابس و/أو المنفذ.
2. أدخل نهاية أحد طرفي الكبل الضوئي في منفذ **OPTICAL OUT** الخاص بالمصدر لديك.
- تنبيه:** قد يؤدي إدخال القابس في الاتجاه الخطأ إلى تلف القابس و/أو المنفذ.

3. وفي مضمخ الصوت في الوضع Main، أدخل القابس في منفذ **OPTICAL IN** بعناية.

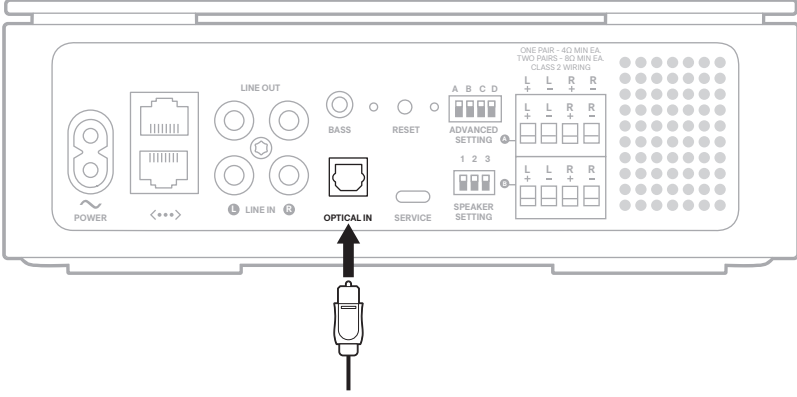

ملاحظة: يحتوي المنفذ على باب مفصلي يتأرجح للداخل عند إدخال القابس.

4. اضغط على القابس بإحكام في المنفذ إلى أن تسمع صوت طقطة أو تشعر باستقراره في مكانه.





872838-0010

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Bose Corporation.
الكاتبة في 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM872838-0010 Rev. 02