



BOSE MUSIC AMPLIFIER

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden lähetyksillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laitte on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.



Tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkinäistä lasia varoen.

- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.
- Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.

- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kondensoitumista.
- Saa kiinnittää vain seuraaviin pintoihin:
 - Teline
 - Levyseinä ≥ 10 mm
 - Tiili
 - Puu

Jos kiinnike asennetaan muuhun kuin edellä mainittuun pintaan, ota yhteys ammattiasentajaan.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinän syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Älä sijoita tai asenna tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Älä aseta tuotteen alle mitään lämmitys- tai keittolaitetta tulipalovaaran välttämiseksi.
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	




Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.


Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset

Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013. Tuote on HiNA-toiminnolla varustettu laite.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Verkkoyhteys valmiustilassa
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Ethernet ja Bluetooth® ≤ 3,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	<2,5 tuntia	≤20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki johdolliset verkkoliitännät on liitetty ja kaikki langattoman verkon liitännät on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 3,0 W
Langattoman verkkoliitännän käytöstäpoisto- / käyttöönotton menetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	<p>Wi-Fi: Käytöstä poisto: työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 2 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.</p> <p>Bluetooth: Käytöstä poisto: Tyhjennä Bluetooth-laittepariluettelo. Pidä vahvistimen Bluetooth-painiketta  painettuna 10 sekuntia. Käyttöönotto: muodosta yhteys Bluetooth-lähteeseen.</p> <p>Lisäkaikutintila: Poista käytöstä ja aseta vahvistin pääkaiuttimeksi kääntämällä ADVANCED SETTINGS -kytkin A ylös.</p>	

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	o	o	o	o	o
Metalliosat	X	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	X	o	o	o	o	o
Johdot	X	o	o	o	o	o
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Laitteen nimi: vahvistin, tyyppimerkintä: 437308						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr ⁶⁺)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden; 2 merkitsee vuotta 2012 tai 2022.

Maahantuoja: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, No.2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

CMIIT-tunnus sijaitsee tuotteen pohjassa olevassa tarrassa.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat tuotteen pohjassa olevassa tarrassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 437308

Säilytä ostokuitti tämän käyttöoppaan välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration).

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Works with Apple AirPlay -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Google Cast ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, B-logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Bose-musiikkivahvistimeen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä vahvistimen *Bluetooth*-painiketta ⌘ ja nollauspainiketta painettuina 15 sekunnin ajan.
2. Liitä USB-johdo vahvistimen takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan <http://203.0.113.1/opensource>.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	13
--------------	----

VAHVISTIMEN SIJOITUSPAIKKA

Suosituksset.....	14
-------------------	----

KAIUTTIMEN LIITÄNTÄOHJEET

Kaiutinjohtojen pituussuosituksset.....	15
---	----

KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN

16

VIRTA

Vahvistimen yhdistäminen verkkovirtaan.....	19
---	----

Verkkoyhteys valmiustilassa.....	19
----------------------------------	----

BOSE-SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose-sovelluksen lataaminen.....	20
----------------------------------	----

NYKYISET BOSE-SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Päävahvistimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	21
---	----

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon.....	21
---	----

PÄÄ- JA LISÄVAHVISTIMET

Käyttöesimerkki 1.....	22
------------------------	----

Käyttöesimerkki 2.....	23
------------------------	----

Käyttöesimerkki 3.....	23
------------------------	----

PÄÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN

Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	24
--------------------------------------	----

Yhdistäminen Ethernet-johdolla.....	24
-------------------------------------	----

Toisen päävahvistimen yhdistäminen.....	24
---	----

LISÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN

Yhdistäminen päävahvistimeen.....	25
Toisen lisävahvistimen yhdistäminen	25

VAHVISTIMEN LIITÄNNÄT 26

VAHVISTIMEN JA KAIUTTIMEN ASETUKSET

Vahvistimen asetukset.....	27
Kaiuttimen asetukset.....	29

VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÄMINEN

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa	30

ÄÄNEN SUORATOISTO GOOGLE CASTILLA™ 31

ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	32
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	32

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen	33
Esiasetuksen toistaminen	33

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Mobiililaitteen yhdistäminen.....	34
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	35
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	35
Uuden mobiililaitteen yhdistäminen.....	35
Vahvistimen laiteluettelon tyhjentäminen	35

VAHVISTIMEN TILA

<i>Bluetooth</i> - ja virhetila.....	36
Wi-Fi- ja virtatila.....	37
Päävahvistin.....	37
Lisävahvistin.....	37
Päivitys-, nollaus- ja virhetila.....	38

LISÄOMINAISUUDET

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	39
Ylikuormitussuoja.....	39

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose-bassomoduurin yhdistäminen.....	40
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen SimpleSync™-teknologialla.....	41
Edut.....	41
Yhteensopivat tuotteet.....	41
Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen.....	42

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Vahvistimen päivittäminen.....	43
Päävahvistin.....	43
Lisävahvistin.....	43
Vahvistimen puhdistaminen.....	43
Varaosat ja tarvikkeet.....	43
Rajoitettu takuu.....	43

TEKNISET TIEDOT	44
------------------------------	----

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	45
Muut ratkaisut.....	45
Vahvistimen palauttaminen alkutilaan.....	51
Vahvistimen tehdasasetusten palauttaminen.....	51

LIITE A: KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

Kiinnikkeiden yhdistäminen.....	52
Kiinnittäminen telineeseen.....	53
Kaiuttimen asettaminen paikalleen.....	55

LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN


Tarvikkeiden tiedot.....	56
Kiinnittäminen telineeseen.....	57
Vahvistimen kiinnittäminen.....	60

LIITE C: ULKOISEN LÄHTEEN YHDISTÄMINEN


RCA-äänijohdon käyttäminen.....	61
Optisen kaapelin käyttäminen.....	61

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

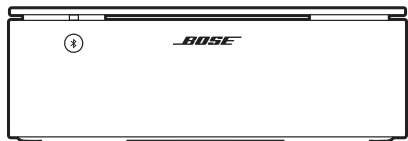

Bose-musiikkivahvistin




Virtajohto*




Telineruuvit telinekiinnitystä varten (3)



Liitosruuvit telinekiinnitystä varten (3)

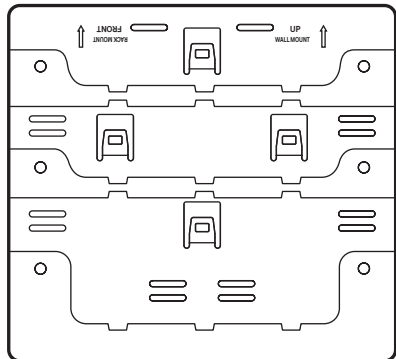

Asennusteline

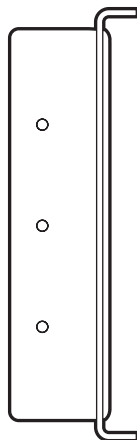

Telinekiinnike

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin vahvistimen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa support.Bose.com/BMA.

SUOSITUKSET

- Asenna vahvistin sisätiloihin.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä vahvistimesta häiriöiden välttämiseksi.
- Vahvistimen sijoituspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
- Vahvistimen voi sijoittaa hyllylle tai kiinnittää telineeseen tai seinään.
- Varmista telinekiinnityksessä, että telinekiinnikkeen nuoli ja neljä kielekettä osoittavat telineen etuosaan päin (ks. sivu 55).
- Jos asennat telineeseen useita vahvistimia, käytä erillistä kiinnikettä kullekin vahvistimelle.
- Varmista seinäkiinnityksessä, että seinätelineen nuoli ja neljä kielekettä osoittavat ylöspäin (ks. sivu 57).

HUOMIO:

- Sijoita vahvistin paikkaan, jossa lämpötila on enintään 40 °C.
- Pidä vahvistimen takaosa vähintään 8–16 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Vahvistimen takaosan ilmavirtaa ei saa estää.
- ÄLÄ sijoita vahvistinta täysin suljettuun tilaan. Se voi heikentää vahvistimen suorituskykyä.

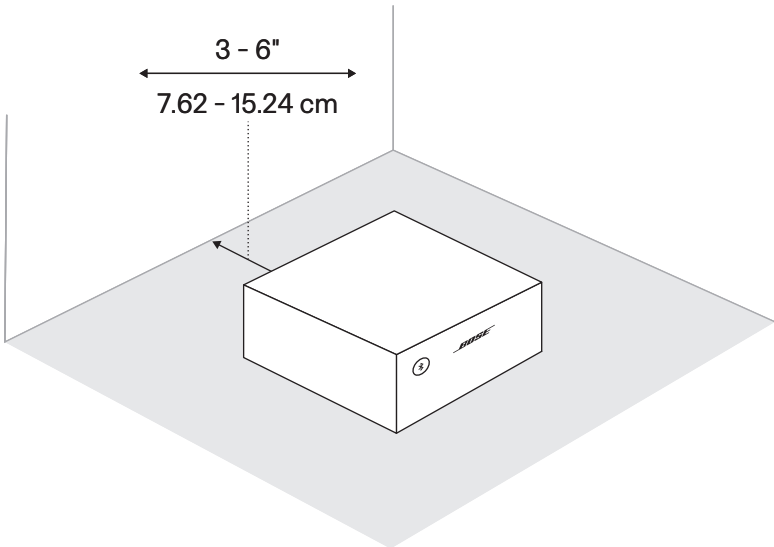

- Yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia.
- Kaksi kaiutinparia vaatii vähintään 8 ohmia paria kohti.

HUOMIO: Käytä vain kaiuttimia, joissa ei ole vahvistimia. ÄLÄ yhdistä minkään merkisiä tai mallisia vahvistimella varustettuja kaiuttimia. Muutoin laitteet voivat vaurioitua.

KAIUTINJOHTOJEN PITUUSSUOSITUKSET


ENIMMÄISPITUUS	LÄPIMITTA
9 m	18 (0,82 mm ²)
14 m	16 (1,3 mm ²)
21 m	14 (2,0 mm ²)

Ennen kuin liität kaiuttimet, aseta ne pysyviin sijoituspaikkoihinsa ja varmista, että vahvistin on irrotettu pistorasiasta.

Kaiutinjohdoissa on kaksi eristettyä johdinta:


- Merkitty johdin (raidallinen, uritettu tai värillinen) liitetään plusliitäntään (+).
- Merkitsemätön johdin liitetään miinusliitäntään (-).

1. Irrota **SPEAKERS OUT** -liitännän riviliitin A.

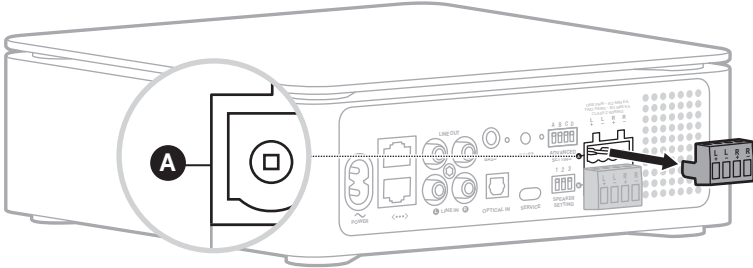


2. Liitä kaiutinjohdot riviliittimeen A.


- Työnnä vasemman kaiuttimen merkitty johdin positiiviseen **L+** -liitäntään ja merkitsemätön johdin negatiiviseen **L-** -liitäntään.
- Työnnä oikean kaiuttimen merkitty johdin positiiviseen **R+** -liitäntään ja merkitsemätön johdin negatiiviseen **R-** -liitäntään.

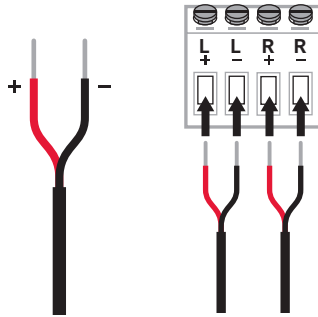

3. Kiinnitä johtimet kiristämällä liittimien ruuveja pienellä ruuvitaltalla myötäpäivään.

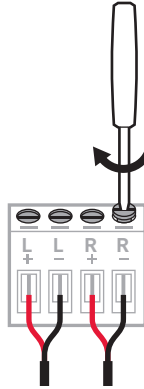

4. Työnnä **SPEAKERS OUT** -liitännän riviliitin takaisin paikalleen.

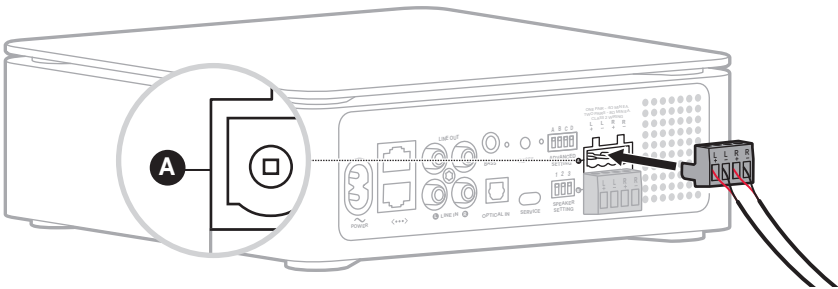

5. Yhdistä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimiin.


Lisätietoja on kaiuttimen käyttöohjeessa, joka on saatavilla verkossa.

HUOMAUTUS: Suojaa ulkokaiuttimien johtimet silikonitiivisteellä (myydään rautakaupoissa).

Lisäkaiuttimien yhdistäminen

Syvämmän äänen saat liittämällä vahvistimeen enintään kaksi kaiutinparia.


Liitä toinen kaiutinpari toistamalla kohdassa "Kaiuttimien liittäminen" sivulla 16 kuvatut vaiheet käyttäen riviliitintä B.

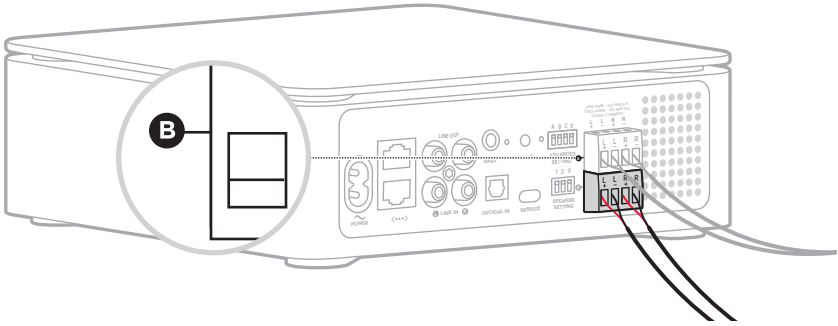

HUOMAUTUS: Jotta kahta kaiutinparia käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, kaiuttimien pitäisi olla samaa mallia, sillä molemmissa kaiutinpareissa käytetään samaa taajuuskorjausasetusta.

VAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto vahvistimen takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Työnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

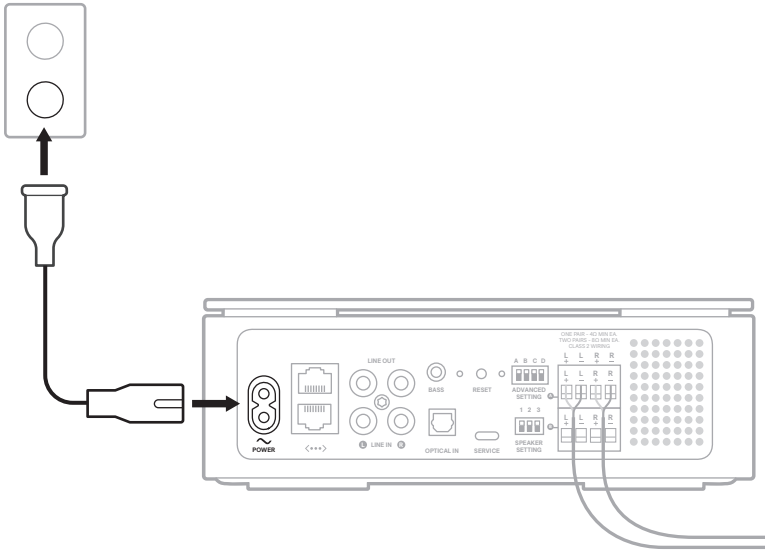

Vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (Main, oletus), takaosan merkkivalo palaa valkoisena.
- Jos vahvistin on asetettu lisävahvistimeksi (Supplemental), takaosan merkkivalo palaa vihreänä.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Vahvistin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Kun haluat herättää vahvistimen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta, toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteen Bose-sovelluksella tai muodosta yhteyts *Bluetooth*-lähteeseen.

Bose-sovelluksen avulla voit määrittää päävahvistimen (ks. sivu 22) asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voi esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella internetradioasemia, määrittää ja muuttaa esiasetuksia, käyttää virtuaaliavustajaa, hallita päävahvistimen asetuksia ja saada päivityksiä tai uusia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää vahvistin aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 21).

BOSE-SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus mobiililaitteellesi.



2. Määritä vahvistimen asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita.

PÄÄVAHVISTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose-musiikkivahvistin Bose-sovelluksessa.


HUOMAUTUKSIA:

- Vain päävahvistimen voi lisätä Bose-sovelluksessa. Lisävahvistimet eivät näy verkossa eivätkä Bose-sovelluksessa.
- Kun haluat toistaa samaa ääntä samanaikaisesti useista kaiuttimista, voit luoda päävahvistimista ryhmän Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on pääsivulla. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/BMAGrouping.

YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä laite toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä Reset-painiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti oranssina.

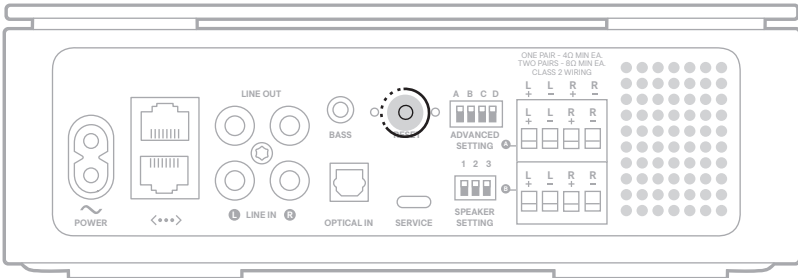

2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse **Bose Music Amplifier**.
4. Avaa Bose-sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

Vahvistinta voi käyttää enintään kahden kaiutinparin kanssa. Sen voi asettaa päävahvistimeksi (oletus) tai lisävahvistimeksi (ks. sivu 27).

Pääkaiutin yhdistetään verkkoon Wi-Fi-yhteydellä tai Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Sitä voidaan ohjata Bose-sovelluksella, mobiililaitteella tai verkkoon yhdistetyllä virtuaaliavustajaa tukevalla laitteella.

Lisävahvistin yhdistetään päävahvistimeen RCA-äänijohdolla ja vastaanottaa päävahvistimen lähettämän äänen. Lisävahvistimet toistavat samaa ääntä kuin päävahvistin mutta ne eivät näy verkossa, Bose-sovelluksessa tai mobiililaitteessa, ja ne voivat toistaa ääntä vain **LINE IN** -liitännästä.


Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi vahvistimeen voi liittää enintään neljä lisävahvistinta. Vahvistinkokoonpano voidaan määrittää ympäristön koon tai sijainnin, käytettävien kaiuttimien määrän tai äänen toistopaikan mukaan.

HUOMAUTUKSIA:

- Jotta lisävahvistinta käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, kuhunkin vahvistimeen liitettävien kaiuttimien tulisi olla samaa mallia ja niitä tulisi olla sama määrä.
- Tietyissä ympäristöissä päävahvistimeen voidaan yhdistää enemmän kuin neljä lisävahvistinta suorituskyvyn heikkenemättä.


KÄYTTÖESIMERKKI 1

Kahta kaiutinparia ohjataan samassa tilassa, jossa kaiuttimet toistavat samaa ääntä ilman viivettä tai vähäisellä viiveellä.

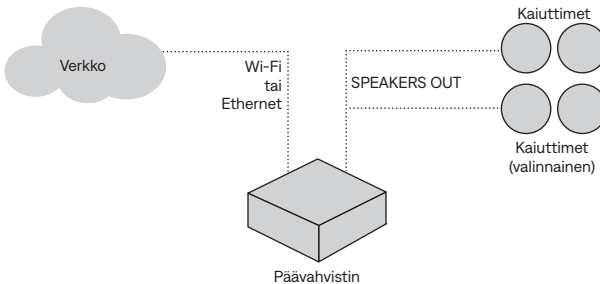


KÄYTTÖESIMERKKI 2

Useita kaiutinpareja ohjataan suuressa tilassa, jossa kaikki kaiuttimet käynnistyvät ja sammuvat yhtä aikaa ja toistavat samaa ääntä ilman viivettä tai vähäisellä viiveellä.

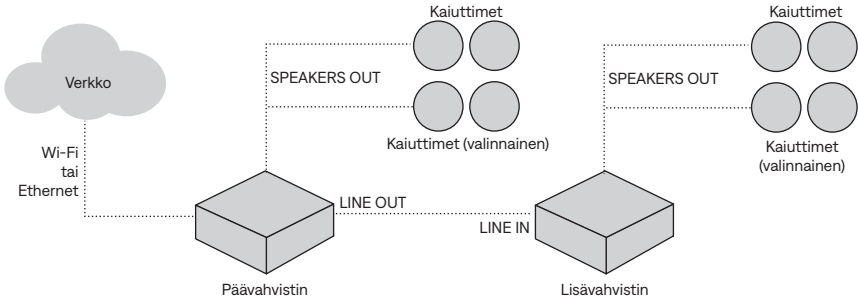

KÄYTTÖESIMERKKI 3

Useita vahvistimista ja kaiuttimista koostuvia järjestelmiä ohjataan erikseen, ja jokainen järjestelmä toistaa eri ääntä.

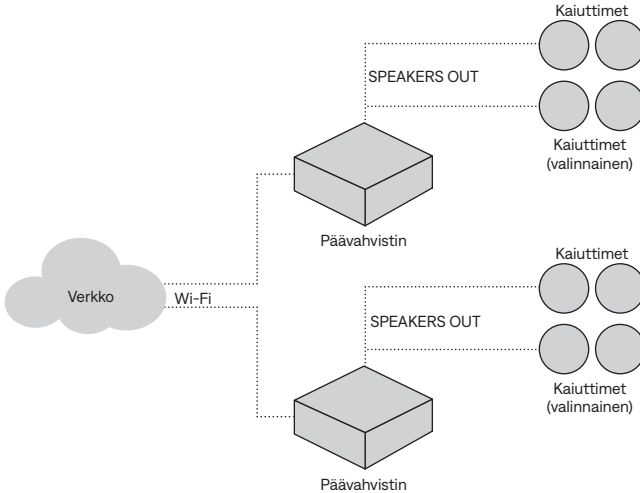

HUOMAUTUKSIA:

- Päävahvistimet voi yhdistää verkkoon myös Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).
- Jotta useita kaiutinpareja käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, kaiuttimien pitäisi olla samaa mallia, sillä kaiuttimissa käytetään samaa taajuuskorjausasetusta.
- Kun haluat toistaa samaa ääntä samanaikaisesti kaikista kaiuttimista, luo päävahvistimista ryhmä Bose-sovelluksella parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. Tämä toiminto on pääsivulla. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/BMAGrouping.

Pääkaiutin yhdistetään verkkoon Bose-sovelluksella tai Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen).


YHDISTÄMINEN BOSE-SOVELLUKSELLA

Päävahvistimen yhdistäminen verkkoon Bose-sovelluksella, ks. sivu 20.

YHDISTÄMINEN ETHERNET-JOHDOLLA

HUOMAUTUS: Jos muodostat verkkoyhteyden Ethernet-johdolla mutta et viimeistelee määrittämiä Bose-sovelluksella, voit toistaa ääntä vain *Bluetooth*-lähteestä.


1. Liitä Ethernet-johto reitittimen Ethernet-liitäntään.
2. Liitä Ethernet-johdon toinen pää päävahvistimen Ethernet-liitäntään.

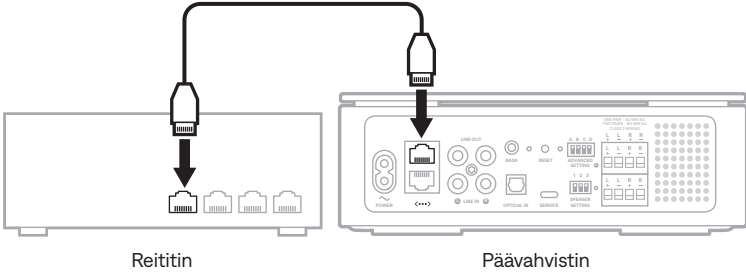

Toisen päävahvistimen yhdistäminen

Toisen päävahvistimen voi yhdistää suoraan reitittimeen (ks. "Yhdistäminen Ethernet-johdolla") tai suoraan ensimmäiseen päävahvistimeen.

1. Liitä Ethernet-johto päävahvistimen Ethernet-liitäntään.
2. Liitä Ethernet-johdon toinen pää toisen päävahvistimen Ethernet-liitäntään.

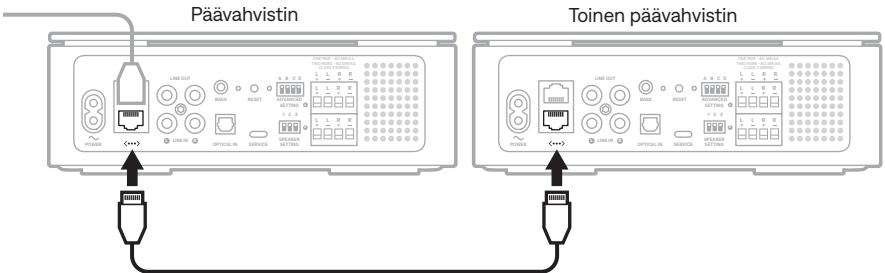


Lisävahvistimen voi yhdistää päävahvistimeen tai toiseen lisävahvistimeen RCA-äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen).

HUOMAUTUS: Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi vahvistimeen voi liittää enintään neljä lisävahvistinta. Tietyissä ympäristöissä päävahvistimeen voidaan yhdistää enemmän lisävahvistimia suorituskyvyn heikkenemättä.


YHDISTÄMINEN PÄÄVAHVISTIMEEN


1. Liitä äänijohdon valkoinen liitin päävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.
2. Liitä toinen valkoinen liitin lisävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.

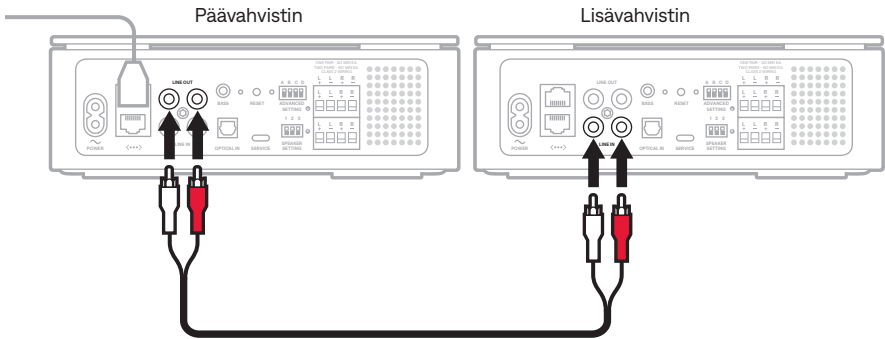

Toisen lisävahvistimen yhdistäminen

1. Liitä äänijohdon valkoinen liitin lisävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.
2. Liitä toinen valkoinen liitin toisen lisävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.

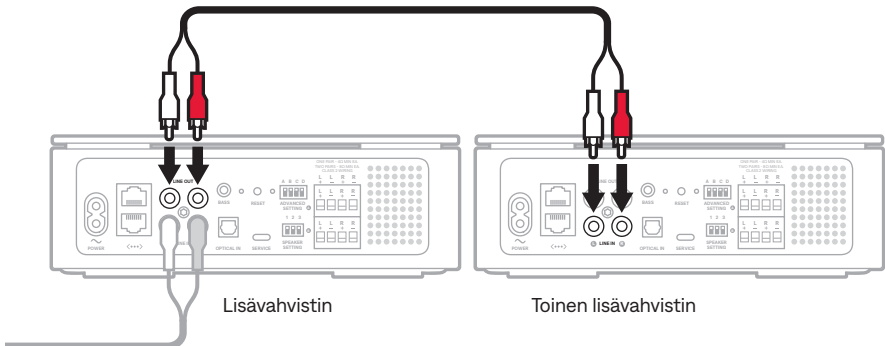

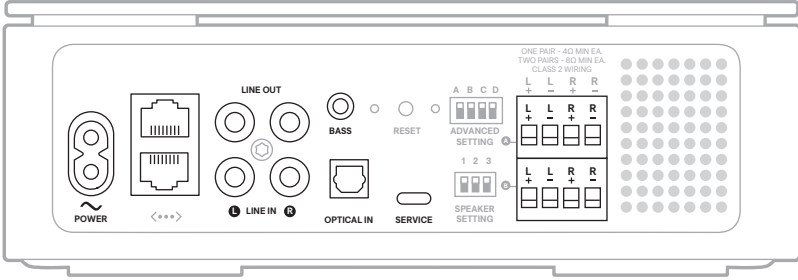


LIITÄNTÄ






KUVAUS

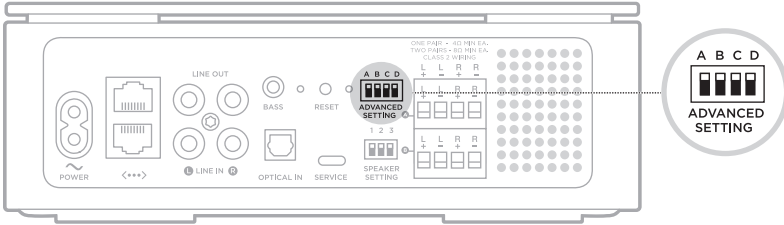

POWER	Syöttää virtaa, kun virtajohto on liitetty liitántään ja pistorasiaan (ks. sivu 19).
<...>	Mahdollistaa pääkaiuttimen yhdistämisen verkkoon tai useiden päävahvistimien yhdistämisen toisiinsa Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 24.
LINE OUT LINE IN	Mahdollistaa lisävahvistimen tai ulkoisen lähteen liittämisen äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 61.
BASS	Mahdollistaa Bose-bassomoduulin liittämisen 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 40.
OPTICAL IN	Mahdollistaa digitaalisen äänen toistamisen ulkoisesta lähteestä optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 61.
SERVICE	USB Type-C® -liitântä huoltoa varten.
SPEAKERS OUT	Mahdollistaa enintään kahden kaiutinparin yhdistämisen (ks. sivu 18).

VAHVISTIMEN ASETUKSET

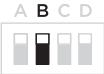ADVANCED SETTING -kytkimillä määritetään äänen kuuntelutapa. Määritä vahvistimen asetukset kääntämällä haluamasi **ADVANCED SETTING** -kytkimet alas.



TILA	KYTKIN	ASENTO	KUVAUS
Päävahvistin	A – ylhäällä		Asettaa vahvistimen päävahvistimeksi. HUOMAUTUS: Päävahvistimet voidaan yhdistää verkkoon Bose-sovelluksella tai Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 24.
Lisävahvistin	A – alhaalla		Asettaa vahvistimen lisävahvistimeksi. HUOMAUTUKSIA: <ul style="list-style-type: none"> Lisävahvistimet yhdistetään päävahvistimeen (tai toiseen lisävahvistimeen) RCA-äänijohdolla ja toistavat päävahvistimen LINE IN -liitäntään lähettämän äänen. Lisävahvistimia ei voi yhdistää verkkoon, eivätkä ne näy Bose-sovelluksessa.
–	B		Varattu tulevaa käyttöä varten.
Stereo	C – ylhäällä		Äänentoisto stereotilassa.
Mono	C – alhaalla		Äänentoisto monotilassa. HUOMAUTUS: Mono toimii parhaiten, kun kaiuttimet ovat kaukana toisistaan.


TILA	KYTKIN	ASENTO	KUVAUS
Line out: muuttuva äänenvoimakkuus	D – ylhäällä		Äänenvoimakkuutta säädetään Bose- sovelluksella. HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee päävahvistimen LINE OUT -ääntä ja kuuluu lisävahvistimesta.
Line out: kiinteä äänenvoimakkuus	D – alhaalla		Äänenvoimakkuutta säädetään liitetyn laitteen säätimillä. HUOMAUTUKSIA: <ul style="list-style-type: none"> • Kun äänenvoimakkuus on kiinteä, sitä ei voi säätää Bose-sovelluksella. • Tämä asetus koskee päävahvistinta.

HUOMAUTUKSIA:

- Kaikki kytkimet ovat oletusarvoisesti yläasennossa.
- Kutakin kytkintä voi käyttää erikseen.
- Jos **ADVANCED SETTING** -kytkintä käännetään vahvistimen virran ollessa kytkettynä, vahvistin nollautuu.

KAIUTTIMEN ASETUKSET

Mukautettua taajuuskorjausasetusta voidaan käyttää Bose 251 -ulkokaiuttimissa tai Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimissa. Muissa kaiuttimissa käytetään oletusasetusta.

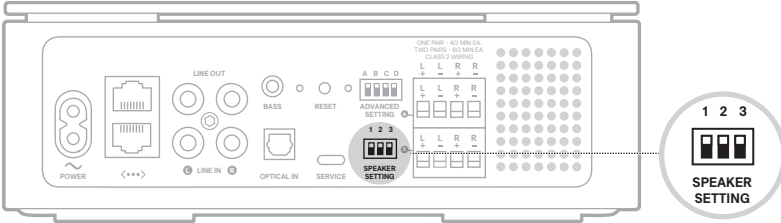

Jos haluat käyttää mukautettua taajuuskorjausasetusta Bose 251 -ulkokaiuttimissa tai Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimissa, käännä haluamasi **SPEAKER SETTING** -kytkin alas. Jos haluat käyttää taajuuskorjauksen oletusasetusta kaikissa muissa kaiuttimissa, jätä kaikki kytkimet ylös.

TUOTE	KYTKIN			ASENTO						
Bose 251 -ulkokaiuttimet	1 – alhaalla	2 – ylhäällä	3 – ylhäällä	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>	1	2	3	☐	☐	☐
1	2	3								
☐	☐	☐								
Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimet	1 – ylhäällä	2 – alhaalla	3 – ylhäällä	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>	1	2	3	☐	☐	☐
1	2	3								
☐	☐	☐								
Kaikki muut kaiuttimet	1 – ylhäällä	2 – ylhäällä	3 – ylhäällä	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> </table>	1	2	3	☐	☐	☐
1	2	3								
☐	☐	☐								

HUOMAUTUS:

- Kaikki kytkimet ovat oletusarvoisesti yläasennossa.
- Muilla kuin edellä olevassa taulukossa esitetyillä yhdistelmillä käytetään taajuuskorjauksen oletusasetusta.

GOOGLE ASSISTANT

Vahvistin on yhteensopiva verkkoon yhdistetyn, Google Assistantia tukevan laitteen kanssa. Voit ohjata vahvistinta äänelläsi Googlen avulla.

Sano ensin "OK Google" ja sitten pyyntösi ja <vahvistimen nimi>. Kokeile esimerkiksi toistaa lempimusiikkiasi. Sano: "OK Google, play My Workout playlist on Family Room."

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn vahvistimen nimen. Jos usealle vahvistimelle on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja Google Assistant -sovelluksen ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

AMAZON ALEXA

Jos käytät verkkoon yhdistettyä Alexa-laitetta, voit ohjata vahvistinta äänikomennoilla laitteen avulla. Määritä ääniohjaus ottamalla taito käyttöön ja linkittämällä Alexa-tilisi Bose-tiliisi. Sitten voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia.

Sano ensin "Alexa" ja sitten pyyntösi ja <vahvistimen nimi>. Kokeile esimerkiksi toistaa lempimusiikkiasi. Sano: "Alexa, play My Workout playlist on Family Room."

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn vahvistimen nimen. Jos useille vahvistimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
- Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

Vahvistin tukee Google Castia. Google Castilla voit suoratoistaa ääntä tuetuista sovelluksista helposti napauttamalla Cast-painiketta.

HUOMAUTUKSIA:

- Google Castin käyttö edellyttää Wi-Fi-yhteyttä.
- Uusia tuettuja sovelluksia lisätään aika ajoin.

Puhelin kaukosäätimenä

- Riittää, kun napautat tuttujen sovellusten Cast-painiketta. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään eikä ladata mitään.
- Puhelimellasi voit etsiä musiikkia, käynnistää toiston tai asettaa sen taukotilaan ja säätää äänenvoimakkuutta mistä tahansa kotoa.
- Suoratoiston aikana voit käyttää puhelintasi muihin asioihin, kuten sosiaalisen median selaamiseen, tekstiviestien lähettämiseen ja jopa puheluihin vastaamiseen.
- Cast-yhteensopivien kaiuttimien monihuonetoiston avulla voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi.

Rajattomasti viihdettä omaan tahtiisi

Suosittu musiikkipalvelut, kuten Pandora, Spotify ja Tūneln, tuovat saatavillesi miljoonia kappaleita.


Voit ottaa Google Castin käyttöön Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Vahvistin pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteesta vahvistimeen.


HUOMAUTUKSIA:

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja vahvistin on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.

ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse vahvistimesi.

ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse vahvistimesi.

Voit mukauttaa kuusi suoratoistomusiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla Bose-sovelluksen painiketta.

HUOMAUTUS: Esiasetuksia ei voi määrittää, kun lähteenä on *Bluetooth*-yhteys.


ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Suoratoista musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia toistetaan, pidä sovelluksen esiasetuspainiketta painettuna.

ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit kuunnella musiikkia painamalla Bose-sovelluksen esiasetuspainiketta.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

1. Paina päävahvistimen etuosassa olevaa *Bluetooth*-painiketta .



Vahvistimen etuosan merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse vahvistin laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi vahvistimelle antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt vahvistinta, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, vahvistimen etuosan merkkivalo palaa sinisenä ja sammuu sitten. Vahvistimen nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose-sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Paina *Bluetooth*-painiketta ✕.

Vahvistin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

UUDEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Vahvistimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Pidä ✕ painettuna, kunnes vahvistimen etuosan merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
2. Valitse vahvistin mobiililaitteen laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

VAHVISTIMEN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä ✕ painettuna 10 sekuntia, kunnes vahvistimen etuosan merkkivalo vilkkuu sinisenä kolme kertaa.
2. Poista vahvistin mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan. Vahvistin on valmis yhdistettäväksi (ks. sivu 34).

BLUETOOTH- JA VIRHETILA

Vahvistimen etuosan merkkivalo ilmaisee mobiililaitteen *Bluetooth*-yhteyden tilan ja hälyttää virheistä.




MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu sinisenä	Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa sinisenä ja sammuu sitten	Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Vilkkuu sinisenä kolme kertaa	Laiteluettelo tyhjennetty.
Vilkkuu sinisenä ja punaisena kolme sekuntia	<i>Bluetooth</i> -yhteys poistettu käytöstä (lisävahvistin).
Palaa punaisena	Kriittinen virhe (laitteisto). Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun. HUOMAUTUS: Vahvistimen etu- ja takaosan merkkivalot palavat punaisina samanaikaisesti.

Vahvistimen takaosan merkkivalo ilmaisee Wi-Fi-yhteyden, virran ja järjestelmän tilan.

Wi-Fi-, virta- ja järjestelmän tila

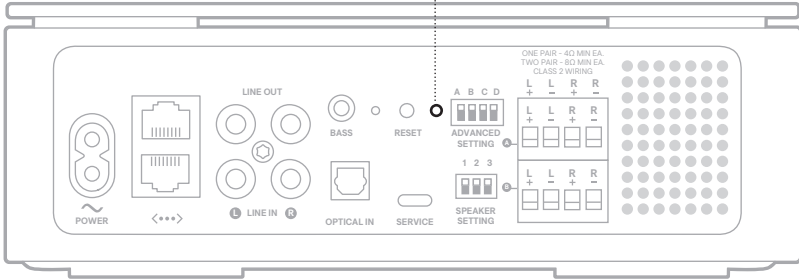

WI-FI- JA VIRTATILA

Päävahvistin

Ilmaisee päävahvistimen Wi-Fi-yhteyden tilan ja virtatilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti valkoisena	Käynnistyy.
Palaa valkoisena	Virta kytketty.
Vilkkuu hitaasti oranssina	Valmis Wi-Fi-määrittäisiin.
Palaa oranssina	Wi-Fin määrittäminen käynnissä.
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena	Wi-Fi-yhteys muodostettu.

Lisävahvistin

Ilmaisee lisävahvistimen virtatilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti vihreänä	Käynnistyy.
Palaa vihreänä	Virta kytketty.


PÄIVITYS-, NOLLAUS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten, nollausten ja virheilmoitusten tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu valkoisena	Asennetaan päivitystä.
Palaa valkoisena	Päivitys on valmis.
Vilkkuu punaisena kolme kertaa	Nollaus on valmis.
Palaa oranssina	Wi-Fi-virhe (päävahvistin). Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
Vilkkuu oranssina neljä kertaa	Ei-kriittinen virhe (verkkoyhteyden tai lähteen virhe)
Palaa punaisena	Kriittinen virhe (laitteisto). Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun. HUOMAUTUS: Vahvistimen etu- ja takaosan merkkivalot palavat punaisina samanaikaisesti.

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 2 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.

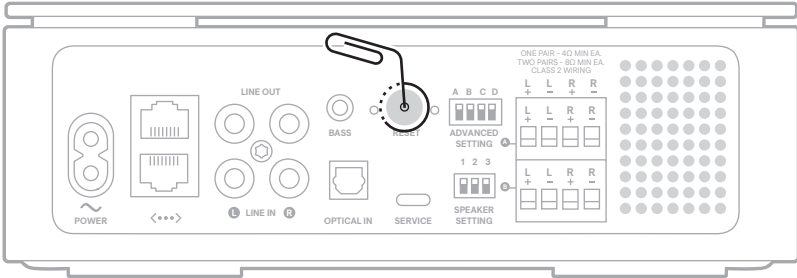

HUOMAUTUS: Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä, myös *Bluetooth*-ominaisuus tulee käyttöön / poistuu käytöstä.

YLIKUORMITUSSUOJA

Vahvistimen ylikuormitussuoja vähentää enimmäislähtötehoa automaattisesti vahvistimen ylikuumentumisen ehkäisemiseksi. Näin saattaa käydä, jos vahvistinta käytetään pitkään suurella äänenvoimakkuudella tai se on asennettu paikkaan, jossa ilma ei vaihdu kunnolla. Täysi lähtöteho palautuu automaattisesti, kun vahvistin jäähtyy.


BOSE-BASSOMODUULIN YHDISTÄMINEN

Bose-bassomoduulin voi yhdistää vahvistimeen 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly toimitukseen).

HUOMAUTUKSIA:

- 3,5 mm:n äänijohdon tulee olla suojattu stereojohdo.
- Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohdo, tilaa 4,5 m:n pituinen johdo osoitteesta Bose.com/BM500 tai Bose.com/BM700. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

1. Liitä 3,5 mm:n äänijohdo vahvistimen **BASS**-liitäntään.
2. Yhdistä johdon toinen pää bassomoduulin **BASS IN** -liitäntään.

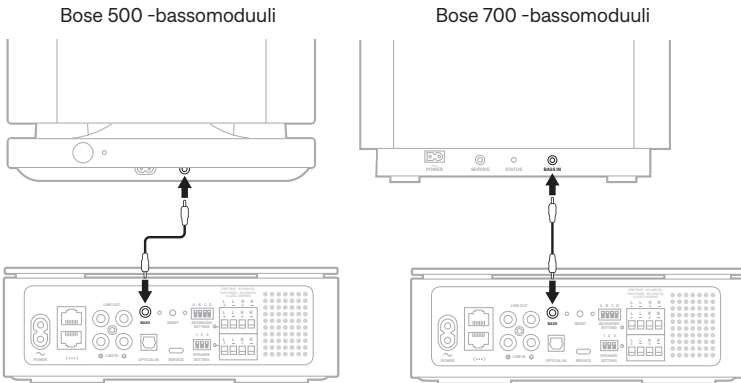

HUOMAUTUS: Lisätietoja bassomoduulista on sen verkosta saatavilla olevassa käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

Bose 700 -bassomoduuli: Bose.com/BM700

Bose 500 -bassomoduuli: Bose.com/BM500

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN SIMPLESYNC™- TEKNOLOGIALLA

Bose SimpleSync™ -teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää vahvistimeen musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

Edut

Henkilökohtainen kuuntelukokemus: Yhdistämällä vahvistimeen Bose-kuulokkeet voit kuunnella televisiota tai musiikkia muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää vahvistimen ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.

Toinen kuunteluhuone: Yhdistämällä vahvistimeen Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.

HUOMAUTUKSIA:

- SimpleSync™-teknologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen. Joissakin ympäristöissä kantama saattaa olla suurempi.
- Ääntä ei voi suoratoistaa *Bluetooth*-lähteestä, kun SimpleSync™-teknologia on käytössä.

Yhteensopivat tuotteet

Vahvistimeen voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet sekä Bose-kuulokkeita.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose 700 -taustäääniä poistavat kuulokkeet
- Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Yhdistäminen Bose-sovelluksella

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää vahvistimeen Bose-sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/BMAGrouping.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin säteellä vahvistimesta ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Vahvistimeen voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Yhdistä vahvistin aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella.

Lisäohjeita on osoitteessa support.bose.com/BMAGrouping.

HUOMAUTUS: Vahvistimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

VAHVISTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Päävahvistin

Vahvistin päivittyy automaattisesti, kun olet tehnyt määritykset loppuun Bose-sovelluksessa ja yhdistänyt päävahvistimen Wi-Fi-verkkoon.

Lisävahvistin

1. Aseta lisävahvistin päävahvistimeksi kääntämällä kytkin A ylös.
2. Lisää vahvistin Bose-sovelluksessa (ks. sivu 24).

Vahvistin päivittyy automaattisesti. Kun päivitys on valmis, vahvistimen takaosan merkkivalo palaa valkoisena.

3. Aseta vahvistin taas lisävahvistimeksi kääntämällä kytkin A alas.

VAHVISTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyhi vahvistimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

Puhdista vaikeapääsyiset paikat pölynimurin harjasuuttimella.

HUOMIO:

- Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista.
- ÄLÄ käytä vahvistimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.
- ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.Bose.com/BMA.

RAJOITETTU TAKUU

Vahvistimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa worldwide.Bose.com/Warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

TIETO	ARVO
Mitat (likimääräiset)	Leveys 21 cm x syvyys 21 cm x korkeus 7,3 cm
Paino (vain vahvistin)	2,19 kg
Käyttöjännite	100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W
Sisääntulon herkkyys	RCA-tulot: 2 Vrms
Signaali-kohina-suhde (S/N)	>100 dB
Lähtöteho (jatkuva keskimääräinen)	125 W kanavaa kohden, vähintään 8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, THD-särö enintään 0,6 %.
Lämpötila-alue	0–35 °C HUOMAUTUS: Tietyissä ympäristöissä päävahvistinta voidaan käyttää suositellun lämpötila-alueen ulkopuolella suorituskvyn heikkenemättä.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos vahvistimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että vahvistin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kiinnitä kaikki kaapelit ja kaiutinjohdot.
- Tarkista vahvistimen tila (ks. sivu 36).
- Siirrä vahvistin ja mobiililaitte kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä vahvistin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reititimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Lisätietoja on kaiuttimen käyttöohjeessa.

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Verkkoasetuksia ei voi määrittää.	<p>Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (ks. sivu 27).</p> <p>Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.</p> <p>Yhdistä mobiililaitte ja vahvistin samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Vaihda mobiililaitteen oletusselainta.</p> <p>Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen.</p> <p>Aseta vahvistin reitittimen kantoalueelle.</p> <p>Palauta vahvistin alkutilaan (ks. sivu 51).</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaitte ja vahvistin käyttävät samaa kaistaa.</p> <p>Poista Bose-sovelluksen asennus, palauta vahvistin alkutilaan (ks. sivu 51) ja aloita asetusten määrittäminen alusta.</p>

OIRE	RATKAISU
Verkkoon ei voi yhdistää.	<p>Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (ks. sivu 27).</p> <p>Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi ja Ethernet-liitäntään on yhdistetty laite, varmista, että se on toinen Bose-musiikkivahvistin.</p> <p>Valitse Bose-sovelluksessa oikea verkon nimi ja syötä verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä).</p> <p>Varmista, että vahvistin ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Jos useita vahvistimia on kytketty johdolla, vähennä niiden määrää.</p> <p>Yhdistä päävahvistin verkkoon Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).</p> <p>Jos verkkoyhteys on muodostettu Ethernet-johdolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkasta johto (ks. sivu 24). • Kokeile toista Ethernet-johtoa (ks. sivu 24). <p>Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 21.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaitte tai tietokone) ja vahvistin käyttävät samaa kaistaa.</p> <p>HUOMAUTUS: Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Jos yhdistät toiseen verkkoon eikä sovellus kehota määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää vahvistin.</p>
Bose-sovellus ei toimi mobiililaitteessa	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose-sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 20).</p>

OIRE	RATKAISU
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee	<p>Jos liitettyinä on kaksi kaiutinparia, käytä samaa kaiutinmallia.</p> <p>Varmista, että kaiuttimet ovat yhteensopivia: yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia ja kaksi kaiutinparia vähintään 8 ohmia paria kohti.</p> <p>Voit muodostaa päävahvistimista ryhmän Bose-sovelluksessa (ks. sivu 21).</p> <p>Jos vahvistin on yhdistetty ulkoiseen lähteeseen RCA-äänijohdolla tai optisella kaapelilla, varmista, että sen asetukset on määritetty Bose-sovelluksessa (ks. sivu 20).</p> <p>Jos yhteys on muodostettu Ethernet-johdolla tai RCA-äänijohdolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vähennä yhdistettyjen vahvistimien määrää. • Tarkasta Ethernet-johto (ks. sivu 24) tai RCA-äänijohto (ks. sivu 25). • Kokeile toista Ethernet-johtoa (ks. sivu 24) tai RCA-äänijohtoa (ks. sivu 25).
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	<p>Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi ja Ethernet-liitäntään on yhdistetty laite, varmista, että se on toinen Bose-musiikkivahvistin.</p> <p>Varmista, että kaiutinjohdot on yhdistetty tukevasti kaiuttimien ja vahvistimen liitäntöihin. Varmista, että johdot eivät kosketa toisiaan liitäntöissä (ks. sivu 16).</p> <p>Varmista, että ulkoinen musiikkilähde on liitetty tukevasti analogiseen (punavalkoinen) tai optiseen tuloon.</p> <p>Pysäytä muut äänen tai videokuvan suoratoistosovellukset.</p> <p>Lisää vahvistimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta tai poista mykistys.</p> <p>Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen.</p> <p>Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai säädetty liian hiljaiseksi.</p>
Häiriöitä (virheitä äänessä).	<p>Pidä vahvistin loitolla metalliesineistä, muista ääni- ja videolaitteista sekä lämmönlähteistä (ks. sivu 14).</p> <p>Vaihda reitittimen kanavaa tai kaistaa. Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.</p> <p>Yhdistä päävahvistin Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).</p>
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.	<p>Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16).</p> <p>Irrota vahvistimen pistoke pistorasiasta kolmeksi minuutiksi. Kytke vahvistimeen virta uudelleen (ks. sivu 19).</p> <p>Toista sisältöä Bose-sovelluksella.</p>

OIRE	RATKAISU
Yhdestä kaiuttimesta ei kuulu ääntä.	<p>Varmista, että kaiutinjohdot ovat hyvässä kunnossa.</p> <p>Irrota johto toimivasta kaiuttimesta ja liitä se kaiuttimeen, joka ei toimi. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika saattaa olla kaiuttimessa eikä johdossa.</p> <p>Irrota kaiutinjohto riviliittimestä. Liitä se toiseen riviliittimeen. Jos kaiutin toimii nyt, vika saattaa olla toisessa kaiutinjohdossa. Vaihda kaiutinjohto uuteen. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika voi olla vahvistimen kanavassa.</p>
Oikea ja vasen stereokanava kuuluvat vääristä kaiuttimista.	<p>Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16).</p> <p>Varmista, että punainen ja valkoinen analoginen johto on liitetty oikein vahvistimeen ja ulkoiseen musiikkilähteeseen: punainen punaiseen ja valkoinen valkoiseen.</p>
Basso tai diskantti kuuluu vaimeasti.	<p>Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16). Jos näin ei ole, kaiuttimet saattavat toistaa epätahdissa.</p> <p>Varmista, että kaiuttimet ovat yhteensopivia: yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia ja kaksi kaiutinparia vähintään 8 ohmia paria kohti.</p> <p>Varmista Bose-sovelluksesta, että vahvistimen ohjelmisto on ajan tasalla.</p> <p>Säädä bassoa tai diskanttia Bose-sovelluksella.</p>
Mobiililaitteeseen ei voi muodostaa Bluetooth-yhteyttä.	<p>Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (ks. sivu 27).</p>
Bluetooth-ääntä ei voi toistaa.	<p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista vahvistin <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>Varmista, että olet vahvistimen kantoalueella (9 m) ja ettei edessä ole isoja metalliesiteitä.</p> <p>Poista vahvistin mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p> <p>Määritä ensin Bose-sovelluksen asetukset ja päivitä se.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 35).</p> <p>Tyhjennä vahvistimen laiteluettelo (ks. sivu 35). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).</p>


OIRE	RATKAISU
Ääntä ei voi suoratoistaa AirPlay-toiminnolla.	<p>Varmista, että vahvistimeen on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 19).</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja vahvistin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Päivitä Apple-laite.</p> <p>Varmista, että vahvistin on ajan tasalla (ks. sivu 43).</p> <p>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplay.</p>
Google Assistant ei vastaa.	<p>Varmista, että käytät verkkoon yhdistettyä, Google Assistantia tukevaa laitetta.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 30).</p> <p>HUOMAUTUS: Vahvistimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose-sovelluksella.</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn nimen.</p> <p>Varmista, että käytät Bose-sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistant.</p>
Alexa ei vastaa	<p>Varmista, että puhut erilliselle, verkkoon yhdistetylle Alexa Built-In-laitteelle.</p> <p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 30).</p> <p>HUOMAUTUS: Vahvistimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose-sovelluksella.</p> <p>Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Alexa-sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva.</p> <p>Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn nimen.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa.</p>

OIRE	RATKAISU
Vahvistin ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.	Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne ovat 9 metrin säteellä vahvistimesta ja valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa. Katkaise kaiuttimen tai kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin.
Vahvistin ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin	Muodosta yhteys Bose-sovelluksella (ks. sivu 42).
Yhdistetyn Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänessä on viivettä.	Kaikki Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimet tai kuulokkeet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti, kun ne on yhdistetty vahvistimeen. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups . Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen btu.Bose.com .

VAHVISTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Palauta vahvistin alkutilaan painamalla **RESET**-painiketta.


HUOMAUTUS: Vahvistimen palauttaminen alkutilaan ei vaikuta **ADVANCED SETTING** -määrittelyyn, **SPEAKER SETTING** -määrittelyyn eikä verkkoasetuksiin.

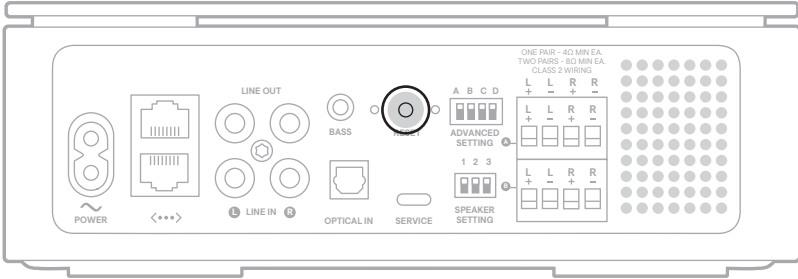

VAHVISTIMEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Kun vahvistimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

Työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 10 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu punaisena kolme kertaa.

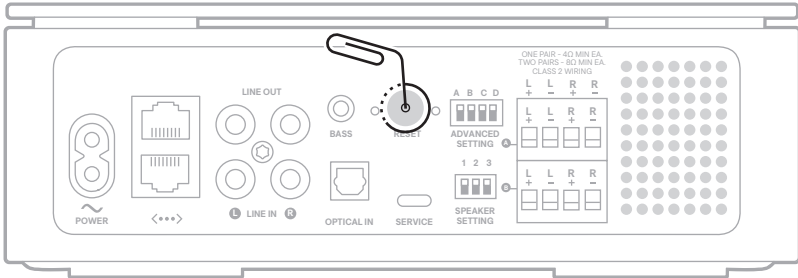

Kun palautus on valmis, vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

HUOMAUTUS: Vahvistimen tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta **ADVANCED SETTING** -määrittelyyn eikä **SPEAKER SETTING** -määrittelyyn.


Vahvistimen voi asentaa telineeseen (vasemmalle tai oikealle) asennustelineellä, telinekiinnikkeellä ja tarvikkeilla.

HUOMIO:


- Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua asennustelinettä, telinekiinnikettä ja tarvikkeita.
- Jos asennat telineeseen useita vahvistimia, käytä erillistä kiinnikettä kullekin vahvistimelle.
- ÄLÄ sijoita telinettä tai vahvistinta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

KIINNikkeiden YHDISTÄMINEN


1. Aseta asennustelineen ja telinekiinnikkeen reiät kohdakkain siten, että asennustelineen nuoli on näkyvässä ja osoittaa telineen etuosaan.

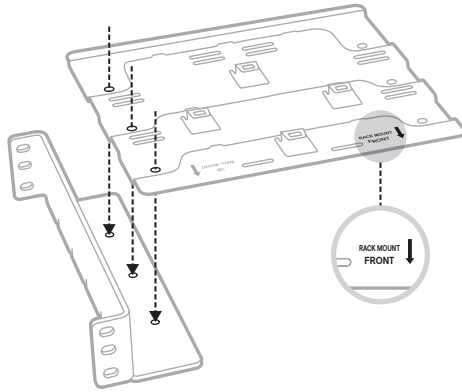

2. Työnnä liitosruuvit asennustelineen ja telinekiinnikkeen läpi.

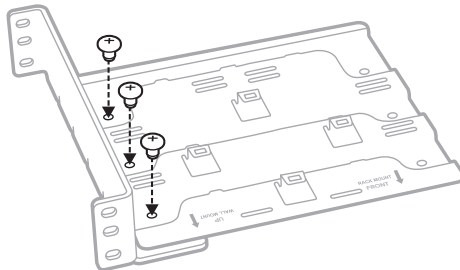


3. Kiristä ruuvit pienellä ristipääruuvimeisselillä myötäpäivään.

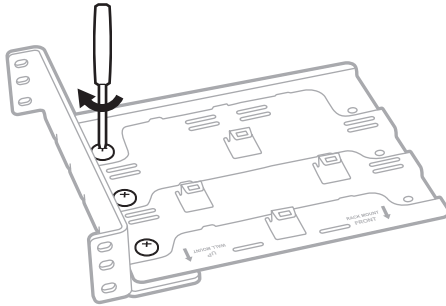


KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

1. Aseta telinekiinnikkeen ja telineen reiät kohdakkain.
2. Työnnä telineruuvit telinekiinnikkeen ja telineen läpi.

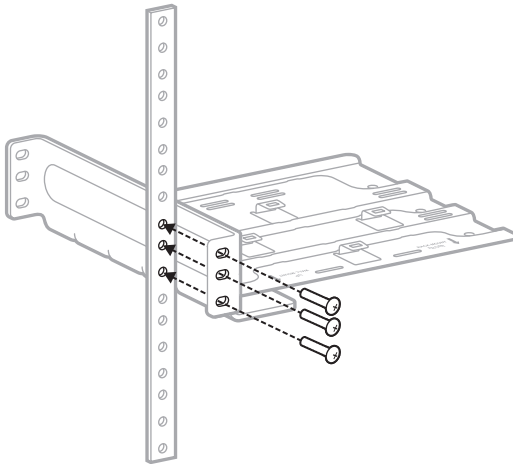


3. Kiristä ruuvit myötäpäivään.

4. Toista vaiheet 1-3 telineen telinekiinnikkeen toisella puolella.

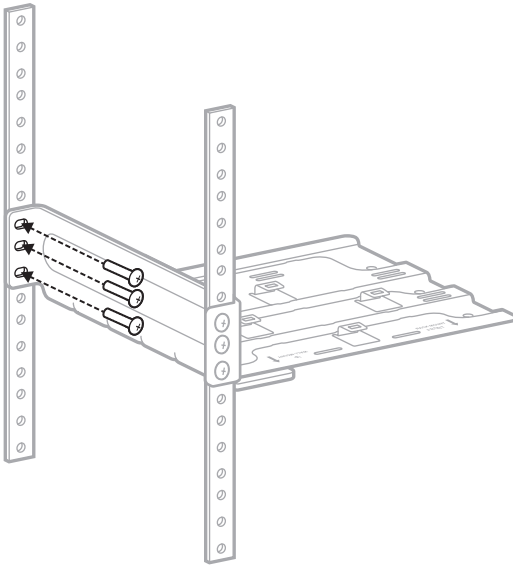


HUOMAUTUS: Kokoonpanon voi myös kiinnittää telineen oikealle puolelle.

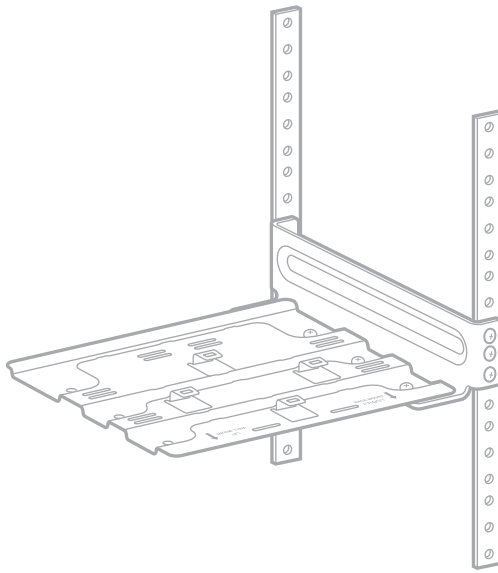


KAIUTTIMEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

1. Aseta vahvistimen neljä pohjareikää kohdakkain asennustelineen neljän kielekkeen kanssa.

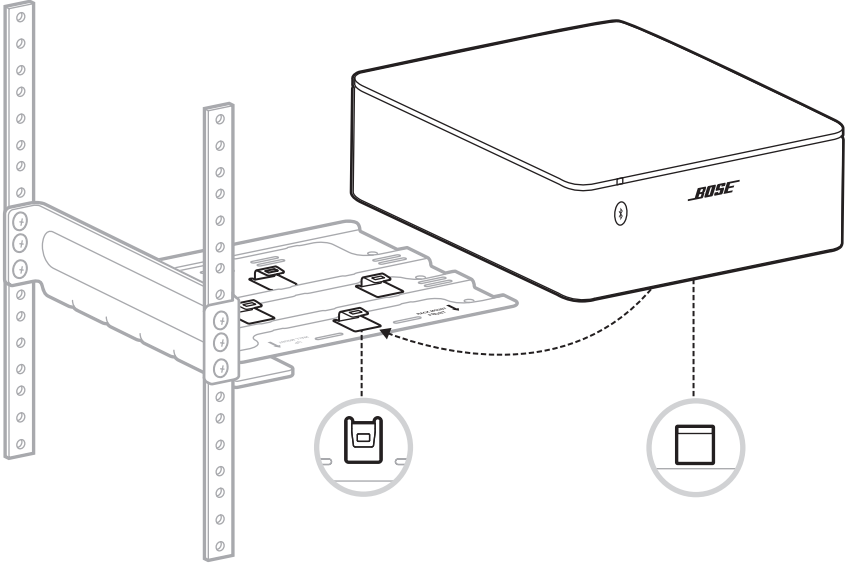

2. Työnnä vahvistin varovasti kielekkeisiin siten, että se loksauttaa paikalleen.

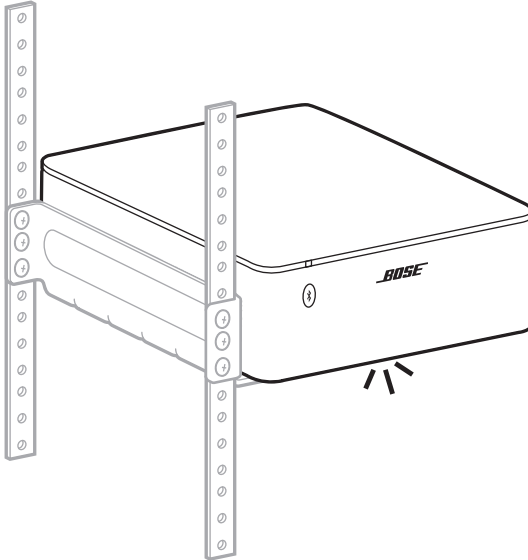

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa vahvistimen asennustelineestä, vedä vahvistinta eteenpäin irti kielekkeistä.

TARVIKKEIDEN TIEDOT

Vahvistimen voi kiinnittää seinään seinäasennustelineellä ja tarvikkeilla (eivät sisälly toimitukseen). Varmista tarvikkeita valitessasi, että ne soveltuvat asennuspinnalle.


KOHDE	PUU	LEVYSEINÄ	TIILI
Seinän paksuus	Vähintään 12,8 mm	Vähintään 9,5 mm	Vähintään 101,6 mm
Poranterä	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Ristipääruuvit puulle (4, eivät sisälly toimitukseen)	M5 x 32 mm	Ei käytetä	Ei käytetä
Tulpat (4, eivät sisälly toimitukseen)	Ei käytetä	M5-tulpat kipsilevyllä HUOMAUTUS: Vähimmäisluokitus 4,54 kg.	M6-tulpat kiviseinälle HUOMAUTUS: Vähimmäisluokitus 4,54 kg.

VAROITUS: ÄLÄ kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että teline asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.


KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

HUOMIO:

- Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua asennustelinettä.
 - Telinettä EI saa asentaa kattoon.
 - ÄLÄ sijoita telinettä tai vahvistinta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
1. Aseta asennusteline seinälle siten, että seinäasennusnuoli on näkyvässä ja osoittaa ylöspäin.

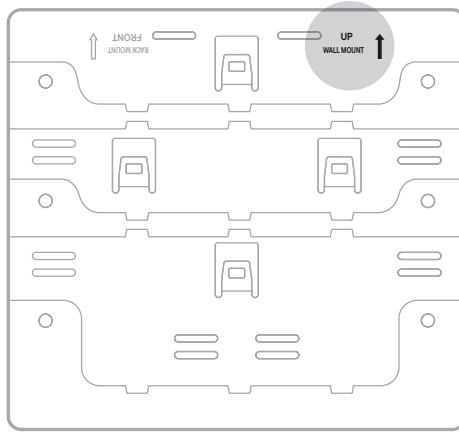


2. Merkitse neljän kiinnitysreiän paikat seinään asennustelineen reikien läpi.

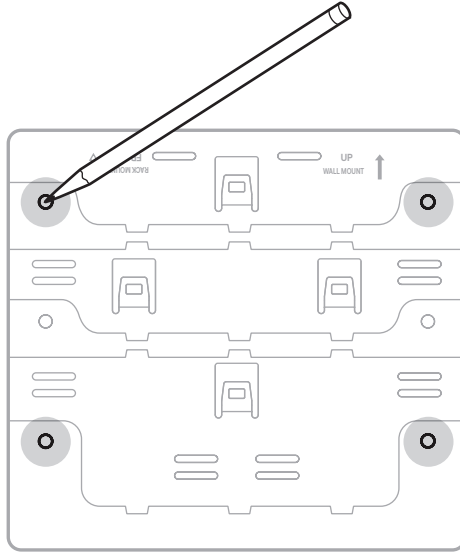


3. Nosta asennusteline sivuun.
4. Poraaja seinään neljä reikää.
- Jos asennusalusta on puuta, poraa 2,4 mm:n reiät ja jatka vaiheesta 5.
 - Jos asennusalusta on kipsilevyä tai kiveä, tarkista tarvittavien reikien koko ja telineen asennusohjeet tulppien mukana tulevista ohjeista.
5. Kohdistaa asennusteline porattujen reikien päälle.

6. Työnnä neljä ruuvia (eivät sisälly toimitukseen) asennustelineen reikiin.
7. Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä myötäpäivään.

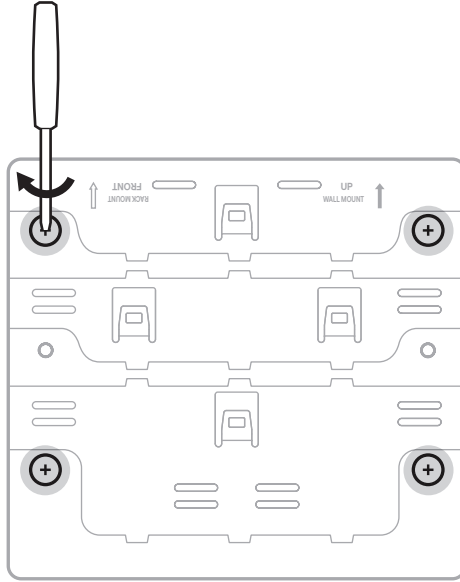


VAHVISTIMEN KIINNITTÄMINEN

1. Aseta vahvistimen takaosan neljä reikää kohdakkain asennustelineen neljän kielekkeen kanssa.

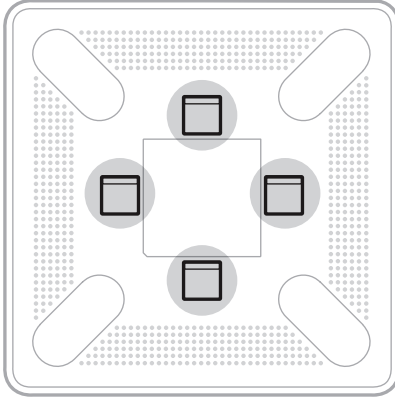


Vahvistimen pohja

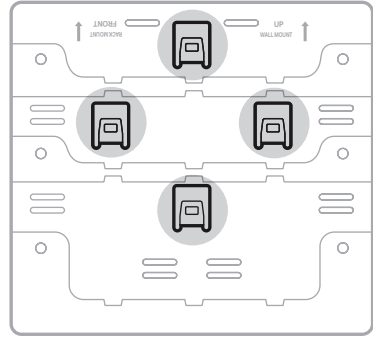

Asennusteline

2. Laske vahvistin varovasti kielekkeiden päälle siten, että se loksauttaa paikalleen.

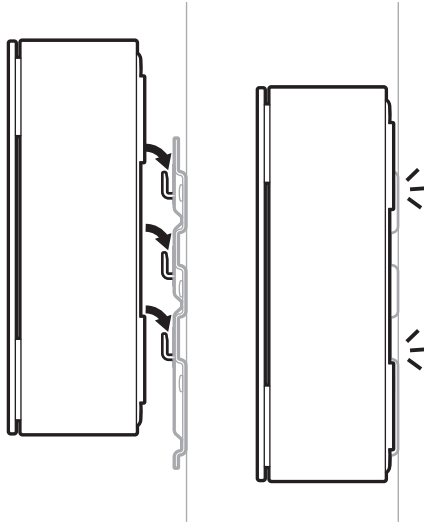

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa vahvistimen asennustelineestä, nosta vahvistin irti kielekkeistä.

Päävahvistimen voi yhdistää ulkoiseen analogiseen lähteeseen RCA-äänijohdolla tai digitaaliseen lähteeseen optisella kaapelilla (kaapelit eivät sisälly toimitukseen).


HUOMAUTUS: Jotta ääntä voidaan toistaa ulkoisesta lähteestä, vahvistimen asetukset on määritettävä Bose-sovelluksella (ks. sivu 20).

RCA-ÄÄNIJOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä RCA-äänijohdon valkoinen liitin ulkoisen lähteen valkoiseen **LINE OUT** -liitântään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitântään.
2. Liitä toinen valkoinen liitin päävahvistimen valkoiseen **LINE IN** -liitântään ja punainen liitin punaiseen **LINE IN** -liitântään.

OPTISEN KAAPELIN KÄYTTÄMINEN

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.




HUOMIO: Jos liitin asetetaan suojus paikallaan, liitin ja/tai liitântä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää lähteen **OPTICAL OUT** -liitântään.

HUOMIO: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitântä voi vaurioitua.

3. Työnnä liitin varovasti päävahvistimen **OPTICAL IN** -liitäntään.

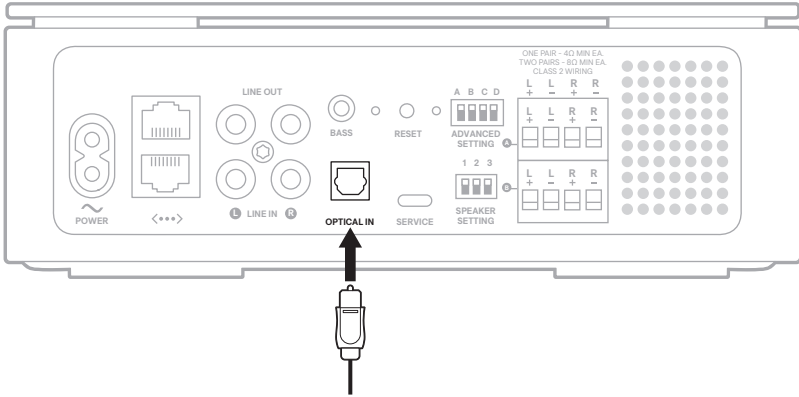

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

4. Paina liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet naksahduksen.





872838-0010