

BOSE MUSIC AMPLIFIER

कृपया सभी संरक्षण, सुरक्षा एवं इस्तेमाल के निर्देशों को पढ़ें व रखें।

CE Bose Corporation एतद् द्वारा घोषित करता है कि यह उत्पाद निदेश 2014/53/EU की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य संगत प्रावधानों और सभी अन्य लागू EU निदेश का अनुपालन करता है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

UK CA यह उत्पाद यूके के सभी लागू विद्युतचुंबकीय संगतता विनियम 2016 और अन्य सभी लागू विनियमों के अनुरूप है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद रेडियो उपकरण विनियम 2017 और अन्य सभी लागू यूके विनियमों के अनुसार जरूरी आवश्यकताओं के अनुपालन में है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

पानी के निकट इस उपकरण का उपयोग नहीं करें।

केवल सूखे कपड़े से साफ करें।

किसी भी वेंटिलेशन द्वार को अवरुद्ध नहीं करें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार इंस्टॉल करें।

केवल निर्माता द्वारा निर्दिष्ट संलग्नक/उप साधन का उपयोग करें।

सभी सर्विसिंग के लिए योग्य कर्मों की अनुशंसा की जाती है। जब उपकरण किसी प्रकार, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे विद्युत आपूर्ति तार या प्लग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तरल गिर जाता है या उपकरण में कोई वस्तु गिर जाता है, उपकरण बारिश या नमी के संपर्क में आ जाता है, सामान्य रूप से काम नहीं करता है, या गिर जाता है, तो सर्विसिंग की आवश्यकता है होती है।

चेतावनियां/सतर्कता



उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि उत्पाद के साथ संलग्न असंक्रमित, खतरनाक वोल्टेज है जो बिजली के झटके का जोखिम दे कर सकता है।



उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि इस गाइड में महत्वपूर्ण संचालन और रखरखाव निर्देश हैं।



इस में छोटे पूर्ण होते हैं जिस से दम घुटने का खतरा हो सकता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है।



इस उत्पाद में एक टेम्पर्ड ग्लास सतह है। टक्कर से बचने के लिए सावधानी बरतें। टूटने की स्थिति में, टूटे गिलास से निपटने में ख़ास ध्यान रखें।

- आग या बिजली के झटके के जोखिम को कम करने के लिए, इस उत्पाद को बारिश, टपकने, छींटे या नमी के संपर्क में न आने दें और तरल से भरी वस्तुओं जैसे फूलदान को उत्पाद पर या उसके पास न रखें।
- आग और गर्मी के स्रोतों से उत्पाद को दूर रखें। आग के खुले स्रोतों, जैसे जलती हुई मोमबत्तियों, को उत्पाद के ऊपर या पास नहीं रखें।
- इस उत्पाद में कोई अनधिकृत बदलाव न लाएं।
- इस उत्पाद के साथ किसी पावर इनवर्टर का प्रयोग नहीं करें।
- वाहनों या नावों में प्रयोग न करें।

- जहाँ मेन्स प्लग या उपकरण युग्मक उपकरण को डिस्कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, डिस्कनेक्ट उपकरण आसानी से संचालन योग्य तैयार रहेगा।
- केवल इस उत्पाद के साथ प्रदान किए गए माउंटिंग हार्डवेयर का उपयोग करें।
- उन सतहों पर माउंट नहीं करें जो मजबूत नहीं हैं, या जिनके पास उनके पीछे छिपे खतरे हैं, जैसे कि विद्युत तार या पाइपलाइन। यदि आप ब्रैकेट को स्थापित करने के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी योग्य पेशेवर इंस्टॉलर से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय भवन कोड के अनुसार ब्रैकेट स्थापित किया गया है।
- उत्पाद को कॉन्डेंसेशन हो सकने वाले स्थानों पर माउंट न करें।
- केवल निम्नलिखित सतहों पर माउंटिंग के लिए:
 - रैक
 - वालबोर्ड $\geq 3/8"$ (10 mm)
 - चिनाई
 - Wood

यदि ऊपर बताई गई सतहों के अलावा अन्य सतहों पर लगाया गया है तो कृपया किसी पेशेवर इंस्टॉलर से संपर्क करें।
- वायु संचार की आवश्यकताओं के कारण, बोस उत्पाद को एक सीमित स्थान जैसे कि एक दीवार गुहा या बंद कैबिनेट में रखने की सिफारिश नहीं करता है।
- किसी भी ऊष्मा स्रोत के पास न रखें या स्थापित न करें, जैसे कि फायरप्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, स्टोव या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।
- आग के जोखिम को कम करने के लिए, इस उत्पाद के नीचे कोई हीटिंग या खाना पकाने का उपकरण न रखें।
- उत्पाद लेबल उत्पाद के तले पर स्थित है।

नोट: इस उपकरण की जाँच की गई है पाया गया है के यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार वर्ग B डिजिटल उपकरण की सीमा का अनुपालन करता है। इन सीमाओं को धरेलू संस्थापन में हानिकारक अवरोध के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह उपकरण रेडियो आवृत्ति ऊर्जा उत्पन्न एवं उपयोग करता है और प्रसारित कर सकता है और, यदि निर्देशों के अनुसार संस्थापित और उपयोग नहीं किया जाए तो रेडियो संचार के लिए हानिकारक अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तथापि, किसी विशेष संस्थापन में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा इस की कोई गारंटी नहीं है। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविजन संकेत-ग्रहण में हानिकारक अवरोध उत्पन्न करता है, जिस का पता उपकरण को चालू और बंद कर के लगाया जा सकता है, तो निम्न एक अथवा अधिक उपायों द्वारा अवरोध में सुधार करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित किया जाता है:

- प्राप्त उत्पाद या एंटेना को पुनः व्यवस्थित या स्थानांतरित करें।
- उपकरण और संकेत-ग्रहण एंटीना के बीच की दूरी बढ़ाएँ।
- उपकरण को एक ऐसे बिजली के स्रोत से कनेक्ट करें जिसका सर्किट उस स्रोत से अलग हो जिससे रिसीवर कनेक्ट है।
- विक्रेता या एक अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन से सहायता के लिए परामर्श लें।

Bose Corporation द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किए गए परिवर्तन या संशोधन, इस उपकरण का उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के अधिकार को रद्द कर सकते हैं।

यह उपकरण FCC नियमों के भाग 15 तथा ISED कनाडा अनुज्ञप्ति छूट RSS मानक(कों) का अनुपालन करता है। उपकरण का प्रचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है: (1) इस उपकरण द्वारा हानिकारक अवरोधन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और (2) इस उपकरण को कोई भी ग्रहण किया गया अवरोधन स्वीकार करना चाहिए, जिसमें संभावित अवांछित प्रचालन उत्पन्न करने वाला अवरोधन शामिल है।

यह उपकरण आम जनसंख्या के लिए निर्धारित FCC एवं ISED Canada विकिरण जोखिम सीमाओं के अनुरूप है। रेडियेटर और आप के शरीर के बीच 20 सेमी की न्युनतम दूरी के साथ यह उपकरण स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। इस ट्रांसमीटर को किसी अन्य एंटीना या ट्रांसमीटर के साथ संयोजन में सह-स्थित या संचालित नहीं होना चाहिए।

सह-चैनल मोबाइल उपग्रह प्रणालियों के लिए हानिकारक हस्तक्षेप की संभावना को कम करने के लिए 5150 - 5250 मेगाहर्ट्ज में संचालन के लिए यह उपकरण केवल इनडोर उपयोग के लिए है।

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

यूरोप के लिए:

संचालन के फ़्रिक्वेंसी बैंड 2400 से 2483.5 मेगाहर्ट्ज, 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज और 5470 से 5725 मेगाहर्ट्ज।

अधिकतम ट्रांसमिटेड पावर 20 dBm EIRP से कम

अधिकतम प्रेषित शक्ति नियामक सीमाओं से नीचे है जैसे कि एसएआर परीक्षण आवश्यक नहीं है और प्रति लागू नियमों में छूट है।

तालिका में सूचीबद्ध सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में काम करते समय यह डिवाइस इनडोर उपयोग के लिए प्रतिबंधित है।

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 इस प्रतीक का अर्थ है कि उत्पाद को धरेलू कचरे के रूप में नहीं फेंका जाना चाहिए, और रीसाइक्लिंग के लिए एक उपयुक्त संग्रह सुविधा को दिया जाना चाहिए। इनके समुचित निपटारे एवं रीसाइक्लिंग करने से प्राकृतिक संसाधनों, मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है। इस उत्पाद के निपटारे एवं रीसाइक्लिंग पर अतिरिक्त जानकारी हेतु अपने स्थानीय नगर निगम, निपटारा सेवा, या उस दुकान का संपर्क करें जहां से आपने इसे खरीदा था।

लो-पावर रेडियो-फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस तकनीकी विनियम

एनसीसी द्वारा दी गई अनुमति के बिना, किसी भी कंपनी, उद्यम, या उपयोगकर्ता को आवृत्ति बदलने, संचारण शक्ति बढ़ाने या मूल विशेषता को बदलने के साथ-साथ अनुमोदित कम शक्ति वाले रेडियो-आवृत्ति उपकरणों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ये निम्न शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरण हवाई जहाज की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेंगे और वैध कम्युनिकेशन में दखल नहीं देंगे; यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उपयोगकर्ता का संचालन उसी समय बंद हो जाएगा जब तक कि कोई दखल हासिल न कर ली जाए। उक्त कानूनी संचार का अर्थ है कि रेडियो संचार दूरसंचार प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन में संचालित होता है। निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति उपकरण को वैध कम्युनिकेशन या ISM रेडियो तरंग छोड़नेवाले उपकरणों द्वारा होनेवाली बाधाओं के प्रति अनिवार्यतः संवेदनशील होना होगा।

उत्पाद पावर अवस्था तालिका

उत्पाद, ऊर्जा संबंधित उत्पाद निर्देश 2009/125/EC के Ecodesign आवश्यकताओं के अनुसार और ऊर्जा-संबंधित उत्पाद और ऊर्जा सूचना (संशोधन) (EU Exit) विनियम 2020 के Ecodesign, निम्नलिखित मानदंड (डों) या दस्तावेज के अनुपालन में है: विनियमन (EC) सं. 1275/2008, विनियमन (EC) सं. 801/2013 द्वारा संशोधित उत्पाद HiNA कार्यक्षमता वाला उपकरण है।

आवश्यक पावर स्थिति सूचना	पावर मोड	
	स्टैंडबाय	नेटवर्क स्टैंडबाय
230V / 50Hz इनपुट पर निर्दिष्ट बिजली मोड में बिजली की खपत	$\leq 0.5 \text{ W}$	Wi-Fi®, ईथरनेट, और Bluetooth® $\leq 3.0 \text{ W}$
समय जिसके बाद उपकरण स्वचालित रूप से मोड में बदल जाता है	< 2.5 घंटे	≤ 20 मिनट
यदि सभी वायर्ड नेटवर्क पोर्ट जुड़े हुए हैं और सभी वायरलेस नेटवर्क पोर्ट सक्रिय हैं, तो 230V / 50Hz इनपुट पर नेटवर्क स्टैंडबाय में बिजली की खपत	उपलब्ध नहीं	$\leq 3.0 \text{ W}$
वायरलेस नेटवर्क पोर्ट निष्क्रियकरण/सक्रियण प्रक्रियाएं सभी नेटवर्क निष्क्रिय करने से स्टैंडबाय मोड सक्षम हो जाएंगी।	Wi-Fi: निष्क्रिय करने के लिए, एम्पलीफायर के पीछे के छेद में एक पतली पेपरक्लिप डालें और 2 सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी 3 बार सफेद न हो जाए। ब्लूटूथ: निष्क्रिय करने के लिए, ब्लूटूथ पेयरिंग सूची को साफ करें। एम्पलीफायर पर Bluetooth बटन Φ और रीसेट बटन को 10 सेकंड के लिए दबाकर रखें। पुनः सक्रिय करने के लिए, एक Bluetooth स्रोत कनेक्ट करें। पूरक मोड: एम्पलीफायर को निष्क्रिय करने और मुख्य पर सेट करने के लिए, उन्नत सेटिंग स्विच A को ऊपर की स्थिति में फिलप करें।	

विषाक्त या घातक पदार्थ या तत्वों के नाम एवं भीतर की सामग्री						
विषाक्त या घातक पदार्थ एवं तत्व						
पुर्जे का नाम	शीशा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावैलेंट & (CR(VI))	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
धातु के पुर्जे	X	O	O	O	O	O
प्लास्टिक के पुर्जे	O	O	O	O	O	O
स्पीकर	X	O	O	O	O	O
केबल	X	O	O	O	O	O
इस तालिका को SJ/T 11364 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। O: इंगित करता है कि इस भाग के लिए सभी सजातीय सामग्रियों में निहित यह विषाक्त या खतरनाक पदार्थ GB/T 26572 की सीमा आवश्यकता से कम है। X: इंगित करता है कि इस पार्ट के लिए प्रयुक्त सभी समरूप सामग्रियों में कम से कम एक में निहित यह विषाक्त या घातक पदार्थ GB/T 26572 की आवश्यकता सीमा से अधिक है।						

उपकरण का नाम: एम्पलीफायर, प्रकार नाम: 437308						
प्रतिबंधित पदार्थ और इसके रासायनिक प्रतीक						
इकाई	शीशा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावैलेंट क्रोमियम (Cr ⁶⁺)	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	-	O	O	O	O	O
धातु के पुर्जे	-	O	O	O	O	O
प्लास्टिक के पुर्जे	O	O	O	O	O	O
स्पीकर	-	O	O	O	O	O
केबल	-	O	O	O	O	O
नोट 1: "O" इंगित करता है कि प्रतिबंधित पदार्थ की प्रतिशतता सामग्री उपस्थिति के संदर्भ मान के प्रतिशत से अधिक नहीं है। नोट 2: "-" इंगित करता है कि प्रतिबंधित वस्तु छूट से मेल खाती है।						

निर्माण की तिथि: क्रम संख्या में आठवां अंक निर्माण के वर्ष को इंगित करता है; "2" 2012 या 2022 है।

आयातक: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 फोन नंबर: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, फोन नंबर: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

इंपुट मूल्यांकन: 100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMIIT ID उत्पाद के नीचे लेबल पर स्थित है।

कृपया पूरा करें एवं रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लें।

सीरियल और मॉडल नंबर उत्पाद के नीचे लेबल पर स्थित होते हैं।

क्रमिक संख्या: _____

मॉडल संख्या: 437308

कृपया अपनी रसीद अपनी स्वामी मार्गदर्शिका के साथ रखें। अब एक अच्छा समय है आपके बोस उत्पाद का पंजीयन कराने का। आप इसे worldwide.Bose.com/ProductRegistration पर जाकर आसानी से कर सकते हैं

सुरक्षा जानकारी



यह उत्पाद बोस से स्वतः सुरक्षा अद्यतन प्राप्त करने में सक्षम है। स्वचालित सुरक्षा अद्यतन प्राप्त करने के लिए, आपको Bose ऐप में उत्पाद सेटअप प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उत्पाद को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। **यदि आप सेटअप प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो बोस द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा अद्यतनों को इंस्टॉल करने के ज़िम्मेदार आप होंगे।**

Amazon, Alexa, Amazon Music, और सभी संबंधित लोगो Amazon.com, Inc. या उसके सहयोगियों के ट्रेडमार्क हैं।

Apple, Apple logo, Apple Music, और AirPlay Apple Inc. के U.S. अन्य देशों में पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

Apple AirPlay बैज के साथ वर्क्स का उपयोग करने का अर्थ है कि बैज में पहचानी गई तकनीक के साथ विशेष रूप से काम करने के लिए एक सहायक उपकरण तैयार किया गया है और इसे डेवलपर द्वारा Apple प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

Bluetooth® शब्द चिन्ह एवं लोगो ब्लूटूथ SIG इंक के अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, और बोस कारपोरेशन द्वारा ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल अनुज्ञप्ति के अंतर्गत है।

Google, Google Cast, और Google Play, Google LLC के ट्रेडमार्क हैं।

इस उत्पाद में iHeartRadio सेवा शामिल है iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

यह उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित है। इस उत्पाद के बाहर इस तरह की तकनीक का प्रयोग या वितरण माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस के बिना निषिद्ध है।

पेंडोरा मीडिया, अनुमति के साथ प्रयुक्त पेंडोरा इंक का ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

इस उत्पाद में Spotify सॉफ्टवेयर शामिल है जो यहाँ पाए जाने वाले तृतीय-पक्ष लाइसेंस के अधीन है:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

USB Type-C® और USB-C® Implementers Forum के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, the B logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, और Virtually Invisible Bose Corporation के ट्रेडमार्क हैं।

Bose Corporation मुख्यालय: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. बिना अग्रिम लिखित अनुमति के इस कार्य के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन, परिवर्तन, वितरण या अन्यथा कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता।

आपके Bose Music Amplifier उत्पाद के घटकों के रूप में शामिल तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर पैकेज पर लागू होने वाले लाइसेंस प्रकटीकरण को देखने के लिए:

1. एम्पलीफायर पर, *Bluetooth* बटन ✱ और रीसेट बटन को 15 सेकंड के लिए दबाकर रखें।
2. एम्पलीफायर के पीछे एक USB केबल को SERVICE कनेक्टर से कनेक्ट करें।
3. केबल के दूसरे छोर को कंप्यूटर से कनेक्ट करें।
4. कंप्यूटर पर, EULA और लाइसेंस प्रकटीकरण प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र विंडो में <http://203.0.113.1/opensource> दर्ज करें।

बॉक्स में क्या है

विषय-सूची	13
-----------------	----

एम्पलीफायर प्लेसमेंट

अनुशंसाएँ	14
-----------------	----

स्पीकर कनेक्शन दिशानिर्देश

स्पीकर के तार की लंबाई की अनुशंसा	15
---	----

स्पीकरों को कनेक्ट करें	16
-------------------------------	----

पावर

एम्पलीफायर को पावर से कनेक्ट करें	19
---	----

नेटवर्क स्टैंडबाय	19
-------------------------	----

BOSE ऐप सेटअप

Bose ऐप डाउनलोड करें	20
----------------------------	----

मौजूदा BOSE ऐप उपयोगकर्ता

किसी मौजूदा खाते में मुख्य एम्पलीफायर जोड़ें	21
--	----

किसी भिन्न वाई-फाई® नेटवर्क से कनेक्ट करें	21
--	----

मुख्य और पूरक एम्पलीफायर

उपयोग केस 1	22
-------------------	----

उपयोग केस 2	23
-------------------	----

उपयोग केस 3	23
-------------------	----

मुख्य एम्पलीफायर कनेक्ट करें

Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें	24
---------------------------------------	----

ईथरनेट केबल का उपयोग करके कनेक्ट करें	24
---	----

एक अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर कनेक्ट करें	24
--	----

एक पूरक एम्पलीफायर कनेक्ट करें

मुख्य एम्पलीफायर से कनेक्ट करें.....	25
एक अतिरिक्त पूरक एम्पलीफायर कनेक्ट करें.....	25

एम्पलीफायर पोर्ट्स	26
--------------------------	----

एम्पलीफायर और स्पीकर सेटिंग्स

एम्पलीफायर सेटिंग्स	27
स्पीकर सेटिंग्स	29

अपने VOICE ASSISTANT के साथ काम करें

Google Assistant	30
अमेज़न Alexa	30

GOOGLE CAST™ के साथ ऑडियो स्ट्रीम करें	31
--	----

AIRPLAY के साथ ऑडियो स्ट्रीम करें

कंट्रोल सेंटर से ऑडियो प्रवाहित करें.....	32
किसी ऐप से ऑडियो प्रवाहित करें.....	32

प्रीसेट निजीकरण

एक प्रीसेट सेट करें.....	33
एक प्रीसेट बजाएं.....	33

ब्लूटूथ कनेक्शन®

अपने मोबाइल उपकरण को कनेक्ट करें.....	34
किसी मोबाइल उपकरण को डिस्कनेक्ट करें.....	35
किसी मोबाइल उपकरण को पुनः कनेक्ट करना.....	35
एक अतिरिक्त मोबाइल उपकरण को पेयर करना.....	35
एम्पलीफायर डिवाइस सूची साफ़ करें	35

एम्पलीफायर की स्थिति

ब्लूटूथ और त्रुटि स्थिति.....	36
Wi-Fi और पावर की स्थिति.....	37
मुख्य एम्पलीफायर	37
पूरक एम्पलीफायर	37
अपडेट, रीसेट, और त्रुटि स्थिति	38

उन्नत सुविधाएँ

वाई-फाई क्षमता को अक्षम/सक्षम करें.....	39
अतिभार से बचाना	39

बोस उत्पाद को पेयर करें

एक Bose Bass Module कनेक्ट करें.....	40
SimpleSync™ तकनीक का उपयोग करके Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> स्पीकर या बोस हेडफोन कनेक्ट करें	41
लाभ.....	41
संगत उत्पाद.....	41
Bose ऐप का उपयोग करके कनेक्ट करें.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> स्पीकर या Bose हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें.....	42

देखभाल और रखरखाव

एम्पलीफायर अद्यतन करें	43
मुख्य एम्पलीफायर	43
पूरक एम्पलीफायर	43
एम्पलीफायर साफ करें	43
पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन.....	43
सीमित वारंटी.....	43

तकनीकी जानकारी	44
----------------------	----

समस्या निवारण

पहले इन समाधानों से प्रयास करें	45
अन्य समाधान.....	45
एम्पलीफायर रिसेट करें	51
एम्पलीफायर को फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट पर पुनर्स्थापित करें	51

परिशिष्ट A: रैक माउंटिंग

ब्रेकेटों को कनेक्ट करें	52
रैक से संलग्न करें.....	53
एम्पलीफायर स्थापित करें	55

परिशिष्ट B: वाल माउंटिंग


हार्डवेयर विशिष्टता.....	56
माउंटिंग ब्रेकेट संलग्न करें.....	57
एम्पलीफायर संलग्न करें	60

परिशिष्ट C: बाहरी स्रोत कनेक्ट करें


RCA ऑडियो केबल का उपयोग करना	61
ऑप्टिकल केबल का उपयोग करना.....	61

विषय-सूची

पुष्टि करें कि निम्नलिखित भाग शामिल हैं:

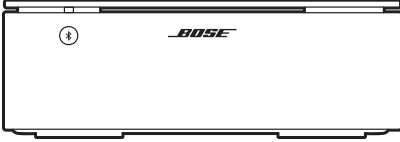

Bose Music Amplifier




पावर कॉर्ड*




रैक माउंटिंग के लिए रैक स्कू (3)



रैक माउंटिंग के लिए कनेक्टिंग स्कू (3)

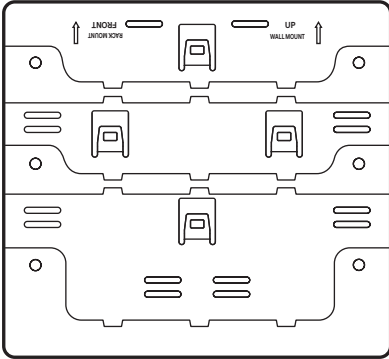

Mounting bracket

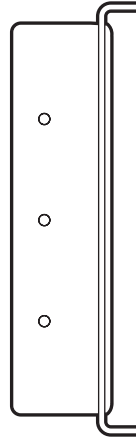

Rack bracket

* कई पावर कॉर्ड के साथ भेजा जा सकता है। अपने क्षेत्र के लिए पावर कॉर्ड का प्रयोग करें।

नोट: यदि एम्पलीफायर का हिस्सा क्षतिग्रस्त है, तो इसका उपयोग नहीं करें। अपने अधिकृत बोस® डीलर या बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें।


देखें: support.Bose.com/BMA

अनुशंसाएँ

- एम्पलीफायर को घर के अंदर स्थापित करें।
- सुनिश्चित करें कि पास में ही एक AC (mains) आउटलेट मौजूद हो।
- हस्तक्षेप से बचने के लिए, अन्य वायरलेस उपकरण एम्पलीफायर से 1 - 3 फीट (0.3 - 0.9 मीटर) दूर रखें।
- इष्टतम प्रदर्शन के लिए, एम्पलीफायर को अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में रखें।
- एम्पलीफायर को एक शेल्फ पर रखें, या इसे रैक या दीवार पर माउंट करें।
- रैक पर माउंट करते समय, सुनिश्चित करें कि रैक माउंट तीर और चार टैब रैक के सामने की ओर हैं (देखें पृष्ठ 55)।
- रैक पर कई एम्पलीफायरों को माउंट करते समय, प्रत्येक एम्पलीफायर के लिए एक अलग रैक माउंट का उपयोग करें।
- दीवार पर माउंट करते समय, सुनिश्चित करें कि दीवार माउंट तीर और चार टैब उपर की ओर हैं (देखें पृष्ठ 57)।

सावधानियाँ:

- एम्पलीफायर को ऐसे क्षेत्र में रखें जहां अधिकतम परिवेश का तापमान 104°F (40°C) से कम हो।
- एम्पलीफायर के पिछले हिस्से को किसी अन्य सतह से कम से कम 3 - 6 इंच (7.62 - 15.24 सेमी) दूर रखें। एम्पलीफायर के पीछे से वायु प्रवाह को अवरुद्ध न करें।
- एम्पलीफायर को पूरी तरह से बंद क्षेत्र में न रखें। ऐसा करने से खराब प्रदर्शन हो सकता है।

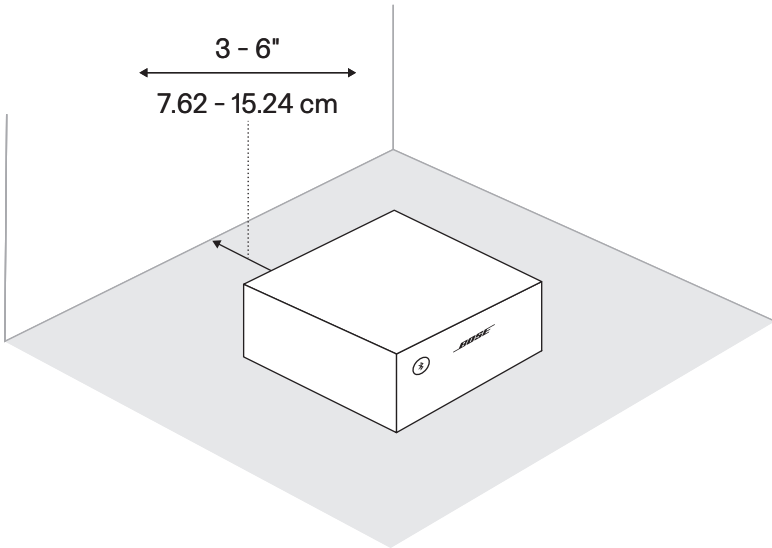

- स्पीकर की एक जोड़ी के लिए कम से कम 4 ओम की आवश्यकता होती है।
- स्पीकर के दो जोड़ी को प्रत्येक के लिए न्यूनतम 8 ओम की आवश्यकता होती है।

सावधानी: केवल अनपावर स्पीकर का उपयोग करें पावर्ड स्पीकर के किसी भी मेक या मॉडल को कनेक्ट न करें। ऐसा करने से उपकरण खराब हो सकते हैं।

स्पीकर के तार की लंबाई की अनुशंसा


अधिकतम लंबाई	गेज
30 ft (9 m)	18 (0,82 mm ²)
45 ft (14 m)	16 (1,3 mm ²)
70 ft (21 m)	14 (2,0 mm ²)

अपने स्पीकर कनेक्ट करने से पहले, अपने स्पीकर को उनके स्थायी स्थान पर रखें और सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर एक एसी (मैन) पावर आउटलेट से अनप्लग है।

स्पीकर के तारों में दो इंसुलेटेड तार होते हैं:


- चिह्नित तार (पट्टियां, रिबिंग, या रंग) धनात्मक (+) टर्मिनल से जुड़ता है।
- सादा तार ऋणात्मक (-) टर्मिनल से जुड़ता है।

1. **SPEAKERS OUT** से टर्मिनल ब्लॉक A निकालें

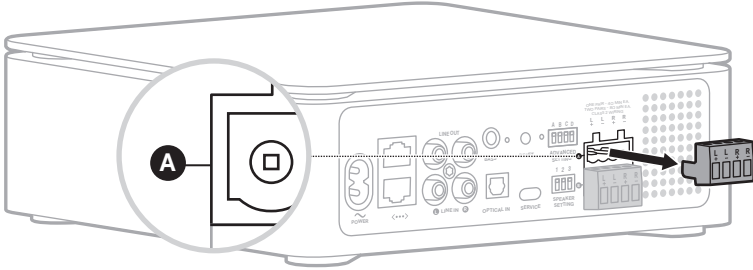


2. स्पीकर तारों को टर्मिनल ब्लॉक A से कनेक्ट करें


- बाएं स्पीकर के चिह्नित तार को **L+** धनात्मक टर्मिनल में और सादे तार को **L-** ऋणात्मक टर्मिनल में डालें।
- दाएं स्पीकर के चिह्नित तार को **R+** धनात्मक टर्मिनल में और सादे तार को **R-** ऋणात्मक टर्मिनल में डालें।

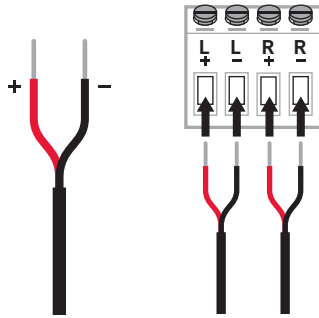

3. एक छोटे, फ्लैट-सिर पेचकश का उपयोग करके, तारों को सुरक्षित करने के लिए टर्मिनलों पर स्कू को दक्षिणावर्त कस दें।

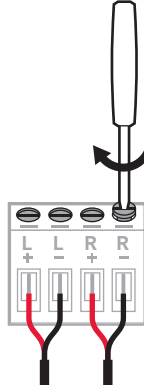

4. **SPEAKERS OUT** पोर्ट में टर्मिनल ब्लॉक A को पुनः डालें

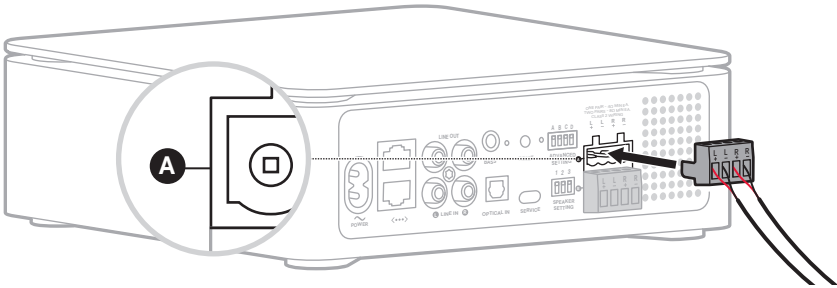

5. स्पीकर के तारों के दूसरे सिरे को अपने स्पीकर से कनेक्ट करें।


निर्देशों के लिए, अपने स्पीकर के लिए ऑनलाइन स्वामी की मार्गदर्शिका देखें।

नोट: किसी भी बाहरी स्पीकर कनेक्शन पर वायरिंग की सुरक्षा के लिए सिलिकॉन caulking सामग्री जैसे RTV चिपकने वाला (आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध) का उपयोग करें।

अतिरिक्त स्पीकरों को कनेक्ट करें

फुलर साउंड के लिए आप एम्पलीफायर से दो जोड़ी स्पीकर तक कनेक्ट कर सकते हैं।


स्पीकर की दूसरी जोड़ी कनेक्ट करने के लिए, टर्मिनल ब्लॉक B का उपयोग करके पृष्ठ स्पीकरों को कनेक्ट करें पर 16 में चरणों को दोहराएं।

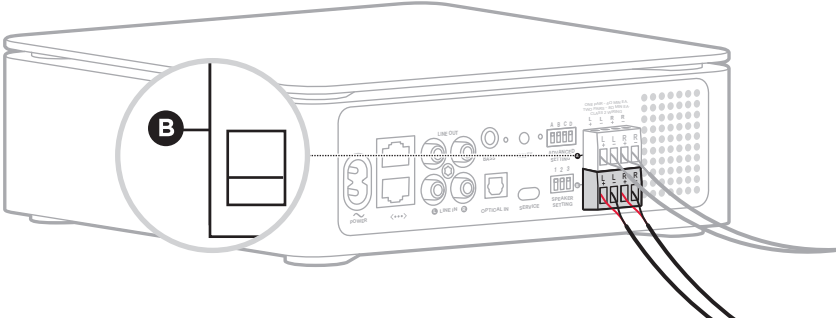

नोट: सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता और संतुलित वॉल्यूम के लिए, दो जोड़ी स्पीकर कनेक्ट करते समय, वे एक ही स्पीकर मॉडल होने चाहिए क्योंकि स्पीकर के दोनों जोड़े पर समान EQ सेटिंग लागू की जाएगी।

एम्पलीफायर को पावर से कनेक्ट करें

1. पावर कॉर्ड को एम्पलीफायर के पीछे स्थित **POWER** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. पावर कॉर्ड के दूसरे छोर को एसी (मेन) पावर आउटलेट में प्लग करें।

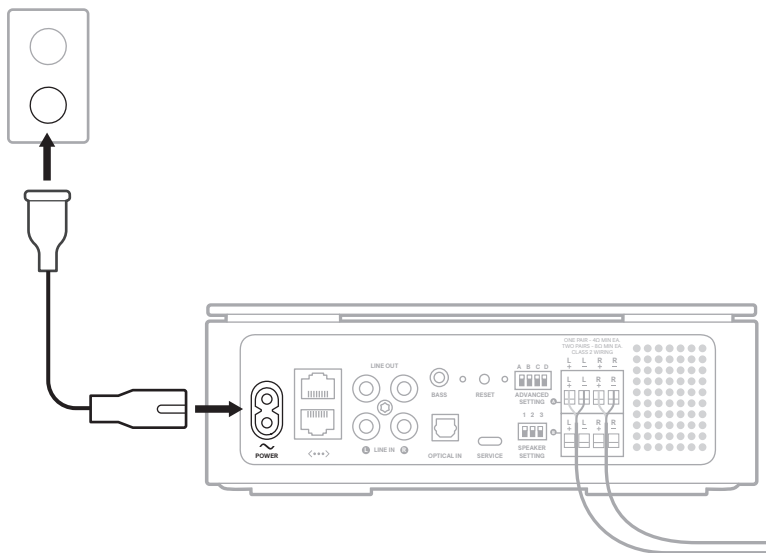

एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे एम्बर में झपकाती है।

नोट:

- यदि एम्पलीफायर सेट किया गया है और मुख्य (डिफॉल्ट) पर सेट है, तो एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी गहरा सफेद चमकती है।
- यदि एम्पलीफायर सेट किया गया है और पूरक पर सेट है, तो एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी गहरा हरा चमकती है।

नेटवर्क स्टैंडबाय

जब ऑडियो बंद हो जाता है और आपने 20 मिनट तक कोई बटन नहीं दबाया है, तो एम्पलीफायर नेटवर्क स्टैंडबाय में बदल जाता है। नेटवर्क स्टैंडबाय से एम्पलीफायर को चलाने के लिए, अपने मोबाइल डिवाइस पर Bose ऐप का उपयोग करके ऑडियो चलाएं या फिर से शुरू करें या ब्लूटूथ स्रोत को फिर से कनेक्ट करें।

Bose ऐप आपको स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे किसी भी मोबाइल डिवाइस से मुख्य एम्पलीफायर (देखें पृष्ठ 22) सेटअप करने और नियंत्रित करने देता है।

ऐप का उपयोग करके, आप संगीत बजा कर सकते हैं, संगीत सेवाएं जोड़ सकते हैं, इंटरनेट रेडियो स्टेशनों का पता लगा सकते हैं, प्रीसेट सेट कर सकते हैं और बदल सकते हैं, अपने वॉयस असिस्टेंट के साथ काम कर सकते हैं, मुख्य एम्पलीफायर सेटिंग्स को प्रबंधित कर सकते हैं और अपडेट और नई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

नोट: यदि आपने Bose के किसी अन्य उत्पाद के लिए पहले ही एक Bose खाता बना लिया है, तो अपने मौजूदा खाते में एम्पलीफायर जोड़ें (देखें पृष्ठ 21)।

BOSE ऐप डाउनलोड करें

1. अपने मोबाइल डिवाइस पर, Bose ऐप डाउनलोड करें।



2. एम्पलीफायर सेट करने के लिए ऐप के निर्देशों का पालन करें।

किसी मौजूदा खाते में मुख्य एम्पलीफायर जोड़ें

अपने Bose Music Amplifier को जोड़ने के लिए, Bose ऐप को खोलें और अपना एम्पलीफायर जोड़ें।


नोट:

- आप Bose ऐप का उपयोग करके केवल एक मुख्य एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं। पूरक एम्पलीफायर आपके नेटवर्क पर या Bose ऐप में प्रदर्शित नहीं होते हैं।
- एक साथ कई स्पीकर पर एक ही ऑडियो चलाने के लिए, आप Bose ऐप का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायरों को एक साथ समूहित कर सकते हैं। आप इस विकल्प को मुख्य पृष्ठ से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

किसी भिन्न वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें

यदि आपका नेटवर्क नाम या पासवर्ड बदल गया है, या यदि आप किसी अन्य नेटवर्क को बदलना या जोड़ना चाहते हैं, तो किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट करें।

- 5 सेकंड के लिए रीसेट बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे एम्बर में नहीं झपकती है।

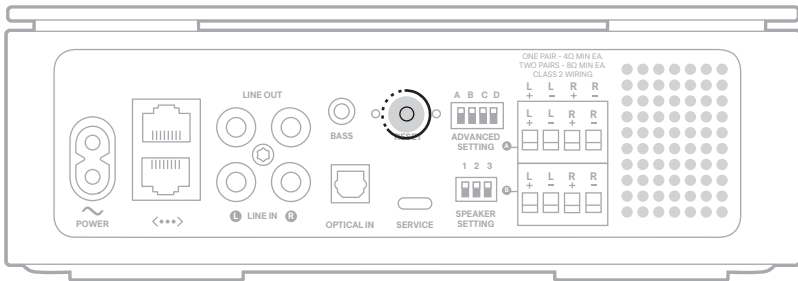

- अपने मोबाइल डिवाइस पर, अपनी वाई-फाई सेटिंग खोलें।
- Bose Music Amplifier** का चयन करें।
- Bose ऐप खोलें और ऐप निर्देशों का पालन करें।

एम्पलीफायर दो जोड़ी स्पीकर तक पावर कर सकता है। इसे मुख्य एम्पलीफायर (डिफॉल्ट) या पूरक एम्पलीफायर (देखें पृष्ठ 27) के रूप में सेट किया जा सकता है।

मुख्य एम्पलीफायर वाई-फाई कनेक्शन या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके आपके नेटवर्क से जुड़ता है। इसे Bose ऐप, आपके मोबाइल डिवाइस या आपके नेटवर्क से जुड़े वॉयस असिस्टेंट-सक्षम डिवाइस का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है।

एक पूरक एम्पलीफायर RCA ऑडियो केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर से जुड़ता है और मुख्य एम्पलीफायर से ऑडियो आउटपुट प्राप्त करता है। पूरक एम्पलीफायर मुख्य एम्पलीफायर के समान ऑडियो चलाते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क, Bose ऐप या आपके मोबाइल डिवाइस पर प्रदर्शित नहीं होते हैं और केवल **LINE IN** पोर्ट से ऑडियो चला सकते हैं।


सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए आप अधिकतम चार पूरक एम्पलीफायरों को मुख्य एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं। एम्पलीफायरों को आपके वातावरण के स्थान या आकार के आधार पर कॉन्फिगर किया जा सकता है, आप कितने स्पीकर को पावर देना चाहते हैं, या जहां आप अपना ऑडियो चलाना चाहते हैं।

नोट:

- सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता और संतुलित ध्वनि के लिए, पूरक एम्पलीफायर को मुख्य एम्पलीफायर से कनेक्ट करते समय, आपको समान स्पीकर मॉडल और प्रति एम्पलीफायर स्पीकर की संख्या का उपयोग करना चाहिए।
- आपके परिवेश के आधार पर, प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना चार से अधिक पूरक एम्पलीफायरों को मुख्य एम्पलीफायर से जोड़ना संभव है।


उपयोग केस 1

एक ही स्थान पर दो जोड़ी स्पीकर तक नियंत्रित करें, जहां स्पीकर एक ही ऑडियो को बिना किसी देरी के चलाते हैं।

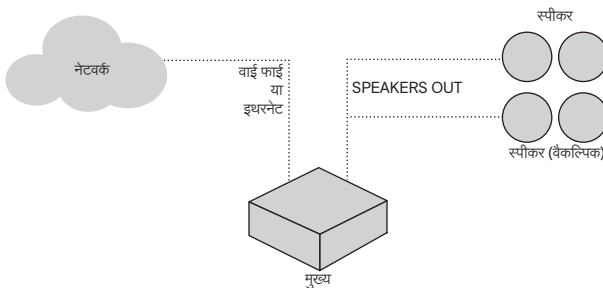


उपयोग केस 2

एक बड़े स्थान पर स्पीकर के कई जोड़े को नियंत्रित करें, जहां सभी स्पीकर एक साथ चालू और बंद होते हैं और बिना किसी देरी के एक ही ऑडियो चलाते हैं।

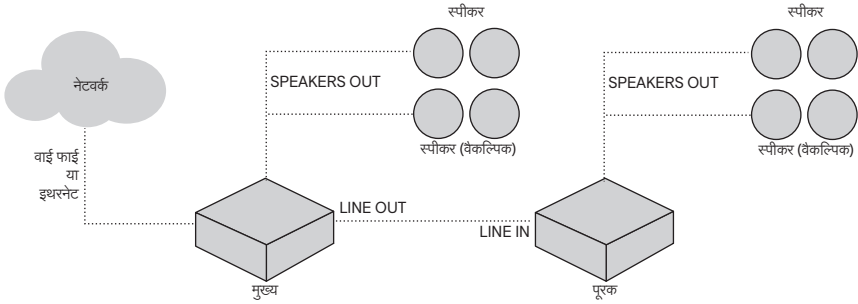

उपयोग केस 3

कई सिस्टम (एम्पलीफायर और स्पीकर) को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करें, जहां प्रत्येक सिस्टम अलग-अलग ऑडियो चलाता है।

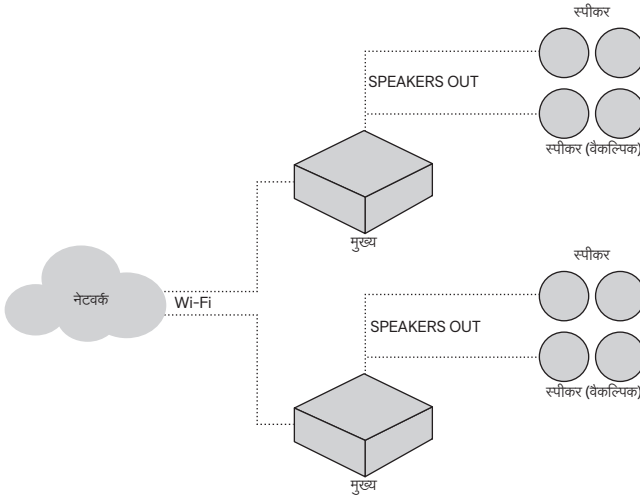

नोट:

- ईथरनेट केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायरों को आपके नेटवर्क से भी जोड़ा जा सकता है (देखें पृष्ठ 24)।
- सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता और संतुलित वॉल्यूम के लिए, कई जोड़ी स्पीकर कनेक्ट करते समय, वे एक ही स्पीकर मॉडल होने चाहिए क्योंकि स्पीकर के दोनों जोड़े पर समान EQ सेटिंग लागू की जाएगी।
- सभी स्पीकरों पर एक साथ एक ही ऑडियो चलाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि गुणवत्ता समूह के लिए मुख्य एम्पलीफायरों को एक साथ Bose ऐप का उपयोग करके। आप इस विकल्प को मुख्य पृष्ठ से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

आप मुख्य एम्पलीफायर को Bose ऐप या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके अपने नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं।


BOSE ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें

Bose ऐप का उपयोग करके मेन एम्पलीफायर को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, देखें पृष्ठ 20।

ईथरनेट केबल का उपयोग करके कनेक्ट करें

नोट: यदि आप Bose ऐप का उपयोग करके सेटअप समाप्त किए बिना Ethernet केबल का उपयोग करके अपने नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो आप केवल ब्लूटूथ स्रोत से ऑडियो चलाने में सक्षम होंगे।


1. अपने राउटर पर, ईथरनेट केबल के एक सिरे को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. मुख्य एम्पलीफायर पर, केबल के दूसरे छोर को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।

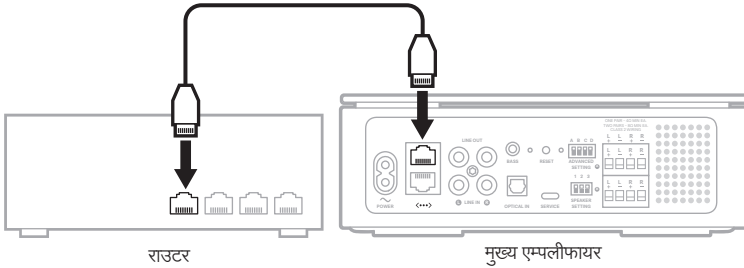

एक अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर कनेक्ट करें

आप एक अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर को सीधे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं (देखें "ईथरनेट केबल का उपयोग करके कनेक्ट करें") या सीधे प्रारंभिक मुख्य एम्पलीफायर से।

1. मुख्य एम्पलीफायर पर, Ethernet केबल के एक सिरे को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर पर, केबल के दूसरे छोर को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।

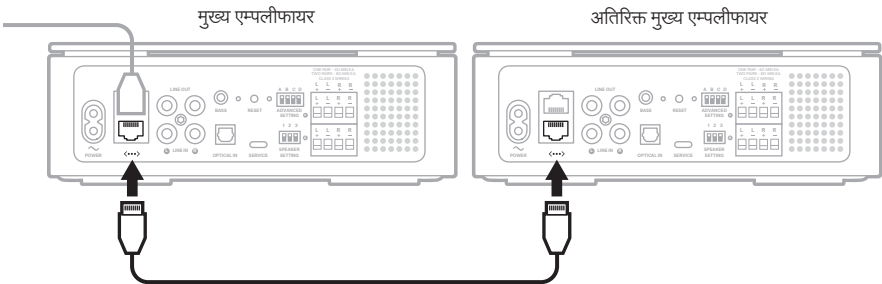


आप एक RCA ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके एक पूरक एम्पलीफायर को मुख्य एम्पलीफायर या किसी अन्य पूरक एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं।

नोट: सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए आप अधिकतम चार पूरक एम्पलीफायरों को मुख्य एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं। आपके परिवेश के आधार पर, प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त एम्पलीफायरों को जोड़ना संभव है।


मुख्य एम्पलीफायर से कनेक्ट करें


1. मुख्य एम्पलीफायर पर, ऑडियो केबल को कनेक्टर के साथ सफेद **LINE OUT** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को लाल **LINE OUT** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. पूरक एम्पलीफायर पर, दूसरे सफेद कनेक्टर को सफेद **LINE IN** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को **LINE IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

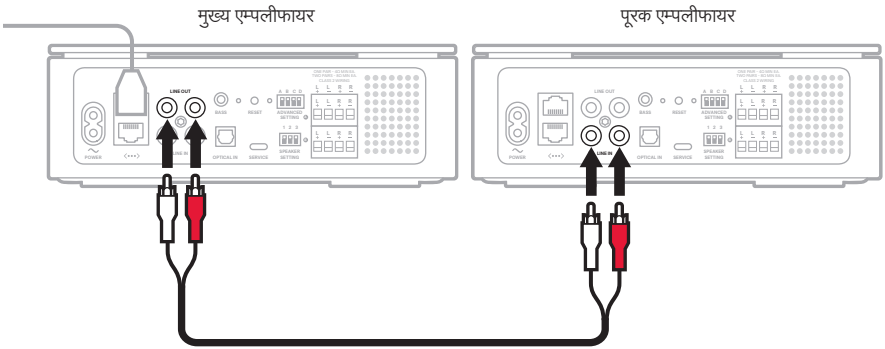

एक अतिरिक्त पूरक एम्पलीफायर कनेक्ट करें

1. पूरक एम्पलीफायर पर, ऑडियो केबल को कनेक्टर के साथ सफेद **LINE OUT** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को लाल **LINE OUT** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. अतिरिक्त पूरक एम्पलीफायर पर, दूसरे सफेद कनेक्टर को सफेद **LINE IN** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को **LINE IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

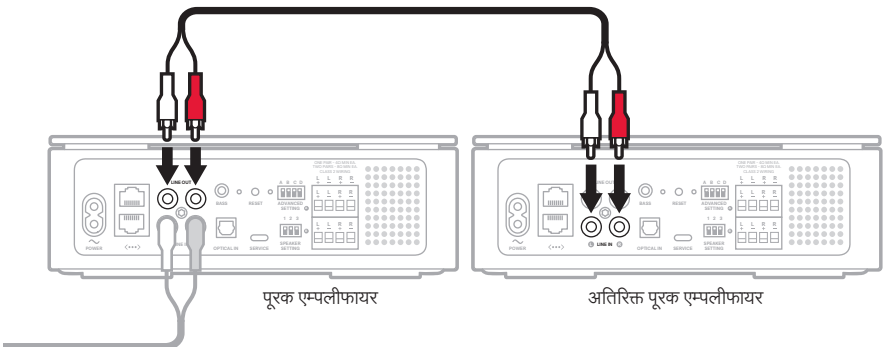


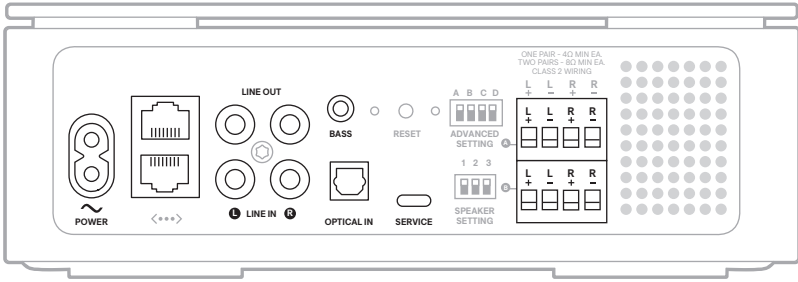

पोर्ट	विवरण
पावर	जब एसी पावर कॉर्ड को पोर्ट में डाला जाता है और फिर एसी (मेन्स) आउटलेट में प्लग किया जाता है तो बिजली चालू होती है (देखें पृष्ठ 19)।
<...>	आपको मुख्य एम्पलीफायर को अपने नेटवर्क से जोड़ने या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया)। का उपयोग करके कई मुख्य एम्पलीफायरों को एक साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है देखें पृष्ठ 24।
LINE OUT LINE IN	आपको RCA ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके एक पूरक एम्पलीफायर या बाहरी स्रोत को जोड़ने में सक्षम बनाता है। देखें पृष्ठ 61।
BASS	आपको 3.5 मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके Bose Bass Module कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। देखें पृष्ठ 40।
OPTICAL IN	आपको ऑप्टिकल केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके बाहरी स्रोत से डिजिटल ऑडियो चलाने में सक्षम बनाता है। देखें पृष्ठ 61।
SERVICE	USB Type-C® सर्विस के लिए पोर्ट।
SPEAKERS OUT	आपको स्पीकर के दो जोड़े तक कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है (देखें पृष्ठ 18)।

एम्पलीफायर सेटिंग्स

आप अपने ऑडियो को कैसे सुनना चाहते हैं, इसके आधार पर **ADVANCED SETTING** स्विच कॉन्फ़िगर किए गए हैं। एम्पलीफायर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उपयुक्त **ADVANCED SETTING** स्विच(चों) को नीचे फ्लिप करें।

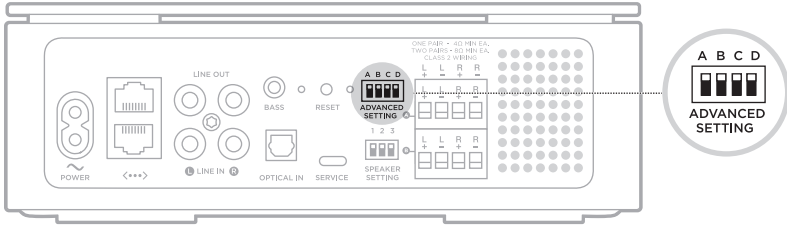

मोड	स्विच	स्थान	विवरण
मुख्य	A – Up		एम्पलीफायर को मुख्य पर सेट करें। नोट: मुख्य एम्पलीफायरों को Bose ऐप या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके आपके नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। देखें पृष्ठ 24।
पूरक	A – Down		एम्पलीफायर को पूरक पर सेट करें। नोट: - पूरक एम्पलीफायर RCA ऑडियो केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर (या अन्य पूरक एम्पलीफायर) से जुड़ते हैं और LINE IN पोर्ट पर मुख्य एम्पलीफायर से ऑडियो चलाते हैं। - पूरक एम्पलीफायर आपके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और Bose ऐप में प्रदर्शित नहीं होते हैं।
उपलब्ध नहीं	B		भविष्य उपयोग के लिए आरक्षित।
स्टीरियो	C – Up		ऑडियो आउटपुट को स्टीरियो पर सेट करें।
मोनो	C – Down		ऑडियो आउटपुट को मोनो पर सेट करें। नोट: मोनो सबसे अच्छा है जब स्पीकर दूर हैं।


मोड	स्विच	स्थान	विवरण
Line out: परिवर्तनशील वॉल्यूम	D – Up		Bose ऐप का उपयोग करके वॉल्यूम को नियंत्रित करें। नोट: यह सेटिंग मुख्य एम्पलीफायर LINE OUT ऑडियो पर लागू होती है और पूरक एम्पलीफायर के माध्यम से सुनी जाती है।
Line out: निश्चित वॉल्यूम	D – Down		वॉल्यूम नियंत्रण के साथ कनेक्टेड डिवाइस का उपयोग करके वॉल्यूम नियंत्रित करें। नोट: - जब वॉल्यूम निश्चित हो जाता है, तो आप Bose ऐप का उपयोग करके वॉल्यूम को नियंत्रित नहीं कर सकते। - यह सेटिंग मुख्य एम्पलीफायर पर लागू होती है।

नोट:

- सभी स्विच के लिए डिफॉल्ट स्थान ऊपर है।
- प्रत्येक स्विच को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- यदि एम्पलीफायर के चालू होने पर **ADVANCED SETTING** स्विच फ़्लिप किया जाता है, तो एम्पलीफायर रीसेट हो जाएगा।

स्पीकर सेटिंग्स

आप Bose 251 Environmental Speakers या Bose Virtually Invisible 791 स्पीकरों के लिए एक अनुकूलित EQ सेटिंग लागू कर सकते हैं। अन्य सभी स्पीकरों के लिए, डिफ़ॉल्ट EQ सेटिंग का उपयोग किया जाता है।

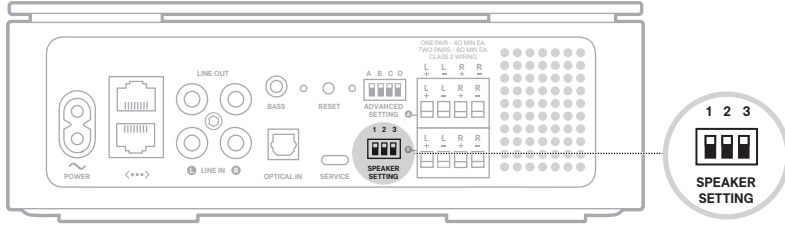

अपने Bose 251 Environmental Speakers या Bose Virtually Invisible 791 स्पीकर्स पर अनुकूलित EQ सेटिंग लागू करने के लिए, उपयुक्त **SPEAKER SETTING** स्विच डाउन पिलप करें। अन्य सभी स्पीकरों पर डिफ़ॉल्ट EQ सेटिंग लागू करने के लिए, सभी स्विच को छोड़ दें।

उत्पाद	स्विच	स्थान
Bose 251 Environmental Speakers	1 – Down 2 – Up 3 – Up	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 स्पीकर्स	1 – Up 2 – Down 3 – Up	1 2 3
सभी अन्य स्पीकर	1 – Up 2 – Up 3 – Up	1 2 3

नोट:

- सभी स्विच के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान ऊपर है।
- यदि उपरोक्त तालिका में दिखाए गए संयोजन के अलावा किसी अन्य संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट EQ सेटिंग का उपयोग किया जाता है।

GOOGLE ASSISTANT

एम्पलीफायर आपके नेटवर्क से जुड़े Google Assistant-सक्षम डिवाइस के साथ संगत है। Google के साथ केवल अपनी आवाज़ का उपयोग करके एम्पलीफायर को नियंत्रित करें।

"Ok Google," कहने के साथ शुरू करें, फिर <एम्पलीफायर नाम> का अपना अनुरोध कहें। उदाहरण के लिए, अपना पसंदीदा संगीत चलाने का प्रयास करें। बस कहें "Ok Google, फैमिली रूम पर My Workout प्लेलिस्ट चलाओ।"

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आप Bose ऐप में आपके द्वारा निर्दिष्ट एम्पलीफायर नाम कहते हैं। अगर कई एम्पलीफायरों का एक ही नाम है, तो Google Assistant ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
- Google Assistant सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है।
- Google Assistant क्या कर सकता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए, देखें: <https://support.google.com/assistant>

अमेज़न ALEXA

यदि आपके पास एलेक्सा बिल्ट-इन वाला एक अलग डिवाइस है जो आपके नेटवर्क से जुड़ा है, तो आप उस डिवाइस से वॉयस कमांड से एम्पलीफायर को नियंत्रित कर सकते हैं। आवाज़ नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कौशल को सक्षम करें और अपने एलेक्सा खाते को अपने बोस खाते से लिंक करें। फिर एलेक्सा को संगीत बजाने के लिए कहें।

"एलेक्सा" से शुरू करें, फिर <एम्पलीफायर नाम> पर अपना अनुरोध कहें। उदाहरण के लिए, अपना पसंदीदा संगीत चलाने का प्रयास करें। बस कहें, "एलेक्सा, फैमिली रूम पर My Workout प्लेलिस्ट चलाएं।"

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आप Bose ऐप में आपके द्वारा निर्दिष्ट एम्पलीफायर नाम कहते हैं। अगर कई एम्पलीफायरों का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
- Alexa सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है।
- Alexa क्या कर सकती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: <https://www.amazon.com/usealexa>

यह एम्पलीफायर Google Cast के साथ काम करता है। Google Cast के साथ आप बस कास्ट बटन पर टैप करके समर्थित ऐप्स से ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं।

नोट:

- Google Cast उपयोग करने के लिए आपके पास Wi-Fi कनेक्शन होना चाहिए।
- समय-समय पर नए ऐप्स के लिए समर्थन जोड़ा जाता है।

आपका फोन आपका रिमोट है

- बस उन ऐप्स के Cast बटन पर टैप करें जिन्हें आप पहले से जानते हैं और पसंद करते हैं। कोई नए लॉगिन या डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है।
- घर में कहीं से भी खोजने, चलाने, रोकने और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपने फोन का उपयोग करें।
- जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे हों, तो आप अन्य चीजों के लिए अपने फोन का उपयोग करना जारी रख सकते हैं - सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, एक टेक्स्ट भेजें, और यहां तक कि कॉल स्वीकार करें।
- जब कास्ट से संगत स्पीकर के साथ मल्टी-रूम कास्टिंग का उपयोग किया जाता तो अपने पूरे घर में संगीत का आनंद मिलता है।

असीमित मनोरंजन, सब कुछ आपके शेड्यूल पर

Pandora, Spotify, और TuneIn जैसी लोकप्रिय संगीत सेवाओं के लाखों गानों में से चुनें।

Google Cast को सक्षम करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस किया जा सकता है।

एम्पलीफायर AirPlay 2 ऑडियो चलाने में सक्षम है, जो आपको अपने ऐप्पल डिवाइस से एम्पलीफायर में ऑडियो को जल्दी से स्ट्रीम करने की अनुमति देता है।

नोट:

- AirPlay 2 का उपयोग करने के लिए, आपको iOS 11.4 या उसके बाद वाले ऐप्पल डिवाइस की आवश्यकता होगी।
- आपका ऐप्पल डिवाइस और एम्पलीफायर एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए।
- AirPlay के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: <https://www.apple.com/airplay>

कंट्रोल सेंटर से ऑडियो प्रवाहित करें

1. अपने ऐप्पल डिवाइस पर, कंट्रोल सेंटर खोलें।
2. स्क्रीन के ऊपरी-दाएँ कोने में ऑडियो कार्ड को टैप करके और थामे रखें, फिर AirPlay आइकन  पर टैप करें।
3. अपने एम्पलीफायर का चयन करें।

किसी ऐप से ऑडियो प्रवाहित करें

1. एक संगीत ऐप खोलें (जैसे ऐप्पल संगीत), और चलाने के लिए ट्रैक चुनें।
2.  टैप करें।
3. अपने एम्पलीफायर का चयन करें।

आप अपनी संगीत लाइब्रेरी से अपनी पसंदीदा स्ट्रीमिंग संगीत सेवाओं, स्टेशनों, प्लेलिस्ट, कलाकारों, एल्बमों या गीतों के लिए छह प्रीसेट वैयक्तिकृत कर सकते हैं। आप Bose ऐप में एक बटन के एक साधारण स्पर्श से, किसी भी समय अपने संगीत तक पहुंच सकते हैं।

नोट: जब आपका स्रोत ब्लूटूथ कनेक्शन हो तो आप प्रीसेट सेट नहीं कर सकते।

एक प्रीसेट सेट करें

1. ऐप का उपयोग करके संगीत स्ट्रीम करें।
2. जब संगीत बज रही हो, ऐप में एक प्रीसेट को दबाकर थामे रखें।

एक प्रीसेट बजाएं

एक बार जब आप अपने प्रीसेट को वैयक्तिकृत कर लेते हैं, तो Bose ऐप में प्रीसेट को दबाएं।

अपने मोबाइल उपकरण को कनेक्ट करें

1. मुख्य एम्पलीफायर के सामने पर *Bluetooth* बटन  दबाएं।



एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे नीले में झपकाती है।

2. अपने मोबाइल उपकरण में ब्लूटूथ सुविधा को चालू करें।

नोट: ब्लूटूथ मेनू साधारणतः सेटिंग्स मेनू में ही पाई जाती है।

3. डिवाइस सूची से अपने एम्पलीफायर का चयन करें।

नोट: Bose ऐप में अपने एम्पलीफायर के लिए दर्ज किया गया नाम देखें। यदि आपने अपने एम्पलीफायर का नाम नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट नाम प्रकट होता है।



एक बार कनेक्ट होने के बाद, एम्पलीफायर के सामने की रोशनी गहरे नीले रंग में चमकती है और फिर काली हो जाती है। मोबाइल डिवाइस सूची में एम्पलीफायर का नाम दिखाई देता है।

किसी मोबाइल उपकरण को डिस्कनेक्ट करें

अपने मोबाइल डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें।

सुझाव: आप अपने मोबाइल डिवाइस पर ब्लूटूथ सेटिंग्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्लूटूथ सुविधा को अक्षम करने से अन्य सभी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।

किसी मोबाइल उपकरण को पुनः कनेक्ट करना

Bluetooth बटन ✱ दबाएं।

एम्पलीफायर सबसे हाल ही में जुड़े उपकरणों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है।

नोट:

- सुनिश्चित करें कि अपने मोबाइल उपकरण पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षम है।
- उपकरण 30 फीट (9 मीटर) के भीतर और पावर ऑन होना चाहिए।

एक अतिरिक्त मोबाइल उपकरण को पेयर करना

आप एम्पलीफायर डिवाइस सूची में आठ डिवाइस तक स्टोर कर सकते हैं।

नोट: आप एक समय में केवल एक ही उपकरण से ऑडियो बजा सकते हैं।

1. ✱ को तब तक दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के सामने की रोशनी धीरे-धीरे नीली न हो जाए।
2. अपने मोबाइल डिवाइस पर, डिवाइस सूची से अपना एम्पलीफायर चुनें।

नोट: सुनिश्चित करें कि अपने मोबाइल उपकरण पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षम है।

एम्पलीफायर डिवाइस सूची साफ़ करें

1. 10 सेकंड के लिए ✱ को तब तक दबाकर रखें जब तक कि एम्पलीफायर के सामने की रोशनी 3 बार नीली में नहीं झपके।
2. अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ सूची से एम्पलीफायर हटाएं।

सभी डिवाइस साफ़ कर दिए गए हैं। एम्पलीफायर कनेक्ट करने के लिए तैयार है (देखें पृष्ठ 34)।

ब्लूटूथ और त्रुटि स्थिति

एम्पलीफायर के सामने की रोशनी मोबाइल डिवाइस की ब्लूटूथ कनेक्शन की स्थिति और त्रुटि अलर्ट दिखाती है।


ब्लूटूथ और त्रुटि स्थिति



हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
धीरे धीरे नीले में दमकता है	मोबाइल उपकरण से कनेक्ट करने के लिए तैयार
नीला ब्लिंक करना	मोबाइल उपकरण से कनेक्ट करना
गहरा नीला फिर काला हो जाता है	मोबाइल उपकरण से कनेक्ट
3 बार नीले में दमकता है	साफ़ डिवाइस सूची
3 सेकंड के लिए नीला और लाल झपकता है	ब्लूटूथ कनेक्शन अक्षम है (पूरक)
गहरा लाल	गंभीर त्रुटि (हार्डवेयर) - बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें नोट: एम्पलीफायर के आगे और पीछे की रोशनी एक साथ गहरे लाल में चमकती है।

एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी वाई-फाई, पावर और सिस्टम की स्थिति दिखाती है।

वाई-फाई, पावर और सिस्टम की स्थिति

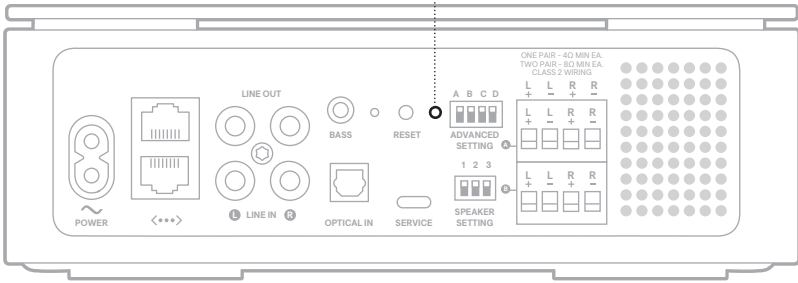

WI-FI और पावर की स्थिति

मुख्य एम्पलीफायर

मुख्य एम्पलीफायर की वाई-फाई और पावर स्थिति को दिखाता है।

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
धीरे धीरे सफेद में दमकता है	पावर ऑन
गहरा सफेद	पावर ऑन है
धीरे धीरे अम्बेर में दमकता है	वाई-फाई सेटअप के लिए तैयार
गहरा अम्बेर	वाई-फाई सेटअप प्रगति में है
धीरे धीरे सफेद में दमकता है	वाई-फाई से कनेक्ट करना
गहरा सफेद	वाई-फाई से कनेक्ट

पूरक एम्पलीफायर

एक पूरक एम्पलीफायर की पावर की स्थिति को दर्शाता है।

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
धीरे धीरे हरे में दमकता है	पावर ऑन
गहरा हरा	पावर ऑन है


अपडेट, रीसेट, और त्रुटि स्थिति

सॉफ़्टवेयर अपडेट, रीसेट और त्रुटि अलर्ट की स्थिति दिखाता है।

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
सफेद ब्लिंक करना	अपडेट इंस्टॉल हो रहे हैं
गहरा सफेद	अपडेट पूर्ण
3 बार लाल में दमकता है	रीसेट पूरा हुआ
गहरा अम्बेर	गंभीर त्रुटि (मुख्य) - Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें
4 बार अम्बेर में दमकता है	गैर-महत्वपूर्ण त्रुटि (नेटवर्क कनेक्शन त्रुटि या स्रोत त्रुटि)
गहरा लाल	गंभीर त्रुटि (हार्डवेयर) - बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें नोट: एम्पलीफायर के आगे और पीछे की रोशनी एक साथ गहरे लाल में चमकती है।

वाई-फाई क्षमता को अक्षम/सक्षम करें

एम्पलीफायर के पीछे के छेद में एक पतली पेपरक्लिप डालें और 2 सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी 3 बार सफेद न हो जाए।

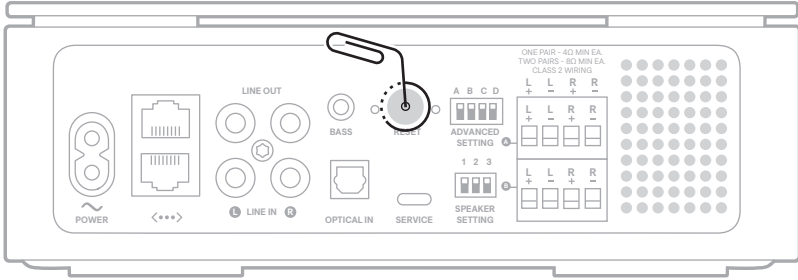

नोट: वाई-फाई क्षमता को अक्षम/सक्षम करने से *Bluetooth* सुविधा भी अक्षम/सक्षम हो जाती है।

अतिभार से बचाना


एम्पलीफायर की अतिभार सुरक्षा सुविधा एम्पलीफायर को बहुत अधिक गर्म होने से रोकने के लिए स्वचालित रूप से अधिकतम बिजली आउटपुट को कम कर देती है। यह तब हो सकता है जब एम्पलीफायर लंबी अवधि के लिए उच्च वाल्यूम में चलता है या यदि इसे सीमित वेंटिलेशन वाले स्थान पर स्थापित किया जाता है। पूर्ण अधिकतम आउटपुट स्वचालित रूप से वापस आ जाता है क्योंकि एम्पलीफायर ठंडा हो जाता है।

एक BOSE BASS MODULE कनेक्ट करें

आप 3.5 मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके अपने Bose Bass Module को एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं।

नोट:

- 3.5 मिमी ऑडियो केबल स्टीरियो और परिरक्षित होना चाहिए।
 - यदि आपके पास 3.5 मिमी ऑडियो केबल नहीं है, तो 15 फीट (4.5 मीटर) केबल खरीदने के लिए [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) या [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700) पर जाएं। इस पुर्जे को आप अपने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से भी खरीद सकते हैं।
1. एम्पलीफायर पर, 3.5 मिमी ऑडियो केबल के एक छोर को **BASS** पोर्ट से कनेक्ट करें।
 2. केबल के दूसरे सिरे को बास मॉड्यूल पर **BASS IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

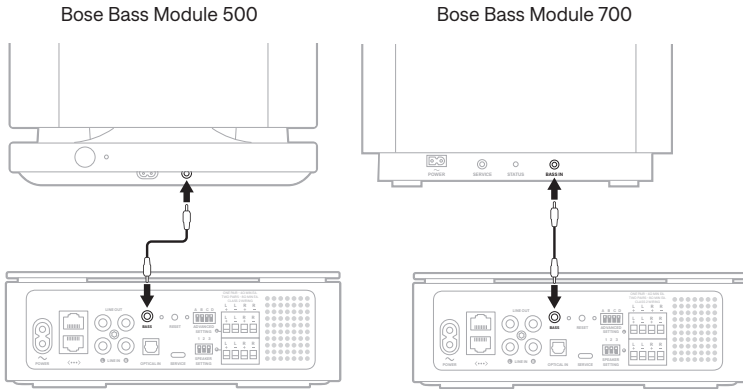

नोट: अपने बास मॉड्यूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने बास मॉड्यूल स्वामी की मार्गदर्शिका देखें। देखें:

Bose Bass Module 700: [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)

Bose Bass Module 500: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

SIMPLESYNC™ तकनीक का उपयोग करके BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH स्पीकर या बोस हेडफोन कनेक्ट करें

Bose SimpleSync™ तकनीक के साथ, आप कुछ Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर या Bose हेडफोन को अपने संगीत और फ़िल्मों को सुनने के नए तरीके के लिए एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हैं।

लाभ

एक व्यक्तिगत सुनने का अनुभव: अपने Bose हेडफोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करके दूसरों को परेशान किए बिना अपना टीवी या संगीत सुनें। अपने हेडफोन को जितना चाहें उतना तेज़ रखते हुए एम्पलीफायर को कम या म्यूट करने के लिए प्रत्येक उत्पाद पर स्वतंत्र वॉल्यूम नियंत्रण का उपयोग करें।

ऑडियो का एक और कमरा: अपने Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करके एक ही समय में दो अलग-अलग कमरों में एक ही गाना सुनें।

नोट:

- SimpleSync™ तकनीक में 30 फीट (9 मीटर) तक की ब्लूटूथ रेंज है। दीवारों और निर्माण सामग्री ग्रहण को प्रभावित कर सकती हैं। आपके परिवेश के आधार पर, सीमा अधिक हो सकती है।
- SimpleSync™ तकनीक का उपयोग करते समय आप ब्लूटूथ स्रोत का उपयोग करके ऑडियो स्ट्रीम नहीं कर सकते।

संगत उत्पाद

आप अधिकांश Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर को एम्पलीफायर, साथ ही Bose हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं।

लोकप्रिय संगत उत्पादों में शामिल हैं:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* स्पीकर
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* स्पीकर
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* स्पीकर
- Noise cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 वायरलेस हेडफोन्स

नए उत्पादों को समय-समय पर जोड़ा जाता है। पूरी सूची और अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose ऐप का उपयोग करके कनेक्ट करें

अपने Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर या बोस हेडफोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आप जिस उत्पाद को कनेक्ट कर रहे हैं, वह एम्पलीफायर के 30 फीट (9 मीटर) के भीतर चालू है, और किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए, अपने उत्पाद के स्वामी मार्गदर्शिका देखें।
- आप एक बार में केवल एक उत्पाद को एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं।

BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH स्पीकर या BOSE हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें

एम्पलीफायर को पहले से जुड़े संगत Bose उत्पाद से दोबारा कनेक्ट करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें।

अधिक जानकारी के लिए, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

नोट: एम्पलीफायर सीमा (30 फीट या 9 मीटर) के भीतर होना चाहिए और चालू होना चाहिए।

एम्पलीफायर अद्यतन करें

मुख्य एम्पलीफायर

Bose ऐप में सेटअप प्रक्रिया को पूरा कर लेने और मुख्य एम्पलीफायर के आपके Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाने के बाद, एम्पलीफायर अपने आप अपडेट हो जाता है।

पूरक एम्पलीफायर

1. इसे मुख्य एम्पलीफायर पर सेट करने के लिए स्विच ए को फ्लिप करें।
2. Bose ऐप में एम्पलीफायर जोड़ें (देखें पृष्ठ 24)।

एम्पलीफायर स्वचालित रूप से अपडेट होता है। जब अपडेट पूरा हो जाता है, तो एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी गहरे सफेद में चमकती है।

3. एक पूरक एम्पलीफायर पर वापस लौटने के लिए स्विच ए को नीचे फ्लिप करें।

एम्पलीफायर साफ करें

एक नरम, सूखे कपड़े से एम्पलीफायर की सतह को साफ करें।

मुश्किल से पहुँचने वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर पर ब्रश अटैचमेंट का उपयोग करें।

सावधानियाँ:

- सफाई से पहले पावर कॉर्ड को एसी (मेन) पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट करें।
- एम्पलीफायर के पास किसी भी स्प्रे का प्रयोग न करें। किसी भी द्रावक, रासायनिक पदार्थ, या अल्कोहल मिश्रित सफाई घोल, अमोनिया या अपघर्षक का इस्तेमाल न करें।
- किसी भी छिद्र में तरल पदार्थ न फैलने दें।

पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन

Bose ग्राहक सेवा के माध्यम से पार्ट्स और सामान के प्रतिस्थापन का आदेश दिया जा सकता है।

जाएं: support.Bose.com/BMA

सीमित वारंटी

एम्पलीफायर एक सीमित वारंटी द्वारा कवर किया गया है। सीमित वारंटी के विवरण के लिए हमारी वेबसाइट worldwide.Bose.com/Warranty पर जाएं।

अपने उत्पाद को पंजीकृत करने के लिए, निर्देशों के लिए worldwide.Bose.com/ProductRegistration पर जाएं। पंजीयन कराने में असफलता आपके सीमित वारंटी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

विशिष्टता	मान
आयाम (अनुमानित)	8 ¼" wide x 8 ¼" deep x 2 ¾" high (21 cm x 21 cm x 7.3 cm)
वजन (केवल एम्पलीफायर)	4,8 lbs (2186g)
पावर मूल्यांकन	100-240V~50/60 Hz, 240W
इनपुट संवेदनशीलता	RCA इनपुट: 2Vrms
शोर अनुपात के लिए संकेत (S/N)	>100 dB
आउटपुट पावर (निरंतर औसत)	125W / चैनल न्यूनतम 8 ओम में, 20 Hz से 20 kHz तक, 0.1% THD से अधिक नहीं
तापमान सीमा	32° F से 95° F (0° C से 35° C) नोट: आपके परिवेश के आधार पर, प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना अनुशंसित तापमान सीमा के बाहर काम करना संभव है।

पहले इन समाधानों से प्रयास करें

यदि आप एम्पलीफायर के साथ समस्याओं का अनुभव करते हैं:

- सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर एक लाइव एसी (मेन) आउटलेट से जुड़ा है।
- सभी केबल और स्पीकर तारों को सुरक्षित करें।
- एम्पलीफायर की स्थिति की जाँच करें (देखें पृष्ठ 36)।
- एम्पलीफायर और मोबाइल डिवाइस को संभावित हस्तक्षेप (वायरलेस राउटर, कॉर्डलेस फोन, टीवी, माइक्रोवेव, आदि) से दूर ले जाएं।
- उचित संचालन के लिए एम्पलीफायर को अपने वायरलेस राउटर या मोबाइल डिवाइस की अनुशंसित सीमा के भीतर ले जाएं।
- अपने स्पीकर स्वामी की मार्गदर्शिका देखें।

अन्य समाधान

यदि आप अपनी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य समस्याओं के लक्षण की पहचान करने और समाधान के लिए नीचे की तालिका देखें। यदि आप अपनी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं, तो Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें।

देखें: worldwide.Bose.com/contact

लक्षण	समाधान
नेटवर्क सेटअप पूरा नहीं कर सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है (देखें पृष्ठ 27)। नेटवर्क के सही नाम का चयन करें और पासवर्ड प्रविष्ट करें। अपने मोबाइल डिवाइस और एम्पलीफायर को एक ही वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें। सेटअप के लिए आप जिस मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं उस पर वाई-फाई सक्षम करें। अपने मोबाइल डिवाइस पर डिफॉल्ट ब्राउज़र बदलें। अन्य खुले अनुप्रयोगों को बंद कर दें। अपने मोबाइल डिवाइस और अपने राउटर को पुनरारंभ करें। एम्पलीफायर को राउटर की सीमा के भीतर रखें। एम्पलीफायर रिसेट करें (देखें पृष्ठ 51)। यदि आपका राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड को सपोर्ट करता है, तो सुनिश्चित करें कि मोबाइल डिवाइस और एम्पलीफायर दोनों एक ही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। Bose ऐप को अनइंस्टॉल करें, एम्पलीफायर को रीसेट करें (देखें पृष्ठ 51), और सेटअप को पुनरारंभ करें।

लक्षण	समाधान
नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है (देखें पृष्ठ 27)। यदि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है और एक उपकरण ईथरनेट पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि यह एक और Bose Music Amplifier है। Bose ऐप में, सही नेटवर्क नाम का चयन करें, और नेटवर्क पासवर्ड (केस-संवेदी) डालें। सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर और आपका मोबाइल डिवाइस एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं। उस मोबाइल डिवाइस पर वाई-फाई सक्षम करें जिसका उपयोग आप सेटअप के लिए कर रहे हैं। अपने मोबाइल उपकरण पर अन्य खुले एप्लीकेशन बंद कर दें। यदि कई एम्पलीफायरों को केबल द्वारा जोड़ा जाता है, तो कनेक्टेड संख्या को कम करें। ईथरनेट केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर को नेटवर्क से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 24)। यदि ईथरनेट केबल का उपयोग करके आपके नेटवर्क से जुड़ा है: • केबल की जाँच करें (देखें पृष्ठ 24)। • एक अलग ईथरनेट केबल का उपयोग करें (देखें पृष्ठ 24)। यदि आपकी नेटवर्क जानकारी बदल गई है, देखें पृष्ठ 21। अपने मोबाइल उपकरण और राउटर को पुनरारंभ करें। यदि आपका राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड को सपोर्ट करता है, तो सुनिश्चित करें कि डिवाइस (मोबाइल या कंप्यूटर) और एम्पलीफायर दोनों एक ही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। नोट: प्रत्येक बैंड को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अद्वितीय नाम दें कि आप सही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। राउटर रीसेट करें। यदि किसी भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है और ऐप आपको सेटअप के लिए संकेत नहीं देता है, तो मुख्य स्क्रीन पर जाएं और एम्पलीफायर जोड़ें।
Bose ऐप मोबाइल उपकरण पर काम नहीं करता है	सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल उपकरण Bose ऐप के साथ संगत है और न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा करता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने मोबाइल डिवाइस पर ऐप स्टोर देखें। अपने मोबाइल उपकरण पर Bose ऐप को अनइंस्टॉल करें, फिर ऐप को पुनर्स्थापित करें (देखें पृष्ठ 20)।

लक्षण	समाधान
खराब या विकृत ऑडियो	यदि स्पीकर के दो जोड़े जुड़े हुए हैं, तो एक ही स्पीकर मॉडल का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि स्पीकर संगत हैं: स्पीकर की एक जोड़ी के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 4 ओम की आवश्यकता होती है, और स्पीकर के दो जोड़े के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 8 ओम की आवश्यकता होती है। मुख्य एम्पलीफायरों को समूहबद्ध करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें (देखें पृष्ठ 21)। यदि एम्पलीफायर RCA ऑडियो केबल या ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके बाहरी स्रोत से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि यह Bose ऐप का उपयोग करके सेट किया गया है (देखें पृष्ठ 20)। यदि ईथरनेट केबल या आरसीए ऑडियो केबल का उपयोग करके कनेक्ट किया गया है: • जुड़े एम्पलीफायरों की संख्या कम करें। • ईथरनेट केबल (देखें पृष्ठ 24) या RCA ऑडियो केबल (देखें पृष्ठ 25) की जांच करें। • भिन्न ईथरनेट केबल (देखें पृष्ठ 24) या RCA ऑडियो केबल (देखें पृष्ठ 25) का उपयोग करें।
सविराम या कोई ऑडियो नहीं	यदि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है और एक उपकरण ईथरनेट पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि यह एक और Bose Music Amplifier है। स्पीकर के पीछे और एम्पलीफायर के कनेक्टर पैनल पर स्पीकर तारों को टर्मिनलों में मजबूती से डालें। पुष्टि करें कि कोई भी व्यक्तिगत तार टर्मिनलों को नहीं छू रहा है (देखें पृष्ठ 16)। सुनिश्चित करें कि बाहरी संगीत स्रोत या तो एनालॉग (लाल और सफेद) या ऑप्टिकल इनपुट से मजबूती से जुड़ा है। अन्य ऑडियो या विडियो स्ट्रीमिंग अनुप्रयोगों को बंद कर दें। एम्पलीफायर और मोबाइल डिवाइस पर वॉल्यूम को अनम्यूट या बढ़ाएं। पावर कॉर्ड को अनप्लग करें; 1 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट करें। अपने मोबाइल डिवाइस राउटर को पुनरारंभ करें। सुनिश्चित करें कि वॉल्यूम म्यूट या बहुत कम नहीं है।
हस्तक्षेप (दूषित ऑडियो)	एम्पलीफायर को धातु की वस्तुओं, अन्य ऑडियो/वीडियो घटकों और प्रत्यक्ष ताप स्रोतों से दूर रखें (देखें पृष्ठ 14)। राउटर चैनल या बैंड बदलें। अपने राउटर के स्वामी की मार्गदर्शिका देखें। ईथरनेट केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर को कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 24)।
स्पीकर प्ले नहीं होता है	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार ठीक से जुड़े हुए हैं (देखें पृष्ठ 16)। एम्पलीफायर से AC पावर को 3 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करें। एम्पलीफायर से पावर फिर से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 19)। Bose ऐप का उपयोग करके सामग्री चलाएं।

लक्षण	समाधान
एक स्पीकर नहीं बजता है	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार अच्छी स्थिति में हैं। काम करने वाले स्पीकर से तार को डिस्कनेक्ट करें और इसे गैर-कार्यरत स्पीकर से जोड़ दें। यदि स्पीकर नहीं बजता है, तो समस्या स्पीकर के साथ हो सकती है न कि स्पीकर वायर में। स्पीकर वायर को टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। इसे दूसरे टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर से कनेक्ट करें। यदि स्पीकर बजता है, तो समस्या अन्य स्पीकर वायर की हो सकती है। स्पीकर के तार को बदलें। यदि स्पीकर नहीं बजता है, तो समस्या एम्पलीफायर के उस चैनल में हो सकती है।
दाएं और बाएं स्टीरियो चैनल गलत स्पीकर पर सुनाई देते हैं	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार ठीक से जुड़े हुए हैं (देखें पृष्ठ 16)। सुनिश्चित करें कि लाल और सफेद एनालॉग केबल ठीक से जुड़े हुए हैं, लाल से लाल और सफेद से सफेद एम्पलीफायर पर और बाहरी संगीत स्रोत पर।
Bass या ट्रेबल कमजोर है	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार ठीक से जुड़े हुए हैं (देखें पृष्ठ 16)। यदि वे नहीं हैं, तो वे चरण से बाहर प्ले कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि स्पीकर संगत हैं: स्पीकर की एक जोड़ी के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 4 ओम की आवश्यकता होती है, और स्पीकर के दो जोड़े के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 8 ओम की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि Bose ऐप में एम्पलीफायर सॉफ्टवेयर अप-टू-डेट है। Bose ऐप का उपयोग करके बास या ट्रेबल स्तर को समायोजित करें।
Bluetooth कनेक्शन का उपयोग करके आप के मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है (देखें पृष्ठ 27)।
Bluetooth आडियो नहीं चला सकते	अपना मोबाइल उपकरण ऑन करें, ब्लूटूथ सुविधा ऑफ करें और फिर ऑन करें। ब्लूटूथ सूची से एम्पलीफायर हटाएं। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 34)। सुनिश्चित करें कि आप एक संगत ब्लूटूथ मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप एम्पलीफायर के 30 फीट के भीतर हैं, और रास्ते में कोई बड़ी धातु बाधा नहीं है। अपने मोबाइल डिवाइस ब्लूटूथ सूची से एम्पलीफायर हटाएं। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 34)। पहले Bose ऐप सेट करें और सभी अपडेट्स करें। एक भिन्न मोबाइल उपकरण को जोड़ें (देखें पृष्ठ 35)। एम्पलीफायर डिवाइस सूची साफ करें (देखें पृष्ठ 35) फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 34)।


लक्षण	समाधान
AirPlay का उपयोग करके ऑडियो स्ट्रीम नहीं कर सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर चालू और सीमा में है (देखें पृष्ठ 19)। सुनिश्चित करें कि आपका Apple डिवाइस और एम्पलीफायर एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं। अपने एप्पल डिवाइस को अद्यतित करें। सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर अप-टू-डेट है (देखें पृष्ठ 43)। यदि आप जिस संगीत ऐप से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसमें आपको AirPlay आइकन  नहीं मिल रहा है, तो कंट्रोल सेंटर से ऑडियो स्ट्रीम करें। अतिरिक्त सहायता के लिए, देखें: https://www.apple.com/airplay
Google सहायक प्रतिक्रिया नहीं देता है	सुनिश्चित करें कि आपके पास एक Google Assistant-सक्षम डिवाइस है जो आपके नेटवर्क से जुड़ा हो। सुनिश्चित करें कि Google Assistant Bose ऐप का उपयोग कर सेटअप किया गया है (देखें पृष्ठ 30)। नोट: एम्पलीफायर को Bose ऐप का उपयोग करके आपके वाई-फाई नेटवर्क से सेट और कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपने मोबाइल उपकरण को वाई-फाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां Google Assistant उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप Google Assistant ऐप्लिकेशन के सबसे अप-टू-डेट वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल डिवाइस संगत है। आप Bose ऐप में निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि आप Bose ऐप और Google Assistant ऐप पर एक ही ऑडियो सेवा खाते का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए, देखें: https://support.google.com/assistant
Alexa प्रतिक्रिया नहीं देती है	सुनिश्चित करें कि आप अपने नेटवर्क से जुड़े Alexa बिल्ट-इन के साथ एक अलग डिवाइस से बात कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि Alexa Bose ऐप का उपयोग कर सेटअप किया गया है (देखें पृष्ठ 30)। नोट: एम्पलीफायर को Bose ऐप का उपयोग करके आपके वाई-फाई नेटवर्क से सेट और कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपने मोबाइल उपकरण को वाई-फाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां अमेज़न Alexa उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप Alexa ऐप के सबसे अद्यतित संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल डिवाइस संगत है। आप Bose ऐप में निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त सहायता के लिए, यहां जाएं: https://www.amazon.com/usealexa

लक्षण	समाधान
एम्पलीफायर Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या Bose हेडफोन से कनेक्ट नहीं होता है	सुनिश्चित करें कि आपका स्पीकर या हेडफोन एम्पलीफायर के 30 फुट (9 मीटर) के भीतर चालू है, और किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए, अपने उत्पाद के स्वामी मार्गदर्शिका देखें। अपने स्पीकर या हेडफोन को अन्य कनेक्टेड डिवाइस से डिस्कनेक्ट करें।
एम्पलीफायर पहले से जुड़े Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या Bose हेडफोन से दोबारा कनेक्ट नहीं होता है	Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 42)।
कनेक्टेड Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या बोस हेडफोन से विलंबित ऑडियो	एम्पलीफायर से कनेक्ट होने पर सभी Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या हेडफोन सही सिंक में ऑडियो नहीं चला सकते हैं। यह देखने के लिए कि क्या आपका उत्पाद संगत है, देखें: worldwide.Bose.com/Support/Groups अपने स्पीकर या हेडफोन के लिए कोई भी उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अद्यतन इंस्टॉल करें। अद्यतनों की जांच के लिए, अपने उत्पाद के लिए अपने मोबाइल डिवाइस पर उपयुक्त बोस ऐप खोलें या अपने कंप्यूटर पर btu.Bose.com पर जाएं।

एम्पलीफायर रिसेट करें

एम्पलीफायर को रीसेट करने के लिए **RESET** बटन दबाएं।


नोट: एम्पलीफायर को रीसेट करने से **ADVANCED SETTING** कॉन्फिगरेशन, **SPEAKER SETTING** कॉन्फिगरेशन, या नेटवर्क सेटिंग्स प्रभावित नहीं होती हैं।

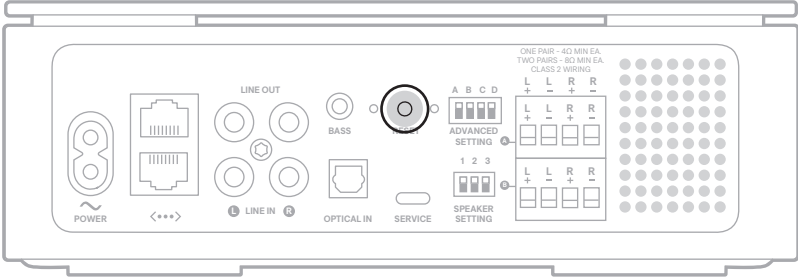

एम्पलीफायर को फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट पर पुनर्स्थापित करें

एम्पलीफायर को पुनर्स्थापित करने से एम्पलीफायर से सभी स्रोत, वॉल्यूम और नेटवर्क सेटिंग्स साफ़ हो जाती हैं और इसे मूल फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर वापस कर दिया जाता है।

एम्पलीफायर के पीछे के छेद में एक पतली पेपरक्लिप डालें और 10 सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी 3 बार सफेद न हो जाए।

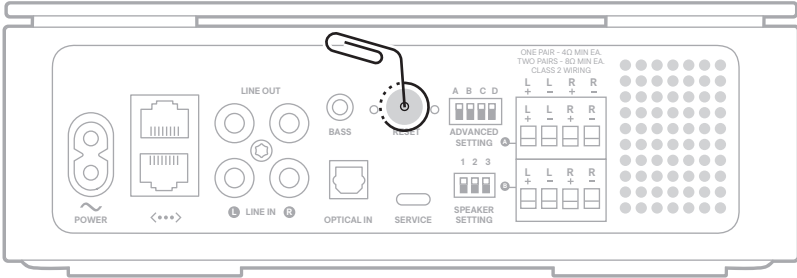

रिस्टोर पूरा हो जाने पर एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे एम्बर में झपकाती है।

नोट: एम्पलीफायर को रिस्टोर करने से **ADVANCED SETTING** कॉन्फिगरेशन या **SPEAKER SETTING** कॉन्फिगरेशन, प्रभावित नहीं होती हैं।


आप माउंटिंग ब्रैकेट, रैक ब्रैकेट और दिए गए हार्डवेयर का उपयोग करके एम्पलीफायर को रैक (बाईं या दाईं ओर) पर माउंट कर सकते हैं।

सावधानियाँ:


- केवल एम्पलीफायर के साथ दिए गए माउंटिंग ब्रैकेट, रैक ब्रैकेट और हार्डवेयर का उपयोग करें।
- रैक पर कई एम्पलीफायरों को माउंट करते समय, प्रत्येक एम्पलीफायर के लिए एक अलग रैक माउंट का उपयोग करें।
- ब्रैकेट या एम्पलीफायर को किसी भी ताप स्रोत के पास न रखें, जैसे कि फायरफ्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।

ब्रैकेटों को कनेक्ट करें


1. रैक माउंट तीर दृश्यमान हो और रैक के सामने की ओर इशारा करता हो, रैक ब्रैकेट के छेद के साथ माउंटिंग ब्रैकेट के छेद को संरेखित करें।

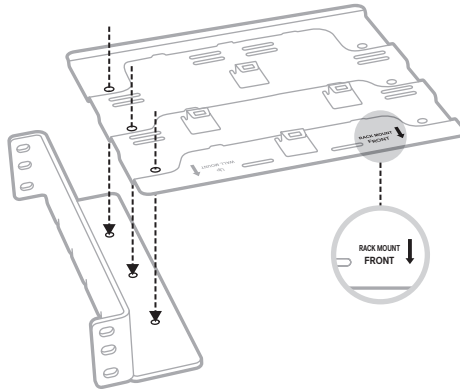

2. माउंटिंग ब्रैकेट और रैक ब्रैकेट में कनेक्टिंग स्कू डालें।

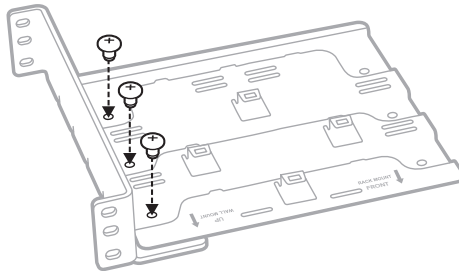


3. एक छोटे, फिलिप्स-सिर पेचकश का उपयोग करके, स्कू को सुरक्षित करने के लिए स्कू को दक्षिणावर्त घुमाएं।

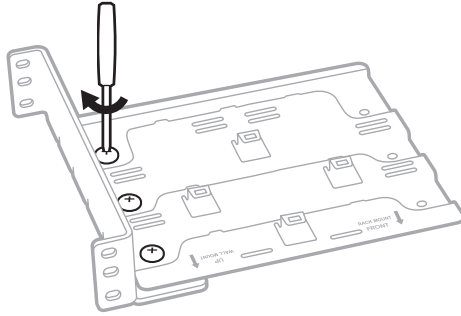


रैक से संलग्न करें

1. रैक ब्रैकेट पर छेद को रैक में संरेखित करें।
2. रैक ब्रैकेट और रैक में रैक स्कू डालें।

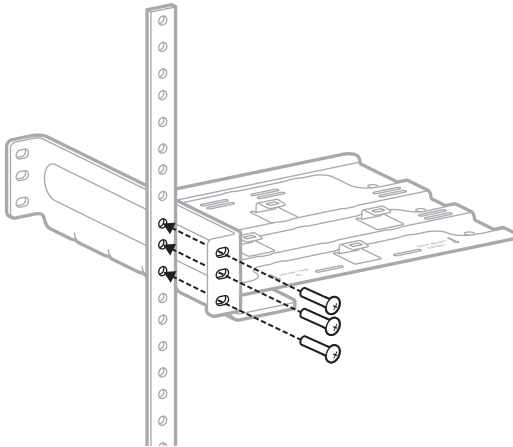


3. स्कू को सुरक्षित करने के लिए स्कू को दक्षिणावर्त घुमाएं।

4. रैक के रैक ब्रैकेट के दूसरी तरफ संलग्न करने के लिए चरण 1-3 दोहराएं।

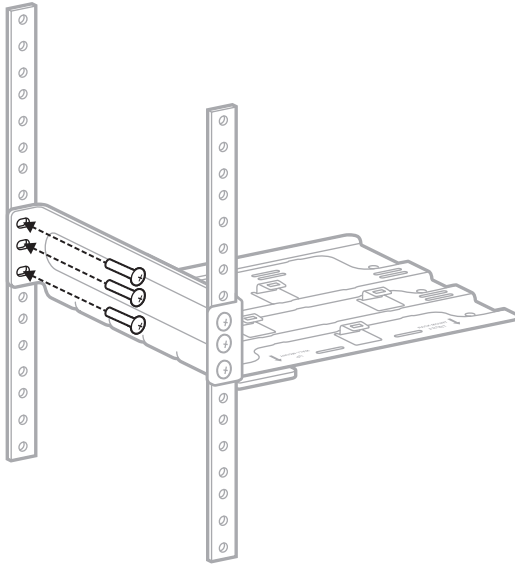


नोट: आप रैक के दाईं ओर संलग्न करने के लिए असेंबली को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

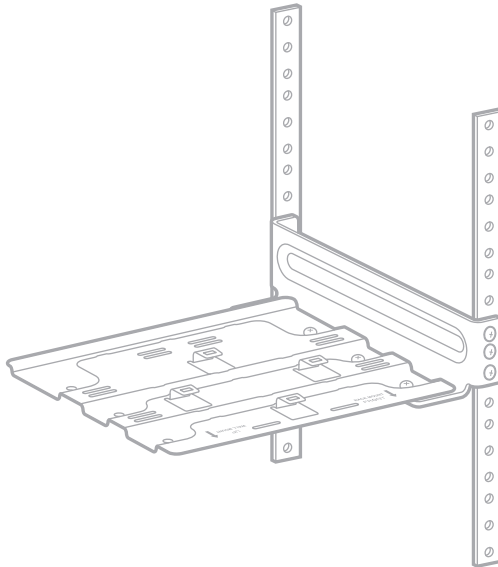


एम्पलीफायर स्थापित करें

1. बढ़ते ब्रैकेट पर चार टैब के साथ एम्पलीफायर के तल पर चार छेद संरेखित करें।

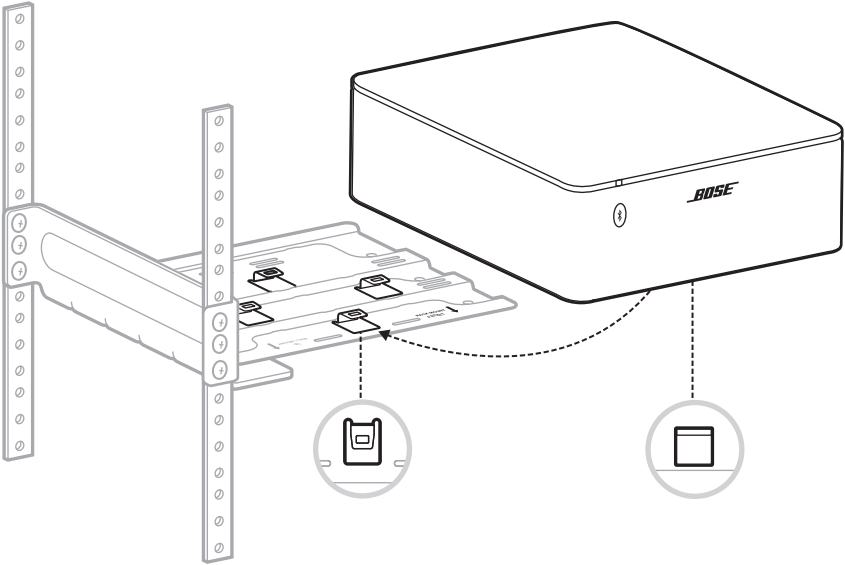

2. एम्पलीफायर को टैब पर तब तक धीरे से स्लाइड करें जब तक कि एम्पलीफायर जगह पर क्लिक न कर दे।

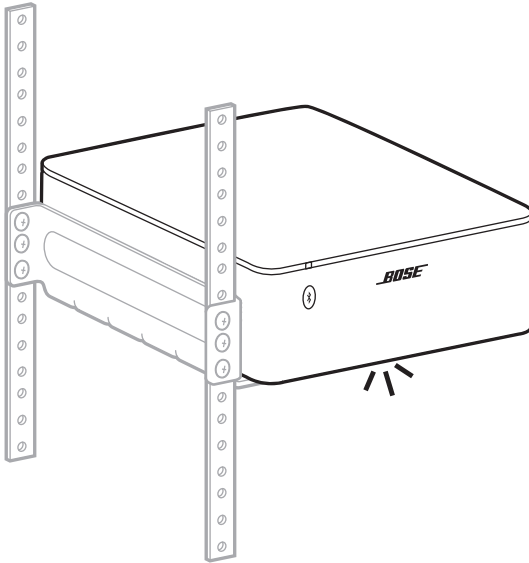

नोट: माउंटिंग ब्रैकेट से एम्पलीफायर को हटाने के लिए, टैब से रिलीज करने के लिए एम्पलीफायर को आगे की ओर स्लाइड करें।

हार्डवेयर विशिष्टता

आप माउंटिंग ब्रैकेट और हार्डवेयर (प्रदान नहीं किया गया) के साथ किसी दीवार पर एम्पलीफायर को माउंट कर सकते हैं। हार्डवेयर चुनते समय, सुनिश्चित करें कि आप हार्डवेयर का उपयोग करते हैं जो कि इच्छित माउंटिंग सतह के लिए उपयुक्त है।


आइटम	WOOD	दीवारबोर्ड	चिनाई
दीवार की मोटाई	½" (12.8 mm) या इस से मोटा हो	¾" (9.5 mm) या इस से मोटा हो	4" (101.6 mm) या इस से मोटा हो
ड्रिल की बिट	⅜" (2.4 mm)	¼" (6.4 mm)	¼" (6.4 mm)
फिलिप्स-सिर वाली लकड़ी के पेंच (4, शामिल नहीं)	#10 x 1¼" (M5 x 32 mm)	उपयोग नहीं किया	उपयोग नहीं किया
एंकर (4, शामिल नहीं)	उपयोग नहीं किया	#10 (M5) वॉलबोर्ड एंकर नोट: न्यूनतम 10 lb (4536g) रेटिंग की आवश्यकता है।	#10 (M6) मैसोनरी एंकर नोट: न्यूनतम 10 lb (4536g) रेटिंग की आवश्यकता है।

चेतावनी: ऐसी सतहों पर माउंट न करें जो पर्याप्त रूप से मजबूत न हों, या जिनके पीछे खतरे छिपे हों, जैसे कि बिजली के तार या प्लंबिंग। यदि आप ब्रैकेट को स्थापित करने के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी योग्य पेशेवर इंस्टॉलर से संपर्क करें। सुनिश्चित करें कि ब्रैकेट स्थानीय बिल्डिंग कोड के अनुसार स्थापित है।


माउंटिंग ब्रैकेट संलग्न करें

सावधानियाँ:

- केवल एम्पलीफायर के साथ दिए गए माउंटिंग ब्रैकेट का उपयोग करें।
 - ब्रैकेट को अंदरूनी छत पर न लगाएं।
 - ब्रैकेट या एम्पलीफायर को किसी भी ताप स्रोत के पास न रखें, जैसे कि फायरप्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।
1. वॉल माउंट दृश्यमान हो और ऊपर की ओर इशारा करता हो, माउंटिंग ब्रैकेट को दीवार पर रखें।

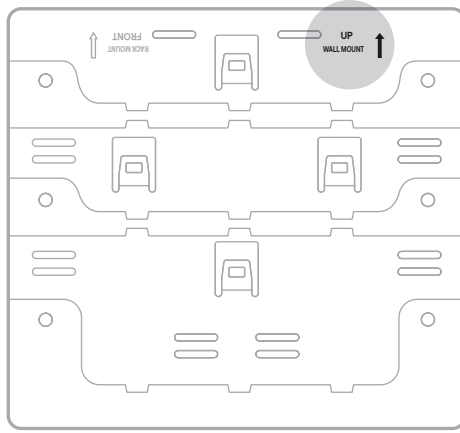


2. माउंटिंग ब्रेकेट छेद के माध्यम से दीवार पर चार माउंटिंग छेद स्थानों को चिह्नित करें।

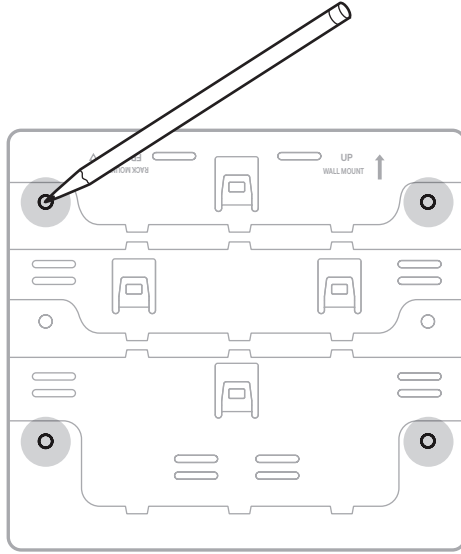


3. माउंटिंग ब्रेकेट हटा दें।
4. दीवार में चार छेद करें।
 - यदि लकड़ी पर माउंट करते हैं, तो $\frac{3}{32}$ " छेद ड्रिल करें, फिर चरण 5 के साथ जारी रखें।
 - यदि वॉलबोर्ड या मैसोनरी पर माउंट करते हैं, तो उचित छेद आकार के लिए एंकर के साथ दिए गए निर्देशों और ब्रेकेट को दीवार पर माउंट करने के निर्देशों का संदर्भ लें।
5. माउंटिंग ब्रेकेट को ड्रिल किए गए छेद में संरेखित करें।

6. माउंटिंग ब्रैकेट के माध्यम से चार स्कू डालें (प्रदान नहीं किया गया)।
7. स्कूड्राइवर का उपयोग करके, स्कू को सुरक्षित करने के लिए स्कू को दक्षिणावर्त करें।

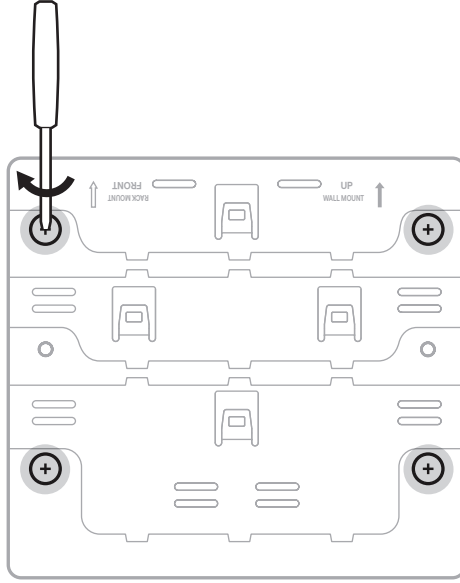


एम्पलीफायर संलग्न करें

1. माउंट ब्रेकेट पर चार टैब के साथ एम्पलीफायर के पीछे चार छेद संरेखित करें।

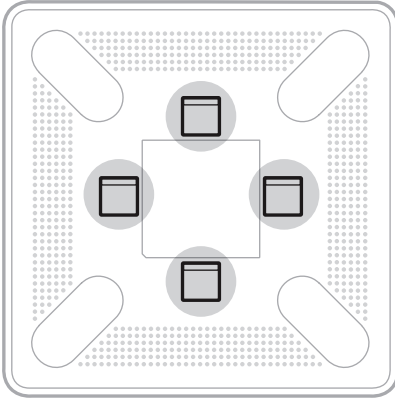


एम्पलीफायर का बॉटम

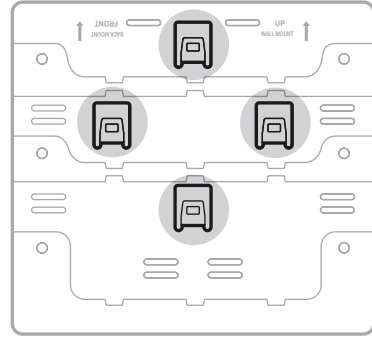

Mounting bracket

2. एम्पलीफायर को टैब पर तब तक नीचे धीरे से स्लाइड करें जब तक कि एम्पलीफायर जगह पर क्लिक न कर दे।

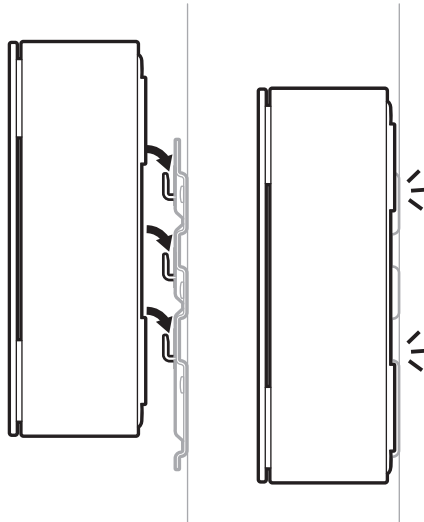

नोट: माउंटिंग ब्रेकेट से एम्पलीफायर को हटाने के लिए, टैब से रिलीज करने के लिए एम्पलीफायर को उपर की ओर स्लाइड करें।

आप एनालॉग स्रोत के लिए RCA ऑडियो केबल या डिजिटल स्रोत के लिए ऑप्टिकल केबल (दोनों केबल प्रदान नहीं किए गए) का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर को अपने बाहरी एनालॉग या डिजिटल स्रोत से कनेक्ट कर सकते हैं।


नोट: बाहरी स्रोत से ऑडियो चलाने के लिए, एम्पलीफायर को Bose ऐप का उपयोग करके सेट किया जाना चाहिए (देखें पृष्ठ 20)।

RCA ऑडियो केबल का उपयोग करना

1. बाहरी स्रोत पर, RCA ऑडियो केबल को कनेक्टर के साथ सफेद **LINE OUT** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को लाल **LINE OUT** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. मुख्य एम्पलीफायर पर, दूसरे सफेद कनेक्टर को सफेद **LINE IN** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को **LINE IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

ऑप्टिकल केबल का उपयोग करना

1. ऑप्टिकल केबल के दोनों सिरों से सुरक्षात्मक टोपी हटाएं।




सावधानी: संलग्न कैप के साथ प्लग डालने से प्लग और/या पोर्ट को नुकसान हो सकता है।

2. ऑप्टिकल केबल का एक सिरा अपने स्रोत के **OPTICAL OUT** पोर्ट में डालें।

सावधानी: प्लग को गलत अभिविन्यास में डालने से प्लग और/या पोर्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है।

- मुख्य एम्पलीफायर पर, प्लग को **OPTICAL IN** पोर्ट में सावधानी से डालें।

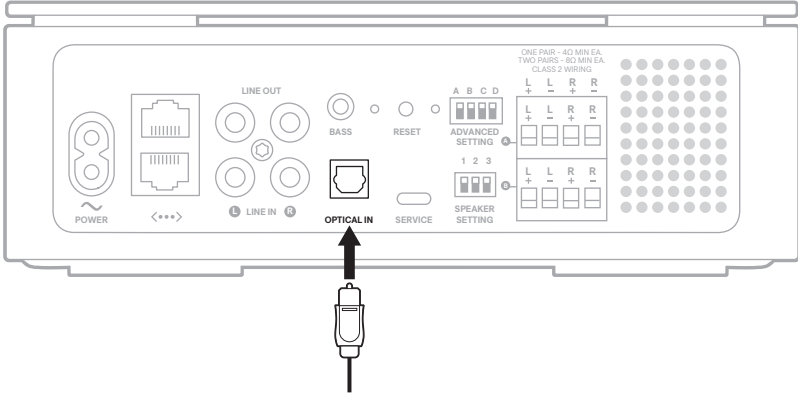

नोट: पोर्ट के पास एक कब्ज़ादार दरवाज़ा होता है जो प्लग को डालते समय अंदर फिसल जाते हैं।

- जब तक आप एक क्लिक नहीं सुनें या महसूस नहीं करें तब तक प्लग को पोर्ट में कड़ाई से दबाएं।



