



**BOSE MUSIC AMPLIFIER**

## Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

**CE** A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

**UK CA** A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bizza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószínórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

## VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék edzettüveg-felületet tartalmaz. Óvatosan kezelje, nehogy ütődés érje. Ha eltörik, óvatosan kezelje a törött üvegdarabokat.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt a termékre vagy annak közelébe.
- Tartsa a terméket távol tüztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- Kizárólag a jelen termékkel szállított szerelőkészletet használja.
- Ne szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely mögött villamos huzalok vagy csővezetékek futhatnak. Ha bizonytalan a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízta képzett szerelőre. A tartó felszereléskor minden helyi építési előírást figyelembe kell venni.

- Ne szerelje fel a terméket olyan helyen, ahol páralecsapódás fordulhat elő.
  - Kizárólag az alábbi felületekre szerelhető:
    - Állvány
    - Gipszkarton  $\geq 3/8''$  (10 mm)
    - Téglafal
    - Fa
- Ha a fentiekől eltérő felületre szeretné felszerelni, kérjük, forduljon hivatalos szerelőhöz.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
  - Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
  - A tűz kockázatának csökkentése érdekében ne helyezzen fűtő- vagy főzőberendezéseket a termék alá.
  - A termékcímke a termék alján található.

**MEGJEGYZÉS:** A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal egyúttal használni.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.


## A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

## A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve. A jelen termék HiNA funkcióval rendelkezik.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenlét
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	Wi-Fi®, Ethernet és Bluetooth® ≤ 3,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	≤ 3,0 W
A vezeték nélküli hálózati port inaktiválási/aktiválási eljárásai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.	<p><b>Wi-Fi:</b> Az inaktiváláshoz dugjon egy vékony gemkapszot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 2 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor fehéren fel nem villan.</p> <p><b>Bluetooth:</b> Az inaktiváláshoz törölje a Bluetooth párosítási listáját. Tartsa nyomva 10 másodpercig az erősítőn lévő Bluetooth (⌘) gombot. Az újbóli aktiváláshoz csatlakoztassa egy Bluetooth-forráshoz.</p> <p><b>Kiegészítő mód:</b> Az erősítő inaktiválásához és Fő beállításra váltásához állítsa az erősítő hátoldalán lévő „A” ADVANCED SETTING kapcsolót felső állásba.</p>	

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	o	o	o	o	o
Fémrészek	X	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	X	o	o	o	o	o
Kábelek	X	o	o	o	o	o
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Berendezés neve: Erősítő, Típusjelölés: 437308						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr <sup>6+</sup> )	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o
<b>1. megjegyzés:</b> A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. <b>2. megjegyzés:</b> A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

**Gyártás dátuma:** A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „2” 2012-at vagy 2022-at jelöl.

**Importőrök:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No.2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Névleges bemeneti értékek:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

A CMIIT-azonosító a termék alján lévő címkén található.

## Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a termék alján lévő címkén található.

Gyári szám: \_\_\_\_\_

Modellszám: 437308

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

## Biztonsági információk



A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a Bose alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma, az Apple Music és az AirPlay az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A „Works with Apple AirPlay” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el.

A Bluetooth® szövegdjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, a Google Cast és a Google Play a Google LLC védjegye.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

A Pandora a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet engedéllyel használtunk.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencai vonatkoznak: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Bose, a Bose Bass Module, a Bose Music Amplifier, a B logó, a Bose Noise Cancelling Headphones, a QuietComfort, a SimpleSync, a SoundLink, a SoundLink Revolve és a Virtually Invisible a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Bose zenei erősítőhöz összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációinak megtekintése:

1. Tartsa nyomva az erősítő *Bluetooth* (⌘) és Reset gombját 15 másodpercig.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az erősítő hátoldalán lévő SERVICE csatlakozóba.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.
4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozat megjelenítéséhez a számítógépen írja be a **<http://203.0.113.1/opensource>** címet a böngésző címsorába.



## A DOBOZTARTALMA

Tartalom .....	13
----------------	----

## AZ ERŐSÍTŐ ELHELYEZÉSE

Javaslatok.....	14
-----------------	----

## A HANGSUGÁRZÓK CSATLAKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

A hangsugárzókábelek javasolt hossza.....	15
---	----

## A HANGSUGÁRZÓK CSATLAKOZTATÁSA .....

16

## ENERGIAELLÁTÁS

Csatlakoztassa az erősítőt az áramforráshoz .....	19
---	----

Hálózati készenléti mód .....	19
-------------------------------	----

## BEÁLLÍTÁS A BOSE ALKALMAZÁSSAL

A Bose alkalmazás letöltése .....	20
-----------------------------------	----

## A BOSE ALKALMAZÁS MEGLÉVŐ FELHASZNÁLÓI

Az elsődleges erősítő hozzáadása egy meglévő fiókhhoz .....	21
---	----

Csatlakozás másik wifihálózathoz .....	21
--	----

## ELSŐDLEGES ÉS KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐK

1. használati eset.....	22
-------------------------	----

2. használati eset.....	23
-------------------------	----

3. használati eset.....	23
-------------------------	----

## AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével .....	24
---	----

Csatlakoztatás Ethernet-kábellel.....	24
---------------------------------------	----

További elsődleges erősítő csatlakoztatása.....	24
---	----

## KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatás az elsődleges erősítőhöz .....	25
Egy további kiegészítő erősítő csatlakoztatása.....	25

## AZ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZÓPORTJAI .....

26

## ERŐSÍTŐ- ÉS HANGSUGÁRZÓ-BEÁLLÍTÁSOK

Erősítőbeállítások.....	27
Hangsugárzó-beállítások.....	29

## A HANGSEGÉD HASZNÁLATA

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa .....	30

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) A GOOGLE CAST™ SEGÍTSÉGÉVEL .....

31

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Audió valós idejű lejátszása a Control Centerből .....	32
Audió valós idejű lejátszása egy alkalmazásból.....	32

## ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása .....	33
Előbeállítás lejátszása .....	33

## BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszköz csatlakoztatása.....	34
Mobileszközök leválasztása .....	35
Mobileszköz újbóli csatlakoztatása .....	35
További mobileszköz csatlakoztatása.....	35
Az erősítő eszközlístájának törlése .....	35

## AZ ERŐSÍTŐ ÁLLAPOTA

<i>Bluetooth</i> - és hibaállapotok .....	36
A wifi és a tápellátás állapota.....	37
Elsődleges erősítő .....	37
Kiegészítő erősítő .....	37
Frissítési, alaphelyzetbe állítási és hibaállapotok .....	38

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A wifi funkció engedélyezése/letiltása .....	39
Túlfeszültség elleni védelem.....	39

## BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

A Bose mélyhangmodul csatlakoztatása.....	40
A Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> os hangszugárzó vagy a Bose fejhallgató csatlakoztatása a SimpleSync™ technológia használatával .....	41
Előnyök .....	41
Kompatibilis termékek.....	41
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével .....	42
A Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> os hangszugárzó vagy a Bose fejhallgató újracsatlakoztatása.....	42

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az erősítő frissítése .....	43
Elsődleges erősítő .....	43
Kiegészítő erősítő .....	43
Az erősítő tisztítása.....	43
Cserealkatrészek és tartozékok .....	43
Korlátozott garancia.....	43

<b>MŰSZAKI ADATOK</b> .....	44
-----------------------------	----

**HIBAELEHÁRÍTÁS**

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	45
Egyéb megoldások.....	45
Az erősítő alaphelyzetbe állítása.....	51
Az erősítő visszaállítása a gyári alapértékekre.....	51

**„A” MELLÉKLET: ÁLLVÁNYBA SZERELÉS**

A tartók csatlakoztatása.....	52
Csatlakoztatás az állványhoz.....	53
Az erősítő elhelyezése.....	55

**„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS**

Hardverjellemzők.....	56
A tartólemez felszerelése.....	57
Az erősítő felszerelése.....	60

**„C” MELLÉKLET: KÜLSŐ FORRÁS CSATLAKOZTATÁSA**


RCA-hangkábel használatával.....	61
Optikai kábel használatával.....	61

## TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:



Bose zenei erősítő




Tápkábel\*




Állványcsavarak az állványba való szereléshez (3)



Csatlakozócsavarok az állványba való szereléshez (3)

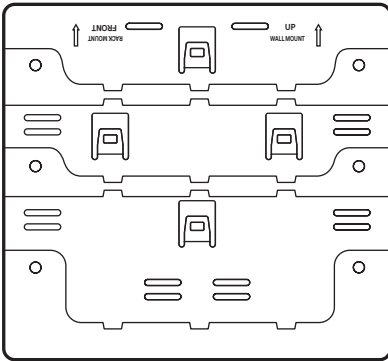

Tartólemez

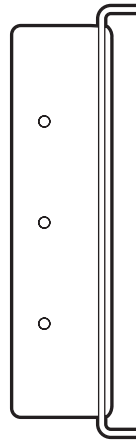

Állványkonzol

\*Több tápkábellel rendelkezhetsz. Használja a régiójának megfelelő csatlakozószinórt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az erősítő bármelyik része sérült, ne használja. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.


Látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/BMA](https://support.Bose.com/BMA)

## JAVASLATOK

- Az erősítőt beltérben kell elhelyezni.
- A hangprojektort egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt az erősítőtől (0,3–0,9 méter távolságban).
- Az optimális teljesítmény érdekében az erősítőt jól szellőző helyen működtesse.
- Helyezze az erősítőt egy polcra, vagy szerelje állványra vagy a falra.
- Állványba szereléskor ügyeljen arra, hogy az állványba szerelést jelző nyíl és a négy tartófül az állvány eleje felé nézzen (lásd: 55. oldal).
- Amikor több erősítőt szerel az állványba, az egyes erősítőkhöz külön-külön állványtartót használjon.
- Falra szereléskor ügyeljen arra, hogy a falra szerelést jelző nyíl és a négy tartófül felfelé nézzen (lásd: 57. oldal).

## FIGYELMEZTETÉS:

- Az erősítőt olyan helyiségben helyezze el, ahol a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40 °C-ot.
- Az erősítő hátsó része legalább 7,62– 15,24 cm-es távolságban legyen más felületektől. Ne akadályozza a szellőzést az erősítő hátoldalán.
- NE helyezze az erősítőt teljesen zárt térbe. Romolhat az erősítő teljesítménye.

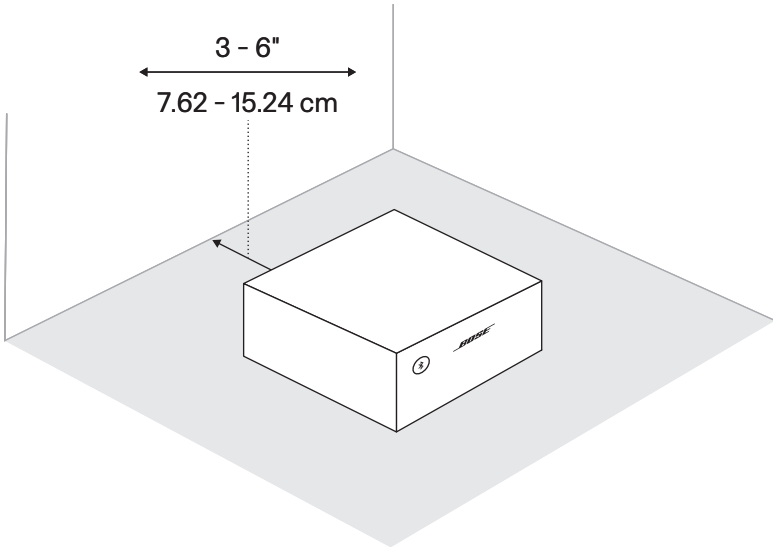

- Egy hangsugárzópárhoz hangsugárzónként minimum 4 Ohm szükséges.
- Két hangsugárzópárhoz hangsugárzónként minimum 8 Ohm szükséges.

**VIGYÁZAT:** Csak elektromos tápellátás nélküli (passzív) hangsugárzókat használjon. Elektromos tápellátású (aktív) hangsugárzókat, függetlenül azok típusától és gyártmányától, TILOS csatlakoztatni. Az ilyen hangsugárzók használata a berendezés károsodását okozhatja.

## A HANGSUGÁRZÓKÁBELEK JAVASOLT HOSSZA


MAXIMÁLIS HOSSZ	MÉRET
9 m	18 (0,82 mm <sup>2</sup> )
14 m	16 (1,3 mm <sup>2</sup> )
21 m	14 (2,0 mm <sup>2</sup> )

A csatlakoztatásuk előtt helyezze a hangsugárzókat a végleges helyükre, és győződjön meg róla, hogy az erősítő ki van húzva az elektromos aljzatból.

A hangsugárzókábel két szigetelt vezetékből áll:


- A megjelölt vezeték (csíkozott, bordázott vagy színes) a pozitív (+) csatlakozóponthoz kell csatlakoztatni.
- A jelzés nélküli vezeték a negatív (-) csatlakozóponthoz kell csatlakoztatni.

1. Vegye ki az „A” sorkapcsot a **SPEAKERS OUT** portból.

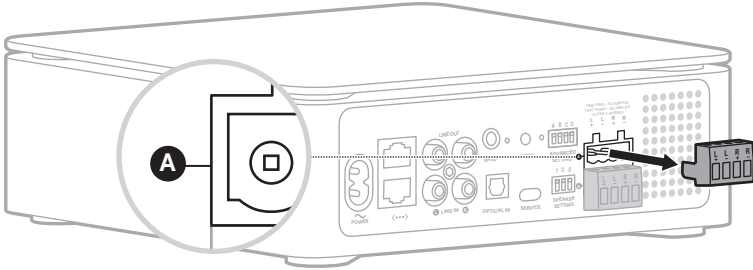


2. Csatlakoztassa a hangsugárzókábeleket az „A” sorkapcsához.

- A bal oldali hangsugárzó megjelölt vezetékét dugja az **L +** pozitív terminálba, a sima vezetékét pedig az **L -** negatív terminálba.
- A jobb oldali hangsugárzó megjelölt vezetékét dugja az **R +** pozitív terminálba, a sima vezetékét pedig az **R -** negatív terminálba.

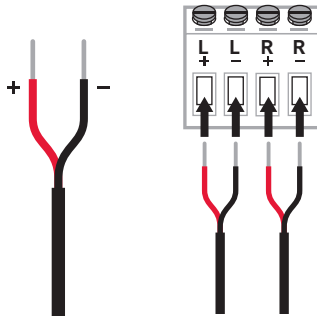




3. Egy kis méretű, lapos fejú csavarhúzóval húzza meg a terminálon lévő csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban a vezetékek rögzítéséhez.

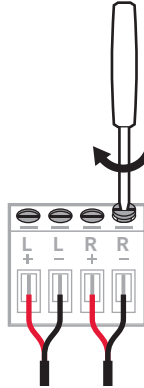

4. Helyezze vissza az „A” sorkapcsot a **SPEAKERS OUT** portba.

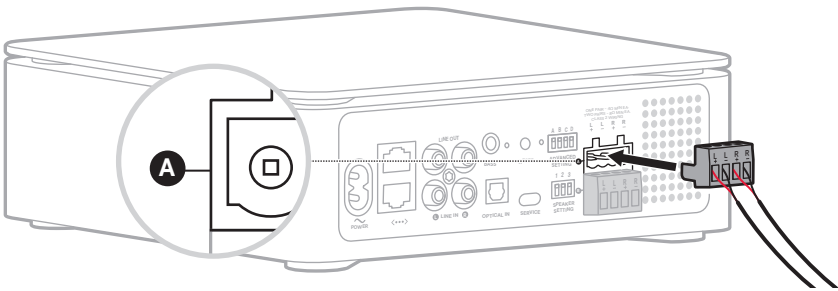

5. A hangszugárzókábelek másik végét csatlakoztassa a hangszugárzókhöz.


Utasításokat a hangszugárzó kezelési útmutatójában talál.

**MEGJEGYZÉS:** A kültéri hangszugárzó csatlakozásainál a vezetékek védelméhez használjon szilikon tömítőmasszát (pl. a helyi barkácsáruházakban kapható RTV-ragasztót).

### További hangsugárzók csatlakoztatása

A teltebb hangzás érdekében legfeljebb két pár hangsugárzót csatlakoztathat az erősítőhöz.


A második hangsugárzópár csatlakoztatásához ismételje meg „A hangsugárzók csatlakoztatása”, 16. oldal részben ismertetett lépéseket a „B” sorkapocs használatával.

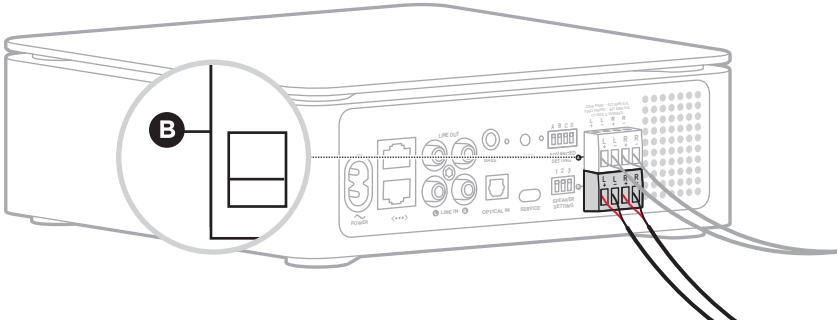

**MEGJEGYZÉS:** A legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében két hangsugárzópár csatlakoztatásakor használjon azonos modelleket, mivel mindkét hangsugárzópárra ugyanazok az EQ-beállítások vonatkoznak.

## CSATLAKOZTASSA AZ ERŐSÍTŐT AZ ÁRAMFORRÁSHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az erősítő hátoldalán lévő **POWER** feliratú csatlakozóba.
2. A hálózati csatlakozózsínör másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

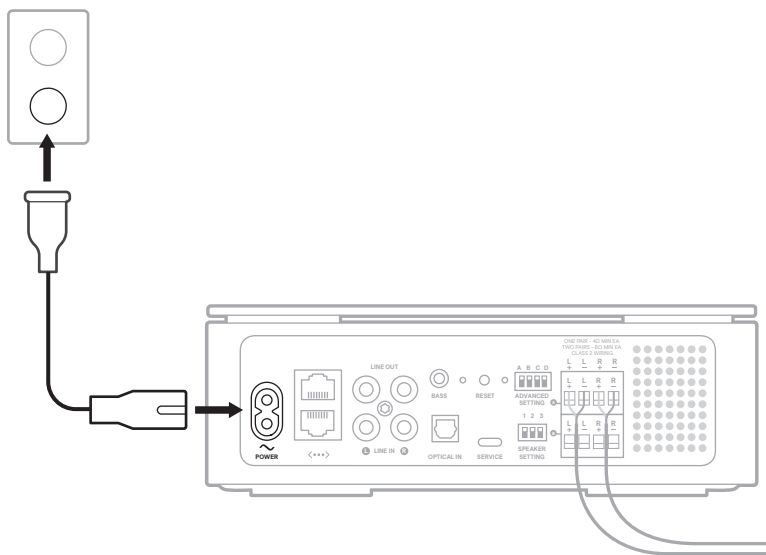

Az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán villog.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az erősítő be lett állítva, és elsődleges (alapértelmezett) erősítőként van megadva, az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan fehéren világít.
- Ha az erősítő be van állítva, és kiegészítő erősítőként lett megadva, az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan zölden világít.

## HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

Az erősítő hálózati készenléti módba vált, ha a hanglejátszás leállt, és legalább 20 percig egyetlen gombot sem nyomnak le. Az erősítő hálózati készenléti módból való felébresztéséhez kezdje el vagy folytassa a hanglejátszást a Bose alkalmazás használatával a mobil eszközén, vagy csatlakoztasson újból egy *Bluetooth*-forrást.

A Bose alkalmazással az elsődleges erősítőt (lásd: 22. oldal) bármely mobil eszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással online zenét játszhat le, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, használhatja a hangsegédet, kezelheti az erősítő beállításait és frissítéseket, illetve új funkciókat érhet el.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, adja hozzá az erősítőt a meglévő fiókjához (lásd: 21. oldal).

## A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobil eszközére a Bose alkalmazást.



2. Kövesse az alkalmazás utasításait az erősítő beállításához.

## AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose zenei erősítő hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, és adja hozzá az erősítőt.


### MEGJEGYZÉSEK:

- Csak egy elsődleges erősítőt adhat hozzá a Bose alkalmazással. A kiegészítő erősítők nem jelennek meg a hálózatában vagy a Bose alkalmazásban.
- Ha ugyanazt a zenét egyszerre több hangsugárzón szeretné lejátszani, az elsődleges erősítőket a Bose alkalmazással egy csoportba foglalhatja. Ezt az opciót a fő oldalról érheti el. További információért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/BMAGrouping](http://support.Bose.com/BMAGrouping)

## CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot, vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. Tartsa lenyomva a Reset (Visszaállítás) gombot 5 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán nem villog.

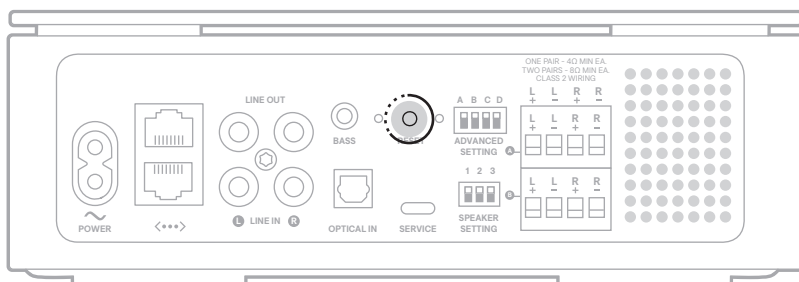

2. Mobileszközén nyissa meg a wifibeállításokat.
3. Válassza ki a **Bose zenei erősítő** elemet.
4. Nyissa meg a Bose alkalmazást és kövesse az utasításokat.

Az erősítő maximum két pár hangszugárzót tud működtetni. Beállítható elsődleges (alapértelmezett) vagy kiegészítő erősítőként (lásd: 27. oldal).

Az elsődleges erősítő wifikapcsolattal vagy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózatához. A Bose alkalmazással, a mobilkészülékével vagy a hálózatához csatlakozó, hangsegédet támogató eszközzel vezérelhető.

A kiegészítő erősítő egy RCA-hangkábellel csatlakozik az elsődleges erősítőhöz, és a hangkimenetet az elsődleges erősítőről fogadja. A kiegészítő erősítők ugyanazt az audiót játsszák le, mint az elsődleges erősítő, de nem jelennek meg a hálózatán, a Bose alkalmazásban vagy a mobilkészüléken, és csak a **LINE IN** portról tudnak audiót lejátszani.


A jobb hangminőség érdekében legfeljebb négy kiegészítő erősítőt csatlakoztathat az elsődleges erősítőhöz. Az erősítőket konfigurálhatja a környezet elhelyezkedésének és méretének megfelelően, aszerint, hogy hány hangszugárzót szeretne működtetni, illetve hogy hol kívánja lejátszani az audiót.

## MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor egy kiegészítő erősítőt csatlakoztat az elsődleges erősítőhöz, a legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében erősítőként ugyanazokat a hangszugárzómodelleket és azonos számú hangszugárzót használjon.
- A környezetétől függően lehetőség van négynél több kiegészítő erősítőt is csatlakoztatni az elsődleges erősítőhöz anélkül, hogy az kihatna a teljesítményre.


## 1. HASZNÁLATI ESET

Ugyanazon a helyen legfeljebb két hangszugárzópár vezérlése. A hangszugárzók ugyanazt az audiót játsszák le kis késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

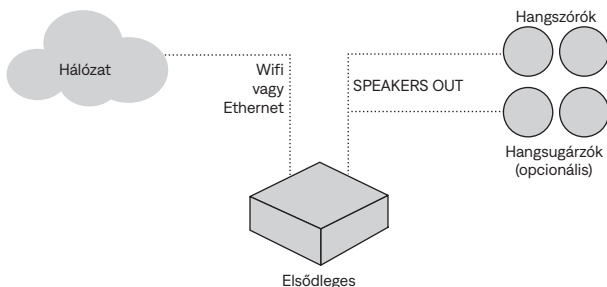


## 2. HASZNÁLATI ESET

Egy nagyobb helyen több hangszugárzó pár vezérlése. A hangszugárzók egyszerre kapcsolnak be- és ki, és ugyanazt az audiót játsszák le kis késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

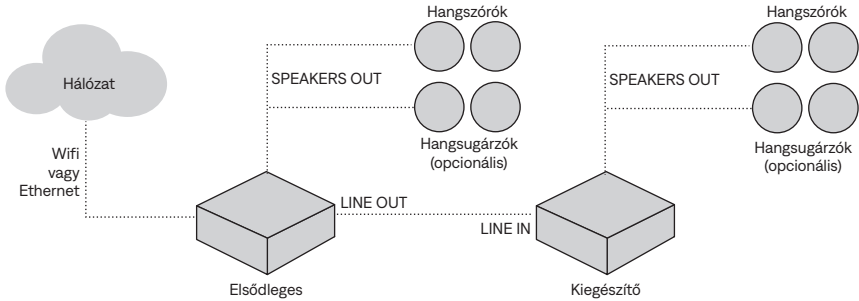

## 3. HASZNÁLATI ESET

Több rendszer (erősítők és hangszugárzók) független vezérlése. Mindegyik rendszer különböző audiót játszik le.

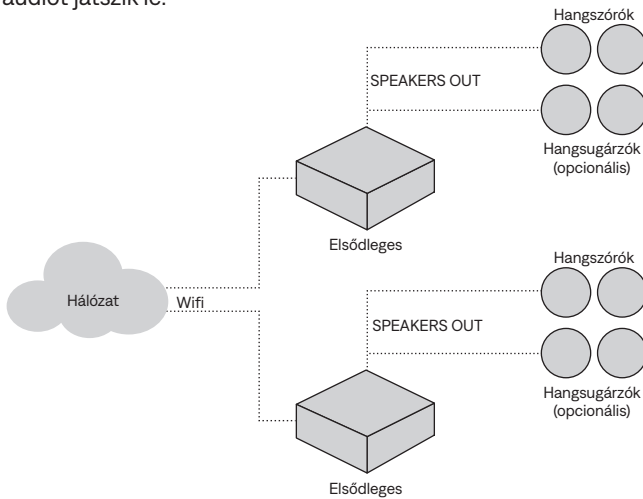

### MEGJEGYZÉSEK:

- Az elsődleges erősítőket Ethernet-kábellel is csatlakoztathatja a hálózathoz (lásd: 24. oldal).
- A legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében több hangszugárzó pár csatlakoztatásakor használjon azonos modelleket, mivel a hangszugárzókra ugyanazok az EQ-beállítások vonatkoznak.
- Ha ugyanazt az audiót szeretné lejátszani az összes hangszugárzón, a legjobb hangminőség érdekében az elsődleges erősítőt a Bose alkalmazással foglalja egy csoportba. Ezt az opciót a fő oldalról érheti el. További információkért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/BMAGrouping](http://support.Bose.com/BMAGrouping)

Az elsődleges erősítőt a Bose alkalmazással vagy egy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel csatlakoztathatja a hálózatához.


## CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha az elsődleges erősítőt a Bose alkalmazással szeretné a hálózatához csatlakoztatni, lásd: 20. oldal.

## CSATLAKOZTATÁS ETHERNET-KÁBELLEL

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózatához anélkül, hogy a beállítást a Bose alkalmazással befejezné, az audiót csak *Bluetooth*-forrásokról fogja tudni lejátszani.


1. Az útválasztóján csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az Ethernet-porthoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa az elsődleges erősítő egyik Ethernet-portjához.

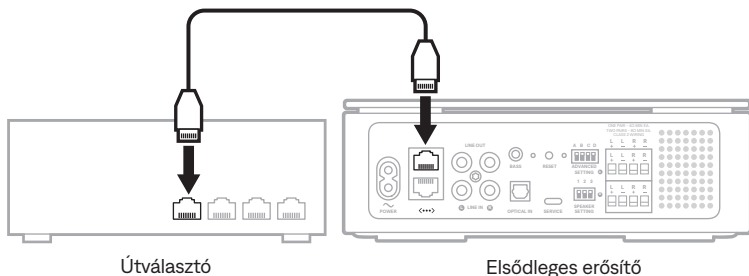

## További elsődleges erősítő csatlakoztatása

Egy további elsődleges erősítőt is csatlakoztathat közvetlenül az útválasztóhoz (lásd: „Csatlakoztatás Ethernet-kábellel”), vagy közvetlenül az eredeti elsődleges erősítőhöz.

1. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az Ethernet-porthoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a másik elsődleges erősítő egyik Ethernet-portjához.

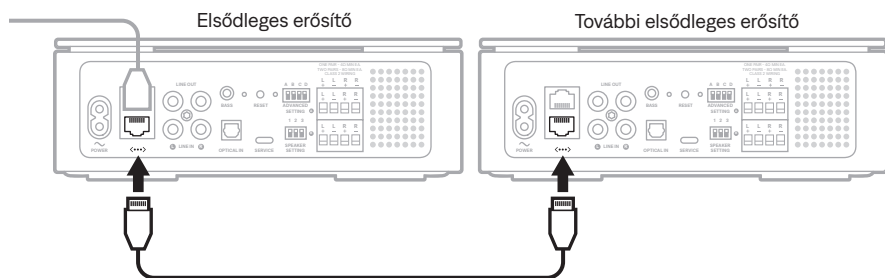




Egy RCA-hangkábelrel csatlakoztathat egy kiegészítő erősítőt az elsődleges erősítőhöz vagy egy másik kiegészítő erősítőhöz (a kábelt külön kell beszerezni).

**MEGJEGYZÉS:** A jobb hangminőség érdekében legfeljebb négy kiegészítő erősítőt csatlakoztathat az elsődleges erősítőhöz. A környezetétől függően lehetőség van több erősítő csatlakoztatására anélkül, hogy az kihatna a teljesítményre.


## CSATLAKOZTATÁS AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐHÖZ


1. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa a hangkábel fehér csatlakozóját a fehér **LINE OUT** portba, a piros csatlakozóját pedig a piros **LINE OUT** portba.
2. A kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér **LINE IN** portba, a piros csatlakozót pedig a piros **LINE IN** portba.

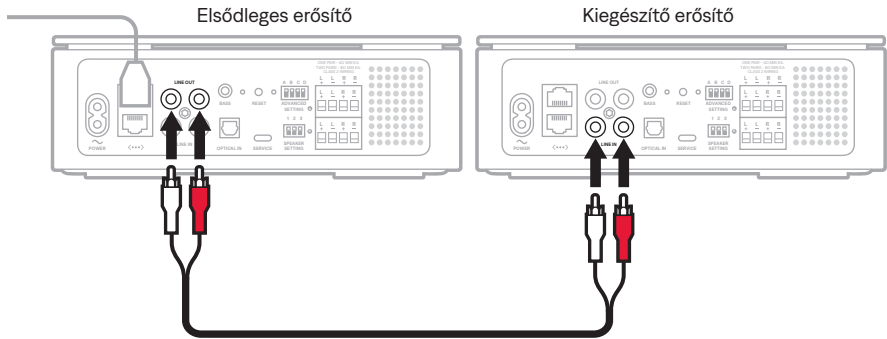

## Egy további kiegészítő erősítő csatlakoztatása

1. A kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a hangkábel fehér csatlakozóját a fehér **LINE OUT** portba, a piros csatlakozóját pedig a piros **LINE OUT** portba.
2. A másik kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér **LINE IN** portba, a piros csatlakozót pedig a piros **LINE IN** portba.

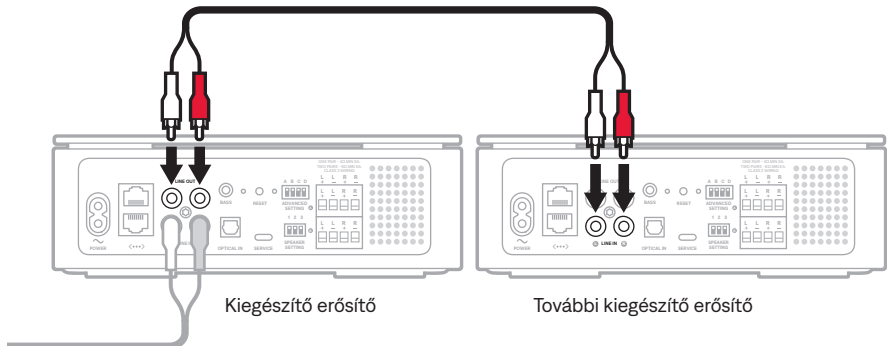


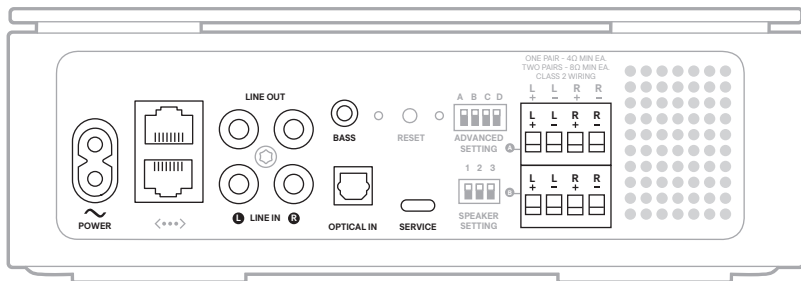

PORT	LEÍRÁS
<b>POWER</b>	Amikor a tápkábelt a csatlakozóporthoz és egy elektromos aljzathoz csatlakoztatja, a készülék feszültség alá kerül (lásd: 19. oldal).
<b>&lt;...&gt;</b>	Lehetővé teszi az elsődleges erősítő hálózathoz csatlakoztatását, vagy több elsődleges erősítő egymáshoz csatlakoztatását egy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel. Lásd: 24. oldal.
<b>LINE OUT LINE IN</b>	Egy kiegészítő erősítő vagy egy külső forrás RCA-hangkábellel való csatlakoztatásához (a kábelt külön kell beszerezni). Lásd: 61. oldal.
<b>BASS</b>	Egy Bose mélyhangmodul csatlakoztatásához egy (külön beszerzendő) 3,5 mm-es sztereó hangkábellet. Lásd: 40. oldal.
<b>OPTICAL IN</b>	Optikai kábel használatával lehetővé teszi digitális audió lejátszását egy külső forrásról (a kábelt külön kell beszerezni). Lásd: 61. oldal.
<b>SERVICE</b>	USB Type-C®-port szervizeléshez.
<b>SPEAKERS OUT</b>	Lehetővé teszi legfeljebb két pár hangsugárzó csatlakoztatását (lásd: 18. oldal)

## ERŐSÍTŐBEÁLLÍTÁSOK

Az **ADVANCED SETTING** (Speciális beállítások) kapcsolókat annak megfelelően kell konfigurálni, hogy hogyan szeretné hallgatni az audiót. Az erősítő konfigurálásához állítsa a megfelelő **ADVANCED SETTINGS** kapcsoló(ka)t az alsó pozícióba.

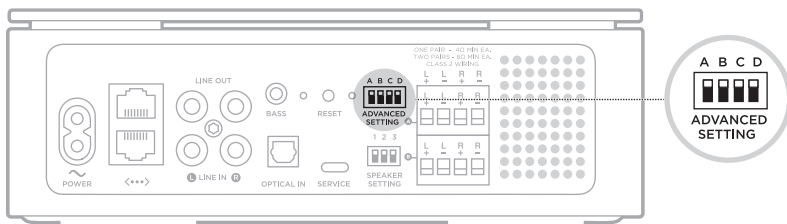

ÜZEMMÓD	KAPCSOLÓ	POZÍCIÓ	LEÍRÁS
Elsődleges	A – Felső állás		Az erősítő beállítása elsődlegesként. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Az elsődleges erősítőket a Bose alkalmazással vagy egy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel csatlakoztathatja a hálózatához. Lásd: 24. oldal.
Kiegészítő	A – Alsó állás		Az erősítő beállítása kiegészítőként. <b>MEGJEGYZÉSEK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A kiegészítő erősítők RCA-hangkábelrel csatlakoznak az elsődleges erősítőkhöz (vagy egy másik kiegészítő erősítőhöz), és a <b>LINE IN</b> porton keresztül játszanak le audiót az elsődleges erősítőről.</li> <li>A kiegészítő erősítők nem tudnak csatlakozni a hálózatához, és nem jelennek meg a Bose alkalmazásban.</li> </ul>
NA	B		Későbbi használatra fenntartva.
Sztereoó	C – felső állás		A hangkimenet beállítása sztereoóra.
Monó	C – alsó állás		A hangkimenet beállítása monóra. <b>MEGJEGYZÉS:</b> A monó beállítást akkor célszerű használni, amikor a hangsugárzók távol vannak egymástól.


ÜZEMMÓD	KAPCSOLÓ	POZÍCIÓ	LEÍRÁS
Vonalkimenet: változtatható hangerő	D – felső állás		A hangerő vezérlése a Bose alkalmazással. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás az elsődleges erősítő <b>LINE OUT</b> audiójára vonatkozik, és a kiegészítő erősítőn keresztül hallható.
Vonalkimenet: rögzített hangerő	D – alsó állás		A hangerő vezérlése a csatlakoztatott eszköz hangerőszabályzójával. <b>MEGJEGYZÉSEK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amikor a hangerő rögzített, a hangerő nem vezérelhető a Bose alkalmazással.</li> <li>Ez a beállítás az elsődleges erősítőre vonatkozik.</li> </ul>

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az összes kapcsoló alapértelmezett állása a felső.
- A kapcsolók egymástól függetlenül konfigurálhatók.
- Ha valamelyik **ADVANCED SETTING** kapcsolót az erősítő bekapcsolt állapotában váltja át, az erősítő alaphelyzetbe áll.

## HANGSUGÁRZÓ-BEÁLLÍTÁSOK

A Bose 251 környezetbarát hangsugárzókra vagy a Bose Virtually Invisible 791 hangsugárzókra egyéni EQ-beállításokat alkalmazhat. A többi hangsugárzó esetében az alapértelmezett EQ-beállítás az érvényes.

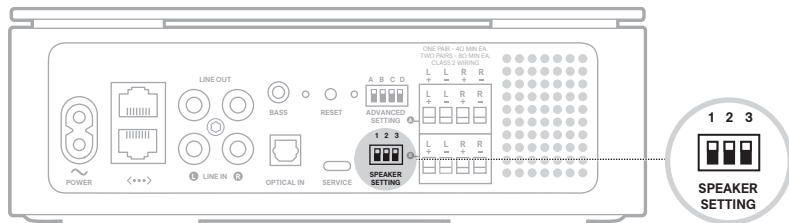

Ha a Bose 251 környezetbarát hangsugárzókra vagy a Bose Virtually Invisible 791 hangsugárzókra az egyéni EQ-beállítást szeretné alkalmazni, a megfelelő **SPEAKER SETTING** kapcsolót helyezze az alsó állásba. Ha az összes többi hangsugárzóra az alapértelmezett EQ-beállítást szeretné alkalmazni, az összes kapcsolót hagyja a felső állásban.

TERMÉK	KAPCSOLÓ			POZÍCIÓ
<b>Bose 251 kültéri hangsugárzók</b>	1 – alsó állás	2 – felső állás	3 – felső állás	
<b>Bose Virtually Invisible 791 hangsugárzók</b>	1 – felső állás	2 – alsó állás	3 – felső állás	
<b>Összes többi hangsugárzó</b>	1 – felső állás	2 – felső állás	3 – felső állás	

### MEGJEGYZÉS:

- Az összes kapcsoló alapértelmezett állása a felső.
- Ha a fenti táblázatban ismertetettől eltérő kombinációt használ, a készülék az alapértelmezett EQ-beállítást fogja alkalmazni.

## GOOGLE ASSISTANT

Az erősítő kompatibilis azokkal a Google Assistant alkalmazást támogató készülékekkel, amelyek a hálózatahoz csatlakoznak. Az erősítőt a Google segítségével a hangjával vezérelheti.

Kezdje az „OK Google” szavakkal, majd mondja el a kérését, és az érintett <erősítő nevét>. Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy „OK Google, play My Workout playlist on Family Room” (OK, Google, játszd le az Edzés lejátszási listámat a nappaliban).

### MEGJEGYZÉSEK:

- Ugyanazt az erősítőnevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. Ha több erősítő rendelkezik ugyanazzal a névvel, használja a Google Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
- A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban.
- Ha további információkat szeretne kapni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre:  
<https://support.google.com/assistant>

## AMAZON ALEXA

Ha rendelkezik egy olyan készülékkel, amely támogatja az Alexa Built-In használatát, és az a hálózatahoz csatlakozik, az erősítőt arról a készülékről is vezérelheti a hangjával. A hangvezérlés beállításához engedélyezze a funkciót, és az Alexa-fiókját társítsa a Bose-fiókjához. Ezután egyszerűen csak kérje meg Alexát, hogy játsszon le zenét.

Kezdje az „Alexa” szóval, majd mondja el a kérését, és az érintett <erősítő nevét>. Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy „Alexa, play My Workout playlist on Family Room” (Alexa, játszd le az Edzés lejátszási listámat a nappaliban).

### MEGJEGYZÉSEK:

- Ugyanazt az erősítőnevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. Ha több erősítő ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
- Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban.
- Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt:  
<https://www.amazon.com/usealexa>

Az erősítő használható a Google Cast segítségével. A Google Cast használatával egyszerűen lejátszhatja az audiót a támogatott alkalmazásokból a Cast gomb megérintésével.

### **MEGJEGYZÉSEK:**

- A Google Cast használatához wifikapcsolat szükséges.
- A támogatott alkalmazások listája rendszeresen új alkalmazásokkal bővül.

### **A telefon mint távvezérlő**

- Az ismert és kedvelt alkalmazásokban egyszerűen csak érintse meg a Cast (Átjátszás) gombot. Nincs szükség új bejelentkezésre vagy letöltésekre.
- A telefonjával kereshet, zenét játszhat le, a lejátszást szüneteltetheti és módosíthatja a hangerőt, bárhol is legyen az otthonában.
- A lejátszás alatt továbbra is használhatja a telefonját más célokra – végiggörgethet a közösségi médiában, üzenetet küldhet, sőt, még hívásokat is fogadhat,
- A Cast funkciót támogató hangsugárzókkal a többhelyiséges átjátszás révén otthona minden részében élvezheti a zenét.

### **Korlátlan szórakozás, amikor csak szeretné**

Válasszon a Pandora, a Spotify, a Tunes és más népszerű zenei szolgáltatók többmilliónyi dalából.

A Google Cast engedélyezését a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

Az erősítője képes AirPlay 2-audió lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét az erősítőjén.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple-eszközre van szükség.
- Az Apple eszköznek és az erősítőnek ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.
- Az AirPlayjel kapcsolatban további tudnivalókat a következő címen talál: <https://www.apple.com/airplay>

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL CENTERBŐL

1. Az Apple eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot.
2. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyára, és tartsa lenyomva, majd koppintson az AirPlay ikonjára (📶).
3. Válassza ki az erősítőjét.

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a meghallgatni kívánt számot.
2. Koppintson az 📶 ikonra.
3. Válassza ki az erősítőjét.



Kedvenc streaming zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, lejátszási listáihoz, előadóihoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A zenéit bármikor, egyetlen gomb megérintésével elérheti a Bose alkalmazásban.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a forrás egy *Bluetooth*-kapcsolat, nem állíthat be előbeállításokat.

## ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. Az alkalmazás segítségével játsszon le zenét.
2. A zene lejátszása közben tartsa lenyomva az alkalmazás Előbeállítás gombját.

## ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután beállította az előbeállításokat, nyomja meg az előbeállításhoz tartozó gombot a Bose alkalmazásban.

## MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja meg az elsődleges erősítő elején lévő *Bluetooth* gombot (\*).



Az erősítő elején lévő fény lassan kéken villog.

2. Kapcsolja be mobileszközén a *Bluetooth* funkciót.

**MEGJEGYZÉS:** A *Bluetooth* menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki az erősítőjét az eszközlistáról.

**MEGJEGYZÉS:** Keresse meg azt a nevet, amelyet a Bose alkalmazásban adott az erősítőnek. Ha az erősítőnek nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.



A csatlakoztatást követően az erősítő elején lévő fény folyamatosan kéken világít, majd elsötétül. Az erősítő neve megjelenik a mobileszköz listáján.

## MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobilkészítő leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

**TIPP:** A mobilkészítőn található *Bluetooth*-beállításokat is használhatja az eszköz leválasztásához. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata is megszűnik.

## MOBILESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Nyomja meg a *Bluetooth* gombot (⌘).

Az erősítőt megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott eszközökhöz.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.
- Az eszköznek legfeljebb 9 méterre, bekapcsolva kell lennie.

## TOVÁBBI MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Az erősítőt eszközlístájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

**MEGJEGYZÉS:** Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.

1. Tartsa lenyomva a ⌘ gombot, amíg az erősítőt elején lévő fény elkezd lassan kéken villogni.
2. A mobilkészítőn válassza ki az erősítőt az eszközlístáról.

**MEGJEGYZÉS:** Engedélyezze az eszközén a *Bluetooth* funkciót.


## AZ ERŐSÍTŐ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Tartsa lenyomva a ⌘ gombot 10 másodpercig, amíg az erősítőt elején lévő fény 3-szor kéken fel nem villan.
2. Törölje az erősítőt az eszközén található *Bluetooth*-lístáról.

Az összes eszköz törlődik. Az erősítőt készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 34. oldal).

## BLUETOOTH- ÉS HIBAÁLLAPOTOK


Az erősítő elején található fény egy mobileszköz *Bluetooth*-kapcsolatának az állapotát és hibariasztásokat jelez.

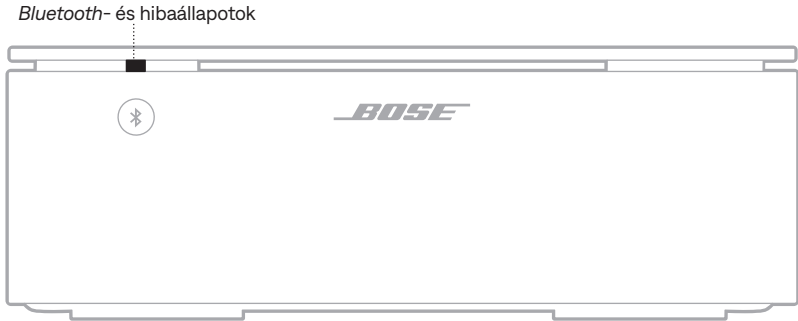

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú kék villogás	Készen áll a mobileszközhöz kapcsolódáshoz
Kéken villog	Mobileszközhöz csatlakozás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos kék fény	Mobileszközhöz csatlakozik
Háromszor kéken felvillan	Az eszközlista törölve
Kék és piros villogás 3 másodpercig	A <i>Bluetooth</i> -kapcsolat le van tiltva (kiegészítő)
Pirosan világít	Kritikus hiba (hardver). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát <b>MEGJEGYZÉS:</b> Az erősítő elején és hátulján lévő fények egyszerre folyamatosan pirosan világítanak.

Az erősítő hátoldalán lévő fény a wifi, a tápellátás és a rendszer állapotát mutatja.

A wifi-, a tápellátás- és a rendszerállapot

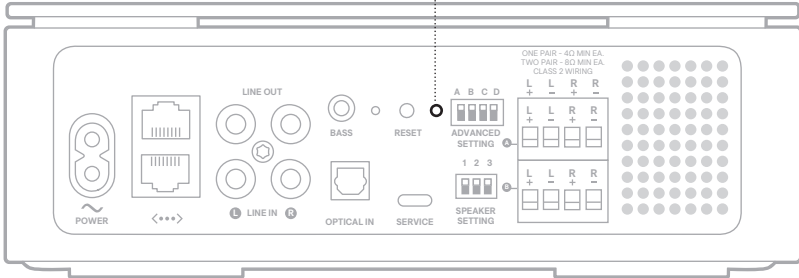

## A WIFI ÉS A TÁPELLÁTÁS ÁLLAPOTA

### Elsődleges erősítő

Az elsődleges erősítő wifi- és tápellátási állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú fehér villogás	Bekapcsolás folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Bekapcsolva
Lassú sárga villogás	Készen áll a wifi beállításához
Folyamatos sárga	Wifi beállítása folyamatban
Lassú fehér villogás	Wifihez kapcsolódás folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Wifihez csatlakozik

### Kiegészítő erősítő

A kiegészítő erősítő tápellátási állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú zöld villogás	Bekapcsolás folyamatban
Folyamatos zöld	Bekapcsolva


## FRISSÍTÉSI, ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések, az alaphelyzetbe állítások és a hibariasztásokat állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
<b>Fehéren villog</b>	Frissítés telepítése folyamatban
<b>Folyamatosan fehéren világít</b>	A frissítés befejeződött
<b>Háromszor pirosan felvillan</b>	Az alaphelyzetbe állítás befejeződött
<b>Folyamatos sárga</b>	Wifihiba (elsődleges). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát
<b>Négyszer felvillanó sárga fény</b>	Nem kritikus hiba (hálózati kapcsolati hiba vagy forráshiba)
<b>Pirosan világít</b>	Kritikus hiba (hardver). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát <b>MEGJEGYZÉS:</b> Az erősítő elején és hátulján lévő fények egyszerre folyamatosan pirosan világítanak.

## A WIFI FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 2 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor fehéren fel nem villan.

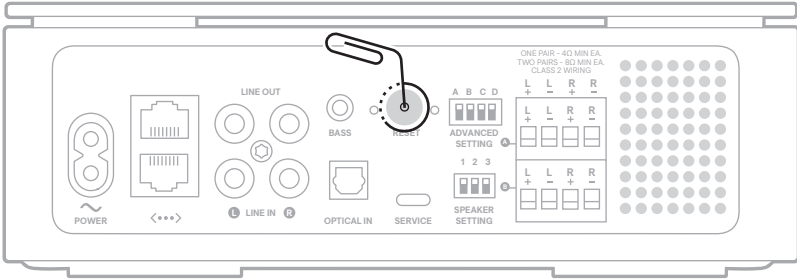

**MEGJEGYZÉS:** A wifi funkció letiltása/engedélyezése a *Bluetooth* funkciót is letiltja/engedélyezi.

## TÚLFESZÜLTÉS ELLENI VÉDELEM


Az erősítő túlfeszültség elleni védelmi funkciója automatikusan csökkenti a maximális kimenő teljesítményt, és ezzel megakadályozza, hogy az erősítő túlhevüljön. Ez olyankor fordulhat elő, amikor az erősítőt hosszabb ideig magas hangerővel működteti, vagy ha azt rosszul szellőző helyre helyezi. A teljes maximális teljesítmény automatikusan visszaáll, mielőtt az erősítő lehűlt.

## A BOSE MÉLYHANGMODUL CSATLAKOZTATÁSA

A Bose mélyhangmodult egy (külön beszerzendő) 3,5 mm-es sztereó hangkábelrel csatlakoztathatja az erősítőhöz.

### MEGJEGYZÉSEK:

- 3,5 mm-es sztereó, árnyékolt hangkábel kell használni.
  - Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es hangkábelrel, látogasson el a [Bose.com/BM500](http://Bose.com/BM500) vagy a [Bose.com/BM700](http://Bose.com/BM700) weboldalra, és vásároljon egy 4,5 m-es kábelt. Ezt a tételt a helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja.
1. Az erősítőn csatlakoztassa a 3,5 mm-es hangkábel egyik végét a **BASS** porthoz.
  2. A kábel másik végét csatlakoztassa a mélyhangmodul **BASS IN** portjához.

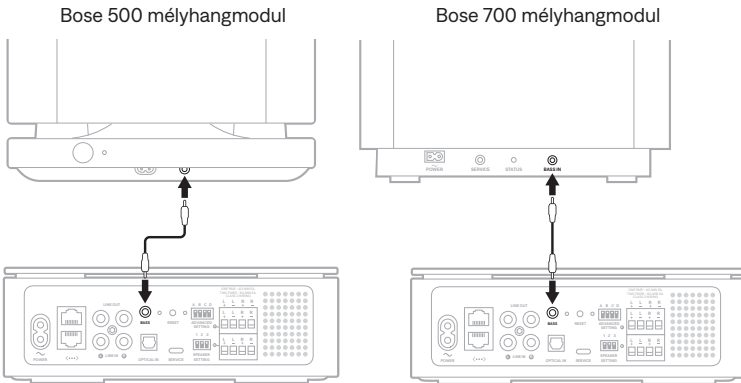

**MEGJEGYZÉS:** A mélyhangmoduljával kapcsolatos további információkért tekintse meg a mélyhangmodul kezelési útmutatóját. Látogasson el a következő címre.

**Bose 700 mélyhangmodul:** [Bose.com/BM700](http://Bose.com/BM700)

**Bose 500 mélyhangmodul:** [Bose.com/BM500](http://Bose.com/BM500)



## A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTHOS* HANGSUGÁRZÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA A SIMPLESYNC™ TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL

A Bose SimpleSync™ technológiának köszönhetően bizonyos Bose SoundLink *Bluetoothos* hangsugárzókat vagy Bose fejhallgatókat újfajta módon csatlakoztathat az erősítőhöz zenehallgatás és filmnézés céljából.

### Előnyök

**Személyre szabott hallgatási élmény** Ha a Bose fejhallgatót az erősítőhöz csatlakoztatja, mások zavarása nélkül hallgathatja a tévét vagy a zenét. Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja az erősítőt, míg a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenre szeretné.

**Zenehallgatás másik szobában** Két szobában egyszerre hallgathatja ugyanazt a zenét, ha a Bose SoundLink *Bluetoothos* hangsugárzót az erősítőhöz csatlakoztatja.

### MEGJEGYZÉSEK:

- A SimpleSync™ technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását. A környezetétől függően a hatósugár nagyobb is lehet.
- *Bluetooth*-forrásból nem streamelhető audió a SimpleSync™ technológia használatával.

### Kompatibilis termékek

Az erősítőhöz a legtöbb Bose SoundLink *Bluetoothos* hangsugárzó és Bose fejhallgató csatlakoztatható.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetoothos* hangsugárzó
- Bose SoundLink Mini *Bluetoothos* hangsugárzó
- Bose SoundLink Color *Bluetoothos* hangsugárzó
- Bose 700 zajsűrűs fejhallgató
- Bose QuietComfort 35 vezeték nélküli fejhallgató

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

## Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

A Bose SoundLink *Bluetooth*os hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató erősítőhöz való csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást. További információkért látogasson el a következő címre: [support.bose.com/BMAGrouping](https://support.bose.com/BMAGrouping)

### MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja be a csatlakoztatandó terméket, és ügyeljen rá, hogy az 9 méternél ne legyen távolabb az erősítőtől, és készen álljon egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.
- Az erősítőhöz egyszerre csak egy termék csatlakoztatható.

## A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*OS HANGSUGÁRZÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja az erősítőt egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez.

További információkért látogasson el a [support.bose.com/BMAGrouping](https://support.bose.com/BMAGrouping) címre.

**MEGJEGYZÉS:** Az erősítőnek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.

## AZ ERŐSÍTŐ FRISSÍTÉSE

### Elsődleges erősítő

Miután a Bose alkalmazásban elvégezte a beállítási folyamatot, és a fő erősítőt a wifihálózathoz csatlakoztatta, az erősítő automatikusan frissül.

### Kiegészítő erősítő

1. Az elsődleges erősítőként való beállításához helyezze az A kapcsolót a felső állásba.
2. Adja hozzá az erősítőt a Bose alkalmazáshoz (lásd: 24. oldal).

Az erősítő automatikusan frissül. A frissítés befejeztével az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan fehéren világít.

3. Az erősítő visszaállításához kiegészítő erősítőként, állítsa az A kapcsolót az alsó állásba.

## AZ ERŐSÍTŐ TISZTÍTÁSA

Az erősítő felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

A nehezen elérhető helyek tisztításához a porszívó kefék kiegészítőjét használja.

### FIGYELMEZTETÉS:

- A tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatból.
- NE használjon spray-t az erősítő közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a termék nyílásaiba.

## CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/BMA](https://support.Bose.com/BMA)

## KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az erősítőre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a [global.Bose.com/Warranty](https://global.Bose.com/Warranty) címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a [global.Bose.com/ProductRegistration](https://global.Bose.com/ProductRegistration) címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

SPECIFIKÁCIÓ	ÉRTÉK
Méreték (körülbelüli értékek)	21 cm x 21 cm x 7,3 cm
Súly (csak az erősítő)	2186 g
Áramellátási paraméterek	100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 240 W
Bemeneti érzékenység	RCA-bemenetek: 2 Vrms
Jel-zaj viszony (S/N)	>100 dB
Kimeneti teljesítmény (folyamatos átlag)	125 W/csatorna legalább 8 Ohm terheléssel, 20 Hz–20 kHz, maximum 0,1%-os teljes harmonikus torzítás (THD) mellett
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 35 °C <b>MEGJEGYZÉS:</b> A környezetétől függően előfordulhat, hogy a teljesítmény romlása nélkül működtethető a javasolt hőmérséklet-tartományon kívüli hőmérsékleteken.

## ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKE A MEGOLDÁSOKKAL

Ha az erősítővel kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze, hogy az erősítő csatlakozik-e elektromos hálózati aljzathoz.
- Rögzítse biztonságosan az összes kábelt és vezetékét.
- Ellenőrizze az erősítő állapotát (lásd: 36. oldal).
- Az erősítőt és a mobileszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye az erősítőt a vezeték nélküli útválasztó vagy mobileszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.
- Tekintse meg a hangsugárzó kezelési útmutatóját.

## EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>A hálózatbeállítás nem végezhető el</b>	<p>Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva (lásd: 27. oldal).</p> <p>Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót.</p> <p>A mobileszközt és az erősítőt ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakoztassa.</p> <p>Engedélyezze a wifit azon a mobileszközön, amelyet a beállításhoz használ.</p> <p>Módosítsa az alapértelmezett böngészőt a mobileszközén.</p> <p>Zárja be a többi nyitott alkalmazást.</p> <p>Indítsa újra a mobileszközt és az útválasztót.</p> <p>Helyezze az erősítőt az útválasztó hatósugarába.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe az erősítőt (lásd: 51. oldal).</p> <p>Ha az útválasztó egyaránt támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot, a mobileszközt és az erősítőt ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.</p> <p>Távolítsa el a Bose alkalmazást, állítsa alaphelyzetbe az erősítőt (lásd: 51. oldal), és kezdje el újból a beállítást.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p><b>Nem lehet csatlakozni a hálózathoz</b></p>	<p>Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva (lásd: 27. oldal).</p> <p>Ha az erősítő elsődlegesként van beállítva, és egy eszköz csatlakozik az Ethernet-csatlakozóhoz, ellenőrizze, hogy az egy másik Bose zenei erősítő-e.</p> <p>A Bose alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót.</p> <p>Az erősítőt és a mobil eszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni.</p> <p>Engedélyezze a wifit azon a mobil eszközön, amelyet a beállításhoz használ.</p> <p>Zárja be a mobil eszköz többi futó alkalmazását.</p> <p>Ha több erősítő is csatlakozik kábel segítségével, csökkentse a csatlakoztatott erősítők számát.</p> <p>Csatlakoztassa az elsődleges erősítőt a hálózathoz egy Ethernet-kábellel (lásd: 24. oldal).</p> <p>Ha Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózatához:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a kábelt (lásd: 24. oldal).</li> <li>• Használjon másik Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal).</li> </ul> <p>Ha módosultak a hálózati információk, lásd: 21. oldal.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt és az útválasztót.</p> <p>Ha az útválasztó a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot is támogatja, az eszközt (mobil eszközt vagy számítógépet) és az erősítőt ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.</p> <p>Ha egy másik hálózathoz kapcsolódik, és az alkalmazás nem szólítja fel a beállítás elvégzésére, lépjen a főképernyőre, és adja hozzá az erősítőt.</p>
<p><b>A Bose alkalmazás nem működik a mobil eszközön</b></p>	<p>Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobil eszköz alkalmazás-áruházában talál.</p> <p>Távolítsa el a Bose alkalmazást a mobil eszközéről, majd telepítse újra (lásd: 20. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>Gyenge vagy torz hang</b>	<p>Ha két hangsugárzópár csatlakozik, használjon azonos hangsugárzómodellt.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzók kompatibilisek legyenek: egy hangsugárzópárhoz hangsugárzónként minimum 4 Ohm, két hangsugárzópárhoz pedig hangsugárzónként minimum 8 Ohm szükséges.</p> <p>Az erősítőket a Bose alkalmazással csoportba foglalhatja (lásd: 21. oldal).</p> <p>Ha az erősítő egy RCA-hangkábelrel vagy egy optikai kábelrel külső forráshoz csatlakozik, a beállításához feltétlenül a Bose alkalmazást használja (lásd: 20. oldal).</p> <p>Ha Ethernet-kábelrel vagy RCA-hangkábelrel csatlakozik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csökkentse a csatlakozó erősítők számát.</li> <li>• Ellenőrizze az Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal) vagy az RCA-hangkábelt (lásd: 25. oldal).</li> <li>• Használjon másik Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal) vagy RCA-hangkábelt (lásd: 25. oldal).</li> </ul>
<b>Szakadozó hang vagy nincs hang</b>	<p>Ha az erősítő elsődlegesként van beállítva, és egy eszköz csatlakozik az Ethernet-csatlakozóhoz, ellenőrizze, hogy az egy másik Bose zenei erősítő-e.</p> <p>Stabilan dugja be a hangsugárzókábeleket a hangsugárzók hátoldalán és az erősítő csatlakozópanelén lévő csatlakozópontokba. Győződjön meg róla, hogy az egyes vezetékek nem érintkeznek a terminálok között (lásd: 16. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a külső zenei forrás biztonságosan csatlakozik az analóg (piros és fehér) vagy az optikai bemenetekhez.</p> <p>Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és videóstreaming alkalmazásokat.</p> <p>Szüntesse meg az erősítő némitását, vagy növelje a hangerőt az erősítőn és a mobil eszközön.</p> <p>Húzza ki a tápkábelt, és 1 perc elteltével dugja be újra.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt és az útvalasztót.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a hang nincs-e elnémítva, vagy a hangerő nem túl alacsony-e.</p>
<b>Interferencia (hibás hang)</b>	<p>Győződjön meg róla, hogy az erősítő közelében nincsenek fémtárgyak, más audio-/videóeszközök és közvetlen hőforrások (lásd: 14. oldal).</p> <p>Váltás át az útvalasztó csatornáját vagy sávját. Tekintse meg az útvalasztó kezelési útmutatóját.</p> <p>Csatlakoztassa az elsődleges erősítőt egy Ethernet-kábelrel (lásd: 24. oldal).</p>
<b>A hangsugárzókból nem hallatszik zene</b>	<p>Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókábelek megfelelően vannak csatlakoztatva (lásd: 16. oldal)</p> <p>3 percre szüntesse meg az erősítő áramellátását. Csatlakoztassa újra az erősítőt az áramforráshoz (lásd: 19. oldal).</p> <p>Játsszon le zenét a Bose alkalmazással.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>Az egyik hangszugárzóból nem hallható zene</b>	<p>Ellenőrizze, hogy a hangszugárzókábelek megfelelő állapotban vannak-e.</p> <p>Húzza ki a vezetéket a működő hangszugárzóból, és dugja be a nem működőbe. Ha a hangszugárzó nem szól, lehet, hogy a probléma a hangszugárzóban keresendő, nem pedig a hangszugárzókábelben.</p> <p>Húzza ki a hangszugárzókábelt a sorkapocsból. Dugja be a másik sorkapocsba. Ha a hangszugárzó szól, lehet, hogy a másik hangszugárzókábel okozza a problémát. Cserélje ki a hangszugárzókábelt. Ha a hangszugárzó nem szól, valószínűleg meghibásodott az erősítő adott csatornája.</p>
<b>A bal és jobb oldali csatornák felcserélve hallhatók a hangszugárzókon</b>	<p>Ellenőrizze, hogy a hangszugárzókábelek megfelelően vannak-csatlakoztatva (lásd: 16. oldal)</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a piros és a fehér analóg kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva: a piros a piroshoz, a fehér pedig a fehérhez az erősítőn és a külső zenei forráson.</p>
<b>A mély vagy a magas hangok gyengék</b>	<p>Ellenőrizze, hogy a hangszugárzókábelek megfelelően vannak-csatlakoztatva (lásd: 16. oldal) Ha nem, előfordulhat, hogy nem egyszerre szólnak.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a hangszugárzók kompatibilisek legyenek: egy hangszugárzópárhoz hangszugárzónként minimum 4 Ohm, két hangszugárzópárhoz pedig hangszugárzónként minimum 8 Ohm szükséges.</p> <p>A Bose alkalmazásban ellenőrizze, hogy naprakésze-e az erősítő szoftvere.</p> <p>Módosítsa a mély vagy a magas hangok szintjét a Bose alkalmazás segítségével.</p>
<b>Nem lehet csatlakozni a mobilkészülethez a Bluetooth-kapcsolat használatával</b>	<p>Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva (lásd: 27. oldal).</p>
<b>Nem játszható le Bluetooth-audió</b>	<p>A mobilkészületen kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje az erősítőt a <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobilkészületet használ.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy az erősítőtől legfeljebb 9 méterre legyen, és az erősítő és Ön között ne legyenek nagy méretű tárgyak.</p> <p>Törölje az erősítőt a mobilkészület <i>Bluetooth</i>-listájáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal).</p> <p>Először állítsa be a Bose alkalmazást, majd végezze el az összes frissítést.</p> <p>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 35. oldal).</p> <p>Törölje az erősítő készüléklistáját (lásd: 35. oldal). Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal).</p>




JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>Nem lehet audiót streamelni az AirPlay használatával</b>	<p>Ellenőrizze, hogy az erősítő be van-e kapcsolva, és az eszköz hatósugarában található-e (lásd: 19. oldal).</p> <p>Az Apple eszköznek és az erősítőnek ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.</p> <p>Végezze el az Apple-eszköz frissítését.</p> <p>Gondoskodjon róla, hogy az erősítő verziója mindig naprakész legyen (lásd: 43. oldal).</p> <p>Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az AirPlay ikonját (📶), erre a célra használja a vezérlőközpontot.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre:  <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a>.</p>
<b>A Google Assistant nem válaszol</b>	<p>Győződjön meg la, hogy egy Google Assistant alkalmazást támogató készülék csatlakozik a hálózathoz.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a Google Assistant a Bose alkalmazás segítségével lett beállítva (lásd: 30. oldal).</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Az erősítőt a Bose alkalmazással kell beállítani és a wifihálózathoz csatlakoztatni.</p> <p>Csatlakoztassa a mobilkészítőt egy wifihálózathoz.</p> <p>Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata.</p> <p>Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészítőt kompatibilis-e.</p> <p>Ugyanazt a nevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a Bose és a Google Assistant alkalmazásban ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre:  <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>.</p>
<b>Alexa nem reagál</b>	<p>Győződjön meg la, hogy egy Alexa Built-in technológiájú különálló eszközhöz beszél, amely csatlakozik az Ön hálózathoz.</p> <p>Alexát a Bose alkalmazással kell beállítani (lásd: 30. oldal).</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Az erősítőt a Bose alkalmazással kell beállítani és a wifihálózathoz csatlakoztatni.</p> <p>Csatlakoztassa a mobilkészítőt egy wifihálózathoz.</p> <p>Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Amazon Alexa elérhető.</p> <p>Mindig az Alexa alkalmazás legfrissebb verzióját használja.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészítőt kompatibilis-e.</p> <p>Ugyanazt a nevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre:  <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<b>Az erősítő nem csatlakozik a Bose SoundLink Bluetoothos hangszugárzóhoz vagy a Bose fejhallgatóhoz</b>	<p>Kapcsolja be a hangszugárzót vagy a fejhallgatót, és ügyeljen rá, hogy azok 9 méternél ne legyenek távolabb az erősítőtől, és készen álljanak egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.</p> <p>Válassza le a hangszugárzóját vagy a fejhallgatóját a többi csatlakoztatott eszközről.</p>
<b>Az erősítő nem csatlakozik újból a korábban csatlakoztatott Bose SoundLink Bluetoothos hangszugárzóhoz vagy Bose fejhallgatóhoz</b>	<p>Csatlakoztassa a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 42. oldal).</p>
<b>A hang késleltetve hallható a Bose SoundLink Bluetoothos hangszugárzóból vagy a Bose fejhallgatóból</b>	<p>Nem minden Bose SoundLink Bluetoothos hangszugárzó vagy fejhallgató képes tökéletes szinkronban lejátszani a zenét, amikor a hangszugárzóhoz csatlakozik. Az alábbi webhelyen ellenőrizheti, hogy a terméke kompatibilis-e: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a></p> <p>Telepítse a hangszugárzóhoz vagy a fejhallgatóhoz elérhető összes szoftverfrissítést. A frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg a termékének megfelelő Bose alkalmazást a mobil eszközén, vagy a számítógépén látogasson el a <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> címre.</p>

## AZ ERŐSÍTŐ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a **RESET** gombot az erősítő alaphelyzetbe állításához.


**MEGJEGYZÉS:** Az erősítő alaphelyzetbe állítása nem befolyásolja az **ADVANCED SETTING** konfigurációját, a **SPEAKER SETTING** konfigurációját vagy a hálózati beállításokat.

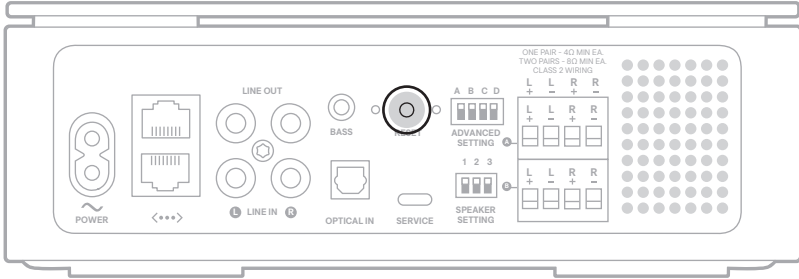

## AZ ERŐSÍTŐ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

Az erősítő gyári beállításainak visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást az erősítőről, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 10 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor pirosan fel nem villan.

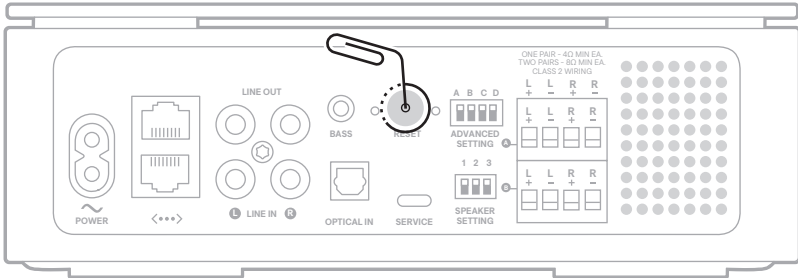

A visszaállítás befejeztével az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán villog.

**MEGJEGYZÉS:** Az erősítő gyári beállításainak visszaállítása nem befolyásolja az **ADVANCED SETTING** konfigurációját vagy a **SPEAKER SETTING** konfigurációját.


A mellékelt tartólemez, állványkonzol és hardver segítségével az erősítőt állványba is szerelheti (bal vagy jobb oldalra).

### FIGYELMEZTETÉS:


- Kizárólag az erősítőhöz mellékelt tartólemezt, állványkonzolt és hardvert használja.
- Amikor több erősítőt szerel az állványba, az egyes erősítőkhöz külön-külön állványtartót használjon.
- NE tegye a tartólemezt és az erősítőt, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.

## A TARTÓK CSATLAKOZTATÁSA


1. Ügyeljen arra, hogy az állványra szerelést jelző nyíl látható legyen és az állvány eleje felé mutasson, majd igazítsa a tartólemez lyukait az állványkonzol lyukaihoz.

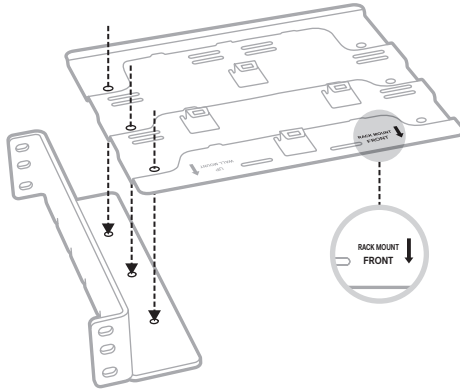

2. Dugja be a csatlakozócsavarokat a tartólemez és az állványkonzol lyukaiba.

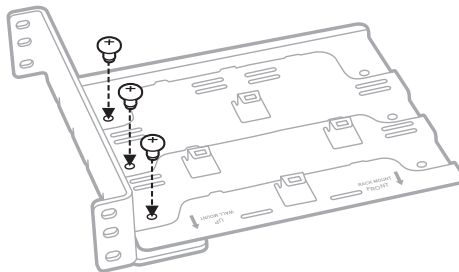


3. Egy kis méretű Philips csavarhúzóval húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban a csavarok rögzítéséhez.

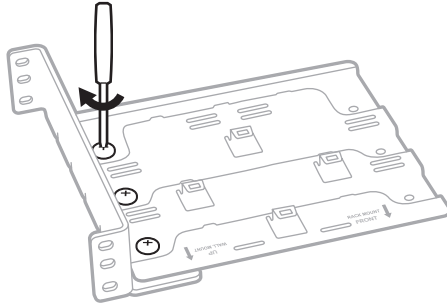


## CSATLAKOZTATÁS AZ ÁLLVÁNYHOZ

1. Az állványkonzol lyukait illessze az állványon lévő lyukakhoz.
2. Az állványcsavarokat dugja be az állványkonzol és az állvány lyukaiba.

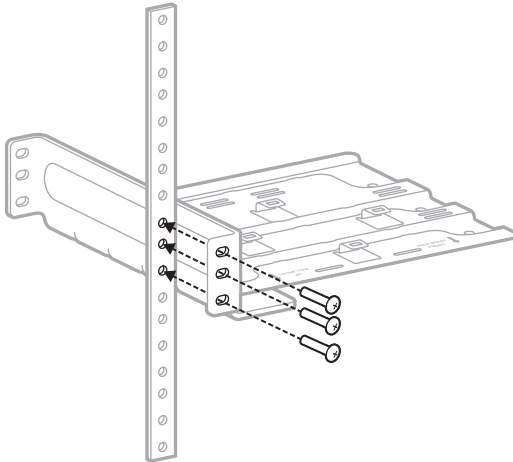


3. Az óramutató járásával megegyező irányban húzza meg a csavarokat.

4. Az 1–3. lépést megismételve csatlakoztassa az állványkonzol másik oldalát az állványhoz.

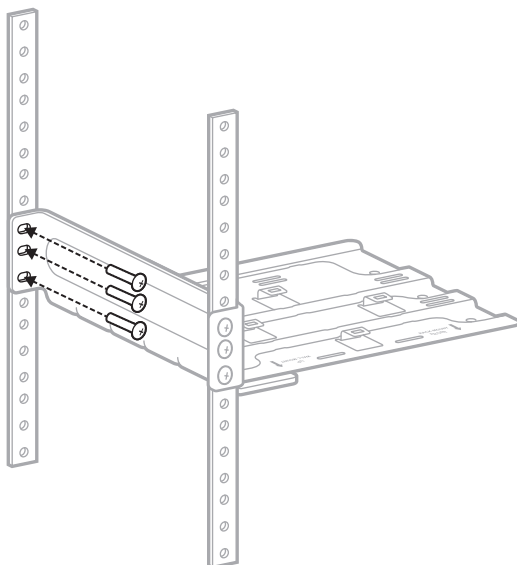


**MEGJEGYZÉS:** A szerelvényt az állvány jobb oldalára is felszerelheti.

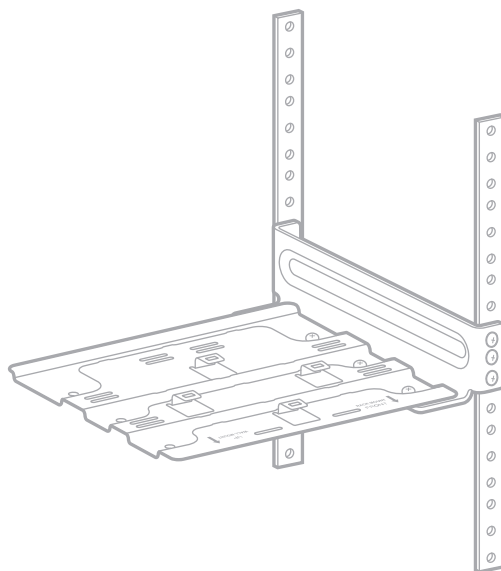


## AZ ERŐSÍTŐ ELHELYEZÉSE

1. Az erősítő alján található négy nyílást igazítsa a tartólemez négy füléhez.

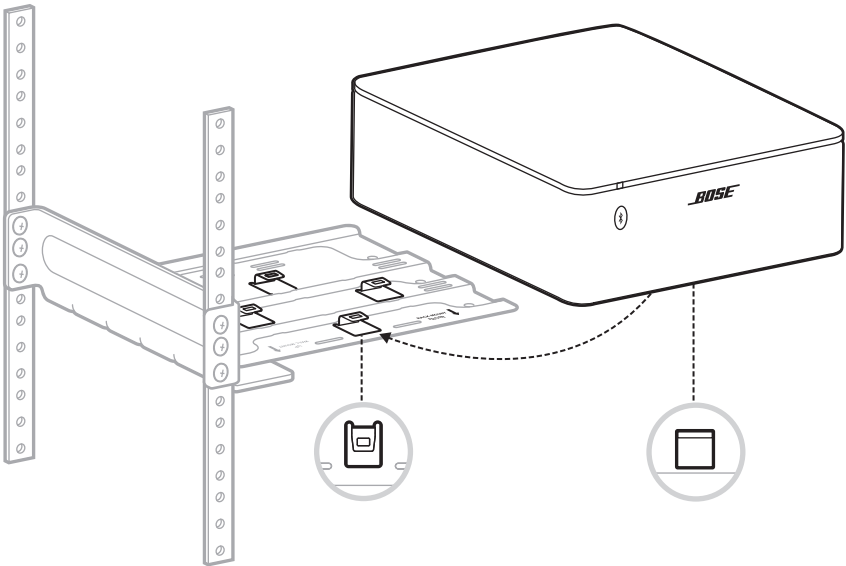

2. Óvatosan csúsztassa rá az erősítőt a tartófülekre, amíg a helyére nem kattann.

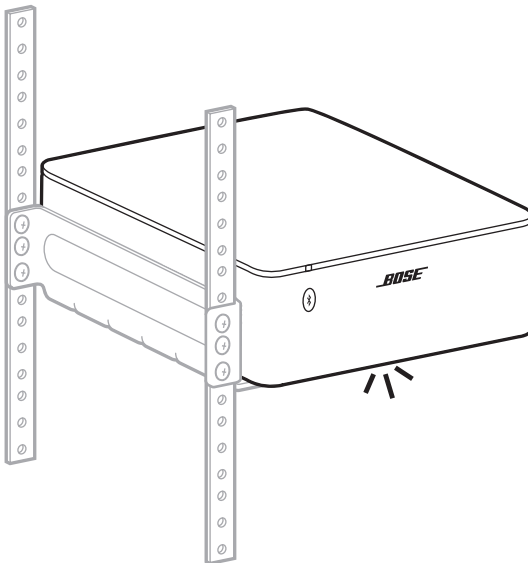

**MEGJEGYZÉS:** Az erősítő tartólemezzel való eltávolításához csúsztassa az erősítőt előre úgy, hogy a fülék kioldódjanak.

## HARDVERJELLEMZŐK

A tartólemez és a (külön beszerzendő) hardver segítségével az erősítőt a falra is szerelheti. A hardver kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a kiválasztott felszerelési felületnek megfelelő hardvert használjon.

TÉTEL	FA	GIPSZKARTON	TÉGLAFAL
<b>Falvastagság</b>	12,8 mm vagy vastagabb	9,5 mm vagy vastagabb	101,6 mm vagy vastagabb
<b>Fúrófej</b>	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
<b>Csillagfejű facsavarok (4 db, nincs mellékelve)</b>	M5 x 32 mm	Nem szükséges	Nem szükséges
<b>Dübelek (4 db, nincs mellékelve)</b>	Nem szükséges	M5 fali dübelek <b>MEGJEGYZÉS:</b> Minimum 4536 g-os besorolást igényel.	M6 dübelek téglafalhoz <b>MEGJEGYZÉS:</b> Minimum 4536 g-os besorolást igényel.


**VIGYÁZAT:** NE szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely mögött villamos huzalok vagy csővezetékek futhatnak. Ha bizonytalan a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízva képzett szerelőre. A tartó felszerelésekor tartsa be a helyi építési előírásokat.




## A TARTÓLEMEZ FELSZERELÉSE

### FIGYELMEZTETÉS:

- Kizárólag az erősítővel szállított tartólemezt használja.
  - A tartólemezt TILOS a plafonra szerelni.
  - NE tegye a tartólemezt és az erősítőt, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelében.
1. Ügyeljen arra, hogy a falra szerelést jelző nyíl látható legyen és felfelé mutasson, majd igazítsa a tartólemezt a falhoz.

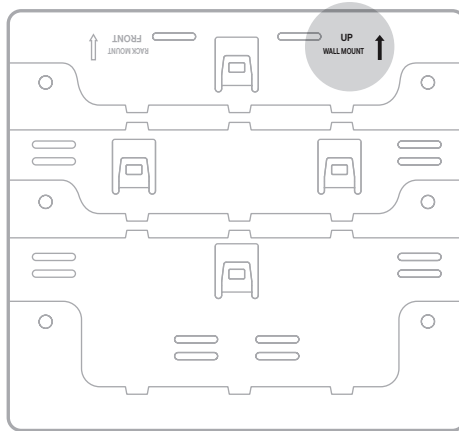


2. Jelölje meg a falon a tartólemez lyukainak a helyét a tartólemez rögzítőlyukain keresztül.

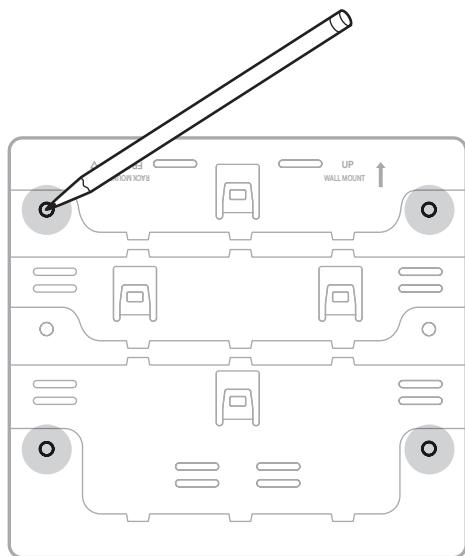


3. Vegye el a faltól a tartólemezt.
4. Fúrjon négy lyukat a falba.
  - Ha az erősítőt fára szereli, fúrjon  $\frac{3}{32}$ " lyukakat, majd folytassa az 5. lépéssel.
  - Ha gipszkarton- vagy téglafalra szereli, a dübelekhez tartozó utasítások szerint határozza meg a megfelelő lyukméretet, és a tartólemez falra szerelésére vonatkozó utasításokat.
5. A tartólemezt igazítsa a kifúrt lyukakhoz.

- Helyezzen be négy csavart (nincs mellékelve) a tartólemez lyukain keresztül.
- Csavarhúzó segítségével húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban a csavarok rögzítéséhez.

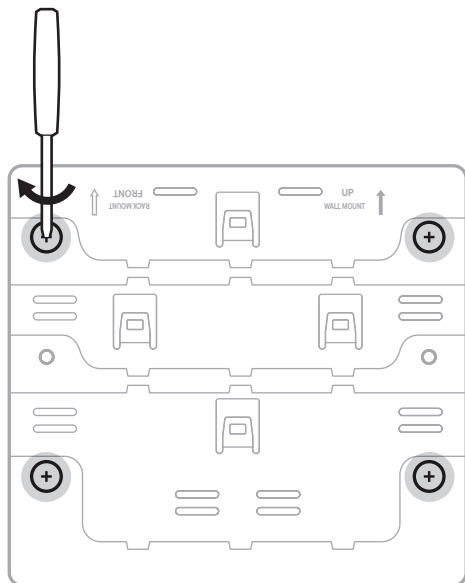


## AZ ERŐSÍTŐ FELSZERELÉSE

1. Az erősítő hátoldalán lévő négy nyílást igazítsa a tartólemez négy füléhez.

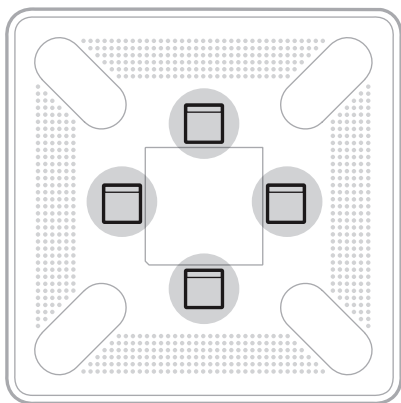


Az erősítő alja

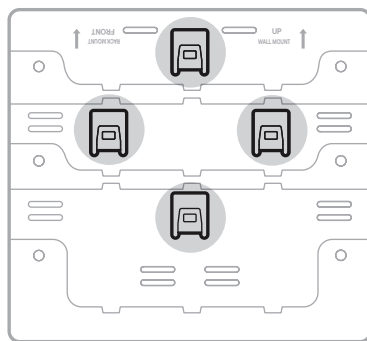

Tartólemez

2. Óvatosan csúsztassa rá lefelé az erősítőt a fülékre, amíg a helyére nem kattann.

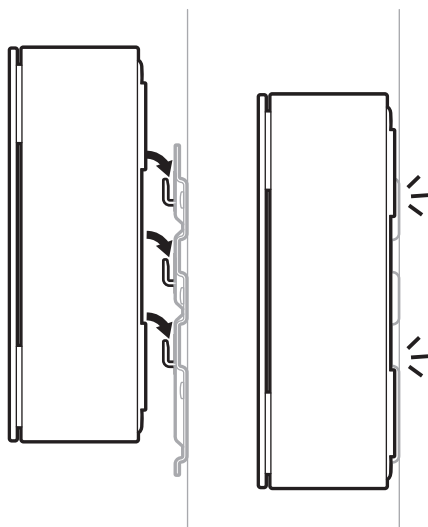

**MEGJEGYZÉS:** Az erősítő tartólemezzel való eltávolításához csúsztassa az erősítőt felfelé úgy, hogy a fülék kioldódjanak.

Az elsődleges erősítőt egy külső analóg vagy digitális forráshoz is csatlakoztathatja egy RCA-hangkábel (analóg forrásokhoz) vagy egy optikai kábel (digitális forrásokhoz) segítségével. (A kábeleket külön kell beszerezni.)


**MEGJEGYZÉS:** A külső forrásról történő hanglejátszáshoz az erősítőt a Bose alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 20. oldal).

## RCA-HANGKÁBEL HASZNÁLATÁVAL

1. A külső forráson csatlakoztassa az RCA-hangkábel fehér csatlakozóját a fehér **LINE OUT** portba, a piros csatlakozóját pedig a piros **LINE OUT** portba.
2. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér **LINE IN** portba, a piros csatlakozót pedig a piros **LINE IN** portba.

## OPTIKAI KÁBEL HASZNÁLATÁVAL

1. Vegye le a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről.




**VIGYÁZAT:** Ha a dugaszt a védősapka eltávolítása nélkül dugja be, a dugasz és/vagy a csatlakozóaljzat károsodását okozhatja.

2. Dugja be az optikai kábel egyik végét a forrás **OPTICAL OUT** jelölésű portjába.

**VIGYÁZAT:** A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

3. A kábel másik végét óvatosan csatlakoztassa az elsődleges erősítő **OPTICAL IN** portjához.

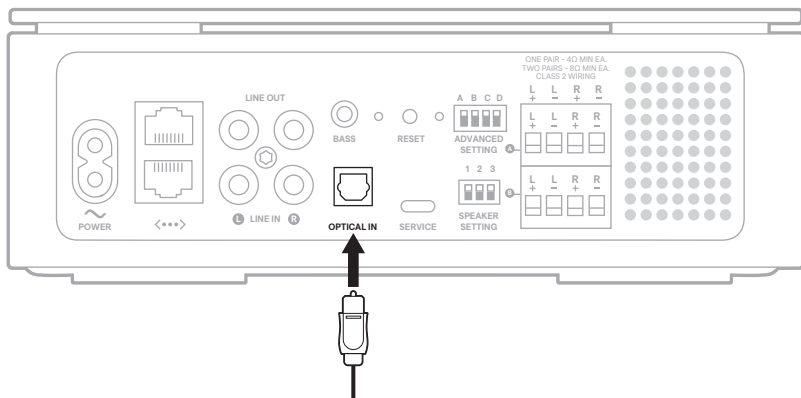

**MEGJEGYZÉS:** A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

4. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattánást nem hall vagy érez.





872838-0010