

BOSE[®]



CineMate[®] 220


home theater system

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruiksaanwijzing
Guía del usuario | Omistajan opas | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Guia dos proprietários | Bruksanvisningen

Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.

 Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.


 Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.

VARNINGAR:

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Fel/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- Använd endast alkaliska AA-batterier (IEC LR06).
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:


- Gör inga o tillåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.
- Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.

 **VARNING!**
Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

 **VARNING:**
Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På undersidan av konsolen finns en etikett med information om produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller marina miljöer.
- Högtalarkablarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda nätadaptern och elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontaktarna, tillbehörsuttaget och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när nätadaptern eller elkabeln skadats, vätska har spillts i produkten, ett främmande föremål har hamnat i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, produkten fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden.

Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Temperaturintervallet för produkten är 0° till +45° C.



廢電池請回收



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Viktig säkerhetsinformation

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar

| Namn | Giftiga eller farliga ämnen eller delar | | | | | |
|-----------|---|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | Bly (Pb) | Kvikksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärdig (CR(VI)) | Polyklorerad bifenyyl (PBB) | Polyklorerad diphenyl ether (PBDE) |
| PCB:er | X | O | O | O | O | O |
| Metall | X | O | O | O | O | O |
| Plast | O | O | O | O | O | O |
| Högtalare | X | O | O | O | O | O |
| Kablar | X | O | O | O | O | O |

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serienummer finns på Acoustimass[®]-modulens anslutningspanel och på fjärrkontrollens förpackning.

Modulens serienummer: _____

Fjärrkontrollens serienummer: _____


Konsolens serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar ditt inköpskvitto tillsammans med den här bruksanvisningen.

Blu-ray Disc[™] och Blu-ray[™] är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

 **DOLBY** Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

 Information om DTS-patent finns på <http://patents.dts.com> Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, DTS-symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken, och DTS Digital Surround är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Inledning

| | |
|--|---|
| Om hemmabiosystemet CineMate® 220 | 7 |
| Systemegenskaper | 7 |
| Introduktion till SoundTouch™ från Bose® | 7 |
| Packa upp systemet..... | 8 |
| Riktlinjer för placering | 9 |
| Exempel på systemplacering | 9 |

Ställa in Acoustimass®-modulen

| | |
|---|----|
| Sätta fast gummitassarna på Acoustimass-modulen | 10 |
| Ansluta Acoustimass-modulen till ett eluttag..... | 11 |

Ställa in högtalarna

| | |
|-------------------------------------|----|
| Ansluta den vänstra högtalaren..... | 12 |
| Ansluta den högra högtalaren | 13 |
| Väggmontering av högtalarna | 13 |

Ställa in konsolen

| | |
|---|----|
| Ansluta konsolen till TV:ns HDMI™ ARC-kontakt..... | 14 |
| Om TV:n saknar en HDMI™ ARC-kontakt | 15 |
| Använd en extraanslutning i följande konfigurationer..... | 15 |
| Ansluta konsolen till andra källenheter | 15 |
| Ansluta till en källa som inte är HDMI™-kompatibel | 16 |
| Enbart ljudkällor | 16 |
| Ansluta konsolen till strömkälla..... | 16 |

Starta systemet

| | |
|---|----|
| Sätta in batterierna i fjärrkontrollen..... | 17 |
| Sätta på systemet | 17 |

Avsluta installationen

| | |
|--------------------------------------|----|
| Kontrollera ljudet | 18 |
| Ändra språk för konsolen | 18 |
| Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering..... | 19 |

Innehåll

Använda systemet

| | |
|--|----|
| Knapparna på fjärrkontrollen | 20 |
| Programmera den generella fjärrkontrollen | 21 |
| CEC-stöd | 21 |
| Testa HDMI™-ansluta källor för CEC | 22 |
| Programmera fjärrkontrollen för källenheten | 23 |
| Välja källenhetsknapp | 24 |
| Välja en källenhetsknapp som är ansluten till Bose®-systemet | 24 |
| Välja en källenhetsknapp ansluten till TV:n | 24 |
| Generella källenhetsknappar och kontakter på konsolen | 24 |
| Justera volymen | 25 |
| Funktionsknappar | 25 |
| Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose | 25 |

Tolka systeminformation på skärmen

| | |
|--|----|
| Tolka meddelanden på skärmen | 26 |
| Använda systemmenyn | 26 |
| Felmeddelanden | 28 |
| Statuslampa på Acoustimass-modulen | 28 |

Skötsel och underhåll

| | |
|--|----|
| Felsökning | 29 |
| Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen | 30 |
| Felmeddelanden för ADAPTIQ®-ljuddkalibrering | 31 |
| Fabriksåterställa systemet | 31 |
| Återställa en källenhetsknapp på fjärrkontrollen | 32 |
| Servicekontakter på Acoustimass®-modulen | 32 |
| Rengöring | 33 |
| Kundtjänst | 33 |
| Begränsad garanti | 33 |
| Teknisk information | 33 |

Om hemmabiosystemet CineMate® 220

CineMate® 220-systemet ger ett fylligt och detaljrikt ljud från små Gemstone®-högtalare för en konsekvent ljudupplevelse oberoende av innehåll, källanhet eller rumsförutsättningar.

Systemegenskaper

- Avancerad Bose-ljudbearbetning ger ett naturligt och äkta ljud.
- ADAPTIQ®-ljudkalibrering för optimerad ljudkvalitet.
- Skärm för tillgång till systeminställningar och information.
- HDMI™-anslutning för enkel installation och högkvalitativt ljud från anslutna enheter.
- Stöd för CEC (Supports Consumer Electronics).
- Programmeringsbar generell fjärrkontroll för TV, kabel/satellitbox och andra anslutna enheter.
- Dold trådlös Acoustimass®-modul för kraftfull basåtergivning.
- Högtalare kan monteras på väggen eller golvstativ (tillbehör säljs separat).
- Stöd för den trådlösa SoundTouch™-adaptorn (säljs separat).

Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Med hjälp av den trådlösa SoundTouch™-adaptorn (säljs separat) kan du strömma webbradio, musiktjänster (där de är tillgängliga) och ditt musikarkiv. Om du har ett trådlöst nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum.


Viktiga fördelar

- Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Strömma din favoritmusik enkelt med personliga förval.
- Fungerar i ditt befintliga trådlösa hemmanätverk.
- Kostnadsfri SoundTouch™-app för datorn, smarttelefonen eller surfplattan med kraftfulla kontroller.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.


Inledning

Packa upp systemet


Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

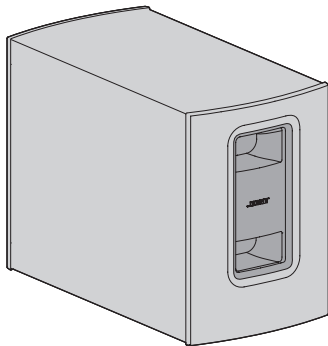


Acoustimass®-modul

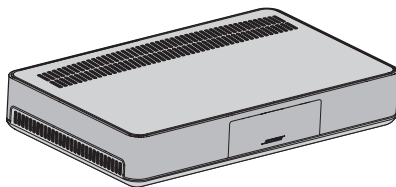


Konsol

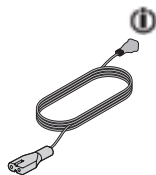


Elkabel för Acoustimass-modul

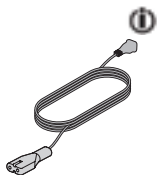

Elkabel för konsol

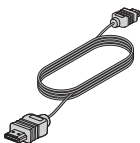


HDMI™-kabel

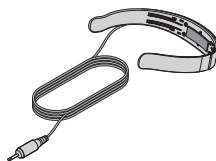


ADAPTiQ®-headset




Gummitassar

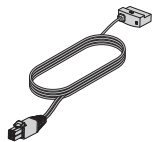

Kabel för höger högtalare

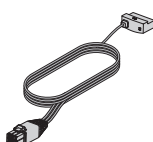

Kabel för vänster högtalare

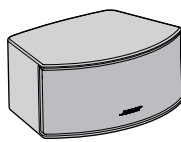

(2) Högtalare



Generell fjärrkontroll

 Rätt elkabel för ditt område medföljer.


Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Riktlinjer för placering

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning borta från systemet. Placera inte systemet i metallskåp eller i dess närhet. Det ska inte heller placeras i närheten av ljud-/videokomponenter och inte nära direktverkande värmekällor.

| | |
|--|---|
| Acoustimass®-modul | <ul style="list-style-type: none"> • Placera modulen stående på gummitassarna vid samma vägg som du har TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet. • Välj en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att modulen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä. • Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten. |
| Högtalare | <ul style="list-style-type: none"> • Placera en högtalare till vänster och en till höger om TV:n. • Se till att placera dem högst 1 m från TV:n om det är möjligt. • Se till att avståndet mellan högtalarna är minst 1 meter. • Rikta högtalarna rakt fram mot lyssningsområdet. • Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla måste du placera dem på bokhyllans framkant. |
| Konsol | <ul style="list-style-type: none"> • Placera konsolen nära TV:n. Placera INTE TV:n på konsolen. • Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten. |
| Trådlös SoundTouch™-adapter (säljs separat). | <ul style="list-style-type: none"> • Placera den trådlösa SoundTouch™-adaptorn inom 0,3 till 1,8 m från konsolen. • Om du har en trådlös SoundTouch™-adapter kan du starta installationen. Se bruksanvisningen för den trådlösa SoundTouch™-adaptorn om du vill ha mer information. <p>Obs! Anslut inte adaptorn till konsolen innan du uppmanas till det i SoundTouch™-appen.</p> |

Exempel på systemplacering

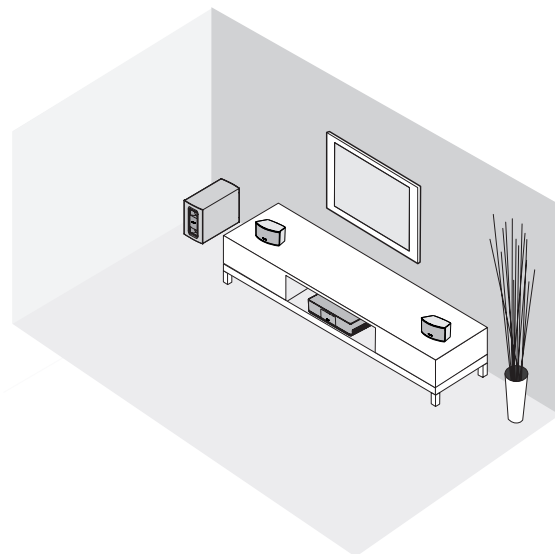


Ställa in Acoustimass®-modulen

Sätta fast gummitassarna på Acoustimass-modulen


Sätt fast gummitassarna på Acoustimass-modulen för att skydda golvet.

1. Vänd Acoustimass-modulen upp och ned på ett mjukt underlag för att skydda modulen så att den inte skadas.
2. Sätt fast gummitassarna på undersidan av Acoustimass-modulen.

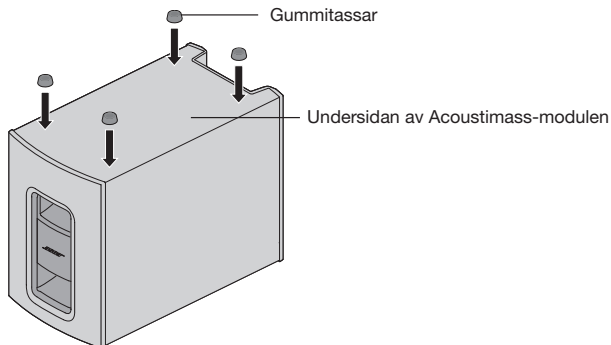

3. Placera Acoustimass-modulen på tassarna.


Var försiktig: Placera inte Acoustimass-modulen på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

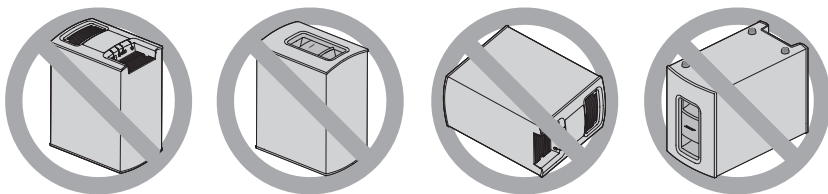

4. Ta bort all skyddande film. De kan påverka den akustiska prestandan om de lämnas kvar.

Ansluta Acoustimass-modulen till ett eluttag

1. Anslut elkabeln till Power-kontakten på Acoustimass-modulen.

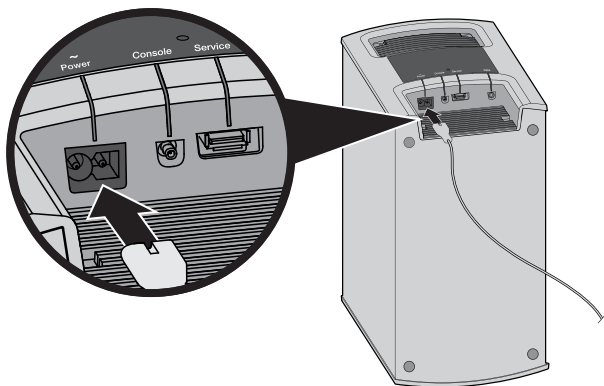


2. Sätt i elkabel i ett vägguttag.


Ställa in högtalarna

Ansluta den vänstra högtalaren

1. Sätt in högtalarkabeln märkt med **LEFT** i den vänstra högtalaren.

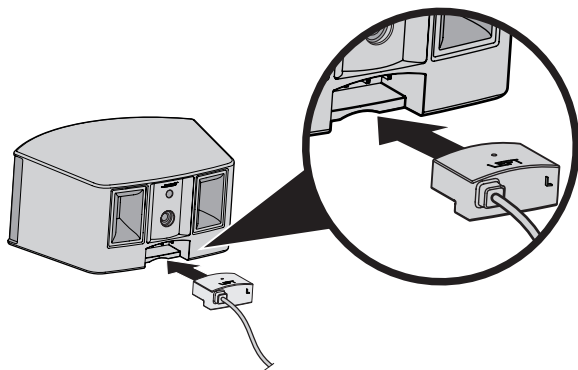


2. Sätt in den andra änden av den vänstra högtalarkabeln i 6-stiftskontakten på konsolen märkt med **Speaker Connections**.

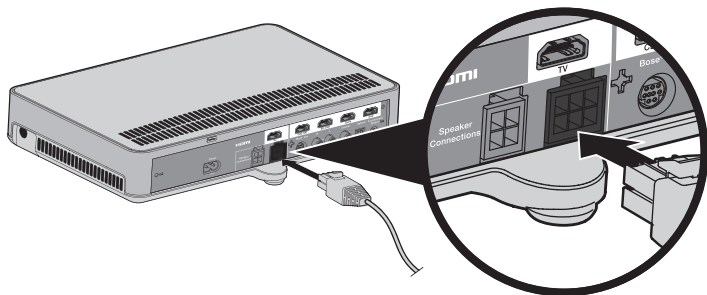


Ansluta den högra högtalaren

1. Sätt in högtalarkabeln märkt med **RIGHT** i den högra högtalaren.

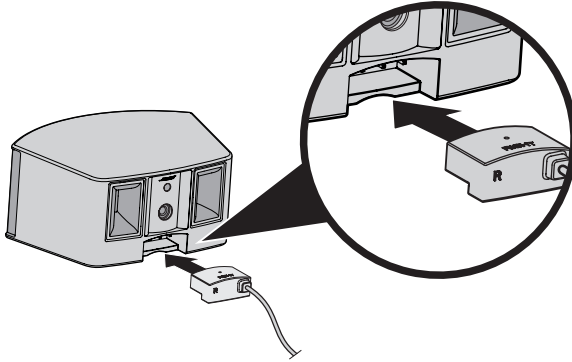

2. Sätt in den andra änden av den högra högtalarkabeln i 4-stiftskontakten på konsolen märkt med **Speaker Connections**.

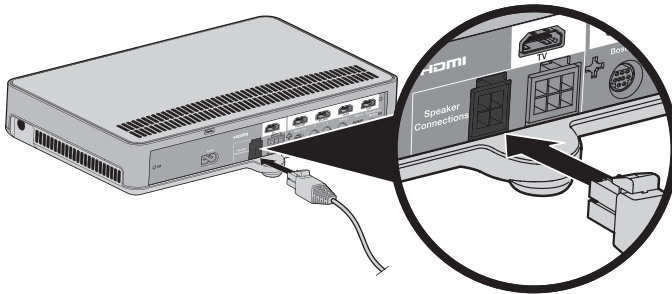

Väggmontering av högtalarna

Du kan montera högtalarna på väggen eller ett golvstativ. Om du vill köpa ett väggfäste eller ett stativ ska du kontakta en Bose-återförsäljare eller besöka www.Bose.com


FÖRSIKTIGHET! Använd inga andra tillbehör för att montera högtalarna.

Ställa in konsolen

Ansluta konsolen till TV:ns HDMI™ ARC-kontakt


Använd kabeln Bose® HDMI för att ansluta konsolen till TV:n.

1. Koppla från HDMI-anslutna källenheter som exempelvis kabel/satellitbox, DVD- eller Blu-ray™-spelare eller spelsystem från TV:n.
2. För in den ena änden av Bose® HDMI-kabeln i **TV**-kontakten på konsolen.

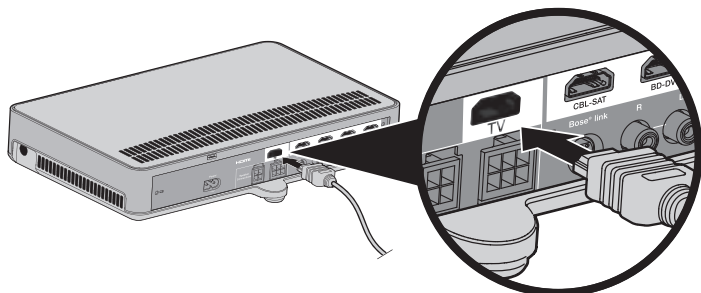

3. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI**-kontakt.

Obs! Använd TV:ns HDMI-kontakt märkt med **ARC** eller **Audio Return Channel**, om du har någon tillgänglig. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du läsa sidan 15.

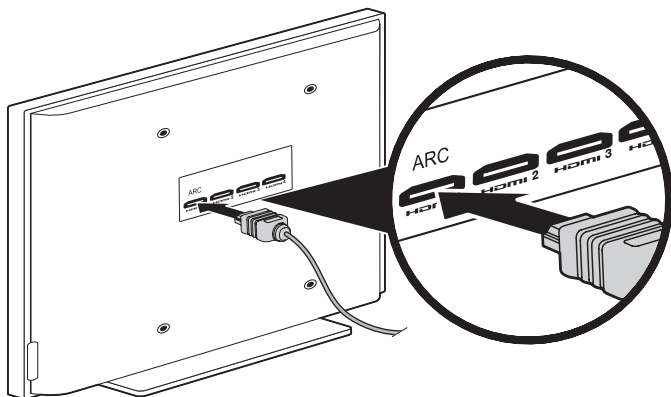

Om TV:n saknar en HDMI™ ARC-kontakt

Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt kanske du måste göra en extra anslutning till konsolen med en optisk kabel, en koaxial kabel eller en analog stereokabel. Utan den här extraanslutningen kommer du kanske inte att höra något ljud från Bose®-systemet.

Använd en extraanslutning i följande konfigurationer

- När du använder interna källenheter (t.ex. internetprogram eller en antenn för markbundna sändningar).
- När du ansluter källenheter till TV:n.


I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

Tips! Om det finns IN- och OUT-ljudanslutningar ska du använda **OUT** för extraanslutningen.

Ansluta konsolen till andra källenheter

Du kan ansluta konsolen till andra källenheter som exempelvis kabel/satellitbox, DVD- eller Blu-ray™-spelare eller spelsystem med en HDMI-kabel (säljs separat). Om källenheten inte är HDMI-kompatibel ska du använda andra ljud- och bildkablar (se sidan 16).

1. Sätt inte den ena änden av HDMI-kabeln i källenhetsens HDMI-kontakt (OUT).
2. Sätt in den andra änden av en HDMI-kabel i lämplig HDMI-kontakt på konsolen. Om du till exempel vill ansluta ett spelsystem ska du ansluta HDMI-kabeln till **GAME**-kontakten.

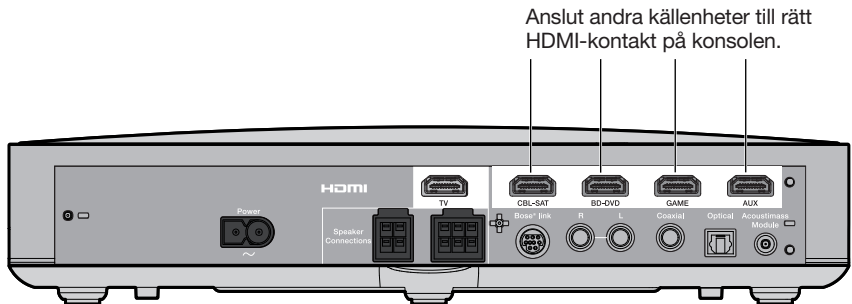

Ställa in konsolen

Ansluta till en källenhet som inte är HDMI™ -kompatibel

Om källenheten inte är HDMI-kompatibel ska du ansluta den till TV:n med ljud- och bildkablarna (säljs separat). I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

Tips! Om källenheten har IN- och OUT-ljudkontakter ska du använda **OUT**.


Enbart ljudkällor

Om ljudkällan, till exempel en medie- eller CD-spelare, inte är HDMI-kompatibel, ska du ansluta den till konsolens optiska, koaxiala eller analoga anslutning. Du använder då en optisk, koaxial eller analog kabel (säljs separat).

Obs! När du anslutit ljudkällan måste du ställa in den optiska, koaxiala eller analoga ingången för den valda källenheten. Du öppnar dessa inställningar på systemmenyn (se sidan 26).

Ansluta konsolen till strömkälla


1. Anslut elkabeln till **POWER** ~ -kontakten på konsolen.

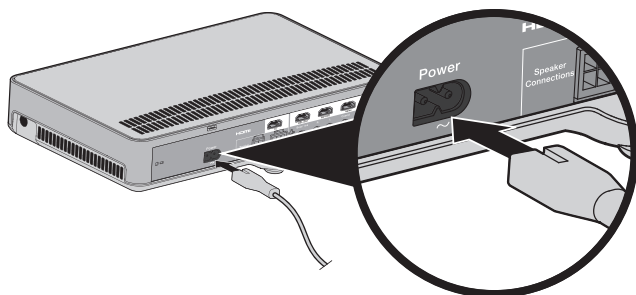

2. Sätt i elkabel i ett vägguttag.

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.

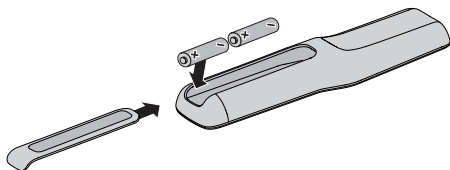


2. Sätt in de båda medföljande AA-batterierna (IEC-LR6) 1,5V. Se till att placera symbolerna + och - på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och - inuti facket.
3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Sätta på systemet

Tryck på  på fjärrkontrollen.

Konsolen sätts på.


På skärmen visas **CBL SAT** den första gången. Senare kommer den senast använda källanheten att visas.

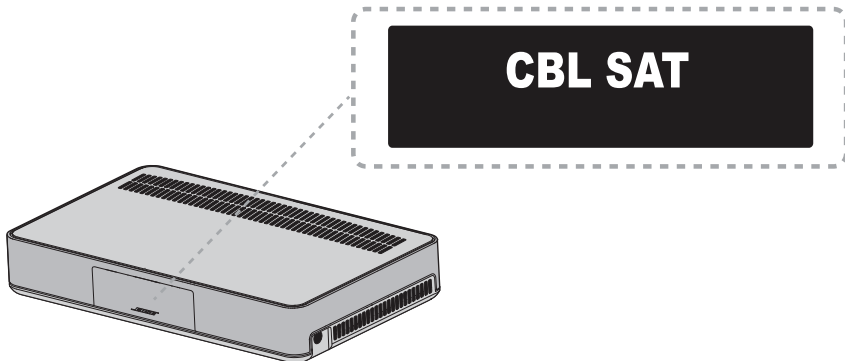

Obs! Systemet stängs av om det inte använts på 16 minuter. Du inaktiverar den automatiska avstängningen på systemmenyn (se sidan 26).




Avsluta installationen


Kontrollera ljudet

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källanhet ska du även sätta på den källan.
Tips! Om den sekundära källanheten är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång. Du kanske måste använda en annan fjärrkontroll.
3. Sätt på systemet.
4. Tryck på rätt källknapp.
5. Kontrollera om ljudet kommer från Bose®-högtalarna.
Obs! Om du inte hör något ljud från Bose-högtalarna ska du läsa "Felsökning" på sidan 29.
6. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen. Kontrollera att inget ljud kommer från TV-högtalarna.
Obs! Om du hör ljud från TV:n ska du läsa "Felsökning" på sidan 29.

Ändra språk för konsolen

Använd fjärrkontrollen för att ändra språket för konsolen.

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen.
3. Tryck på  tills **10 SPRÅK**  visas på skärmen.

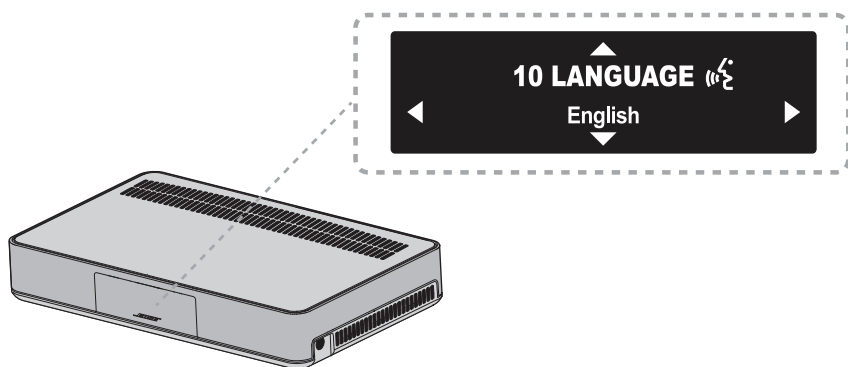

4. Tryck på  och  för att välja ditt språk.
5. Tryck på knappen .


Tips! Kontrollera om du ser -ikonen på systemmenyn om du valt fel språk.




Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering

Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

1. Placera ADAPTiQ-headsetet på huvudet.

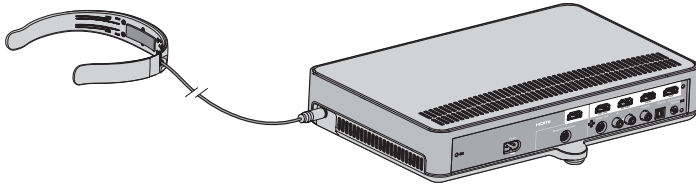Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på headsetet, ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.




2. Sätt in kabeln från ADAPTiQ-headsetet i -kontakten på konsolen.
3. Tryck på **SYSTEM** (Lagrat) på fjärrkontrollen.
4. Tryck på  tills **14 ADAPTiQ** visas på skärmen.
5. Tryck på knappen .
6. Följ röstavisningarna tills systemet slutfört processen.
Obs! Om du hör ett felmeddelande och om du inte kan slutföra ADAPTiQ-ljudkalibreringen ska du läsa sidan 31.
7. Koppla från ADAPTiQ-headsetet från konsolen och förvara det på ett säkert ställe.
Obs! Om du flyttar systemet eller någon möbel ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.

Använda systemet

Knapparna på fjärrkontrollen

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera källenheter anslutna till systemet, justera systemvolymen, ändra kanaler, använda uppspelningsfunktioner, aktivera kabel/satellitboxfunktioner och för att navigera på systemmenyn.

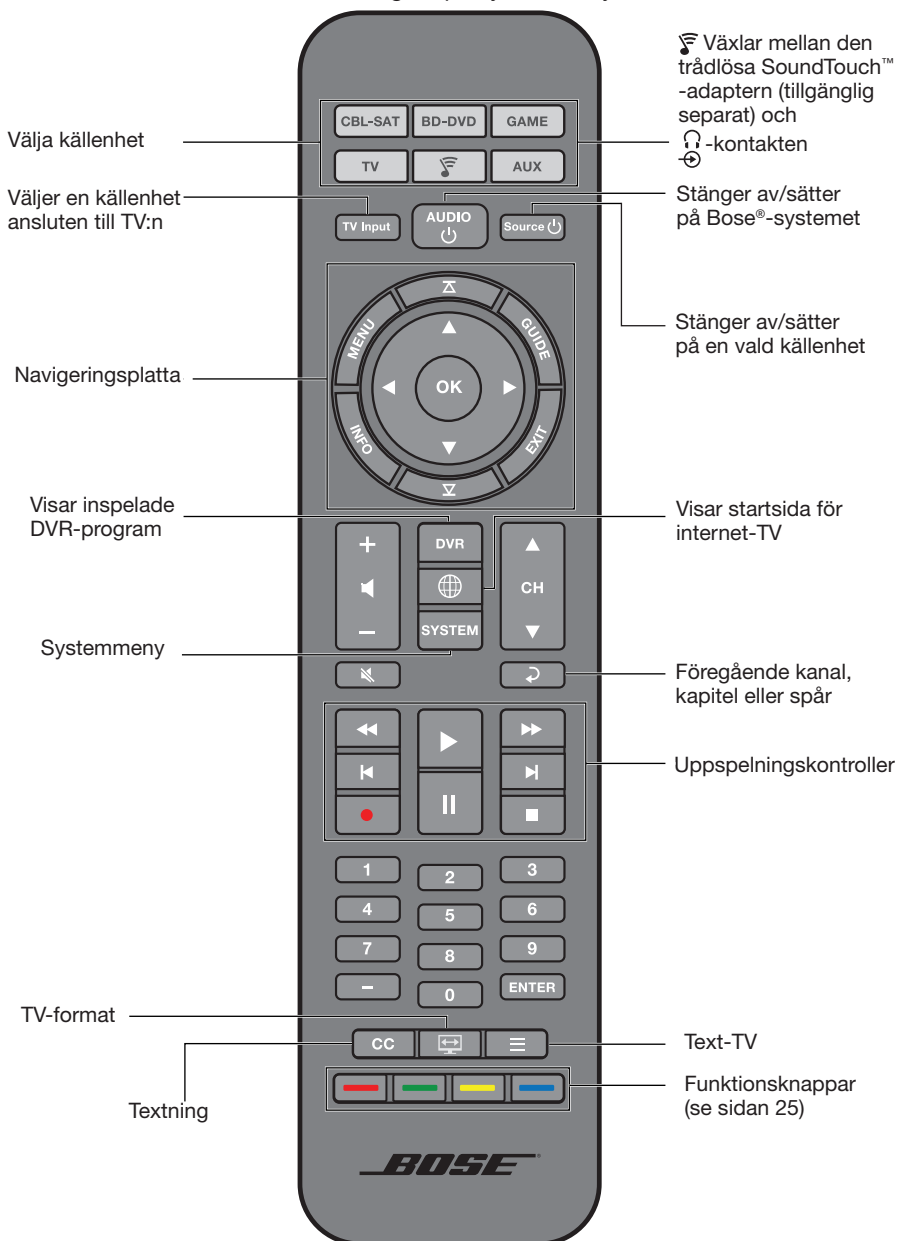

Programmera den generella fjärrkontrollen


Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera TV:n, kabel/satellitboxen, DVD- eller Blu-ray™-spelaren, spelsystemet, DVR-spelaren eller annan tillfällig källenhet.

CEC-stöd

Systemet har stöd för CEC (Supports Consumer Electronics). Med CEC kan du kontrollera flera HDMI™-anslutna enheter utan att behöva programmera fjärrkontrollen. Du kan välja att aktivera/inaktivera CEC på systemmenyn (se sidan 26).

Din källenhet kan ha stöd för CEC, men referera till det med ett annat namn. I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information.

CEC kontrollerar källenheter anslutna till konsolens HDMI-kontakter.

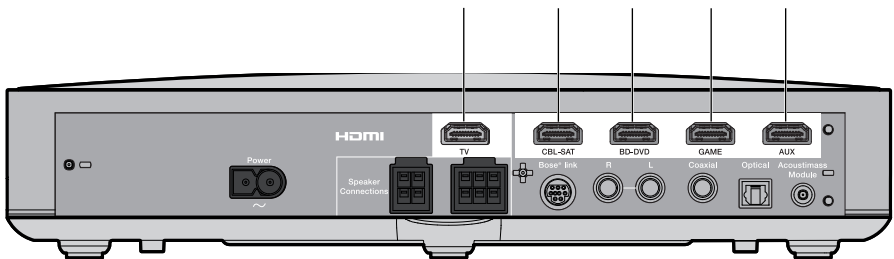

Tips! Du kanske måste använda källenhetsens systemmeny för att aktivera CEC. I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information.

Använda systemet

Testa HDMI™-ansluta källor för CEC

Kontrollera varje källanhet med fjärrkontrollen om de har stöd för CEC.

Obs! Din HDMI-anslutna källanhet kanske inte har stöd för CEC.
I bruksanvisningen som medföljer källanheten finns mer information.

1. Stäng av Bose®-systemet.
2. Förbered källanheten:
 - Om du kontrollerar TV:n ska du stänga av TV:n.
 - Om du kontrollerar någon annan källanhet ska du stänga av den. Sätt på TV:n.
3. Tryck på knappen för källanheten som du vill kontrollera.



Källanhetens lampa tänds. Källanheten och systemet sätts på.

4. För att kontrollera att källanheten fungerar med fjärrkontrollen trycker du på olika knappar för motsvarande funktion på källanheten.

Om någon av funktionerna inte utförs på källanheten ska du programmera fjärrkontrollen (se sidan 23).

Programmera fjärrkontrollen för källenheten

Om källan inte har stöd för CEC kan du programmera den generella fjärrkontrollen med den fyrsiffriga koden som gäller för ditt fabrikat.

Hitta rätt kod

Fjärrkontrollen är fabriksberoende och kan användas för TV-apparater, kabel/satellitboxar, DVD- eller Blu-ray Disc™-spelare, spelsystem, DVR-enheter och andra typer av källtillbehör.

1. Sätt på källenheten.
2. Leta reda på koden för källenhetsmärket i boken *Universal Remote Device Codes* (medföljer).

Ange koden

Ange den fyrsiffriga koden för källan för att börja programmera fjärrkontrollen.

1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källenhetsknapp tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp den.

Om du till exempel ska programmera TV:n trycker och håller du ned .




Endast vald källenhetsknapp tänds.

2. På knappsatsen anger du koden för ditt märke.

Obs! Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du angivit fel kod. Upprepa steg 1 och 2.

Testa koden

När du angett koden ska du testa de grundläggande funktionerna. Om källenheten inte svarar ska du använda fjärrkontrollens kodsökningsfunktion för att prova med en ny kod.

1. Tryck på + på volymknappen.
2. Kontrollera de grundläggande funktionerna på källenheten:
 - **TV:** Tryck på kanalknapparna. Tryck på knappen . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Kabel/satellitbox:** Tryck på . Programtablån öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **DVD- eller Blu-ray™-spelare:** Tryck på . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Spelsystem:** Tryck på ◀ och ▶ för att navigera i menyn.

Obs! Om källenheten inte svarar på de grundläggande funktionerna ska du upprepa steg 1 och 2. Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du gått igenom alla koder för din källanhet.

3. Tryck på  för att avsluta programmeringen och spara dina inställningar.

Obs! Din källanhet kanske inte är kompatibel med generella fjärrkontroller. I bruksanvisningen som medföljer källanheten finns mer information.


Använda systemet

Välja källanhet

Du växlar mellan olika källenheter genom att trycka på rätt källknapp på fjärrkontrollen. Innan du börjar ska du programmera fjärrkontrollen för källanheten (se sidan 23).


Välja en källanhet som är ansluten till Bose®-systemet


Om källanheten är ansluten till konsolen och om inte CEC-används, ska du följa anvisningarna här och ställa in lämpligt läge för konsolen och sedan sätta på källanheten.


1. Sätt på systemet.
2. Tryck på knappen för källan som du vill kontrollera.
Källanhetens lampa tänds.
3. Tryck på knappen .
Källanheten sätts på.

Välja en källanhet ansluten till TV:n


Om källanheten är ansluten till TV:n ska du göra följande för att välja lämplig TV-ingång.


1. Sätt på systemet, TV:n och källanheten.
2. Tryck på  för att välja rätt ingång för TV:n.

Du kanske måste trycka flera gånger på  för att välja TV-ingången för källanheten.

På vissa TV-apparater visas en meny med . Använd fjärrkontrollen för att välja rätt TV-ingång och stänga den här menyn.

Generella källanhetsknappar och kontakter på konsolen


Källanhetsknapparna på fjärrkontrollen motsvarar kontakterna på baksidan av konsolen. Till exempel  motsvarar **BD-DVD** HDMI-kontakten.

Källanhetsknapparna fungerar för alla källor som är anslutna till motsvarande kontakt. Om du även har en DVD- eller Blu-ray™-spelare och ansluter den till **CBL-SAT**-kontakten, kan den programmeras för att fungera med .

Om du använder optiska, koaxiala eller analoga kontakter måste du ställa in ingången för lämplig källanhet. Du öppnar dessa inställningar på systemmenyn (se sidan 26).

Justera volymen

På fjärrkontrollen:

- Tryck på + för att öka volymen.
- Tryck på - för att minska volymen.
- Tryck på  för att stänga av och sätta på ljudet.

Obs! Om du hör ljud från TV:n ska du läsa "Felsökning" på sidan 29.

Funktionsknappar

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- Kabel/satellitboxfunktioner: Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- Text-TV-funktioner: Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose

Du kan även programmera fjärrkontroller som inte kommer från Bose, till exempel den som medföljer kabel/satellitboxen, för att kontrollera systemet. Se bruksanvisningen för den fjärrkontrollen eller kabel/satellitboxens webbplats för mer information.



När inprogrammeringen är klar ska du med denna tredje parts-fjärrkontroll kunna kontrollera grundläggande funktioner som exempelvis på/av och volym.




Tolka meddelanden på skärmen

Med skärmen på framsidan av konsolen får du tillgång till systemmenyn. Här visas systeminformation och ikoner.


Använda systemmenyn

Du använder systemmenyn för att justera ljudet, sätta på och stänga av funktioner (till exempel automatisk avstängning), ändra språket, ställa in koaxiala, analoga och optiska ingångar för en speciell källanhet, utföra ADAPTiQ®-kalibrering, synkronisera Acoustimass®-modulen med konsolen eller för att göra en fabriksåterställning av systemet.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▲ och ▼ för att navigera i systemmenyn.
3. Tryck på ◀ och ▶ för att ändra inställningarna.
4. Tryck på knappen .


| Skärm | Systemläge |
|---------------------------------|--|
| 1 LJUDKOMPENSATION | <p>Av: (Standard) Ingen ändring i ljudspår.</p> <p>Förstärk dialog: Ökar nivån för dialogen och ljudeffekter vid låga volyminställningar, men ger full ljudpåverkan vid höga volyminställningar</p> <p>Smart volym: Minskar volymnivåomfånget i ett filmspår så att skillnaden mellan extremt högt ljud och svagt ljud inte märks lika mycket.</p> <p>Obs! Förstärk dialogen och funktioner för smart volym när du använder den trådlösa SoundTouch™-adaptern eller andra enheter anslutna till -kontakten.</p> |
| 2 LJUD/VIDEOSYNK | Justerar ljudfördröjningen för att synkronisera ljudet och bilden. |
| 3 HDMI-CEC | <p>On: (Standard) Aktiverar CEC (se sidan 21).</p> <p>Av: Inaktiverar CEC.</p> |
| 4 AUTOMATISK AVSTÄNGNING | <p>Aktivera: (Standard) Systemet stängs av efter sexton minuter av inaktivitet (inget ljud kommer från systemet).</p> <p>Inaktivera: Systemet stängs inte av automatiskt.</p> |
| 5 AUX, SIDA | <p>Ljudingång: (Standard) Ställer in -kontakten för en AUX-källa.</p> <p>Hörlurar: Ställer in -kontakten som en hörlurs- ingång.</p> <p>Obs! Om hörlursingången ställs in kommer ljudet från högtalarna att stängas av. Ta ut hörlurarna när de inte används.</p> |
| 6 BASNIVÅ | Justerar basnivån. |
| 7 DISKANTNIVÅ | Justerar diskantnivån. |

Tolka systeminformation på skärmen

| Skärm | Systemläge |
|---|--|
| 8 CENTERNIVÅ | Ökar och minskar nivån för dialogen i filmer och TV. |
| 9 SURROUNDNIVÅ | INTE TILLGÄNGLIG. |
| 10 SPRÅK  | Ändrar språk för konsolen och ADAPTiq®-kalibreringen. |
| 11 STÄLL IN OPTISK INGÅNG | Ställer in den optiska anslutningen till Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX. |
| 12 STÄLL IN KOAXIAL INGÅNG | Ställer in den koaxiala anslutningen till Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX. |
| 13 STÄLL IN ANALOG INGÅNG | Ställer in den analoga anslutningen till Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX. |
| 14 ADAPTiq | Påbörjar ADAPTiq-ljudkalibreringsprocessen. |
| 15 SYNKA ACOUSTIMASS | Återansluter Acoustimass®-modulen till systemet. |
| 16 FABRIKSÅTERSTÄLLNING | Återställer systemmenyn och ADAPTiq till fabriksinställningarna. |

Tolka systeminformation på skärmen

Felmeddelanden



| Skärm | Systemläge |
|--|---|
| FEL Kan inte hitta Acoustimass | Acoustimass®-modulen är inte ansluten till konsolen. |
| <KÄLLA> Ingen signal | Källanheten är inte ansluten till konsolen, eller källanheten är ansluten till konsolen och är avslagen. |
| AUX, SIDA Inget anslutet | Källanheten är inte ansluten till  -kontakten på konsolen. |
| FEL Ring Bose | Kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen. |

Statuslampa på Acoustimass-modulen


Statuslampan på baksidan av Acoustimass-modulen ger information om systemaktiviteter.

| Indikator, aktivitet | Läge för Acoustimass-modulen |
|-----------------------|--|
| Gult | Ansluten till konsolen |
| Blinkar gult | Frånkopplad från konsolen |
| Blinkar långsamt gult | Tillgänglig för en trådlös anslutning till konsolen. |
| Röd | Systemfel. |

Felsökning




| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Ingen ström | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera Acoustimass[®]-modulens och konsolens elkablar. • Sätt in Acoustimass-modulens och konsolens elkablar i ett vägguttag. • Använd fjärrkontrollen för att sätta på systemet. • Fabriksåterställ systemet (se sidan 31). |
| Inget ljud | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. • Höj volymen. • Anslut Acoustimass-modulen och konsolen till ett fungerande vägguttag. • Sätt in HDMI™-kabeln i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du använda en annan ljudkabel förutom HDMI-kabeln (se sidan 15). • Om du använder ytterligare en ljudkabel ska du sätta in kabeln i TV-kontakten märkt med Output eller OUT, inte i Input eller IN. • Kontrollera alla kabelanslutningar på högtalarna, TV:n och anslutna källenheter. • Om källenheten är ansluten till TV:n ska du välja rätt TV-ingång (se sidan 24). • Ta ut hörlurarna när de inte används. • Om du ansluter källenheten via -kontakten ska du aktivera ljudingången på systemmenyn (se sidan 26). • Om du ansluter hörlurar till -kontakten ska du aktivera hörlurarna på systemmenyn (se sidan 26). • Om du ser felmeddelandet Kan inte hitta Acoustimass, ska du synkronisera Acoustimass-modulen med konsolen (se sidan 30). • Fabriksåterställ systemet (se sidan 31). |
| Ljud hörs från TV-högtalarna | <ul style="list-style-type: none"> • Sätt in HDMI-kabeln i kontakten på TV:n märkt med ARC eller Audio Return Channel (om de finns tillgängliga). • Stäng av TV-högtalarna (se bruksanvisningen för TV:n). • Sänk TV-volymen så mycket som det går. |
| Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls | <ul style="list-style-type: none"> • Matcha symbolerna + och – på batterierna mot + och – i batterifacket (se sidan 17). • Byt ut batterierna (se sidan 17). • Tryck på volymknapparna på fjärrkontrollen och kontrollera att rätt källenslampa blinkar. • Om du använder CEC: <ul style="list-style-type: none"> - Peka med fjärrkontrollen mot konsolen. - Programmera fjärrkontrollen för källenheten (se sidan 23). • Om du har programmerat fjärrkontrollen för källenheten: <ul style="list-style-type: none"> - Peka med fjärrkontrollen mot rätt källenheter. - Kontrollera att du angett rätt kod för källenslans märke. - Programmera fjärrkontrollen med en annan kod (se sidan 23). |

Skötsel och underhåll

| Problem | Åtgärd |
|------------------------------|---|
| Dåligt eller förvrängt ljud | <ul style="list-style-type: none">• Ta bort all skyddande film från systemet.• Kontrollera alla kabelanslutningar på högtalarna, TV:n och anslutna källenheter.• Om felmeddelandet är Kan inte hitta Acoustimass:<ul style="list-style-type: none">- Anslut Acoustimass®-modulen.- Synkronisera Acoustimass-modulen med konsolen (se "Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen").• Om du använder den analoga kontakten eller -kontakten ska du minska volymen på källanheten.• Fabriksåterställ systemet (se sidan 31) och gör ADAPTlQ®-ljudkalibreringen (se sidan 19). |
| Periodiskt återkommande ljud | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera alla kabelanslutningar på högtalarna, TV:n och anslutna källenheter.• Flytta systemet bort från eventuella störningskällor, såsom en trådlös router, trådlös telefon, TV och mikrovågsugn. |

Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen

Acoustimass-modulen och konsolen är synkroniserade från fabriken. Om du emellertid ser felmeddelandet **Kan inte hitta Acoustimass** på skärmen ska du göra synkroniseringen:

1. Koppla från Acoustimass-modulen.
2. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen.
3. Tryck på  tills **15 SYNKA ACOUSTIMASS** visas på skärmen.
4. Tryck på knappen .

Anslut Acoustimass visas på skärmen.

5. Sätt in elkabeln i ett vägguttag.

När Acoustimass-modulen anslutits till konsolen visas meddelandet **Synkningen är klar** på skärmen.

Felmeddelanden för ADAPTiq®-ljudkalibrering

Lyssna efter röstmeddelanden med följande felmeddelanden:


| Felmeddelande | Problem | Åtgärd |
|---------------|---|---|
| 1 | Mikrofonen på ADAPTiq-headsetet kan inte upptäcka något ljud. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera alla högtalarkablar. • Kontrollera att öppningen på mikrofonen på ADAPTiq-headsetet inte är blockerad. • Ditt ADAPTiq-headset kan ha skadats. Ring Bose® kundtjänst och fråga efter utbytesartiklar. Se adresslistan som finns i kartongen. |
| 2 | För mycket ljud i rummet. | Starta om ADAPTiq-ljudkalibreringen när det är tyst i rummet. |
| 3 | ADAPTiq-headsetet befinner sig för nära högtalarna. | Flytta ADAPTiq-headsetet längre bort från högtalarna. |
| 4 | Avlyssningsplatserna är för lika. | Flytta dig 0,3 – 0,6 m bort från den tidigare platsen. |
| 5 | Inga mätningar kan göras med ADAPTiq-headsetet p.g.a. rörelser. | Håll huvudet stilla. |

När du har korrigerat problemet måste du starta om ADAPTiq-ljudkalibreringen (se sidan 19).

Om du hör ett annat felmeddelande ska du ringa till Bose kundtjänst för ytterligare anvisningar. Se adresslistan som finns i kartongen.

Fabriksåterställa systemet

För att felsöka problemet återställer du systemmenyn och ADAPTiq® till fabriksinställningarna.

1. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▼ tills **16 FABRIKSÅTERSTÄLLNING** visas på skärmen.
3. Tryck på **5**.
Systemet återställs.
4. Gör en ADAPTiq-ljudkalibrering (se sidan 19).

Återställa en källenhetsknapp på fjärrkontrollen

Om du får problem med en källenhetsknapp på fjärrkontrollen ska du återställa knappen till fabriksinställningarna.

När detta är gjort är källenhetsknappen försatt i CEC-läge.


1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källenhetsknapp tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp.

Endast vald källenhetsknapp tänds.

2. Ange **0140** på den numeriska knappsatsen.

Servicekontakter på Acoustimass®-modulen

Service- och Data-kontakterna ska endast användas för service. Sätt inte in några kablar i dessa kontakter.

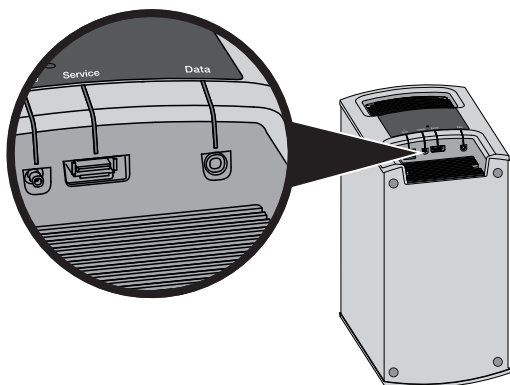

Rengöring

- Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Kontakta Bose® kundtjänst om du behöver hjälp. Se adresslistan som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information

Acoustimass®-modul

Märkdata: 100-240V ~ 50/60Hz 150W

Konsol

Märkdata: 100-240V ~ 50/60Hz 60W



715112-0010

BOSE[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM715112 Rev.02