

FINNISH

VAROITUS: Turvallisuudesta, asennuksesta ja kaiuttimien sijoittamisesta on lisätietoja käyttöohjeessa.

Ennen aloittamista: Aseta konsoli, kaiuttimet ja Acoustimass®-moduuli paikoilleen.

1 Acoustimass-moduulin pistokkeen yhdistäminen pistorasiaan

- Yhdistä virtajohto moduulin Power virtalaittaan.
- Työnnä virtapistoke sähköpistorasiaan.

Huomautus: Moduuli yhdistetään konsolin langattomasti.

2 Kytke vasen kaiutin konsoliin.

- Yhdistä LEFT-liitäntää vasempaan kaiuttimeen.
- Yhdistä 6-nastainen liitin konsolin 6-nastaiseen kaiutinliitäntään.

3 Kytke oikea kaiutin konsoliin.

- Yhdistä RIGHT-liitäntää oikeaan kaiuttimeen.
- Yhdistä 4-nastainen liitin konsolin 4-nastaiseen kaiutinliitäntään.

4 Konsolin yhdistäminen television ja muihin laitteisiin

- Yhdistä HDMI™-johto konsolin TV-liitäntään.
- Yhdistä johdon toinen pää television HDMI-liitäntään.

Huomautus: Jos televisiossa on HDMI ARC -liitäntää, käytä sitä.

- Yhdistä muut laitteet konsolin HDMI-johtojen avulla.

5 Konsolin yhdistäminen verkkovirtaan

- Yhdistä virtajohto konsolin virtalaittaan ~.
- Työnnä virtapistoke sähköpistorasiaan.

6 Järjestelmän käynnistäminen

- Aseta paristot kaukosäätimeen.
- Paina kaukosäätimen -painiketta.

7 Konsolin kielen vaihtaminen

- Paina kaukosäätimen -painiketta. System (Järjestelmä) -valikko näkyy näytössä.
- Painele ▼, kunnes näytössä näkyy 10 LANGUAGE .
- Valitse kieli painamalla ▲ ▾. Paina .

8 Tee ADAPTiQ®-kalibrointi.

- Aseta ADAPTiQ-kulokkeet päähäsi.
- Yhdistä kulokkeiden johto konsolin -liitäntään.
- Paina kaukosäätimen -painiketta. System (Järjestelmä) -valikko näkyy näytössä.
- Painele ▼, kunnes näytössä näkyy 14 ADAPTiQ.
- Painamisen . Noudata äänikehoteita.

Ongelmanratkaisu

Ei ääntä kaiuttimista tai ääni kuulu liian hiljaisena.

- Lisää äänenvoimakkuutta.
- Poista mykistys käytöstä.
- Työnnä Acoustimass-moduulin ja konsolin virtapistokkeet pistorasioihin.
- Käynnistä järjestelmä.
- Yhdistä johdot kunnolla.
- Yhdistä laitteet HDMI-johtojen avulla.

Kaukosäädin ei toimi.

- Aseta paristot paikoilleen.
- Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan televisiota.

Television kaiuttimista kuuluu ääntä.

- Mykistä television kaiuttimet.
- Hiljennä television ääni kokonaan.

ITALIANO

ATTENZIONE: Consultare il Manuale di istruzioni per informazioni relative alla sicurezza e istruzioni per ulteriori configurazioni, posizionamento dei diffusori e procedure d'uso.

Prima di iniziare: Collocare la console, i diffusori e il modulo Acoustimass®.

1 Collegare il modulo Acoustimass

- Collegare il cavo di alimentazione al connettore Power del modulo.
- Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

Nota: Il modulo dispone di una connessione wireless alla console.

2 Collegare il diffusore sinistro alla console

- Inserire lo spinotto LEFT nel diffusore sinistro.
- Inserire lo spinotto a 6 poli nel connettore a 6 poli Speaker Connections della console.

3 Collegare il diffusore destro alla console

- Inserire lo spinotto RIGHT nel diffusore destro.
- Inserire lo spinotto a 4 poli nel connettore a 4 poli Speaker Connections della console.

4 Collegare la console al televisore e agli altri dispositivi

- Inserire il cavo HDMI™ nel connettore TV della console.
- Collegare l'estremità opposta del cavo al connettore HDMI del televisore.

Nota: Utilizzare il connettore HDMI ARC del televisore, se disponibile.

- Collegare gli altri dispositivi alla console utilizzando cavi HDMI.

5 Collegare la console all'alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore Power della console.
- Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

6 Accendere il sistema

- Inserire le batterie nel telecomando.
- Premere sul telecomando.

7 Cambiare la lingua della console

- Premere sul telecomando. Sul display viene visualizzato il menu Sistema.
- Premere ▼ finché sul display non viene visualizzato 10 LINGUA .
- Premere ▲ ▾ per selezionare la lingua desiderata. Premere .

8 Eseguire la calibrazione ADAPTiQ®

- Indossare le cuffie ADAPTiQ.
- Inserire il cavo delle cuffie nel connettore della console.
- Premere sul telecomando. Sul display viene visualizzato il menu Sistema.
- Premere ▼ finché sul display non viene visualizzato 14 ADAPTiQ.
- Premere . Seguire le istruzioni vocali.

Risoluzione dei problemi

Suono basso o assente dai diffusori

- Aumentare il volume
- Riattivare l'audio del sistema
- Collegare i cavi di alimentazione del modulo Acoustimass e della console

Il telecomando non funziona

- Installare le batterie
- Programmare il telecomando per il controllo del televisore

Il suono proviene dagli altoparlanti del televisore

- Disattivare gli altoparlanti del televisore
- Ridurre al minimo il volume del televisore

Collegare gli altri dispositivi utilizzando cavi HDMI

MAGYAR

FIGYELEM: A biztonsági tudnivalókat, valamint a beállításokkal és a hangszórók elhelyezésével kapcsolatos további információkat, továbbá a kezelési utasításokat a Kezelési útmutató tartalmazza.

Első lépések: Helyezze el a konzolt, a hangszórót és az Acoustimass® modult.

1 Csatlakoztassa az Acoustimass modult az elektromos hálózathoz

- Dugja be a tápkábelt az Acoustimass modul Power csatlakozójába.
- A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

Megjegyzés: A modul vezeték nélkül csatlakozik a konzolhoz.

2 Csatlakoztassa a bal oldali hangszórót a konzolhoz.

- Dugja be a LEFT feliratú csatlakozót a bal oldali hangszóróba.
- A 6 tűs dugasz csatlakoztassa a konzol 6 tűs Speaker Connections hangszóró-csatlakozójához.

3 Csatlakoztassa a jobb oldali hangszórót a konzolhoz.

- Dugja be a RIGHT feliratú csatlakozót a jobb oldali hangszóróba.
- A 4 tűs dugasz csatlakoztassa a konzol 4 tűs Speaker Connections hangszóró-csatlakozójához.

4 Csatlakoztassa a konzolt a TV-hez vagy más eszközökhöz

- Dugja be a HDMI™ kábelt a konzol TV csatlakozójába.
- Dugja be a kábel másik végét a TV HDMI csatlakozójába.

Megjegyzés: Lehetőség szerint használja a TV HDMI ARC csatlakozóját.

- Csatlakoztasson más eszközöket a konzolhoz HDMI kábelek segítségével.

5 Csatlakoztassa a konzolt az elektromos hálózathoz

- Dugja be a tápkábelt a konzol Power csatlakozójába.
- A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

6 Kapcsolja be a rendszert

- Helyezze be az elemeket a távvezérlőben.
- Nyomja meg a gombot a távvezérlőn

7 Válassza ki a konzol nyelvét

- Nyomja meg a gombot a távvezérlőn. A képernyőn megjelenik a System (Rendszer) menü.
- Nyomja meg a ▼ gombot többször, amíg a képernyőn meg nem jelenik a 10 LANGUAGE (10 NYELV) felirat.
- A ▲ ▾ gombok segítségével válassza ki a nyelvet. Nyomja meg a gombot.

8 Futtassa le az ADAPTiQ® kalibrálást

- Tegye az ADAPTiQ headsetet a fejére.
- Dugja be a headset kábelét a konzolon lévő csatlakozóból.
- Nyomja meg a gombot a távvezérlőn. A képernyőn megjelenik a System (Rendszer) menü.
- Nyomja meg a ▼ gombot többször, amíg a képernyőn meg nem jelenik a 14 ADAPTiQ felirat.
- Nyomja meg a gombot. Kövesse a hangutasításokat.

Hibaelhárítás

Nincs hang, vagy csak gyengén hallható a hangszórók hangja

- Növelje meg a hangerőt.
- Kapcsolja ki a rendszer némítását.

Hang hallható a TV hangszóróból

- Kapcsolja ki a TV hangszórót.
- Csökkentse a TV hangerejét a minimálusra.

HDMI- ja HDMI High-Definition Multimedia Interface -termék sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.


©2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjalista lupaa.

A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés, valamint a HDMI logo a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzete az Egyesült Államokban és más országokban.

©2014 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.



722506-0010

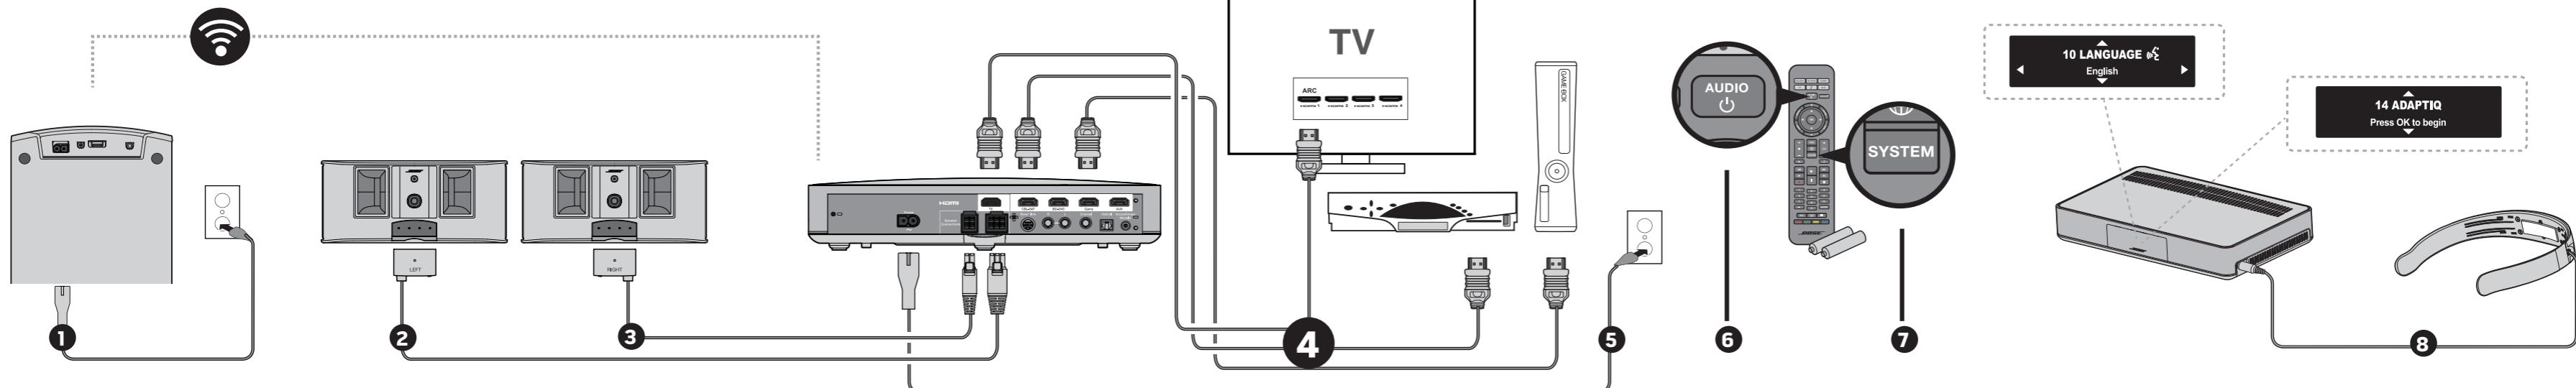

POLSKI

PRZESTROGA: Zapoznaj się z Instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje związane z bezpieczeństwem, a także dodatkowe instrukcje dotyczące konfiguracji, rozmieszczenia głośników i obsługi.

Podstawowe informacje: Rozmieść konsolę, głośniki i moduł Acoustimass®.

1 Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania

- Podłącz przewód zasilający do złącza Power modułu.
- Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga: Moduł łączy się bezprzewodowo z konsolą.

2 Podłączanie lewego głośnika do konsoli

- Podłącz wtyczkę LEFT do lewego głośnika.
- Podłącz 6-stykową wtyczkę do 6-wtykowego złącza Speaker Connections konsoli.

3 Podłączanie prawego głośnika do konsoli

- Podłącz wtyczkę RIGHT do prawego głośnika.
- Podłącz 4-stykową wtyczkę do 4-wtykowego złącza Speaker Connections konsoli.

4 Podłączanie konsoli do telewizora i innych urządzeń

- Podłącz kabel HDMI™ do złącza TV konsoli.
- Podłącz drugi koniec kabla do złącza HDMI telewizora.

Uwaga: Użyj złącza HDMI ARC w telewizorze, jeśli jest dostępne.

- Podłącz inne urządzenia do konsoli przy użyciu kabli HDMI.

5 Podłączanie zasilania konsoli

- Podłącz przewód zasilający do złącza Power konsoli.
- Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

6 Włączanie systemu

- Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania.

7 Zmiana języka konsoli

- Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu System.
- Naciśnij przycisk do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja 10 JĘZYK .
- Naciśnij przycisk , aby wybrać język. Naciśnij przycisk .

8 Wykonywanie kalibracji ADAPTiQ®

- Naloż na głowę zestaw słuchawkowy ADAPTiQ.
- Podłącz kabel zestawu słuchawkowego do złącza konsoli.
- Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu System.
- Naciśnij przycisk do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja 14 ADAPTiQ.
- Naciśnij przycisk . Postępuj zgodnie z monitami głosowymi.

Rozwiązywanie problemów

Niski poziom lub brak dźwięku z głośników




- Zwiększenie głośności
 - Anuluj wyciszenie systemu
 - Podłącz przewody zasilające modułu Acoustimass i konsoli
 - Włącz zasilanie systemu
 - Podłącz prawidłowo wszystkie kable
 - Podłącz urządzenia przy użyciu kabli HDMI
- Pilot zdalnego sterowania nie działa**
- Włożyć baterie
 - Zaprogramuj pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora
- Dźwięk dochodzi z głośników telewizora**
- Wyłącz głośniki telewizora
 - Ustaw najwyższy poziom głośności telewizora

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Włożyć baterie
 - Zaprogramuj pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora
- O alto-falantes não emitem sons ou estão com um volume muito baixo**
- Aumentar o volume
 - Retirar o sistema do modo
 - Conectar os cabos de alimentação do módulo Acoustimass e do console
 - Ligar o sistema
 - Inserir todos os cabos por completo
 - Conectar os dispositivos usando cabos HDMI

Dźwięk dochodzi z głośników telewizora

- Wyłącz głośniki telewizora
- Ustaw najwyższy poziom głośności telewizora

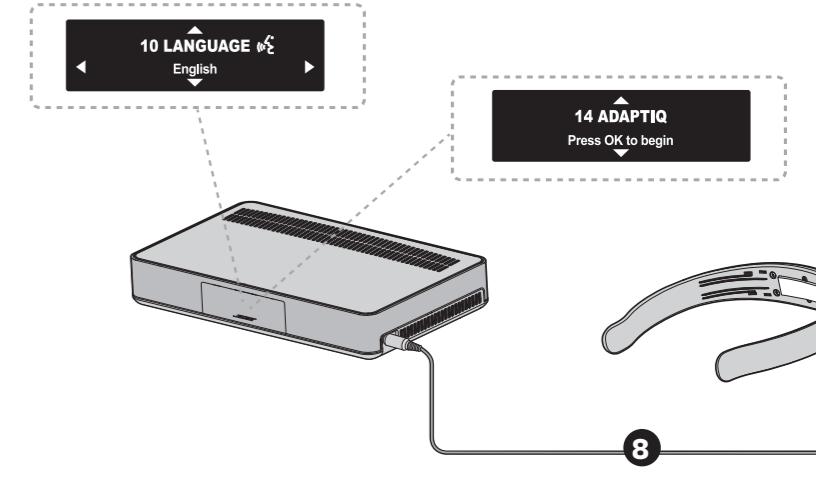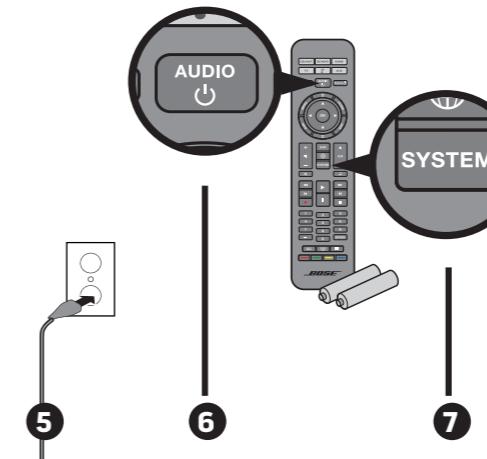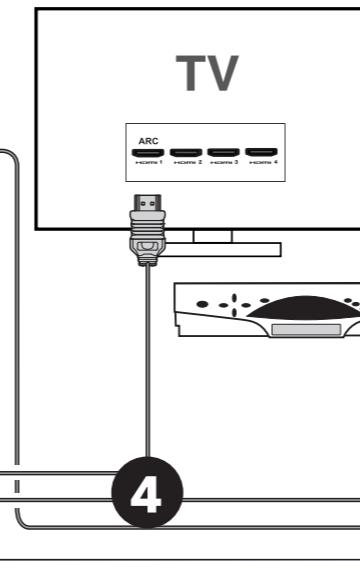

PORTUGUÊS
CUIDADO: Consulte as informações relacionadas à segurança, à configuração adicional, ao posicionamento dos alto-falantes e às instruções de operação no manual do proprietário.

Antes de começar: Instale o console, os alto-falantes e o módulo Acoustimass®.

1 Conectar o módulo Acoustimass à alimentação

- Conecte o cabo de alimentação ao conector Power do módulo.
 - Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada (rede elétrica).
- Observação:** O módulo tem uma conexão sem fio com o console.

2 Conectar o alto-falante esquerdo ao console

- Insira o plugue LEFT no alto-falante esquerdo.
- Insira o plugue de 6 pinos no conector Speaker Connections de 6 pinos do console.

3 Conectar o alto-falante direito ao console

- Insira o plugue RIGHT no alto-falante direito.
- Insira o plugue de 4 pinos no conector Speaker Connections de 4 pinos do console.

4 Conectar o console à TV e a outros dispositivos

- Insira o cabo HDMI™ no conector TV do console.
- Insira a outra extremidade do cabo no conector HDMI da TV.

Observação: Use o conector HDMI ARC da TV, se disponível.

- Conecte outros dispositivos ao console usando cabos HDMI.

5 Conectar o console à alimentação

- Insira o cabo de alimentação no conector Power ~ do console.
- Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada (rede elétrica).

6 Ligar o sistema

- Coloque as pilhas no controle remoto.
- Pressione no controle remoto.

7 Alterar o idioma no console

- Pressione no controle remoto. O menu System (Sistema) aparecerá na tela.
- Pressione até 10 JĘZYK aparecer na tela.
- Pressione para selecionar seu idioma. Pressione .

8 Executar a calibração do ADAPTiQ®

- Coloque o fone de ouvido ADAPTiQ em sua cabeça.
- Insira o cabo do fone de ouvido no conector do console.
- Pressione no controle remoto. O menu System (Sistema) aparecerá na tela.
- Pressione até 14 ADAPTiQ aparecer na tela.
- Pressione . Siga os comandos de voz.

Solução de problemas

Os alto-falantes não emitem sons ou estão com um volume muito baixo

- Aumentar o volume
 - Retirar o sistema do modo
 - Conectar os cabos de alimentação do módulo Acoustimass e do console
 - Ligar o sistema
 - Inserir todos os cabos por completo
 - Conectar os dispositivos usando cabos HDMI
- O controle remoto não funciona**
- Colocar as pilhas
 - Programar o controle remoto para funcionar com a TV
- O som vem dos alto-falantes da TV**
- Desligar os alto-falantes da TV
 - Diminuir o volume da TV até o mínimo

SVENSKA
FÖRSIKTIGHET! I bruksanvisningen finns säkerhetsrelaterad information och ytterligare information om installation, högtalarplacering och hur du använder produkten.

Innan du börjar: Placer ut konsolen, högtalarna och Acoustimass®-modulen.

1 Anslut Acoustimass-modulen till ett eluttag

- Anslut elkablen till modulens Power-kontakt.
- Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

Obs! Modulen har en trådlös anslutning till konsolen.

2 Anslut den vänstra högtalaren till konsolen

- Sätt in LEFT-stickkontakten i den vänstra högtalaren.
- Sätt in 6-stiftskontakten i konsolens Speaker Connections-kontakt (6-stifts).

3 Anslut den högra högtalaren till konsolen

- Sätt in RIGHT-stickkontakten i den högra högtalaren.
- Sätt in 4-stiftskontakten i konsolens Speaker Connections-kontakt (4-stifts).

4 Anslut konsolen till TV:n och andra enheter

- För in HDMI™-kablen i konsolens TV-kontakt.
- Sätt in den andra änden av kabeln i TV:ns HDMI-kontakt.

Obs! Använd TV:ns HDMI ARC-kontakt om det finns någon sådan.

- Anslut andra enheter till konsolen med HDMI-kablar.

5 Anslut konsolen till strömkällan

- Sätt in elkablen i konsolens Power~ -kontakt.
- Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

6 Sätt på systemet

- Installera batterierna i fjärrkontrollen.
- Tryck på (Lagrat) på fjärrkontrollen.

7 Ändra språk för konsolen

- Tryck på (Lagrat) på fjärrkontrollen. Systemmenyn visas nu på skärmen.
- Tryck på tills 10 SPRÅK visas på skärmen.
- Tryck på för att välja ditt språk. Tryck på knappen .

8 Utför en ADAPTiQ®-kalibrering

- Placer ADAPTiQ-headsetet på huvudet.
- Sätt in kabeln från headsetet i -kontakten på konsolen.
- Tryck på (Lagrat) på fjärrkontrollen. Systemmenyn visas nu på skärmen.
- Tryck på tills 14 ADAPTiQ visas på skärmen.
- Tryck på knappen . Följ röstavisningarna.

Felsökning

Inget eller lågt ljud hörs från högtalarna

- Höja volymen
- Aktivera ljudet i systemet
- Anslut Acoustimass-modulens och konsolens elkabler
- Sätt på systemet
- Sätt in alla kablar till fullo
- Anslut enheter med HDMI-kabler

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Installera batterierna
- Programmera fjärrkontrollen så att den fungerar med TV:n

Ljud kommer från TV-högtalarna

- Stäng av TV-högtalarna
- Minska TV-ljudet så mycket som det går

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

©2014 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillstånde.