

BOSE

SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann eller fuktighet.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.
- Produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller på båter.
- Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten, overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.

MERKNADER:

- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
- Referer til de lokale byggeforskriftene for kabeltype som egner seg til ditt bruk.
- Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.
- Bruk dette produktet i temperaturområdet 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F).



仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Enheter er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150-5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

Viktig informasjon om overholdelse i USA og Canada

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Utstyret må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret overholder ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).

Dette klasse B-apparatet overholder Canadas ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

INFORMASJON OM REGELVERK

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	alle nettverkstyper ≤ 3,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 3,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.	Wi-Fi® og Bluetooth®: Deaktiver ved å trykke og holde Control-knappen på enheten til Wi-Fi-indikatoren slukkes. Aktiver ved å trykke på Control-knappen. Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:


Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:

Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

										
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE	
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL		
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI		



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

INFORMASJON OM REGELVERK

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenylettere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 9 vil si 2009 eller 2019.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: 886 2 2514 7977

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch®-appen og koble produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Lisensinformasjon

Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakken fra tredjeparter som er inkludert med forsterkeren, med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen

1. Gå til appen, og velg ≡ > **Innstillinger** > **Om** > **Juridisk**.
2. Velg aktuell lisensstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch®-appen** Gå til appen, og velg ≡ > **Innstillinger** > **Om**. Velg forsterkeren for å vise IP-adressen.
 - **Trådløse ruter**: Se brukerveiledningen for ruterene for mer informasjon.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen og lisensavtalen.

Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

Navnet *Bluetooth®* og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden eller undersiden av produktet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

Innhold i esken

Innholdet i esken	9
-------------------------	---

Det første oppsettet

Veiledning for plassering	10
Veiledning for høyttalertilkobling	10
Anbefalinger for lengde på høyttalerledning	10
Plassere høyttalerne	11
Koble høyttalerne til forsterkeren	11
Koble til enda et høyttalerpar	13
Koble forsterkeren til strøm	14
Nettverksventemodus	14

Konfigurere SoundTouch®-appen

Laste ned og installere SoundTouch®-appen	15
Kundesenter for SoundTouch®	15

Eksisterende SoundTouch®-brukere

Legge forsterkeren til en eksisterende konto	16
Koble forsterkeren til et nytt nettverk	16

Tilpasse forhåndsinnstilling

Definere en forhåndsinnstilling	17
Spille av en forhåndsinnstilling	17

Bluetooth®-teknologi

Koble til mobilenheten	18
Koble fra mobilenheter	18
Koble til med Bluetooth-funksjonen på mobilenheten	19

Forsterkerkomponenter

Kontakter	20
-----------------	----

Kablede tilkoblinger

Koble til AUX IN-kontakten	21
----------------------------------	----

INNHold

Wi-Fi®-indikator

Wi-Fi-status.....	22
-------------------	----

Avanserte funksjoner

Deaktivere Wi-Fi og <i>Bluetooth</i> -teknologi.....	23
Aktivere Wi-Fi og <i>Bluetooth</i> -teknologi.....	23
Overbelastningsbeskyttelse	23

Stell og vedlikehold

Rengjøre forsterkeren	24
Kundestøtte.....	24
Informasjon om begrenset garanti	24
Teknisk informasjon.....	25

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	26
Nullstille forsterkerens sammenkoblingsliste for <i>Bluetooth</i>	28
Rengjøre forsterkeren	28

Veggmontering


Spesifikasjoner for feste.....	29
Montere braketten på veggen	29
Feste forsterkeren til monteringsbraketten.....	31

Vedlegg: Konfigurere med datamaskin


Konfigurere forsterkeren med en datamaskin.....	32
Før du begynner	32
Oppsett av datamaskin	32

Innholdet i esken

Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med.

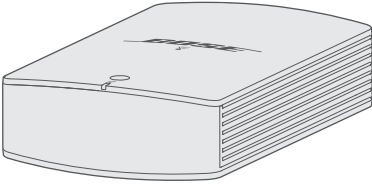

SoundTouch® SA-5 amplifler




Monteringsbrakett



Ankre (2)



Skruer (2)

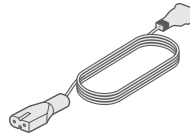

Strømledning*

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Merk: Ikke bruk forsterkeren hvis deler av den er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Gå til: global.Bose.com/Support/SA5 for kontaktinformasjon.

Veiledning for plassering

Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra forsterkeren for å unngå forstyrrelser.

- Monter forsterkeren innendørs.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
- Plasser forsterkeren på en hylle eller monter den på en vegg.
- Hvis du vil ha best mulig ytelse, må du plassere forsterkeren på godt ventilert sted.

FORSIKTIG:

- Plasser forsterkeren på et sted det maksimaltemperaturen er lavere enn 40 °C (104 °F).
- Plasser forsterkeren et sted der det er minimum 75 mm (3 tommer) ventilasjon rundt den.
- IKKE plasser forsterkeren på et fullstendig lukket sted. Dette kan føre til dårlig ytelse.
- IKKE stable flere forsterkere oppå hverandre. Hvis du bruker flere forsterkere, må du plassere dem ved siden av hverandre.

Merk: Hvis du vil montere forsterkeren på veggen, kan du se side 29.

Veiledning for høyttalertilkobling

- Bruk bare høyttalere som ikke drives av strøm. IKKE koble til andre høyttalermerker eller -modeller som drives av strøm. Hvis du gjør dette, kan utstyret bli skadet.
- Ett høyttalerpar krever minimum 4 ohm hver.
- To høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver.

Anbefalinger for lengde på høyttalerledning

Maksimal lengde	Tykkelse
9 meter (30 fot)	0,82 mm ² (18)
14 m (45 fot)	1,3 mm ² (16)
21 m (70 fot)	2,0 mm ² (14)

Plassere høyttalerne

Plasser høyttalerne på den permanente plasseringen før høyttalerkablene kobles til forsterkeren.

Koble høyttalerne til forsterkeren


Når du har plassert høyttalerne, kobler du høyttalerkablene til forsterkeren.

Høyttalerkablene består av to isolerte ledninger:

- Den merkede ledningen (striper, bånd eller farge) kobles til den positive (+) utgangen.
- Den umerkede ledningen kobles til den negative (-) utgangen.

Kontroller at forsterkeren ikke er koblet til strøm før du kobler til høyttalerne.

1. Fjern terminalkontakt A fra **SPEAKERS OUT**-kontakten.

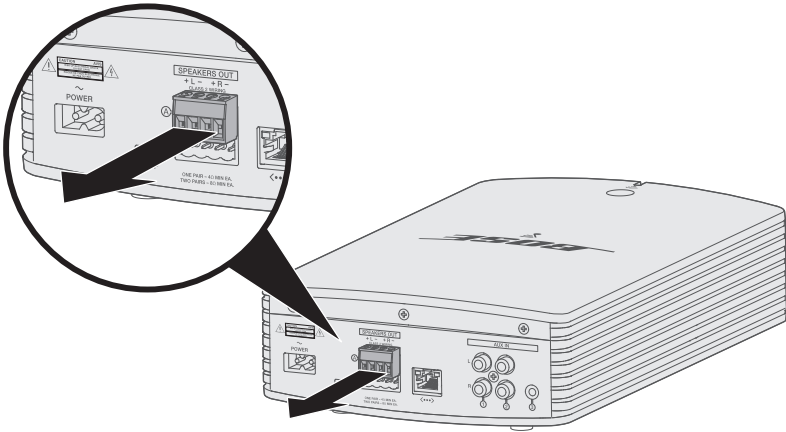


2. Koble høyttalerledningene til terminalkontakt A:


- A. Sett den merkede venstre høyttalerledningen inn i den positive terminalen (**+ L**) og den umerkede ledningen i den negative terminalen (**L -**).
- B. Sett den merkede høyre høyttalerledningen inn i den positive terminalen (**+ R**) og den umerkede ledningen i den negative terminalen (**R -**).

DET FØRSTE OPPSETTET

3. Bruk et lite flathodet skrujern, og trekk til skruene på terminalene med klokken, for å feste ledningene.

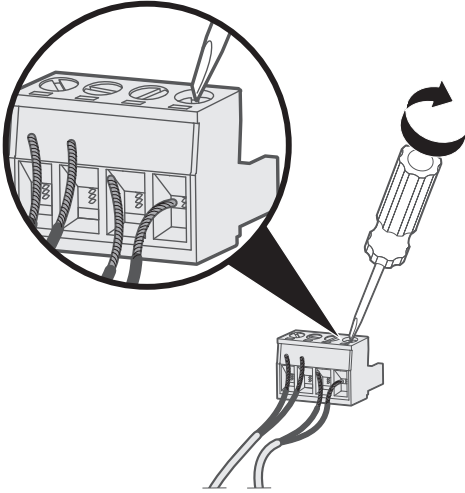

4. Sett terminalkontakten inn i **SPEAKER OUT**-kontakten.

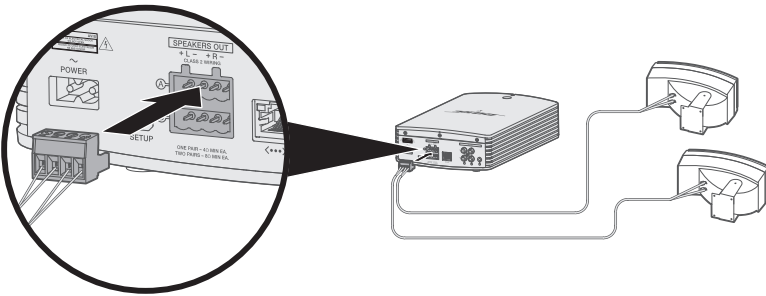


5. Følg bruksanvisningen for høyttalerne for å koble den andre enden av høyttalerkabelen til høyttalerne.

Tips: Bruk et silikonfugemateriale, for eksempel RTV-lim (tilgjengelig hos jernvareforhandlere), for å beskytte kablene ved høyttalertilkoblinger utendørs.

Koble til enda et høyttalerpar

Du kan koble to høyttalerpar til forsterkeren for maksimal lyd på et stort område eller spille av samme lyd i forskjellige rom.


Hvis du vil koble til enda et høyttalerpar, gjentar du trinn 1-5 i "Koble høyttalerne til forsterkeren" på side 11 for terminalkontakt B.

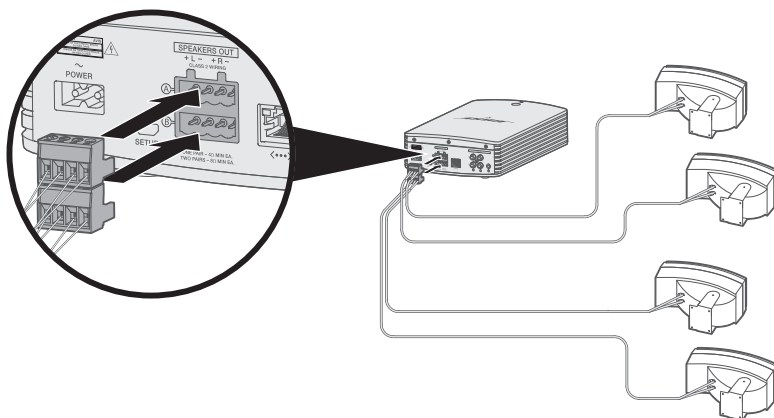

Koble forsterkeren til strøm


Koble strømmen til forsterkeren når du har koblet høyttalerledningene til forsterkeren.

1. Koble strømledningen til **POWER** -kontakten på forsterkeren.
2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

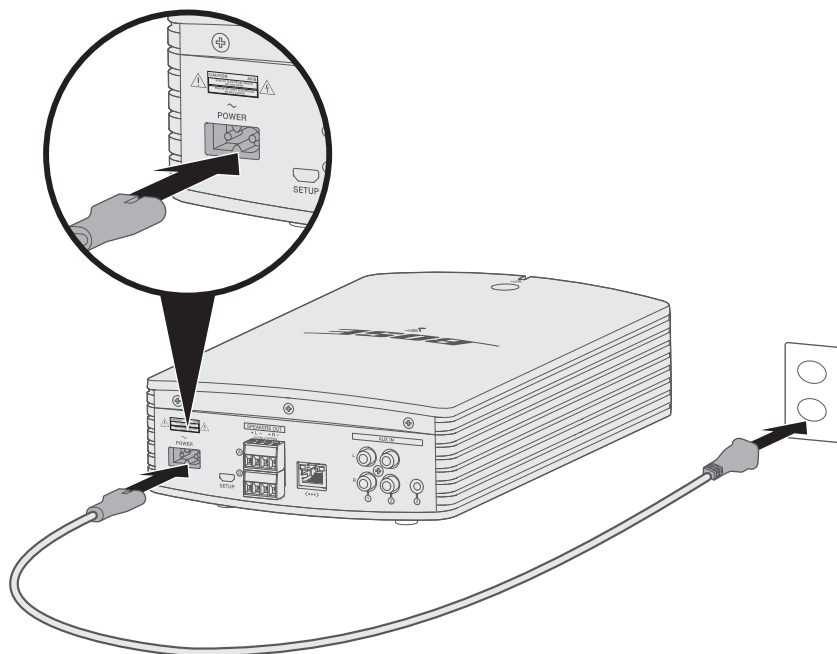

Nettverksventemodus

Din forsterker slås av i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter. Slik reaktiverer du din forsterker fra nettverksventemodus:

- Spill av eller fortsett lydavspilling med SoundTouch™-appen på den mobile enheten.
- Trykk på Control-knappen (se side 23).
- Trykk på strømbryteren , kildeknappen, eller forhåndsinnstillingsknappen på SoundTouch® fjernkontrollen.

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for forsterkeren.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til musikktenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strøkke musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, kan du se side 16.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



SoundTouch® app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge forsterkeren til Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og bruke musikktenester.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du se side 32.

Tips: Når du har konfigurert forsterkeren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk. Last ned SoundTouch™-appen på smartenheten. Du må bruke samme SoundTouch®-konto for alle enheter som er koblet til forsterkeren.

Kundesenter for SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/SA5

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfelleskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Legge forsterkeren til en eksisterende konto


Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaleren, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble forsterkeren til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du forsterkeren til det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette forsterkeren i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg forsterkeren.
2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt.

Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

- Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch®-forsterkeren.
- Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller *AUX*-modus.

Definere en forhåndsinnstilling


1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.


Spille av en forhåndsinnstilling

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i appen for å spille den av.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til forsterkeren. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med forsterkeren.

Koble til mobilenheten

1. Gå til appen, og velg forsterkeren fra enhetsvalget.
2. Velg *Bluetooth* .
3. Velg **CONNECT**.
4. Velg SoundTouch®-forsterkeren fra listen over mobilenheter.

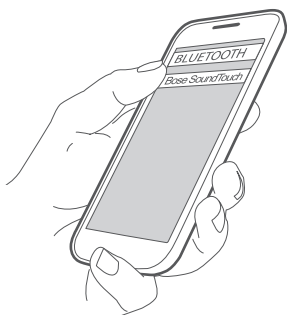

Tips: Se etter det samme navnet som du angav for forsterkeren i SoundTouch®-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til forsterkeren.

Når sammenkoblet, vises navnet på SoundTouch®-forsterkeren som tilkoblet i enhetslisten.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.


Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg forsterkeren fra listen over mobilenheter.

Kontakter

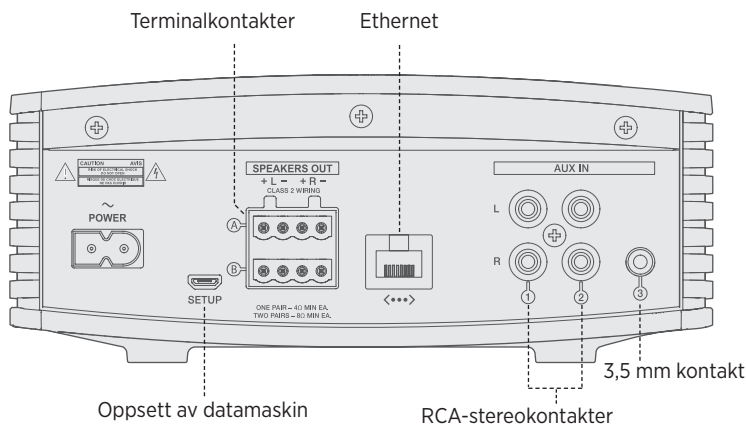


Kontakt	Beskrivelse
~ POWER	Strømkontakt. Strømmen kobles til når strømkabelen settes inn i stikkkontakten. Det er ingen av/på-bryter på SoundTouch® amplifiser.
SETUP	USB-kontakt for konfigurering ved hjelp av en datamaskin.
<•••>	Ethernet-kontakten gir kablet tilgang til hjemmenettverket.
SPEAKERS OUT	To terminalkontakter lar deg koble til opptil to høyttalerpar.
AUX IN	Tre AUX IN-kontakter lar deg spille av fra lydenheter og mediespillere.

Koble til AUX IN-kontakten

Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type lydenhet, til AUX IN-kontaktene på forsterkeren. Du kan koble til forsterkeren med 3,5 mm plugger (følger ikke med) eller RCA-plugger (rød og hvit) (følger ikke med).


1. Bruk en stereokabel for å koble lydenheten til AUX IN-kontaktene på forsterkeren.

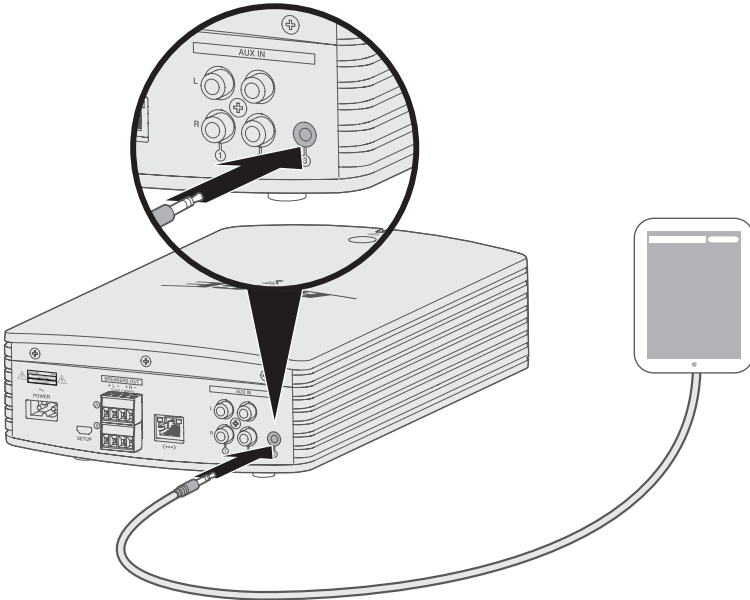

2. Gå til appen, og velg forsterkeren fra enhetsvalget.
3. Velg **AUX**.
4. Velg AUX-kilden for å spille av musikk.
5. Begynn å spille av musikk på mobilenheten.

Wi-Fi-status

Forsiden av forsterkeren har en indikator som viser Wi-Fi-statusen. Lys under indikatoren lyser i henhold til forsterkerstatus.

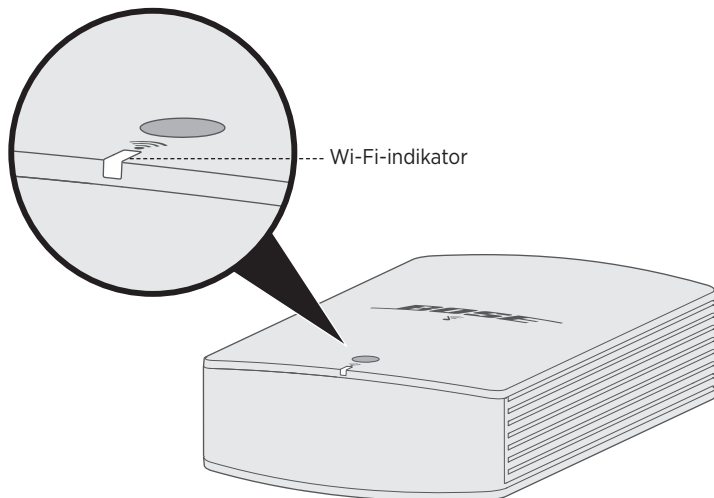


Indikatoraktivitet	-
Blinker hvitt	Søke etter Wi-Fi-nettverk
Lyser hvitt (klart)	Forsterker er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk
Lyser gult	Forsterkeren er i konfigurasjonsmodus
Blinker hurtig oransje	Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose
Av	Nettverkstilkobling er deaktivert eller nettverksventemodus (se side 14)

Deaktivere Wi-Fi og *Bluetooth*-teknologi

Deaktivering av Wi-Fi deaktiverer også *Bluetooth*-funksjonen.

1. Trykk og hold inne **Control**-knappen (8-10 sekunder).

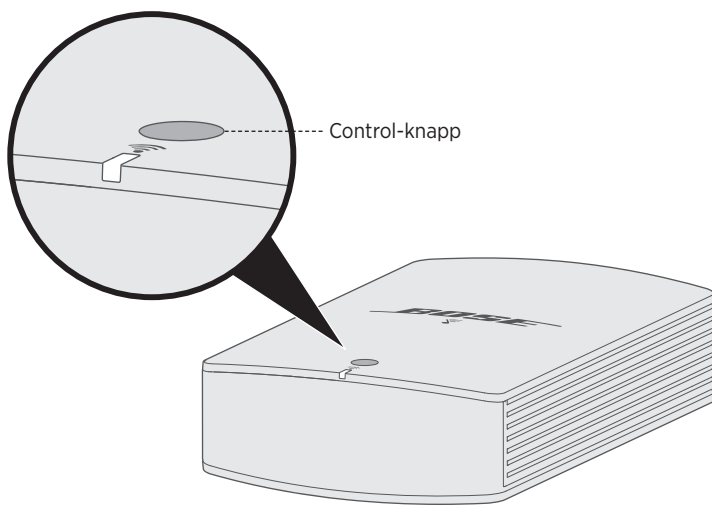

2. Når Wi-Fi-indikatoren slukker, slipper du **Control**-knappen.

Aktivere Wi-Fi og *Bluetooth*-teknologi

Aktivering av Wi-Fi aktiverer også *Bluetooth*-funksjonen.

Trykk **Control**-knappen til Wi-Fi-indikatoren slås på (to sekunder).

Overbelastningsbeskyttelse

Forsterkerens beskyttelse mot overbelastning reduserer automatisk maksimal utgangseffekt for å hindre at forsterkeren blir for varm. Dette kan skje når forsterkeren spiller med høyt volum over i lang tid eller hvis den er plassert på et sted med begrenset ventilasjon. Full maksimal utgangseffekt aktiveres automatisk når forsterkeren kjøles ned.

Rengjøre forsterkeren

FORSIKTIG: Koble strømledningen fra stikkkontakten før rengjøring.

- Rengjør overflatene på forsterkeren med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av forsterkeren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.
- Bruk børsteutstyr på støvsugeren til å rengjøre områder som er vanskelige å komme til.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker forsterkeren, kan du gå til: global.bose.com/Support/SA5

Informasjon om begrenset garanti

Produktet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Mål og vekt

- 18,4 cm x 30,0 cm x 7,7 cm (7¹/₄" B x 12" D x 3" H)
- 1,5 kg (3,3 lb)

Strømspenning

100-240 V \sim 50/60 Hz, 400 W

Inngangsfølsomhet

- 3,5 mm inngang: 1 Vrms
- RCA-innganger: 2 Vrms

Signal-til-støy-forhold (S/N)

>100 dB

Utgangseffekt (kontinuerlig gjennomsnitt)

Maksimum 100 W / kanal til 8 ohm, fra 20 Hz til 20 kHz, uten mer enn 0,6 % THD.

Temperaturområde

0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

Hvis det oppstår problemer med forsterkeren:

- Koble forsterkeren til en stikkontakt.
- Kontroller at alle kabler og høyttalerledninger er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til Wi-Fi-indikatoren (se side 22).
- Flytt forsterkeren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt forsterkeren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.


Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom	Løsning
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	<ul style="list-style-type: none">• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.• Koble enheten og forsterkeren til samme Wi-Fi-nettverk.• Plasser forsterkeren innenfor ruterens rekkevidde.• Aktivere Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til konfigureringen.• Lukk andre åpne apper.• Hvis du bruker en datamaskin til konfigureringen, kontrollerer du brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch®-appen og SoundTouch®-musikkserveren er tillatte programmer.• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt.• Nullstille forsterkeren (se side 28).• Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både enheten (mobil eller datamaskin) og forsterkeren er koblet til det samme båndet.• Avinstaller appen, tilbakestill forsterkeren (se side 28) og start konfigureringen på nytt.
Kan ikke koble til nettverket	<ul style="list-style-type: none">• Hvis nettverksinformasjonen er endret, eller hvis du vil koble forsterkeren til et annet nettverk, kan du se "Koble forsterkeren til et nytt nettverk" på side 16.• Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.

Symptom	Løsning
Avbrutt eller ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video. • Opphev demping eller øk volumet på forsterkeren og mobilenheten. • Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt. • Kontroller volumet ikke er dempet (av) eller for lavt. • Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt.
Det kommer ikke lyd fra høyttalerne	<ul style="list-style-type: none"> • Spill av innhold med SoundTouch®-appen. • Koble strømmen fra forsterkeren i tre minutter. Koble strømmen til forsterkeren.
Det kommer ikke lyd fra én av høyttalerne	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at høyttalerkablene er i god stand. • Koble kablene fra høyttaleren som fungerer, og feste den til høyttaleren som ikke fungerer. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et problem med høyttaleren og ikke høyttalerkabelen. • Koble høyttalerkabelen fra terminalkontakten. Koble den til den andre terminalkontakten. Hvis det kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et problem med den andre høyttalerkabelen. Skift ut høyttalerkabelen. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et problem med denne kanalen på forsterkeren.
Høyre og venstre stereokanal kommer fra feil høyttaler	<p>Kontroller tilkoblingene for høyttalerkablene:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Koble høyttalerkablene fra forsterkerens SPEAKERS OUT + L ---kontakt til den venstre høyttaleren. – Koble høyttalerkablene fra forsterkerens SPEAKERS OUT + R ---kontakt til den høyre høyttaleren.
Bassen eller diskanten er svak	Kontroller tilkoblingene for høyttalerkabelen. Kontroller at enkeltledningene er koblet + til + og - til -.
Interferens	<ul style="list-style-type: none"> • Feste høyttalerkablene godt til terminalene på baksiden av høyttalerne og forsterkerens kontaktpanel. Kontroller at ingen enkeltledninger berører motstående terminaler. • Hold forsterkeren borte fra metallgjenstander, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.
Kan ikke spille av Bluetooth-lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer SoundTouch®-appen først, og utfør alle oppdateringer. • Koble sammen en mobilenhet (se side 18). • Prøv å koble sammen en annen mobilenhet. • Nullstill sammenkoblingslisten for forsterkeren (se side 28). <p>På den mobile enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på nytt. • Fjern forsterkeren fra Bluetooth-menyen. Koble til på nytt. • Se dokumentasjonen for den mobile enheten.

Nullstille forsterkerens sammenkoblingsliste for *Bluetooth*

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg forsterkeren.
2. Åpne *Bluetooth*-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.

Rengjøre forsterkeren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller forsterkeren til de originale innstillingene fra fabrikken.

SoundTouch®-kontoen og forhåndsinnstillingene finnes fremdeles, men er ikke tilknyttet forsterkeren hvis du ikke bruker samme konto for å konfigurere forsterkeren på nytt.

1. Ta ut strømledningen.
2. Trykk og hold inne **Control**-knappen mens du kobler kabelen til på nytt.
3. Slipp knappen når Wi-Fi-indikatoren blinker.

Spesifikasjoner for feste

Du kan montere forsterkeren på veggen med festemateriellet.

ADVARSEL: Må IKKE monteres på overflater som ikke er solide nok eller som har skjulte faremomenter bak seg, for eksempel elektriske kabler eller rør. Kontakt en kvalifisert profesjonell montør hvis du er usikker på monteringen av braketten. Pass på at braketten er montert i henhold til lokale byggeforskrifter.

Vare	Tre	Veggplate
Veggytkkelse	19 mm ($\frac{3}{4}$ tommer) eller tykkere	9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer) eller tykkere
Bor	2,38 mm ($\frac{3}{32}$ tommer)	6,35 mm ($\frac{1}{4}$ tommer)
Treskruer med Phillips-hode (2)	M5 x 32 mm (#10 x $1\frac{1}{4}$ tommer)	M5 x 32 mm (#10 x $1\frac{1}{4}$ tommer)
Plastveggankre (2)	Ikke i bruk	M5 (#10) plastaveggankre

Montere braketten på veggen


Bruk festemateriellet for å feste monteringsbraketten på veggen.

FORSIKTIG:

- Bare monter forsterkeren på veggen med festemateriellet som fulgte med forsterkeren.
- IKKE monter braketten i taket.
- IKKE plasser eller monter braketten eller forsterkeren i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme. Se brukerveiledningen for TV-en for mer informasjon når du monterer i nærheten av en TV.

VEGGMONTERING

1. Plasser monteringsbraketten på veggen med pilene synlige og pekende oppover.

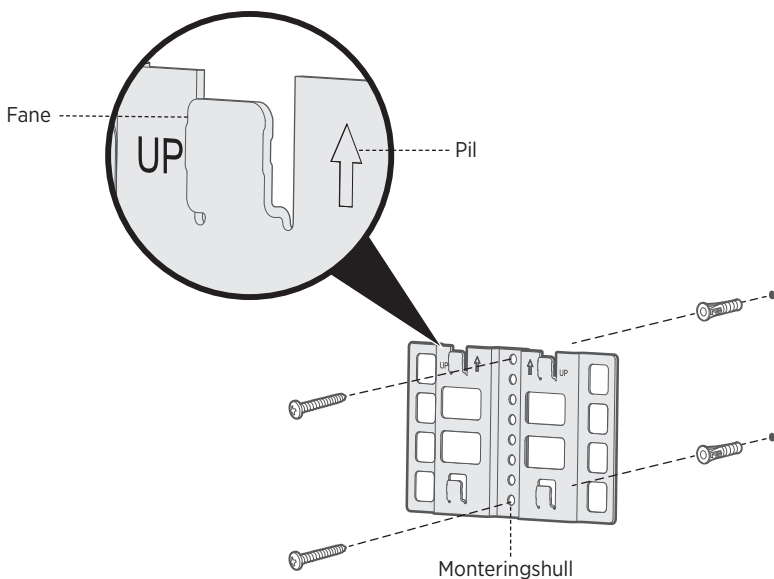


2. Marker monteringshullene øverst og nederst på veggen, gjennom monteringshullene på braketten.
3. Fjern braketten.
4. Bore to hull i veggen.
5. Rett inn braketten etter hullene.
Merk: Hvis braketten monteres på en veggplate, må du sette inn ankere i veggen før du fester braketten på veggen.
6. Sett i ankrene ved behov.
7. Sett inn og trekk til skruene med klokken.

Feste forsterkeren til monteringsbraketten


Du kan feste forsterkeren vertikalt eller horisontalt på braketten.

- IKKE monter forsterkeren i taket.
- IKKE monter forsterkeren med kontaktpanelet på undersiden.

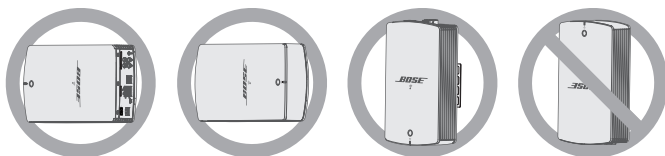

1. Rette inn de fire sperrehaken på baksiden av forsterkeren, etter de fire flikene på braketten.

Tips: Kontaktpanelet må være øverst ved vertikal montering.

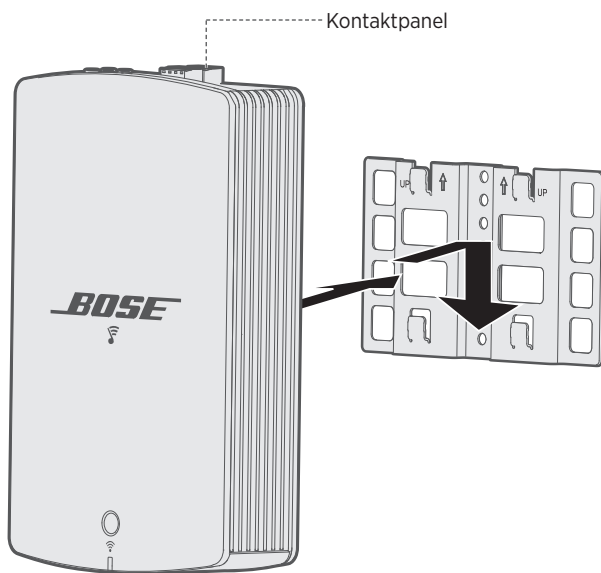

2. Dytt forsterkeren forsiktig ned på brakettens fliker til forsterkeren klikker på plass.

Konfigurere forsterkeren med en datamaskin

Du kan konfigurere forsterkeren ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon eller nettbrett.

Før du begynner

- Plasser forsterkeren ved siden av datamaskinen.
- Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).

Merknader:

- En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan også kjøpe denne hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.
- USB-kontakten på baksiden av forsterkeren, er bare til konfigurasjon med datamaskin. USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter, eller forsterkeren.

Oppsett av datamaskin

Under konfigurasjonen ber appen om at du midlertidig kobler USB-kabelen fra datamaskinen og til forsterkeren. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed om å gjøre dette.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går:

global.Bose.com/Support/SA5

Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.

3. Last ned og kjør SoundTouch®-appen.
Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.
4. Når konfigurasjonen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og forsterkeren. Flytt forsterkeren til sin permanente plassering.



787179-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787179 Rev. 05