

***BOSE***

---

**SOUNDLINK MAX** السماعة المحمولة

## الرجاء قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



تعلن شركة Bose Corporation في هذا الكتيب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## تعليمات مهمة للسلامة

لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.

إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لأي منهما لإزالة الرواسب. تأكد من جفاف منفذ الموصل تمامًا قبل الشحن.

لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.

أجل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يلزم إجراء الصيانة في حال عدم عمل الجهاز بشكل طبيعي، أو تعرضه للتلف المادي.

## تحذيرات/تنبيهات

يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تسبب في التعرض لخطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذا المنتج تأثير على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أو لا.



- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أي مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- لا تُجر أي تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم هذا المنتج إلا مع مصدر طاقة LPS معتمد مستوف للمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، أو CSA، أو VDE، أو CCC).
- قد تشكل البطارية المرفقة مع هذا المنتج خطراً يؤدي إلى اندلاع حريق، أو انفجار، أو قد تُسبب حرقاً كيميائياً إذا أسيء استخدامها، أو تم استبدالها بطريقة غير صحيحة، أو استبدالها بنوع غير صحيح.
- لا تعرّض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار أو ما شابه ذلك).
- إذا حدث تسرب من البطارية، فلا تترك السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.
- توجد بطاقة المنتج على الجزء السفلي للمنتج.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للفقرة رقم 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

• غير اتجاه منتج الاستقبال أو هوائي الاستقبال أو موضعهما.

• زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

• توصيل الجهاز بأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.

• استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو/التلفاز ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا للسكان عامة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو تشغيله بالتزامن معه.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**بالنسبة لأوروبا:** نطاق تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483.5 ميغا هرتز. | الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي وات من القدرة المشعة المكافئة المتاحة.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى الاتصال بالبلدية المحلية التابعة لك، أو مرفق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



**الوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة:** يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور حتى إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقاً لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة عرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM) المشعة لموجات الراديو. يجب أن تكون الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة عرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM) المشعة لموجات الراديو.

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. اتصل بموزع Bose المحلي لديك أو بفني مؤهل آخر لإعادة تدوير المنتج والتخلص منه.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، بالاتباع للوائح المحلية. لا تحرقها.



## جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكيبلات	X	O	O	O	O	O
تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364.						
O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.						
X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.						



## جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: سماعة Bluetooth تعيين النوع: 442368						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	—	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	—	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	—	O	O	O	O	O
الكيبلات	—	O	O	O	O	O
ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.						
ملاحظة 2: يشير "—" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.						

تاريخ التصنيع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم "4" إلى 2014 أو 2024.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas | +5255 (5202) 3545 رقم الهاتف: de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000  
Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480  
Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, | +886-2-2514 7676 United Kingdom

القدرة المقتننة على الإدخال: 20/15/9/5 فولت ---، 3 أمبير بحد أقصى | القدرة المقتننة على الإخراج: 5 فولت ---، 3 أمبير

رقم الموديل: 442368. يوجد مُعرّف CMIIT على الجزء السفلي من السماعة.

يتمتع هذا المنتج بضمان محدود من Bose، متوفر عبر الموقع [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

إقرارات الترخيص: لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المتدمجة بوصفها مكونات السماعة المحمولة Bose SoundLink Max الخاصة بك، استخدم تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذه المعلومات من قائمة الإعدادات.

تُعدّ Apple، وShعار Apple، وiPad، وiPhone علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc، ومُسجّلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc، ويتم استخدام العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بترخيص من شركة Aiphone K.K. إن استخدام بطاقة "Made for Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للاتصال بصورة خاصة بمنتج (منتجات) Apple المذكور في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبَل المُطَوِّر لاستيفائه معايير أداء Apple. تُعدّ Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

العلامة التجارية النصية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأيّ استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة Bose يكون بموجب ترخيص.

Android، وGoogle Play هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

Snapdragon Sound وSnapdragon من إنتاج شركة Qualcomm Technologies, Inc. والشركات التابعة لها. تُعدّ Qualcomm وSnapdragon Sound وSnapdragon علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® وUSB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى USB Implementers Forum.

تُعدّ Bose وشعار B وSimpleSync وSoundLink علامات تجارية مملوكة لشركة Bose Corporation. | المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639 | حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقة أخرى دون إذن كتابي مسبق.

## يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

الرقم المسلسل للموديل موجود على ظهر السماعة. ورقم الموديل موجود أسفل السماعة.

الرقم المسلسل: \_\_\_\_\_

رقم الموديل: 442368

الرجاء الاحتفاظ بالإبصال الخاص بك. يمكنك الآن تسجيل منتج Bose الخاص بك. للقيام بذلك بسهولة، انتقل إلى الرابط

[worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

## ما تتضمنه علبة المنتج

9 ..... المحتويات

## بدء التشغيل

10 ..... الإعداد الأولي

اتصالات **BLUETOOTH®**

12 ..... الاتصال بجهاز

12 ..... استخدام إعدادات *Bluetooth* بجهازك

13 ..... استخدام تطبيق *Bose*

14 ..... إعادة الاتصال بجهاز

14 ..... إعادة الاتصال بأخر جهاز تم الاتصال به

14 ..... إعادة الاتصال بجهاز مختلف

15 ..... توصيل جهاز إضافي

15 ..... تحديد الأجهزة المتصلة

15 ..... التبديل بين جهازين متصلين

16 ..... فصل جهاز

16 ..... مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة

17 ..... أجهزة **ANDROID™** فقط

17 ..... الاتصال باستخدام الإقران السريع

18 ..... تقنية **Snapdragon Sound™**

## أزرار التحكم في السماعة

19 ..... تشغيل/إيقاف التشغيل

20 ..... مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

21 ..... تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

## الاختصارات

22 ..... استخدام الاختصار الخاص بك

22 ..... تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

## البطارية

23	شحن السماعة.....
24	مدة الشحن.....
24	الاستماع إلى مستوى البطارية.....
24	عرض مستوى البطارية.....
25	شحن الجهاز.....

## الحالة

26	مصباح الطاقة.....
27	مصباح <b>BLUETOOTH</b> .....
27	مصباح <b>AUX</b> .....

## الاتصال السلكي

28	توصيل كبل الصوت.....
----	----------------------

توصيل منتجات **BOSE**

29	التوصيل بسماعة أو مكبر صوت <b>BOSE SMART</b> .....
29	المنتجات المتوافقة.....
30	الاتصال باستخدام تطبيق <b>Bose</b> .....
31	التوصيل باستخدام أزرار التحكم في المنتج.....
31	إعادة الاتصال بسماعة أو مكبر صوت <b>BOSE SMART</b> .....

## إمكانية التنقل

32	إزالة المقبض.....
33	توصيل مقبض جديد أو حزام حمل.....
34	مقاومة الماء والغبار.....

## العناية والصيانة

35	تحديث السماعه.....
35	تنظيف السماعه.....
35	تخزين السماعه.....
35	قطع الغيار والملحقات.....
35	ضمان محدود.....

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها


36	جرب هذه الحلول أولاً.....
36	حلول أخرى.....
39	إعادة ضبط السماعه.....
40	استعادة السماعه.....

## المحتويات


تأكد من إدراج الأجزاء التالية:



مصدر طاقة USB Type-C®  
(غير متوفر في جميع المناطق.)

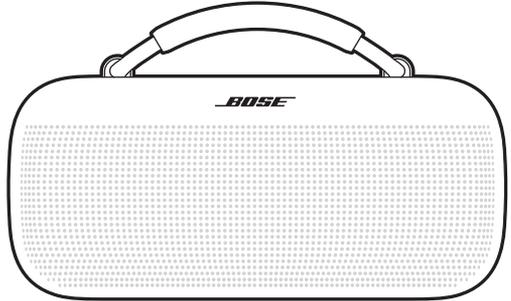

سماعة محمولة Bose SoundLink Max




كبل USB-C®

**ملاحظة:** لا تستخدم المنتج إذا كان أي جزء منه مفقودًا أو تالفًا. تفضل زيارة [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max) للاطلاع على مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو وإصلاح المنتج أو استبداله.


تأتي السماعة مشحونة جزئيًا. قبل استخدام السماعة للمرة الأولى، قم بتوصيلها بمصدر طاقة. لا يلزم شحن السماعة بالكامل، ولكنها تتطلب اتصالًا أوليًا لتنشيط البطارية.

## الإعداد الأولي

1. وصل أحد طرفي كبل USB-C بمنفذ USB-C الموجود على ظهر السماعة.

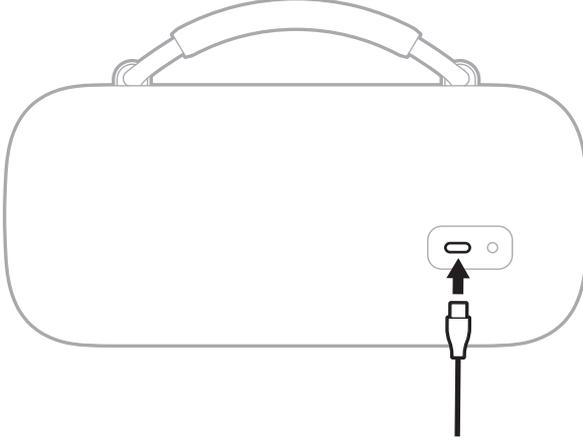


2. وصل طرف الكبل الآخر بمصدر طاقة USB-C.

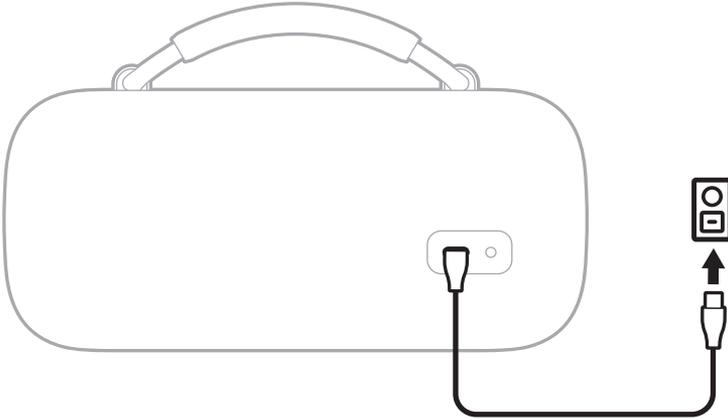

3. اضغط على زر الطاقة (⏻).

يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض ببطء. تسمع مستوى البطارية متبوعًا بـ "جاهز للاتصال". يومض مصباح Bluetooth باللون الأزرق ببطء.

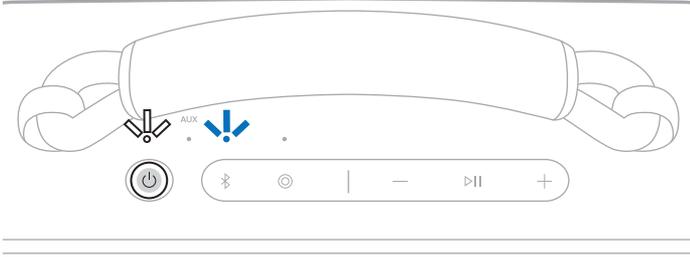

4. الاتصال بجهازك (انظر الصفحة 12).

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة الأجهزة بالسماعة، ويمكن توصيل السماعة بشكل فعال بجهازين في المرة الواحدة. يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.


## الاتصال بجهاز

يمكنك توصيل السماعة بجهازك باستخدام أي مما يلي:

- إعدادات **Bluetooth** بجهازك (انظر "استخدام إعدادات **Bluetooth** بجهازك")
- تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 13)
- الإقران السريع (أجهزة **Android** فقط) (انظر الصفحة 17)

## استخدام إعدادات **Bluetooth** بجهازك

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق ببطء.

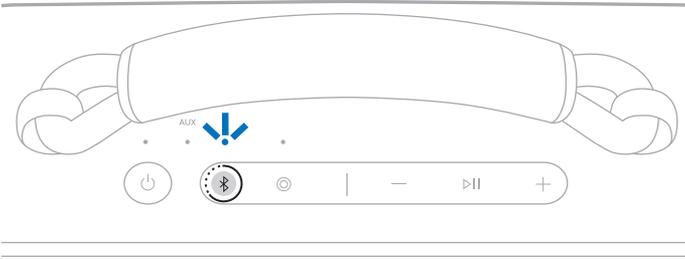

**ملاحظة:** إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

2. قم بالوصول إلى إعدادات **Bluetooth** على جهازك.

3. اختر السماعة من قائمة المنتجات المتاحة.

**ملاحظة:** ابحث عن الاسم الذي أدخلته للسماعة في تطبيق **Bose**. إذا لم تقم بتسمية السماعة، فسيظهر الاسم الافتراضي.



تظهر السماعة في قائمة المنتجات المتصلة. يضيء مصباح **Bluetooth** باللون الأبيض الثابت (انظر الصفحة 27).

## استخدام تطبيق Bose

يتيح لك تطبيق Bose إعداد السماعة والتحكم فيها من خلال أي جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. باستخدام التطبيق، يمكنك إدارة اتصالات Bluetooth وإدارة إعدادات السماعة وضبط الصوت واختيار لغة المطالبة الصوتية والحصول على أي تحديثات مستقبلية وميزات جديدة توفرها Bose.

**ملاحظة:** إذا قمت بالفعل بتنزيل تطبيق Bose لمنتج Bose آخر، فيمكنك إضافة السماعة من شاشة قائمة المنتجات.

1. قم بتنزيل تطبيق Bose على جهازك.



2. اتبع تعليمات التطبيق لإضافة السماعة.

## إعادة الاتصال بجهاز

### إعادة الاتصال بآخر جهاز تم الاتصال به

عند تشغيله، تتصل السماعة بآخر جهازين تم الاتصال بهما.


#### ملاحظات:

- يجب أن تكون الأجهزة في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على أجهزتك.

### إعادة الاتصال بجهاز مختلف

**ملاحظة:** يجب أن يكون الجهاز في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

1. اضغط على زر *Bluetooth* ثم حرره لسماع الأجهزة المتصلة حاليًا.

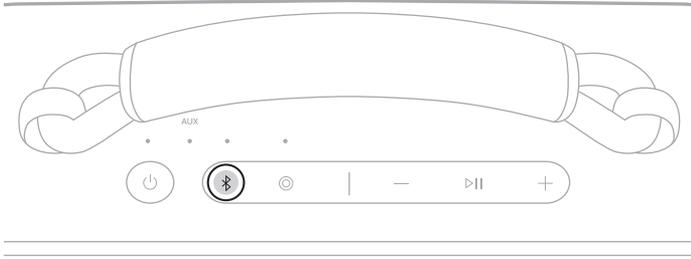

2. في غضون ثانيتين، اضغط على زر *Bluetooth* مرة أخرى لسماع اسم الجهاز التالي في قائمة أجهزة السماعة.

3. كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.

4. شغل الصوت على الجهاز المتصل.

**تلميح:** يمكنك أيضًا إعادة الاتصال بجهاز مختلف باستخدام إعدادات *Bluetooth* الخاصة بالجهاز أو تطبيق *Bose* (انظر الصفحة 13).

**ملاحظة:** إذا كان هناك جهازان متصلان بالفعل بالسماعة، فإن الجهاز المتصل حديثًا يحل محل الجهاز الأقدم بين الاتصاليين.

## توصيل جهاز إضافي


يمكن توصيل السماعة بشكل فعال بجهازين في وقت واحد (اتصال متعدد النقاط).  
لتوصيل جهاز إضافي، انظر الصفحة 12.

### ملاحظات:

- يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.
- لإدارة ميزة الاتصال متعدد النقاط أو تعطيلها، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على المصدر في شاشة التحكم.
- يؤدي تعطيل ميزة الاتصال متعدد النقاط إلى قطع الاتصال بالجهاز الثاني المتصل.

## تحديد الأجهزة المتصلة

1. اضغط على زر *Bluetooth* ثم حرره لسماع الأجهزة المتصلة حاليًا.

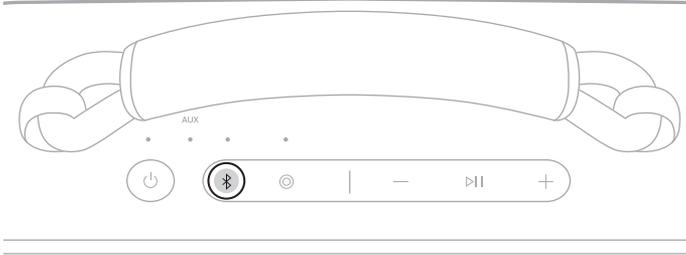

2. في غضون ثانيتين، اضغط على زر *Bluetooth* مرة أخرى لسماع اسم الجهاز التالي في قائمة أجهزة السماعة.

## التبديل بين جهازين متصلين

1. قم بإيقاف الصوت مؤقتًا على جهازك الأول.
2. شغل الصوت على جهازك الثاني.


## فصل جهاز

استخدم إعدادات *Bluetooth* الخاصة بالجهاز أو تطبيق *Bose*.

ملاحظة: يؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك إلى فصل السماعة وجميع المنتجات الأخرى المتصلة عبر *Bluetooth*.

## مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة

1. اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* لمدة 15 ثانية حتى تسمع "تم مسح قائمة أجهزة *Bluetooth*.  
جاهز للاتصال" ويومض مصباح *Bluetooth* باللون الأزرق ببطء.

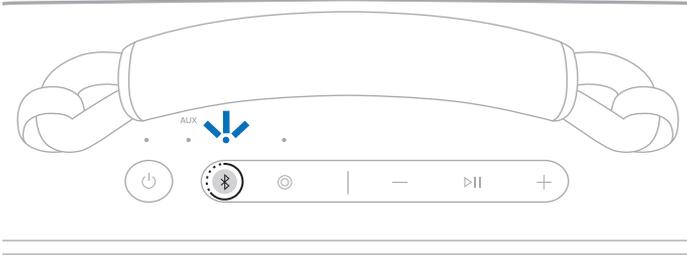

2. حذف السماعة من إعدادات *Bluetooth* بجهازك.

تم مسح جميع الأجهزة، وأصبحت السماعة جاهزة للاتصال (انظر الصفحة 12).

## أجهزة ANDROID فقط

إذا كان لديك جهاز Android، يمكنك الوصول إلى ميزات الاتصال الإضافية التالية.


### الاتصال باستخدام الإقران السريع

بنقرة واحدة، يتيح السماع إمكانية الإقران السهل والسريع عبر Bluetooth مع أجهزة Android الخاصة بك.

#### ملاحظات:

- لاستخدام الإقران السريع، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أعلى.
- يجب تمكين ميزات Bluetooth والموقع على جهاز Android الخاص بك.

1. اضغط مع الاستمرار على زر \* Bluetooth حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح Bluetooth باللون الأزرق ببطء.

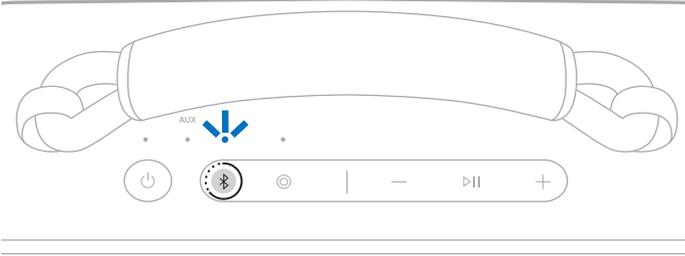

**ملاحظة:** إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

2. ضع السماعة بجانب جهاز Android الخاص بك.

يظهر إشعار على جهازك يطالبك بإقران السماعة.

**ملاحظة:** إذا كنت لا ترى إشعارًا، فتحقق من تمكين الإشعارات لتطبيق خدمات Google Play على جهازك.

3. انقر على الإشعار.

بمجرد توصيل السماعة، يظهر إشعار يؤكد اكتمال الاتصال.

**ملاحظة:** يمكنك أيضًا النقر على الزر الموجود في الإشعار لتنزيل تطبيق Bose والانتهاء من إعداد السماعة.


## تقنية Snapdragon Sound

تتميز السماعة المحمولة Bose SoundLink Max بتقنية Snapdragon Sound. تعمل Snapdragon Sound على تحسين تقنيات صوت Qualcomm® عبر الأجهزة المتصلة لضمان أفضل جودة للصوت واستقرار الاتصال وزمن انتقال الصوت المتدفق.

لتجربة Snapdragon Sound، تحتاج إلى جهاز معتمد من Snapdragon Sound، مثل جهاز يعمل بنظام Android. بمجرد توصيل السماعة، سيقوم جهازك تلقائيًا ببث الصوت باستخدام برنامج ترميز aptX Adaptive Bluetooth.

**ملاحظة:** لمعرفة ميزات Snapdragon Sound التي تدعمها السماعة والتحقق من توافق جهازك، تفضل بزيارة: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)


توجد أزرار التحكم في الجزء العلوي من السماعة.

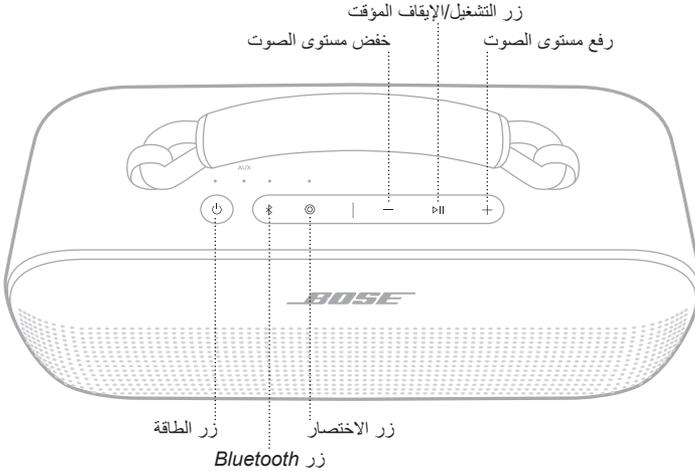

### تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على زر الطاقة (L).

عند تشغيله، تعلن المطالبة الصوتية عن مستوى البطارية. يضيء مصباح الطاقة وفقاً لمستوى شحن البطارية الحالي (انظر الصفحة 26).

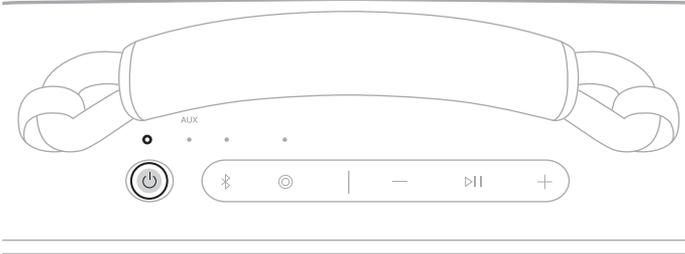

**تلميح:** يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل السماعة باستخدام تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم بالمنتج.

## موقت إيقاف التشغيل التلقائي

يحافظ موقت الإيقاف التلقائي على البطارية عندما تعمل السماعه على طاقة البطارية. تتوقف السماعه عن العمل عند توقف الصوت وعدم الضغط على الأزرار لمدة 20 دقيقة.

لتنبيه السماعه، اضغط على زر الطاقة (⏻) أو زر \* Bluetooth.

**ملاحظة:** لتغيير إعداد الموقت، استخدم تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.


## تعطيل موقت إيقاف التشغيل التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف الموقت > زر رفع مستوى الصوت + في نفس الوقت. ستسمع عبارة "تم تعطيل الإيقاف التلقائي".

كرر ذلك لإعادة تمكين موقت الإيقاف التلقائي.

**تلميح:** يمكنك أيضاً تعطيل موقت الإيقاف التلقائي باستخدام تطبيق Bose.

## تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

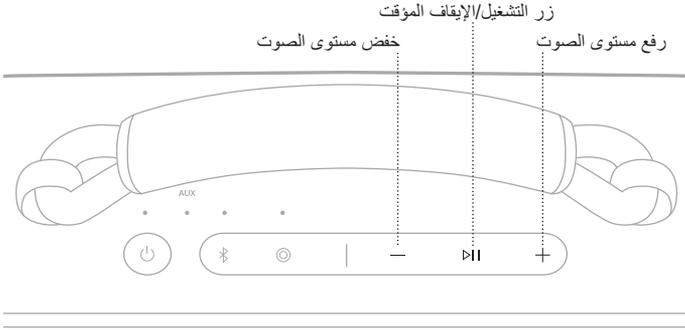


الوظيفة	ما يجب فعله
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على   .
التخطي للأمام	انقر نقرًا مزدوجًا على   .
التخطي للخلف	اضغط ثلاث مرات على   .
رفع مستوى الصوت	اضغط على +. <b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +.</li> <li>• عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت، يومض مصباح <i>Bluetooth</i> أو مصباح <i>AUX</i> (حسب المصدر الخاص بك) باللون الأبيض مرتين.</li> </ul>
خفض مستوى الصوت	اضغط على -. <b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على -.</li> <li>• عند الوصول إلى الحد الأدنى لمستوى الصوت، يومض مصباح <i>Bluetooth</i> أو مصباح <i>AUX</i> (حسب المصدر الخاص بك) باللون الأبيض مرتين.</li> </ul>

**تلميح:** يمكنك أيضًا زيادة مستوى الصوت أو خفضه باستخدام أزرار التحكم في مستوى الصوت الموجودة على جهازك أو في تطبيق *Bose*. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم بالمنتج.

- يُمكنك زر الاختصار القابل للبرمجة ③ من الوصول بسرعة وسهولة إلى إحدى الوظائف التالية:
- التبديل إلى الاتصال السلكي (افتراضي)
  - الوصول إلى Spotify

### استخدام الاختصار الخاص بك

اضغط على زر الاختصار ③.

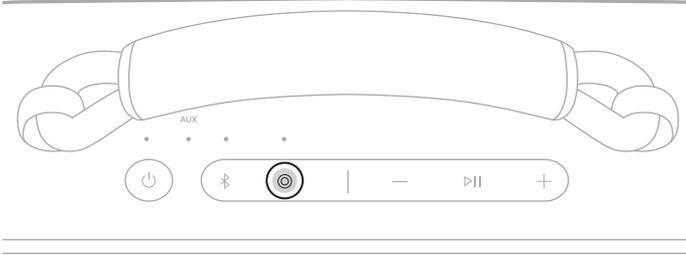

### تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

لتغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الاختصار على شاشة التحكم في المنتج.


للتبديل مرة أخرى إلى اتصال *Bluetooth*، اضغط على زر *Bluetooth*.

## شحن السماعة


**تنبيه:** لا تحاول شحن السماعة عندما تكون مبللة. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السماعة. السماعة مقاومة للماء، ولكن يجب تجفيف منفذ USB-C بالكامل قبل الشحن. إذا تم اكتشاف الرطوبة، يومض مصباح الطاقة ببطء باللونين الأبيض والكهرماني (انظر الصفحة 26).

**ملاحظة:** تأكد من أنك تستخدم كبل USB-C المقدم من Bose أو كبل USB-C مماثلاً يوفر ما لا يقل عن 5 فولت ---، 3 أمبير.

1. وصل أحد طرفي كبل USB-C بمنفذ USB-C الموجود على ظهر السماعة.

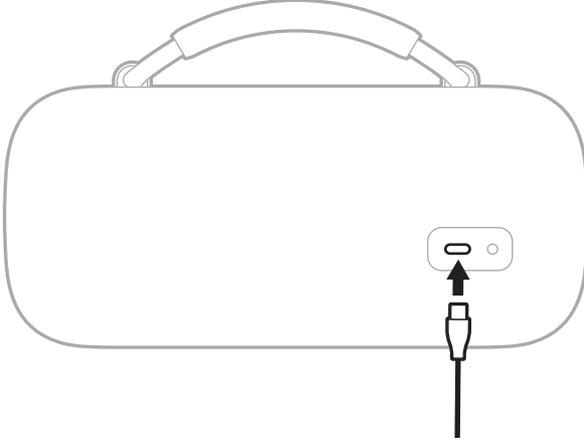

2. وصل طرف الكبل الآخر بمصدر طاقة مثل مصدر طاقة USB-C أو جهاز كمبيوتر.

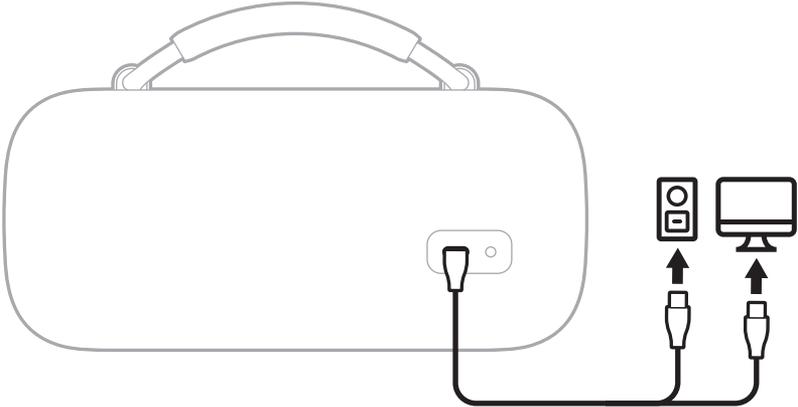

يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض ببطء. عند شحن البطارية بالكامل، يضيء مصباح الطاقة باللون الأبيض الثابت.

## مدة الشحن

يحتاج شحن البطارية بالكامل إلى ما يصل إلى 5 ساعات.<sup>1</sup>

يعمل الشحن الكامل على تشغيل السماعة لمدة تصل إلى 20 ساعة.<sup>2</sup> عند الحد الأقصى لمستوى الصوت، تدوم البطارية لمدة تصل إلى 3 ساعات.<sup>3</sup>

يختلف وقت الشحن وأداء البطارية وفقًا لقدرة مصدر الطاقة USB، ومحتوى الموسيقى، ومستوى صوت السماعة، وفي حال شحن جهاز خارجي.

## الاستماع إلى مستوى البطارية

في كل مرة تقوم فيها بتشغيل السماعة، تعلن المطالبة الصوتية عن مستوى البطارية. عندما تكون السماعة قيد الاستخدام، تعلن مطالبة صوتية عما إذا كانت البطارية تحتاج إلى الشحن.

في أثناء استخدام السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (⏻) حتى تسمع مطالبة صوتية تعلن عن مستوى البطارية.

## عرض مستوى البطارية

يضيء مصباح الطاقة وفقًا لمستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 26).

**ملاحظة:** يمكنك أيضًا عرض مستوى الطاقة باستخدام تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم بالمنتج.


جميع الاختبارات التي أجرتها شركة Bose باستخدام السماعة المحمولة Bose SoundLink Max الممثل للإنتاج.

- 1 مع مصدر طاقة USB-C بقوة 5 فولت/3 أمبير (15 واط)، من 0% إلى 100% عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد. ستختلف أوقات الشحن عند عدم استخدام مصدر 15 واط الموصى به.
- 2 استخدام صوت Bluetooth A2DP بمستوى صوت 65% وعند درجة حرارة تتراوح بين 68 درجة فهرنهايت - 77 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية - 25 درجة مئوية)، مع موازن الصوت الافتراضي باستخدام مزيج من أفضل 50 مسازًا عالميًا اعتبارًا من أكتوبر 2023 دون شحن الأجهزة الخارجية. يختلف أداء البطارية وفقًا لظروف المستخدم الفردية مثل محتوى الصوت وارتفاعه ودرجة الحرارة البيئية.
- 3 استخدام صوت Bluetooth A2DP بمستوى صوت 100% وعند درجة حرارة تتراوح بين 68 درجة فهرنهايت - 77 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية - 25 درجة مئوية)، مع موازن الصوت الافتراضي باستخدام مزيج من أفضل 50 مسازًا عالميًا اعتبارًا من أكتوبر 2023 دون شحن الأجهزة الخارجية. يختلف أداء البطارية وفقًا لظروف المستخدم الفردية مثل محتوى الصوت وارتفاعه ودرجة الحرارة البيئية.


## شحن الجهاز

**تنبيه:** لا تحاول شحن الجهاز عندما يكون مبللاً. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السماعة. السماعة مقاومة للماء، ولكن يجب تجفيف منفذ USB-C بالكامل قبل الشحن. إذا تم اكتشاف الرطوبة، يومض مصباح الطاقة ببطء باللونين الأبيض والكهرماني (انظر الصفحة 26).

1. وصل أحد طرفي كبل USB-C بمنفذ USB-C الموجود على ظهر السماعة.

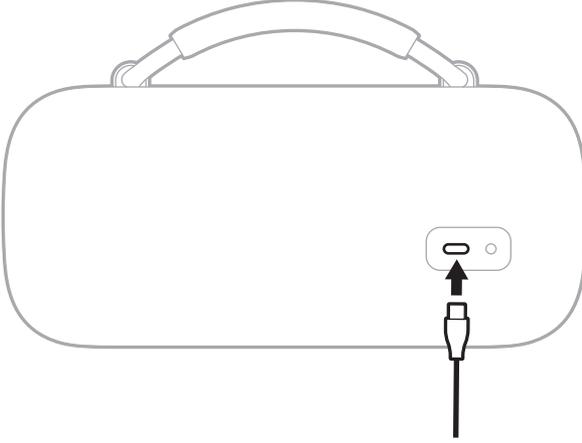


2. وصل طرف الكبل الآخر بمنفذ USB-C الموجود بجهازك.

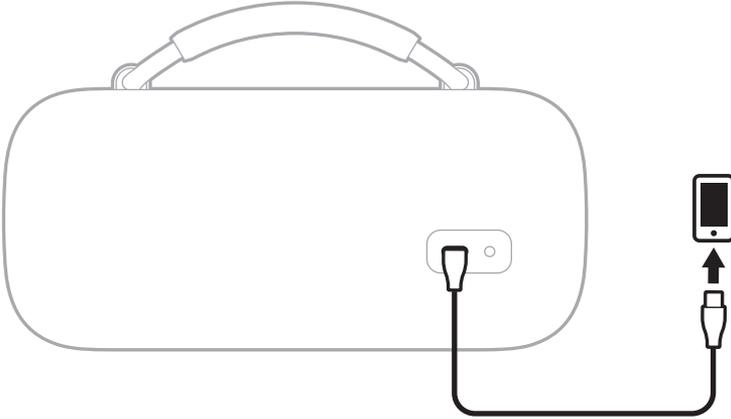

يتم عرض حالة الشحن على جهازك.

توجد مصابيح الطاقة و AUX و Bluetooth والاختصار في الجزء العلوي من السماعة.

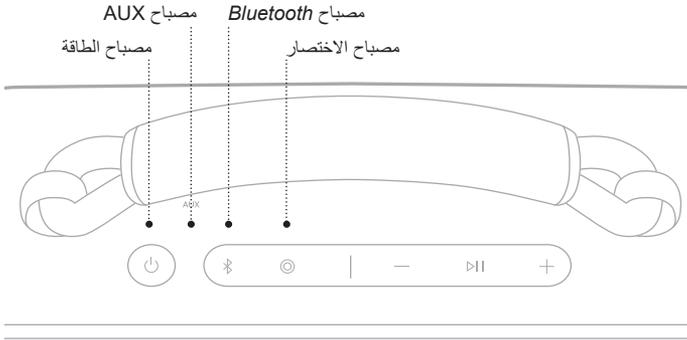

## مصباح الطاقة

لعرض حالة البطارية والشحن والتحديث والخطأ.

حالة النظام	نشاط المصباح
شحن كامل	أبيض ثابت
شحن منخفض	كهرماني ثابت
يجب شحن البطارية	وميض كهرماني
جاري الشحن	يومض ببطء باللون الأبيض
جاري تحديث البرنامج (لاسلكيًا)	يومض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة)
جاري تحديث البرنامج (منفذ USB-C)	يومض بسرعة باللون الأبيض (10 ثوانٍ)
اكتملت الاستعادة	يومض بسرعة باللون الأبيض (3 ثوانٍ)
تم اكتشاف الرطوبة - جفف منفذ USB-C بالكامل قبل الشحن	يومض ببطء باللونين الأبيض والكهرماني (بالتناوب)
خطأ - اتصل بخدمة عملاء شركة Bose	يومض بسرعة باللونين الأبيض والكهرماني (بالتناوب)

**BLUETOOTH مصباح**

يعرض حالة اتصال Bluetooth.

حالة النظام	نشاط المصباح
جاهز للاتصال	يومض باللون الأزرق ببطء
جارٍ الاتصال	يومض باللون الأزرق بسرعة
تم الاتصال	أبيض ثابت
تم مسح قائمة الأجهزة	يومض باللون الأبيض مرتين


**AUX مصباح**

يعرض حالة اتصال AUX.

حالة النظام	نشاط المصباح
تم الاتصال	أبيض ثابت

## توصيل كبل الصوت

يمكنك توصيل كبل صوت (غير متوفر) بالسماعة للاستماع إلى الصوت الموجود على جهازك. وصل أحد طرفي كبل الصوت بمنفذ 3.5 ملم الموجود على ظهر السماعة والطرف الآخر بالمنفذ الموجود بجهازك.

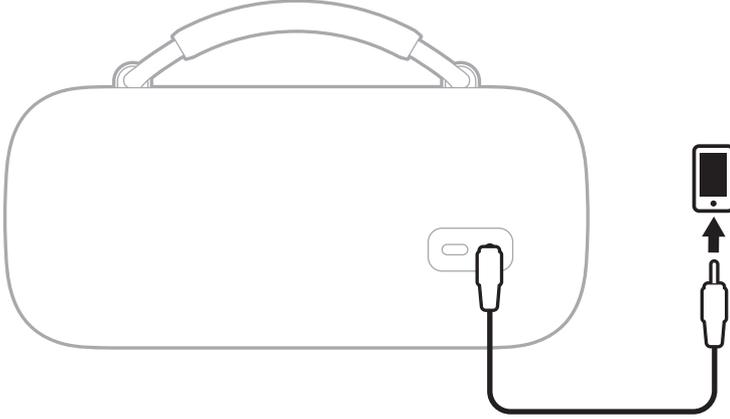

يضئ مصباح AUX باللون الأبيض الثابت.

**ملاحظة:** للتبديل إلى اتصال *Bluetooth*، اضغط على زر *Bluetooth*. للتبديل مرة أخرى إلى الاتصال السلكي، اضغط على زر الاختصار  أو افصل كبل الصوت ثم أعد توصيله.

## التوصيل بسماعة أو مكبر صوت BOSE SMART

باستخدام تقنية Bose SimpleSync، يمكنك توصيل السماعة بسماعة Bose Smart أو مكبر صوت Bose Smart للاستماع إلى نفس الصوت في غرفتين مختلفتين في نفس الوقت.

**ملاحظة:** تتميز تقنية SimpleSync بنطاق Bluetooth يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

### المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل السماعة بسماعة Bose Smart أو مكبر صوت Bose Smart.


تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- مكبر صوت Bose Smart Ultra /مكبر صوت Bose Ultra
- مكبر صوت Bose Smart 900
- مكبر صوت Bose Smart 700 /مكبر صوت Bose 700
- مكبر صوت Bose Smart 600
- مكبر صوت Bose 500
- سماعة Bose Smart 500 /سماعة Bose Home 500
- سماعة Bose Home 300
- سماعة Bose Smart المحمولة/سماعة Bose Home المحمولة

تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## الاتصال باستخدام تطبيق Bose

1. اضغط مع الاستمرار على زر \* Bluetooth حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح Bluetooth باللون الأزرق ببطء.

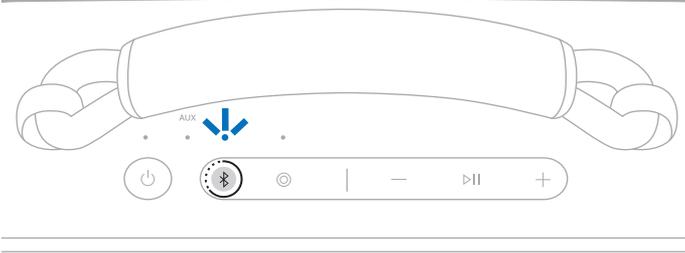

**ملاحظة:** إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع "جاهز للاتصال بجهاز آخر".


2. استخدم تطبيق Bose لتوصيل السماعة بمنتج Bose متوافق. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن السماعة على مسافة 30 قدمًا (9 أمتار) من السماعة أو مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل السماعة بمنتج واحد فقط في كل مرة.

## التوصيل باستخدام أزرار التحكم في المنتج

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق ببطء.

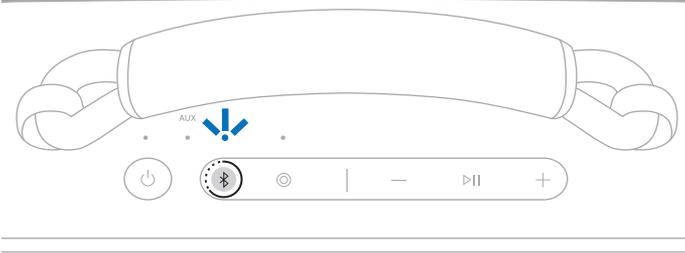

**ملاحظة:** إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

1. على جهاز التحكم عن بعد بمكبر الصوت أو أعلى السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى يومض شريط الضوء أو حلقة الضوء باللون الأزرق. تتصل السماعة بمكبر الصوت الخاص بك، وتسمع نفس الصوت من خلال كلا الجهازين.

### ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن السماعة على مسافة 30 قدمًا (9 أمتار) من السماعة أو مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل السماعة بمنتج واحد فقط في كل مرة.

## إعادة الاتصال بسماعة أو مكبر صوت BOSE SMART

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل السماعة بمنتج Bose متوافق تم توصيله مسبقًا. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### ملاحظات:

- يجب أن يكون مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك ضمن نطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- في حال عدم توصيل السماعة، انظر "لا تُعيد السماعة الاتصال بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart المتصل مسبقًا" في الصفحة 38.

يمكنك استخدام المقبض لحمل السماعة بسهولة.




يمكنك أيضًا استبدال المقبض بمقبض جديد أو حزام حمل.


لطلب هذه الملحقات الاختيارية، تفضّل زيارة: [support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)

### إزالة المقبض

1. أدر الحلقة المعدنية الموجودة في نهاية المقبض بقوة إلى اليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة)  $\frac{1}{4}$  دورة.

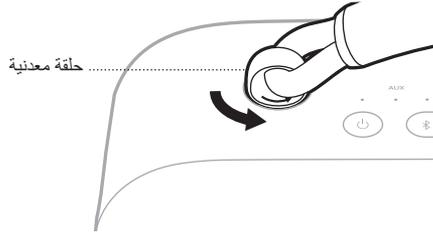


2. ارفع المقبض لإزالته من السماعة.

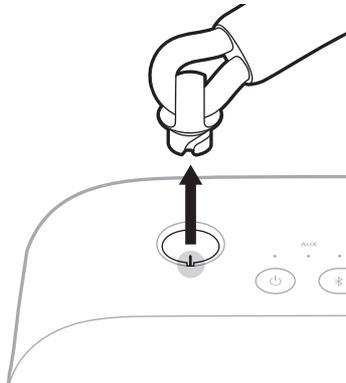


3. كرر الخطوات من 1 إلى 2 لإزالة الجانب الآخر من المقبض.

## توصيل مقبض جديد أو حزام حمل

1. قم بمحاذاة الشقوق الموجودة في الحلقة المعدنية مع نقاط الاتصال الموجودة في الفتحة ثم ضع الحلقة داخل السماعة.

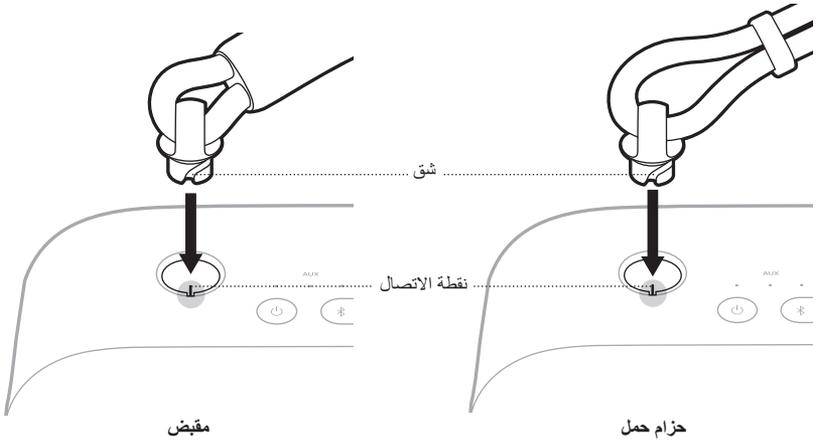

2. أدر الحلقة المعدنية إلى اليمين (في اتجاه عقارب الساعة)  $\frac{1}{4}$  دورة حتى تشعر بنقرة.

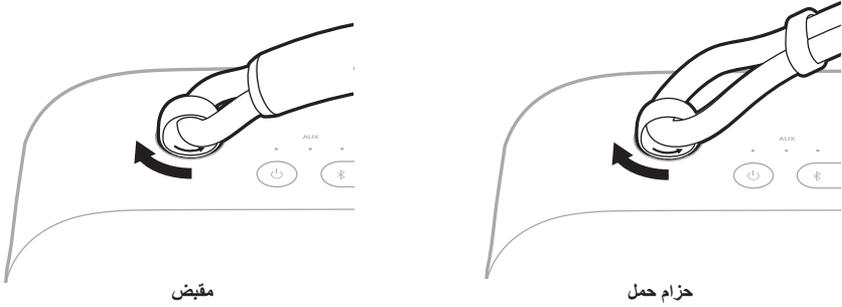

3. كرر الخطوات من 1 إلى 2 لتوصيل الجانب الآخر من المقبض أو حزام الحمل.

الساعة مقاومة للماء والرذاذ والغبار. وحاصل على تصنيف IP67 و IP64. يمكنك غمر الساعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق يصل إلى 3.3 أقدام (1 متر). كما يمكن استخدامه أيضاً في أثناء الاستحمام، وفي المطر أو الثلج.

#### تنبيهات:

- لا تغمر الساعة هذه في أي حوض ماء أعمق من 3.3 أقدام (متر واحد).
- تجنب تشغيل الصوت في أثناء غمر الساعة.
- إذا تعرضت الساعة للملح أو المياه المكورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لأي منهما لإزالة الرواسب.
- لا تحاول شحن الساعة أو جهازك عندما تكون الساعة مبللة. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف الساعة. الساعة مقاومة للماء، ولكن يجب تجفيف منفذ USB-C بالكامل قبل الشحن. إذا تم اكتشاف الرطوبة، يومض مصباح الطاقة ببطء باللونين الأبيض والكهرماني (انظر الصفحة 26).



## تحديث السماعة

تبدأ السماعة بالتحديث تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose وتوفّر تحديث. اتبع تعليمات التطبيق. عند بدء التحديث، يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض 3 مرات (متكررة) حتى اكتمال التحديث.

يمكنك أيضًا تحديث السماعة باستخدام موقع تحديث Bose. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تفضّل زيارة: [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. عندما يبدأ التحديث، يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض بسرعة لمدة 10 ثوانٍ.

## تنظيف السماعة

تحتاج السماعة إلى تنظيف دوري.

- نظّف سطح مكبر الصوت باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة (بالمياه فقط). تأكد من تجفيف منفذ USB-C بالكامل قبل الشحن. إذا تم اكتشاف الرطوبة، يومض مصباح الطاقة ببطء باللونين الأبيض والكهرماني (انظر الصفحة 26).
- لا تستخدم أيّ مذيبات، أو مواد كيميائية، أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا، أو مواد كاشطة.
- إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لأي منهما لإزالة الرواسب.

## تخزين السماعة

في حال عدم الاستخدام، قم بتخزين السماعة في مكان بارد.

**تنبيه:** لا تقم بتخزين السماعة لفترات طويلة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل أو منخفضة الشحن (انظر الصفحة 26).

## قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضّل زيارة: [support.Bose.com/sl-max](http://support.Bose.com/sl-max)

## ضمان محدود

السماعة مغطاة بضمان محدود. تفضّل زيارة موقعنا على [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty) لمعرفة تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، تفضّل زيارة [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration) لمعرفة التعليمات. ولن يؤثر عدم التسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

## جرب هذه الحلول أولاً

إذا واجهتك مشكلات بشأن السماع:

- قم بإيقاف تشغيل السماع ثم أعد تشغيلها مرة أخرى (انظر الصفحة 19).
- اشحن السماع (انظر الصفحة 23).
- تحقق من مصابيح الحالة (انظر الصفحة 26).
- تأكد من أن جهازك يدعم اتصالات **Bluetooth** (انظر الصفحة 12).
- ارفع مستوى الصوت على السماع وجهازك وتطبيق الموسيقى.
- حرك جهازك بالقرب من السماع (30 قدمًا أو 9 أمتار) وبعيدًا عن أي تداخل أو عوائق.
- قم بتوصيل جهاز آخر (انظر الصفحة 12).

إذا لم تستطع حل مشكلتك، فراجع الجدول أدناه لتحديد أعراض المشكلات الشائعة وحلولها. يمكنك الوصول أيضًا إلى مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومقاطع الفيديو الخاصة بها، والمصادر الأخرى عبر:

[support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)

وإذا كنت غير قادر على حل هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: [worldwide.bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

## حلول أخرى

الغرض	الحل
لا توجد طاقة (البطارية)	قد تكون البطارية في وضع الحماية أو فارغة. وصل السماع بمصدر طاقة (انظر الصفحة 23).
السماع غير متصلة بالجهاز	امسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماع (انظر الصفحة 16). احذف السماع من قائمة <b>Bluetooth</b> على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 12). تفضل بزيارة: <a href="https://support.bose.com/sl-max">support.bose.com/sl-max</a> لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.
السماع لا تستجيب لوظائف الضغط المتعدد	غير سرعة الضغط.
لا يصدر أي صوت	تأكد من تمكين المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق Bose. اضغط على زر <b>Bluetooth</b> ثم حرره لسماع الأجهزة المتصلة. تأكد من استخدامك الجهاز الصحيح. استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى. في حال اتصال جهازين، أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على الجهاز الأول وشغل الصوت على الجهاز الآخر.

الغرض	الحل
جودة الصوت رديئة من الجهاز المتصل عبر اتصال Bluetooth	استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى. في حال اتصال جهازين، أفضل الجهاز الثاني. قم بتعطيل أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى. إذا تعرضت السماعه للماء، فانتظر حتى تجف وحاول مرة أخرى.
جودة الصوت رديئة من الجهاز المتصل عبر كبل الصوت	تأكد من تثبيت طرفي كبل الصوت (انظر الصفحة 28). قم بتعطيل أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى. جرب كبل صوت آخر (انظر الصفحة 28).
لا يوجد صوت من الجهاز المتصل عبر كبل الصوت	تأكد من تثبيت طرفي كبل الصوت (انظر الصفحة 28). اضغط على تشغيل على جهازك للتأكد من تشغيل المقطع الصوتي. شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة. شغل الصوت من المحتوى المخزن مباشرة على جهازك. ارفع مستوى صوت السماعه، ثم ارفع مستوى صوت جهازك. جرب كبل صوت آخر (انظر الصفحة 28). أعد تشغيل جهازك.
تأخر الصوت	شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة. أغلق التطبيق أو خدمة الموسيقى ثم أعد فتحه. جرب كبل الصوت (انظر الصفحة 28).
السماعة لا تقوم بالشحن	تأكد من تثبيت طرفي كبل USB-C (انظر الصفحة 23). تأكد من أنك تستخدم كبل USB-C المقدم من Bose أو كبل USB-C مماثلاً يوفر ما لا يقل عن 5 فولت، 3 أمبير. جرب مصدر شحن آخر. إذا تعرضت السماعة لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، فاتركها تعود إلى درجة حرارة الغرفة ثم حاول الشحن مرة أخرى. إذا تعرضت السماعة للماء، فانتظر حتى تجف وحاول مرة أخرى. أعد ضبط السماعة (انظر الصفحة 39).

الغرض	الحل
الجهاز المحمول لا يشحن	<p>تأكد من تثبيت طرفي كبل USB-C (انظر الصفحة 25).</p> <p>إذا تعرضت السماعة للماء، فانتظر حتى تجف وحاول مرة أخرى.</p> <p>تأكد من أن جهازك يمكنه الشحن من جهاز آخر. راجع دليل المالك الخاص بجهازك المحمول.</p> <p>افصل كبل USB-C من السماعة ثم أعد توصيلها. إذا ظل جهازك لا يشحن، فافصل كبل USB-C من جهازك وأعد توصيله. إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى دليل المالك الخاص بجهازك.</p>
السماعة لا تتصل بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart	<p>تأكد من استخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 13).</p> <p>تأكد من أن سماعة أو مكبر صوت Bose Smart يعمل بأحدث البرامج. استخدم تطبيق Bose وشغل تحديثات البرامج المتاحة.</p> <p>تأكد من التوصيل بمنتج متوافق من Bose. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل زيارة: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>اضغط مع الاستمرار على زر * Bluetooth حتى تسمع "جاهز للاتصال" أو "جاهز للاتصال بجهاز آخر" ويومض مصباح Bluetooth باللون الأزرق ببطء.</p> <p>تأكد من أن السماعة على مسافة 30 قدمًا (9 أمتار) من السماعة.</p>
لا تُعيد السماعة الاتصال بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart المتصل مسبقًا	<p>على السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر * Bluetooth حتى يومض مصباح Bluetooth ببطء باللون الأزرق، وتسمع "جاهز للاتصال بجهاز آخر". استخدم تطبيق Bose لتوصيل السماعة بمنتج Bose متوافق. للمزيد من المعلومات، تفضل زيارة: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>
تأخر الصوت عند الاتصال بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart	<p>قم بتنزيل تطبيق Bose (انظر الصفحة 13) وشغل تحديثات البرامج المتاحة.</p> <p>على جهاز الكمبيوتر، تفضل زيارة <a href="https://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> للحصول على تحديثات USB.</p>


## إعادة ضبط السماعة

إذا كانت السماعة لا تستجيب، فيمكنك إعادة ضبطها.

تؤدي إعادة ضبط السماعة إلى إعادة ضبط أزرار التحكم في المنتج وإعادة تشغيل السماعة. ولا تسمح أي إعدادات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** تأكد من عدم توصيل كبل USB-C بالسماعة.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (⏻) لمدة تصل إلى 30 ثانية حتى يتم إيقاف تشغيل السماعة.

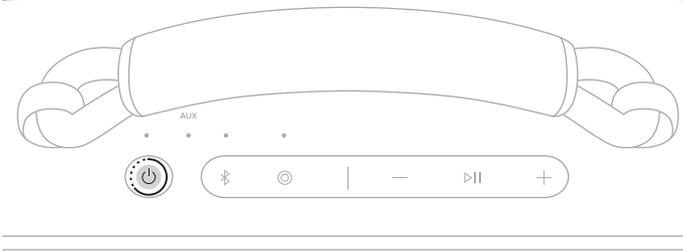

2. اضغط على زر الطاقة (⏻).

يضيء مصباح الطاقة وفقاً لمستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 26).


### ملاحظات:

- إذا كان كبل USB-C متصلاً، فيجب عليك إزالته قبل إعادة ضبط السماعة.
- إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، يتوفر المزيد من استكشاف الأخطاء والدعم على: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## استعادة السماعَة

تؤدي إعادة ضبط المصنّع إلى مسح الأجهزة المتصلة وإعدادات اللغة من السماعَة وإعادته إلى إعدادات المصنّع الأصلية.

1. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت + وزر خفض مستوى الصوت - لمدة 15 ثانية حتى يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض بسرعة لمدة 3 ثوانٍ.

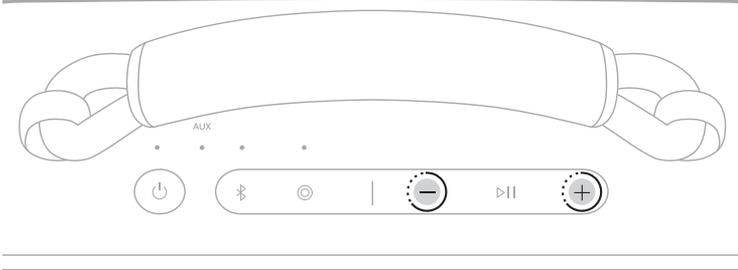

يتم إيقاف تشغيل السماعَة.

2. اضغط على زر الطاقة (⏻).

يضئ مصباح الطاقة وفقاً لمستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 26). يومض مصباح Bluetooth باللون الأزرق ببطء، وتسمع عبارة "جاهز للاتصال".

**ملاحظة:** إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، يتوفر المزيد من استكشاف الأخطاء والدعم على: [support.Bose.com/si-max](https://support.Bose.com/si-max)



888545-0010