



***BOSE***

---

**SOUNDLINK MAX**ポータブルスピーカー

## 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

 Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

 この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびすべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## 安全上の留意項目

通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。

スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。機器が正常に動作しない場合や、物理的に破損した場合には、修理が必要です。

## 警告/注意



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- ・ 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・ 許可なく製品を改造しないでください。
- ・ この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。
- ・ 本製品に付属の電池/バッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプの電池/バッテリーと交換したりすると、火災や爆発、化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- ・ 電池/バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ・ バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入れたりしないでください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- ・ 製品ラベルは本体の底面にあります。

**注:** 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると思われる場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- 受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放射制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**ヨーロッパ向け:** 運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5MHz | 最大送信出力20dBm EIRP未済



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

**低電力無線デバイスに関する技術規則:** 会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。リサイクルや廃棄については、弊社Webサイトを参照してください。




**使用済みの電池/バッテリーは、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。**



Li-ion

## 中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
金属パーツ	X	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	X	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。						
O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

## 台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Bluetoothスピーカー 型式: 442368						
ユニット名	制限される物質および化学記号					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	—	○	○	○	○	○
金属パーツ	—	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	—	○	○	○	○	○
ケーブル	—	○	○	○	○	○
注1: 「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。						
注2: 「—」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

**製造日:** シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「4」は2014年または2024年です。

**輸入元:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 電話番号: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, No. 10, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**入力定格:** 5/9/15/20V 二、最大3A | **出力定格:** 5V 二、3A

モデル番号: 442368。CMIIT ID はスピーカーの底面にあります。

製品保証の詳細は [worldwide.bose.com/Warranty](https://www.worldwide.bose.com/Warranty) をご覧ください。

**ライセンス開示情報:** Bose SoundLink Max ポータブルスピーカーのコンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、Bose アプリを使用します。この情報は設定メニューから表示できます。

Apple、Appleのロゴ、iPad、およびiPhoneはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本国内で使用されています。

Made for Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されているApple製品への接続専用に設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple社は、本製品の動作や、安全性および規制基準の適合性について、一切の責任を負いません。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

Snapdragon SoundはQualcomm Technologies, Inc.とその子会社の製品です。Qualcomm、Snapdragon、およびSnapdragon SoundはQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

Bose、Bのロゴ、SimpleSync、およびSoundLinkは、Bose Corporationの商標です。| Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

---

## 製品情報の控え

シリアル番号はスピーカーの背面にあります。モデル番号はスピーカーの底面にあります。

シリアル番号: \_\_\_\_\_  
モデル番号: 442368

ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト ([worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.bose.com/ProductRegistration)) から簡単に行えます。

---

## 内容物の確認

内容物.....	9
----------	---

## はじめに

初期設定 .....	10
------------	----

## BLUETOOTH® 接続

機器に接続する .....	12
機器の <i>Bluetooth</i> 設定を使用する .....	12
Bose アプリを使用する .....	13
機器に再接続する .....	14
最後に接続していた機器に再接続する .....	14
別の機器に再接続する .....	14
追加の機器を接続する.....	15
接続されている機器を識別する .....	15
接続されている2台の機器を切り替える .....	15
機器の接続を解除する.....	16
スピーカーのデバイスリストを消去する .....	16
Android™デバイスのみ .....	17
Fast Pair 機能を使用して接続する .....	17
Snapdragon Sound™テクノロジー .....	18

## スピーカーの操作

電源オン/オフ .....	19
自動オフタイマー .....	20
メディアの再生と音量調節 .....	21

## ショートカット

ショートカットを使用する .....	22
ショートカットを変更する、無効にする .....	22

## バッテリー

スピーカーを充電する.....	23
充電時間.....	24
バッテリー残量の確認.....	24
バッテリー残量を目で確認する.....	24
機器を充電する.....	25

## ステータス

電源インジケータ.....	26
Bluetooth インジケータ.....	27
AUX インジケータ.....	27

## ケーブル接続

音声ケーブルで接続する.....	28
------------------	----

## BOSE 製品への接続

Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar に接続する.....	29
対応製品.....	29
Bose アプリを使用して接続する.....	30
製品を操作して接続する.....	31
Bose Smart Speaker または Soundbar に再接続する.....	31

## 持ち運び

ハンドルを取り外す.....	32
新しいハンドルやキャリーストラップを取り付ける.....	33

防水・防塵仕様.....	34
--------------	----

## 補足事項

スピーカーをアップデートする.....	35
---------------------	----

お手入れについて .....	35
スピーカーを保管する.....	35
交換部品とアクセサリ .....	35
保証 .....	35


## **トラブルシューティング**

最初にお試しいただくこと .....	36
その他の対処方法 .....	36
スピーカーをリセットする .....	39
スピーカーを出荷時の設定に戻す .....	40



## 内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

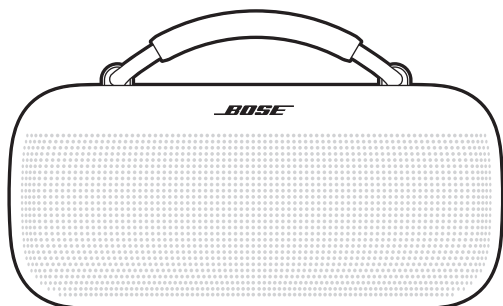

Bose SoundLink Max ポータブルスピーカー



USB Type-C® 電源アダプター  
(一部の地域ではご利用になれません)




USB-C® ケーブル

**注:** 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが見られた場合は、使用しないでください。トラブルシューティング情報(記事、ビデオ)と製品の修理や交換については、[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)をご参照ください。


スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーを初めて使用する場合には、まず電源アダプターに接続してください。スピーカーはフル充電されていなくても動作しますが、バッテリーをアクティブにするために、初めに電源に接続する必要があります。

## 初期設定

1. USB-Cケーブルの一方の端をスピーカーの裏側にあるUSB-Cポートに接続します。

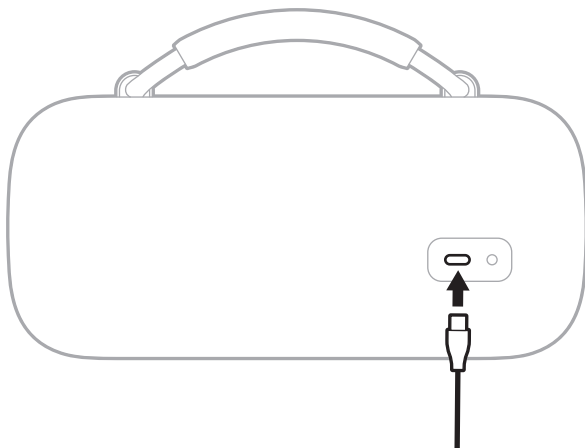


2. ケーブルのもう一方の端をUSB-C電源アダプターに接続します。

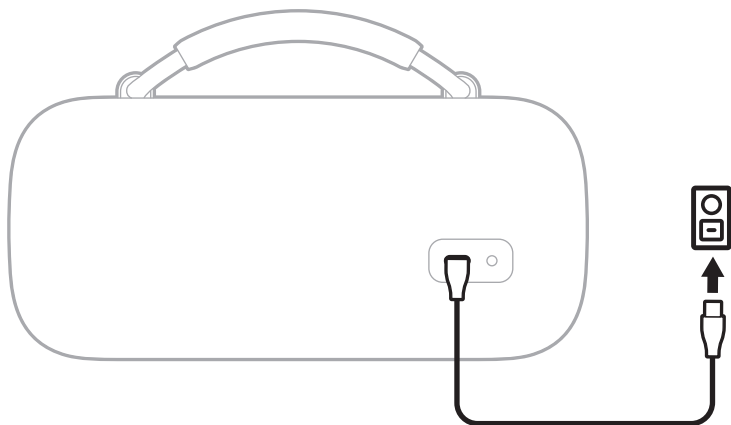

### 3. 電源ボタンを押します。

電源インジケータが白くゆっくり点滅します。バッテリー残量を知らせる音声が流れ、その後「接続準備完了」と聞こえます。*Bluetooth* インジケータが青くゆっくり点滅します。

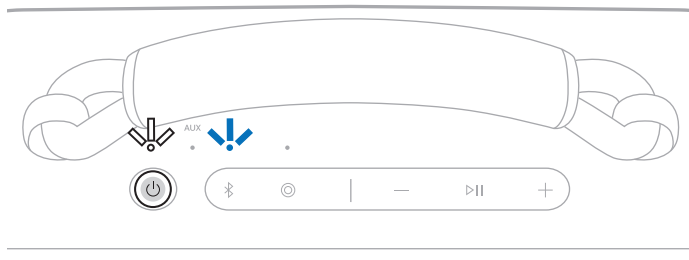

### 4. 機器に接続します(12ページを参照)。

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大8台まで登録でき、同時に最大2台まで接続できます。ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。


## 機器に接続する

以下のいずれかを使用して、スピーカーを機器に接続できます。

- 機器の *Bluetooth* 設定(「機器の *Bluetooth* 設定を使用する」を参照)
- Bose アプリ(13ページを参照)
- Fast Pair (Android デバイスのみ) (17ページを参照)

## 機器の *Bluetooth* 設定を使用する


1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタンを長押しします。

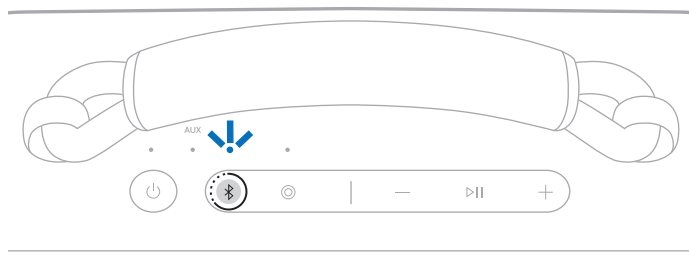

**注:** 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. お使いの機器で *Bluetooth* 設定を開きます。
3. 利用可能な製品のリストからスピーカーを選択します。

**注:** Bose アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

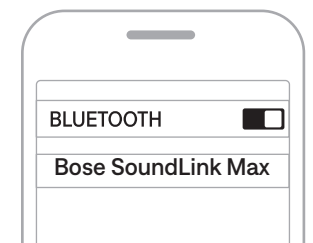

接続されている製品のリストにスピーカーが表示されます。*Bluetooth* インジケータが白く点灯します(27ページを参照)。


## Bose アプリを使用する

Bose アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からスピーカーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、*Bluetooth* 接続の管理、スピーカーの設定の管理、音量の調節、音声ガイドの言語の選択、Bose が今後提供するアップデートや新機能の適用を行うことができます。

**注:** 他の Bose 製品用に Bose アプリを既にダウンロードしている場合は、製品リスト画面からスピーカーを追加できます。

1. お使いの機器で Bose アプリをダウンロードします。

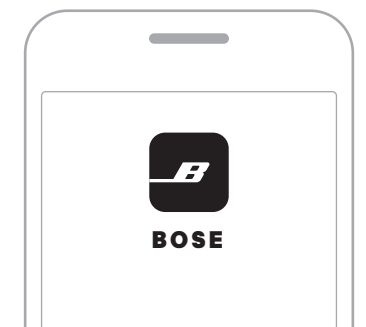

2. アプリの指示に従って、スピーカーを追加します。

## 機器に再接続する

### 最後に接続していた機器に再接続する


本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。


#### 注:


- 機器が通信範囲内(9m)にあり、電源が入っている必要があります。
- 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

### 別の機器に再接続する

**注:** 機器が通信範囲内(9m)にあり、電源が入っている必要があります。

1. *Bluetooth* ボタン  を1回押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。

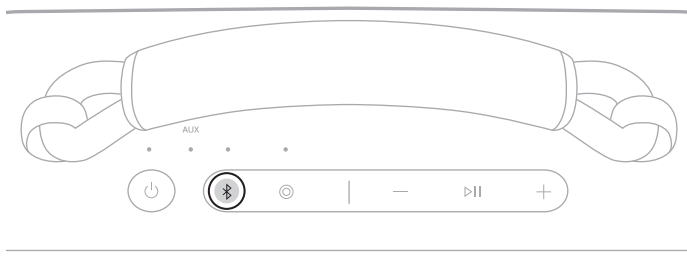

2. 2秒以内にもう一度 *Bluetooth* ボタン  を押すと、スピーカーのデバイスリストにある次の機器の名前が聞こえます。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
4. 接続された機器で音楽を再生します。

**ヒント:** 機器の *Bluetooth* 設定または *Bose* アプリを使用して、別の機器を再接続することもできます (13ページを参照)。

**注:** 既に2台の機器がスピーカーに接続されている場合、新しい機器が以前に接続されていた2台目の機器に代わって接続されます。

## 追加の機器を接続する


スピーカーは同時に2台の機器に接続できます(マルチポイント接続)。


追加の機器とペアリングする方法については、12ページをご覧ください。


### 注:

- ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。
- マルチポイント接続機能の管理または無効化には、**Bose**アプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ソース」をタップします。
- マルチポイント接続機能を無効にすると、2台目に接続した機器の接続が解除されます。

## 接続されている機器を識別する

1. **Bluetooth** ボタン  を1回押すと、現在現在接続されている機器の名前が聞こえます。

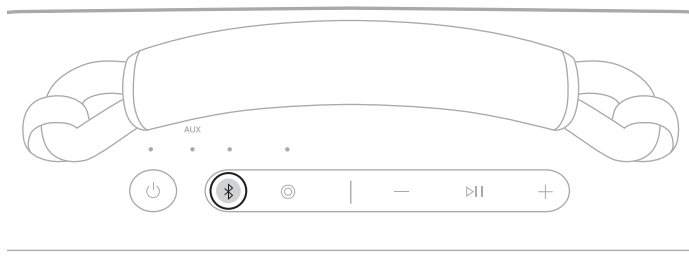

2. 2秒以内にもう一度 **Bluetooth** ボタン  を押すと、スピーカーのデバイスリストにある次の機器の名前が聞こえます。

## 接続されている2台の機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。


## 機器の接続を解除する

機器の *Bluetooth* 設定または Bose アプリを使用します。

**注:** 機器で *Bluetooth* 機能を無効にすると、スピーカーとその他の *Bluetooth* 接続機器との接続がすべて解除されます。

## スピーカーのデバイスリストを消去する

1. *Bluetooth* ボタンを「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました。接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが青くゆっくり点滅するまで15秒間長押しします。

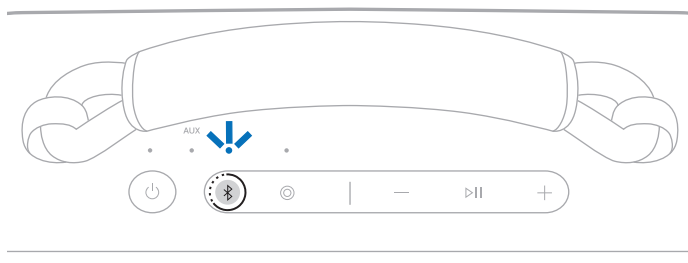

2. 機器の *Bluetooth* 設定からスピーカーを削除します。

すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります(12ページを参照)。



## ANDROID デバイスのみ


Android デバイスを使用している場合は、次の接続機能にもアクセスできます。

### Fast Pair 機能を使用して接続する

タップするだけで、スピーカーと Android デバイスをすばやく簡単に *Bluetooth* ペアリングできます。

#### 注:

- Fast Pair 機能を使用するには、Android 6.0 以降を実行している Android デバイスが必要です。
  - Android デバイスでは、*Bluetooth* 機能と位置情報機能がオンになっている必要があります。
1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタンを長押しします。

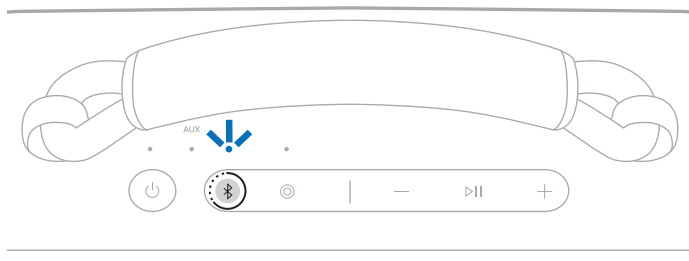

**注:** 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. スピーカーを Android デバイスの横に置きます。

スピーカーのペアリングを促す通知がデバイスに表示されます。

**注:** 通知が表示されない場合は、デバイスで Google Play Services アプリの通知が有効になっていることを確認してください。

3. 通知をタップします。

スピーカーが接続されると、接続完了を確認する通知が表示されます。

**注:** 通知のボタンをタップして Bose アプリをダウンロードし、スピーカーの設定を完了することもできます。


## Snapdragon Soundテクノロジー

Bose SoundLink Max ポータブルスピーカーは、Snapdragon Soundテクノロジーを採用しています。Snapdragon Soundは、接続された機器全体でQualcomm®のオーディオ技術を最適化し、ストリーミングオーディオの音質、接続の安定性、遅延を最適な状態にします。


Snapdragon Soundを体験するには、対応するAndroidデバイスなど、Snapdragon Sound認定デバイスが必要です。スピーカーを接続すると、デバイスは自動的にaptX Adaptive Bluetoothコーデックを使用してオーディオをストリーミングします。

**注:** スピーカーでサポートされるSnapdragon Sound機能を確認し、デバイスが対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご参照ください。  
[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)


スピーカーの操作ボタンはスピーカー天面にあります。

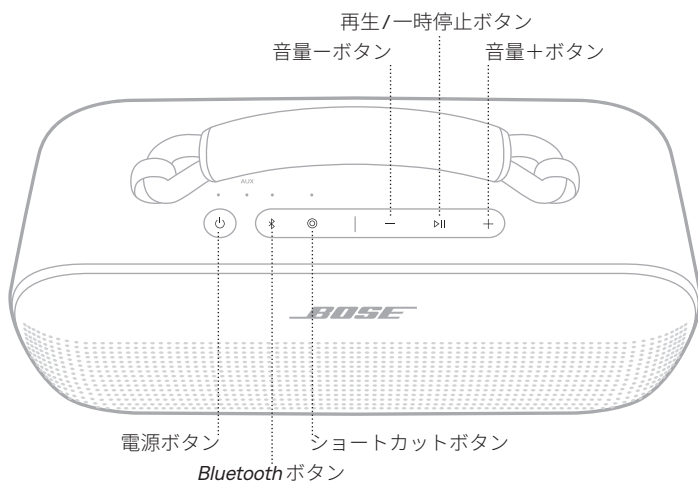

## 電源オン/オフ

電源ボタン  を押します。

電源をオンにすると、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。ステータスインジケータが現在のバッテリー残量に応じて点灯します(26 ページを参照)。

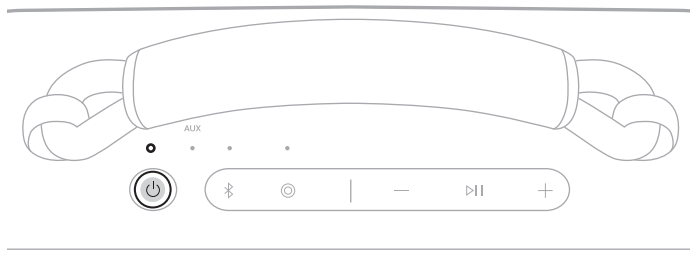

**ヒント:** Bose アプリを使用してスピーカーの電源をオフにすることもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

## 自動オフタイマー

バッテリー電源で使用している場合は自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、スピーカーが電源オフになります。

スピーカーをスタンバイ状態から復帰するには、電源ボタンまたはBluetoothボタンを押します。

**注:** タイマーの設定を変更するには、Boseアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。


### 自動オフタイマーの無効化

再生/一時停止ボタンと音量+ボタンを同時に長押しします。「自動オフが無効」という音声ガイドが聞こえます。

自動オフタイマーを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

**ヒント:** 自動オフタイマーは、Boseアプリを使用して無効にすることもできます。

## メディアの再生と音量調節

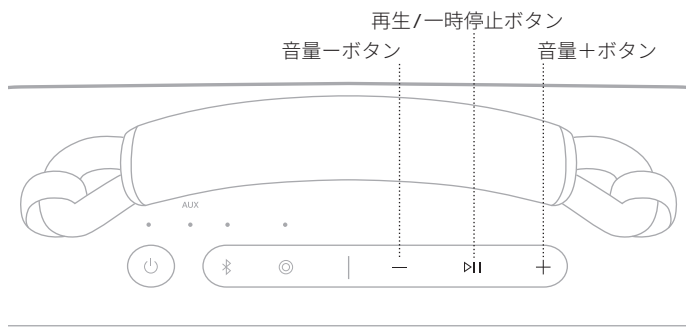

機能	操作方法
再生/一時停止	▶   ボタンを押します。
トラック送り	▶   ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	▶   ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	<p>+ ボタンを押します。</p> <p><b>注記:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。</li> <li>最大音量に達すると、<i>Bluetooth</i> インジケータまたはAUXインジケータ(ソースによって異なります)が白く2回点滅します。</li> </ul>
音量を下げる	<p>- ボタンを押します。</p> <p><b>注記:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。</li> <li>最小音量に達すると、<i>Bluetooth</i> インジケータまたはAUXインジケータ(ソースによって異なります)が白く2回点滅します。</li> </ul>


**ヒント:** また、機器の音量コントロールまたはBoseアプリで音量を調節することもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

プログラム可能なショートカットボタン  を使用して、以下の機能にすばやく簡単にアクセスすることができます。

- ケーブル接続に切り替える(デフォルト)
- Spotifyにアクセスする

## ショートカットを使用する

ショートカットボタン  を押します。

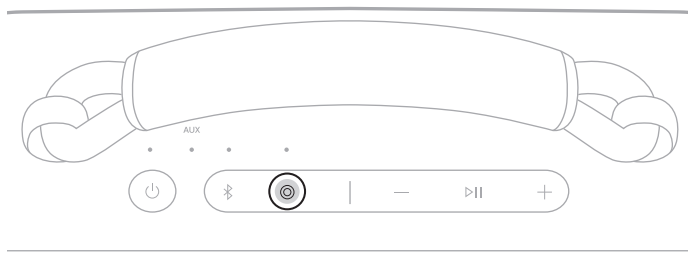

## ショートカットを変更する、無効にする

ショートカットを変更または無効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ショートカット」をタップします。


Bluetooth接続に戻すには、Bluetoothボタン  を押します。

## スピーカーを充電する


**注意:** スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。スピーカーは防水ですが、充電前にUSB-C端子が完全に乾いている必要があります。水分が検出されると、電源インジケーターが白とオレンジにゆっくり点滅します(26ページを参照)。

**注:** 付属のBose USB-Cケーブル、または5V ≐ 3A以上を供給する同様のUSB-Cケーブルを使用していることを確認します。

1. USB-Cケーブルの一方の端をスピーカーの裏側にあるUSB-Cポートに接続します。

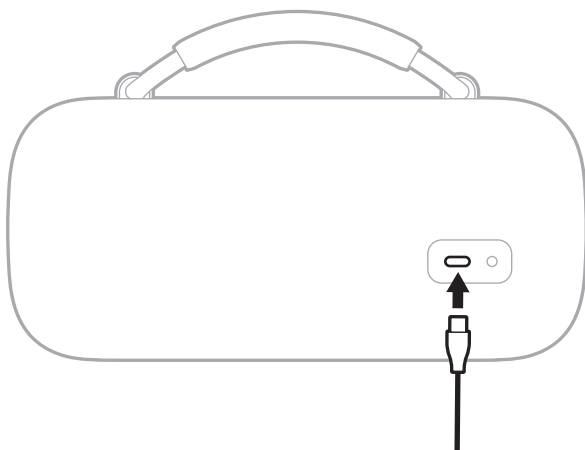

2. ケーブルのもう一方の端をUSB-C電源アダプターやパソコンなどの電源に接続します。

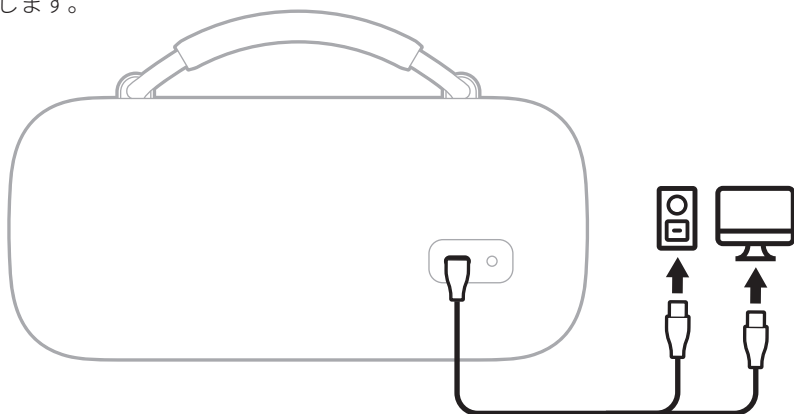

電源インジケーターが白くゆっくり点滅します。バッテリーの充電が完了すると、電源インジケーターは白く点灯します。

## 充電時間


バッテリーを完全に充電するには最長5時間かかります<sup>1</sup>。

完全に充電した場合、スピーカー最大20時間使用できます<sup>2</sup>。最大音量では、バッテリーで約3時間の連続再生が可能です<sup>3</sup>。

充電時間とバッテリー性能は、USB電源アダプターの機能、音楽コンテンツ、スピーカーの音量、外部機器を充電する場合などによって異なります。

## バッテリー残量の確認

スピーカーの電源をオンにするたびに、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。スピーカーの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。

スピーカーの使用中は、電源ボタン  を長押しすると、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。

## バッテリー残量を目で確認する

電源インジケーターがバッテリー残量に応じて点灯します(26ページを参照)。

**注:** Bose アプリを使用してバッテリー残量を確認することもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

すべてのテスト結果は、Bose SoundLink Max ポータブルスピーカーを使用して Bose が実施したものです。


- 1 5V/3A (15W) の USB-C 対応電源アダプターを使用し、本体がスタンバイモードでバッテリー残量 0% から 100% になるまでを計測。推奨 15W 電源アダプターを使用しない場合、充電時間は異なります。
- 2 20°C ~ 25°C (68°F ~ 77°F) の環境で Bluetooth A2DP オーディオを使用し、2023年10月現在の世界トップ50のミックスをデフォルトEQに設定して音量65%で再生、外部機器の充電なし。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。
- 3 20°C ~ 25°C (68°F ~ 77°F) の環境で Bluetooth A2DP オーディオを使用し、2023年10月現在の世界トップ50のミックスをデフォルトEQに設定して音量100%で再生、外部機器の充電なし。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。




## 機器を充電する

**注意:** スピーカーを濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。スピーカーは防水ですが、充電前にUSB-C端子が完全に乾いている必要があります。水分が検出されると、電源インジケーターが白とオレンジにゆっくり点滅します(26ページを参照)。

1. USB-Cケーブルの一方の端をスピーカーの裏側にあるUSB-Cポートに接続します。

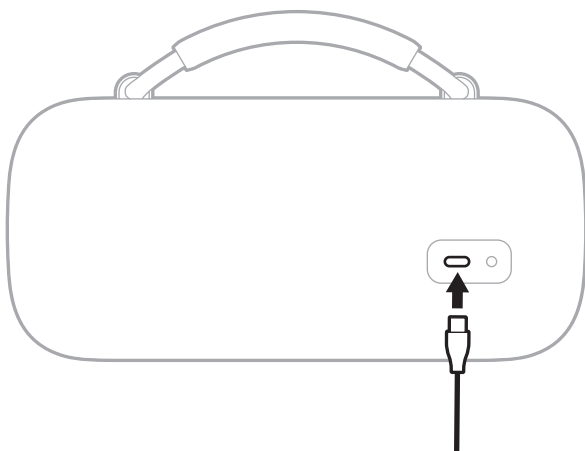


2. ケーブルのもう一方の端を機器のUSB-C端子に接続します。

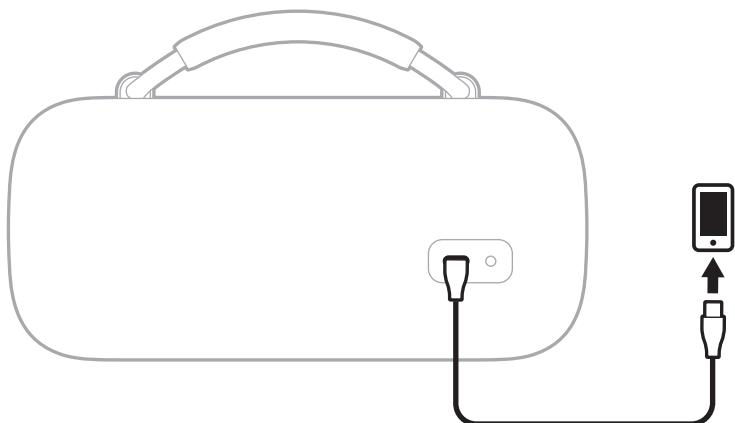

機器に充電状態が表示されます。

スピーカーの天面には、電源、AUX、Bluetooth、ショートカットのインジケータがあります。

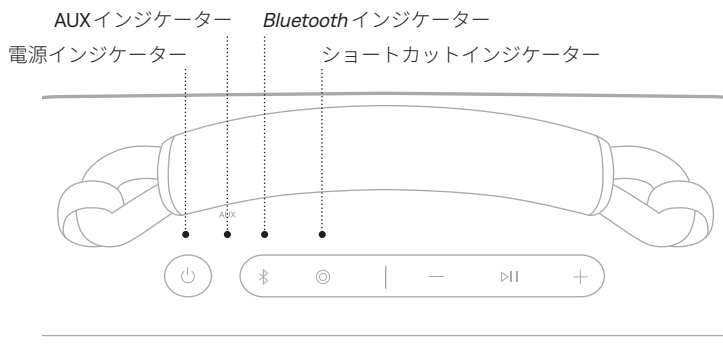

## 電源インジケータ

バッテリー、充電、アップデート、エラーの状態を表示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	満充電
オレンジの点灯	バッテリー残量低下
オレンジの点滅	充電が必要
白の遅い点滅	充電中
白の3回点滅(繰り返し)	ソフトウェアアップデート中(無線経由)
白の速い点滅(10秒間)	ソフトウェアアップデート中(USB-C端子)
白の速い点滅(3秒間)	リストア完了
白とオレンジの遅い点滅(交互)	水分検出 - 充電前にUSB-C端子を完全に乾燥させること
白とオレンジの速い点滅(交互)	エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

## BLUETOOTHインジケータ

Bluetooth接続の状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の遅い点滅	接続準備完了
青の速い点滅	接続中
白の点灯	接続済み
白の2回点滅	デバイスリストを消去しました

## AUXインジケータ


AUX接続の状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	接続済み

## 音声ケーブルで接続する

音声ケーブル(別売)をスピーカーに接続して、機器の音声を再生できます。

音声ケーブルの一方の端をスピーカーの背面にある3.5 mm端子に接続し、もう一方の端を機器の端子に接続します。

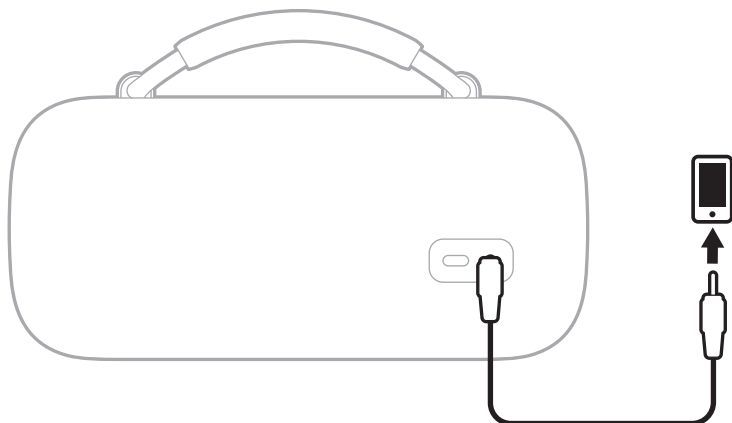

AUXインジケーターが白く点灯します。

**注:** Bluetooth接続に切り替えるには、Bluetoothボタン※を押します。ケーブル接続に戻すには、ショートカットボタン◎を押すか、音声ケーブルを抜いてから再度接続します。

## BOSE SMART SPEAKER または BOSE SMART SOUNDBAR に接続する

Bose SimpleSync テクノロジーにより、スピーカーを Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar に接続して、同じ音楽を2つの部屋で同時に聴くことができます。

**注:** SimpleSync テクノロジーは、最大9 m の *Bluetooth* 通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

### 対応製品

スピーカーと Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar を接続して、音楽を同時に再生することができます。


対応製品の例:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。 [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Bose アプリを使用して接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタンを長押しします。

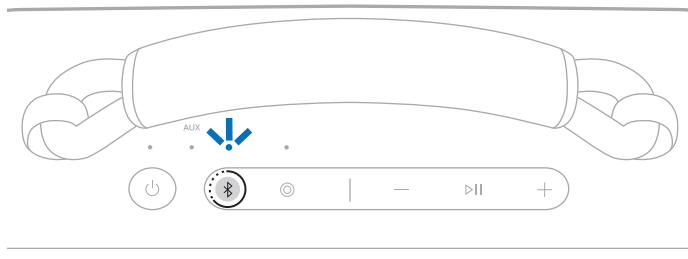

**注:** 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。


2. Bose アプリを使用して、スピーカーを対応する Bose 製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### 注:

- 接続に最大 30 秒かかる場合があります。
- 本機がスピーカーやサウンドバーから 9 m 以内にあることを確認してください。
- スピーカーに一度に接続できる製品は 1 台だけです。

## 製品を操作して接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタンを長押しします。

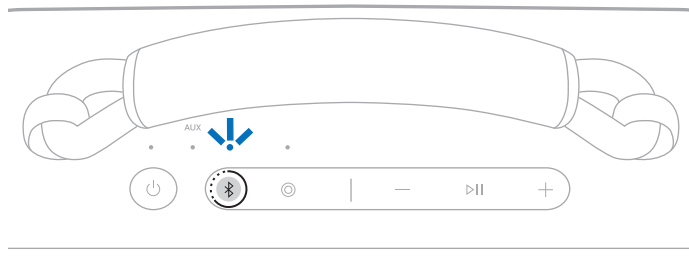

**注:** 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. サウンドバーのリモコンまたはスピーカー上部の *Bluetooth* ボタンをライトバーまたはライトリングが青く点灯するまで長押しします。

スピーカーがサウンドバーまたはスピーカーに接続され、両方の機器で同じ音楽を聴くことができます。

### 注:

- 接続に最大30秒かかる場合があります。
- 本機がスピーカーやサウンドバーから9m以内にあることを確認してください。
- スピーカーに一度に接続できる製品は1台だけです。


## BOSE SMART SPEAKER または SOUNDBAR に再接続する

Bose アプリを使用して、以前に接続していた Bose 製品にスピーカーを再接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### 注:

- スピーカーやサウンドバーが通信範囲内(9m)にあり、電源が入っている必要があります。
- スピーカーを接続できない場合は、「以前に接続されていた Bose Smart Speaker や Soundbar と再接続できない」(38 ページ)をご覧ください。


ハンドルを使って、スピーカーを簡単に持ち運ぶことができます。

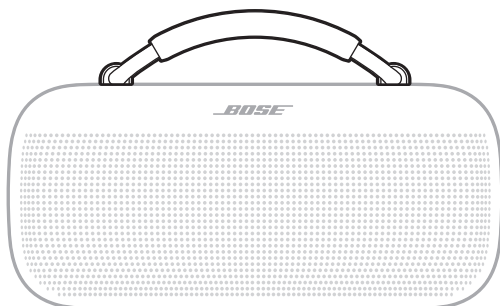


また、ハンドルを新しいハンドルやキャリーストラップに交換することもできます。これらのオプションアクセサリーを購入するには、次のサイトをご参照ください：  
[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## ハンドルを取り外す

1. ハンドルの端にあるグロメットを左(反時計回り)に $\frac{1}{4}$ 回転させます。

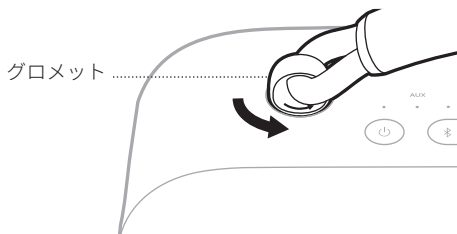

2. ハンドルを持ち上げて、スピーカーから取り外します。

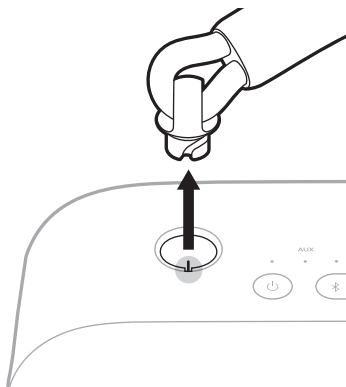


3. 手順1と2を繰り返して、もう一方の端も外します。




## 新しいハンドルやキャリーストラップを取り付ける

1. グロメットの切り欠きを開口部の突起に合わせて、グロメットをスピーカーに押し込みます。

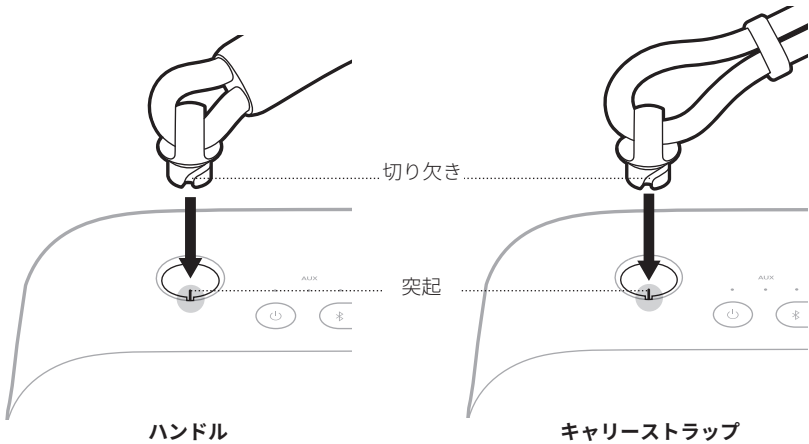

2. カチッという音が聞こえるまで、グロメットを右(時計回り)に $\frac{1}{4}$ 回転させます。

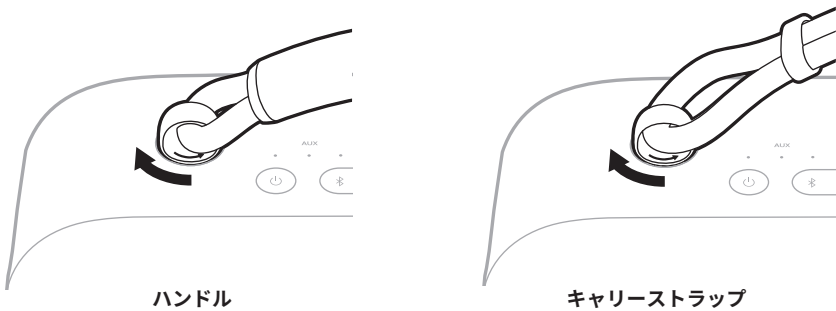

3. 手順1と2を繰り返して、ハンドルやキャリーストラップのもう一方の端も取り付けます。

このスピーカーは防水・防滴・防塵仕様の製品です。IP67 (防塵・防沫形)およびIP64 (防塵・防浸形)に準拠しています。スピーカーは深さ1mの水中に最大30分間沈めても問題ありません。シャワーを浴びているときや、雨や雪の中でもスピーカーを使うことができます。

**注意:**

- ・ 深さ1mを超える水中にスピーカーを沈めないでください。
- ・ スピーカーが水没している間は、音楽を再生しないでください。
- ・ スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。
- ・ スピーカーが濡れている間は、絶対にスピーカーや外部機器を充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。スピーカーは防水ですが、充電前にUSB-C端子が完全に乾いている必要があります。水分が検出されると、電源インジケーターが白とオレンジにゆっくり点滅します(26ページを参照)。



## スピーカーをアップデートする

スピーカーは、Bose アプリに接続してアップデートが利用可能な場合、自動的にアップデートを開始します。アプリの手順に従ってください。アップデートが開始されると、電源インジケーターが白く3回点滅し、アップデートが完了するまでこれを繰り返します。

Bose Updater Web サイトを利用して、スピーカーをアップデートすることもできます。パソコンで [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com) にアクセスして、画面の手順に従ってください。アップデートが開始されると、電源インジケーターが10秒間速く点滅します。

## お手入れについて

スピーカーは定期的にお手入れすることをおすすめします。

- スピーカーの外装は、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。USB-C 端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。水分が検出されると、電源インジケーターが白とオレンジにゆっくり点滅します(26 ページを参照)。
- 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。

## スピーカーを保管する

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

**注意:** バッテリーが完全に充電された状態や、充電残量が少ない状態で、スピーカーを長期間保管しないでください(26 ページを参照)。

## 交換部品とアクセサリ

交換部品とアクセサリは、ボーズ製品取扱店、弊社 Web サイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## 保証

製品保証の詳細は [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty) をご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社 Web サイト ([worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)) から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

## 最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- スピーカーの電源をオフにしてから、再度オンにします (19 ページを参照)。
- スピーカーを充電します (23 ページを参照)。
- ステータスインジケーターを確認します (26 ページを参照)。
- お使いの機器が *Bluetooth* 接続に対応していることを確認します (12 ページを参照)。
- スピーカー、機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- 機器を干渉源や障害物から離して、スピーカーに近づけます (9 m 以内)。
- 別の機器を接続します (12 ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。トラブルシューティングの記事、ビデオ、その他のリソースにアクセスすることもできます。 [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

それでも問題が解決できない場合は、Bose カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## その他の対処方法

症状	対処方法
電源が入らない(バッテリー動作時)	バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。スピーカーを電源に接続します (23 ページを参照)。
スピーカーを機器に接続できない	スピーカーのデバイスリストを消去します (16 ページを参照)。機器の <i>Bluetooth</i> リストからスピーカーを削除します (Low Energy (LE) ラベルの付いた重複項目も含む)。もう一度接続してみます (12 ページを参照)。 <a href="https://support.Bose.com/sl-max">support.Bose.com/sl-max</a> にアクセスして、解説ビデオを参照します。
スピーカーが続けて押す操作に反応しない	押す速度を変えてみます。
音が出ない	Bose アプリを使用して、音声ガイドをオンにしていることを確認します。 <i>Bluetooth</i> ボタン ✱ を押して、接続機器の名前を音声で確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 機器が2台接続されている場合は、1台目の機器で再生を一時停止し、2台目の機器で音楽を再生します。

症状	対処方法
<p><b>Bluetoothで接続されている機器からの音質が悪い</b></p>	<p>別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</p> <p>機器が2台接続されている場合は、2台目の機器の接続を解除します。</p> <p>機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能を無効にします。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾くまで待ってからやり直してください。</p>
<p><b>音声ケーブルで接続されている機器からの音質が悪い</b></p>	<p>音声ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します(28ページを参照)。</p> <p>機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能を無効にします。</p> <p>別の音声ケーブルをお試しください(28ページを参照)。</p>
<p><b>音声ケーブルで接続されている機器からの音が聞こえない</b></p>	<p>音声ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します(28ページを参照)。</p> <p>機器の再生ボタンを押して、音楽が再生されていることを確認します。</p> <p>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。</p> <p>機器に直接保存しているコンテンツを再生します。</p> <p>スピーカーの音量を上げてから、機器の音量を上げます。</p> <p>別の音声ケーブルをお試しください(28ページを参照)。</p> <p>機器を再起動します。</p>
<p><b>音声が遅れる</b></p>	<p>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。</p> <p>アプリケーションまたは音楽サービスを閉じてから再度開きます。</p> <p>ケーブル接続をお試しください(28ページを参照)。</p>
<p><b>スピーカーが充電されない</b></p>	<p>USB-Cケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します(23ページを参照)。</p> <p>付属のBose USB-Cケーブル、または5V ≒ 3A以上を供給する同様のUSB-Cケーブルを使用していることを確認します。</p> <p>別の電源アダプターで試してみます。</p> <p>スピーカーが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾くまで待ってからやり直してください。</p> <p>スピーカーをリセットします(39ページを参照)。</p>


症状	対処方法
<p>モバイル機器を充電できない</p>	<p>USB-Cケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します(25ページを参照)。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾くまで待ってからやり直してください。</p> <p>他の機器から充電できるか確認します。モバイル機器の取扱説明書をご参照ください。</p> <p>スピーカーからUSB-Cケーブルを取り外して、再度接続します。それでも機器が充電されない場合は、機器からUSB-Cケーブルを取り外して、再度接続します。問題を解決できない場合は、お使いの機器の取扱説明書をご参照ください。</p>
<p>スピーカーとBose Smart SpeakerやSoundbarを接続できない</p>	<p>Boseアプリを使用していることを確認します(13ページを参照)。</p> <p>Bose Smart SpeakerまたはSoundbarで最新のソフトウェアが実行されていることを確認します。Boseアプリを使用して、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。</p> <p>対応しているBose製品を接続していることを確認します。対応製品のリストについては、次のサイトをご覧ください： <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>「接続準備完了」または「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえ、<i>Bluetooth</i>インジケータが青くゆっくり点滅するまで、<i>Bluetooth</i>ボタンを長押しします。</p> <p>本機がサウンドバーやスピーカーから9 m以内にあることを確認します。</p>
<p>以前に接続されていたBose Smart SpeakerやSoundbarと再接続できない</p>	<p>スピーカーの<i>Bluetooth</i>インジケータが青くゆっくり点滅し、「別のデバイスの接続準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえるまで、<i>Bluetooth</i>ボタンを長押しします。Boseアプリを使用して、スピーカーを対応するBose製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください： <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>
<p>接続したBose Smart SpeakersまたはSoundbarからの音が遅れて再生される</p>	<p>Boseアプリをダウンロードし(13ページを参照)、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。</p> <p>パソコンで、<a href="https://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a>にアクセスしてUSBのアップデートを確認します。</p>


## スピーカーをリセットする

スピーカーが反応しない場合は、リセットすることができます。

スピーカーをリセットすると、製品のコントロールがリセットされ、スピーカーが再起動します。機器の設定は消去されません。

**注:** USB-Cケーブルがスピーカーに接続されていないことを確認します。

1. スピーカーの電源がオフになるまで、電源ボタン  を **30秒間**長押しします。

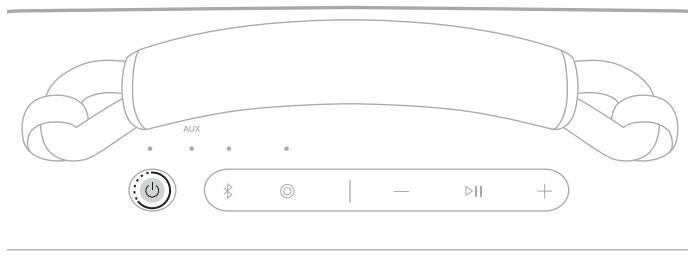

2. 電源ボタン  を押します。

電源インジケーターがバッテリー残量に応じて点灯します (26ページを参照)。


### 注:

- USB-Cケーブルが接続されている場合は、スピーカーをリセットする前にケーブルを取り外す必要があります。
- それでも問題が解決できない場合は、[support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。

## スピーカーを出荷時の設定に戻す

出荷時の設定にリセットすると、接続機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. 電源インジケータが3秒間白く点滅するまで、音量+ボタンと音量-ボタンを同時に15秒間長押しします。

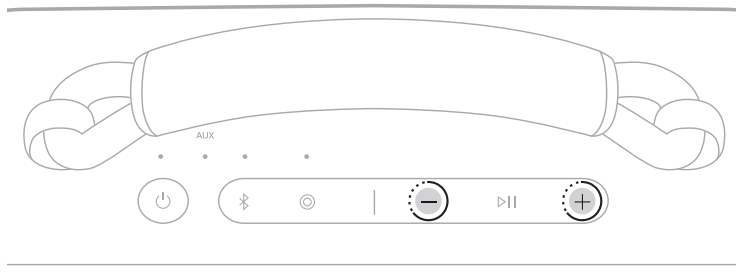

スピーカーの電源がオフになります。

2. 電源ボタンを押します。

電源インジケータがバッテリー残量に応じて点灯します(26ページを参照)。Bluetoothインジケータが青くゆっくり点滅し、「接続準備完了」と聞こえます。

- 注:** それでも問題が解決できない場合は、[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。





888545-0010