

***BOSE***

---

**SOUNDLINK MAX BÆRBAR HØYTTALER**

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.



Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.

Hvis høyttaleren eksponeres for salt eller klorert vann, må du skylle forsiktig med ferskvann etter eksponeringen for å fjerne rester. Kontroller at kontaktporten er helt tørr før lading.

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet ikke fungerer som det skal, eller har blitt fysisk skadet.

## ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Dette produktet skal bare brukes med en LPS-strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann, eksplosjon eller etseskader hvis det behandles feil eller skiftes ut på feil måte eller med feil type.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

**MERKNAD:** Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

**For Europa:** Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz. I Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et egnet gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

**Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt:** Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger. Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

**IKKE prøv** å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte fagpersoner angående resirkulering og avhending.




**Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser.** Må ikke brennes.



Li-ion

## Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metaldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

## Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Bluetooth-høytaler Typebetegnelse: 442368						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	O	O	O	O	O
Metaldeler	—	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	—	O	O	O	O	O
Kabler	—	O	O	O	O	O
<b>Merknad 1:</b> O angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
<b>Merknad 2:</b> — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

**Produksjonsdato:** Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 4 vil si 2014 eller 2024.

**Importører:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

**Strømningang:** 5/9/15/20 V ---, 3 A maks. | **Utgangseffekt:** 5 V ---, 3 A

Modellnummer: 442368. CMIIT ID er plassert på undersiden av høytaleren.

Dette produktet er dekket av en begrenset garanti fra Bose, som er tilgjengelig på [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**Lisensinformasjon:** Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose SoundLink Max bærbar høytaler, i Bose-appen. Du finner denne informasjonen på Innstillinger-menyen.

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket, og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Ordmerket *Bluetooth*<sup>®</sup> og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

Snapdragon Sound er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaper. Qualcomm, Snapdragon og Snapdragon Sound er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Incorporated.

USB Type-C<sup>®</sup> og USB-C<sup>®</sup> er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoen, SimpleSync og SoundLink er varemerker som tilhører Bose Corporation. | Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

---

## Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serienummeret er plassert på baksiden av høyttaleren. Modellnummeret er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: 442368

Ta vare på kvitteringen. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

---

## INNHALDET I ESKEN

Innhold.....	9
--------------	---

## KOMME I GANG

Det første oppsettet.....	10
---------------------------	----

## BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til en enhet .....	12
Via enhetens <i>Bluetooth</i> -innstillinger.....	12
Via Bose-appen.....	13
Koble til en enhet på nytt .....	14
Koble til den sist tilkoblede enheten på nytt .....	14
Koble til en annen enhet på nytt.....	14
Koble til en enhet til .....	15
Identifisere tilkoblede enheter .....	15
Bytte mellom to tilkoblede enheter.....	15
Koble fra en enhet.....	16
Nullstille enhetslisten for høyttaleren.....	16
Bare Android™-enheter .....	17
Koble til med hurtigparing .....	17
Snapdragon Sound™-teknologi .....	18

## HØYTTALERKONTROLLER

Strøm på/av.....	19
Timer for automatisk avslåing.....	20
Medieavspilling og volum.....	21

## SNARVEIER

Bruke snarveien .....	22
Endre eller deaktivere snarveien.....	22

## BATTERI

Lade høyttaleren .....	23
Ladetid .....	24
Høre batterinivået .....	24
Vise batterinivået .....	24
Lade enheten .....	25

## STATUS

Strømlampe.....	26
<i>Bluetooth</i> -lampe .....	27
AUX-lampe.....	27

## KABLET TILKOBLING

Koble til en lyd kabel.....	28
-----------------------------	----

## KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til Bose Smart Speaker eller Soundbar .....	29
Kompatible produkter.....	29
Koble til med Bose-appen .....	30
Koble til med produktkontrollene.....	31
Koble til en Bose Smart Speaker eller Soundbar på nytt .....	31

## FLYTTBARHET

Ta av håndtaket .....	32
Feste et nytt håndtak eller en bærestropp.....	33

<b>TÅLER VANN OG STØV</b> .....	34
---------------------------------	----

## STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppdatere høyttaleren .....	35
-----------------------------	----

Rengjøre høyttaleren.....	35
Oppbevare høyttaleren.....	35
Reservedeler og tilbehør.....	35
Begrenset garanti.....	35


## **FEILSØKING**

Prøv dette først.....	36
Andre løsninger.....	36
Nullstille høyttaleren.....	39
Tilbakestille høyttaleren.....	40



## INNHOLD


Kontroller at følgende deler følger med:

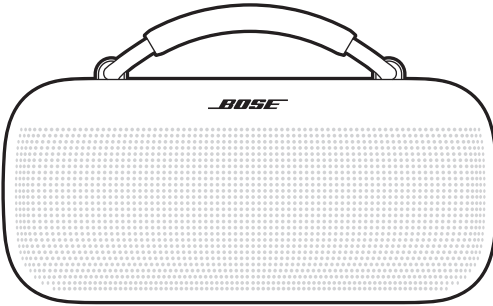

Bose SoundLink Max bærbar høyttaler



USB Type-C® strømforsyning  
(Ikke tilgjengelig i alle regioner.)




USB-C®-kabel

**MERKNAD:** Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet eller mangler. Du finner feilsøkningsartikler, videoer og informasjon om produktreparasjon og -erstatning på [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max).


Høytaleren leveres delvis oppladet. Før du bruker høytaleren første gang, må du koble den til en strømforsyning. Høytaleren trenger ikke å være fulladet, men den må kobles til første gang for å aktivere batteriet.

## DET FØRSTE OPPSETTET

1. Koble den ene enden av USB-C-kabelen til USB-C-porten på baksiden av høytaleren.

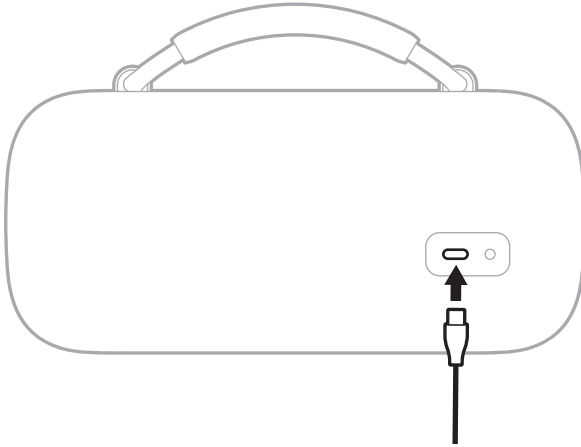


2. Koble den andre enden til en USB-C-strømforsyning.

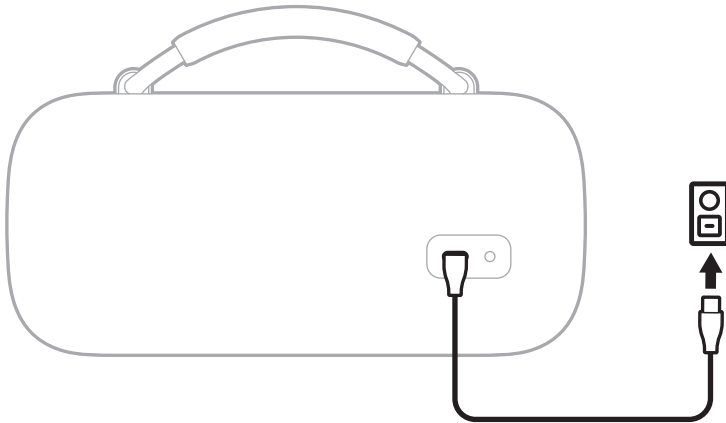

3. Trykk på strømbryteren .

Strømlampen blinker langsomt hvitt. Du hører batterinivået etterfulgt av «Ready to connect» (Klar til å koble til). *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

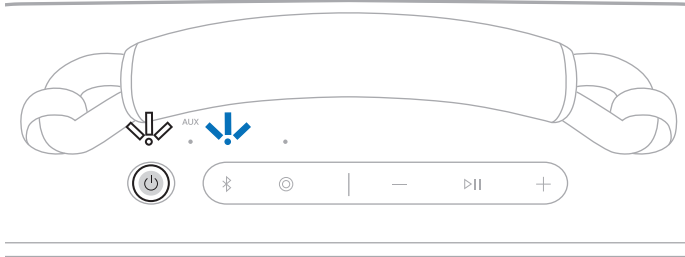

4. Koble til enheten (se side 12).

Du kan lagre opptil åtte enheter i listen over enheter på høyttaleren, og høyttaleren kan være aktivt tilkoblet til opptil to enheter om gangen. Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.


## KOBLE TIL EN ENHET

Du kan koble høyttaleren til enheten din på en av følgende måter:

- Via enhetens *Bluetooth*-innstillinger (se «Via enhetens *Bluetooth*-innstillinger»)
- Via Bose-appen (se side 13)
- Via hurtigparing (bare Android-enheter) (se side 17)

### Via enhetens *Bluetooth*-innstillinger


1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

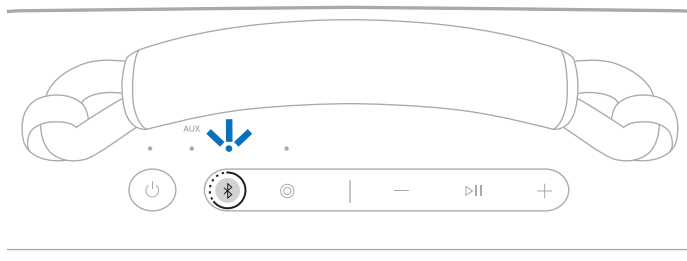

**MERKNAD:** Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Gå til *Bluetooth*-innstillingene på enheten.
3. Velg høyttaleren i listen over tilgjengelige produkter.

**MERKNAD:** Se etter navnet som du ga høyttaleren i Bose appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til høyttaleren.

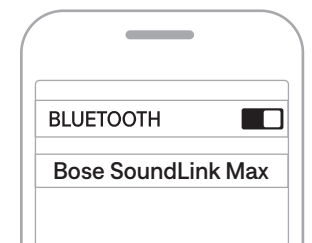

Høyttaleren vises i listen over tilkoblede produkter. *Bluetooth*-lampen lyser hvitt (se side 27).

## Via Bose-appen

Med Bose-appen kan du konfigurere og kontrollere høyttaleren fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Ved hjelp av appen kan du administrere *Bluetooth*-tilkoblinger, administrere innstillingene for høyttaleren, justere lyden, velge språk for talemeldinger og få eventuelle fremtidige oppdateringer og nye funksjoner gjort tilgjengelig av Bose.

**MERKNAD:** Hvis du allerede har lastet ned Bose-appen for et annet Bose-produkt, kan du legge til høyttaleren fra produktlisten.

1. Last ned Bose-appen på enheten.



2. Følg instruksjonene i appen for å legge til høyttaleren.

## KOBLE TIL EN ENHET PÅ NYTT

### Koble til den sist tilkoblede enheten på nytt

Når høyttaleren slås på, kobler den til de to sist tilkoblede enhetene.


#### MERKNADER:


- Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Kontroller at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på enhetene.

### Koble til en annen enhet på nytt

**MERKNAD:** Enheten må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

1. Trykk på og slipp *Bluetooth*-knappen  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.

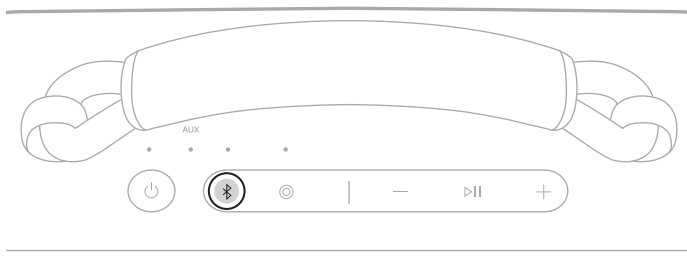

2. Trykk på *Bluetooth*-knappen  en gang til innen to sekunder for å høre navnet på neste enhet i enhetslisten for høyttaleren.
3. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.
4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

**TIPS:** Du kan også koble til en annen enhet på nytt via *Bluetooth*-innstillingene eller Bose-appen (se side 13).

**MERKNAD:** Hvis to enheter allerede er koblet til høyttaleren, erstatter den nylig tilkoblede enheten den eldste av de to tilkoblingene.

## KOBLE TIL EN ENHET TIL

Høytaleren kan bare være aktivt koblet til to enheter om gangen (flerpunktstilkobling).


Hvis du vil koble til en enhet til, kan du se side 12.

### MERKNADER:

- Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.
- Bruk Bose-appen til å administrere eller deaktivere funksjonen for flerpunktstilkobling. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Kilde på produktkontrollskjermbildet.
- Når du deaktiverer funksjonen for flerpunktstilkobling, kobles den andre tilkoblede enheten fra.

## IDENTIFISERE TILKOBLEDE ENHETER

1. Trykk på og slipp *Bluetooth*-knappen  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.

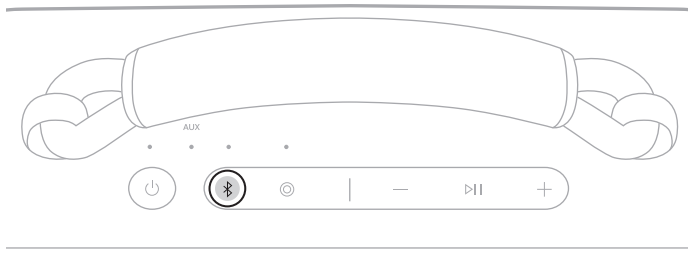

2. Trykk på *Bluetooth*-knappen  en gang til innen to sekunder for å høre navnet på neste enhet i enhetslisten for høytaleren.

## BYTTE MELLOM TO TILKOBLEDE ENHETER


1. Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig.
2. Spill av lyd på den andre enheten.


## KOBLE FRA EN ENHET

Bruk enhetens *Bluetooth*-innstillinger eller Bose-appen.

**MERKNAD:** Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funksjonen på enheten, kobler du fra høyttaleren og alle andre *Bluetooth*-tilkoblede produkter.

## NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  i 15 sekunder til du hører «*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*» (*Bluetooth*-enhetslisten er nullstilt. Klar til å koble til), og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

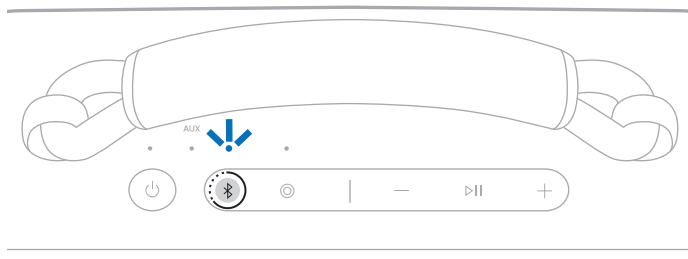

2. Slett høyttaleren fra enhetens *Bluetooth*-liste.

Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til å koble til (se side 12).



## BARE ANDROID-ENHETER


Hvis du har en Android-enhet, har du tilgang til følgende ekstra tilkoblingsfunksjoner.

### Koble til med hurtigparing

Med ett trykk på høyttaleren kan du utføre *Bluetooth*-paring raskt og enkelt med Android-enheter.

#### MERKNADER:

- For å bruke hurtigparing trenger du en Android-enhet som kjører Android 6.0 eller nyere.
  - Android-enheten må ha funksjonene *Bluetooth* og *Stedstjenester* aktivert.
1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  $\times$  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

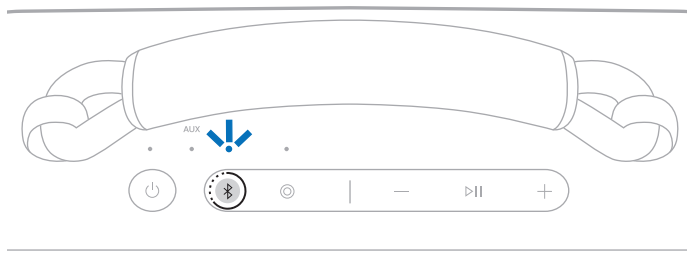

**MERKNAD:** Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Plasser høyttaleren ved siden av Android-enheten.

Det vises en melding på enheten som spør om du vil pare høyttaleren.

**MERKNAD:** Hvis du ikke ser noen melding, må du kontrollere at varsler er aktivert for Google Play Services-appen på enheten.

3. Trykk på meldingen.

Når høyttaleren er tilkoblet, vises en melding som bekrefter at tilkoblingen er fullført.

**MERKNAD:** Du kan også trykke på knappene i varslet for å laste ned Bose-appen og fullføre konfigureringen av høyttaleren.


## Snapdragon Sound-teknologi

Bose SoundLink Max bærbar høyttaler har Snapdragon Sound-teknologi. Snapdragon Sound optimaliserer Qualcomm®-lydteknologier på tilkoblede enheter for å sikre den beste lyd kvaliteten, stabil tilkobling og latens for lyden du strømmes.

For å oppleve Snapdragon Sound trenger du en Snapdragon Sound-sertifisert enhet, som en kompatibel Android-enhet. Når du har koblet til høyttaleren, strømmes enheten automatisk lyd med aptX Adaptive *Bluetooth*-kodeken.

**MERKNAD:** Du finner ut hvilke Snapdragon Sound-funksjoner høyttaleren støtter, samt om enheten din er kompatibel, på [support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)


Kontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.

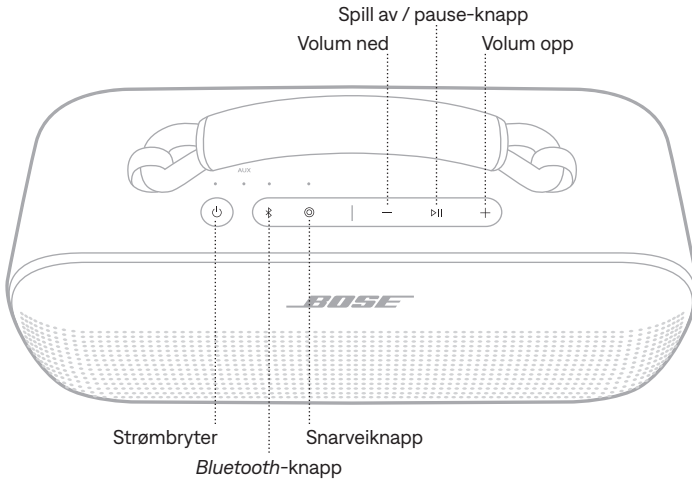

## STRØM PÅ/AV

Trykk på strømbryteren .

Når høyttaleren slås på, angir en talemelding batterinivået. Strømlampen lyser i henhold til batterinivået (se side 26).

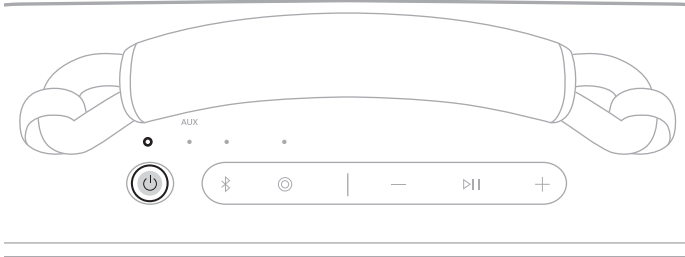

**TIPS:** Du kan også slå av høyttaleren ved hjelp av Bose-appen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.


## Timer for automatisk avslåing

Timeren for automatisk avslåing sparer batteriet når høyttaleren brukes på batteristrøm. Høyttaleren slås av når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter.

Når du vil vekke høyttaleren, trykker du på strømknappen  eller *Bluetooth*-knappen .

**MERKNAD:** Bruk Bose-appen til å endre innstillingen for timeren. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.


## Deaktivere timeren for automatisk avslåing

Trykk og hold nede knappene Spill av / Pause  og Volum opp + samtidig. Du hører «Auto-off disabled» (Automatisk avslåing deaktivert).

Gjenta for å reaktivere timeren for automatisk avslåing.


**TIPS:** Du kan også deaktivere timeren for automatisk avslåing ved hjelp av Bose-appen.

## MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

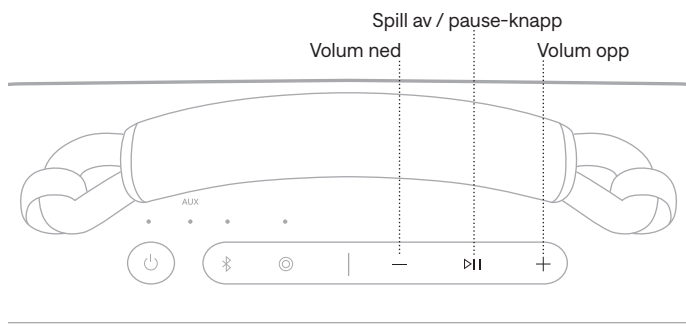

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spille av / pause	Trykk på ▷  .
Hoppe fremover	Trykk to ganger på ▷  .
Hoppe tilbake	Trykk tre ganger på ▷  .
Volum opp	<p>Trykk på +.</p> <p><b>MERKNADER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker du på og holder +.</li> <li>Når høyeste volum er nådd, blinker <i>Bluetooth</i>-lampen eller <i>AUX</i>-lampen (avhengig av kilde) hvitt to ganger.</li> </ul>
Volum ned	<p>Trykk på —.</p> <p><b>MERKNADER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker du på og holder —.</li> <li>Når laveste volum er nådd, blinker <i>Bluetooth</i>-lampen eller <i>AUX</i>-lampen (avhengig av kilde) hvitt to ganger.</li> </ul>


**TIPS:** Du kan også øke eller redusere volumet med volumkontrollene på enheten eller i Bose-appen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.

Med den programmerbare Snarvei-knappen  får du rask og enkel tilgang til en av følgende funksjoner:

- Bytte til kablet tilkobling (standard)
- Bruke Spotify

## BRUKE SNARVEIEN

Trykk på Snarvei-knappen .

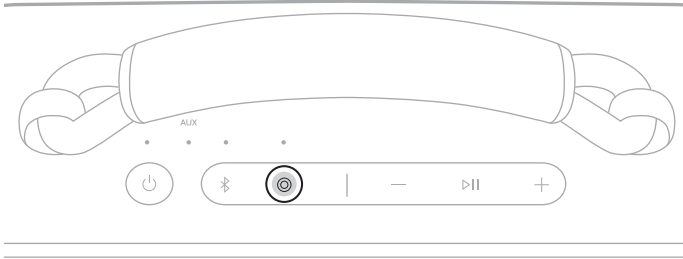

## ENDRE ELLER DEAKTIVERE SNARVEIEN

Bruk Bose-appen til å endre eller deaktivere snarveien. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Snarvei på produktkontrollskjermbildet.


Trykk på *Bluetooth*-knappen  for å bytte tilbake til en *Bluetooth*-tilkobling.

## LADE HØYTTALEREN


**FORSIKTIG:** Ikke forsøk å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet. Høyttaleren er vanntett, men USB-C-porten må være helt tørr før lading. Hvis det oppdages fukt, blinker strømlampen langsomt hvitt og gult (se side 26).

**MERKNAD:** Påse at du bruker USB-C-kabelen fra Bose eller en lignende USB-C-kabel som gir minst 5 V  $\overline{\text{---}}$ , 3 A.

1. Koble den ene enden av USB-C-kabelen til USB-C-porten på baksiden av høyttaleren.

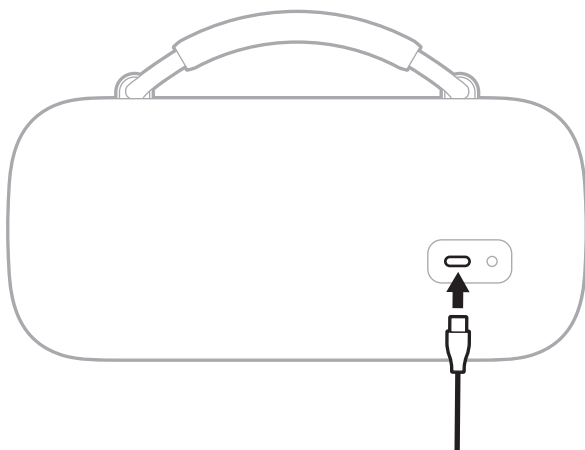

2. Koble den andre enden av kabelen til en strømkilde, for eksempel en USB-C-strømforsyning eller en datamaskin.

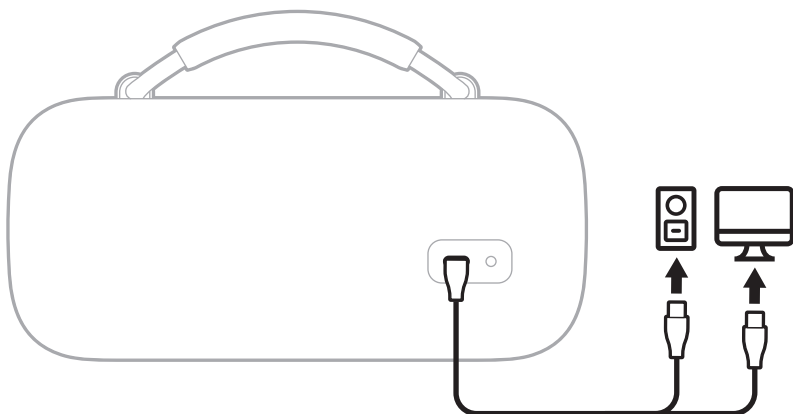

Strømlampen blinker langsomt hvitt. Strømlampen lyser hvitt når batteriet er fulladet.

## Ladetid


Det kan ta opptil fem timer å fullade batteriet.<sup>1</sup>

Når batteriet er fulladet, gir det strøm til høyttaleren i opptil 20 timer.<sup>2</sup> Batteriene varer i opptil tre timer ved høyeste volum.<sup>3</sup>

Ladetid og batteriytelse varierer etter USB-strømforsyningskapasitet, musikkinnhold, høyttalervolum og eventuell lading av ekstern enhet.

## Høre batterinivået

Hver gang du slår høyttaleren på, vil en talemelding angi batterinivået. Når du bruker høyttaleren, informerer en talemelding deg om batteriet må lades.

Trykk og hold inne strømknappen  til du hører en talemelding for å høre batterinivået når du bruker høyttaleren.

## Vise batterinivået

Strømlampen lyser i henhold til batterinivået (se side 26).

**MERKNAD:** Du kan også kontrollere batterinivået med Bose-appen. Du finner dette alternativet på produktkontrollskjermbildet.

---

Alle tester utført av Bose med produksjonsrepresentative Bose SoundLink Max bærbar høyttaler.


- 1 Med 5 V / 3 A (15 W) USB-C-kapabel strømforsyning, fra 0 % til 100 % når enheten er i standbymodus. Ladetiden vil variere når den anbefalte 15 W strømforsyningen ikke brukes.
- 2 Bruk av *Bluetooth* A2DP-lyd ved 65 % volum og temperatur mellom 20° C og 25° C, med standard EQ som bruker en blanding av Top 50 Global-spor per oktober 2023 og ingen lading av eksterne enheter. Batteriytelsen varierer med individuelle brukerforhold som lydinnhold, lydstyrke og omgivelsestemperatur.
- 3 Bruk av *Bluetooth* A2DP-lyd ved 100% volum og temperatur mellom 20° C og 25° C, med standard EQ som bruker en blanding av Top 50 Global-spor per oktober 2023 og ingen lading av eksterne enheter. Batteriytelsen varierer med individuelle brukerforhold som lydinnhold, lydstyrke og omgivelsestemperatur.




## LADE ENHETEN

**FORSIKTIG:** Ikke forsøk å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet. Høyttaleren er vanntett, men USB-C-porten må være helt tørr før lading. Hvis det oppdages fukt, blinker strømlampen langsomt hvitt og gult (se side 26).

1. Koble den ene enden av USB-C-kabelen til USB-C-porten på baksiden av høyttaleren.

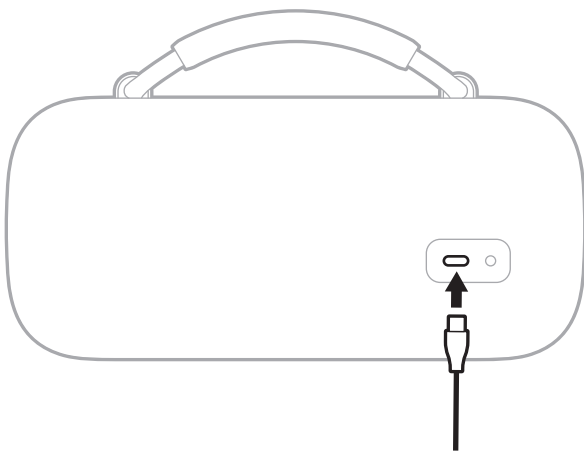


2. Koble den andre enden av kabelen til USB-C-porten på enheten.

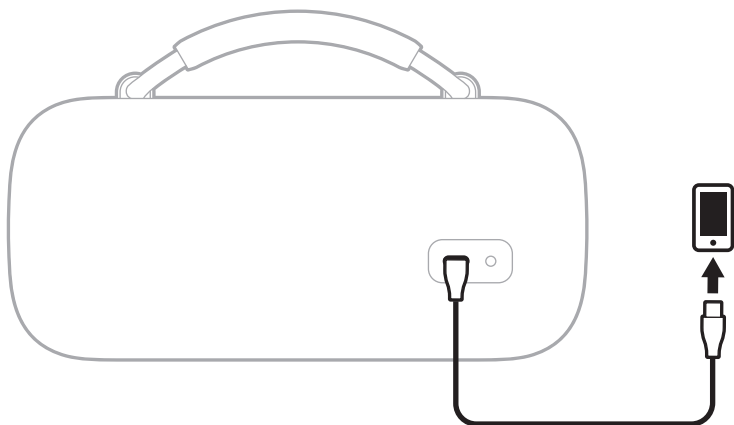

Ladestatusen vises på enheten.

Lampene for strøm, AUX, *Bluetooth* og Snarvei er plassert på toppen av høyttaleren.

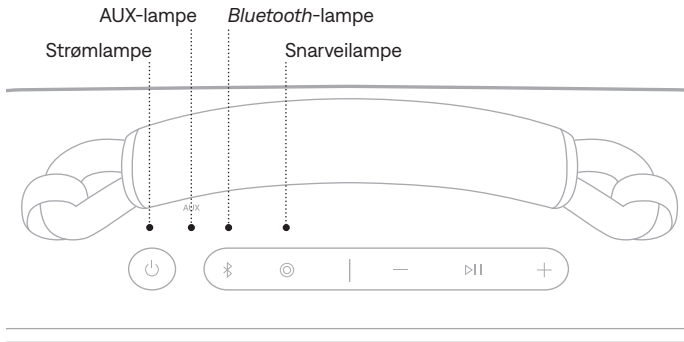

## STRØMLAMPE

Viser status for batteri, lading, oppdatering og feil.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Fulladet
Lyser gult	Lite batteristrøm
Blinker gult	Må lades
Blinker langsomt hvitt	Lader
Blinker hvitt tre ganger (gjentatt)	Oppdaterer programvare (trådløst)
Blinker raskt hvitt (10 sekunder)	Oppdater programvare (USB-C-port)
Blinker raskt hvitt (3 sekunder)	Gjenoppretting fullført
Blinker langsomt hvitt og gult (vekslende)	Fukt oppdaget – tørk USB-C-porten helt før lading
Blinker raskt hvitt og gult (vekslende)	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

## BLUETOOTH-LAMPE

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkoblingen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt blått	Klar for tilkobling
Blinker raskt blått	Kobler til
Lyser hvitt	Tilkoblet
Blinker hvitt to ganger	Enhetslisten er tømt

## AUX-LAMPE


Viser statusen for *AUX*-tilkoblingen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Tilkoblet

## KOBLE TIL EN LYDKABEL

Du kan koble en lyd kabel (følger ikke med) til høyttaleren for å høre på lyd på enheten.

Koble den ene enden av en lyd kabel til 3,5 mm-porten på baksiden av høyttaleren, og den andre enden til porten på enheten din.

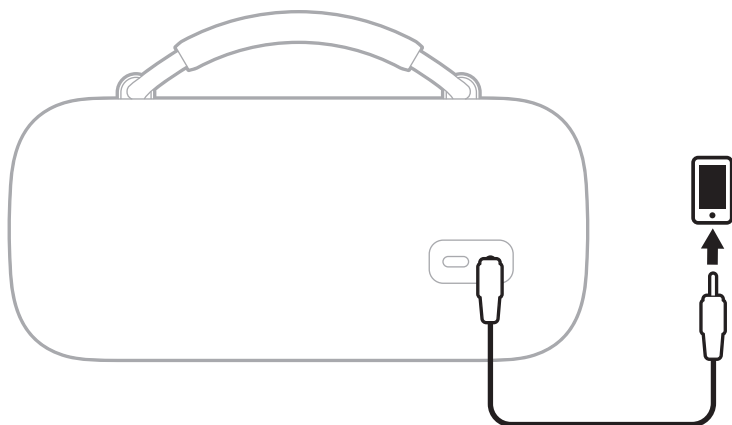

AUX-indikatoren lyser hvitt.

**MERKNAD:** Trykk på *Bluetooth*-knappen  $\text{⌘}$  for å bytte til en *Bluetooth*-tilkobling. Trykk på *Snarvei*-knappen  $\text{Ⓢ}$  eller koble fra lyd kabelen og deretter til igjen for å bytte tilbake til en kablet tilkobling.

## KOBLE TIL BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med Bose SimpleSync-teknologi kan du koble høyttaleren til en Bose Smart Speaker eller en Bose Smart Soundbar for å høre på den samme lyden i to forskjellige rom samtidig.

**MERKNAD:** SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

### Kompatible produkter

Du kan koble høyttaleren til alle typer Bose Smart Speaker og Bose Smart Soundbar.


Populære compatible produkter er:

- Bose Smart Ultra Soundbar / Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Koble til med Bose-appen

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

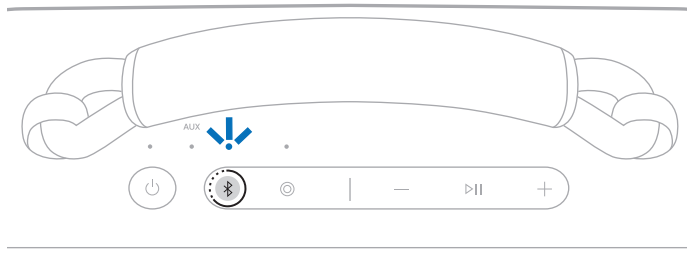

**MERKNAD:** Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).


2. Bruk Bose-appen til å koble høyttaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### MERKNADER:

- Det kan ta opptil 30 sekunder å koble til.
- Påse at høyttaleren er innenfor 9 m fra høyttaleren eller lydplanken.
- Du kan bare koble høyttaleren til ett produkt om gangen.

## Koble til med produktkontrollene

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen  til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått.

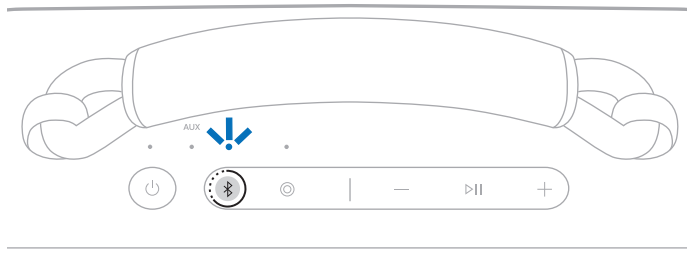

**MERKNAD:** Hvis en enhet allerede er tilkoblet, hører du «Ready to connect to another device» (Klar til å koble til en annen enhet).

2. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen på fjernkontrollen til lydplanken eller oppå høyttaleren til lysfeltet eller lysringen pulserer blått.

Høyttaleren kobler til lydplanken eller høyttaleren, og du hører samme lyd gjennom begge enhetene.

### MERKNADER:

- Det kan ta opptil 30 sekunder å koble til.
- Påse at høyttaleren er innenfor 9 m fra høyttaleren eller lydplanken.
- Du kan bare koble høyttaleren til ett produkt om gangen.


## KOBLE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR PÅ NYTT

Bruk Bose-appen til å koble høyttaleren til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### MERKNADER:

- Høyttaleren eller lydplanken må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Hvis høyttaleren kobles til, kan du se «Høyttaleren kobler ikke til en tidligere tilkoblet Bose Smart Speaker eller Soundbar» på side 38.

Du kan enkelt bære høyttaleren etter håndtaket.

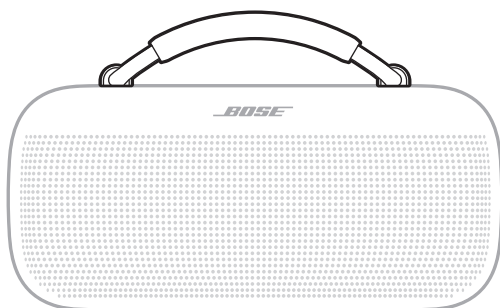


Du kan også bytte ut håndtaket med et nytt håndtak eller en bærestropp.


Du kan kjøpe dette valgfrie tilbehøret her: [support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)

## TA AV HÅNDTAKET

1. Drei maljen i enden av håndtaket mot venstre (mot urviseren)  $1/4$  omdreining.

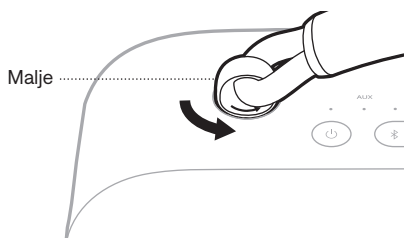

2. Løft for å ta håndtaket av høyttaleren.

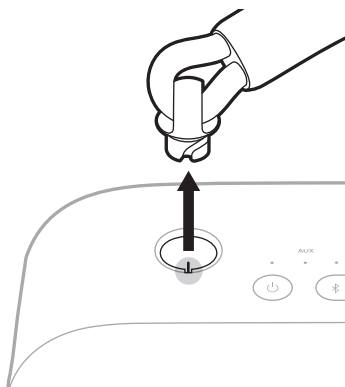


3. Gjenta trinn 1–2 for å ta av den andre siden av håndtaket.




## FESTE ET NYTT HÅNDTAK ELLER EN BÆRESTROPP

1. Rett inn hakkene i maljen etter kontaktene i åpningen, og plasser maljen inni høyttaleren.

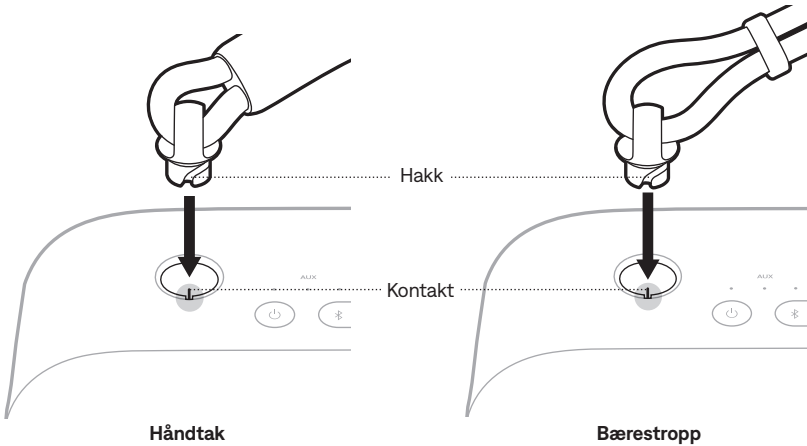

2. Drei maljen mot høyre (med urviseren)  $\frac{1}{4}$  omdreining til du føler et klikk.

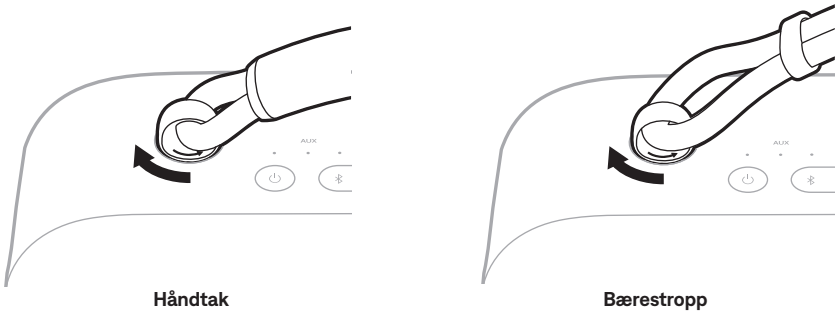

3. Gjenta trinn 1–2 for å feste den andre siden av håndtaket eller bærestroppen.

Høytaleren er vanntett, vannavstøtende og støvsikker. Den er IP67- og IP64-klassifisert. Den kan nedsenkes i vann i opptil 30 minutter på opptil 1 m (3,3 fot) dybde. Den kan også brukes når du dusjer og i regn og snø.

**FORSIKTIG:**

- IKKE la den komme dypere ned i vann enn 1 m (3,3 fot)
- Unngå å spille av lyd når høytaleren er nedsenket.
- Hvis høytaleren eksponeres for salt eller klorert vann, må du skylle forsiktig med ferskvann etter eksponeringen for å fjerne rester.
- Forsøk aldri å lade høytaleren eller enheten når høytaleren er våt. Hvis du gjør dette, kan høytaleren bli skadet. Høytaleren er vanntett, men USB-C-porten må være helt tørr før lading. Hvis det oppdages fukt, blinker strømlampen langsomt hvitt og gult (se side 26).



## OPPDATERE HØYTTALEREN

Høyttaleren starter oppdatering automatisk når den kobles til Bose-appen og en oppdatering er tilgjengelig. Følg instruksjonene i appen. Når oppdateringen starter, blinker strømlampen hvitt tre ganger (gjentatt) til oppdateringen er ferdig.

Du kan også oppdatere høyttaleren via Bose-nettstedet for oppdatering. Gå til følgende nettsted på datamaskinen: [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com). Følg instruksjonene på skjermen. Når oppdateringen starter, blinker strømlampen hvitt i 10 sekunder.

## RENGJØRE HØYTTALEREN

Høyttaleren kan trenge rengjøring fra tid til annen.

- Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, lett fuktet klut (bruk kun vann). Kontroller at USB-C-porten er helt tørr før lading. Hvis det oppdages fukt, blinker strømlampen langsomt hvitt og gult (se side 26).
- Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Hvis høyttaleren eksponeres for salt eller klorert vann, må du skylle forsiktig med ferskvann etter eksponeringen for å fjerne rester.

## OPPBEVARE HØYTTALEREN

Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk.

**FORSIKTIG:** IKKE oppbevar høyttaleren i lengre perioder når batteriet er fulladet eller har lavt ladenivå (se side 26).

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservevedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på nettstedet [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:


- Slå høyttaleren av og deretter på igjen (se side 19).
- Lad høyttaleren (se side 23).
- Kontroller statuslampene (se side 26).
- Kontroller at enheten støtter *Bluetooth*-tilkoblinger (se side 12).
- Øk volumet på høyttaleren, på enheten og i musikkappen.
- Flytt enheten nærmere høyttaleren (9 m eller 30 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Koble til en annen enhet (se side 12).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Du kan også finne feilsøkingsartikler, videoer og andre ressurser på [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## ANDRE LØSNINGER

SYMPTOM	LØSNING
<b>Ikke strøm (batteri)</b>	Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble høyttaleren til en strømkilde (se side 23).
<b>Høyttaleren kobles ikke til enheten</b>	Nullstill enhetslisten for høyttaleren (se side 16). Slett høyttaleren fra <i>Bluetooth</i> -listen på enheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 12). Gå til <a href="https://support.Bose.com/sl-max">support.Bose.com/sl-max</a> for å se instruksjonsvideoer.
<b>Høyttaleren svarer ikke på funksjoner med flere trykk</b>	Variert hastigheten på trykkene.
<b>Ingen lyd</b>	Kontroller at talemeldinger er aktivert med Bose-appen. Trykk på og slipp <i>Bluetooth</i> -knappen  for å høre den tilkoblede enheten. Kontroller at du bruker riktig enhet. Bruk en annen musikkilde. Hvis to enheter er koblet til, setter du lyden på den første enheten på pause og spiller av lyden på den andre enheten.

SYMPTOM	LØSNING
<b>Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til via Bluetooth</b>	<p>Bruk en annen musikkilde.</p> <p>Hvis det er koblet til to enheter, kobler du fra den andre enheten.</p> <p>Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på enheten eller i appen.</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, venter du til den er tørr, og prøver på nytt.</p>
<b>Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til med lydkabel</b>	<p>Kontroller at begge endene av lydkabelen er ordentlig koblet til (se side 28).</p> <p>Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på enheten eller i appen.</p> <p>Prøv en annen lydkabel (se side 28).</p>
<b>Ingen lyd fra en enhet som er koblet til med en lydkabel</b>	<p>Kontroller at begge endene av lydkabelen er ordentlig koblet til (se side 28).</p> <p>Trykk på Spill på enheten for å sjekke at lyden spilles av.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.</p> <p>Øk volumet på høyttaleren, og øk deretter volumet på enheten.</p> <p>Prøv en annen lydkabel (se side 28).</p> <p>Start enheten på nytt.</p>
<b>Forsinket lyd</b>	<p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Lukk og åpne appen eller musikkjenesten på nytt.</p> <p>Prøv en lydkabel (se side 28).</p>
<b>Høyttaleren lades ikke</b>	<p>Kontroller at begge endene av USB-C-kabelen er ordentlig koblet til (se side 23).</p> <p>Påse at du bruker USB-C-kabelen fra Bose eller en lignende USB-C-kabel som gir minst 5 V <math>\pm</math>, 3 A.</p> <p>Prøv en annen ladekilde.</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til den holder romtemperatur før du prøver å lade på nytt.</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, venter du til den er tørr, og prøver på nytt.</p> <p>Nullstill høyttaleren (se side 39).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Mobilenheten lades ikke</b>	<p>Kontroller at begge endene av USB-C-kabelen er ordentlig koblet til (se side 25).</p> <p>Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, venter du til den er tørr, og prøver på nytt.</p> <p>Kontroller at enheten kan ta imot lading fra en annen enhet. Se brukerhåndboken for den mobile enheten.</p> <p>Koble USB-C-kabelen fra høyttaleren, og koble den til på nytt. Hvis enheten fremdeles ikke lades, kobler du USB-C-kabelen fra enheten, og kobler den til på nytt. Slå opp i brukerveiledningen hvis du ikke får løst problemet.</p>
<b>Høyttaleren kobles ikke til en Bose Smart Speaker eller Soundbar</b>	<p>Påse at du bruker Bose-appen (se side 13).</p> <p>Kontroller at Bose-smarthøyttaleren eller -lydplanken har den nyeste programvaren. Bruk Bose-appen til å kjøre tilgjengelige programvareoppdateringer.</p> <p>Kontroller at du kobler til et kompatibelt Bose-produkt. Du finner en liste over kompatible produkter på <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p> <p>Trykk på og hold <i>Bluetooth</i>-knappen <math>\times</math> til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) eller «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet) og <i>Bluetooth</i>-lampen blinker langsomt blått.</p> <p>Påse at høyttaleren er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.</p>
<b>Høyttaleren kobler ikke til en tidligere tilkoblet Bose Smart Speaker eller Soundbar</b>	<p>Trykk på og hold inne <i>Bluetooth</i>-knappen <math>\times</math> på høyttaleren til <i>Bluetooth</i>-lampen blinker langsomt blått og du hører «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet). Bruk Bose-appen til å koble høyttaleren til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a></p>
<b>Forsinket lyd når koblet til en Bose Smart Speaker eller Soundbar</b>	<p>Last ned Bose-appen (se side 13) og kjør de tilgjengelige programvareoppdateringene.</p> <p>Gå til <a href="https://btu.bose.com">btu.bose.com</a> på en datamaskin for å se etter USB-oppdateringer.</p>


## NULLSTILLE HØYTTALEREN

Hvis høyttaleren ikke reagerer, kan du nullstille den.

Når du nullstiller høyttaleren, nullstilles produktkontrollene og høyttaleren startes på nytt. Ingen andre enhetsinnstillinger fjernes.

**MERKNAD:** Kontroller at USB-C-kabelen er ordentlig koblet til høyttaleren.

1. Trykk på og hold strømknappen  i opptil 30 sekunder til høyttaleren slår seg av.

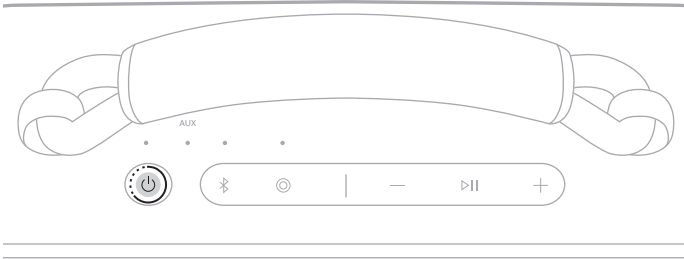

2. Trykk på strømbryteren .

Strømlampen lyser i henhold til batterinivået (se side 26).


### MERKNADER:

- Hvis USB-C-kabelen er tilkoblet, må du koble den fra før du kan nullstille høyttaleren.
- Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## TILBAKESTILLE HØYTTALEREN

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle tilkoblede enheter og språkinnstillinger fra høyttaleren, og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikken.

1. Trykk og hold på knappene Volum opp + og Volum ned – i 15 sekunder til strømlampen blinker raskt hvitt i tre sekunder.

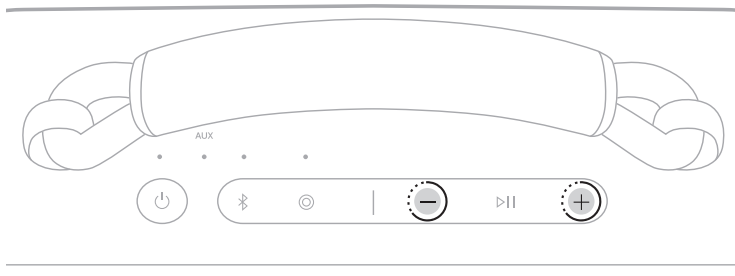

Høyttaleren slås av.

2. Trykk på strømbryteren .

Strømlampen lyser i henhold til batterinivået (se side 26). *Bluetooth*-lampen blinker langsomt blått, og du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til).

**MERKNAD:** Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)





888545-0010