

BOSE

SOUNDLINK MAX DRAAGBARE SPEAKER

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Spoel de luidspreker na blootstelling aan zee- of chloorwater voorzichtig af met zoet water om zout- en chloorresten te verwijderen. Zorg dat de aansluitpoort helemaal droog is, voordat u gaat opladen.

Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat niet normaal werkt of fysiek beschadigd is.

WAARSCHUWINGEN



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een officieel goedgekeurde LPS-voeding (Limited Power Supply) die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Als de accu lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats het ontvangende product of de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa: Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Technische voorschriften m.b.t. radiofrequente apparaten met laag vermogen: Zonder toestemming van de NCC mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan dat radiocommunicatie wordt gebruikt in overeenstemming met de Telecommunications Management Act (wet op telecommunicatiebeheer). Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de accu te verwijderen en recyclen.



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.



Li-ion

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.



Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: <i>Bluetooth</i> -luidspreker Typeaanduiding: 442368						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenyylethers (PBDE)
PCB's	—	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	—	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	—	o	o	o	o	o
Kabels	—	o	o	o	o	o

Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "—" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "4" is 2014 of 2024.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Ingangsspecificaties: 5/9/15/20 V ~~, 3 A max. | **Uitgangsspecificaties:** 5 V ~~, 3 A

Modelnummer: 442368. De CMIIT-ID bevindt zich op de onderkant van de luidspreker.

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Bose, die is in te zien op worldwide.Bose.com/Warranty

Bekendmakingen met betrekking tot licenties: Gebruik de Bose-app als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van de Bose SoundLink Max draagbare speaker. Deze informatie bevindt zich in het menu Instellingen.

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.

Snapdragon Sound is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of diens dochterondernemingen. Qualcomm, Snapdragon en Snapdragon Sound zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Qualcomm Incorporated.

USB Type-C[®] and USB-C[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Bose, het B-logo, SimpleSync en SoundLink zijn handelsmerken van Bose Corporation. | Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer bevindt zich op de achterkant van de luidspreker. Het modelnummer bevindt zich op de onderkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: 442368

Bewaar uw aankoopbewijs. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dit kan eenvoudig door naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration te gaan.

INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud.....	9
-------------	---

AAN DE SLAG

Eerste installatie.....	10
-------------------------	----

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Verbinden met een apparaat.....	12
Via de <i>Bluetooth</i> -instellingen van uw apparaat	12
Met de Bose-app.....	13
Een apparaat opnieuw verbinden.....	14
Opnieuw verbinden met het laatst verbonden apparaat.....	14
Een ander apparaat opnieuw verbinden	14
Nog een apparaat verbinden	15
Verbonden apparaten identificeren.....	15
Schakelen tussen twee verbonden apparaten	15
De verbinding met een apparaat verbreken.....	16
De apparaatlijst van de luidspreker wissen	16
Alleen voor Android™-apparaten	17
Verbinden met behulp van Fast Pair	17
Snapdragon Sound™.....	18

LUIDSPREKERKNOPPEN

In- en uitschakelen	19
Timer voor automatisch uitschakelen.....	20
Afspelen en volume regelen.....	21

SNELFUNCTIES

Uw snel functie gebruiken.....	22
Uw snel functie wijzigen of uitschakelen.....	22

ACCU

De luidspreker opladen	23
Oplaadtijd.....	24
Het accuniveau horen	24
Het accuniveau bekijken.....	24
Uw apparaat opladen	25

STATUS

Aan-uitlampje	26
<i>Bluetooth</i> -lampje	27
AUX-lampje.....	27

BEKABELDE VERBINDING

Een audiokabel aansluiten	28
---------------------------------	----

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Verbinden met een Bose Smart Speaker of Soundbar	29
Compatibele producten.....	29
Verbinden via de Bose-app	30
Verbinden via de bedieningselementen op het product.....	31
Opnieuw verbinden met een Bose Smart Speaker of Soundbar	31

DRAAGBAARHEID

Het handvat verwijderen	32
Een nieuw handvat of een draagriem bevestigen.....	33

WATER- EN STOFBESTENDIGHEID

34

VERZORGING EN ONDERHOUD

De luidspreker updaten	35
------------------------------	----


De luidspreker schoonmaken	35
De luidspreker opbergen	35
Reserveonderdelen en accessoires.....	35
Beperkte garantie.....	35

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst.....	36
Andere oplossingen	36
De luidspreker resetten.....	39
De luidspreker terugzetten	40

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

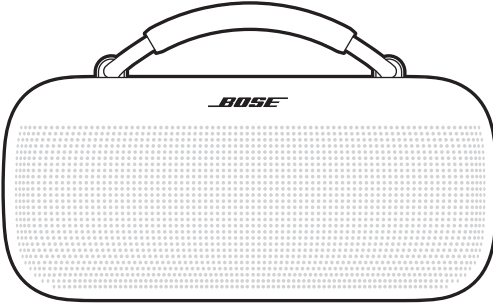


Bose SoundLink Max draagbare speaker



USB Type-C[®]-voeding

(Niet in alle regio's beschikbaar.)




USB-C[®]-kabel

OPMERKING: Als een deel van het product ontbreekt of beschadigd lijkt te zijn, mag u het product niet gebruiken. Ga naar support.bose.com/sl-max voor artikelen over het oplossen van problemen, filmpjes en het repareren of vervangen van producten.


De luidspreker wordt deels opgeladen verzonden. Voordat u de luidspreker de eerste keer gebruikt, sluit u deze aan op een voedingsbron. De luidspreker hoeft niet volledig opgeladen te zijn, maar moet wel eerst aangesloten zijn om de accu te activeren.


EERSTE INSTALLATIE

1. Sluit een van de stekkers van de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort aan de achterkant van de luidspreker.

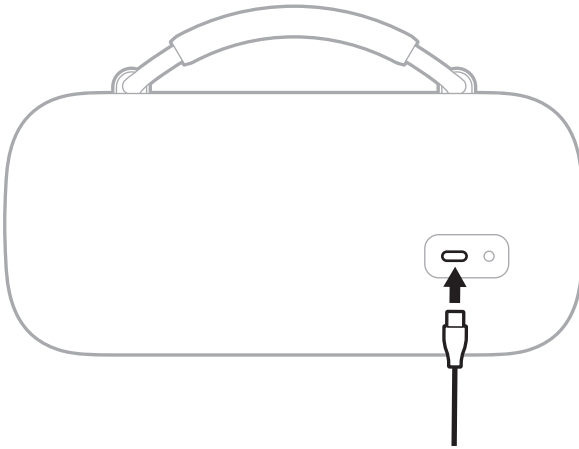


2. Sluit de andere stekker van de kabel aan op een USB-C-voeding.

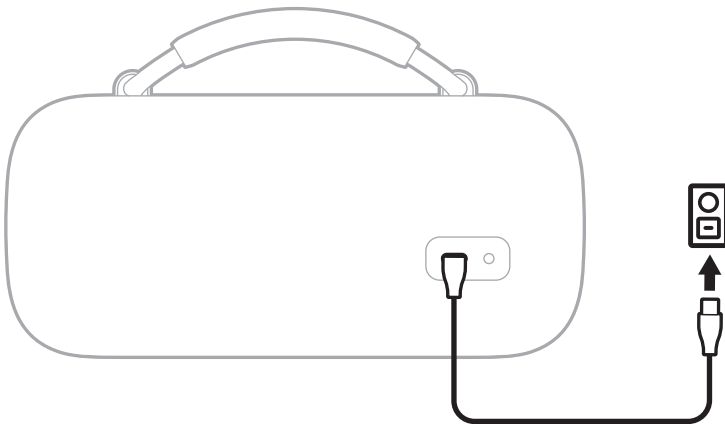

3. Druk op de aan-uitknop .

Het aan-uitlampje knippert langzaam wit. U hoort het accuniveau, gevolgd door "Klaar om te verbinden". Het *Bluetooth*-lampje knippert langzaam blauw.

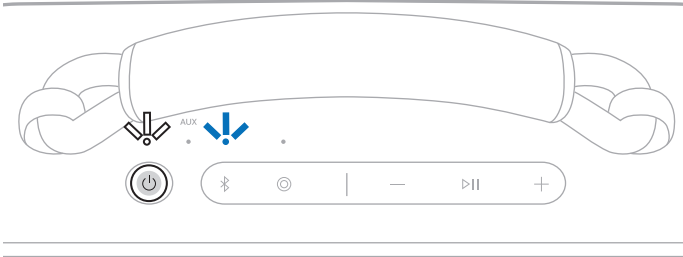

4. Maak verbinding met uw apparaat (zie pagina 12).


U kunt maximaal acht apparaten in de apparaatlijst van de luidspreker opslaan en de luidspreker kan met maximaal twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn. U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.


VERBINDEN MET EEN APPARAAT

U kunt de luidspreker op een van de volgende manieren verbinden met uw apparaat:

- Via de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat (zie “Via de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat”)
- Met de Bose-app (zie pagina 13)
- Via Fast Pair (alleen voor Android-apparaten) (zie pagina 17)

Via de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat


1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.

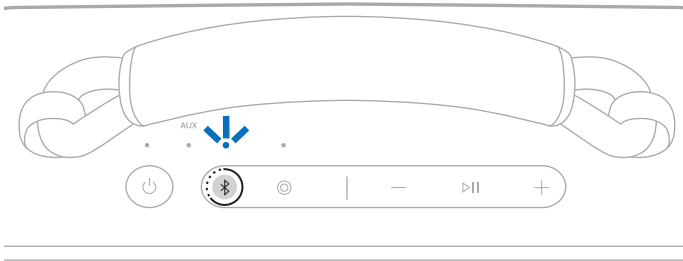

OPMERKING: Als er al een apparaat verbonden is, hoort u “Gereed om een ander apparaat te verbinden”.

2. Ga naar de *Bluetooth*-instellingen op uw apparaat.
3. Selecteer de luidspreker in de lijst met beschikbare producten.

OPMERKING: Zoek de naam die u voor de luidspreker hebt ingevoerd in de Bose-app. Als u de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

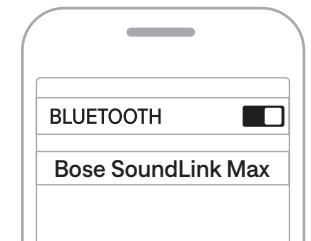

De luidspreker verschijnt in de lijst met verbonden producten. Het *Bluetooth*-lampje brandt continu wit (zie pagina 27).


Met de Bose-app

Met de Bose app kunt u de luidspreker installeren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

In de app kunt u *Bluetooth*-verbindingen beheren, de luidsprekerinstellingen wijzigen, het geluid aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen en toekomstige updates en nieuwe functies ontvangen die door Bose beschikbaar worden gesteld.

OPMERKING: Als u de Bose-app al voor een ander product van Bose hebt gedownload, kunt u de luidspreker toevoegen via het scherm met de productenlijst.

1. Download de Bose-app op uw apparaat.

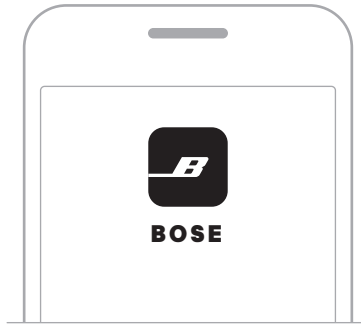

2. Volg de instructies van de app om de luidspreker toe te voegen.

EEN APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Opnieuw verbinden met het laatst verbonden apparaat


Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt de verbinding met de twee laatst verbonden apparaten hersteld.


OPMERKINGEN:


- De apparaten moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw apparaten is ingeschakeld.

Een ander apparaat opnieuw verbinden

OPMERKING: Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.

1. Druk kort op de *Bluetooth*-knop  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.

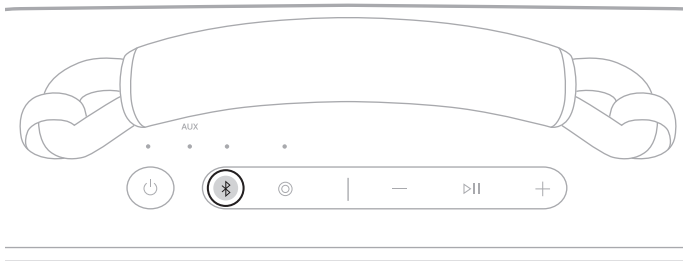

2. Druk binnen 2 seconden opnieuw op de *Bluetooth*-knop  om de naam te horen van het volgende apparaat in de apparaatlijst van de luidspreker.
3. Herhaal dit totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.
4. Speel audio af op het verbonden apparaat.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen van het apparaat gebruiken of gebruikmaken van de Bose-app om opnieuw verbinding te maken met een ander apparaat (zie pagina 13).

OPMERKING: Als er al twee apparaten met de luidspreker zijn verbonden, vervangt het juist verbonden apparaat de oudste van de twee verbindingen.

NOG EEN APPARAAT VERBINDEN


De luidspreker kan met twee apparaten tegelijk actief verbinding hebben (multipoint-verbinding).


Als u nog een apparaat wilt verbinden, zie pagina 12.


OPMERKINGEN:

- U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.
- Gebruik de Bose-app om de functie voor multipoint-verbinding te beheren of uit te schakelen. Om naar deze optie te gaan, tikt u op het productbesturingsscherm op Bron.
- Als u de functie voor multipoint-verbinding uitschakelt, wordt de verbinding met het tweede verbonden apparaat verbroken.

VERBONDEN APPARATEN IDENTIFICEREN

1. Druk kort op de *Bluetooth*-knop  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.

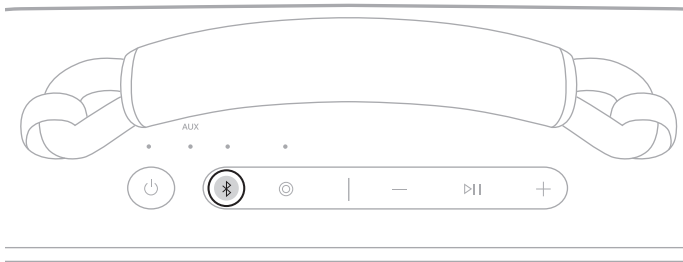

2. Druk binnen 2 seconden opnieuw op de *Bluetooth*-knop  om de naam te horen van het volgende apparaat in de apparaatlijst van de luidspreker.

SCHAKELEN TUSSEN TWEE VERBONDEN APPARATEN

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.


DE VERBINDING MET EEN APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de *Bluetooth*-instellingen van het apparaat of maak gebruik van de Bose-app.

OPMERKING: Als u de *Bluetooth*-functie op uw apparaat uitschakelt, wordt de verbinding met de luidspreker en alle andere via *Bluetooth* verbonden producten verbroken.

DE APPARAATLIJST VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Houd de *Bluetooth*-knop 15 seconden ingedrukt totdat u "Bluetooth-apparaatlijst gewist. Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.

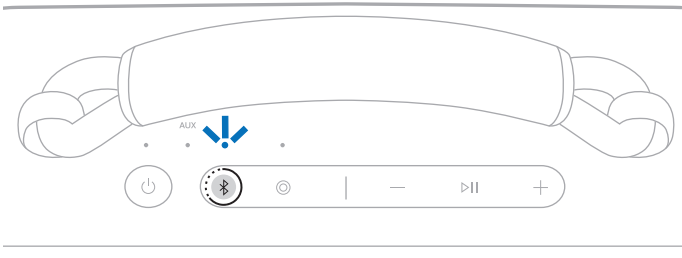

2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-instellingen van uw apparaat.
Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 12).

ALLEEN VOOR ANDROID-APPARATEN


Als u een Android-apparaat hebt, beschikt u over de volgende extra verbindingsopties.

Verbinden met behulp van Fast Pair

Het is mogelijk om met één keer tikken snel en moeiteloos een *Bluetooth*-koppeling met uw Android-apparaat tot stand te brengen.

OPMERKINGEN:

- Om Fast Pair te kunnen gebruiken, moet u over een Android-apparaat met Android 6.0 of hoger beschikken.
 - Op het Android-apparaat moeten de *Bluetooth*- en Locatiefuncties zijn ingeschakeld.
1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.

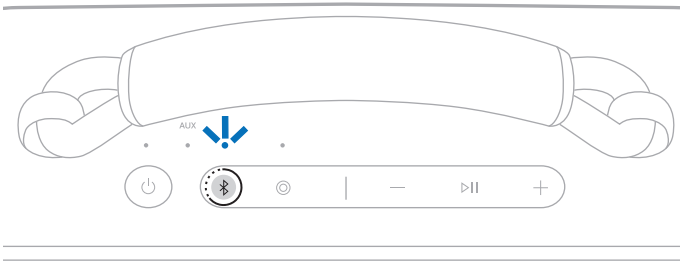

OPMERKING: Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Gereed om een ander apparaat te verbinden".

2. Plaats de luidspreker naast uw Android-apparaat.

Er verschijnt een melding op uw apparaat waarin u wordt gevraagd om de luidspreker te koppelen.

OPMERKING: Als u geen melding ziet, controleert u of voor de Google Play Services-app op uw apparaat meldingen zijn ingeschakeld.

3. Tik op de melding.

Zodra de luidspreker is verbonden, verschijnt er een melding waarin wordt bevestigd dat de verbinding tot stand is gebracht.

OPMERKING: U kunt ook op de knop in de melding tikken om de Bose-app te downloaden en het instellen van de luidspreker te voltooien.


Snapdragon Sound

De Bose SoundLink Max draagbare speaker beschikt over Snapdragon Sound. Met Snapdragon Sound wordt de audiotecnologie van Qualcomm® op verbonden apparaten geoptimaliseerd, zodat u tijdens het streamen van audio verzekerd bent van de beste geluidskwaliteit, verbindingstabiliteit en latentie.

Om Snapdragon Sound te kunnen ervaren, hebt u een Snapdragon Sound-gecertificeerd apparaat nodig, zoals een compatibel Android-apparaat. Zodra u de luidspreker verbindt, zal uw apparaat automatisch audio streamen via de aptX Adaptive *Bluetooth*-codec.

OPMERKING: Om te zien welke functies van Snapdragon Sound door de luidspreker worden ondersteund en te controleren of uw apparaat compatibel is, gaat u naar: support.bose.com/sl-max


De bedieningsknoppen bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

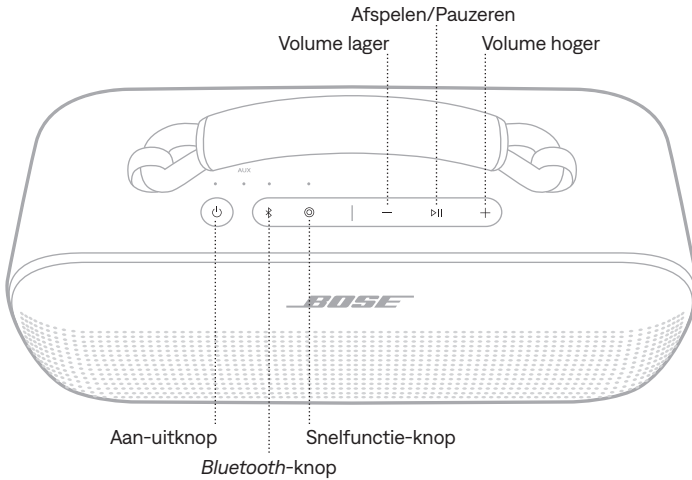

IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de aan-uitknop .

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Het aan-uitlampje geeft het huidige accuniveau aan (zie pagina 26).

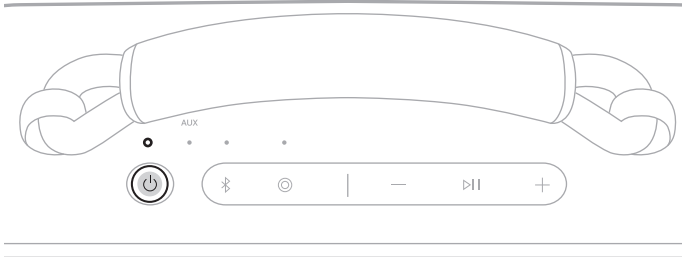

TIP: U kunt de luidspreker ook uitschakelen via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het productbesturingsscherm.

Timer voor automatisch uitschakelen

De timer voor automatisch uitschakelen spaart de accu wanneer de luidspreker op de accu werkt. De luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer het geluid is gestopt en er 20 minuten lang geen knoppen zijn ingedrukt.

Druk op de aan-uitknop  of de *Bluetooth*-knop  om de luidspreker te activeren.

OPMERKING: Gebruik de Bose-app om de instelling van de timer te wijzigen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


De timer voor automatisch uitschakelen uitzetten

Houd de Afspelen/Pauzeren-knop  en de Volume hoger-knop  tegelijk ingedrukt. U hoort "Automatisch uit uitgeschakeld".

Herhaal dit om de timer voor automatisch uitschakelen weer in te schakelen.


TIP: U kunt de timer voor automatisch uitschakelen ook uitzetten in de Bose-app.

AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

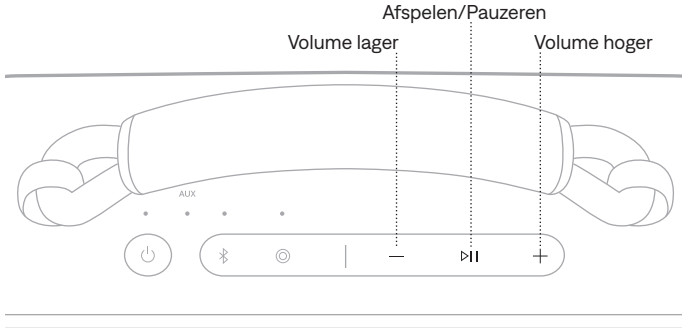

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op ▷ .
Vooruit skippen	Druk twee keer op ▷ .
Achteruit skippen	Druk drie keer op ▷ .
Volume hoger	<p>Druk op +.</p> <p>OPMERKINGEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt. • Wanneer het maximale volume is bereikt, knippert het <i>Bluetooth</i>-lampje of het <i>AUX</i>-lampje (afhankelijk van de bron) 2 keer wit.
Volume lager	<p>Druk op —.</p> <p>OPMERKINGEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt. • Wanneer het minimale volume is bereikt, knippert het <i>Bluetooth</i>-lampje of het <i>AUX</i>-lampje (afhankelijk van de bron) 2 keer wit.


TIP: U kunt het volume ook verhogen of verlagen met de volumeknoppen op uw apparaat of in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het productbesturingsscherm.

Met de programmeerbare Snelfunctie-knop  kunt snel en gemakkelijk een van de volgende functies uitvoeren:

- Overschakelen op bekabelde verbinding (standaard)
- Toegang krijgen tot Spotify


UW SNELFUNCTIE GEBRUIKEN

Druk op de Snelfunctie-knop .

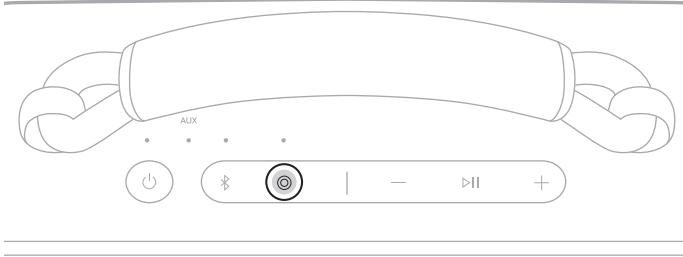

UW SNELFUNCTIE WIJZIGEN OF UITSCHAKELEN

Gebruik de Bose-app om uw snelfunctie te wijzigen of uit te schakelen. Om naar deze optie te gaan, tikt u op het productbesturingsscherm op Snelfunctie.


Druk op de *Bluetooth*-knop  om weer over te schakelen op een *Bluetooth*-verbinding.

DE LUIDSPREKER OPLADEN


LET OP: Probeer de luidspreker niet op te laden als deze nat is. Dit kan leiden tot schade aan de luidspreker. De luidspreker is waterdicht, maar de USB-C-poort moet helemaal droog zijn voordat u gaat opladen. Als er vocht wordt gedetecteerd, knippert het aan-uitlampje langzaam wit en oranje (zie pagina 26).

OPMERKING: Zorg dat u de meegeleverde USB-C-kabel van Bose gebruikt of een vergelijkbare USB-C-kabel die minimaal 5 V $\overline{\text{---}}$, 3 A levert.

1. Sluit een van de stekkers van de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort aan de achterkant van de luidspreker.

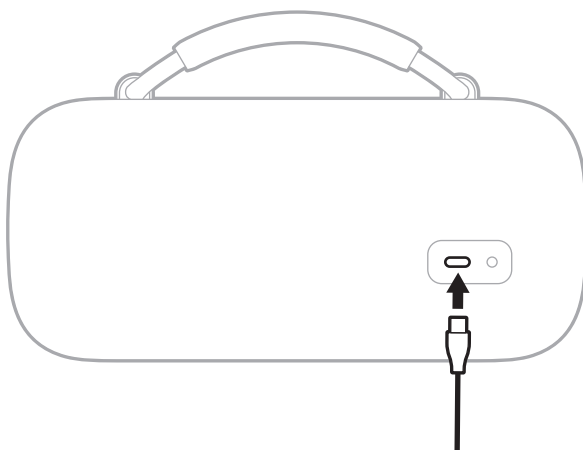

2. Sluit de andere stekker van de kabel aan op een voedingsbron zoals een USB-C-voeding of een computer.

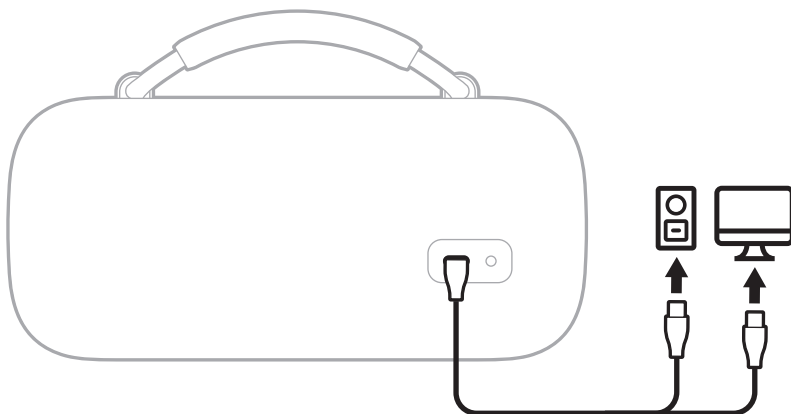

Het aan-uitlampje knippert langzaam wit. Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het aan-uitlampje continu wit.

Oplaadtijd


Het duurt maximaal 5 uur om de accu volledig op te laden.¹

Met een volledig opgeladen accu werkt de luidspreker tot 20 uur.² Bij maximaal volume gaat de accu tot 3 uur mee.³

De oplaadtijd en de accuduur zijn afhankelijk van de capaciteit van de USB-voeding, de muziekcontent, het luidsprekervolume en of er een extern apparaat wordt opgeladen.

Het accuniveau horen

Telkens wanneer u de luidspreker aanzet, hoort u een gesproken mededeling met het laadniveau van de accu. Wanneer de luidspreker in gebruik is, geeft een gesproken mededeling aan of de accu moet worden opgeladen.

Houd tijdens gebruik van de luidspreker de aan-uitknop  ingedrukt totdat u een gesproken mededeling met het accuniveau hoort.

Het accuniveau bekijken

Het aan-uitlampje geeft het accuniveau aan (zie pagina 26).

OPMERKING: U kunt het accuniveau ook bekijken in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het productbesturingsscherm.


Alle tests zijn uitgevoerd door Bose met een productie-representatieve Bose SoundLink Max draagbare speaker.

- 1 Met 5 V/3 A (15 W) USB-C-compatibele voeding, van 0% tot 100% met het apparaat in stand-bymodus. Oplaaftijden kunnen afwijken wanneer niet wordt gewerkt met de aanbevolen 15 W-voeding.
- 2 Met *Bluetooth* A2DP-audio op 65% volume bij 20° C-25° C, met standaard EQ en een mix van Top 50 Global-tracks (oktober 2023), zonder externe apparaten op te laden. De accuduur is afhankelijk van individuele gebruikersomstandigheden, zoals audiocontent, afspeelvolumen en omgevingstemperatuur.
- 3 Met *Bluetooth* A2DP-audio op 100% volume bij 20° C-25° C, met standaard EQ en een mix van Top 50 Global-tracks (oktober 2023), zonder externe apparaten op te laden. De accuduur is afhankelijk van individuele gebruikersomstandigheden, zoals audiocontent, afspeelvolumen en omgevingstemperatuur.


UW APPARAAT OPLADEN

LET OP: Probeer uw apparaat NIET op te laden als de luidspreker nat is. Dit kan leiden tot schade aan de luidspreker. De luidspreker is waterdicht, maar de USB-C-poort moet helemaal droog zijn voordat u gaat opladen. Als er vocht wordt gedetecteerd, knippert het aan-uitlampje langzaam wit en oranje (zie pagina 26).

1. Sluit een van de stekkers van de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort aan de achterkant van de luidspreker.

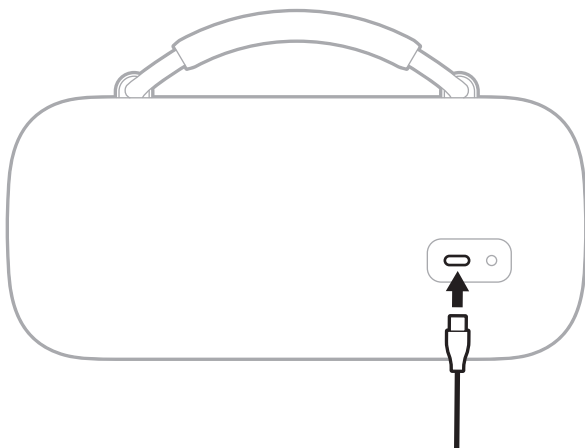


2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort op uw apparaat.

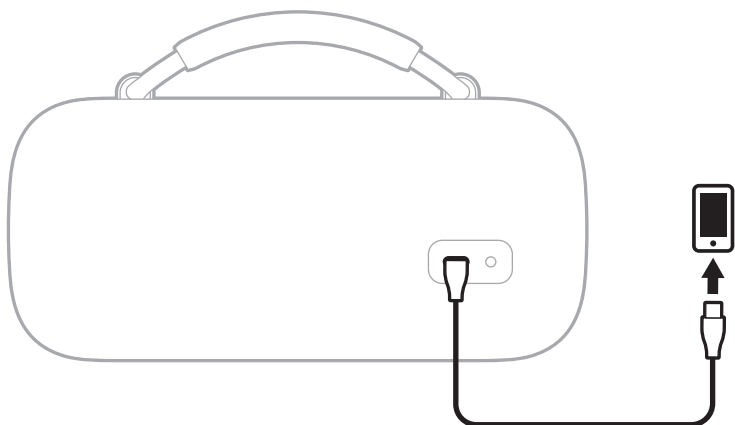

De oplaadstatus wordt weergegeven op uw apparaat.

Het aan-uitlampje, het *Bluetooth*-lampje en het Snelfunctie-lampje bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

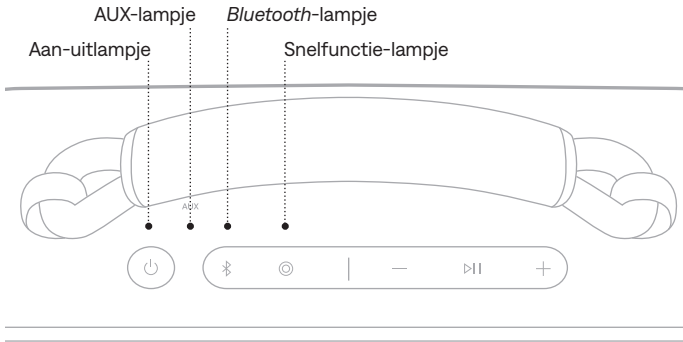

AAN-UITLAMPJE

Toont de accustatus, de oplaadstatus, de updatestatus en de foutstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Volledig opgeladen
Continu oranje	Bijna leeg
Knippert oranje	Moet worden opgeladen
Knippert langzaam wit	Bezig met opladen
Knippert 3 keer wit (herhalend)	Bezig met software-update (draadloos)
Knippert snel wit (10 seconden)	Bezig met software-update (USB-C-poort)
Knippert snel wit (3 seconden)	Terugzetten voltooid
Knippert langzaam wit en oranje (afwisselend)	Vocht gedetecteerd - wacht met opladen totdat de USB-C-poort helemaal droog is.
Knippert snel wit en oranje (afwisselend)	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

BLUETOOTH-LAMPJE

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert langzaam blauw	Klaar om te verbinden
Knippert snel blauw	Bezig met verbinden
Continu wit	Verbonden
Knippert 2 keer wit	Apparaatlijst gewist

AUX-LAMPJE


Toont de status van de *AUX*-verbinding.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Verbonden

EEN AUDIOKABEL AANSLUITEN

U kunt een audiokabel (niet meegeleverd) op de luidspreker aansluiten om naar audio op uw apparaat te luisteren.

Sluit het ene uiteinde van een audiokabel aan op de 3,5mm-poort aan de achterkant van de luidspreker en steek het andere uiteinde in de poort op uw apparaat.

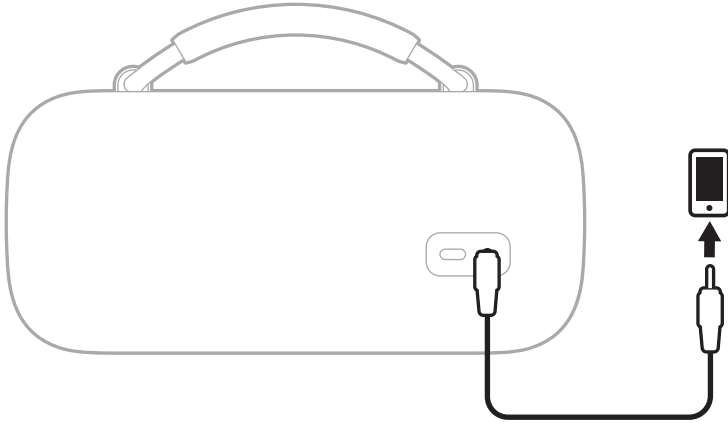

Het AUX-lampje brandt continu wit.

OPMERKING: Druk op de *Bluetooth*-knop ✕ om over te schakelen op een *Bluetooth*-verbinding. Druk op de *Snel*functie-knop © om weer over te schakelen op een bekabelde verbinding of koppel de audiokabel los en sluit deze vervolgens weer aan.

VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Met de SimpleSync-technologie van Bose kunt u de luidspreker verbinden met een Bose Smart Speaker of Bose Smart Soundbar, zodat er in twee verschillende kamers tegelijk naar dezelfde audio kan worden geluisterd.

OPMERKING: SimpleSync heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten


U kunt de luidspreker verbinden met alle Bose Smart Speakers of Bose Smart Soundbars.


Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: support.Bose.com/Groups

Verbinden via de Bose-app

1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.

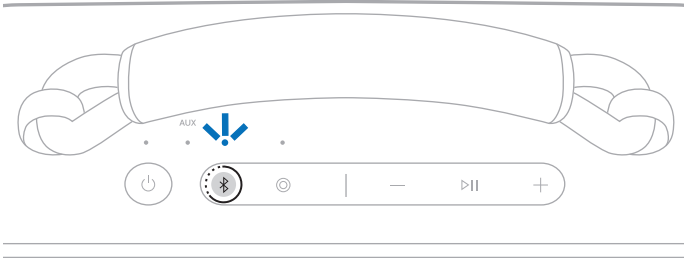


OPMERKING: Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Gereed om een ander apparaat te verbinden".


2. Gebruik de Bose-app om de luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups

OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat de luidspreker zich binnen 9 meter van uw luidspreker of soundbar bevindt.
- U kunt de luidspreker met slechts één product tegelijk verbinden.

Verbinden via de bedieningselementen op het product

1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw knippert.

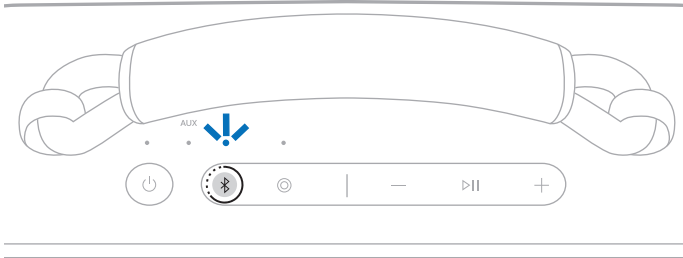

OPMERKING: Als er al een apparaat verbonden is, hoort u "Gereed om een ander apparaat te verbinden".

2. Houd de *Bluetooth*-knop op de afstandsbediening van uw soundbar of boven op uw luidspreker ingedrukt totdat de lichtbalk of lichtring blauw pulseert.

De luidspreker maakt verbinding met uw soundbar of luidspreker en u hoort uit beide apparaten dezelfde audio.

OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat de luidspreker zich binnen 9 meter van uw luidspreker of soundbar bevindt.
- U kunt de luidspreker met slechts één product tegelijk verbinden.


OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Gebruik de Bose-app om de luidspreker opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.bose.com/Groups

OPMERKINGEN:

- Uw soundbar of luidspreker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de luidspreker geen verbinding maakt, zie "Luidspreker maakt geen verbinding met eerder verbonden Bose Smart Speaker of Soundbar" op pagina 38.

U kunt de luidspreker gemakkelijk dragen door gebruik te maken van het handvat.

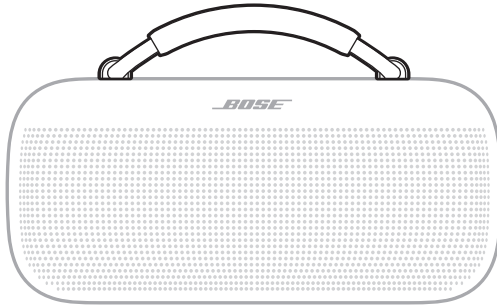


U kunt het handvat ook vervangen door een nieuw handvat of een draagriem.


Als u deze optionele accessoires wilt bestellen, gaat u naar: support.Bose.com/sl-max

HET HANDVAT VERWIJDEREN

1. Draai het oog aan het uiteinde van het handvat een kwartslag stevig naar links (tegen de klok in).

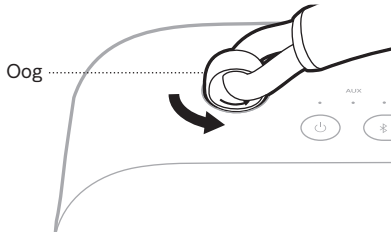


2. Trek omhoog om het handvat van de luidspreker te verwijderen.

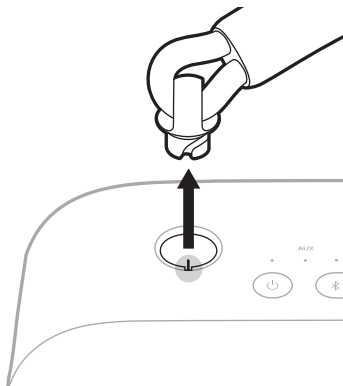


3. Herhaal stap 1 – 2 om de andere kant van het handvat te verwijderen.

EEN NIEUW HANDVAT OF EEN DRAAGRIEM BEVESTIGEN

1. Lijn de inkepingen in de bevestiging uit met de contactpunten in de opening en plaats de bevestiging in de luidspreker.

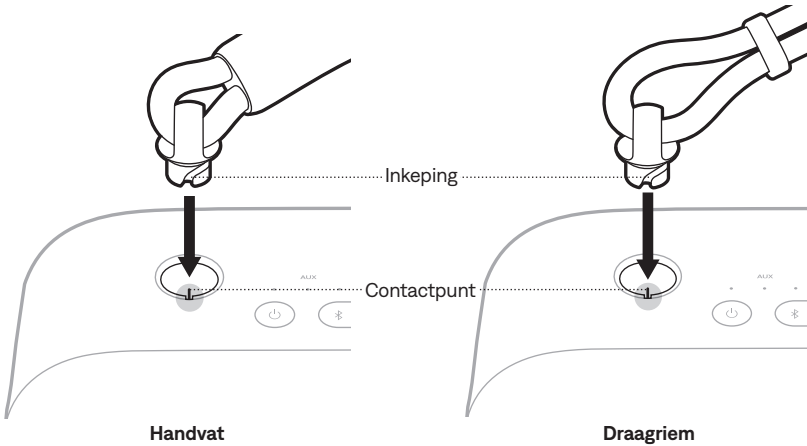

2. Draai het oog een kwartslag naar rechts (met de klok mee) of totdat u een klikje voelt.

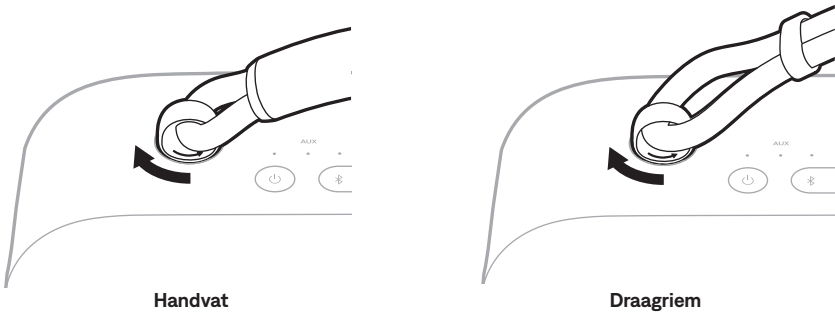

3. Herhaal stap 1 – 2 om de andere kant van het handvat of de draagriem te bevestigen.

De luidspreker is waterdicht, spatbestendig en stofdicht. Het apparaat heeft de classificaties IP67 en IP64. De luidspreker kan maximaal 30 minuten worden ondergedompeld in water tot een diepte van 1 meter. U kunt de luidspreker ook gebruiken onder de douche of in regen of sneeuw.

LET OP:

- U mag de luidspreker NIET onderdompelen in meer dan 1 meter diep water.
- Speel geen audio af terwijl de luidspreker zich onder water bevindt.
- Spoel de luidspreker na blootstelling aan zee- of chloorwater voorzichtig af met zoet water om zout- en chloorresten te verwijderen.
- Probeer de luidspreker of uw apparaat nooit op te laden als deze nat is. Dit kan leiden tot schade aan de luidspreker. De luidspreker is waterdicht, maar de USB-C-poort moet helemaal droog zijn voordat u gaat opladen. Als er vocht wordt gedetecteerd, knippert het aan-uitlampje langzaam wit en oranje (zie pagina 26).



DE LUIDSPREKER UPDATEN

Wanneer de luidspreker is verbonden met de Bose-app, worden beschikbare updates automatisch uitgevoerd. Volg de instructies van de app. Wanneer de update is begonnen, knippert het aan-uitlampje steeds 3 keer wit totdat de update is voltooid.

U kunt de luidspreker ook updaten via de Bose Updater. Ga op uw computer naar: btu.Bose.com en volg de instructies op het scherm. Wanneer de update begint, knippert het aan-uitlampje 10 seconden lang snel wit.

DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

De luidspreker moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt.

- Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, vochtige doek (alleen water). Zorg dat de USB-C-poort helemaal droog is, voordat u gaat opladen. Als er vocht wordt gedetecteerd, knippert het aan-uitlampje langzaam wit en oranje (zie pagina 26).
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Spoel de luidspreker na blootstelling aan zee- of chloorwater voorzichtig af met zoet water om zout- en chloorresten te verwijderen.

DE LUIDSPREKER OPBERGEN

Wanneer deze niet in gebruik is, bergt u de luidspreker op een koele plaats op.

LET OP: Berg de luidspreker NIET gedurende langere tijd op wanneer de accu volledig opgeladen of bijna leeg is (zie pagina 26).

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/sl-max

BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Ga naar onze website op worldwide.Bose.com/Warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de luidspreker ondervindt:

- Schakel de luidspreker uit en weer in (zie pagina 19).
- Laad de luidspreker op (zie pagina 23).
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 26).
- Controleer of uw apparaat *Bluetooth*-verbindingen ondersteunt (zie pagina 12).
- Zet het volume van de luidspreker, uw apparaat en de muziek-app hoger.
- Plaats uw apparaat dichterbij de luidspreker (9 m) en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.
- Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 12).

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Daarnaast kunt u artikelen, filmpjes en andere informatie over het oplossen van problemen raadplegen op: support.Bose.com/sl-max

Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

ANDERE OPLOSSINGEN

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen stroom (accu)	De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit de luidspreker aan op een voedingsbron (zie pagina 23).
Luidspreker maakt geen verbinding met apparaat	Wis de apparaatlijst van de luidspreker (zie pagina 16). Verwijder de luidspreker uit de <i>Bluetooth</i> -lijst op uw apparaat, inclusief eventuele dubbele vermeldingen met het label LE (Low Energy). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 12). Ga naar: support.Bose.com/sl-max voor instructiefilmpjes.
Luidspreker reageert niet op functies met meerdere keren drukken	Varieer de snelheid waarmee u drukt.
Geen geluid	Controleer in de Bose-app of gesproken mededelingen zijn ingeschakeld. Druk kort op de <i>Bluetooth</i> -knop ☒ om het verbonden apparaat te horen. Controleer of u het juiste apparaat gebruikt. Gebruik een andere muziekbron. Als er twee apparaten zijn verbonden, pauzeer dan het geluid op het eerste apparaat en speel het geluid af vanaf het andere apparaat.

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Slecht geluid uit via Bluetooth verbonden apparaat</p>	<p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, verwijder dan het tweede mobiele apparaat.</p> <p>Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan water, probeer het dan opnieuw wanneer de luidspreker is opgedroogd.</p>
<p>Slecht geluid uit met audiokabel aangesloten apparaat</p>	<p>Zorg dat beide uiteinden van de audiokabel goed zijn aangesloten (zie pagina 28).</p> <p>Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.</p> <p>Probeer een andere audiokabel (zie pagina 28).</p>
<p>Geen geluid uit met audiokabel aangesloten apparaat</p>	<p>Zorg dat beide uiteinden van de audiokabel goed zijn aangesloten (zie pagina 28).</p> <p>Druk op uw apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Speel audio af die daadwerkelijk op uw apparaat is opgeslagen.</p> <p>Zet eerst het volume op de luidspreker hoger en dan het volume op uw apparaat.</p> <p>Probeer een andere audiokabel (zie pagina 28).</p> <p>Start uw apparaat opnieuw op.</p>
<p>Vertraagde audio</p>	<p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Sluit de toepassing of muziekdienst en open deze opnieuw.</p> <p>Probeer een andere audiokabel (zie pagina 28).</p>
<p>Luidspreker laadt niet op</p>	<p>Zorg dat beide uiteinden van de audiokabel goed zijn aangesloten (zie pagina 23).</p> <p>Zorg dat u de meegeleverde USB-C-kabel van Bose gebruikt of een vergelijkbare USB-C-kabel die minimaal 5 V \pm, 3 A levert.</p> <p>Probeer een andere oplaadbron.</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat de luidspreker dan op kamertemperatuur komen en probeer dan opnieuw op te laden.</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan water, probeer het dan opnieuw wanneer de luidspreker is opgedroogd.</p> <p>Reset de luidspreker (zie pagina 39).</p>


SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Mobiel apparaat laadt niet op</p>	<p>Zorg dat beide uiteinden van de audiokabel goed zijn aangesloten (zie pagina 25).</p> <p>Als de luidspreker is blootgesteld aan water, probeer het dan opnieuw wanneer de luidspreker is opgedroogd.</p> <p>Controleer of uw apparaat opgeladen kan worden door een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat.</p> <p>Haal de USB-C-kabel uit de luidspreker en sluit deze opnieuw aan. Als uw apparaat nog steeds niet oplaadt, haalt u de USB-C-kabel uit uw apparaat en sluit u die opnieuw aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat als u het probleem niet kunt oplossen.</p>
<p>Luidspreker maakt geen verbinding met Bose Smart Speaker of Soundbar</p>	<p>Zorg dat u de Bose-app gebruikt (zie pagina 13).</p> <p>Zorg dat uw Bose Smart Speaker of Soundbar de meest recente software heeft. Open de Bose-app en voer beschikbare software-updates uit.</p> <p>Zorg dat u verbinding maakt met een compatibel Bose-product. Voor een lijst met compatibele producten gaat u naar: support.Bose.com/Groups</p> <p>Houd de <i>Bluetooth</i>-knop \otimes ingedrukt totdat u "Gereed om een ander apparaat te verbinden" hoort en het <i>Bluetooth</i>-lampje langzaam blauw knippert.</p> <p>Zorg dat de luidspreker zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.</p>
<p>Luidspreker maakt geen verbinding met eerder verbonden Bose Smart Speaker of Soundbar</p>	<p>Houd op de luidspreker de <i>Bluetooth</i>-knop \otimes ingedrukt totdat het <i>Bluetooth</i>-lampje langzaam blauw knippert en u "Gereed om een ander apparaat te verbinden" hoort. Gebruik de Bose-app om de luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups</p>
<p>Vertraagde audio bij verbinding met Bose Smart Speaker of Soundbar</p>	<p>Download de Bose-app (zie pagina 13) en voer beschikbare software-updates uit.</p> <p>Ga op een computer naar btu.Bose.com om te controleren of er USB-updates zijn.</p>


DE LUIDSPREKER RESETTEN


Als de luidspreker niet reageert, kunt u deze resetten.

Als u de luidspreker reset, worden de bedieningselementen van het product gereset en wordt de luidspreker opnieuw opgestart. De apparaatinstellingen blijven gehandhaafd.

OPMERKING: Zorg dat de USB-C-kabel niet is aangesloten op de luidspreker.

1. Houd de aan-uitknop  30 seconden ingedrukt totdat de luidspreker wordt uitgeschakeld.

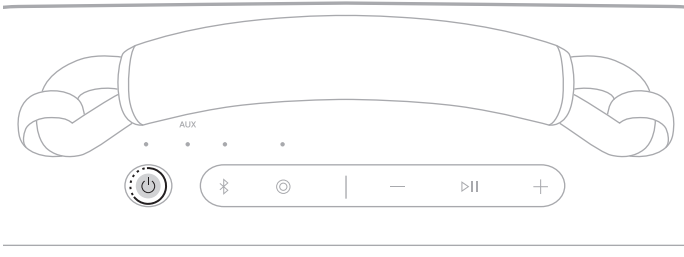

2. Druk op de aan-uitknop .

Het aan-uitlampje geeft het accuniveau aan (zie pagina 26).


OPMERKINGEN:

- Als de USB-C-kabel is aangesloten, moet u deze verwijderen voordat u de luidspreker kunt resetten.
- Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u voor aanvullende oplossingen en ondersteuning terecht op: support.Bose.com/sl-max


DE LUIDSPREKER TERUGZETTEN

Als u de luidspreker terugzet, worden de verbonden apparaten en taalinstellingen van de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

1. Houd de Volume hoger-knop + en de Volume lager-knop – 15 seconden ingedrukt totdat het aan-uitlampje 3 seconden snel wit knippert.

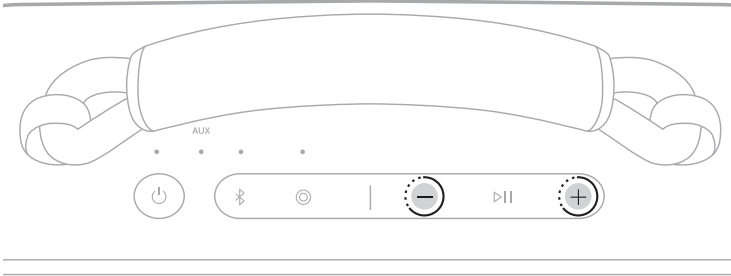

De luidspreker wordt uitgeschakeld.

2. Druk op de aan-uitknop .

Het aan-uitlampje geeft het accuniveau aan (zie pagina 26). Het *Bluetooth*-lampje knippert langzaam blauw en u hoort "Klaar om te verbinden".

OPMERKING: Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u voor aanvullende oplossingen en ondersteuning terecht op: support.bose.com/sl-max



888545-0010