

***BOSE***

---

**SOUNDLINK MAX BÄRBAR HÖGTALARE**

## Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten i alla väsentliga avseenden uppfyller kraven för radioutrustning (enligt Radio Equipment Regulations 2017) och tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Viktiga säkerhetsanvisningar

Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Sköj av högtalaren försiktigt med vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att anslutningsporten torkat helt innan laddning.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Låt utbildad personal utföra all service. Service krävs när apparaten inte fungerar normalt eller har skadats fysiskt.

## VARNINGAR/TÄNK PÅ



Produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningrisker. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera vid behov en läkare för att ta reda på om medicinska implantat kan påverkas av detta.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Produkten ska endast användas tillsammans med en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Om batteriet börjar läcka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande produkten eller antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**För Europa:** Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz. I Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

**Tekniska regleringar för radiofrekvensenheter med låg effekt:** Utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt. Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande Telecommunications Management Act. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

**Försök INTE** ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker för återvinning och deponering.



**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.** Elda inte upp batterier.




## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	o	o	o	o	o
Metaldelar	x	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	x	o	o	o	o	o
Kablar	x	o	o	o	o	o

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.



## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Bluetooth-högtalare Typbeteckning: 442368						
Enhet	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	—	o	o	o	o	o
Metaldelar	—	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	—	o	o	o	o	o
Kablar	—	o	o	o	o	o

**Obs 1!** "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

**Obs 2!** Med "—" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "4" är 2014 eller 2024.

**Importörer:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

**Ineffekt:** 5/9/15/20V ---, 3A Max. | **Uteffekt:** 5V ---, 3A

Modellnummer: 442368. CMIIT ID finns på högtalarens undersida.

Denna produkt täcks av en begränsad garanti från Bose som finns på: [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**Licenser:** Använd Bose-appen om du vill se de licenser som gäller programvaror från tredjepartspaket, inklusive de som medföljer som komponenter i Bose SoundLink Max bärbar högtalare. Du kan nå denna information från meny Inställningar.

Apple, Apple-logotypen, iPad och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att anslutas till Apple-produkten/-produkterna som identifieras i symbolen och att de har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Namnet *Bluetooth*<sup>®</sup> och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Snapdragon Sound är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm, Snapdragon och Snapdragon Sound är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated.

USB Type-C<sup>®</sup> och USB-C<sup>®</sup> är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Bose, B-logotypen, SimpleSync och SoundLink är varumärken som tillhör Bose Corporation. | Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

---

## Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serienumret finns på högtalarens baksida. Modellnumret finns på högtalarens undersida.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: 442368

Spara kvittot. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att gå till webbplatsen [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

## VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

Innehåll .....	9
----------------	---

## KOM IGÅNG

Första installationen .....	10
-----------------------------	----

## BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Anslut en enhet .....	12
Använda enhetens <i>Bluetooth</i> -inställningar .....	12
Använda Bose-appen .....	13
Återansluta till en enhet .....	14
Återansluta till den senast anslutna enheten .....	14
Återansluta till en annan enhet .....	14
Ansluta ytterligare en enhet .....	15
Identifiera anslutna enheter .....	15
Växla mellan två anslutna enheter .....	15
Koppla från en enhet .....	16
Rensa högtalarens enhetslista .....	16
Endast Android™-enheter .....	17
Ansluta med Fast Pair .....	17
Snapdragon Sound™-teknik .....	18

## HÖGTALARKONTROLLER

Sätta på/stänga av .....	19
Timer för automatisk avstängning .....	20
Medieuppspelning och volym .....	21

## GENVÄGAR

Använda genvägen .....	22
Byt eller inaktivera genvägen .....	22

## BATTERI

Ladda högtalaren .....	23
Laddningstid.....	24
Höra laddningsnivån .....	24
Visa laddningsnivån .....	24
Ladda din enhet.....	25

## STATUS

Strömlampa.....	26
<i>Bluetooth</i> -lampa .....	27
AUX-lampa.....	27

## TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

Ansluta en ljudkabel .....	28
----------------------------	----

## ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Anslut till en Bose Smart Speaker eller soundbarhögtalare.....	29
Kompatibla produkter.....	29
Ansluta med Bose-appen.....	30
Ansluta med produktkontroller .....	31
Återansluta till en Bose Smart Speaker eller Soundbar .....	31

## BÄRBARHET

Ta bort handtaget.....	32
Montera ett nytt handtag eller en bärrem.....	33

## DAMM- OCH VATTENTÅLIG .....

34

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Uppdatera högtalaren .....	35
----------------------------	----

Rengöra högtalaren .....	35
Förvara högtalaren .....	35
Reservdelar och tillbehör .....	35
Begränsad garanti .....	35


## **FELSÖKNING**

Prova det här först .....	36
Andra lösningar .....	36
Återställ högtalaren .....	39
Återställ högtalaren .....	40



## INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:

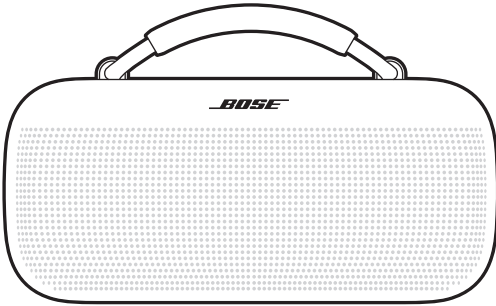

Bose SoundLink Max bärbar högtalare



Strömförsörjning via USB Type-C®  
(Ej tillgängligt i alla regioner.)




USB-C®-kabel

**OBS!** Om någon del av produkten är skadad eller verkar saknas ska du inte använda den. Besök [support.Bose.com/sl.max](https://support.Bose.com/sl.max) för artiklar och videor om felsökning, och byte eller reparation av produkter.


Högtalaren är delvis laddad vid leverans. Innan du använder högtalaren första gången ska du ansluta den till en strömkälla. Högtalaren behöver inte laddas helt, men den behöver inledningsvis anslutas för att batteriet ska aktiveras.

## FÖRSTA INSTALLATIONEN

1. Anslut ena änden av USB-C-kabeln till USB-C-porten på baksidan av högtalaren.

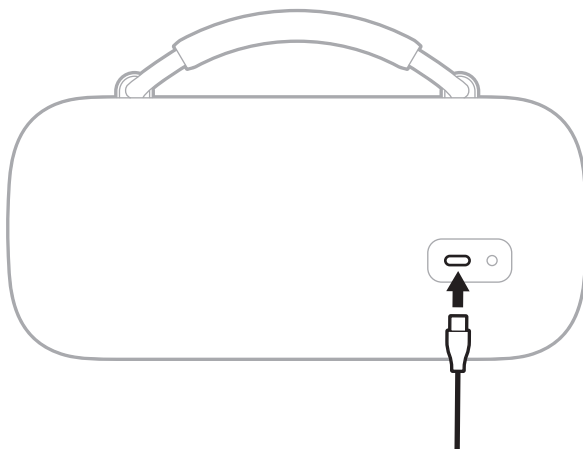


2. Anslut den andra änden av kabeln till en USB-C-strömkälla.

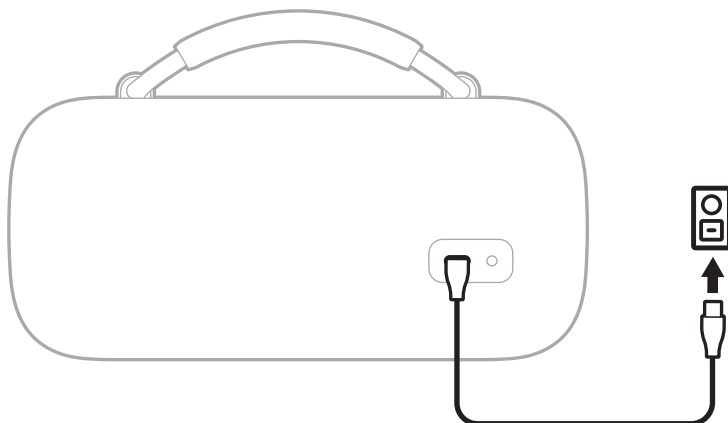

3. Tryck på strömknappen .

Strömlampan blinkar långsamt vitt. Du hör batterinivån följt av "Klar för anslutning".  
*Bluetooth*-lampan blinkar långsamt blått.

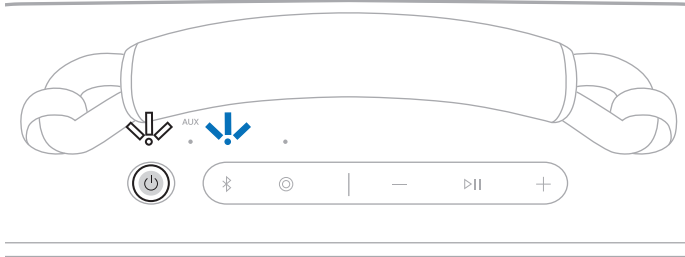

4. Anslut din enhet (se sida 12).


Högtalaren kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till upp till två enheter samtidigt. Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.


## ANSLUT EN ENHET

Du kan ansluta högtalaren till din enhet med något av följande.

- Enhetens *Bluetooth*-inställningar (se "Använda enhetens *Bluetooth*-inställningar")
- Bose-appen (se sida 13)
- Fast Pair (endast Android-enheter) (se sida 17)

### Använda enhetens *Bluetooth*-inställningar


1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.

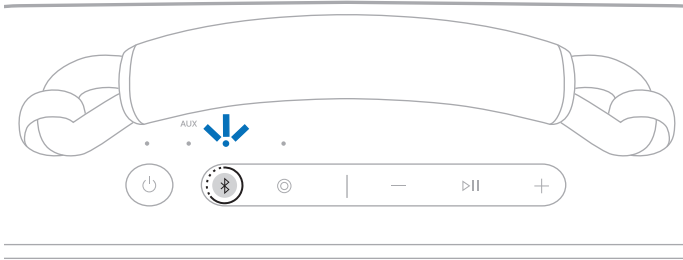

**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".

2. Gå till *Bluetooth*-inställningarna på din enhet.
3. Välj högtalaren i listan med tillgängliga produkter.

**OBS!** Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

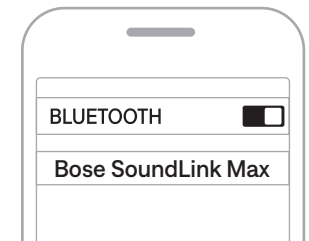

Högtalaren visas i listan med anslutna produkter. *Bluetooth*-lampan lyser med ett fast vitt sken (se sida 27).


## Använda Bose-appen

Med Bose-appen kan du ställa in och styra högtalaren från valfri mobil enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

I appen kan du hantera *Bluetooth*-anslutningar, hantera inställningar för högtalaren, justera ljudet, välja språk för röstansvisningar och få uppdateringar samt nya funktioner från Bose.

**OBS!** Om du redan laddat ned Bose-appen för en annan Bose-produkt kan du lägga till högtalaren på skärmen med produkter.

1. Ladda ner Bose-appen till din enhet.

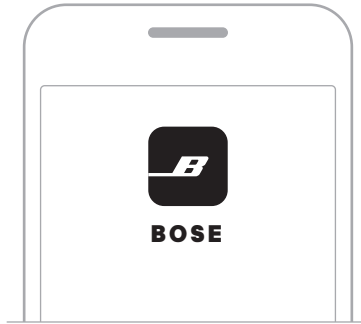

2. Följ instruktionerna i appen för att lägga till högtalaren.

## ÅTERANSLUTA TILL EN ENHET

### Återansluta till den senast anslutna enheten


När högtalaren sätts på kommer den att återansluta till de två senast anslutna enheterna.


#### TÄNK PÅ FÖLJANDE:


- Enheterna måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagna.
- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på enheterna.

### Återansluta till en annan enhet

**OBS!** Enheten måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.

1. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilka enheter som är anslutna för tillfället.

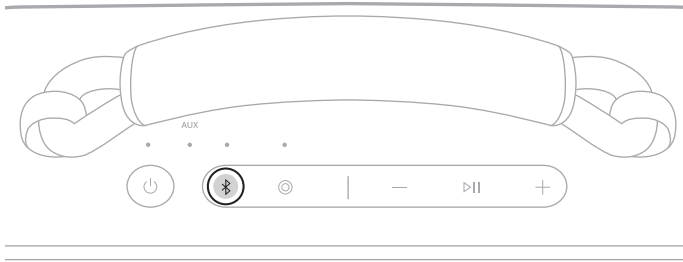

2. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  igen inom två sekunder för att höra namnet på nästa enhet i högtalarens enhetslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

**TIPS:** Du kan även återansluta till en tidigare ansluten enhet via *Bluetooth*-inställningarna eller med Bose-appen (se sida 13).

**OBS!** Om två enheter redan är anslutna till högtalaren kommer den nyligen anslutna enheten att ersätta den äldre av de två anslutningarna.

## ANSLUTA YTTERLIGARE EN ENHET


Högtalaren kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt (flerpunktsanslutning).


För anslutning av ytterligare en enhet, se sida 12.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.
- Använd Bose-appen för att hantera eller inaktivera flerpunktsanslutningen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Källa på skärmen Produktkontroll.
- Inaktivering av flerpunktsanslutningen kopplar från den andra anslutna enheten.

## IDENTIFIERA ANSLUTNA ENHETER

1. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilka enheter som är anslutna för tillfället.

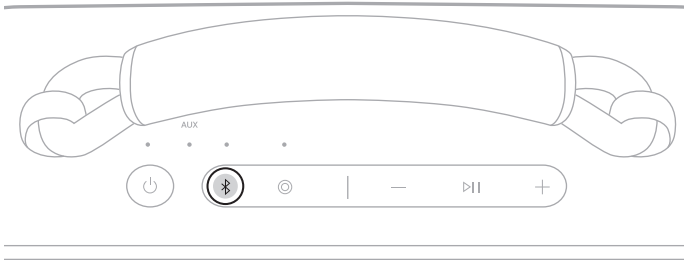

2. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  igen inom två sekunder för att höra namnet på nästa enhet i högtalarens enhetslista.

## VÄXLA MELLAN TVÅ ANSLUTNA ENHETER

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.


## KOPPLA FRÅN EN ENHET

Använd enhetens *Bluetooth*-inställningar eller Bose-appen.

**OBS!** Inaktivering av *Bluetooth* på din enhet leder till att högtalaren och alla andra *Bluetooth*-anslutna enheter kopplas från.

## RENSA HÖGTALARENS ENHETSLista

1. Tryck in och håll ned *Bluetooth*-knappen  i 15 sekunder tills du hör "Listan över *Bluetooth*-enheter rensad. Klar för anslutning" och *Bluetooth*-lampan blinkar blått.

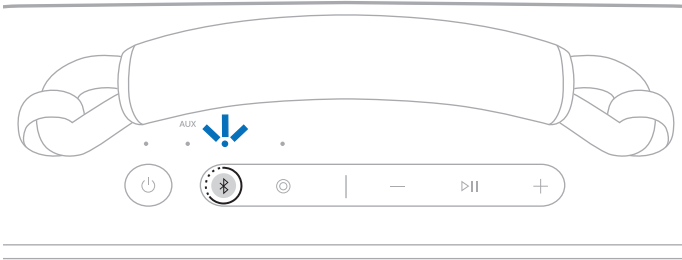

2. Ta bort högtalaren från enhetens *Bluetooth*-inställningar.

Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sida 12).




## ENDAST ANDROID-ENHETER


Om du har en Android-enhet har du tillgång till följande ytterligare anslutningsfunktioner.

### Ansluta med Fast Pair

Med en tryckning aktiverar högtalaren snabb och smidig *Bluetooth*-parkoppling med din Android-enhet.

#### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du vill använda Fast Pair behöver du en Android-enhet med Android 6.0 eller senare.
  - Din Android-enhet måste ha *Bluetooth* och Platstjänster aktiverade.
1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.

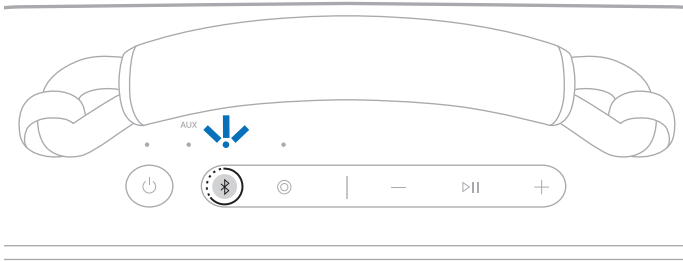

**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".

2. Placera högtalaren intill din Android-enhet.

En notis visas på din enhet som uppmanar dig att parkoppla högtalaren.

**OBS!** Om du inte ser någon notis kontrollerar du att notiser är aktiverade för Google Play Tjänster-appen på din enhet.

3. Tryck på notisen.

När högtalaren är ansluten visas en notis som bekräftar att anslutningen är slutförd.

**OBS!** Du kan också trycka på knappen i notisen om du vill ladda ned Bose-appen och slutföra konfigurationen av högtalaren.


## Snapdragon Sound-teknik

Bose SoundLink Max bärbar högtalare har Snapdragon Sound-teknik. Snapdragon Sound optimerar Qualcomm®-ljudteknik över anslutna enheter för att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet, anslutningsstabilitet och latens för strömmande ljud.

För att uppleva Snapdragon Sound behöver du en Snapdragon Sound-certifierad enhet, till exempel en kompatibel Android-enhet. När du anslutit högtalaren kommer enheten automatiskt att strömma ljud med aptX Adaptive *Bluetooth*-codecen.

**OBS!** Om du vill se vilka Snapdragon Sound-funktioner som stöds av högtalaren och kontrollera om din enhet är kompatibel gå du till [support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)


Kontrollerna sitter på högtalarens ovansida.

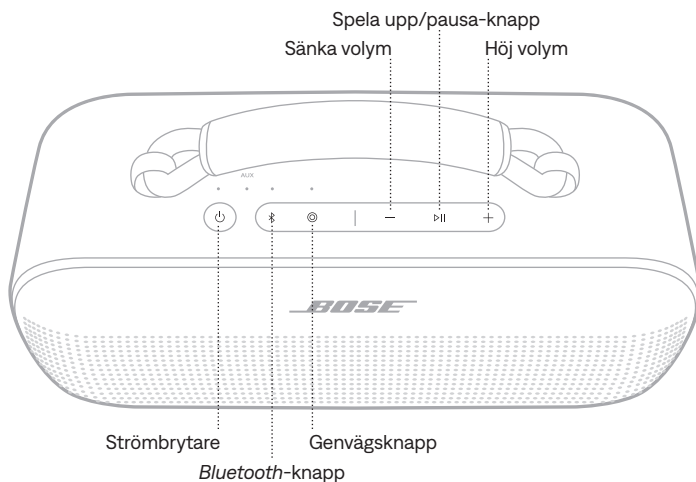

## SÄTTA PÅ/STÄNGA AV

Tryck på strömknappen .

När strömmen sätts på meddelas batterinivån med en röstanvisning. Strömlampan lyser i enlighet med aktuell laddningsnivå (se sida 26).

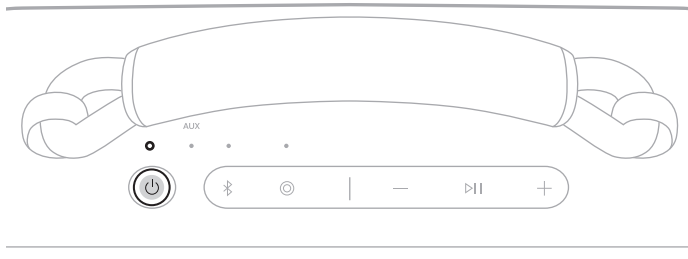

**TIPS:** Du kan också stänga av högtalaren med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.



## Timer för automatisk avstängning

Den automatiska avstängningstimeren sparar batteri när högtalaren drivs av batteriet. Högtalaren stängs av när ljuduppspelningen stoppas och när du inte tryckt på någon knapp under de senaste 20 minuterna.

Väck högtalaren genom att trycka på strömknappen  eller *Bluetooth*-knappen .

**OBS!** Använd Bose-appen om du vill ändra timerinställningen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


### Inaktivera timern för automatisk avstängning

Tryck och håll ned Spela upp/pausa-knappen  och Höj volym-knappen  samtidigt. Du hör "Auto-off disabled" (Automatisk avstängning inaktiverad).

Upprepa för att återaktivera automatisk avstängningstimer.


**TIPS:** Du kan även inaktivera automatisk avstängningstimer via Bose-appen.

## MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

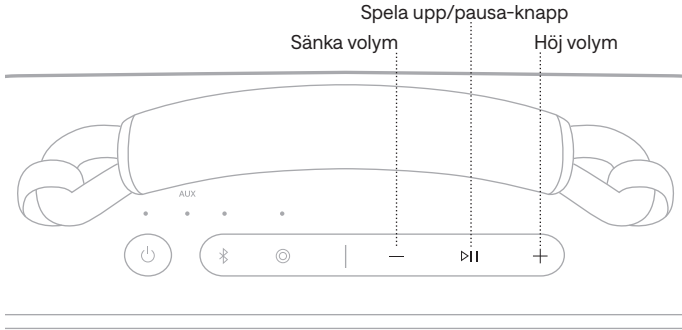

FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela/pausa	Tryck på ▷  .
Hoppa framåt	Tryck två gånger på ▷  .
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på ▷  .
Höj volym	<p>Tryck på +.</p> <p><b>TÄNK PÅ FÖLJANDE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.</li> <li>När maxvolymen nåtts blinkar <i>Bluetooth</i>-lampan eller AUX-lampan (beroende på källa) vitt två gånger.</li> </ul>
Sänka volym	<p>Tryck på —.</p> <p><b>TÄNK PÅ FÖLJANDE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på och håll ner — för att sänka volymen snabbt.</li> <li>När minimivolymen nåtts blinkar <i>Bluetooth</i>-lampan eller AUX-lampan (beroende på källa) vitt två gånger.</li> </ul>


**TIPS:** Du kan också höja eller sänka volymen med volymkontrollerna på din enhet eller i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

Med den programmerbara genvägsknappen  kan du snabbt och enkelt nå någon av följande funktioner:

- Växla till trådbunden anslutning (standard)
- Komma åt Alexa

## ANVÄNDA GENVÄGEN

Tryck på genvägsknappen .

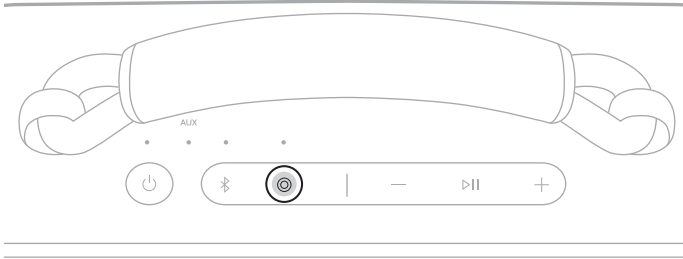

## BYT ELLER INAKTIVERA GENVÄGEN

Du kan ändra eller inaktivera genvägen med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Genväg på skärmen Produktkontroll.


Tryck på *Bluetooth*-knappen  för att växla tillbaka till en *Bluetooth*-anslutning.

## LADDA HÖGTALAREN


**TÄNK PÅ!** Försök inte att ladda högtalaren medan den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas. Högtalaren är vattentät, men USB-C-porten måste ha torkat helt innan laddning. Om fukt identifierats blinkar strömlampan vitt och gult (se sida 26).

**OBS!** Var noga med att använda USB-C-kabeln från Bose eller en liknande USB-C-kabel som ger minst 5V  $\overline{\text{---}}$ , 3A.

1. Anslut ena änden av USB-C-kabeln till USB-C-porten på baksidan av högtalaren.

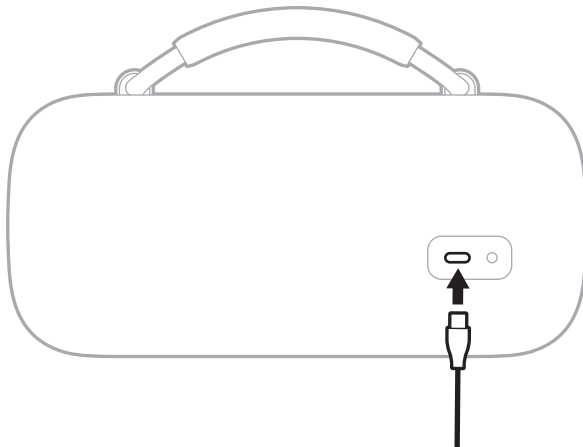

2. Anslut den andra änden av kabeln till en strömkälla som en USB-C-strömkälla eller en dator.

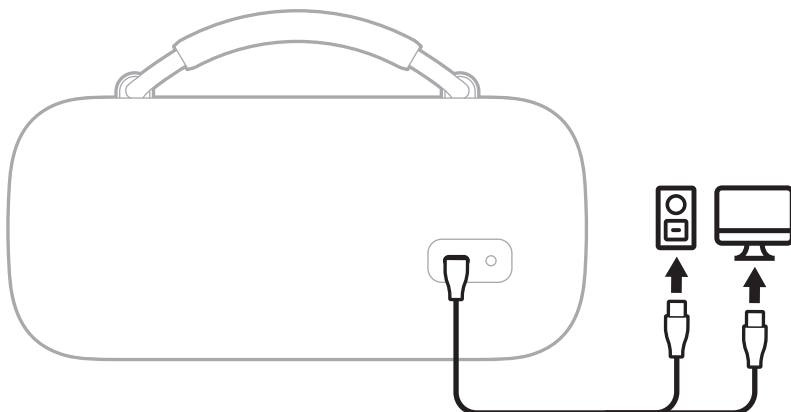

Strömlampan blinkar långsamt vitt. När batteriet är fulladdat lyser strömlampan med ett fast vitt sken.

## Laddningstid

Det tar cirka 5 timmar tills batteriet är fulladdat.<sup>1</sup>

Med en fullständig laddning kan du använda högtalaren i upp till 20 timmar.<sup>2</sup>  
Vid maximal volym räcker batteriet i upp till 3 timmar.<sup>3</sup>

Laddningstiden och batteriprestandan varierar med USB-strömkällans kapacitet, musik innehåll, högtalarvolymen och om en extern enhet laddas.

## Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på högtalaren hörs en röstänvisning som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När högtalaren används spelas en röstänvisning upp om batteriet behöver laddas.

Medan du använder högtalaren kan du trycka och hålla ned strömknappen  tills du hör en röstänvisning som anger batterinivån.

## Visa laddningsnivån

Strömlampan lyser i enlighet med laddningsnivån (se sida 26).

**OBS!** Du kan även kontrollera batterinivån via Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

---

Alla tester har gjorts av Bose med en produktionsrepresentativ Bose SoundLink Max bärbar högtalare.


- 1 Med 5V/3A (15W) USB-C-strömförsörjning, från 0 % till 100 % medan enheten är i standbyläge. Laddningstider varierar om den rekommenderade 15W-strömkällan inte används.
- 2 Med *Bluetooth* A2DP audio och 65 % volym och mellan 20° C–25° C, med standard EQ och en blandning av global topp 50-musik under oktober 2023 och ingen laddning av externa enheter. Batteriprestandan varierar beroende på individuella användarförhållanden, som ljudinnehåll, ljudstyrka och omgivningstemperatur.
- 3 Med *Bluetooth* A2DP audio och 100 % volym och mellan 20° C–25° C, med standard EQ och en blandning av global topp 50-musik under oktober 2023 och ingen laddning av externa enheter. Batteriprestandan varierar beroende på individuella användarförhållanden, som ljudinnehåll, ljudstyrka och omgivningstemperatur.




## LADDA DIN ENHET

**TÄNK PÅ!** Försök inte att ladda enheten medan högtalaren är våt. Gör du det kan högtalaren skadas. Högtalaren är vattentät, men USB-C-porten måste ha torkat helt innan laddning. Om fukt identifierats blinkar strömlampan vitt och gult (se sida 26).

1. Anslut ena änden av USB-C-kabeln till USB-C-porten på baksidan av högtalaren.

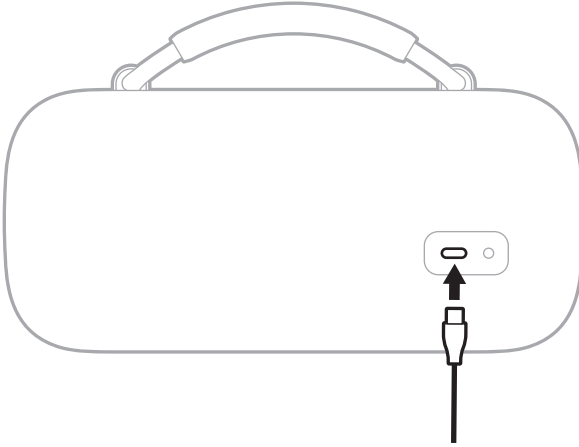


2. Anslut den andra änden av kabeln till USB-C-porten på källenheten.

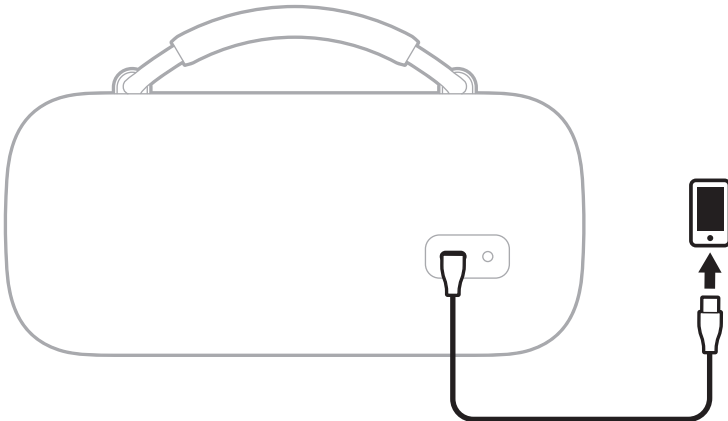

Laddningsstatus visas på enheten.

Ström, AUX, *Bluetooth*- och batterilamporna finns på högtalarens ovansida.

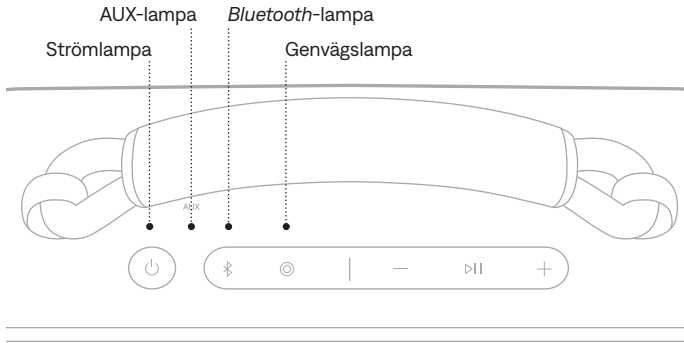

## STRÖMLAMPA

Visar batteriladdnings-, uppdaterings- och felstatus.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Fulladdat
Lyser med fast gult sken	Låg laddning
Blinkar gult	Behöver laddas upp
Blinkar långsamt vitt	Laddar
Blinkar vitt tre gånger (upprepas)	Uppdaterar programvaran (trådlöst)
Blinkar snabbt vitt (tio sekunder)	Uppdaterar programvaran (USB-C-port)
Blinkar snabbt vitt (tre sekunder)	Återställning slutförd
Blinkar långsamt vitt och gult (omväxlande)	Fukt identifierad – torka USB-C-porten helt före laddning
Blinkar snabbt vitt och gult (omväxlande)	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

## BLUETOOTH-LAMPA

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt blått	Klar att anslutas
Blinkar snabbt blått	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten
Blinkar vitt två gånger	Enhetslistan har rensats

## AUX-LAMPA


Visar AUX-anslutningsstatus.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Ansluten



## ANSLUTA EN LJUDKABEL

Du kan ansluta en ljudkabel (medföljer ej) till högtalaren för att spela upp ljud på enheten.

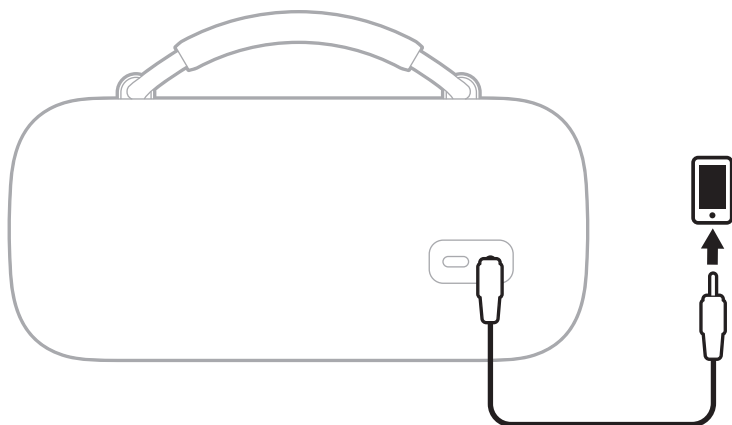Anslut ena änden av ljudkabeln till 3,5 mm-porten på högtalarens baksida och koppla in den andra änden till porten på din enhet.



AUX-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

**OBS!** Om du vill växla till en *Bluetooth*-anslutning trycker du på *Bluetooth*-knappen . Om du vill växla tillbaka till en trådbunden anslutning trycker du på genvägsknappen  eller kopplar från och återansluter ljudkabeln.

## ANSLUT TILL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Med hjälp av Bose SimpleSync-tekniken kan du ansluta en Bose Smart Speaker eller en Bose Smart Soundbar för att lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt.

**OBS!** SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

### Kompatibla produkter


Du kan ansluta högtalaren till valfri Bose Smart-högtalare eller Bose Smart-soundbar.


Populära kompatibla produkter:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Nya produkter läggs till regelbundet. En fullständig lista och mer information finns på: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Ansluta med Bose-appen

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.

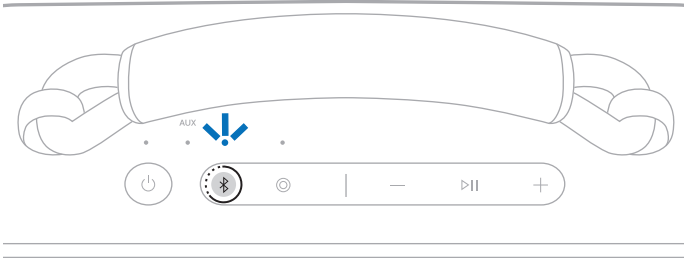


**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".


2. Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta.
- Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
- Du kan endast ansluta högtalaren till en produkt i taget.

## Ansluta med produktkontroller

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för anslutning" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.

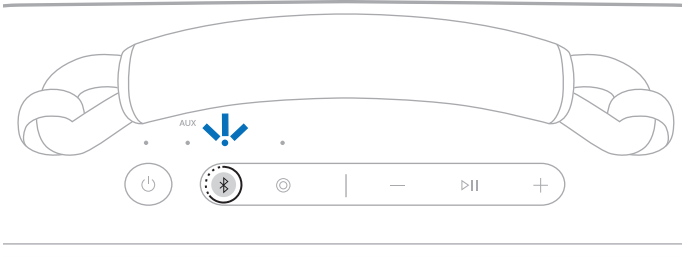

**OBS!** Om en enhet redan är ansluten hör du "Klar för ihopparning med annan enhet".

2. Håll in *Bluetooth*-knappen på fjärrkontrollen eller högtalaren tills ljusskenan eller ljusringen blinkar långsamt med blått sken.

Högtalaren ansluts till din soundbar eller högtalare och du hör samma ljud i båda enheterna.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta.
- Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
- Du kan endast ansluta högtalaren till en produkt i taget.


## ÅTERANSLUTA TILL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Använd Bose-appen för att återansluta högtalaren till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Högtalaren eller soundbarhögtalaren måste vara inom räckhåll (nio meter) och strömsatt.
- Om högtalaren inte ansluter, se "Högtalaren återansluter inte till en tidigare ansluten Bose Smart Speaker eller Soundbar" på sidan 38.

Du kan använda handtaget för att enkelt bära med dig högtalaren.

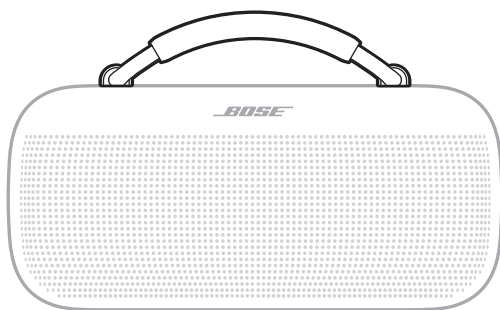


Du kan också byta handtaget mot ett nytt handtag eller en bärrem.


Du kan beställa dessa och andra tillbehör på: [support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)

## TA BORT HANDTAGET

1. Vrid ringfästet på änden av handtaget åt vänster (moturs)  $\frac{1}{4}$  varv.

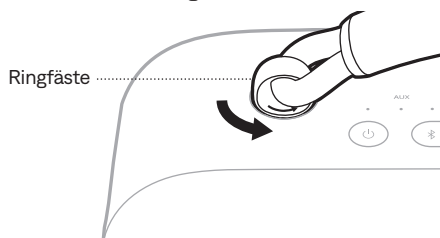

2. Lyft för att ta bort handtaget från högtalaren.

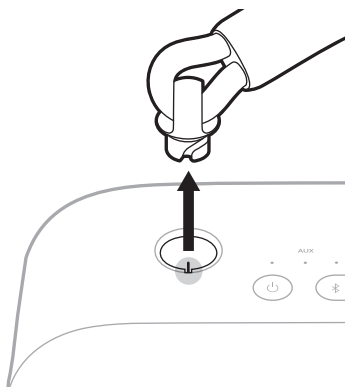


3. Upprepa steg 1-2 för att ta bort den andra sidan av handtaget.




## MONTERA ETT NYTT HANDTAG ELLER EN BÄRREM

1. Justera spåren i ringfästet med kontakterna i öppningen och för in ringfästet i högtalaren.

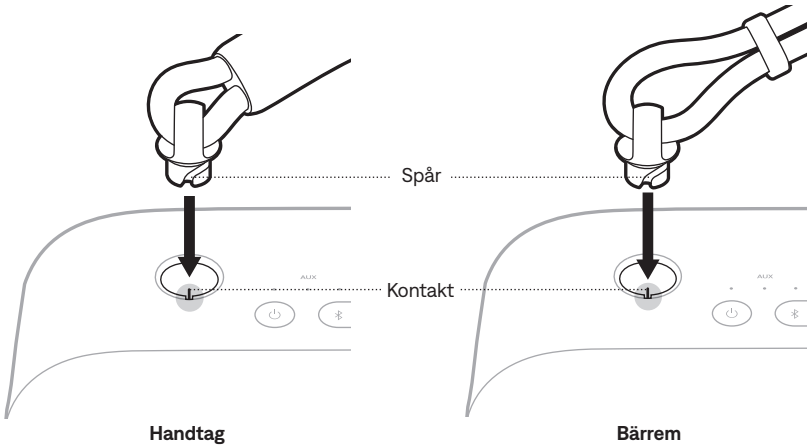

2. Vrid ringfästet åt höger (medurs)  $\frac{1}{4}$  varv tills du känner ett klick.

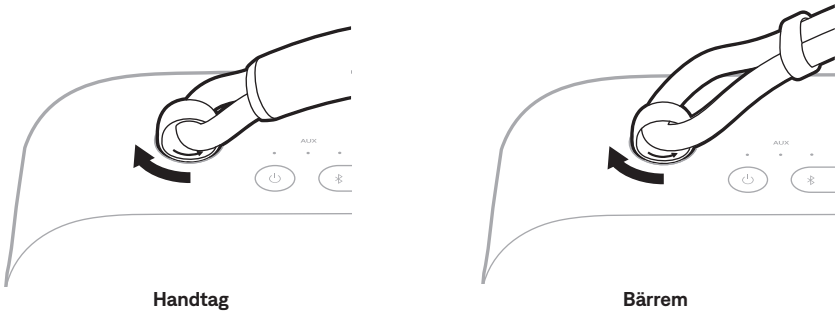

3. Upprepa steg 1-2 för att montera den andra sidan av handtaget eller bärremmen.

Högtalaren är vattentät, tål stänk och är dammskyddad. Den har klassningarna IP64 och IP67. Du kan sänka ned högtalaren i vatten i upp till 30 minuter till ett djup på en meter. Den kan även användas i duschen eller i regn eller snö.

### TÄNK PÅ:

- Sänk INTE ner högtalaren i vatten som är djupare än en meter.
- Spela inte upp ljud medan högtalaren är nedsänkt i vatten.
- Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten.
- Försök inte att ladda högtalaren eller enheten medan högtalaren är våt. Gör du det kan högtalaren skadas. Högtalaren är vattentät, men USB-C-porten måste ha torkat helt innan laddning. Om fukt identifierats blinkar strömlampan vitt och gult (se sida 26).



## UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren börjar automatisk uppdateras när den ansluts till Bose-appen och en uppdatering är tillgänglig. Följ instruktionerna för appen. När uppdateringen startar blinkar strömlampan vitt tre gånger (upprepas) tills uppdateringen är slutförd.

Du kan även uppdatera högtalaren via uppdateringsfunktionen på Bose hemsida. Besök: [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com) och följ instruktionerna på skärmen. När uppdateringen startar blinkar strömlampan snabbt i tio sekunder.

## RENGÖRA HÖGTALAREN

Högtalaren kan behöva regelbunden rengöring.

- Rengör utsidan på högtalaren med en mjuk trasa fuktad med vatten. Se till att USB-C-porten torkat helt innan laddning. Om fukt identifierats blinkar strömlampan vitt och gult (se sida 26).
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten.

## FÖRVARA HÖGTALAREN

När den inte används bör högtalaren förvaras på ett svalt ställe.

**TÄNK PÅ!** Förvara INTE högtalaren under längre tidsperioder när batteriet är fulladdat eller har låg laddning (se sida 26).

## RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

## PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med högtalaren:

- Stäng av högtalaren och sätt på den igen (se sida 19).
- Ladda högtalaren (se sida 23).
- Kontrollera statuslamporna (se sida 26).
- Kontrollera att enheten har stöd för *Bluetooth*-anslutningar (se sida 12).
- Höj volymen på högtalaren, på enheten och i musikappen.
- Flytta enheten närmare högtalaren (nio meter) och längre bort från eventuella störningskällor.
- Anslut en annan enhet (se sida 12).

Om du inte kunde lösa problemet kan du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Du når även artiklar, videor och andra resurser för felsökning på: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## ANDRA LÖSNINGAR

SYMPTOM	LÖSNING
Ingen ström (batteri)	Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Ansluta högtalaren till en strömkälla (se sida 23).
Högtalaren ansluter inte till enheten	Rensa högtalarens enhetslista (se sida 16). Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i> -listan på enheten, inklusive dubletter etiketterade med LE (Low Energy). Anslut igen (se sida 12). På <a href="https://support.Bose.com/sl-max">support.Bose.com/sl-max</a> finns instruktionsfilmer.
Högtalaren svarar inte på flertrycksfunktioner	Variera hastigheten på knapptryckningarna.
Inget ljud	Kontrollera att röstansvisningar är aktiverade med hjälp av Bose-appen. Tryck snabbt på <i>Bluetooth</i> -knappen $\otimes$ för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder rätt enhet. Försök med en annan musikkälla. Om två enheter är anslutna pausar du ljudet på den ena och spelar upp ljud på den andra.

SYMPTOM	LÖSNING
<b>Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten via Bluetooth</b>	<p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Om två enheter är anslutna kopplar du från den andra enheten.</p> <p>Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.</p> <p>Om högtalaren har varit i vatten väntar du tills den torkat innan du försöker igen.</p>
<b>Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten med en ljudkabel</b>	<p>Kontrollera att båda ändarna av ljudkabeln sitter fast ordentligt (se sida 28).</p> <p>Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.</p> <p>Prova med en annan ljudkabel (se sida 28).</p>
<b>Inget ljud från en enhet som är ansluten med en ljudkabel</b>	<p>Kontrollera att båda ändarna av ljudkabeln sitter fast ordentligt (se sida 28).</p> <p>Tryck på uppspelningsknappen på enheten för att vara säker på att du spelar upp ett ljud.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Spela upp ljud från innehåll som är lagrat på din enhet.</p> <p>Höj volymen på högtalaren och höj sedan volymen på din enhet.</p> <p>Prova med en annan ljudkabel (se sida 28).</p> <p>Starta om enheten.</p>
<b>Ljutfördröjning</b>	<p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Stäng appen eller musiktjänsten och öppna den igen.</p> <p>Prova med en ljudkabel (se sida 28).</p>
<b>Högtalaren laddas inte</b>	<p>Kontrollera att båda ändarna av USB-C-kabeln sitter fast ordentligt (se sida 23).</p> <p>Var noga med att använda USB-C-kabeln från Bose eller en liknande USB-C-kabel som ger minst 5V <math>\overline{\text{---}}</math>, 3A.</p> <p>Prova med en annan laddningskälla.</p> <p>Om högtalaren har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta den återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp den igen.</p> <p>Om högtalaren har varit i vatten väntar du tills den torkat innan du försöker igen.</p> <p>Återställ högtalaren (se sida 39).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p><b>Mobilheten laddas inte</b></p>	<p>Kontrollera att båda ändarna av USB-C-kabeln sitter fast ordentligt (se sida 25).</p> <p>Om högtalaren har varit i vatten väntar du tills den torkat innan du försöker igen.</p> <p>Kontrollera att enheten kan ta emot laddning från en annan enhet. Se bruksanvisningen för den mobila enheten.</p> <p>Koppla bort USB-C-kabeln från högtalaren och sätt sedan tillbaka den. Om enheten fortfarande inte laddas tar du bort USB-C-kabeln från enheten och sätter tillbaka den. Om du inte kan lösa problemet tittar du i enhetens bruksanvisning.</p>
<p><b>Högtalaren ansluter inte till en Bose Smart Speaker eller Soundbar</b></p>	<p>Kontrollera att du använder Bose-appen (se sida 13).</p> <p>Kontrollera att Bose Smart Speaker eller Soundbar har den senaste programvaran. Ladda ned Bose-appen och kör tillgängliga uppdateringar.</p> <p>Se till att du ansluter till en kompatibel Bose-produkt. För en lista på kompatibla produkter, gå till: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Tryck och håll ned <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ tills du hör "Klar för anslutning" eller "Klar för ihopparring med annan enhet" och <i>Bluetooth</i>-lampan blinkar blått.</p> <p>Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från soundbarhögtalaren eller högtalaren.</p>
<p><b>Högtalaren återansluter inte till en tidigare ansluten Bose Smart Speaker eller Soundbar</b></p>	<p>Tryck och håll in <i>Bluetooth</i>-knappen ⌘ på högtalaren tills <i>Bluetooth</i>-lampan blinkar långsamt blått och du hör "Klar för ihopparring med annan enhet". Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>
<p><b>Ljutfördröjningar vid anslutning till en Bose Smart Speaker eller Soundbar</b></p>	<p>Ladda ned Bose-appen (se sida 13) och kör tillgängliga programvaruuppdateringar.</p> <p>Kontrollera på en dator på <a href="https://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> om det finns USB-uppdateringar.</p>


## ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Om högtalaren inte svarar kan du återställa den.

När du återställer högtalaren återställs produktens kontroller och högtalaren startas om. Inga andra inställningar rensas.

**OBS!** Se till att USB-C-kabeln inte är ansluten till högtalaren.

1. Tryck och håll ned strömknappen  i upp till 30 sekunder tills högtalaren stängs av.

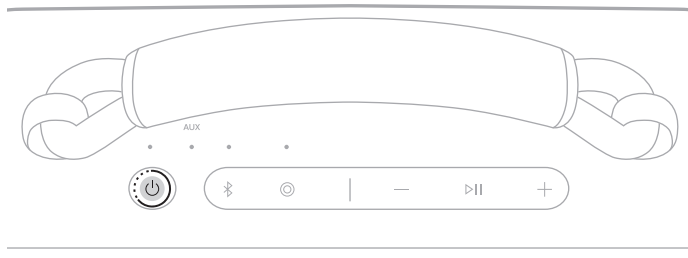

2. Tryck på strömknappen .

Strömlampan lyser i enlighet med laddningsnivån (se sida 26).


### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om USB-C-kabeln är ansluten måste du ta ut den innan du kan återställa högtalaren.
- Kan du inte lösa ditt problem finns ytterligare felsökning och support på: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas anslutna enheter och språkställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Tryck och håll ned knappen för att höja volymen + och knappen för att sänka volymen – i femton sekunder tills strömlampan blinkar snabbt i tre sekunder.

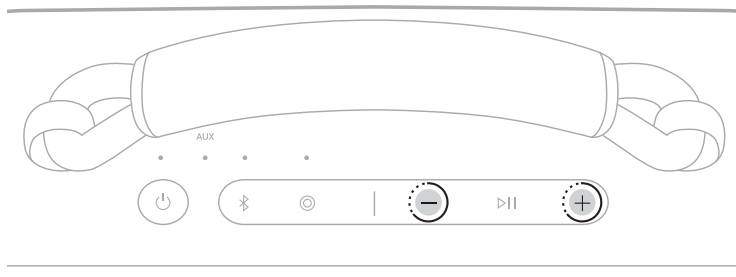

Högtalaren stängs av.

2. Tryck på strömknappen .

Strömlampan lyser i enlighet med laddningsnivån (se sida 26). *Bluetooth*-lampan blinkar långsamt blått och du hör "Klar för anslutning".

**OBS!** Kan du inte lösa ditt problem finns ytterligare felsökning och support på: [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)





888545-0010