

BOSE[®]



Acoustimass[®] 6 series V
Acoustimass[®] 10 series V
home theater speaker systems

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruiksaanwijzing | Omistajan opas | Guía del usuario
Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Guia dos proprietários | Bruksanvisningen

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst denne brugervejledning, og gem den, så du har adgang til den senere.



Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.



ADVARSLER:

- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.



FORSIGTIG!

- Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder.



ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

NOTER:

- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaftelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaftelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

0: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.

Serienummeret og modelnummeret findes på Acoustimass®-modulets stikpanel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Købsdato: _____

Opbevar kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association.

HDMI er et varemærke eller et registreret varemærke, som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

©2015 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne publikation eller dele deraf er forbudt uden skriftlig tilladelse.

Indledning

Tak	4
Udpakning af kassen	4

Opstilling

Placering af højttalerne for opnåelse af realistisk hjemmebiograflyd	5
Venstre og højre fronthøjttaler	6
Midterste højttaler.....	6
Baghøjttalere	6
Elektrisk Acoustimass®-modul.....	6
Foretagelse af tilslutninger	7
Tilslutning af højttalerne til Acoustimass-modulet.....	7
Tilslutning af Acoustimass®-modulet til modtageren	8
Kontrol af tilslutningerne	9

Sådan bruges systemet

Få mest muligt ud af din hjemmebiograf's højttalere.....	10
Justering af bassen/rumkompensation.....	10
Justering af LFE-niveauet	10
Indstilling af den digitale surroundsound-modtager.....	11
Modtagelse af et digitalt lydsignal.....	11
Indstilling af den analoge surroundsound-modtager	11

Reference

Fejlfinding	12
Kundeservice.....	13
Rengøring.....	13
Information om den begrænsede garanti	13
Tilbehør	13
Tekniske oplysninger	14
Højttalerdriverkomplement.....	14
Systemets nominelle effekt.....	14
Forbindelsesmuligheder	14

Indledning

Tak


Det glæder os, at du har valgt Bose® Acoustimass® 6 series V eller Acoustimass 10 series V højttalersystemet til hjemmebiograf. Acoustimass 6 har fem små kubehøjttalere, mens Acoustimass 10-systemet har fire rækker med kubehøjttalere og en midterste fronthøjttaler. Disse højttalere leverer sammen med Acoustimass-modulet en effektiv og realistisk hjemmebiografoplevelse.

Udpakning af kassen


Tag forsigtigt indholdet ud af kassen:

1. Fjern den indvendige brune kasse, der indeholder højttalerne.
2. Vip forsigtigt kassen om på siden, og træk Acoustimass-modulet ud.


ADVARSEL: Vær forsigtig, så du undgår at komme til skade, når du løfter modulet, som vejer ca. 14 kg.

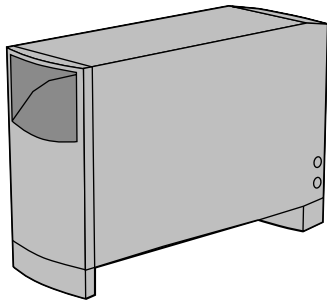


Elektrisk Acoustimass-modul

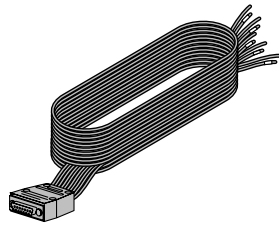

6,1 m systemindgangskabel

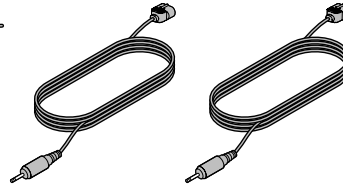


Tre 6,1 m fronthøjttalerkabler

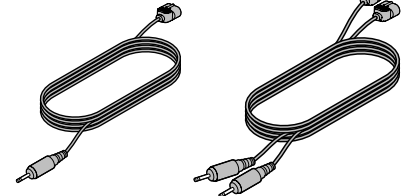


To 15,2 m baghøjttalerkabler

Med Acoustimass 6 system

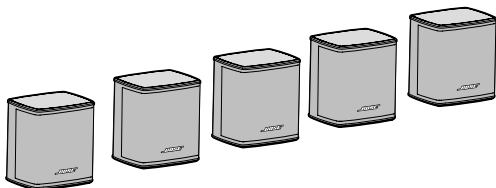

Fem Virtually Invisible® series II-højttalere

Med Acoustimass 10 system

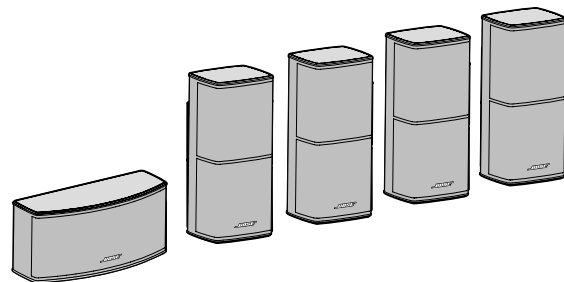

Fire Direct/Reflecting® series II-højttalere og en vandret centerhøjttaler

Netkabel (1)



USA/Canada



Europa



UK/Singapore



Australien


Nu er det et godt tidspunkt at skrive produktets serienummer på dit garantikort. Gem al emballage til eventuel senere brug.

ADVARSEL: Opbevar de plastikposer, som højttalerne er pakket ind i, utilgængelige for børn for at undgå risiko for kvælning.

Placering af højttalerne for opnåelse af realistisk hjemmebiograflyd

Tag disse retningslinjer i betragtning, når du vælger en placering til hver højttaler.

- Acoustimass®-modulet skal være mindst 0,6 m fra dit tv for at forhindre interferens.
- Vælg en stabil og plan overflade til hver af højttalerne.
- I et Acoustimass 10-system er centerhøjttaleren beregnet til brug forrest i rummet og i nærheden af midten af dit tv. Den andre højttalere er identiske, og det er lige meget, hvilken der placeres hvor i rummet.
- I Acoustimass 6-systemet er alle fem højttalere identiske, og det er lige meget, hvilken der placeres hvor i rummet.
- Dit rums facon og størrelse samt møblernes placering vil påvirke, hvor du vælger at placere højttalerne. Brug nedenstående eksempel som en retningslinje til opsætning af din hjemmebiograf.

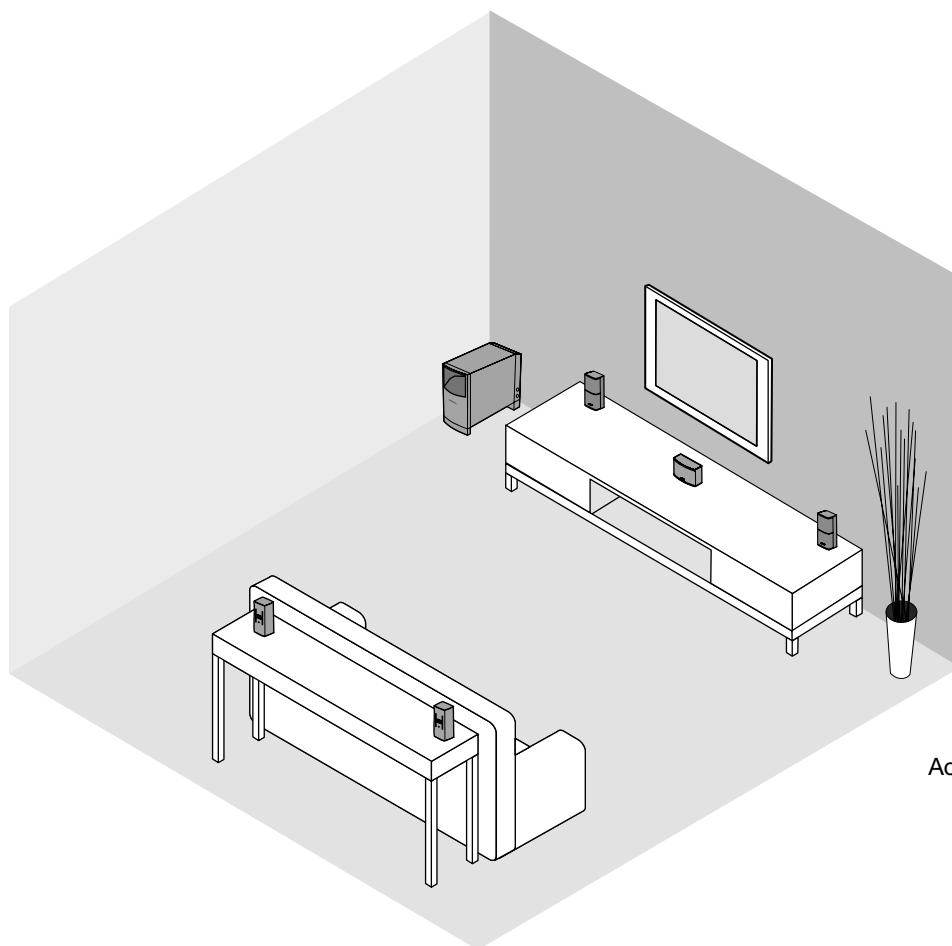

Acoustimass 10 Series V-system

Opstilling

Venstre og højre fronthøjtaler

Målet er at skabe et lydbillede, der er bredere end skærmen, og som virker naturligt for seere, der sidder et eller andet sted i rummet.

- Placer disse to forreste højttalere på hver side af tv'et.
- Hold dem 2 meter til 5 meter fra hinanden og mindst 15 cm væk fra ethvert CRT-tv (billedrør).

Midterste højttaler

Lyden fra den midterste højttaler skal synes at komme fra selve billedet for at give den mest realistiske lyd for handlingen og dialogen på skærmen.

- Placer den midterste højttaler over, oven på eller under tv'et. Lad IKKE tv'et hvile oven på højttaleren.
- Hold højttaleren på linje med skærmens lodrette midte, hvis det er muligt, for at give den mest nøjagtige gengivelse af dialogen.
- Hold højttaleren mindst 15 cm væk fra et CRT-tv (billedrør).

Baghøjtalere

Selvom de bagerste (surround) højttalere kan levere nogen dialog, er deres primære formål at levere diskrete lyde og specialeffekter, der udvider det visuelle billede. De hjælper med at bringe seeren ind midt i handlingen.


Vælg placeringer, der er praktiske og passende, mens du tager følgende anbefalede retningslinjer i betragtning:

- Placer den venstre og højre baghøjtaler, så de leverer lyd på begge sider af seeren, og ikke fra direkte bag ham eller hende.
- Disse højttalere bør placeres i samme højde som ørerne på en siddende seer eller højere.


Elektrisk Acoustimass®-modul

Acoustimass-højtalertechnologien gør det svært at lokalisere, hvor dette moduls lavfrekvenslyd kommer fra. Så gem det blot et sted, hvor det ikke ses. Placer modulet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:


- I samme ende af rummet som tv-højtalerne.
- Hold modulet mindst 0,6 m fra dit tv for at forhindre interferens.
- For at forøge baseeffekterne skal den forreste åbning vendes mod en væg. Eller drej den bort fra væggen for at mindske baseeffekten.
- Hold både frontåbningen og ventilationsgitteret i bunden af modulet mindst 5 cm væk fra andre overflader.
- Undlad at blokere de ventilationsgittere, der sidder i bunden af modulet. Hindring af ventilation kan forårsage en reduktion af basfrekvensudgangen fra modulet.

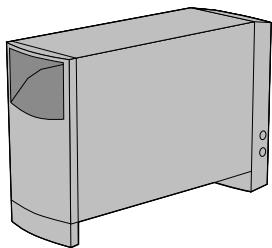

Foretrukket

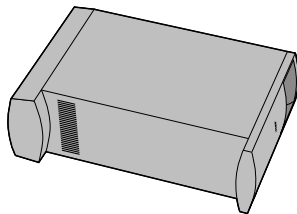

Alternativ

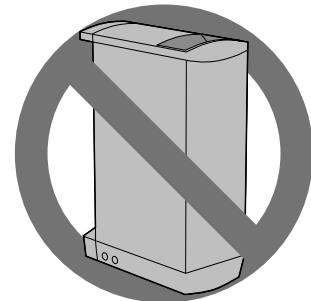

Foretagelse af tilslutninger

Kun Acoustimass®-modulet tilsluttes direkte til din modtager. Alle højttalere tilsluttes direkte til Acoustimass-modulet.

ADVARSEL: Tilslut ikke højttalerne til en modtager. Dette kan resultere i skader på dit system og elektrisk stød.



Tilslutning af højttalerne til Acoustimass-modulet

Sæt stikket på hvert højttalerkabel ind i stikket på modulet. Sørg for, at mærket på stikket passer til det rigtige stik.

- Brug de medfølgende 6,1 meter lange højttalerkabler til de tre fronthøjttalere.
 - Sæt **R** stikket i stikket, der er mærket **Right Front**
 - Sæt **C** stikket i stikket, der er mærket **Center Front**.
 - Sæt **L** stikket i stikket, der er mærket **Left Front**.
- Brug de medfølgende 15,2 meter lange højttalerkabler til højttalerne bagest i rummet.
 - Sæt **RR** stikket i stikket, der er mærket **Right Rear**.
 - Sæt **LR** stikket i stikket, der er mærket **Left Rear**.
- Sæt den anden ende af hvert kabel i stikket på hver højttaler, hvor mærket vender nedad.

Bemærk: Find det mærke på hvert højttalerkabel, der passer til den rigtige højttaler:

Mærke på højttalerkabel	
L for højttaleren forrest til venstre	LR for højttaleren bagest til venstre
R for højttaleren forrest til højre	RR for højttaleren bagest til højre
C for højttaleren forrest i midten	

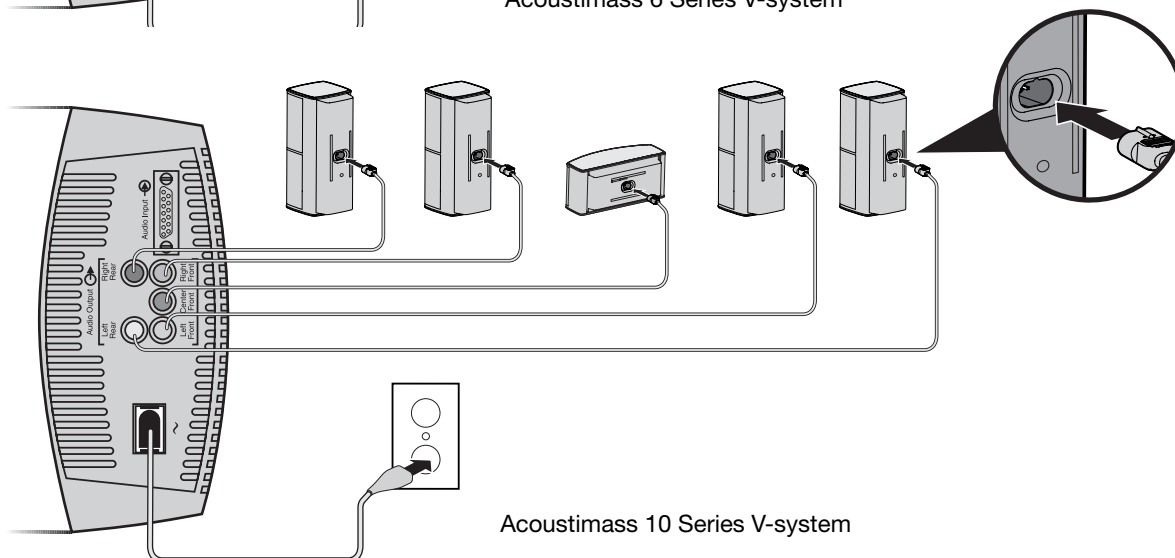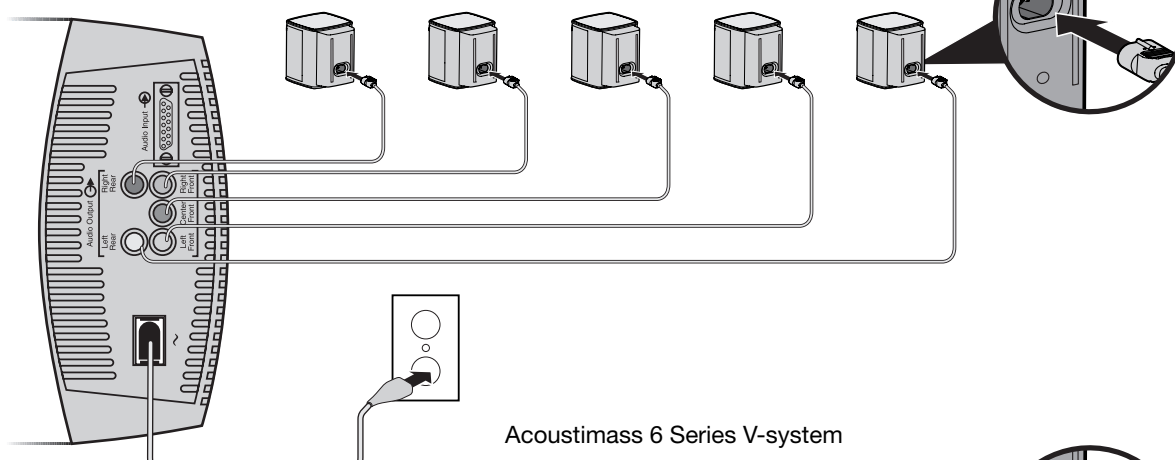


Opstilling

Tilslutning af Acoustimass®-modulet til modtageren

FORSIGTIG: Inden disse tilslutninger foretages, skal der slukkes for modtageren for at forhindre uønsket støj, når du sætter Acoustimass®-modulet til.


Systemindgangskablet er 6,1 meter langt og tilsluttes surroundmodtageren. I modsætning til højttalerkablerne har dette indgangskabel et stik med mange stikben, der skal ind i **Audio Input**-stikket på modulet.

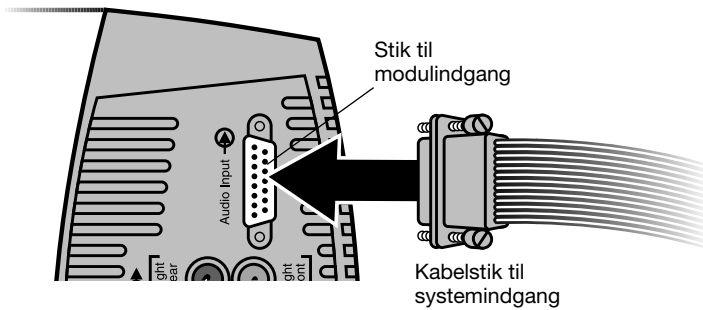

I den anden ende af systemindgangskablet sidder der flere ledningspar, der er lette at trække fra hinanden, så de kan nå, når de sættes ind i klemmerne på din modtager. En rød krave angiver, at en ledning er positiv (+).


FORSIGTIG: Tilslut IKKE dit modul til tv'et, idet det ikke har den nødvendige forstærkning.

RCA-stikket i denne ende er KUN beregnet til brug med en modtager, der håndterer lavfrekvens effekter og har et **LFE/SUBWOOFER**-stik.

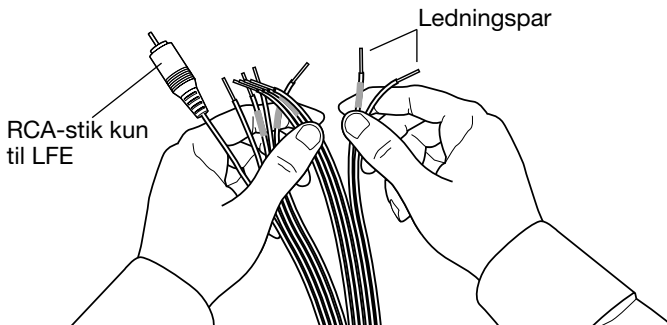

Sådan foretages tilslutningerne:

1. Sæt det flerbenede stik på systemindgangskablet i indgangsstikket på Acoustimass®-modulet. Stram de to fingerskruer for at sikre en forsvarlig forbindelse.
 2. Tilslut hvert ledningspar i den anden ende af systemindgangskablet til surround-modtageren, som bør have lydudgangsklemmer med mærkningen:
 - Right, Left og Center for de forreste lydkanaler.
 - Right Surround og Left Surround for de bageste kanaler. De specifikke mærkninger på netop din modtager kan være lidt anderledes.
- FORSIGTIG:** Lad ikke blotlagte ledninger røre ved hinanden, da dette kan beskadige modtageren.
3. Sørg omhyggeligt for, at forbindelsernes polaritet passer sammen (+ til + og – til –).
 - Slut hver ledning med rød krave (+) til den korrekte + klemme.
 - Slut hver ledning markeret med (–) til den korrekte – klemme.
 4. Slut systemindgangskablets RCA-stik markeret **LFE** til LFE/SUBWOOFER OUT-stikket på surround-modtageren, hvis dette er relevant for din modtager. Fjern først dækslet.

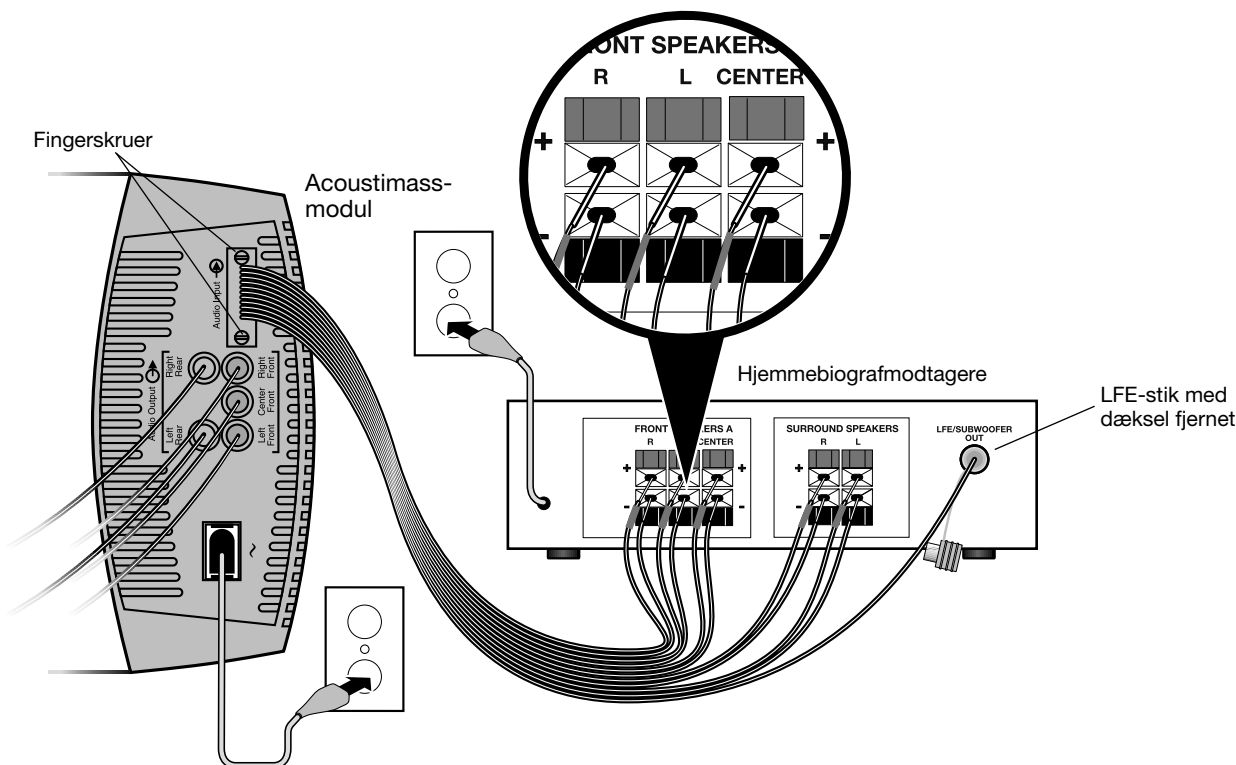

Kontrol af tilslutningerne

Før tilslutning af Acoustimass-modulet skal alle forbindelser fra modtageren til modulet og modulet til højttalerne kontrolleres.

- Kontrollér, at alle højttalerne er forbundet til de korrekte klemmer i henhold til deres placering i rummet.
- Sørg for, at alle ledninger er tilsluttet til din surround-modtager med den korrekte polaritet (+ til + og – til –). Forkert ledningsføring kan bevirke totalt tab af udgangssignal fra modulet.
- Korrigér evt. forbindelsesproblemer, før modtageren tilsluttes og tændes.

Når alle forbindelser er korrekte, så sæt netledningen fra Acoustimass-modulet ind i en stikkontakt. Tilslut også modtageren til en stikkontakt.

Bemærk: Bose anbefaler at bruge en overspændingsafleder af god kvalitet til alle elektriske apparater. Spændingsvariationer og -spidser kan beskadige elektroniske komponenter i alle systemer. Hvis der benyttes en overspændingsafleder af høj kvalitet (fås i elektronikforretninger), kan man undgå langt de fleste svigt, der skyldes strømstød.


Sådan bruges systemet

Få mest muligt ud af din hjemmebiografs højttalere

Nu hvor systemforbindelserne er færdige, og modulet tilsluttet en stikkontakt, er Acoustimass®-systemet parat til brug.

Sæt dig ind i de betjeningsfunktioner og indbyggede beskyttelsesanordninger, der justerer dette systems lyd. De tilbyder muligheder, der passer til netop den måde, du bruger systemet på og dine præferencer.

FORSIGTIG: Dette system har et automatisk beskyttelseskredsløb, der hjælper med til at beskytte mod beskadigelse fra elektrisk belastning og overbelastning af systemet. Kredsløbet aktiveres ved høj lydstyrke for at reducere den afgivne effekt, hvilket bevirker en lettere nedgang i lydstyrken. Hvis du bemærker denne nedgang, skal du være klar over, at systemet fungerer som det er designet til. Denne nedgang i lydstyrken angiver også, at indgangseffekten til systemet eventuelt overskrider det sikre niveau. Det anbefales ikke, at man lytter på dette niveau i længere tid.

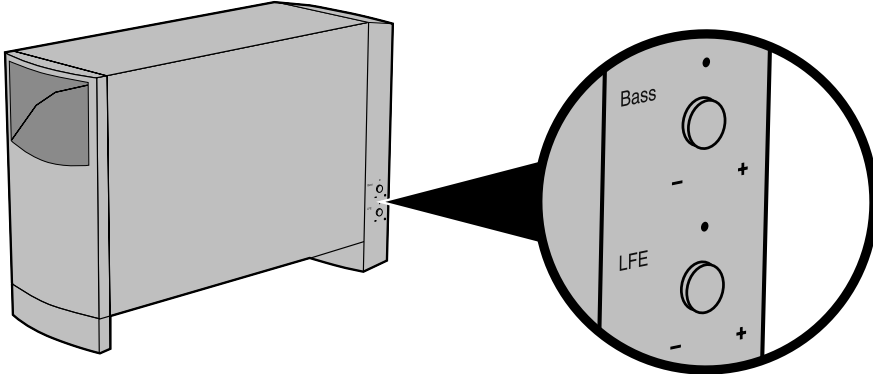

Justering af bassen/rumkompensation

Når du har placeret Acoustimass-modulet, hvor du ønsker det, kan du finindstille det til den pågældende placering. Foretag kun denne justering efter behov.

For eksempel:

- Hvis systemydelsen mangler bas, så drej BASS-knappen (vist ovenfor) med uret for at forøge modulets lavfrekvensudgang.
- Hvis lyden har for kraftig bas, så drej knappen mod uret for at reducere lavfrekvensudgangen fra modulet.

Fabriksindstillingen er beregnet til brug i de fleste almindelige rumindretninger.

Justering af LFE-niveauet

Knappen til regulering af LFE-niveauet (vist ovenfor), er kun beregnet til brug sammen med modtagere, der har en LFE/SUBWOOFER-kanal.

Du kan justere det relative niveau for lavfrekvensvirkningen fra filmlydspor ved at dreje på knappen. Brug den til at tilpasse lydstyrkeniveauet fra LFE-kanalen med dine andre højttalerkanalers lydstyrkeniveau.

Du kan kontrollere alle niveauer ved at bruge de "testtoner", der findes i den digitale surroundsound-modtager. Se den brugervejledning, der følger med din surround-modtager, for at få flere oplysninger om, hvordan man benytter denne funktion.

Indstilling af den digitale surroundsound-modtager

Højtalerne i dit Acoustimass® 6 series V- eller Acoustimass 10 Serie V-system er fuldt kompatible med lydudgangen fra digitale surround-modtagere. Systemets integrerede signalbehandling understøtter fuld lavfrekvensgengivelse fra alle kanaler.

For at få fuldt udbytte af disse systemfunktioner kan du eventuelt justere nogle indstillinger på modtageren. Brug den digitale displaymenu på modtageren til at foretage ændringerne, og se listen over anbefalede indstillinger nedenfor.

højtaler	Indstilling af modtageren
Venstre og højre	LARGE
Midt	LARGE
Venstre og højre surround	LARGE
LFE/Subwoofer	ON


Bemærk: Hvis din modtager har muligheden, bør LFE- eller Subwoofer-indstillingen være ON og crossover-værdien på det laveste tal, der er muligt, hvilket typisk er 80 Hz.

Modtagelse af et digitalt lydsignal

For at det digitale lydsignal fra flere kilder (Blu-ray™ eller dvd-afspiller, CBL/SAT-modtager, spilsystem osv.) skal kunne nå din surround-modtager, har du brug for en digital lydforbindelse mellem den ekstra kilde og modtageren.

- Brug enten HDMI™, den optiske eller koaksiale indgang på modtageren til at tilslutte den digitale udgang fra den ekstra kilde. Brug ikke mere end en tilslutning.
- Sørg for at vælge digital udgang i opsætningsmenuen på den ekstra enhed.

Yderligere oplysninger om opstilling og drift findes i den brugervejledning, der følger med surround-modtageren.

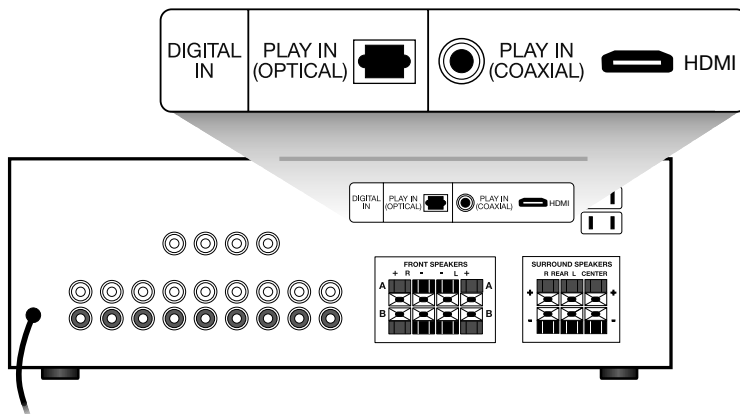

Indstilling af den analoge surroundsound-modtager

Til analog surroundsound-anvendelse (ikke digital) anbefaler vi, at du indstiller modtagerens surroundsound-midtilstand til Wide (bred). Se den brugervejledning, der følger med din surround-modtager, for at få oplysninger om, hvordan man ændrer denne indstilling.

Reference

Fejlfinding

Hvis du har et problem med dit Acoustimass®-højtalersystem, bør du slukke for lyd-kilden og forsøge at løse problemet på en af følgende måder. Hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Bose®-forhandleren og aftale service. Se kontaktlisten i æsken, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kontakter Bose direkte.

Problem	Gør følgende
Systemet fungerer slet ikke	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at modtageren og det elektriske Acoustimass-modul er sluttet til en stikkontakt, der fungerer, og at modtageren er tændt.• Sørg for at vælge en lyd-kilde på modtageren (Blu-ray- eller dvd-afspiller, CBL/SAT-modtager, spilsystem osv.).
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none">• Forøg lydstyrken.• Kobl evt. hovedtelefoner fra.• Tjek højtalertilslutningerne til basmodulet, modtageren og højttalerne.• Sørg for, at både det elektriske Acoustimass-modul og modtageren er sat til.• Kontrollér, at lyd-kildens digitale udgang for digital lyd er forbundet til modtagerens digitale indgang med et HDMI-kabel, koaksialkabel eller optisk kabel.• Kontrollér, at den valgte lyd-kilde er korrekt. Vælg f.eks. dvd-lyd på modtageren for at høre dvd-lyd.
Ingen surroundsound	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at kildematerialet indeholder surroundsound.• Hvis du anvender Dolby Pro-Logic-tilstanden på modtageren, bør du kontrollere, at der er tændt for surroundsound.• Sørg for, at kildematerialet (Blu-ray™ - eller dvd-afspiller, CBL/SAT-modtager, spilsystem osv.) er Dolby Digital-kodet.• Kontrollér, at modtageren bearbejder et signal fra et stereo-tv, en laserdisc, Blu-ray-afspiller eller en dvd-afspiller eller anden surroundsound-kilde.• Hvis du anvender digital programmering, bør du kontrollere, at modtageren er indstillet korrekt.
Ingen bas	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at højtalerforbindelsen fra modtageren/forstærkeren er i den korrekte fase, rød krave tilsluttet rødt stik (+ til + og - til -).• Kontrollér, at højtalerstørrelsen i modtageren er indstillet til stor.
Ikke tilstrækkelig eller for meget bas	<ul style="list-style-type: none">• Flyt Acoustimass-modulet tættere på en væg eller et hjørne for at øge bassen. Flyt det længere væk fra væggen eller hjørnet for at nedsætte bassen.• Justér LFE-niveauet eller rumkompensationsreguleringen.
Lyden er forvrænget	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at højtalerledningen ikke er beskadiget.• Skru ned for lydstyrken på eksterne komponenter, der er forbundet til modtageren.

Kundeservice

Hvis du har behov for yderligere hjælp med at løse problemer, kan du kontakte Bose® kundeservice i dit område. Se den kontakliste, der ligger i kassen.

Rengøring

Acoustimass®-højtalersystemets kabinet må kun rengøres med en tør, blød klud. Brug ikke nogen form for spray i nærheden af systemet, og undgå at spilde væske i åbningerne. Brug heller ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller slibemiddel.

Gitterkonstruktionerne på højttalerne kan om nødvendigt støvsuges forsigtigt. Bemærk, at driverne er placeret lige bag gitteret og nemt kan beskadiges, hvis man ikke er forsigtig.

Information om den begrænsede garanti

Dit Acoustimass®-højtalersystem er dækket af en begrænset garanti. En nærmere beskrivelse af garantien findes på det garantikort, der er vedlagt systemet. Udfyld oplysningsafsnittet på kortet, og send det til Bose. Hvis ikke du gør det, har det imidlertid ingen betydning for din garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien eller New Zealand. Se vores websted på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.com.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Tilbehør

Du kan placere systemhøjtalere på vægbeslag, bordstativer eller gulvfødder. Hvis du vil købe disse typer tilbehør, skal du kontakte din lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com.

Til følgende tilbehør:

- Indgangskabeladapter til brug ved ledningsføring i væggen fra Acoustimass-modulet til modtageren
- Forlænger-kabel på 6,1 meter til brug mellem Acoustimass-modulet og modtageren
- Højtalerkablets adaptere, der bruges til ledningsføring i væggen

Kontakt din autoriserede Bose-forhandler. Se kontaklisten i æsken, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kontakter Bose direkte.

Højtalerdriverkomplement

Acoustimass® 10-system:

- Rækker med kubehøjtalere og midterste fronthøjtaler:
To 6,25 cm Twiddler™-højtalere
- Elektrisk Acoustimass-modul:
To 13 cm bashøjtalere

Acoustimass 6-system:

- Kubehøjtalere:
En 6,35 cm Twiddler™-højtaler
- Elektrisk Acoustimass-modul:
En 13 cm bashøjtaler

Systemets nominelle effekt

Acoustimass 10-system:

USA/Canada: 100-127 V ~ 50/270 Hz 60W

Europa/Australien: 220-240 V ~ 50/270 Hz 60W

Acoustimass 6-system:

USA/Canada: 100-127 V ~ 50/135 Hz 60W

Europa/Australien: 220-240 V ~ 50/135 Hz 60W

Forbindelsesmuligheder

Acoustimass 10-system:

Kompatible med A/V-modtagere og -forstærkere med en effekt fra 10 til 200 W pr. kanal, effekt fra 4 til 8 ohm

Acoustimass 6-system:

Kompatible med A/V-modtagere og -forstærkere med en effekt fra 10 til 150 watt pr. kanal, effekt fra 4 til 8 ohm

Acoustimass 10-system:

Række med kubehøjtalere og midterste fronthøjtaler: 1 kg for hver

Række med kubehøjtalere: 18,95 cm H x 8,32 cm B x 8,49 cm D (7,46" x 3,28" x 3,34")

Centerfronthøjtaler: 8,70 cm H x 18,68 cm B x 8,27 cm D (3,43" x 7,35" x 3,26")

Modul: 15,8 kg

41,4 cm H x 20,6 cm B x 64,3 cm D (16,3" x 8,1" x 25,3")

Acoustimass 6-system:

Kubehøjtaler: 0,45 kg pr. stk.

9,5 cm H x 8,3 cm B x 8,4 cm D (3,7" x 3,2" x 3,3")

Modul: 12,2 kg

41,4 cm H x 20,6 cm B x 56,6 cm D (16,3" x 8,1" x 22,3")



BOSE[®]
Better sound through research[®]
©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM717626 Rev. 02