

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**Acoustimass<sup>®</sup> 6 series V**  
**Acoustimass<sup>®</sup> 10 series V**  
home theater speaker systems

---

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruiksaanwijzing | Omistajan opas | Guía del usuario  
Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Guia dos proprietários | Bruksanvisningen

# Viktig säkerhetsinformation

## Läs den här bruksanvisningen och spara den sedan för framtida bruk.



Blitsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns isolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.



### VARNINGAR:

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.



### FÖRSIKTIGHET!

• Gör inga otilåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.



**VARNING!** Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

### TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontakter lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.bose.com/compliance](http://www.bose.com/compliance).

## Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på elkabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.

### Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar

Namn	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdig (CR(VI))	Polyklorerad bifenyli (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

0: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

### Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.

Serienummer och modellnummer finns på kontaktpanelen på Acoustimass®-modulen.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Spara inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

HDMI är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

©2015 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller användas på annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

**Inledning**

Tack .....	4
Packa upp kartongen .....	4

**Installation**

Placera högtalarna för att få realistiskt hemmabioljud .....	5
Vänster och höger fronthögtalare .....	6
Mittenhögtalare .....	6
Bakre högtalare .....	6
Den elektriskt anslutna Acoustimass <sup>®</sup> -modulen.....	6
Anslutningar .....	7
Ansluta högtalarna till Acoustimass-modulen .....	7
Ansluta Acoustimass <sup>®</sup> -modulen till förstärkaren .....	8
Kontrollera anslutningarna .....	9

**Använda systemet**

Använda hemmabiohögtalarna på bästa sätt .....	10
Justera basen/rumskompensationen .....	10
Justera LFE-nivån .....	10
Ställa in den digitala surroundljuds förstärkaren .....	11
Ta emot digitala ljudsignaler .....	11
Ställa in den analoga surroundljuds förstärkaren .....	11

**Referens**

Felsökning.....	12
Kundtjänst.....	13
Rengöring.....	13
Information om den begränsade garantin .....	13
Tillbehör .....	13
Teknisk information.....	14
Specifikation för högtalarelement.....	14
Systemeffekt.....	14
Anslutningar .....	14

# Inledning

## Tack

Vi är glada att du valt hemmabiosystemet Bose® Acoustimass® 6 series V eller Acoustimass 10 Series V.


Acoustimass 6 består av fem små kubhögtalare, medan Acoustimass 10 består av fyra kubhögtalare och en främre mitterhögtalare. Dessa högtalare ger tillsammans med Acoustimass-modulen en kraftfull och realistisk hemmabioupplevelse.

## Packa upp kartongen


Packa upp innehållet i kartongen försiktigt:

1. Ta bort den bruna innerkartongen som innehåller högtalarna.
2. Lägg försiktigt över kartongen på sidan och dra ut Acoustimass-modulen.


**WARNING:** Var försiktig när du lyfter modulen så du inte skadar dig, eftersom den väger 14 kg.

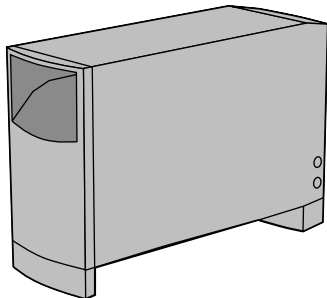


Den elektriskt anslutna Acoustimass-modulen

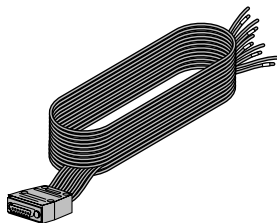

6,1 m systemkabel

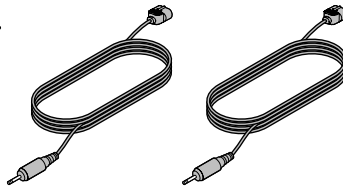


Tre 6,1 m fronthögtalarkablar

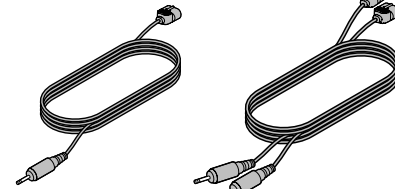


Två 15,2 m långa kablar till bakre högtalare

### Acoustimass 6-systemet

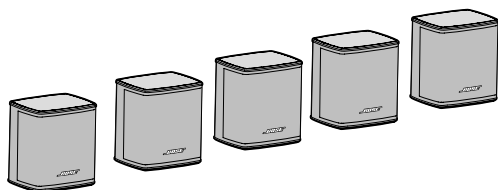

Fem Virtually Invisible® series II-högtalare

### Acoustimass 10-systemet

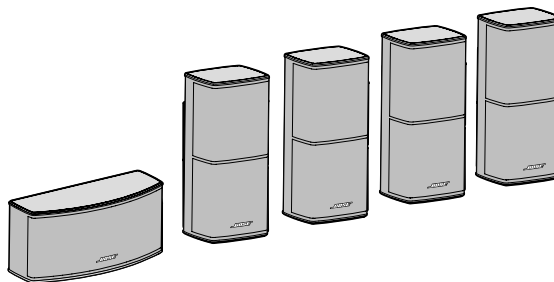

Fyra Direct/Reflecting® series II-högtalare och en vågrät mitterkanalshögtalare

### Strömsladd (1)



USA/Kanada



Europa



Storbritannien/Singapore



Australien


Nu är det lämpligt att skriva upp produktens serienummer på ditt garantikort. Behåll förpackningsmaterialet för eventuellt framtida bruk.

**WARNING!** Förvara de plastpåsar som omgav högtalarna utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

## Placera högtalarna för att få realistiskt hemmabioljud

Ha dessa riktlinjer i åtanke när du väljer högtalarnas placering:

- Acoustimass®-modulen ska stå minst 0,6 m från TV:n för att förhindra störningar.
- Välj ett stabilt och plant underlag för högtalarna.
- I ett Acoustimass 10-system ska den främre mitterhögtalaren placeras längst fram i rummet nära TV:ns mittpunkt. De andra högtalarna är identiska och kan placeras på lämpliga platser i rummet.
- I Acoustimass 6-systemet är alla fem högtalarna identiska och kan placeras på lämpliga platser i rummet.
- Rummets form och storlek samt möbleringen påverkar hur högtalarna kan placeras. I exemplet nedan visas hur du kan installera hemmabiosystemet.

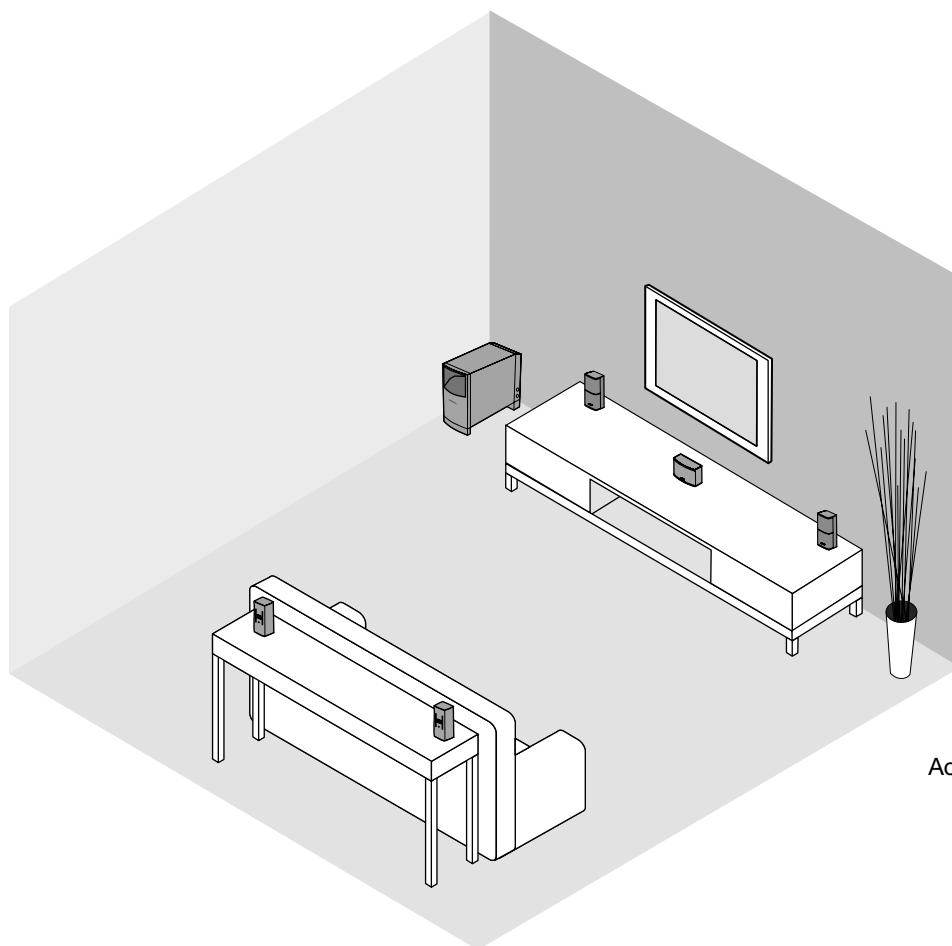

Acoustimass 10 Series V-system

# Installation

## Vänster och höger fronthögtalare

De här högtalarnas uppgift är att skapa en ljudbild som är bredare än TV-skärmen och framstår som naturlig för TV-tittare runt om i rummet.

- Placera de två främre högtalarna på var sin sida av TV:n.
- Ha dem 2 m till 5 m från varandra och minst 15 cm från en bildrörs-TV (CRT).

## Mittenhögtalare

Ljudet från mittenhögtalaren ska kännas som om det kommer inifrån bilden för att återge bild och ljud så realistiskt som möjligt.

- Placera mittenhögtalaren ovanför, ovanpå eller nedanför TV:n. Låt INTE TV:ns vikt vila på högtalaren.
- Placera (om möjligt) högtalaren i linje med skärmens lodräta mittpunkt, för den mest exakta dialogåtergivningen.
- Se till att högtalaren inte är närmare än 15 cm från en bildrörs-TV (CRT).

## Bakre högtalare

Även om viss dialog kan komma från bakhögtalarna (surroundhögtalarna) är de främst till för diskreta ljud och specialeffekter som fördjupar den visuella bilden. De gör att tittaren placeras i mitt i handlingen.




Välj en placering som är praktisk och lämplig, baserat på de här rekommenderade riktlinjerna:

- Placera vänster och höger bakhögtalare så att ljudet kommer på bägge sidor om tittaren, snarare än precis bakom.
- Placera högtalarna i samma höjd som den sittande tittarens öron eller högre.

## Den elektriskt anslutna Acoustimass®-modulen

Acoustimass®-högtalartekniken gör det svårt att lokalisera källan till lågfrekventa ljud från den här modulen. Du kan alltså lugnt ställa den utom synhåll. Placera modulen enligt följande riktlinjer:

- På samma sida av rummet som TV:n.
- Minst 0,6 m från TV:n för att förhindra störning.
- För att öka baseffekten vrider du framsidans öppning mot en vägg, för att minska baseffekten vrider du den bort från väggen.
- Låt framsidans öppning och ventilationsgallret längst ned på modulen stå minst 5 cm från någon annan yta.
- Blockera inte ventilationsgallret längst ned på modulen. Försämrad ventilation kan försvaga basfrekvensen.

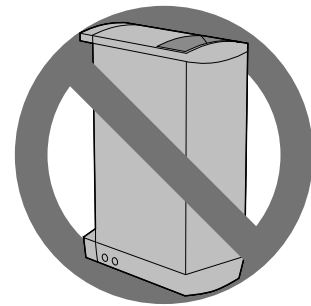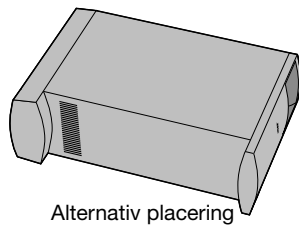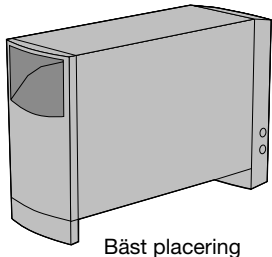

## Anslutningar

Endast Acoustimass®-modulen ska anslutas till din förstärkare. Högtalarna ansluts direkt till Acoustimass-modulen.

**WARNING!** Anslut inte högtalaren till en mottagare. Detta kan medföra skador på systemet och eventuella elektriska stötar.



### Ansluta högtalarna till Acoustimass-modulen

Anslut alla högtalarstickkontakter till kontakterna på modulen. Matcha etiketten på stickkontakten mot rätt kontakt.

- Använd de medföljande 6,1 m långa högtalarkablarna för de tre fronthögtalarna.
  - Sätt in **R**-stickkontakten i kontakten märkt med **Right Front**.
  - Sätt in **C**-stickkontakten i kontakten märkt med **Center Front**.
  - Sätt in **L**-stickkontakten i kontakten märkt med **Left Front**.
- Använd de medföljande 15,2 m långa högtalarkablarna för högtalarna längst bak i rummet.
  - Sätt in **RR**-stickkontakten i kontakten märkt med **Right Rear**.
  - Sätt in **LR**-stickkontakten i kontakten märkt med **Left Rear**.
- Sätt in den andra änden av kabeln i kontakten på varje högtalare. Vänd etiketten nedåt.

**Obs!** Hitta etiketten på varje högtalarkabel som matchar rätt högtalare.

Etiketter på högtalarkabel	
L för vänster fronthögtalare	LR för vänster bakhögtalare
R för höger fronthögtalare	RR för höger bakhögtalare
C för den främre mitterhögtalaren	

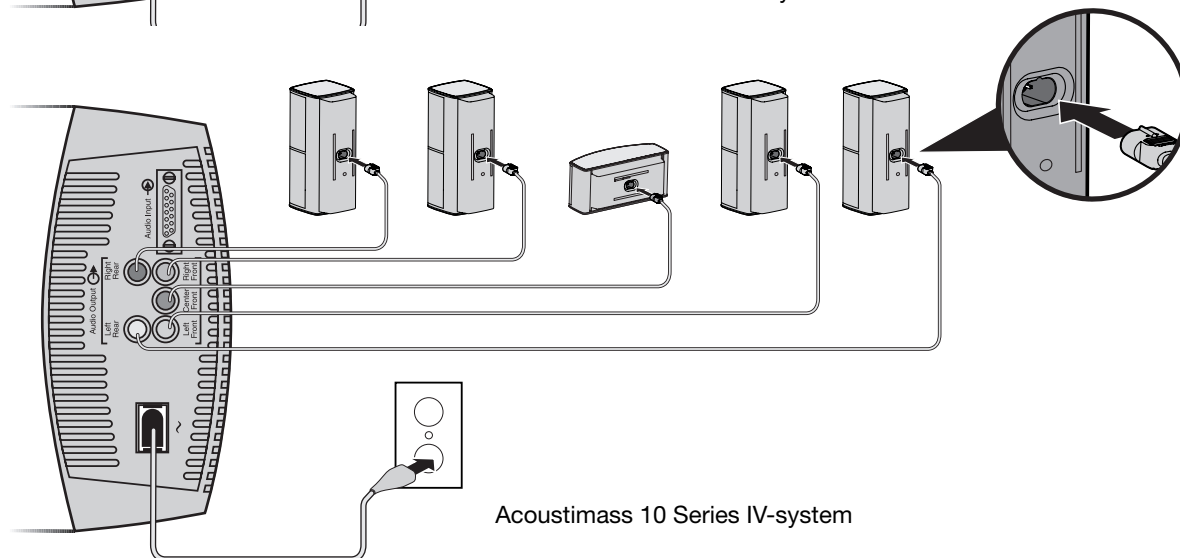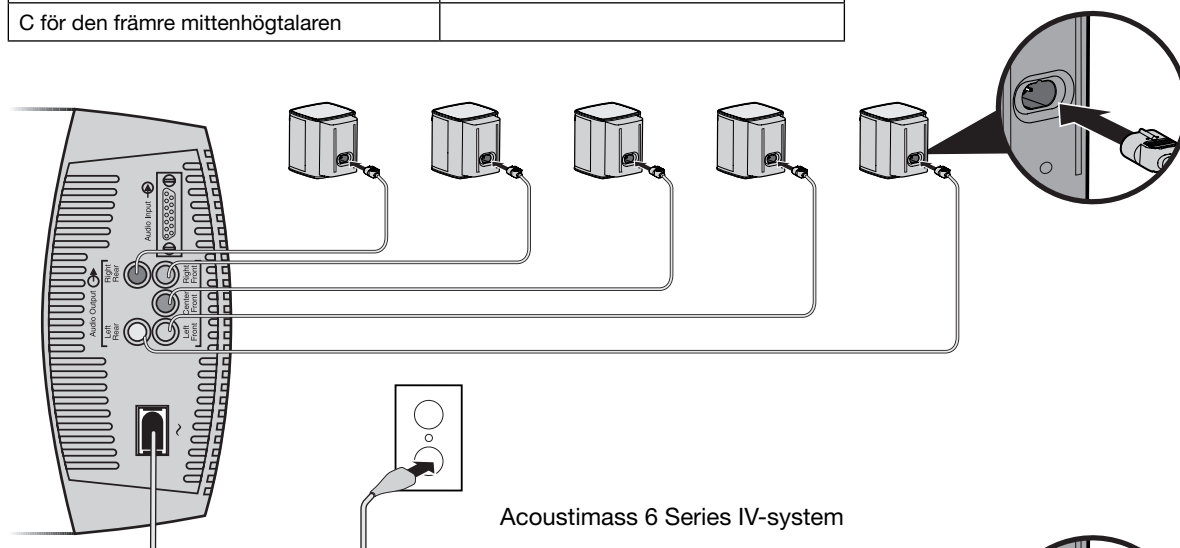


# Installation

## Ansluta Acoustimass®-modulen till förstärkaren

**FÖRSIKTIGHET!** Innan du gör dessa anslutningar stänger du av förstärkaren för att förhindra oönskat brus när du ansluter Acoustimass®-modulen.


Systemkabeln är 6,1 meter lång och ansluter modulen till surroundljudsförstärkaren. Till skillnad mot högtalarkablarna har den här kabeln en kontakt med flera stift som ska sättas i modulens **Audio Input**.

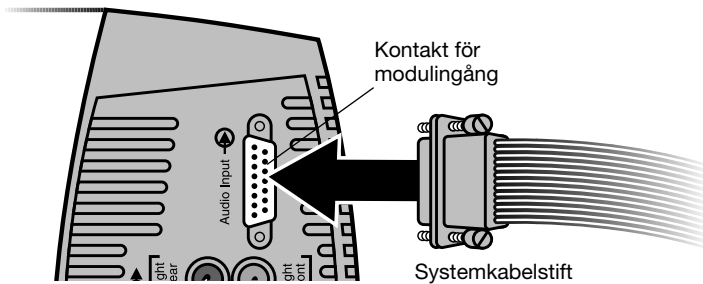

I andra änden av systemkabeln finns flera ledarpar som kan "dras isär" för att de ska vara enkla att nå och sättas in i förstärkarens terminaler. En röd markering visar att ledaren är positiv (+).

**FÖRSIKTIGHET!** Anslut INTE modulen till TV:n, som saknar korrekt förstärkning.


Den enstaka RCA-kontakten i änden ska ENDAST användas tillsammans med en förstärkare som kan hantera lågfrekventa ljud och som har ett **LFE/SUBWOOFER**-uttag.

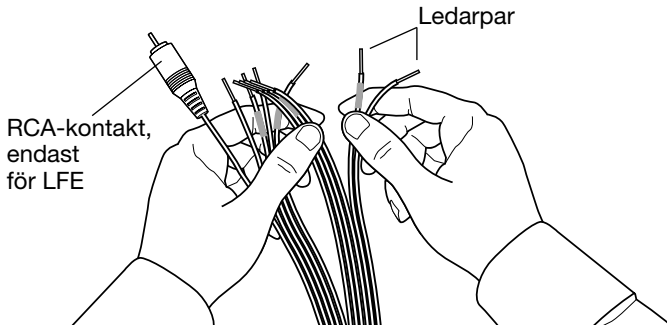



**Så här ansluter du:**

1. Anslut flerstiftskontakten på ljudkabeln till ingången på Acoustimass®-modulen. Dra åt de två skruvarna för att säkra anslutningen.
  2. Anslut varje ledarpär i systemkabelns andra ände till surroundförstärkaren, som ska ha ljudutgångar märkta:
    - Right, Left och Center för de främre ljudkanalerna.
    - Right Surround och Left Surround för de bakre kanalerna (Höger surround och Vänster surround). Markeringarna kan variera något mellan olika förstärkare.
- FÖRSIKTIGHET!** Låt inte oskyddade ledare vidröra varandra då detta kan skada förstärkaren.
3. Matcha försiktigt anslutningarnas polaritet (+ till + och – till –).
    - Fäst varje rödmärkt ledare (+) till lämplig +-terminal.
    - Fäst varje omärkt ledare (–) i lämplig – kontakt.
  4. Sätt in systemkabelns RCA-kontakt som är märkt **LFE** i **LFE/SUBWOOFER OUT**-uttaget på din surroundförstärkare, om tillämpligt. Ta bort skyddet först.

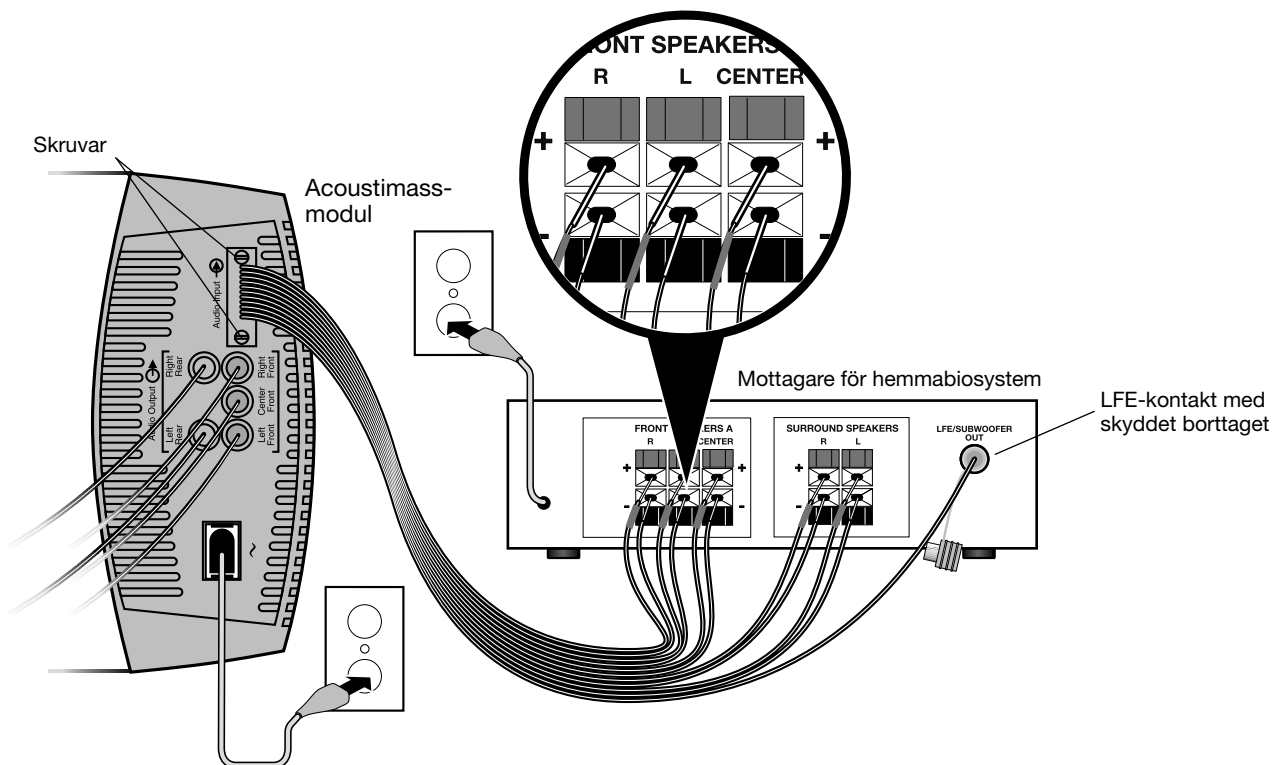**Kontrollera anslutningarna**

Innan du ansluter Acoustimass-modulen kontrollerar du alla anslutningar, från förstärkaren till modulen och från modulen till högtalarna.

- Kontrollera att högtalarna är anslutna till rätt kontakter enligt deras placering i rummet.
- Kontrollera så att alla ledare är anslutna till surroundförstärkaren med rätt polaritet (+ till + och – till –). Felaktig ledardragning kan göra att modulen inte låter alls.
- Rätta till eventuella fel innan du ansluter din förstärkare och slår på den.

Då alla anslutningar är korrekta, sätter du in strömkabeln från Acoustimass-modulen i vägguttaget. Anslut även förstärkaren.

**Obs!** Bose rekommenderar att ett överspänningsskydd av hög kvalitet används för all elektronisk utrustning. Spänningsvariationer och -toppar kan skada elektroniska komponenter i alla system. Genom att använda ett högkvalitativt överspänningsskydd (finns i elbutiker) kan den största delen av fel som orsakas av strömspikar förhindras.


## Använda systemet

### Använda hemmabiohögtalarna på bästa sätt

När systemanslutningarna är klara och modulen är ansluten till vägguttaget är Acoustimass®-systemet redo för användning.

Bekanta dig med reglagen och de inbyggda skydden som justerar systemljudet. Här finns alternativ som kan anpassas efter din användning och dina önskemål.

**FÖRSIKTIGHET!** Systemet innehåller en automatisk skyddskrets för att skydda mot skador vid elektriska toppar och systemöverbelastning. Vid höga volymnivåer aktiveras kretsen för att minska uteffekten vilket gör att volymen sänks något. Om du märker av denna sänkning så tänk på att den innebär att systemet fungerar som det ska. Den här volymsänkningen visar också på att systemets strömtilförsel kanske överskrider en säker nivå. Kontinuerligt lyssnande på sådana nivåer rekommenderas inte.

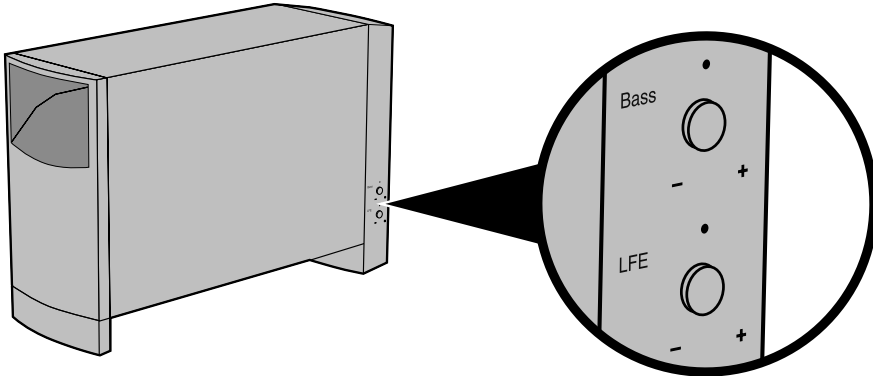

#### Justera basen/rumskompensationen

När du har placerat Acoustimass-modulen där du vill ha den kan du fininställa den för just den platsen. Justera endast om det behövs.

Exempel:

- Om ljudet inte har någon bas, ska du vrida vrid BASS-kontrollen (se ovan) medsols för att öka modulens lågfrekventa ljud.
- Om basen är mycket förstärkt, vrider du vredet motsols för att minska modulens lågfrekventa ljud.

Fabriksinställningen är avsedd för de flesta vanliga rumsmöbleringar.

#### Justera LFE-nivån

LFE-nivåreglaget (visas ovan) används endast för förstärkare med en LFE/SUBWOOFER-kanal.

Genom att vrida på vredet kan du justera den relativa nivån av lågfrekventa ljud i filmmusik. Använd vredet för att anpassa LFE-kanalens volymnivå efter de andra högtalarkanalernas volymnivåer.

Du kan kontrollera alla nivåer genom att använda testtonsfunktionen på din digitala surroundljudsförstärkare. Information om hur du använder den här funktionen finns i bruksanvisningen som medföljde surroundförstärkaren.

## Ställa in den digitala surroundljudsförstärkaren

Högtalarna i systemen Acoustimass® 6 Series V och Acoustimass 10 Series V är helt kompatibla med ljudutdata från digitala surroundförstärkare. Systemets integrerade signalbehandling stöder full återgivning av lågfrekventa ljud från alla kanaler.

För att få full kontroll över systemets möjligheter kanske du vill justera några av förstärkarens inställningar. Använd menyn på förstärkarens skärm för att göra ändringar. Nedan finns en lista över rekommenderade inställningar.

Högtalare	Inställning på förstärkare
Vänster och höger	LARGE (STOR)
Mitten	LARGE (STOR)
Vänster och höger surround	LARGE (STOR)
LFE/Subwoofer	ON


**Obs!** LFE- eller Subwoofer-alternativet ska vara inställt på ON (PÅ) och delningsfiltervärdet så lågt som möjligt, vanligtvis 80 Hz, om sådan inställning finns på förstärkaren.

### Ta emot digitala ljudsignaler

För att den digitala ljudsignalen från andra källenheter (Blu-ray™- eller DVD-spelare, CBL/SAT-box, spelsystem, osv.) ska nå surroundmottagaren måste du ha en digital ljudanslutning mellan den andra källenheten och mottagaren.

- Använd antingen HDMI™-ingången eller den optiska/koaxiala ingången på förstärkaren för att ansluta det digitala ljudet från andra källenheter. Använd endast en anslutning.
- Se till att du väljer digitalt ljud i inställningsmenyn på den andra källenheten.

Mer information om hur du ställer in och använder förstärkaren finns i bruksanvisningen som medföljde surroundförstärkaren.

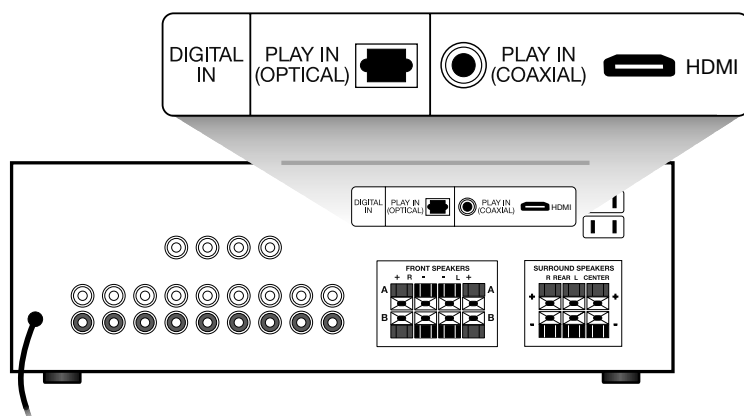

## Ställa in den analoga surroundljudsförstärkaren

För analoga (ej digitala) surroundljudsstillämpningar rekommenderar vi att du ställer in förstärkarens mittenläge för surroundljud på Wide (Brett). Anvisningar om hur du ändrar den här inställningen finns i bruksanvisningen som medföljde surroundförstärkaren.

# Felsökning

Om du får problem med Acoustimass®-högtalarsystemet stänger du av ljudkällan och provar nedanstående lösningar. Om problemet kvarstår, kontakta en Bose®-återförsäljare för service. Du kan också kontakta Bose direkt. Se adresslistan i förpackningen.

Problem	Åtgärd
Systemet fungerar inte alls	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att förstärkaren och Acoustimass-modulen är anslutna till ett fungerande vägguttag samt att förstärkaren är påslagen.</li><li>• Kontrollera att du väljer en ljudkälla på mottagaren (Blu-ray- eller DVD-spelare, CBL/SAT-box, spelsystem, osv.).</li></ul>
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Höj volymen.</li><li>• Koppla från eventuella hörlurar.</li><li>• Kontrollera högtalaranslutningarna på basmodulen, mottagaren eller högtalarna.</li><li>• Se till att både Acoustimass-modulen och förstärkaren är anslutna till ett vägguttag.</li><li>• För digitalt ljud ska du se till att använda en HDMI-kabel eller en koaxial/optisk kabel för att ansluta den digitala signalen från ljudkällan till den digitala ingången på förstärkaren.</li><li>• Kontrollera att rätt ljudkälla valts. Välj t.ex. dvd-ljud på förstärkaren för att höra dvd-ljud.</li></ul>
Inget surroundljud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att källan innehåller surroundljud.</li><li>• Om du använder läget Dolby Pro-Logic på förstärkaren kontrollerar du att surroundljud är påslaget.</li><li>• Kontrollera att källanheten (Blu-ray™- eller DVD-spelare, CBL/SAT-box, spelsystem, osv.) är Dolby Digital-kompatibel.</li><li>• Kontrollera att förstärkaren behandlar en signal från en stereo-TV, laserskiva, Blu-ray eller DVD-spelare eller någon annan surroundljudkälla.</li><li>• Om du ser på en digital utsändning, kontrollerar du att rätt inställningar används på förstärkaren.</li></ul>
Ingen bas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att högtalaranslutningarna från mottagaren till förstärkaren är i rätt fas: rödmärkt ledare till rött uttag (+ till + och – till –).</li><li>• Kontrollera att högtalarstorleken i mottagaren är inställd för stora.</li></ul>
Inte tillräckligt med bas eller för mycket bas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flytta Acoustimass-modulen närmare en vägg eller ett hörn för att öka basen. Flytta den längre från en vägg eller ett hörn för att minska basen.</li><li>• Justera LFE -nivån eller rumskompensationen.</li></ul>
Ljudet är förvrängt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att högtalarledaren inte är skadad.</li><li>• Minska antalet externa komponenter som är anslutna till förstärkaren.</li></ul>

---

## Kundtjänst

---

Om du behöver mer hjälp med att lösa problem ska du kontakta Bose® kundtjänst i ditt område. Se adresslistan i förpackningen.

---

## Rengöring

---

Kabinetten i Acoustimass®-högtalarsystemen ska bara rengöras med en mjuk och torr trasa. Använd inga sprejer i närheten av systemet eller låt vätska rinna ned i eventuella öppningar. Använd inte heller några rengöringsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Gallret på högtalarna kan dammsugas försiktigt om det behövs. Observera att elementen är placerade direkt bakom gallret och kan lätt skadas om inte försiktighet iakttas.

---

## Information om den begränsade garantin

---

Acoustimass®-högtalarsystemet täcks av en begränsad garanti. Fullständiga upplysningar om garantin finns på garantikortet som medföljer systemet. Fyll i uppgifterna på kortet och skicka in det till Bose. Dina rättigheter påverkas inte även om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien eller Nya Zeeland. På webbplatsen [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) eller [www.bose.com.nz/warranty](http://www.bose.com.nz/warranty) finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

---

## Tillbehör

---

Du kan placera systemhögtalarna på väggfästen, bordsstativ eller golvstativ. Om du vill köpa ett väggfäste eller ett stativ ska du kontakta en Bose® -återförsäljare eller besöka [www.Bose.com](http://www.Bose.com).

För följande tillbehör:

- Kabeladapter för kabeldragning i väggen från Acoustimass-modulen till förstärkaren
- 6,1 m förlängningskabel för användning mellan Acoustimass-modulen och förstärkaren
- Högtalarkabeladapterar för användning i väggar

Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare. Du kan också kontakta Bose direkt. Se adresslistan i förpackningen.

### Specifikation för högtalarelement

#### Acoustimass® 10-system:

- Kubhögtalarsystem och främre mitterhögtalare:  
Två 6,35 cm Twiddler™-högtalare
- Den elektriskt anslutna Acoustimass-modulen:  
Två 13 cm woofers

#### Acoustimass 6-system:

- Kubhögtalare:  
Två 6,35 cm Twiddler™-högtalare
- Den elektriskt anslutna Acoustimass-modulen:  
En 13 cm woofer

### Systemeffekt

#### Acoustimass 10-system:

USA/Kanada: 100-127V ~ 50/270Hz 60W

Europa/Australien: 220-240V ~ 50/270Hz 60W

#### Acoustimass 6-system:

USA/Kanada: 100-127V ~ 50/135Hz 60W

Europa/Australien: 220-240V ~ 50/135Hz 60W

### Anslutningar

#### Acoustimass 10-system:

Kompatibel med A/V-mottagare och förstärkare med 10 till 200 W per kanal och 4 till 8 ohm

#### Acoustimass 6-system:

Kompatibel med A/V-mottagare och förstärkare med 10 till 50 W per kanal och 4 till 8 ohm.

#### Acoustimass 10-system:

Kubhögtalarsystem och främre mitterhögtalare: 1 kg vardera

kubhögtalarsystem: 18,95 cm (H) x 8,32 cm (B) x 8.49 cm (D)

främre mitterhögtalare: 8,70 cm (H) x 18,68 cm (B) x 8.27 cm (D)

Modul: 15.8 kg (35 lb)

41,4 cm (H) x 20,6 cm (B) x 64,3 cm (D)

#### Acoustimass 6-system:

Kubhögtalare: 0,45 kg vardera

9,5 cm (H) x 8,3 cm (B) x 8,4 cm (D)

Modul: 12.2 kg (27 lb)

41,4 cm (H) x 20,6 cm (B) x 56,6 cm (D)





***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>  
©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM717626 Rev. 02