

BOSE[®]



Acoustimass[®] 5 series V
Acoustimass[®] 3 series V
stereo speaker system

Owner's Guide | Guía del propietario | Notice d'utilisation
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

監管資訊



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分

零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

0: 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

X: 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

請填寫以下內容，留作記錄。

序號位於 Acoustimass® 低音箱連接器面板上。

序號： _____

型號： _____

購買日期： _____

請將收據連同本使用者指南儲存在一起。

簡介

關於您的 Bose® Acoustimass® 立體聲揚聲器系統.....	4
系統功能.....	4
打開系統包裝	4

安裝

佈局原則	5
系統佈局示例.....	5
將揚聲器連接至 Acoustimass 低音箱	6
安裝揚聲器	6
將 Acoustimass® 低音箱連接到您的接收器或擴音器.....	7
在插入您的接收器或擴音器之前	7
檢查系統	7
了解自動化系統保護.....	7

維護與保養

疑難排解	8
檢查您的接收器或擴音器通道	8
清潔	8
客戶服務處	8
有限質保	8

技術資訊

相容性	9
用線推薦	9

簡介

關於您的 Bose® Acoustimass® 立體聲揚聲器系統

Bose Acoustimass 立體聲揚聲器系統可利用小型高效能揚聲器營造出寬闊的真正聲道環繞立體聲，無論內容、音訊源或房間佈局如何，都能展現一致的音訊性能。

系統功能


- Bose Acoustimass 揚聲器技術為您提供全天然的音訊效能。
- 隱藏的 Acoustimass 低音箱可實現震撼的低音效果。
- 揚聲器可安裝在牆壁、台式支架或落地支架上（套件另售）。

打開系統包裝


小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：




警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。

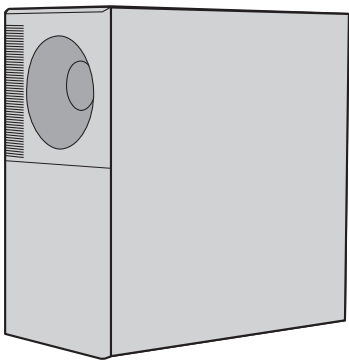


Acoustimass 低音箱




橡膠墊

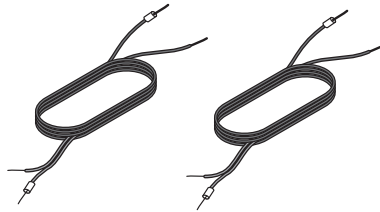

(2) 根揚聲器線

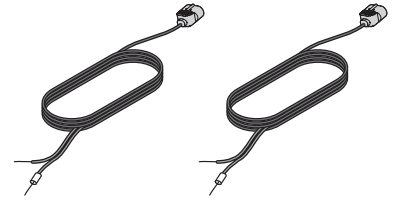


(2) 根揚聲器連接線

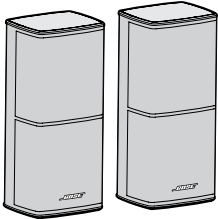

Acoustimass 5 系統

(2) 個 Direct/Reflecting® 系列 II 揚聲器



Acoustimass 3 系統

(2) 個 Virtually Invisible® 系列 II 揚聲器


備註：如果系統部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

佈局原則

將系統放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

Acoustimass® 低音箱	<ul style="list-style-type: none"> • 將低音箱放到離牆角 5 ft. (1.5 m) 內的橡膠墊上。若要增加低音，可將低音箱移到離牆角更近的位置。 • 選擇穩定、平坦的表面。振動會導致低音箱移動，在光滑表面（大理石、玻璃或高度拋光的木材）上，這種情況特別突出。 • 開口和牆壁至少要保留 2 ft. (50 mm) 的距離。 • 與電視的距離至少應為 2 ft. (0.6 m)，以免對電視影像產生磁場干擾。如果仍存在干擾，請將其移至更遠一點的位置。
揚聲器	<ul style="list-style-type: none"> • 揚聲器間距 3 - 15 ft. (1- 4.6 m)。 • 揚聲器與 CRT（顯像管）電視機至少要有 6 in. (150 mm) 的距離。


系統佈局示例

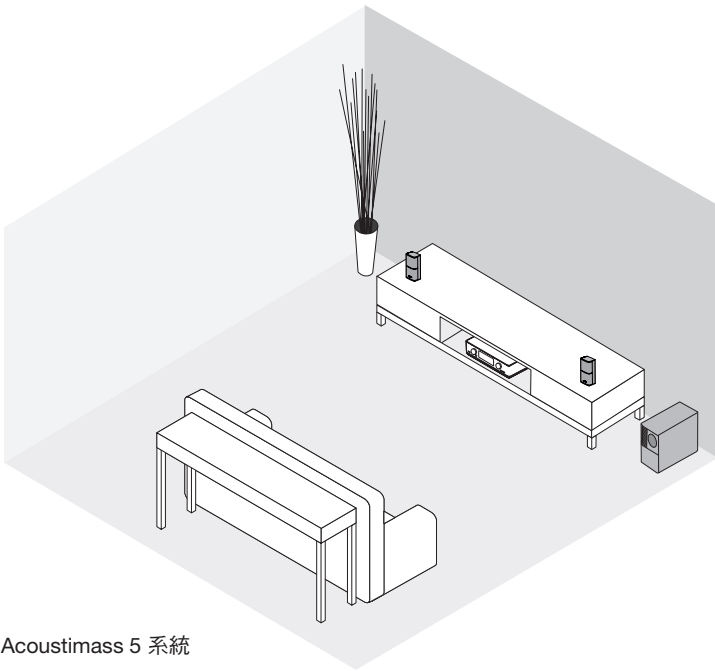

Acoustimass 5 系統

備註：將塑膠墊安裝到 Acoustimass 低音箱以保護地板不受磨損。

小心：使用時切勿將 Acoustimass 低音箱放到其前或後面板上。

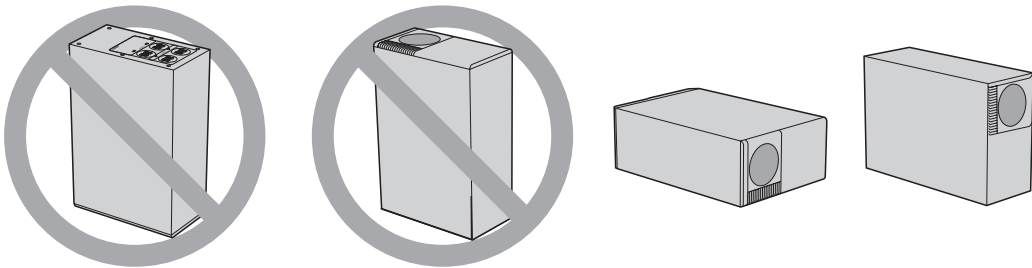


安裝

將揚聲器連接至 Acoustimass 低音箱

使用隨附的兩根揚聲器連接線將揚聲器連接到 Acoustimass 低音箱。


小心：連接前關閉並拔出所有元件。

1. 將左揚聲器連接線的 **L** 插頭插入左揚聲器，標籤面朝下。
2. 將右揚聲器連接線的 **R** 插頭插入右揚聲器，標籤面朝下。

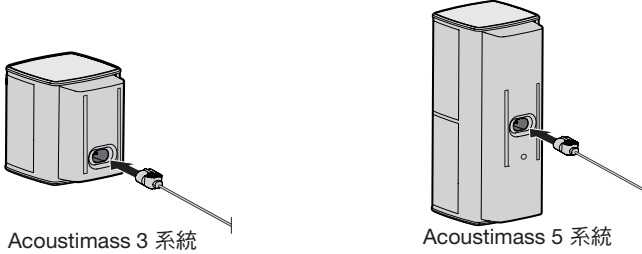

小心：切勿將擴音器或接收器直接連接到揚聲器。將揚聲器連接到 Acoustimass 低音箱以避免損壞系統。

3. 將左揚聲器另一端連接到 Acoustimass 低音箱連接器面板的 **L** (左) **OUTPUTS TO CUBE SPEAKERS** 接頭。
 - A. 將有標記的線插入正極 (+) 接頭 (有紅色標記)。
 - B. 將無標記的線插入負極 (-) 接頭 (有黑色標記)。
4. 對右揚聲器連接線重複步驟 3，將其線連接到 **R** (右) 接頭。

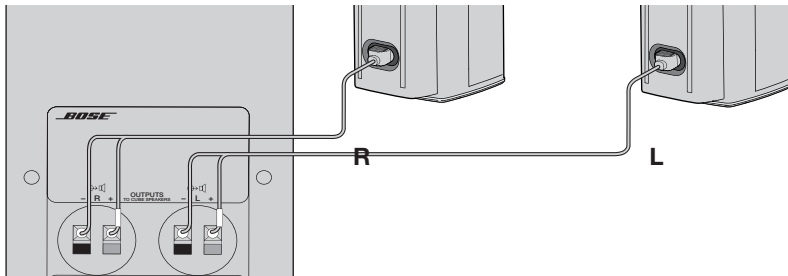

安裝揚聲器

您可以將系統揚聲器放在壁裝托架、台式支架或落地式支架上。您可使用額外的揚聲器線和 Bose 連接器增加揚聲器和 Acoustimass 低音箱之間的距離。要購買這些配件，請連絡您當地的 Bose 經銷商或瀏覽 www.Bose.com

小心：請勿使用任何其它五金件來安裝揚聲器。


將 Acoustimass® 低音箱連接到您的接收器或擴音器

無插頭的揚聲器線可將 Acoustimass 低音箱連接到您的接收器或擴音器。您的揚聲器系統可與每通道 10 至 200 瓦且阻抗為 4 至 8 歐的接收器或擴音器配合使用。請參見您的接收器或擴音器的使用者指南。

小心：錯誤接線會導致低音輸入少甚至沒有，而且可能損壞系統。


1. 將揚聲器線連接到 Acoustimass 低音箱后面板的 **INPUTS FROM AMP OR RECEIVER** 接頭：

- A. 將有標記的線連接到 **L** (左) 輸入接頭對的正極 (+)。
- B. 將無標記的線連接到 **L** (左) 輸入接頭對的負極 (-)。
- C. 對 **R** (右) 輸入接頭對重複步驟 **A** 和 **B**。

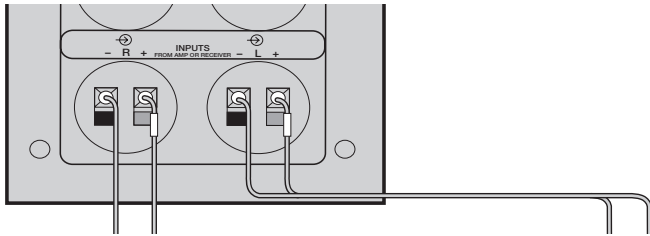

2. 將線的另一端連接到擴音器或接收器的揚聲器端。

- A. 將連接到 **L** (左) 低音箱接頭對的有標記線連接到擴音器或接收器上的 **LEFT** 正極 (+) 接頭。
- B. 將連接到 **L** (左) 低音箱接頭對的無標記線連接到擴音器或接收器上的 **LEFT** 負極 (-) 接頭。
- C. 對連接到 **R** (右) Acoustimass 低音箱輸入接頭對的線和擴音器或接收器上的 **RIGHT** 輸入接頭對重複步驟 **A** 和 **B**。

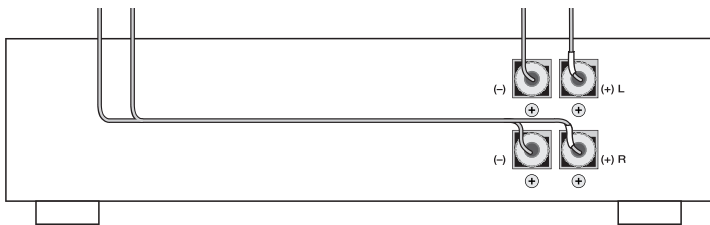

在插入您的接收器或擴音器之前：

- 確保任何接頭上的任何線束不會與其他接頭產生摩擦。這種「橋接」線會導致短路並損壞您的接收器或擴音器。
- 檢查所有連接以避免損壞您的揚聲器。確保揚聲器已連接到低音箱且未直接連接到擴音器或接收器。

檢查系統

接通 Acoustimass® 低音箱電源後，您的系統應該會有相應的反應：

- 擴音器上的平衡控制轉到左側時，僅 Acoustimass 低音箱和左揚聲器能發出聲音。
- 擴音器上的平衡控制轉到右側時，僅 Acoustimass 低音箱和右揚聲器能發出聲音。
- 平衡控制在中間位置時，低音音樂的聲音應該與平衡控制在左側或右側時相同，或者更高。

如果您的系統與所描述反應不一樣，請檢查所有線是否進行了正確的正極到正極和負極到負極的連接。若您的系統仍然無法正確運行，請參見第 8 頁上的「疑難排解」。

了解自動化系統保護

使用高音量播放時，您的 Acoustimass 系統會啟用自動保護電路以避免電應力或超載損壞系統。發生這種情況時，您可能注意到音量略有下降。這表示功率輸入可能已超過安全水平。建議不要長時間把音量設定在此水平上或更高。

疑難排解

問題	措施
失真或無聲音	<ul style="list-style-type: none">• 斷開擴音器或接收器與系統的連接，將 Acoustimass® 低音箱連接到另一個正常運行的擴音器或接收器。若系統恢復正常運行，則您的擴音器或接收器上可能出現問題。• 關閉擴音器或接收器，檢查揚聲器、低音箱和擴音器或接收器之間的所有連接。• 更多診斷資訊請參見您的擴音器或接收器的使用者指南。• 請參閱「檢查您的接收器或擴音器通道」。

檢查您的接收器或擴音器通道

若一個揚聲器不播放或聽起來有失真，則您的擴音器或接收器的揚聲器通道可能有缺陷。

1. 從擴音器或接收器上斷開兩根揚聲器連接線的連接。
2. 將連接線重新從 Acoustimass® 低音箱的 **L INPUTS** 連接到擴音器或接收器的右揚聲器通道。
3. 從擴音器或接收器上斷開兩根揚聲器連接線的連接。將連接線重新從 Acoustimass® 低音箱的 **L INPUTS** 連接到擴音器或接收器的右揚聲器通道。
4. 將擴音器或接收器的平衡控制設定到最右側，然後打開電源。若左揚聲器現在運行正常，則您的擴音器或接收器的左揚聲器通道可能有缺陷。
5. 再將連接線從低音箱的 **R INPUTS** 連接到接收器的左揚聲器接頭，檢查右揚聲器。

小心：切勿將另一個揚聲器連接到可能存在缺陷的通道。若通道有缺陷，則它可能會損壞您的 Acoustimass 系統。

清潔

- 使用乾燥的軟布清潔系統表面。
- 請勿在系統附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。
- 您可使用真空吸塵器清除揚聲器柵格中的灰塵。為避免損壞柵格正後方的驅動器，請僅使用低壓。

客戶服務處

如需其他說明，連絡 Bose® 客戶服務。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

有限質保

系統受有限擔保保護。包裝箱中隨附的產品登記卡上提供了有限質保的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品註冊卡。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

本產品提供的保修資訊並不適用於澳大利亞或紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

相容性

相容 4 – 8 歐接收器或擴音器

相容每通道 10 – 100 歐的接收器或擴音器

IEC 評級：每通道 50 瓦

用線推薦

以最大頻率回應偏差 ± 0.5 dB 為準。

規格	長度
18 (0.75 平方公釐)	最長 30 ft (9 m)
16 (1.5 平方公釐)	最長 45 ft (14 m)



719704-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM719704 Rev. 00