

**BOSE**

# ACOUSTIMASS® 300

## WIRELESS BASS MODULE



OWNER'S GUIDE • BRUGERVEJLEDNING  
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKERSHANDLEIDING  
GUÍA DEL USUARIO • KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION  
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ  
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • BRUKSANVISNING

คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用戶指南 • 使用者指南 • 取扱説明書 • دليل المالك

**Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.**

## **Vigtige sikkerhedsinstruktioner**

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvej, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

## ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER:



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splintrer.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Den højtalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

## OPLYSNINGER OM REGLER

---

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksposeringsgrænser for befolkningen i almindelighed.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

W52 kun til indendørs brug

Modtagerkategori = 2

Overholder IDA-kravene.

### **CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)**

#### **Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices**

##### **Artikel XII**

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

##### **Artikel XIV**

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.


Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Hele deklarationen til overensstemmelse findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i mindst et af de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						

Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

**HDMI**™ Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

## **Sådan kommer du i gang**

Bygning af dit underholdningssystem.....	8
Udpakning .....	8
Retningslinjer for placering.....	9
Placering af et ekstra basmodul .....	10

## **Opsætning af basmodulet**

Tilslutning af strøm.....	11
Parring med en SoundTouch® 300 soundbar .....	12
Parring af et ekstra basmodul (tilbehør).....	13
Par med en SoundTouch® 300 soundbar .....	13
Par med et Lifestyle® 650/600-underholdningssystem.....	13

## **Afslutning af opsætning**

Kontrol af lyden .....	14
Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering .....	15
Kørsel af ADAPTiQ®-lydkalibrering.....	15

## **Brug af basmodulet**

Justering af basindstillingen.....	17
------------------------------------	----

## **Indsamling af systemoplysninger**

Systemstatusindikator.....	19
----------------------------	----

---

## **Pleje og vedligeholdelse**

Rengøring .....	20
Kundeservice .....	20
Information om den begrænsede garanti .....	21
Tekniske oplysninger .....	21
Servicestik.....	21

## **Fejlfinding**

Almindelige løsninger .....	22
Kan ikke fuldføre ADAPTiq®-lydkalibrering .....	24
Kan ikke parre basmodulet med soundbar .....	25

## Bygning af dit underholdningssystem

---


Det trådløse Acoustimass® 300-basmodul er en del af et modulopbygget underholdningssystem. Det er kompatibelt med SoundTouch® 300 soundbaren og de trådløse Virtually Invisible® 300 surroundhøjttalere (medfølger ikke). Du kan altid trådløst parre surroundhøjttalerne eller et ekstra basmodul for at få en endnu fyldigere og mere intens lyd.

Kontakt din lokale Bose®-forhandler eller besøg [www.Bose.com](http://www.Bose.com), hvis du vil købe surroundhøjttalere.


## Udpakning

---

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

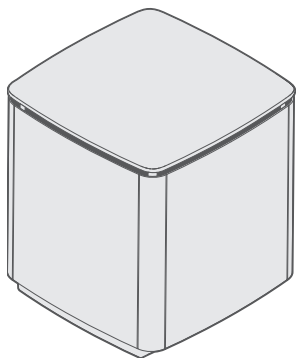

Trådløst Acoustimass® 300 basmodul

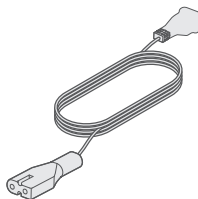

Netledning\*

\*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

**Bemærk:** Hvis en del er beskadiget, eller hvis glasset på basmodulet er ødelagt, skal du ikke bruge det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice.




## Retningslinjer for placering


For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

- Stil basmodul på sine gummifødder langs samme væg som dit tv eller langs enhver anden væg i den forreste tredjedel af rummet.
- Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få basmodul til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hold forsiden af basmodul (den modsatte side strømstikket) mindst 7,6 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten i bunden af denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne.
- For at få mere bas skal basmodul placeres tæt på vægge og hjørner. For at få mindre bas skal basmodul placeres væk fra vægge og hjørner.
- Placer IKKE objekter ovenpå basmodul.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

### Eksempel på systemplacering

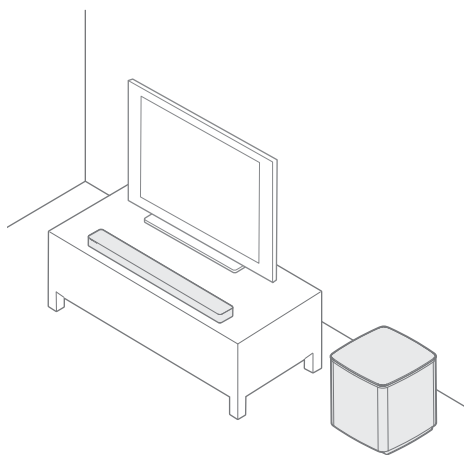

**FORSIGTIG:** Placer ikke basmodul på den øverste kant eller siderne, når det er i brug.

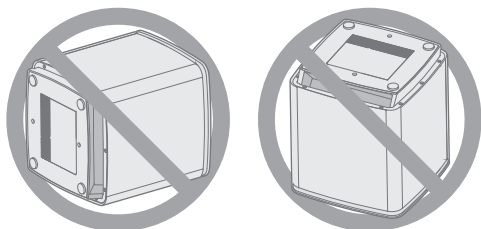


### **Placering af et ekstra basmodul**

Prøv at placere hvert basmodul flere steder for at se, hvilken lyd der passer bedst til dit lytteområde. Kør ADAPTiq®-lydkalibrering (se side 15), når du har placeret modulet et nyt sted. For at få mere bas kan du placere modulerne tættere på hinanden eller tættere på vægge og hjørner.

## Tilslutning af strøm

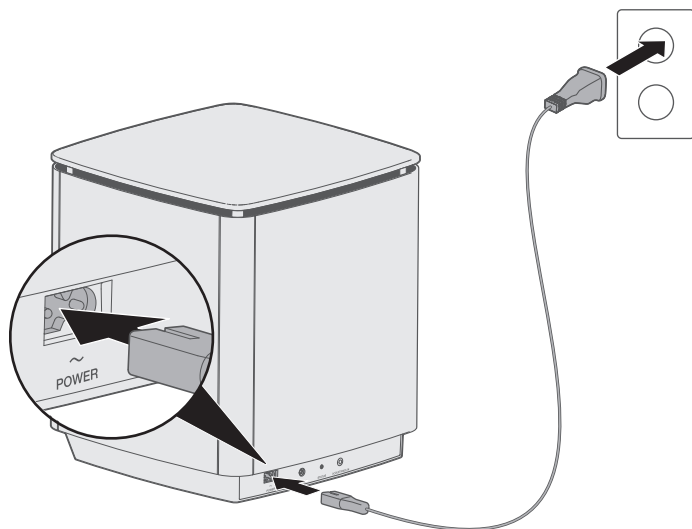

1. Sæt netledningen i **POWER**-stikket på basmodulet.





2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

## Parring med en SoundTouch® 300 soundbar

For trådløst at parre basmodulet med en SoundTouch® 300 soundbar skal du placere soundbaren i parringstilstand ved hjælp af fjernbetjeningen.

1. På SoundTouch® 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
2. Tryk på **7** og hold nede, indtil tilslutningsindikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

Når basmodulet er parret, udsender det en tone. STATUS-indikatoren bag på modulet og  på soundbaren lyser hvidt.

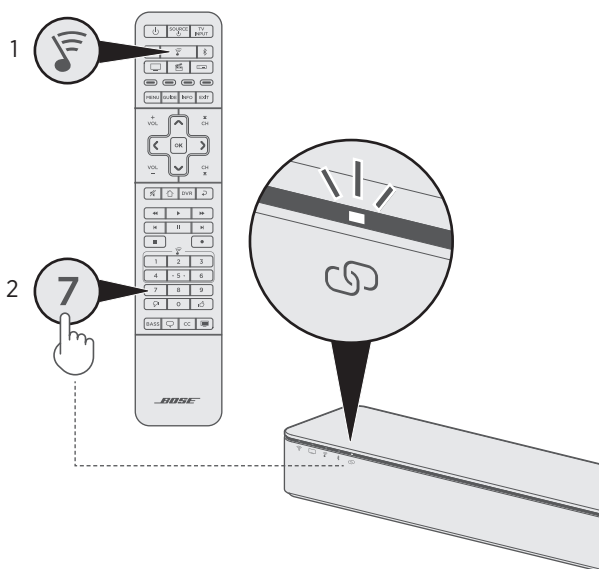

### Bemærkninger:

- Parring kan tage flere minutter.
- Se “Fejlfinding” på side 22, hvis basmodulet ikke kan parres med soundbaren.

---

## Parring af et ekstra basmodul (tilbehør)

---

Parring af et ekstra basmodul kan levere mere ensartet eller kraftfuld bas i hele dit lytteområde.

### Bemærkninger:

- Se (side 10) for at få instruktioner til at placere et ekstra basmodul.
- Hvis dit aktuelle basmodul er sluttet til din soundbar eller dit system med et 3,5 mm stereokabel (se side 25), kan du ikke parre et ekstra basmodul.

### Par med en SoundTouch® 300 soundbar

Gentag parringsprocessen (se side 12).

### Par med et Lifestyle® 650/600-underholdningssystem

1. Tryk på **OPSÆTNING** på Lifestyle® 650/600-fjernbetjeningen.
2. I UNIFY®-menuen skal du vælge **Højtaleradministration**, derefter vælge **Opsætning Ekstra basmodul**.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at parre dit ekstra basmodul.

## Kontrol af lyden

---

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
  - Tænd for denne kilde.
  - Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang. Hvis du ikke har programmeret SoundTouch® 300-fjernbetjeningen, kan det være nødvendigt at bruge en anden fjernbetjening.
3. Tænd din SoundTouch® 300 soundbar.

Du skal nu høre lyd fra basmodulet.

**Bemærk:** Se side 22, hvis du ikke hører lyd fra basmodulet.

## Kør ADAPTiq®-lydkalibrering

Når du har konfigureret dit basmodul og parret det med en SoundTouch® 300 soundbar, skal du køre ADAPTiq®-kalibrering for at få den bedste akustiske ydeevne. ADAPTiq®-lydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.


Under en ADAPTiq®-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTiq®-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.

Hvis du ikke længere har ADAPTiq®-headsettet, skal du kontakte Bose® kundeservice for at få et andet headset.

**Bemærk:** Hvis du også parrer trådløse Virtually Invisible® 300 surroundhøjtalere med soundbaren, skal højttalerne parres, før du kører ADAPTiq®-lydkalibrering. Se lynstartvejledningen eller brugervejledningen til Virtually Invisible® 300.

## Kørsel af ADAPTiq®-lydkalibrering

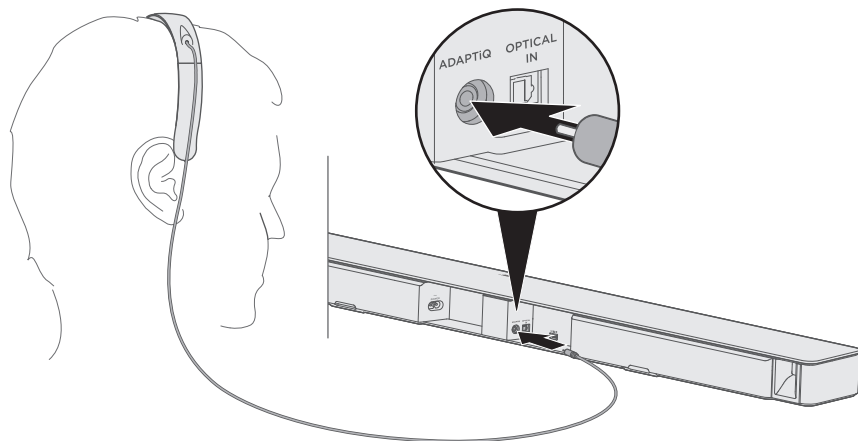


1. Sæt kablet til ADAPTiq®-headsettet (leveres med SoundTouch® 300 soundbar) i **ADAPTiq**-stikket bag på soundbaren.




2. Sæt ADAPTiq-headsettet på dit hoved.



## AFSLUTNING AF OPSÆTNING

---

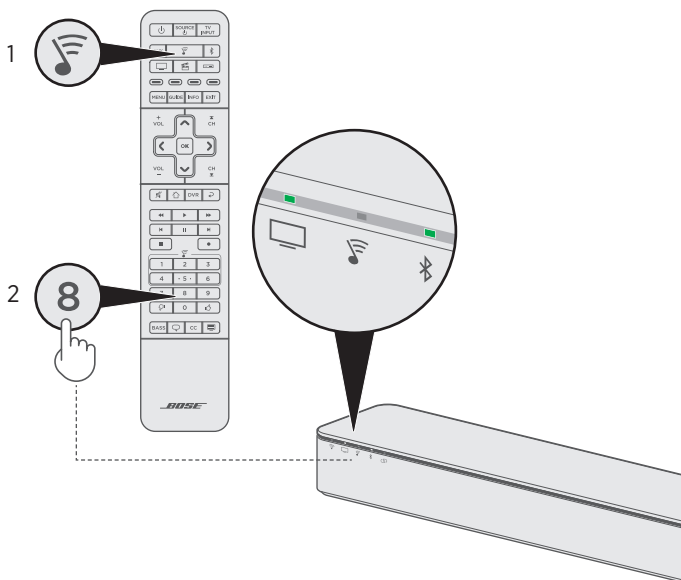3. På SoundTouch® 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
4. Tryk og hold nede på **8**, indtil TV-indikatoren  og Bluetooth®-indikatoren  på soundbaren lyser grønt.



ADAPTiQ®-processen starter.

**Bemærk:** Hvis du ikke hører dit sprog, skal du trykke på  og  i navigationsfeltet for at rulle gennem sprogene. Tryk og hold nede på **8** i 10 sekunder for at nulstille sproget.

5. Følg talemådelserne, indtil ADAPTiQ-processen er fuldført.

Se side 24, hvis du hører en fejlmeddelelse, og du ikke er i stand til at fuldføre ADAPTiQ-lydkalibreringen.

6. Fjern ADAPTiQ-headsettet fra soundbaren, og gem det et sikkert sted.

Hvis du på et senere tidspunkt parrer surroundhøjtalerne eller et ekstra basmodul, flytter eller monterer systemet eller flytter et eller flere møbler, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibreringen igen for at sikre en optimal lyd kvalitet.



## Justering af basindstillingen

Du kan justere systemets basindstilling ved hjælp af SoundTouch®-app'en eller fjernbetjeningen. Se brugervejledningen til SoundTouch® 300 for at få flere oplysninger om SoundTouch®-app'en.

1. Tryk på **BASS** på SoundTouch® 300-fjernbetjeningen.



Indikatorerne på soundbaren lyser for at vise den aktuelle basindstilling, som vist nedenfor.

Basindstilling	Indikatoraktivitet
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (standard)	
-1	
-2	
-3	
-4	

## BRUG AF BASMODULET

---

2. På fjernbetjeningen:


- Tryk på **vol**<sup>+</sup> for at øge basniveauet.
- Tryk på **vol**<sub>-</sub> for at reducere basniveauet.

3. Tryk på **BASS**.

Soundbaren gemmer dine indstillinger.

**Bemærk:** For at opnå den optimale lyd kvalitet til programmer, hvor der kun er tale, f.eks. nyheder og talk shows, skal du aktivere taletilstanden. Se brugervejledningen til SoundTouch® 300 for at få flere oplysninger.


### Nulstilling af basindstillingen

Tryk og hold nede på **BASS** på fjernbetjeningen, indtil SoundTouch®-indikatoren  på soundbaren blinker to gange.

Basindstillingen nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger.

## Systemstatusindikator

STATUS-indikatoren bag på modulet viser systemets status.

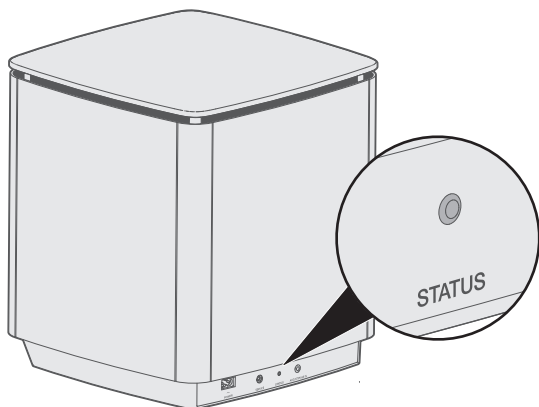

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Lyser hvidt	Tilsluttet soundbar
Blinker hvidt	Downloader softwareopdatering til systemet
Lyser gult konstant (svagt)	Frakoblet soundbar
Blinker gult	Klar til at parre
Slukket	Strømbesparesestilstand
Blinker rødt	Firmwarefejl - kontakt Bose® kundeservice

## Rengøring

---



Spild ikke væske på systemet eller i nogen åbninger.

- Rengør ydersiden af systemet med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet.
- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå, at der falder genstande ned i åbningerne.

## Kundeservice

---

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Gå til [global.bose.com/Support/AM300](https://global.bose.com/Support/AM300)
- Kontakt Bose® kundeservice.

## Information om den begrænsede garanti

Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på garantikortet, som ligger i æsken. På kortet kan du finde vejledning i, hvordan du får udført service på garantien og registrerer dit produkt. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.


Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på [global.Bose.com.au/en\\_au/support/policies.html](http://global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html) eller [global.Bose.co.nz/en\\_nz/support/policies.html](http://global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html) for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

## Tekniske oplysninger

**Indgangsstrømdata:** 100–240V ~ 50/60 Hz, 180W

## Serviceстик

SERVICE-stikket er kun beregnet til service. Sæt ikke nogle kabler i dette stik.

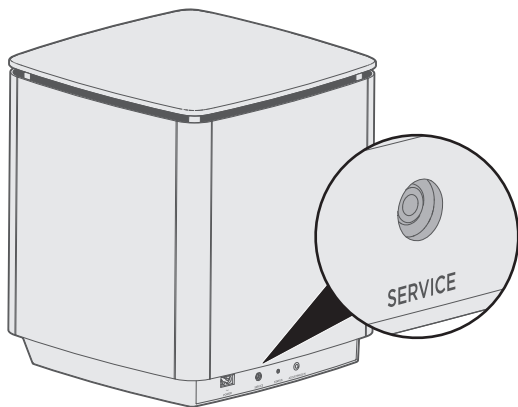

## FEJLFINDING

---

Hvis du oplever problemer med basmodulet:

- Fjern netledningerne til basmodulet og SoundTouch® 300 soundbaren, vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek indikatoren for systemstatus (se side 19).
- Flyt basmodulet og SoundTouch® 300 soundbaren væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Flyt SoundTouch® 300 soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Placer basmodulet i henhold til retningslinjerne for placering (se side 9).






Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose® kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

## Almindelige løsninger

---

Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer.

Symptom	Løsning
Basmodulet kan ikke parres med soundbaren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gentag parringsprocessen (se side 12).</li><li>• Slut basmodulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (se side 25). Hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose® kundeservice for at få et kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.</li></ul>

Symptom	Løsning
Uregelmæssig lyd eller ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå systemets lyd fra.</li> <li>• Forøg lydstyrken.</li> <li>• Sørg for, at soundbarens HDMI™-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket <b>ARC</b> eller <b>Audio Return Channel</b>. Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik (ARC), kan du oprette forbindelse til soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se brugervejledningen til SoundTouch® 300).</li> <li>• Sæt soundbarens optiske kabel i et stik på dit tv, der er mærket <b>Output</b> eller <b>OUT</b>, ikke Input eller IN.</li> <li>• Sørg for, at dit tv kan sende lyd fra tilsluttede kilder, og at lyd er aktiveret (se brugervejledningen til dit tv).</li> <li>• Gentag parringsprocessen (se side 12).</li> <li>• Hvis din kilde ikke er sluttet til dit tv: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vælg den korrekte tv-indgang (se brugervejledningen til SoundTouch® 300).</li> <li>– Sæt din kilde direkte til soundbaren, og vælg de relevante indstillinger i SoundTouch® app'en for at afspille lyd direkte fra kilden (se brugervejledningen til SoundTouch® 300).</li> </ul> </li> <li>• Opdater systemsoftwaren: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På SoundTouch® 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .</li> <li>2. Tryk og hold nede på knappen med undertekster <b>CC</b>, indtil Wi-Fi®-indikatoren , tv-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og <i>Bluetooth</i>®-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt.</li> </ol> <p><b>Bemærk:</b> Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.</p> </li> </ul>
Dårlig eller forringer lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</li> <li>• Fjern al beskyttelsesfilmen fra basmodulet.</li> <li>• Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 15).</li> </ul>
Bassen er for kraftig eller for lav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilpas systemets basindstilling (se side 17).</li> <li>• Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 15).</li> <li>• Flyt basmodulet væk fra nærliggende vægge og hjørner.</li> </ul>

## Kan ikke fuldføre ADAPTiQ®-lydkalibrering

Lyt til talemeddelelserne til følgende fejlmeddelelser:

Fejlmeddelelse	Problem	Gør følgende
1	Mikrofonen på ADAPTiQ-headsettet registrerer ikke lyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastgør alle kabler.</li> <li>• Frakobl kablet til ADAPTiQ-headsettet, og tilslut det igen til soundbarens <b>ADAPTiQ</b>-stik.</li> <li>• Sørg for, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiQ-headsettet ikke er blokeret.</li> <li>• Dit ADAPTiQ-headset kan være ødelagt. Kontakt Bose® kundeservice for reservedele.</li> </ul>
2	For meget støj i rummet.	Kør ADAPTiQ-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet.
3	ADAPTiQ-headsettet er for tæt på højttalerne.	Flyt ADAPTiQ-headsettet længere væk fra højttalerne.
4	Lyttepositionerne ligner hinanden for meget.	Flyt .30 - .60 meter væk fra dine tidligere lytteområder.
5	ADAPTiQ-headsettet kan ikke udføre målinger under flytningen.	Hold dit hoved i ro.

Når du har rettet dit problem, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibrering igen (se side 15).

Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Bose kundeservice for at få flere instruktioner.




## Kan ikke parre basmodulet med soundbaren


Hvis du ikke kan parre basmodulet med soundbaren, kan du også tilslutte modulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm stereo-kabel (medfølger ikke).

**Bemærk:** Hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose® kundeservice for at få et kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.

1. Slut den ene ende af et 3,5 mm stereokabel til **ACOUSTIMASS IN**-stikket bag på basmodulet.

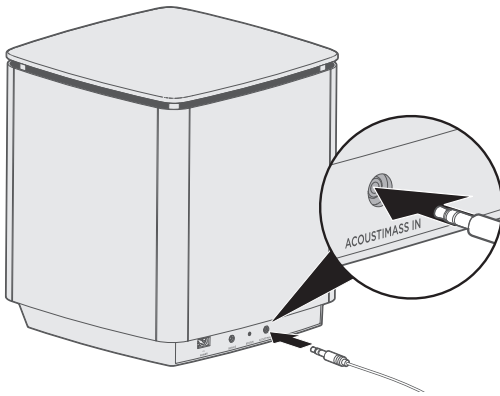

2. Slut den anden ende af kablet til **ACOUSTIMASS**-stikket bag på SoundTouch® 300-soundbaren.

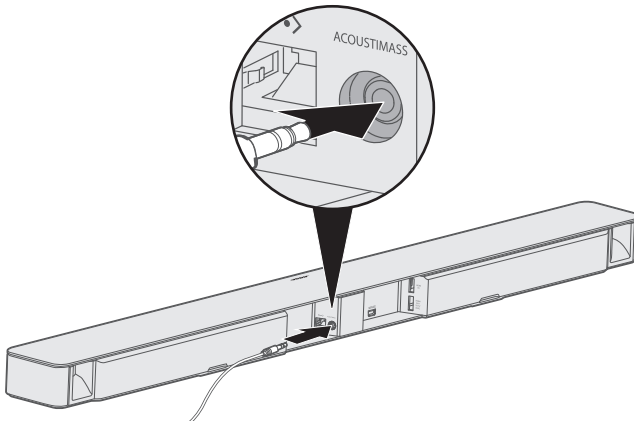

3. Tjek lyden (se side 13).



***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research<sup>®</sup>*

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM772090 Rev. 05