

BOSE

ACOUSTIMASS® 300

WIRELESS BASS MODULE



OWNER'S GUIDE • BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKERSHANDLEIDING
GUÍA DEL USUARIO • KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • BRUKSANVISNING

คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用戶指南 • 使用者指南 • 取扱説明書 • دليل المالك

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyksillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET:



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Tässä tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkiäistä lasia varoen.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Tämän järjestelmän kaiutin- ja liitosjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

W52 vain sisäkäyttöön

Vastaanotinluokka = 2

Täyttää IDA-vaatimukset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.


Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

HDMI[™] HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen[®] rekisteröity tavaramerkki.

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

SISÄLTÖ

Aloittaminen

Viihdejärjestelmän rakentaminen	8
Purkaminen pakkauksesta.....	8
Paikan valitseminen.....	9
Toisen bassoyksikön sijoittaminen	10

Bassoyksikön asentaminen

Virran yhdistäminen.....	11
Laiteparin muodostaminen SoundTouch® 300 soundbarin kanssa.....	12
Laiteparin muodostaminen toisen bassoyksikön kanssa (valinnaista)	13
Muodosta laitepari SoundTouch® 300 soundbarin kanssa	13
Laiteparin muodostaminen Lifestyle® 650/600 -kotiteatterijärjestelmän kanssa.....	13

Käyttönoton viimeisteleminen

Äänen tarkistaminen.....	14
Tietoa ADAPTiQ®-äänenkalibroinnista.....	15
Äänen ADAPTiQ®-kalibroinnin suorittaminen.....	15

Bassoyksikön käyttäminen

Bassoäänien säätäminen.....	17
-----------------------------	----

Järjestelmätietojen kerääminen

Järjestelmän merkkivalo.....	19
------------------------------	----

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen	20
Asiakaspalvelu.....	20
Rajoitetun takuun tiedot	21
Tekniset tiedot.....	21
Huoltoliitin	21

Vianmääritys

Tavallisimmat ratkaisut.....	22
ADAPTiQ®-äänenkalibrointia ei voi suorittaa loppuun.	24
Laiteparin muodostaminen bassoyksiköstä ja soundbarista ei onnistu.	25


Viihdejärjestelmän rakentaminen

Langaton Acoustimass® 300 -bassoyksikkö on osa modulaarista kotiviihdejärjestelmää. Se on yhteensopiva SoundTouch® 300 soundbarin ja lisävarusteena hankittavien langattomien Virtually Invisible® 300 surround -kaiuttimien kanssa (eivät sisälly toimitukseen). Yhdistämällä surround-kaiuttimet tai toisen bassoyksikön langattomasti saat milloin tahansa nauttia entistäkin paremmasta, kokonaisvaltaisesta kuuntelukokemuksesta.


Voit ostaa surround-kaiuttimet ottamalla yhteyden Bose®-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com.

Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

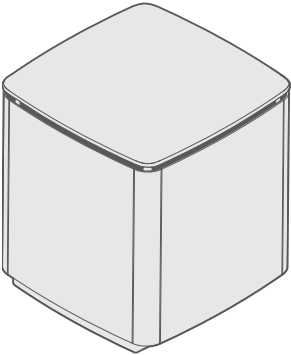

Langaton Acoustimass® 300 -bassoyksikkö

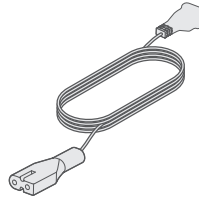

Virtajohto*

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.


Huomautus: Älä käytä bassoyksikköä, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai lasi on rikki. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Paikan valitseminen


Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä (0,3–0,9 m päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta järjestelmää metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

- Aseta yksikkö kumijaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.
- Valitse vakaa ja tasainen alusta. Tärinä voi saada bassoysikön siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.
- Pidä bassoysikön etupuoli (POWER-liittimen vastakkainen puoli) vähintään 7,6 cm etäisyydellä muista pinnoista. Tämän puolen alaosan tukkiminen heikentää akustista laatua.
- Voimakkaamman basson saat sijoittamalla bassoysikön lähelle seinää tai nurkkaa. Bassoa vähentää bassoysikön sijoittaminen kauas seinistä ja nurkista.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä bassoysikön päälle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Järjestelmän sijoittamisesimerkki

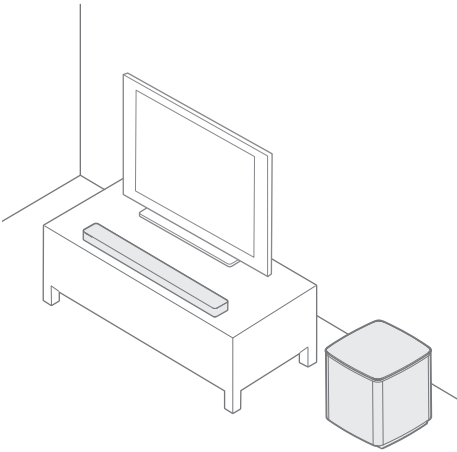

HUOMIO: Älä aseta bassoysikköä ylösalaisin tai kyljelleen käytön aikana.

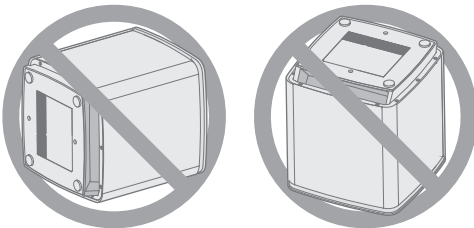


Toisen bassoyksikön sijoittaminen

Kokeile bassoyksiköitä eri paikoissa löytääksesi parhaan kuuntelukokemuksen omassa kuuntelupaikassasi. Kun olet sijoittanut yksikön uuteen paikkaan, suorita ADAPTiq®-äänenkalibrointi (ks. sivu 15). Voimakkaamman basson saat sijoittamalla yksiköt lähelle seiniä tai nurkkia.

Virran yhdistäminen



1. Liitä virtajohto bassoysikön **POWER**-liitäntään.

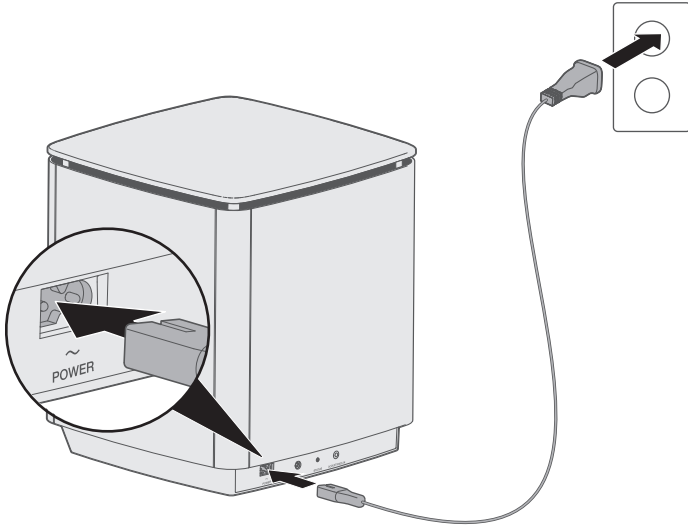


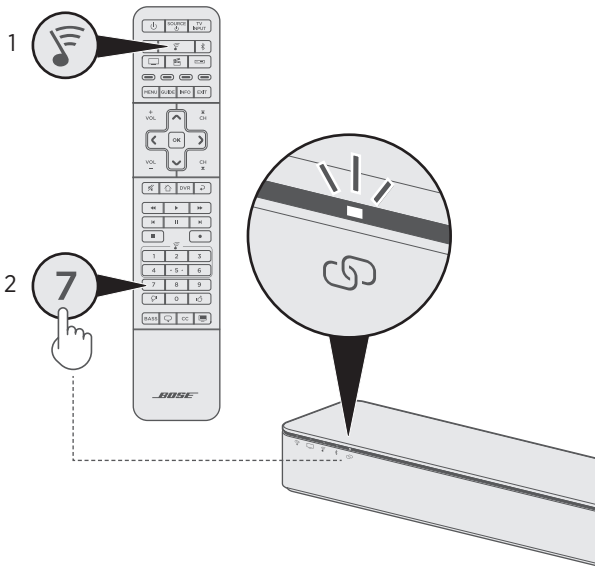
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Laiteparin muodostaminen SoundTouch® 300 soundbarin kanssa

Jotta bassoyskiköstä ja SoundTouch® 300 soundbarista voi muodostaa laiteparin, soundbar on asetettava yhdistämistilaan kaukosäätimellä.

1. Paina SoundTouch® 300 -kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta .
2. Pidä **7** painettuna, kunnes soundbarin yhteysmerkkivalo  alkaa vilkkua valkoisena.

Bassoyskiköstä kuuluu äänimerkki, kun laitepari on muodostettu. Yksikön takaosan STATUS-tilamerkkivalo ja soundbarin  palavat valkoisina.



Huomautuksia:

- Laiteparin muodostaminen voi kestää useita minutteja.
- Jos bassoyskikko ei muodosta laiteparia soundbarin kanssa, katso lisätietoja kohdasta "Ongelmanratkaisu" sivulla 22.

Laiteparin muodostaminen toisen bassoysikön kanssa (valinnaista)

Muodostamalla laiteparin toisen bassoysikön kanssa voit saada tasaisemman tai tehokkaamman basson koko kuuntelualueelle.

Huomautuksia:

- Ohjeet toisen bassoysikön sijoittamiseen, ks. sivu 10.
- Jos nykyinen bassoysikkö on liitetty soundbariin 3,5 mm:n stereojohdolla (ks. sivu 25), laiteparia toisen bassoysikön kanssa ei voi muodostaa.

Muodosta laitepari SoundTouch® 300 soundbarin kanssa

Toista parinmuodostus (ks. sivu 12).

Laiteparin muodostaminen Lifestyle® 650/600 -kotiteatterijärjestelmän kanssa

1. Paina Lifestyle® 650/600 -kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
2. Valitse UNIFY®-valikosta **Kaiuttimien hallinta** ja sitten **Asetukset Toinen bassoysikkö**.
3. Muodosta laitepari toisen bassoysikön kanssa noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.

Äänen tarkistaminen

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - Käynnistä lähde.
 - Jos televisioon on yhdistetty toissijainen lähde, valitse oikea television tuloliitäntä. Jos et ole ohjelmoinut SoundTouch® 300 -kaukosäädintä, sinun on ehkä käytettävä jotakin toista kaukosäädintä.
3. Kytke virta SoundTouch® 300 soundbariin.

Bassoyksiköstä pitäisi kuulua ääntä.

Huomautus: Jos bassoyksiköstä ei kuulu ääntä, katso sivu 22.

Tietoa ADAPTiq®-äänenkalibroinnista

Kun olet määrittänyt bassoyksikön ja muodostanut siitä laiteparin SoundTouch® 300 soundbarin kanssa, suorita ADAPTiq®-äänenkalibrointi parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiq-äänenkalibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen on oltava hiljainen sen aikana.


ADAPTiq-äänenkalibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan ADAPTiq-kuulokkeiden (toimitetaan soundbarin mukana) päälle kiinnitettyllä mikrofonilla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.

Jos ADAPTiq-kuulokkeet ovat kadonneet, tilaa varakuulokkeet Bosen® asiakaspalvelusta.

Huomautus: Jos aiot muodostaa laiteparin myös langattomista Virtually Invisible® 300 surround -kaiuttimista ja soundbarista, muodosta laitepari kaiuttimien kanssa ennen ADAPTiq-äänenkalibrointia. Lisätietoja on Virtually Invisible® 300 -pikaoppaassa tai -käyttöohjeessa.




Äänen ADAPTiq®-kalibroinnin suorittaminen

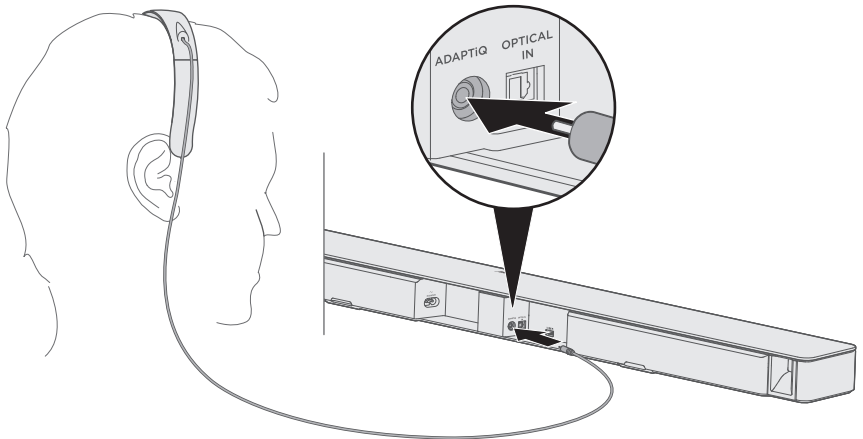
1. Liitä ADAPTiq-kuulokkeiden (sisältyvät SoundTouch® 300 soundbar -toimitukseen) johto soundbarin takana näkyvään **ADAPTiq** -liitäntään.





2. Aseta ADAPTiq-kuulokkeet päähäsi.

KÄYTTÖÖNOTON VIIMEISTELEMINEN

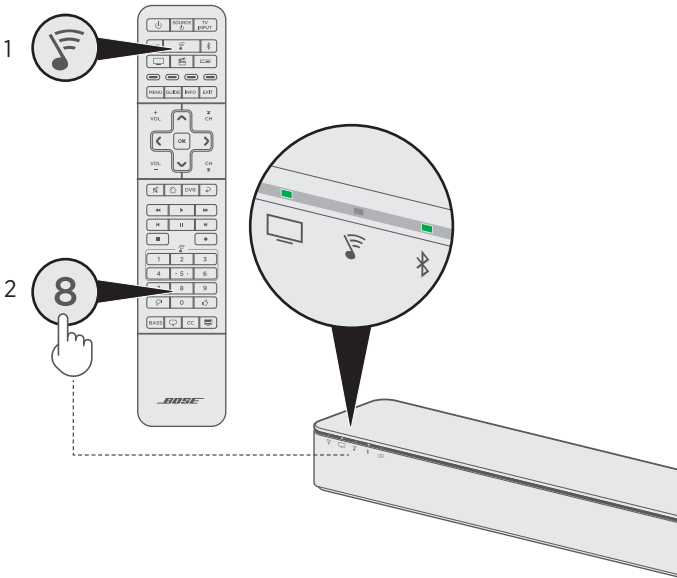3. Paina SoundTouch® 300 -kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta .
4. Pidä **8** painettuna, kunnes soundbarin TV-merkkivalo  ja Bluetooth®-merkkivalo  syttyvät vihreinä.



ADAPTiQ®-kalibrointi alkaa.

Huomautus: Jos et kuule omaa kieltäsi, voit selata kieliä siirtymistyydyn painikkeilla  ja . Voit palauttaa kieliasetuksen painamalla **8** 10 sekunnin ajan.

5. Noudata äänikehoteina annettavia ohjeita, kunnes ADAPTiQ-kalibrointi on valmis.

Jos kuulet virheilmoituksen eikä ADAPTiQ-äänenkalibrointiä voi suorittaa loppuun, katso sivu 24.


6. Irrota ADAPTiQ-kuulolokkeet soundbarista. Säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Jos myöhemmin muodostat laiteparin surround-kaiuttimien tai toisen bassoyksikön kanssa, siirrä järjestelmää tai huonekaluja tai kiinnität järjestelmän seinään, tee äänen ADAPTiQ-kalibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.

Bassoäänien säätäminen

Järjestelmän matalia ääniä voi säätää SoundTouch®-sovelluksella tai kaukosäätimellä. Lisätietoja SoundTouch®-sovelluksesta on SoundTouch® 300 -käyttöohjeessa.

1. Paina SoundTouch® 300 -kaukosäätimessä **BASS**.

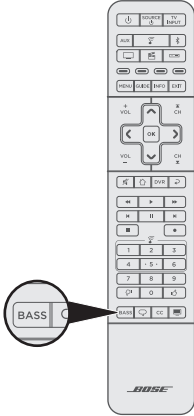

Soundbarin merkkivalot osoittavat bassoäänien tason alla olevan kuvan mukaisesti.

Bassoasetus	Merkkivalo
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (oletus)	
-1	
-2	
-3	
-4	

BASSOYKSIKÖN KÄYTTÄMINEN


2. Kaukosäätimellä voidaan
 - lisätä bassoa painamalla **vol** ⁺
 - vähentää bassoa painamalla **vol** ₋.

3. Paina **BASS**.

Soundbar tallentaa asetukset.

Huomautus: Jos haluat optimoida puheohjelmien, kuten uutisten ja keskusteluohjelmien, äänenlaadun, ota käyttöön puhetta korostava tila. Lisätietoja on SoundTouch® 300 -käyttöohjeessa.


Bassoäänien palauttaminen

Pidä kaukosäätimen **BASS** painettuna, kunnes soundbarin SoundTouch®-merkkivalo  välähtää kaksi kertaa.

Bassoäänien oletusasetus palautetaan.

Järjestelmän merkkivalo

Yksikön takaosan STATUS-merkkivalo ilmoittaa järjestelmän tilan.

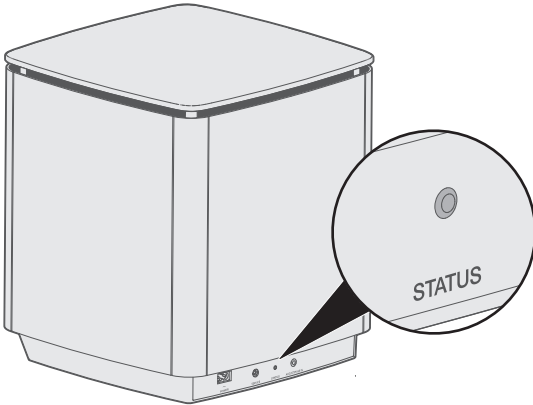

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Palaa valkoisena	Yhdistetty soundbariin.
Vilkkuu valkoisena	Lataa järjestelmäohjelmiston päivitystä.
Palaa oranssina (himmeästi)	Irrotettu soundbarista.
Vilkkuu oranssina	Valmis parinmuodostukseen.
Ei pala	Virransäästötila.
Vilkkuu punaisena	Laiteohjelmistovirhe. Ota yhteyttä Bosen® asiakaspalveluun.

Puhdistaminen



Varo, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

- Puhdista järjestelmän ulkopinnat sen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.
- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin putoa esineitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

- Käy osoitteessa global.bose.com/Support/AM300
- Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun.

Rajoitetun takuun tiedot

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun tiedot näkyvät pakkauksessa toimitetussa takuukortissa. Kortissa kerrotaan takuuhuollon saamisesta ja laitteen rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.


Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html ja global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Syöttövirta: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 180 W

Huoltoliitin

Huoltoliitin on tarkoitettu vain huoltokäyttöön. Älä työnnä siihen mitään liittimiä.

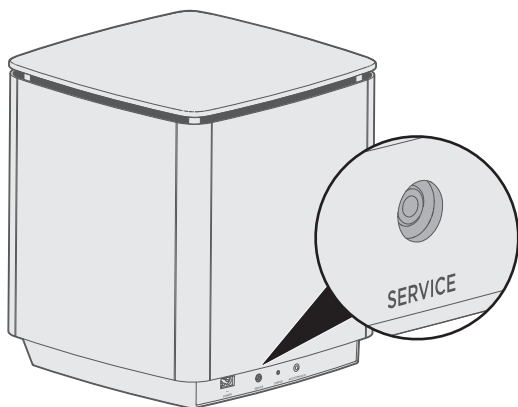

VIANMÄÄRITYS

Jos bassoyksikön kanssa ilmenee ongelmia:






- Irrota bassoyksikön ja SoundTouch® 300 soundbarin virtajohto, odota 30 sekuntia ja liitä ne sitten tukevasti toimivaan pistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista järjestelmän tilamerkkivalo (ks. sivu 19).
- Siirrä bassoyksikkö ja SoundTouch® 300 soundbar kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä SoundTouch® 300 soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Sijoita bassoyksikkö sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 9).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen® asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut

Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.

Ongelma	Ratkaisu
Bassoyksikkö ei muodosta laiteparia soundbarin kanssa.	<ul style="list-style-type: none">• Toista parinmuodostus (ks. sivu 12).• Yhdistä bassoyksikkö soundbariin 3,5 mm:n stereojohdolla (ks. sivu 25). Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n stereojohdtoa (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa sellainen Bosen® asiakaspalvelusta. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

Ongelma	Ratkaisu
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> Poista mykistys käytöstä. Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että soundbarin HDMI™-johto on yhdistetty television ARC- tai Audio Return Channel -merkittyyn liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI (ARC) -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (lisätietoja on SoundTouch® 300 -käyttöohjeessa). Liitä soundbarin optinen kaapeli television Output- tai OUT-merkittyyn liitäntään (ei Input tai IN). Varmista, että televisio voi lähettää ääntä yhdistetyistä lähteistä ja että äänilähtö on otettu käyttöön (lisätietoja on television käyttöohjeessa). Toista parinmuodostus (ks. sivu 12). Jos lähde laite on yhdistetty televisioon: <ul style="list-style-type: none"> Valitse oikea television tuloliitäntä (lisätietoja on SoundTouch® 300 -käyttöohjeessa). Yhdistä lähde laite suoraan soundbariin ja valitse SoundTouch®-sovelluksessa oikeat asetukset äänen toistamiseksi suoraan lähteestä (lisätietoja on SoundTouch® 300 -käyttöohjeessa). Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen: <ol style="list-style-type: none"> Paina SoundTouch® 300 -kaukosäätimen SoundTouch®-painiketta . Pidä Closed Captioning -painiketta CC painettuna, kunnes soundbarin Wi-Fi®-merkkivalo , TV-merkkivalo , SoundTouch®-merkkivalo  ja Bluetooth-merkkivalo  alkavat vilkkua valkoisina. <p>Huomaus: Päivittäminen saattaa kestää 10 minuuttia tai enemmän.</p>
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.	<ul style="list-style-type: none"> Kokeile muita mahdollisia lähteitä. Poista bassoyksiköstä kaikki suojakalvot. Suorita ADAPTiQ®-äänenkalibrointi (ks. sivu 15).
Bassoäänet kuuluvat liian voimakkaina.	<ul style="list-style-type: none"> Säädä järjestelmän bassoääniä (ks. sivu 17). Suorita ADAPTiQ®-äänenkalibrointi (ks. sivu 15). Siirrä bassoyksikkö kauemmas seinistä ja nurkista.

ADAPTİQ®-äänenkali brointi a ei voi suorittaa loppuun.

Seuraavat virheilmoitukset voivat tulla kuuluviin:

Virheilmoitus	Ongelma	Toimintaohjeet
1	ADAPTİQ-kuulokkeiden mikrofoni ei tunnista ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke johdot tukevasti. • Irrota ADAPTİQ-kuulokejohto ja liitä se taas tukevasti soundbarin ADAPTİQ-liitäntään. • Varmista, että ADAPTİQ-kuulokkeiden yläosassa näkyvän mikrofonin aukko ei ole tukossa. • ADAPTİQ-kuulokkeet voivat olla vaurioituneet. Tilaa varaosat Bose®-asiakaspalvelusta.
2	Huoneessa on liian äänekästä.	Aloita äänen ADAPTİQ-kali brointi uudelleen, kun huoneessa on hiljaista.
3	ADAPTİQ-kuulokkeet ovat liian lähellä kaiuttimia.	Siirrä ADAPTİQ-kuulokkeet kauemmas kaiuttimista.
4	Kuuntelupaikat muistuttavat toisiaan liikaa.	Siirry 30–60 cm:n etäisyydelle edellisestä kuuntelupaikasta.
5	Mittaus ADAPTİQ-kuulokkeiden avulla ei onnistu, koska ne liikkuvat.	Pidä päätäsi paikallaan.

Kun olet korjannut ongelman, palaa äänen ADAPTİQ-kali brointiin (ks. sivu 15).


Jos kuulet jonkin muun virheilmoituksen, pyydä lisäohjeita Bosen asiakaspalvelusta.

Laiteparin muodostaminen bassoyksiköstä ja soundbarista ei onnistu.


Jos laiteparin muodostaminen bassoyksiköstä ja soundbarista ei onnistu, voit liittää yksikön soundbariin myös 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly toimitukseen).

Huomautus: Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n stereojohdotta (tavallinen kuulokkeiden ja mobiililaitteiden kanssa käytettävä johto), tilaa sellainen Bosen® asiakaspalvelusta. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.

1. Liitä 3,5 mm:n stereojohdon toinen pää bassoyksikön takaosassa olevaan **ACOUSTIMASS IN** -liitäntään.

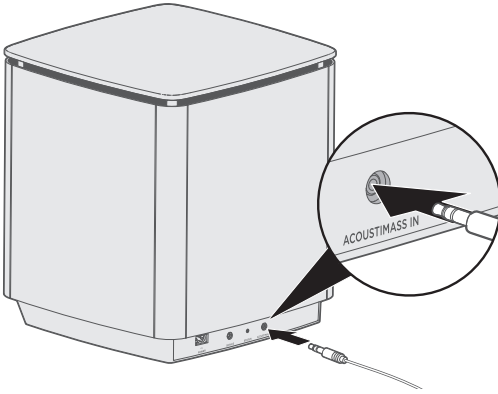

2. Liitä toinen pää SoundTouch® 300 soundbarin takaosassa olevaan **ACOUSTIMASS**-liitäntään.

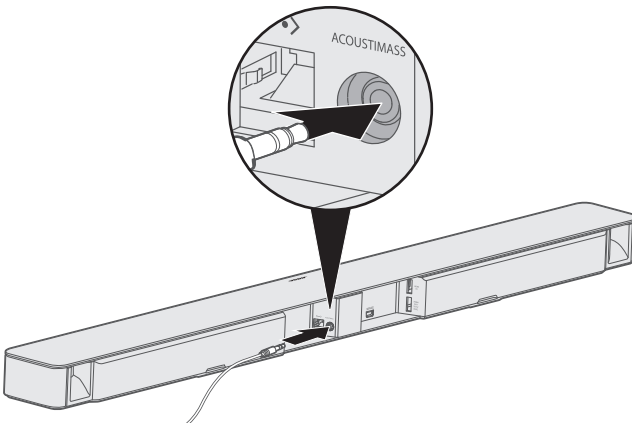

3. Tarkista ääni (ks. sivu 13).



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772090 Rev. 05