

BOSE

ACOUSTIMASS® 300

WIRELESS BASS MODULE



OWNER'S GUIDE • BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKERSHANDLEIDING
GUÍA DEL USUARIO • KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • BRUKSANVISNING

คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用戶指南 • 使用者指南 • 取扱説明書 • دليل المالك

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámáskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bizza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS:



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék edzett üveg felületet tartalmaz. Óvatosan kezelje, nehogy ütődés érje. Ha eltörik, óvatosan kezelje a törött üvegdarabokat.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközökre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tüztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A hangszórókábel és a rendszer összekötő kábelei nem telepíthetők falba. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
- A termékcímke a termék alján található.

JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. Az üzemeltetésnek az alábbi két feltételnek kell megfelelnie: (1) ez a termék nem okozhat káros interferenciát, (2) ennek a terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népszerűsége vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvedő rendszerekkel.

W52 csak beltéri használatra

Vevőkategória = 2

Megfelel az IDA követelményeinek.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvéncikk

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvéncikk

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.




A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.

A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibromozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangsugárzók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A *Bluetooth* szövegdjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

HDMI™ A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy dizájnya a Bose Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

©2018 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

TARTALOM

Első lépések

Állítsa össze házimozirendszerét.....	8
Kicsomagolás	8
Irányelvek az elhelyezéshez	9
Másik mélyhangmodul elhelyezése	10

A mélyhangmodul beállítása

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz.....	11
Párosítás a SoundTouch® 300 hangsugárzóval.....	12
Második mélyhangmodul párosítása (opcionális).....	13
Párosítás a SoundTouch® 300 hangsugárzóval	13
Párosítás a Lifestyle® 650/600 házimozirendszerrel.....	13

A beállítás befejezése

A hang ellenőrzése.....	14
Az ADAPTiQ® hangkalibráció bemutatása.....	15
Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás futtatása	15

A mélyhangmodul használata

A mélyhangszint beállítása	17
----------------------------------	----

Rendszerinformációk begyűjtése

Rendszer állapotjelzője.....	19
------------------------------	----

Ápolás és karbantartás

Tisztítás.....	20
Ügyfélszolgálat	20
A korlátozott garanciával kapcsolatos információk.....	21
Műszaki adatok	21
Szervizcsatlakozó	21

Hibaelhárítás

Gyakori megoldások.....	22
Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást nem sikerült befejezni	24
A mélyhangmodult nem sikerült párosítani a hangsugárzóval.....	25

Állítsa össze házimozirendszerét


Az Acoustimass® 300 vezeték nélküli mélyhangmodul a moduláris házimozirendszer része. Kompatibilis a SoundTouch® 300 hangszugárázóval és az opcionális Virtually Invisible® 300 vezeték nélküli térhatású hangszórókkal (nincs mellékelve).

A mélyhangmodult és a térhatású hangszórókat, illetve a második mélyhangmodult bármikor vezeték nélkül párosíthatja, ha még gazdagabb, még inkább térhatású hangokat szeretne produkálni.


A térhatású hangszórókat beszerezheti a Bose® helyi viszonteladójától vagy a www.Bose.com webhelyről.

Kicsomagolás

Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

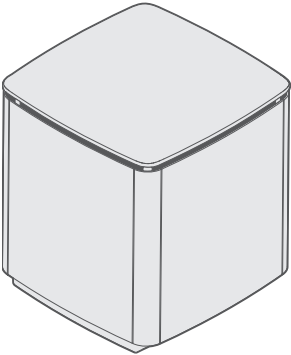

Acoustimass® 300 vezeték nélküli mélyhangmodul

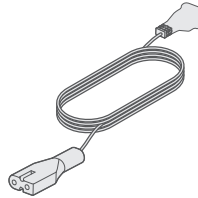

Tápkábel*

*Több elektromos csatlakozósínórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozósínórt.


Megjegyzés: Ha a termék bármely része sérült, vagy ha a mélyhangmodul üvegje eltört, ne használja a terméket. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Irányelvek az elhelyezéshez


A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a rendszertől (0,3–0,9 méter távolságban). A rendszert ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.

- Állítsa a mélyhangmodult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában.
- Válasszon egy stabil és sík felületet. A rezgés miatt a mélyhangmodul elmozdulhat, főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán.
- A mélyhangmodul első oldalát (a TÁPCSATLAKOZÓVAL ellenkező oldalát) helyezze legalább 7,6 cm-re más felületektől. Az akusztika romolhat, ha az ezen oldal alján lévő port takarásban van.
- Ha szeretné fokozni a mélyhangokat, a modult helyezze falak közelébe vagy egy sarokba. Ha szeretné enyhíteni a mélyhangokat, a modult helyezze távolabb a falaktól és a sarkoktól.
- NE helyezzen más tárgyakat a mélyhangmodul tetejére.
- A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

Példa a rendszer elhelyezésére

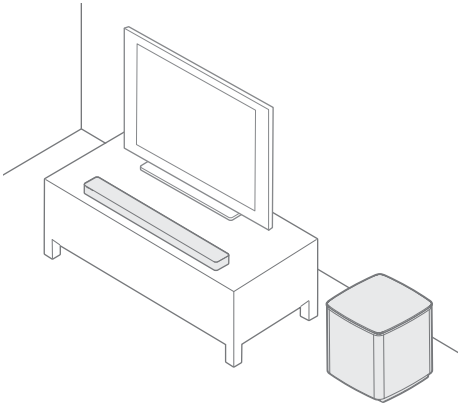

FIGYELEM: Használat közben a mélyhangmodult ne helyezze a tetejére vagy az oldalára.

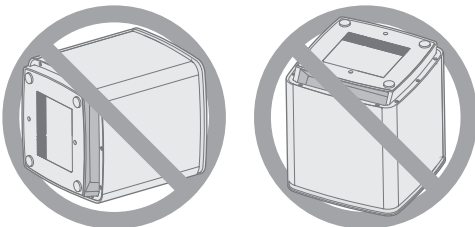


Másik mélyhangmodul elhelyezése

Mindkét mélyhangmodult próbálja különböző helyekre tenni, és így próbálgatni, mi a legmegfelelőbb az Ön zenehallgatási környezete számára. Miután a modult új helyre helyezte, futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást (lásd: 15. oldal). Ha fokozni szeretné a mélyhangok hatását, helyezze a modulokat egymáshoz vagy falakhoz, sarkokhoz közelebb.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

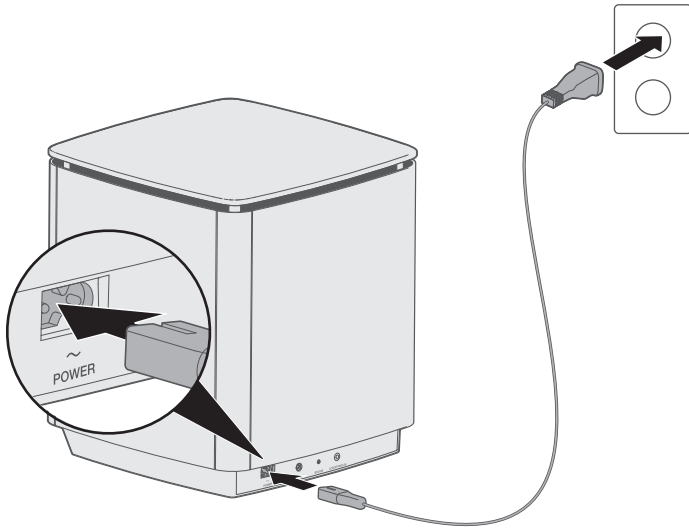

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a mélyhangmodul **POWER** csatlakozójába.




2. A hálózati csatlakozószinór másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

Párosítás a SoundTouch® 300 hangszugárzóval

A mélyhangmodul és a SoundTouch® 300 hangszugárzó vezeték nélküli párosításához helyezze a hangszugárzót párosítási módba a távvezérlő segítségével.

1. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a SoundTouch® gombot .
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a **7** gombot, amíg a hangszugárzó kapcsolatjelző fénye  fehéren nem villog.

A párosítás után a mélyhangmodul hangjelzést ad. A modul hátulján található STATUS jelzőfény és a hangszugárzón lévő  fehéren világít.

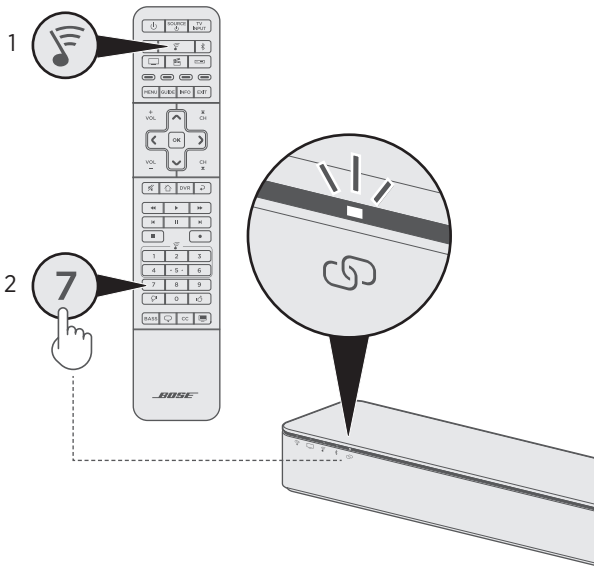

Megjegyzések:

- A párosítás néhány percig tart.
- Ha a mélyhangmodul és a hangszugárzó párosítása sikertelen, lásd: „Hibaelhárítás”, 22. oldal.

Második mélyhangmodul párosítása (opcionális)

A második mélyhangmodul párosításával egységesebb vagy erőteljesebb mélyhangokat produkálhat a zenehallgatási környezet teljes területén.

Megjegyzések:

- A második mélyhangmodul elhelyezésével kapcsolatban lásd: 10. oldal.
- Ha a jelenlegi mélyhangmodulja 3,5 mm-es sztereókábellel (lásd: 25. oldal) csatlakozik a hangsugárzóhoz vagy a rendszerhez, másik mélyhangmodul nem párosítható.

Párosítás a SoundTouch® 300 hangsugárzóval

Ismételje meg a párosítási eljárást (lásd: 12. oldal).

Párosítás a Lifestyle® 650/600 házimozirendszerrel

1. A Lifestyle® 650/600 távvezérlőjén nyomja meg a **SETUP** gombot.
2. A UNIFY® menüben válassza a **Hangszóró-kezelő** elemet, majd válassza a **Beállítás Második mélyhangmodul** lehetőséget.
3. A második mélyhangmodul párosításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A hang ellenőrzése

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:
 - Kapcsolja be a forrást.
 - Ha a másodlagos forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a tévé megfelelő bemenetét. Ha a SoundTouch® 300 távvezérlőjét még nem programozta be, lehet, hogy másik távvezérlőt kell használnia.
3. Kapcsolja be a SoundTouch® 300 hangsugárzót.

A mélyhangmodul hangokat fog kibocsátani.

Megjegyzés: Ha nem hallható hang a mélyhangmodulból, lásd: 22. oldal.

Az ADAPTiQ® hangkalibráció bemutatása

Miután elvégezte a mélyhangmodul és a SoundTouch® 300 hangszugárzó párosítását, a legjobb akusztikus teljesítmény érdekében futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást. Az ADAPTiQ hangkalibráció öt hangmérés alapján a helyiség akusztikájához igazítja a rendszer hangját. A hangkalibráláshoz szükség van kb. 10 percre, amíg a helyiségben csend van.


Az ADAPTiQ hangkalibráció közben az ADAPTiQ fejhallgató tetején lévő mikrofon (a hangszugárzóhoz mellékelve) a helyiség akusztikai jellemzőinek mérésével meghatározza az optimális hangminőséget.

Ha már nem rendelkezik az ADAPTiQ fejhallgatóval, akkor a Bose® ügyfélszolgálatától igényeljen másikat.

Megjegyzés: Ha a Virtually Invisible® 300 vezeték nélküli térhatású hangszórókat is szeretné a hangszugárzóval párosítani, akkor az ADAPTiQ hangkalibráció futtatása előtt párosítsa a hangszórókat. Lásd a Virtually Invisible® 300 rövid üzembe helyezési útmutatóját vagy kezelési útmutatóját.




Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás futtatása

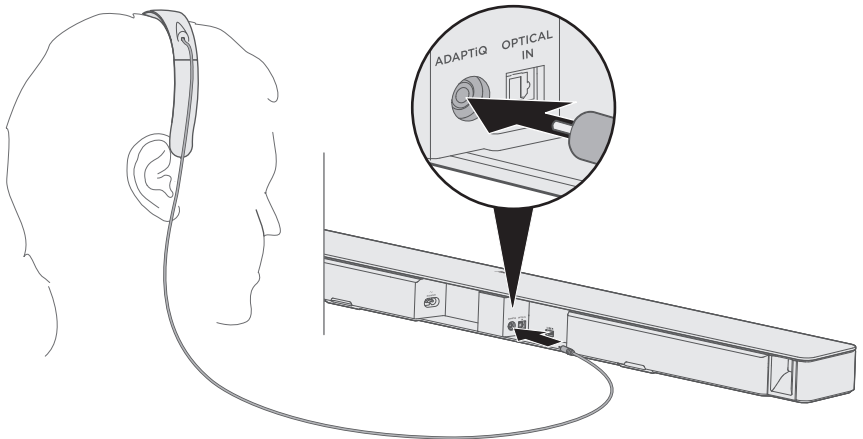
1. Az ADAPTiQ fejhallgató kábelét (a SoundTouch® 300 hangszugárzóhoz mellékelve) dugja a hangszugárzó hátulján lévő **ADAPTiQ** csatlakozóba.





2. Tegye az ADAPTiQ fejhallgatót a fejére.

A BEÁLLÍTÁS BEFEJEZÉSE

3. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a SoundTouch® gombot .
4. Tartsa lenyomva a **8** gombot mindaddig, amíg a hangsugárzó tévé jelzőfénye () és a *Bluetooth*® jelzőfénye () zölden nem világít.

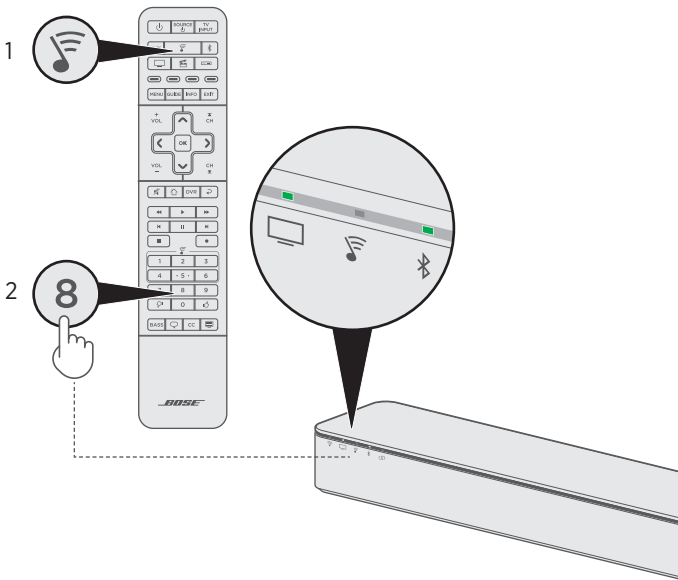

Megkezdődik az ADAPTiQ® eljárás.


Megjegyzés: Ha nem a saját nyelvét hallja, nyomja meg a navigációs panel  és  gombját a nyelvek listájának meghallgatásához. A nyelv visszaállításához tartsa lenyomva 10 másodpercig a **8** gombot.

5. Kövesse a hangutasításokat, amíg az ADAPTiQ eljárás be nem fejeződik.
Ha hibaüzenetet hall, és nem sikerül elvégeznie az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást, lásd: 24. oldal.
6. Húzza ki az ADAPTiQ fejhallgatót a hangsugárzóból, és tegye el egy biztonságos helyre.
Ha a térhatású hangszórókat vagy a második mélyhangmodult később párosítja, vagy a rendszert áthelyezi, falra szereli, illetve a bútorokat átrendezi, futtassa le ismét az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást az optimális hangminőség érdekében.

A mélyhangszint beállítása

A rendszer mélyhangbeállításait a SoundTouch® alkalmazás és a távvezérlő segítségével is megadhatja. A SoundTouch® alkalmazással kapcsolatban tekintse meg a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját.

1. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a **BASS** gombot.

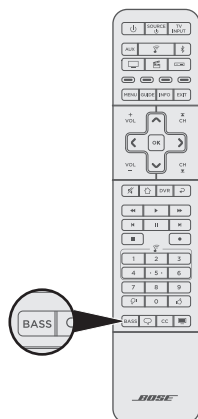

A hangszóró jelzőfényei az alábbi ábrán látható módon jelzik az aktuális mélyhangbeállításokat.

Mélyhangbeállítás	Jelzőfény működése
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (alapérték)	
-1	
-2	
-3	
-4	

A MÉLYHANGMODUL HASZNÁLATA

2. A távvezérlővel:


- Nyomja meg a **vol⁺** gombot a mélyhangszint növeléséhez.
- Nyomja meg a **vol₋** gombot a mélyhangszint csökkentéséhez.

3. Nyomja meg az **BASS** gombot.

A hangsugárzó menti a beállításokat.

Megjegyzés: A kizárólag párbeszédet tartalmazó műsorok, például hírek vagy beszélgetőshow-k optimális hangminőségének biztosításához engedélyezze a párbeszéd módot. További információkért tekintse meg a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját.


A mélyhangszint alaphelyzetbe állítása

Tartsa lenyomva a távvezérlő **BASS** gombját mindaddig, amíg a hangsugárzó SoundTouch® jelzőfénye () kétszer fel nem villan.

A mélyhangbeállítás visszaáll a gyári alapértékekre.

Rendszer állapotjelzője

A modul hátoldalán lévő STATUS jelzőfény a rendszer állapotát mutatja.

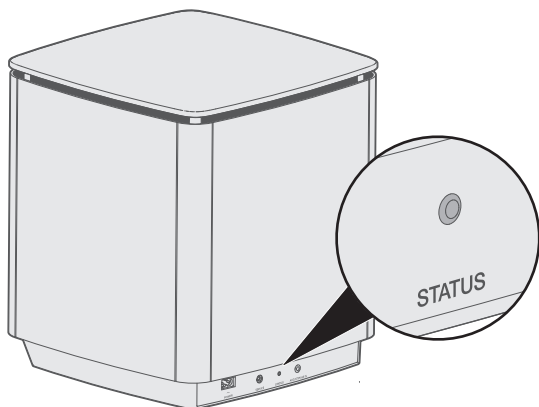

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Folyamatosan fehéren világít	Csatlakoztatva a hangsugárzóhoz
Fhéren villog	A rendszerszoftver frissítésének letöltése
Folyamatos borostyánsárga (halvány)	Nem csatlakozik a hangsugárzóhoz
Sárga villogás	Párosításra kész
Ki	Energiakímélő mód
Piros villogás	Firmware-hiba. Hívja a Bose® ügyfélszolgálatát.

Tisztítás



Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba, illetve a rendszerre.

- A rendszer külsejét a termékkel szállított tisztítókendővel vagy más puha, száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében.
- Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen semmi a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

A rendszer használatával kapcsolatos további információk:

- Látogasson el a global.bose.com/Support/AM300 webhelyre.
- Forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához.

A korlátozott garanciával kapcsolatos információk

A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részletes leírását a termék dobozában található garanciakártya tartalmazza. A garanciális szolgáltatás igénybe vételével és a termék regisztrálásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a kártyán. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.


A termékhez mellékelte garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel weboldalunkat a global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html vagy a global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html címen.

Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 180 W

Szervizcsatlakozó

A SERVICE feliratú csatlakozó kizárólag szervizelési célokra használható. Ne dugjon semmilyen kábelt ebbe a csatlakozóba.

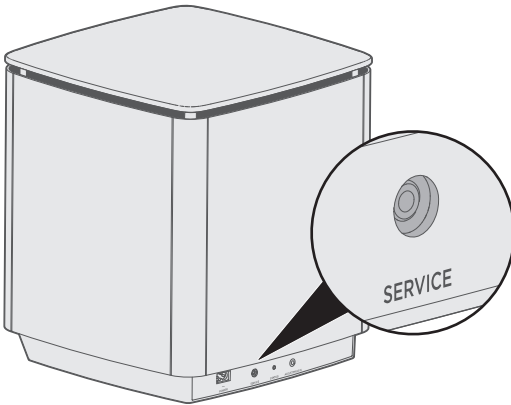

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a mélyhangmodullal kapcsolatban problémákat észlel:






- Húzza ki a mélyhangmodul és a SoundTouch® 300 hangszugárzó tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.
- Csatlakoztassa a többi kábelt.
- Ellenőrizze a rendszer állapotjelzőjének állapotát (lásd: 19. oldal).
- A mélyhangmodult és a SoundTouch® 300 hangszugárzót vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útvalasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye a SoundTouch® 300 hangszugárzót a vezeték nélküli útvalasztó vagy mobilkészíték javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.
- A mélyhangmodult az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 9. oldal).

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához.

Gyakori megoldások

Az alábbi táblázatban a gyakran előforduló problémák leírását és lehetséges elhárítását ismertetjük.

Jelenség	Megoldás
A mélyhangmodult nem sikerül párosítani a hangszugárzóval	<ul style="list-style-type: none">• Ismétlje meg a párosítási eljárást (lásd: 12. oldal).• Csatlakoztassa a mélyhangmodult a hangszugárzóhoz egy 3,5 mm-es sztereokábelrel (lásd: 25. oldal). Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es sztereokábelrel (amelyek fejhallgatókhoz és mobilkészítékhez gyakorta használatosak), a Bose® ügyfélszolgálatától igényeljen egyet. A helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja ezt a tételt.

Jelenség	Megoldás
Szakadozó hang vagy nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja vissza a rendszer hangját. • Növelje a hangerőt. • Dugja be a hangsugárzó HDMI™-kábelét a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI (ARC) csatlakozóval, az optikai kábellel csatlakoztassa a hangsugárzóhoz (lásd a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját). • A hangsugárzó optikai kábelét dugja a tévé Output vagy OUT jelölésű csatlakozójába (ne használja az Input vagy IN feliratú csatlakozót). • Ellenőrizze, hogy a tévé képes-e megszólaltatni a csatlakoztatott forrásokból származó hangot, és engedélyezze a hangkimenetet (lásd a tévé kezelési útmutatóját). • Ismétlje meg a párosítási eljárást (lásd: 12. oldal). • Ha a forrás a tévéhez csatlakozik: <ul style="list-style-type: none"> – Válassza ki a megfelelő tévébemenetet (lásd a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját). – Csatlakoztassa a forrást közvetlenül a hangsugárzóhoz, és válassza ki a megfelelő beállításokat a SoundTouch® alkalmazásban a forrás hangjának közvetlen lejátszásához (lásd a SoundTouch® 300 kezelési útmutatóját). • A rendszerszoftver frissítése: <ol style="list-style-type: none"> 1. A SoundTouch® 300 távvezérlőjén nyomja meg a SoundTouch® gombot . 2. Tartsa lenyomva a feliratozás gombját (CC), amíg a hangsugárzó Wi-Fi® jelzőfénye (), tévé jelzőfénye (), SoundTouch® jelzőfénye () és <i>Bluetooth</i> jelzőfénye () el nem kezd fehéren villogni. <p style="margin-left: 20px;">Megjegyzés: A frissítés 10 percet vagy annál hosszabb időt is igénybe vehet.</p>
Gyenge vagy torz hang	<ul style="list-style-type: none"> • Ha lehetséges, tesztelje más források hangját. • Távolítsa el a védőfóliákat a mélyhangmodulról. • Futtassa le az ADAPTiQ® hangkalibrációt (lásd: 15. oldal).
Túl erősek vagy túl gyengék a mélyhangok	<ul style="list-style-type: none"> • Módosítsa a rendszer mélyhangbeállítását (lásd: 17. oldal). • Futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációt (lásd: 15. oldal). • A mélyhangmodult vigye távolabb a közeli falaktól és sarkoktól.

Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárást nem sikerült befejezni

Hallgassa meg a hangos üzeneteket, amelyek a következő hibákra hívhatják fel a figyelmét:

Hibaüzenet	Probléma	Teendő
1	Az ADAPTiQ fejhallgatón lévő mikrofon nem érzékeli a hangot.	<ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa az összes kábelt. Húzza ki az ADAPTiQ fejhallgató kábelét, majd dugja be ismét teljesen a hangsugárzó ADAPTiQ csatlakozójába. Győződjön meg róla, hogy az ADAPTiQ fejhallgató felső részén lévő mikrofonnyílást semmi sem takarja. Lehet, hogy az ADAPTiQ fejhallgató megsérült. A Bose® ügyfélszolgálatától rendeljen cserealkatrészt.
2	A szobában túl nagy a hangzavar.	Futtassa le ismét az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást akkor, amikor a szobában csend van.
3	Az ADAPTiQ fejhallgató túl közel van a hangszórókhöz.	Vigye távolabb az ADAPTiQ fejhallgatót a hangszóróktól.
4	A hangterek túl hasonlóak.	Válasszon az előző hangtértől kb. 3–6 méter távolságra lévő másik hangteret.
5	Az ADAPTiQ fejhallgató mozgás miatt nem képes elvégezni a méréseket.	Tartsa mozdulatlanul a fejét.

A hiba elhárítása után futtassa le újra az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást (lásd: 15. oldal).


Ha ezektől eltérő hibaüzenetet hall, további utasításokért hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

A mélyhangmodult nem sikerült párosítani a hangsugárzóval


Ha a mélyhangmodult nem sikerül párosítani a hangsugárzóval, próbálja a modult egy 3,5 mm-es sztereokábelrel a hangsugárzóhoz csatlakoztatni (nem tartozéka a terméknek).

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es sztereokábelrel (amelyek fejhallgatókhoz és mobilkészülékekhez gyakorta használatosak), a Bose® ügyfélszolgálatától igényeljen egyet. A helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja ezt a tételt.

1. A 3,5 mm-es sztereokábel egyik végét dugja be a mélyhangmodul hátulján lévő **ACOUSTIMASS IN** csatlakozóba.

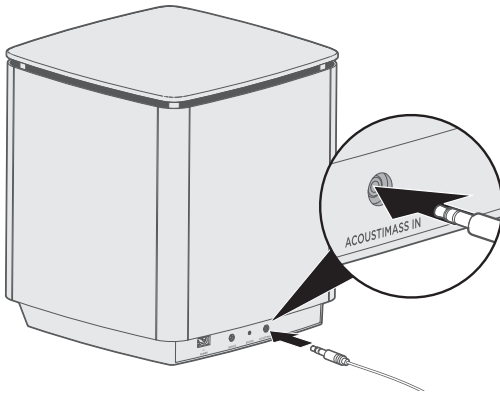

2. A kábel másik végét csatlakoztassa a SoundTouch® 300 hangsugárzó **ACOUSTIMASS** csatlakozójába.

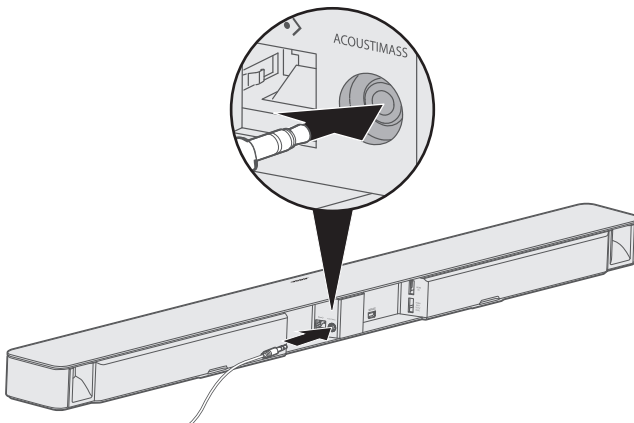

3. Ellenőrizze, hogy van-e hang (lásd: 13. oldal).



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772090 Rev. 05