

BOSE

ACOUSTIMASS® 300

WIRELESS BASS MODULE



OWNER'S GUIDE • BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKERSHANDLEIDING
GUÍA DEL USUARIO • KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • BRUKSANVISNING

คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用戶指南 • 使用者指南 • 取扱説明書 • دليل المالك

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER:



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjør en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuser, må du håndtere glassbitene forsiktig.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med produktet.
- IKKE bruk i kjøretøy eller båter.
- Høytalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i vegg. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i vegg.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- På grunn av krav til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, for eksempel i et hulrom i vegg eller i et lukket skap.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

INFORMASJON OM REGELVERK

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).
Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket virkemåte.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen.

Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150-5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

W52 Bare innendørs

Mottakerkategori = 2

Oppfyller IDA-krav.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.



Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Navnet *Bluetooth* og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

HDMI™ HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Komme i gang

Bygge underholdningssystemet	8
Utpakking	8
Veiledning for plassering	9
Plassering av en sekundær bassmodul	10

Konfigurere bassmodulen

Koble til strøm	11
Koble sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke	12
Koble sammen med en sekundær bassmodul (valgfritt)	13
Koble sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke	13
Koble sammen med et Lifestyle® 650/600 hjemmeunderholdningssystem	13

Fullføre oppsettet

Kontrollere lyden	14
ADAPTiQ®-lydkalibrering	15
Kjøre ADAPTiQ®-lydkalibrering	15

Bruke bassmodulen

Justere bassinnstillingen	17
---------------------------------	----

Samle inn systeminformasjon

Statusindikator for systemet	19
------------------------------------	----

Stell og vedlikehold

Rengjøring	20
Kundestøtte.....	20
Informasjon om begrenset garanti	21
Teknisk informasjon.....	21
Service-kontakt.....	21

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	22
Kan ikke fullføre ADAPTiq®-lydkalibrering	24
Kan ikke koble bassmodulen sammen med lydplanken	25


Bygge underholdningssystemet

Den trådløse Acoustimass®-bassmodulen er en del av et modulært hjemmeunderholdningssystem. Den er kompatibel med SoundTouch® 300-lydplanken og de trådløse Virtually Invisible® 300-surroundhøytalerne (følger ikke med). Surroundhøytalerne eller en sekundær bassmodul kan kobles til trådløst når som helst for en rikere og mer omsluttende lyd.


Hvis du vil kjøpe surroundhøytalerne, kan du kontakte den lokale Bose®-forhandleren eller gå til www.Bose.com.

Utpakking

Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

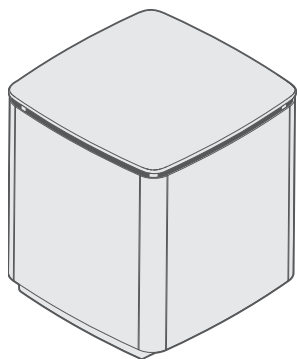

Trådløs Acoustimass® 300-bassmodul

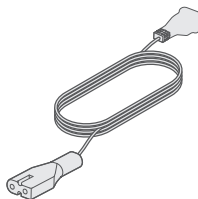

Strømledning*

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.


Merk: Ikke bruk bassmodulen hvis deler av den er skadet eller hvis glasset på bassmodulen er ødelagt. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Veiledning for plassering



Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra systemet for å unngå forstyrrelser. Plasser systemet utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

- Plasser bassmodulen på gummiføttene langs samme vegg som TVen eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet.
- Velg en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.
- Plasser forsiden av bassmodulen (den motsatte siden av POWER-kontakten) minst 7,6 cm (3 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på undersiden har innvirkning på den akustiske gjengivelsen.
- Hvis du vil ha mer bass, plasserer du bassmodulen nærmere vegger og hjørner. Hvis du vil ha mindre bass, plasserer du bassmodulen lenger borte fra vegger og hjørner.
- IKKE plasser andre gjenstander oppå bassmodulen.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Eksempel på systemplassering

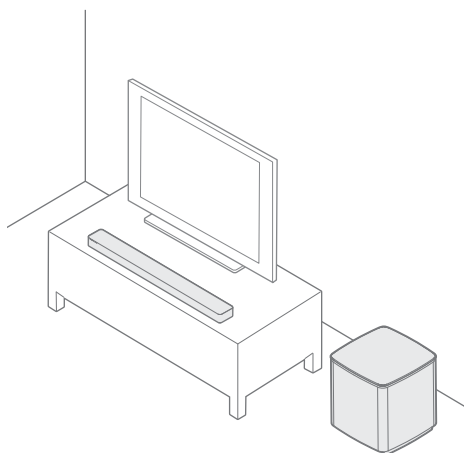

FORSIKTIG: Ikke plasser bassmodulen på toppen eller sidene når den er i bruk.

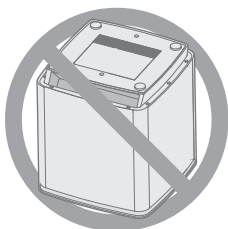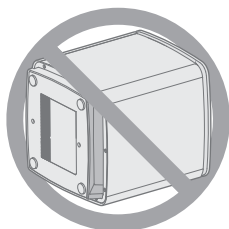


Plassering av en sekundær bassmodul

Prøv å plassere hver bassmodul på flere alternative steder for å se hva som høres best ut fra det tiltenkte lytteområdet. Når du har plassert en modul på et nytt sted, kjører du ADAPTiQ® lydkalibrering (se side 15). For mer bass, plasser modulene nærmere hverandre eller nærmere vegger og hjørner.

Koble til strøm

1. Plugg strømledningen inn i **POWER**-kontakten på bassmodulen.

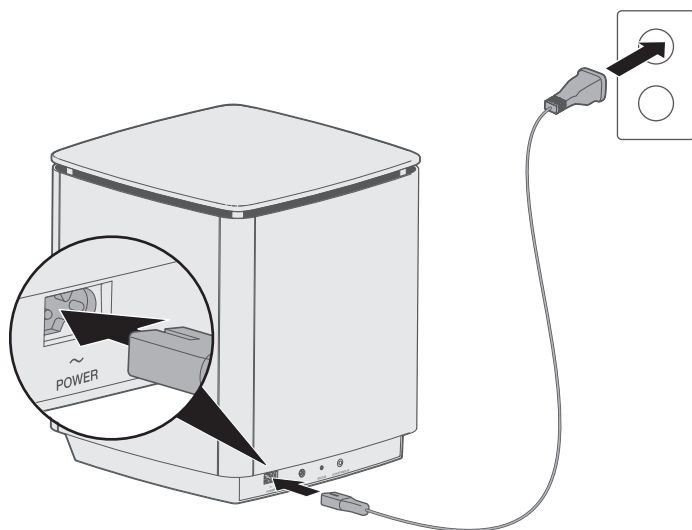


2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

Koble sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke

Hvis du vil koble sammen bassmodulen trådløst med en SoundTouch® 300-lydplanke, setter du lydplanken i sammenkoblingsmodus ved hjelp av fjernkontrollen.

1. Trykk på SoundTouch®-knappen  på SoundTouch® 300-fjernkontrollen.
2. Trykk og hold **7** til tilkoblingsindikatoren  på lydplanken, blinker hvitt.

Bassmodulen spiller av en tone når den er sammenkoblet. STATUS-indikatoren på baksiden av modulen og  på lydplanken, lyser hvitt.

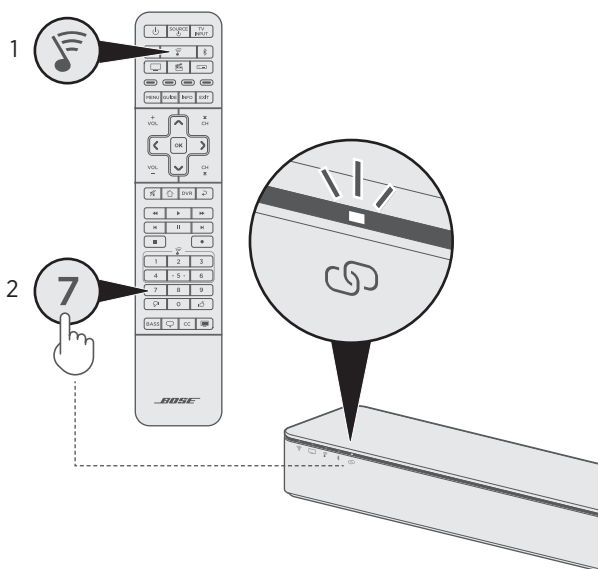

Merknader:

- Sammenkobling kan ta flere minutter.
- Hvis bassmodulen ikke kobles sammen med lydplanken, kan du se “Feilsøking” på side 22.

Koble sammen med en sekundær bassmodul (valgfritt)

Tilkobling av en sekundær bassmodul kan gi jevnere eller kraftigere bass i lytteområdet.

Merknader:

- For instruksjoner om hvor du bør plassere en sekundær bassmodul, se side 10.
- Hvis den nåværende bassmodulen din er koblet til lydplanken eller systemet med en 3,5 mm stereokabel (se side 25), kan du ikke koble til en sekundær bassmodul.

Koble sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke

Gjenta sammenkoblingsprosessen (se side 12).

Koble sammen med et Lifestyle® 650/600 hjemmeunderholdningssystem

1. På fjernkontrollen for Lifestyle® 650/600 trykker du på **SETUP**.
2. Åpne UNIFY®-menyen, velg **Speaker Management** (Høytalerstyring). Deretter velger du **Setup** (Konfigurer) **Second Bass Module** (Sekundær bassmodul).
3. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til den sekundære bassmodulen.

Kontrollere lyden

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
 - Slå kilden på.
 - Hvis sekundærkilden er koblet til TVen, velger du tilhørende TV-inngang. Hvis du ikke har programmert SoundTouch® 300-fjernkontrollen, kan det hende du må bruke en annen fjernkontroll.
3. Slå SoundTouch® 300-lydplanken på.

Du skal høre et det kommer lyd fra bassmodulen.

Merk: Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se side 22.

ADAPTiQ®-lydkalibrering

Når du har konfigurert bassmodulen og koblet sammen med en SoundTouch® 300-lydplanke, kjører du ADAPTiQ®-lydkalibrering for å få best mulig akustisk gjengivelse. ADAPTiQ-lydkalibrering tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet ved å utføre fem lydmålinger. Hvis du vil utføre en lydkalibrering, må det være stille i rommet i ti minutter.


Under ADAPTiQ-lydkalibreringen vil mikrofonen på toppen av ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med lydplanken) måle lydegenskapene for rommet for å fastslå optimal lydkvalitet.

Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene, kan du kontakte kundestøtte hos Bose® for å få et nytt sett.

Merk: Hvis du også kobler sammen de trådløse Virtually Invisible® 300-surround-høytalere med lydplanken, kobler du sammen høytalerne før du kjører ADAPTiQ-lydkalibrering. Se hurtigstartveiledningen eller brukerveiledningen for Virtually Invisible® 300.


Kjøre ADAPTiQ®-lydkalibrering

1. Sett kabelen for ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med SoundTouch® 300-lydplanken) inn i **ADAPTiQ**-kontakten på baksiden av lydplanken.

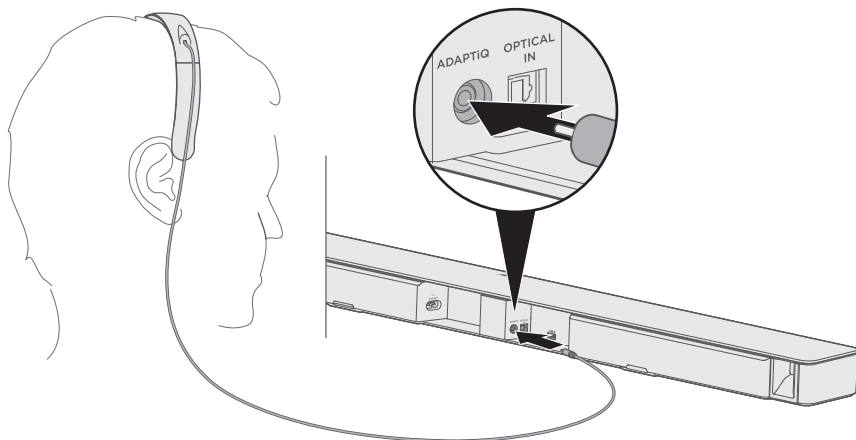

2. Sett ADAPTiQ-hodetelefonene på hodet.

3. Trykk SoundTouch®-knappen  på SoundTouch® 300-fjernkontrollen.
4. Trykk og hold **8** inntil TV-indikatoren  og Bluetooth®-indikatoren  på lydplanken, lyser grønt.

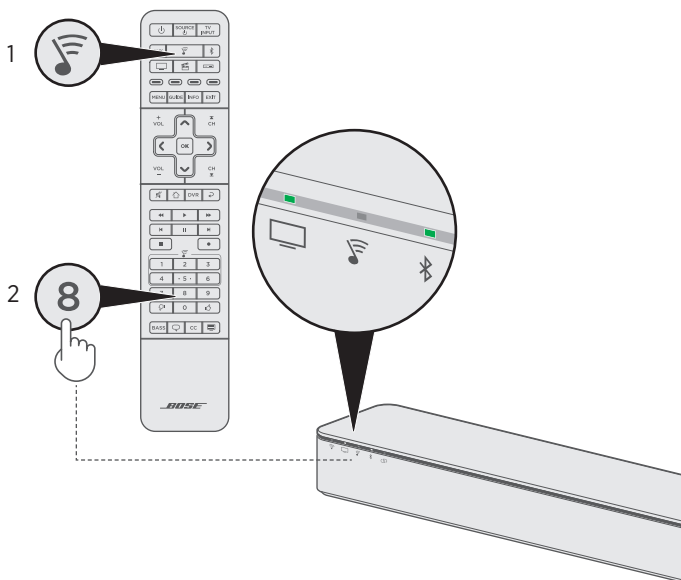

ADAPTiQ®-prosessen starter.


Merk: Hvis du ikke hører språket ditt, trykker  og  på navigasjonsplaten for å gå gjennom språkene. Hvis du vil tilbakestille språket, trykker og holder du **8** i ti sekunder.

5. Følg talemeldingene til systemet ADAPTiQ-prosessen er fullført.
Hvis du hører en feilmelding og ikke kan fullføre ADAPTiQ-lydkalibreringen, kan du se side 24.
6. Koble ADAPTiQ-hodetelefonene fra lydplanken og oppbevar dem på et trygt sted.
Hvis du senere kobler til surroundhøytalerne, kobler til en sekundær bassmodul, flytter eller monterer systemet på nytt eller flytter eventuelle møbler, bør du kjøre ADAPTiQ-lydkalibreringen på nytt for å sikre optimal lyd kvalitet.

Justere bassinnstillingen

Du kan justere bassinnstillingen for systemet ved å bruke SoundTouch®-appen eller fjernkontrollen. Hvis du vil ha mer informasjon om SoundTouch®-appen, kan du se brukerveiledningen for SoundTouch® 300.

1. Trykk **BASS** på SoundTouch® 300-fjernkontrollen.

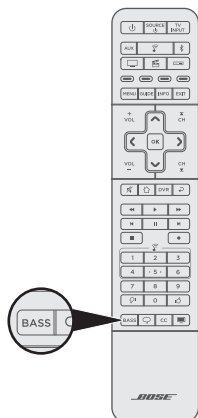

Indikatorene på lydplanken lyser for å vise gjeldende bassinnstilling, som vist nedenfor.

Bassinnstilling	Indikatoraktivitet
+4	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up on the far right.
+3	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up near the right.
+2	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up in the middle-right.
+1	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up in the middle.
0 (standard)	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up in the center.
-1	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up in the middle-left.
-2	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up near the left.
-3	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up on the far left.
-4	Wi-Fi, TV, Music, Bluetooth, and Link icons with a small square indicator lit up on the far left.

BRUKE BASSMODULEN

2. På fjernkontrollen:

- Trykk **vol**⁺ for å øke bassen.
- Trykk **vol**₋ for å redusere bassen.

3. Trykk **BASS**.

Lydplanken lagrer innstillingene.

Merk: Aktiver dialogmodus for optimal lydkvalitet for programmer med bare tale, for eksempel nyheter og talkshow. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de brukerveiledningen SoundTouch® 300.


Tilbakestille bassinnstillingen

På fjernkontrollen trykker og holder du **BASS** til SoundTouch®-indikatoren  på lydplanken blinker to ganger.

Bassinnstillingen tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Statusindikator for systemet

STATUS-indikatoren på baksiden av modulen viser systemstatusen.

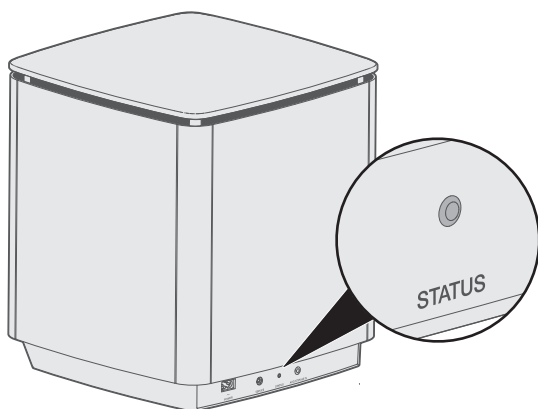

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser hvitt	Koblet til lydplanken
Blinker hvitt	Laster ned programvareoppdatering for systemet
Lyser gult (svakt)	Koblet fra lydplanken
Blinker gult	Klar til sammenkobling
Av	Strømsparemodus
Blinker rødt	Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose®

Rengjøring



Ikke la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.

- Rengjør overflatene på systemet med den medfølgende rengjøringskluten eller en annen myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av systemet.
- Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke la det komme gjenstander inn i åpningene.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet:

- Gå til lbal.bose.com/Support/AM300
- Kontakt kundestøtten hos Bose®

Informasjon om begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på garantikortet i esken. Se kortet for instruksjoner om hvordan du får garantiservice og registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.


Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html eller global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon

Strøm: 100-240V ~ 50/60 Hz., 180 W

Service-kontakt

SERVICE-kontakten er bare beregnet på serviceformål. Ikke koble kabler til denne kontakten.

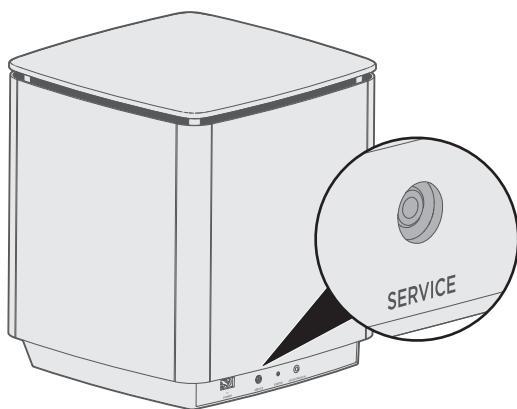

Hvis det oppstår problemer med bassmodulen:

- Koble fra strømledningene for bassmodulen og SoundTouch® 300-lydplanken, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til indikatoren for systemstatus (se side 19).
- Flytt bassmodulen og SoundTouch® 300-lydplanken bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt SoundTouch® 300-lydplanken innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruter eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.
- Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 9).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose®.

Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom	Løsning
Bassmodulen kobles ikke sammen med lydplanken	• Gjenta sammenkoblingsprosessen (se side 12). • Koble bassmodulen til lydplanken med en 3,5 mm stereokabel (se side 25). Hvis du ikke har en 3,5 mm stereokabel (brukes vanligvis for hodetelefoner og mobile enheter), kontakter du kundestøtte hos Bose® for å få denne delen. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.

Symptom	Løsning
Avbrutt eller ingen lyd	• Opphev demping av systemet. • Øk volumet. • Pass på at lydplankens HDMI™-kabel er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket ARC eller Audio Return Channel. Hvis TV-en ikke har en HDMI (ARC)-kontakt, kobler du til lydplanken med den optiske kabelen (se brukerveiledningen for SoundTouch® 300). • Sett lydplankens optiske kabel inn i en kontakt på TV-en som er merket med Output eller OUT, ikke Input eller IN. • Kontroller at TV-en kan spille av lyd fra tilkoblede kilder og at lydutgangen er aktivert (se brukerveiledningen for TV-en). • Gjenta sammenkoblingsprosessen (se side 12). • Hvis kilden er koblet til TV-en: – Velg riktig TV-inngang (se brukerveiledningen for SoundTouch® 300). – Plugg kilden direkte inn i lydplankeen, og velg riktige innstillinger i SoundTouch®-appen for å spille av lyd direkte fra kilden (se brukerveiledningen for SoundTouch® 300). • Oppdatere systemprogramvaren: 1. Trykk SoundTouch®-knappen  på SoundTouch® 300-fjernkontrollen. 2. Trykk og hold Teksting-knappen CC til Wi-Fi®-indikatoren , TV-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og Bluetooth-indikatoren  på lydplanken blinker hvitt. Merk: Oppdateringen kan ta ti minutter eller mer.
Dårlig eller forvrengt lyd	• Test forskjellige kilder hvis tilgjengelig. • Fjern alle beskyttelsesfolier fra bassmodulen. • Kjør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 15).
Bassen er for kraftig eller for lav	• Juster bassinnstillingen på systemet (se side 17). • Kjør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 15). • Plasser bassmodulen lenger bort fra vegger og hjørner.

Kan ikke fullføre ADAPTiq®-lydkalibrering

Lytt til talemeldingene etter følgende feilmelding:

Feilmelding	Problem	Gjør dette
1	Mikrofonen på ADAPTiq-hodetelefonene registrerer ikke lyd.	- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet. - Koble fra kabelen for ADAPTiq-hodetelefonene og koble den til på nytt i ADAPTiq-kontakten på lydplanken. - Pass på at mikrofonåpningen på toppen av ADAPTiq-hodetelefonene ikke er blokkert. - ADAPTiq-hodetelefonene kan være skadet. Ring kundestøtte for Bose® for reservedeler.
2	Det er for høy lyd i rommet.	Kjør ADAPTiq-lydkalibreringen på nytt når det er stille i rommet.
3	ADAPTiq-hodetelefonene er for nær høyttalerne.	Flytt ADAPTiq-hodetelefonene lenger bort fra høyttalerne.
4	Lytteposisjonene kan være for like.	Flytt 0,3-0,6 m (1-2 fot) bort fra den forrige lytteposisjon.
5	ADAPTiq-hodetelefonene kan ikke utføre målinger på grunn av bevegelse.	Hold hodet helt stille.

Når du har løst problemet, må du kjøre ADAPTiq-lydkalibreringen på nytt (se side 15).


Hvis du hører en annen feilmelding, kan du kontakte kundestøtte for Bose for mer hjelp.

Kan ikke koble bassmodulen sammen med lydplanken


Hvis du ikke kan koble bassmodulen sammen med lydplanken, kan du også koble modulen til lydplanken med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med).

Merk: Hvis du ikke har en 3,5 mm stereokabel (brukes vanligvis for hodetelefoner og mobile enheter), kontakter du kundestøtte hos Bose® for å få denne delen. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.

1. Koble den ene enden av en 3,5 mm stereokabel til **ACOUSTIMASS IN**-kontakten på baksiden av bassmodulen.

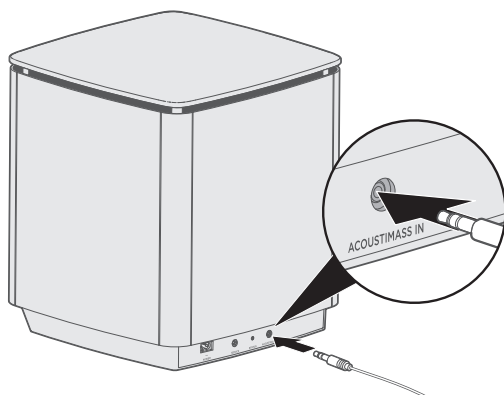

2. Koble den andre enden av kabelen til **ACOUSTIMASS**-kontakten på baksiden av SoundTouch® 300-lydplanken.

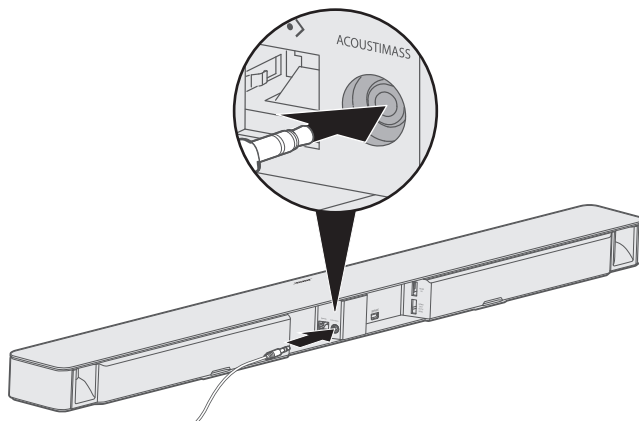

3. Kontroller lyden (se side 13).



772090-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772090 Rev. 05