

BOSE

ACOUSTIMASS® 300

WIRELESS BASS MODULE



OWNER'S GUIDE • BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKERSHANDLEIDING
GUÍA DEL USUARIO • KÄYTTÖOHJE • NOTICE D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
BRUKERVEILEDNING • PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
MANUAL DO PROPRIETÁRIO • BRUKSANVISNING

คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用戶指南 • 使用者指南 • 取扱説明書 • دليل المالك

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgeknelnd, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN:



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Hou het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

W52 alleen binnenshuis

Categorie ontvanger = 2

Voldoet aan de IDA-vereisten.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.


Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Het *Bluetooth*-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

HDMI™ De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aan de slag

Je eigen entertainmentsysteem bouwen	8
Uitpakken	8
Richtlijnen voor plaatsing	9
Een tweede basmodule plaatsen	10

De basmodule installeren

Op het lichtnet aansluiten	11
Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen.....	12
Een tweede basmodule koppelen (optioneel).....	13
Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen.....	13
Koppelen met een Lifestyle® 650/600-home-entertainmentsysteem...	13

De installatie afronden

Controleren of er geluid is.....	14
Over ADAPTiQ®-audiokalibratie.....	15
De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren.....	15

Gebruik van de basmodule

De lage tonen instellen	17
-------------------------------	----

Systeeminformatie verzamelen

Statuslampje	19
--------------------	----

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken.....	20
Klantenservice.....	20
Informatie over de beperkte garantie.....	21
Technische informatie	21
Serviceaansluitpunt.....	21

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen.....	22
De ADAPTiQ®-audiokalibratie kan niet worden voltooid	24
De basmodule kan niet met de soundbar worden gekoppeld	25


Je eigen entertainmentsysteem bouwen

De Acoustimass® 300 draadloze basmodule maakt deel uit van een modulair home-entertainmentsysteem. De module is compatibel met de SoundTouch® 300-soundbar en optionele Virtually Invisible® 300 draadloze surroundluidsprekers (niet bijgeleverd). Je kunt de surroundluidsprekers of een tweede basmodule op elk moment draadloos koppelen voor een voller, intenser geluid.


Als je de surroundluidsprekers wilt kopen, neem dan contact op met je lokale Bose®-dealer of ga naar www.Bose.com

Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

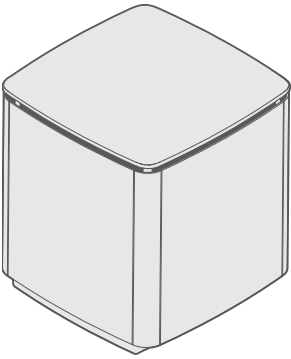

Acoustimass® 300 draadloze basmodule

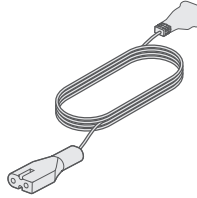

Netsnoer*

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.


Opmerking: Als een onderdeel beschadigd is of als het glas op de basmodule gebroken is, mag je deze niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

Richtlijnen voor plaatsing


Om draadloze storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

- Plaats de basmodule op zijn rubbervoetjes langs dezelfde muur als je tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer.
- Kies een stabiel en vlak oppervlak. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de basmodule gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout.
- Houd de voorkant van de basmodule (de kant tegenover de POWER-aansluiting) op een afstand van minimaal 8 cm of andere oppervlakken. Als de opening aan de onderkant van deze kant wordt geblokkeerd, heeft dit invloed op de akoestische prestaties.
- Voor meer bastonen plaats je de basmodule dicht bij muren en hoeken. Voor minder bastonen plaats je de basmodule weg van muren en hoeken.
- Plaats GEEN voorwerpen op de basmodule.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

Voorbeeld van de plaatsing van het systeem

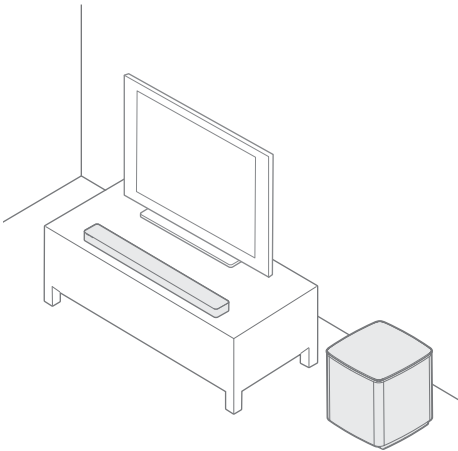

LET OP: Plaats de basmodule niet op zijn bovenkant of zijkant wanneer deze in gebruik is.

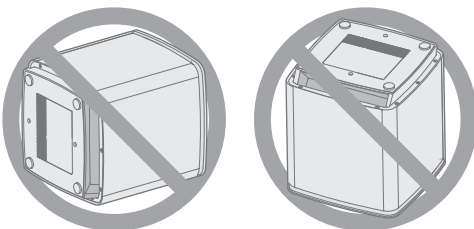


Een tweede basmodule plaatsen

Probeer elke basmodule op verschillende plaatsen te zetten om te zien wat het beste klinkt voor jouw luistergebied. Nadat je een module op een nieuwe plaats hebt gezet, voer je de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 15). Voor meer bastonen plaats je de modules dichter bij elkaar of dichter bij muren en hoeken.

Op het lichtnet aansluiten

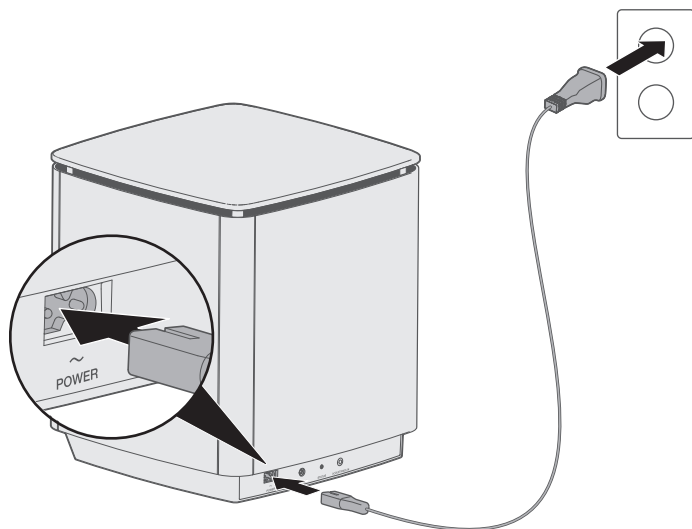

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** op de basmodule.




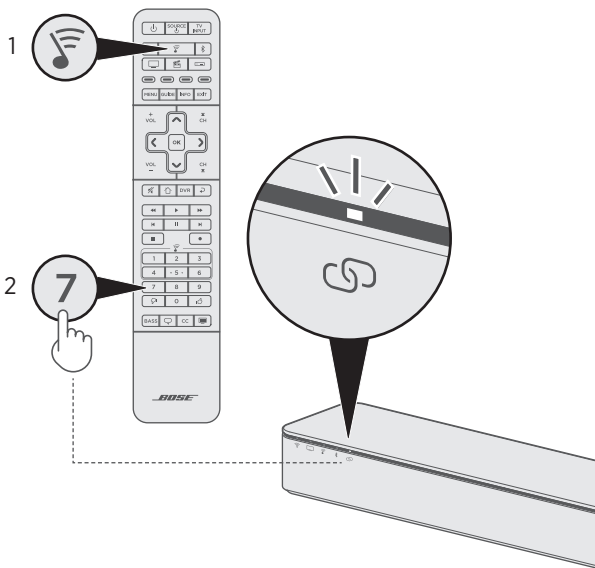
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen

Om de basmodule draadloos te koppelen met een SoundTouch® 300-soundbar zet je de soundbar in koppelmodus met de afstandsbediening.

1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .
2. Houd **7** ingedrukt totdat het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

Na het koppelen laat de basmodule een toon horen. Het STATUS-lampje aan de achterkant van de module en  op de soundbar brandt wit.



Opmerkingen:

- Het koppelen kan een paar minuten duren.
- Als de basmodule niet met de soundbar kan worden gekoppeld, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 22.

Een tweede basmodule koppelen (optioneel)

Een tweede basmodule koppelen kan overal in je luistergebied consistentere of krachtigere bastonen geven.

Opmerkingen:

- Voor instructies voor het plaatsen van een tweede basmodule raadpleeg je pagina 10.
- Als je huidige basmodule aangesloten is op je soundbar of systeem met een stereokabel van 3,5 mm (zie pagina 25), dan kun je geen tweede basmodule koppelen.

Met een SoundTouch® 300-soundbar koppelen

Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 12).

Koppelen met een Lifestyle® 650/600-home-entertainmentsysteem

1. Druk op de afstandsbediening van de Lifestyle® 650/600 op **SETUP**.
2. Selecteer in het UNIFY®-menu **Luidsprekerbeheer** en vervolgens **Installatie tweede basmodule**.
3. Volg de instructies op het scherm om je tweede basmodule te koppelen.

Controleren of er geluid is

1. Schakel de tv in.
2. Als je een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - Zet deze bron aan.
 - Als je bron aangesloten is op je tv, selecteer dan de juiste tv-ingang. Als je de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 niet hebt geprogrammeerd, kan het nodig zijn een andere afstandsbediening te gebruiken.
3. Schakel de SoundTouch® 300-soundbar in.

Je hoort nu geluid uit de basmodule te horen.

Opmerking: Als je geen geluid uit de basmodule hoort, zie dan pagina 22.

Over ADAPTiQ®-audiokalibratie

Nadat je de basmodule hebt geïnstalleerd en gekoppeld met een SoundTouch® 300-soundbar, voer je de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie heb je 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.


Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

Als je de ADAPTiQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose®-klantenservice voor een vervangend exemplaar.

Opmerking: Als je ook Virtually Invisible® 300 draadloze surroundluidsprekers met de soundbar koppelt, koppel de luidsprekers dan voordat je de ADAPTiQ-audiokalibratie uitvoert. Raadpleeg de beknopte handleiding of de gebruikershandleiding van de Virtually Invisible® 300.




De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren

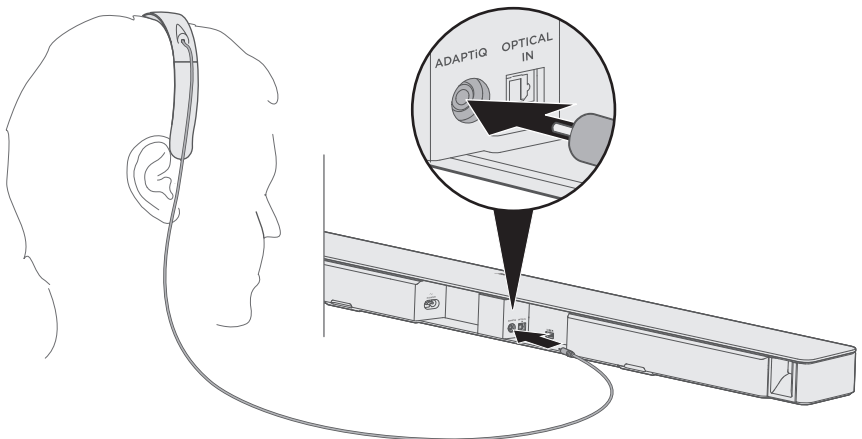
1. Sluit de kabel van de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de SoundTouch® 300-soundbar) aan op de aansluiting **ADAPTiQ** aan de achterkant van de soundbar.





2. Zet de ADAPTiQ-headset op.

DE INSTALLATIE AFRONDEN

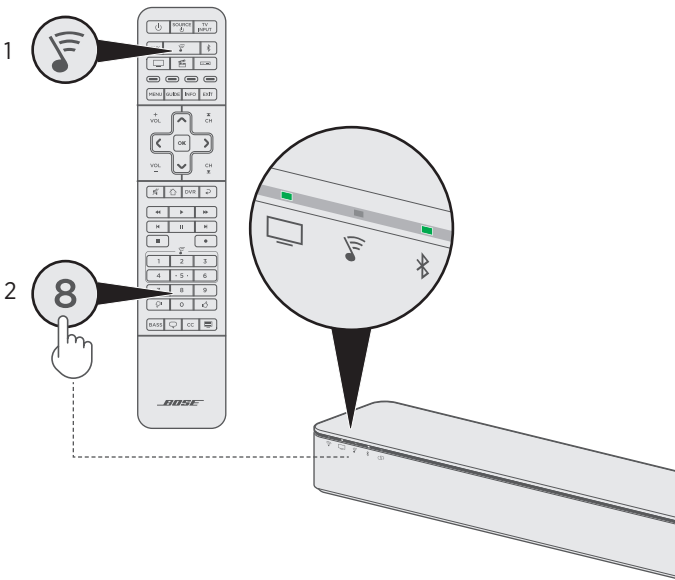3. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop .
4. Houd **8** ingedrukt totdat het tv-lampje  en het Bluetooth®-lampje  op de soundbar groen oplichten.



De ADAPTiQ®-procedure begint.

Opmerking: Als je je taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepad om de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de fabrieksinstellingen, houd je **8** 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken mededelingen tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.
Als je een foutbericht hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 24.
6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.

Als je later de surroundluidsprekers of een tweede basmodule koppelt, het systeem verplaatst of monteert of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

De lage tonen instellen

Je kunt de lage tonen van het systeem bijstellen met de SoundTouch®-app of de afstandsbediening. Voor informatie over de SoundTouch®-app raadpleeg je de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300.

1. Druk op **BASS** op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300.





De lampjes op de soundbar branden om de huidige instelling van de lage tonen aan te geven, als hieronder te zien is.

Instelling voor lage tonen	Activiteit van het lampje
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (standaard)	
-1	
-2	
-3	
-4	

GEBRUIK VAN DE BASMODULE

2. Op de afstandsbediening:


- Druk op  **vol** om de lage tonen hoger te zetten.
- Druk op  **vol** om de lage tonen lager te zetten.

3. Druk op **BASS**.

De soundbar slaat je instellingen op.

Opmerking: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, schakel je de dialoogmodus in. Voor meer informatie raadpleeg je de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300.


De lage tonen terugzetten op de fabrieksinstellingen

Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat het  *Bluetooth*-lampje op de soundbar tweemaal knippert.

De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Statuslampje

Het statuslampje aan de achterkant van de module geeft de status van het systeem aan.

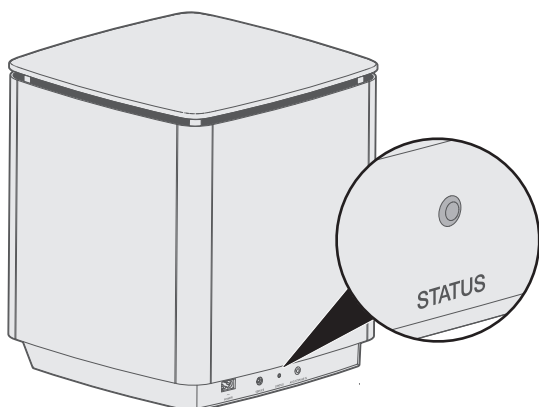

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Continu wit	Verbonden met de soundbar
Knipperend wit	Een systeemsoftware-update downloaden
Continu oranje (gedimd)	Verbinding met de soundbar verbroken
Knipperend oranje	Klaar om te koppelen
Uit	Energiebesparingsmodus
Knipperend rood	Firmwarefout - neem contact op met de Bose®-klantenservice

Schoonmaken



Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje of een andere zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar global.bose.com/Support/AM300
- Neem contact op met de Bose®-klantenservice.

Informatie over de beperkte garantie

Voor je systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de garantiekaart in de doos. Raadpleeg de kaart voor instructies voor de garantieservice en het registreren van het product. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.


De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op global.Bose.com.au/en_au/support/policies.html or global.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html voor informatie over de garantie in Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie

Ingangsspanning/ingangsvermogen: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 180 W

Serviceaansluitpunt

De SERVICE-aansluiting dient uitsluitend voor gebruik bij onderhoud. Sluit geen kabels op deze aansluiting aan.

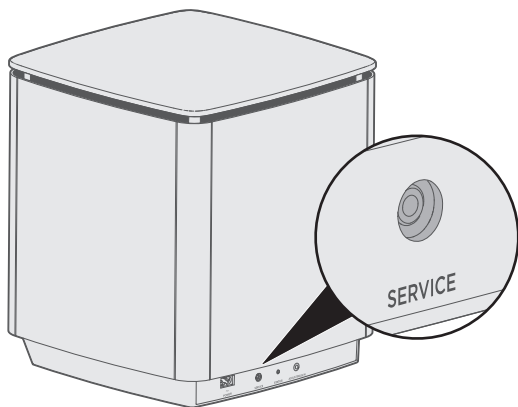

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als je problemen hebt met de basmodule:






- Koppel de netsnoeren voor de basmodule en de SoundTouch® 300-soundbar los, wacht 30 seconden en sluit de netsnoeren vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van het systeemstatuslampje (zie pagina 19).
- Plaats de basmodule en SoundTouch® 300-soundbar weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de SoundTouch® 300-soundbar binnen het aanbevolen bereik van je draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.
- Plaats de basmodule volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 9).

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Bose®.

Veelgebruikte oplossingen

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom	Oplossing
De basmodule kan niet met de soundbar worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none">• Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 12).• Sluit de basmodule op de soundbar aan met een stereokabel van 3,5 mm (zie pagina 25). Als je geen stereokabel van 3,5 mm hebt (deze worden gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten), neem dan contact op met de klantenservice van Bose® om dit onderdeel te ontvangen. Je kunt dit onderdeel ook in een plaatselijke elektronicawinkel kopen.

Symptoom	Oplossing
<p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het geluid van het systeem in. • Zet het volume hoger. • Zorg dat de HDMI™-kabel van de soundbar aangesloten is op een aansluiting op je tv met de aanduiding ARC of Audio Return Channel. Als je tv geen HDMI (ARC)-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel (zie de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300) om het systeem op de soundbar aan te sluiten. • Sluit de optische kabel van de soundbar aan op een aansluiting op je tv met de aanduiding Output of OUT, niet Input of IN. • Controleer of je tv geluid kan afspelen van aangesloten bronnen en of de audio-uitgang ingeschakeld is (zie de gebruikershandleiding van je tv). • Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 12). • Als je bron is aangesloten op je tv: <ul style="list-style-type: none"> – Selecteer dan de juiste tv-ingang (zie de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300). – Sluit de bron direct op de soundbar aan en selecteer de juiste instellingen in de SoundTouch®-app om audio direct van de bron af te spelen (zie de gebruikershandleiding van de SoundTouch® 300). • De systeemsoftware updaten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de afstandsbediening van de SoundTouch® 300 op de SoundTouch®-knop . 2. Houd de knop voor optionele ondertiteling CC ingedrukt tot het Wi-Fi®-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en Bluetooth-lampje  op de soundbar wit knipperen. <p>Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren.</p>
<p>Slecht of vervormd geluid</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Test verschillende bronnen indien beschikbaar. • Verwijder alle beschermende folie van de basmodule. • Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 15).
<p>Te veel of te weinig lage tonen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de lage tonen van het systeem in (zie pagina 17). • Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 15). • Plaats de basmodule weg van muren en hoeken.

De ADAPTiQ®-audiokalibratie kan niet worden voltooid

Luister naar de gesproken mededelingen voor de volgende foutberichten:

Foutbericht	Probleem	Wat te doen
1	De microfoon op de ADAPTiQ-headset kan geen geluid detecteren.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten. • Koppel de kabel van de ADAPTiQ-headset los en sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting ADAPTiQ van de soundbar. • Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant van de ADAPTiQ-headset niet geblokkeerd is. • Het kan zijn dat je ADAPTiQ-headset beschadigd is. Bel de Bose®-klantenservice voor reserveonderdelen.
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTiQ-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTiQ-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterlocaties lijken te veel op elkaar.	Ga 30 tot 60 cm van je vorige luisterlocatie staan.
5	De ADAPTiQ-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd je hoofd stil.

Nadat je het probleem hebt verholpen, moet je de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uitvoeren (zie pagina 15).


Als je een ander foutbericht hoort, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor verdere instructies.

De basmodule kan niet met de soundbar worden gekoppeld


Als je de basmodule niet met de soundbar kunt koppelen, kun je de module ook op de soundbar aansluiten met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

Opmerking: Als je geen stereokabel van 3,5 mm hebt (deze worden gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten), neem dan contact op met de klantenservice van Bose® om dit onderdeel te ontvangen. Je kunt dit onderdeel ook in een plaatselijke elektronicawinkel kopen.

1. Sluit een uiteinde van een stereokabel van 3,5 mm aan op de aansluiting **ACOUSTIMASS IN** aan de achterkant van de basmodule.

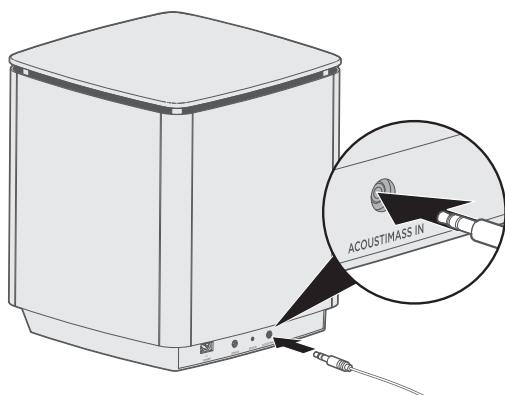

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting **ACOUSTIMASS** aan de achterkant van de SoundTouch® 300-soundbar.

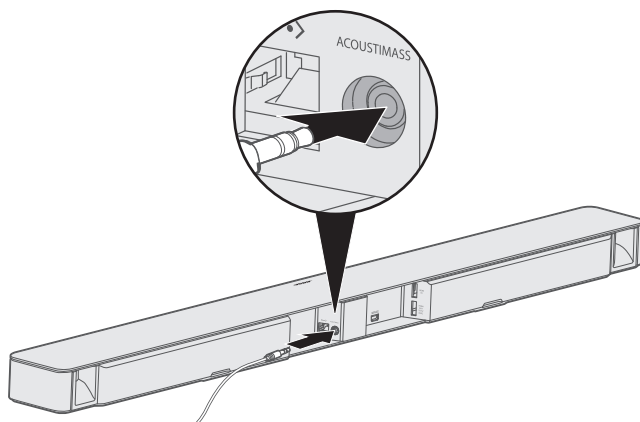

3. Controleer of er geluid is (zie pagina 13).



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772090 Rev. 05