

BOSE

SMART SOUNDBAR

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner.

Rengør kun med en tør klud.

Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger om drift og vedligeholdelse i denne vejledning.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger.
- Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarlig.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
- Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Sørg altid for at lukke batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet, fjerne batterierne og opbevare dem utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polariteten (+ og -).
- Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller forskellige typer batterier, f.eks. alkaliske, kul-zink eller genopladelige batterier.

- Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge.
- Ring til et lokalt giftkontrolcenter for at få oplysninger om behandling.
- For at undgå risiko for eksplosion, brand eller kemiske forbrændinger skal du være forsigtig, når du udskifter batteriet, og du bør kun udskifte det med et godkendt batteri.
- Fjern straks brugte batterier, og send dem til genanvendelse eller bortskaf dem i henhold til lokale regler, og hold dem væk fra børn. Batterier må IKKE smides i husholdningsaffaldet eller brændes.
- Fjern og genbrug eller bortskaf straks batterier fra udstyr, der ikke har været brugt i en længere periode, i henhold til lokale bestemmelser.
- Undgå at tvangsaflade batteriet, genoplade det, skille det ad, opvarme det til over 85° C eller brænde det. Hvis du gør det, kan du komme til skade på grund af lækage eller eksplosion med kemiske forbrændinger til følge.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Batteritype: CR2032 | Nominel batterispænding: 3V



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må du IKKE udsætte dette produkt for regn, dryp, sprøjt eller fugt, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser på eller i nærheden af produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding, hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Når du placerer produktet, skal du sørge for, at det ikke blokerer nogen ventilationsåbninger på dit tv eller din skærm. Se de brugervejledning, der fulgte med dit tv eller din skærm, og installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Må ikke placeres eller installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Batterier kan forårsage brand eller kemisk forbrænding ved fejlhåndtering. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme eller brænde det.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålskilden og din krop.


Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa: Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP. | Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder

Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.


Tablet over produktets strømtilstand


Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Procedurer for aktivering/deaktivering af trådløs netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<p>Wi-Fi[®]: Aktivér ved hjælp af Bose-appen. Deaktiveres ved at trykke på Lydløs- og <i>Bluetooth</i>-knapperne på fjernbetjeningen samtidig og holde dem nede.</p> <p>Bluetooth[®]: Aktivéres ved at parre med en <i>Bluetooth</i>-kilde ved at trykke på <i>Bluetooth</i>-knappen på fjernbetjeningen og derefter vælge soundbaren i din enheds <i>Bluetooth</i>-liste eller ved hjælp af Bose-appen. Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på <i>Bluetooth</i>-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder.</p>	



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højtalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Navn på udstyr: Aktiv højtaler, typebetegnelse: 439269						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr ⁺⁶)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen. Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "4" er 2014 eller 2024.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CMII ID kan findes på produktmærkaten bag på din soundbar.


<p>Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed</p> <p>Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.</p> <p>Serienummer: -----</p> <p>Modelnummer: 439269</p> <p>Du bedes gemme din kvittering. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration</p>
--

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede mærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.


Apple, Apple-logoet, Apple Music og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple AirPlay betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

 Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Google, Google Cast og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

 Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handelsmærket og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.


Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

QuickSet er et registreret varemærke, der tilhører Universal Electronics Inc. i USA og internationalt.

© UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready og Roku TV Ready-logoet er varemærker tilhørende Roku, Inc. Dette produkt er Roku TV Ready-understøttet i USA, Brasilien, Canada, Mexico og Storbritannien. Der tages forbehold for ændringer af lande. Du kan få seneste liste over lande, hvor dette produkt er Roku TV Ready-understøttet, ved at sende en e-mail til rokutvready@roku.com

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, B-logoet, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Voice4Video er varemærker, der tilhører Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose smartsoundbar-produkt:

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen Afspil/Pause >|| og Lydstyrke op + og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et USB-kabel til SERVICE-stikket bag på soundbaren.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste **<http://203.0.113.1/opensource>** i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	13
---------------	----

DOLBY ATMOS®-TEKNOLOGI	14
-------------------------------------	----

PLACERING AF SOUNDBAR

Anbefalinger	15
Montering af soundbar på væggen	16
Juster lyden ved vægmontering	17

KONFIGURATION AF SOUNDBAREN

Tilslut soundbaren til lysnettet	18
Netværk er på standby	18

OPSÆTNING AF BOSE-APPEN

Download Bose-appen	19
---------------------------	----

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE-APPEN

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto	20
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk	20

SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER

Fjernbetjeningsfunktioner	21
Tænd/sluk	22
Automatisk opvågning (kun optisk forbindelse)	22
Kilder	23
Medieafspilning og lydstyrke	24
Betjeningsfunktioner for stemmeassistent	25
Juster af lyden	25
AI-dialogtilstand	25

AMAZON ALEXA

Få adgang til Amazon Alexa.....	26
Brug din stemme	26
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne.....	27
Opkald og messaging med Amazon Alexa.....	28
Konfiguration af Alexa Calling and Messaging	28
Brug din stemme	28
Konfiguration af Forstyr ikke	29
Brug din stemme	29
Styr lyd med Bose Voice4Video	30
Konfigurer Voice4Video.....	30
Brug din stemme	30

FUNGERER SAMMEN MED GOOGLE ASSISTENT

Få adgang til Google Assistant.....	32
-------------------------------------	----

STREAM LYD MED GOOGLE CAST	33
---	----

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	34
Stream lyd fra en app	34

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en enhed.....	35
Frakobl en enhed.....	36
Genopret forbindelse til en enhed.....	36
Tilslut en ekstra enhed.....	36
Ryd soundbarens enhedsliste	36

STATUS FOR SOUNDBAR

Wi-Fi-status	37
<i>Bluetooth</i> -status	37
Amazon Alexa-status	38
Mikrofon fra-lampe	39
Medieafspilning og lydstyrkestatus	39
Opdaterings- og fejlstatus	40

AVANCEREDE FUNKTIONER

Deaktiver/aktiver Wi-Fi-funktion	41
--	----

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Tilslut tilbehør (valgfrit)	42
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højtaler eller Bose-hovedtelefoner ved hjælp af SimpleSync-teknologi	43
Fordele	43
Kompatible produkter	43
Tilslut ved hjælp af Bose-appen	44
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højtaler eller Bose-hovedtelefoner igen	44
Få adgang til personlig surround med Bose Ultra åbne øretelefoner	45
Fordele	45
Deaktiver personlig surround	45
Juster lydindstillingerne for personlig surround	45
Medrivende lyd og genveje, mens personlig surround er aktiveret	45

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opdater soundbaren	46
Udskift fjernbetjeningens batteri	46
Rengøring af soundbar	48
Reserve dele og tilbehør	48
Begrænset garanti	48

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først.....	49
Andre løsninger	49
Gendan soundbaren	57

APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING


Tilslutningsmuligheder.....	58
Tilslutning af soundbaren til dit tv.....	59
Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC	59
Mulighed 2: Optisk	60
Roku TV Ready™.....	61
Tjek lyden	61

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose smartsoundbar




Fjernbetjening (batteri medfølger)



Netkabel*



HDMI-kabel



Optisk kabel

* Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: support.Bose.com/bssb

Bose smartsoundbar understøtter Dolby Atmos®-teknologi. Soundbaren bruger up-firing og side-firing højttalere til at levere lyd i høj kvalitet fra alle retninger for at opnå en enestående, fordybende og fuldt omsluttende surroundsoundoplevelse.


BEMÆRK: For at levere Dolby Atmos-surroundsoundoplevelsen skal du tilslutte soundbaren til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv (se side 59). Hvis dit tv ikke har en eARC- eller ARC-port, kan du tilslutte det optiske kabel til den optiske port for at modtage rummelig og livagtig lyd (se side 60).

ANBEFALINGER

- Placer soundbaren under og foran tv'et (anbefales) eller over dit tv, så soundbarens front vender ud i rummet.
- For at få den bedste lyd kvalitet skal du sørge for, at up-firing højttalerne oven på soundbaren og side-firing højttalerne på siden af soundbaren ikke er blokeret.
- Når soundbaren er monteret på væggen, skal du sørge for, at toppen af soundbaren er mindst 10 cm fra tv'et.
- Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå den bedste lyd kvalitet.
- Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.
- Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten(e) blokeres, påvirker det lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mindst mellem 0,3 - 0,9 meter.
- For at undgå trådløs interferens skal nogle Wi-Fi-adgangspunkter muligvis placeres op til 2,4-3,0 m fra soundbaren, et eventuelt basmodul og surroundhøjttalere (ekstraudstyr).
- For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren ikke placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Placer ikke nogen genstande oven på soundbaren.

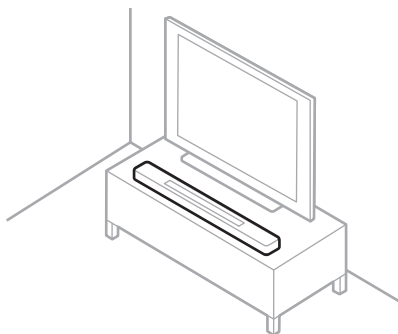

FORSIGTIG: Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

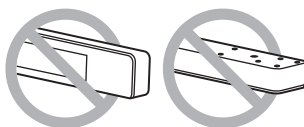

MONTERING AF SOUNDBAR PÅ VÆGGEN

Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: support.bose.com/bssb


BEMÆRK: Sørg for, at toppen af soundbaren er mindst 10 cm fra tv'et.




FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.

Juster lyden ved vægmontering

Når du har monteret soundbaren, skal du justere lyden for at få den bedste lyd kvalitet.

Tryk på lydløs-knappen  på fjernbetjeningen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.

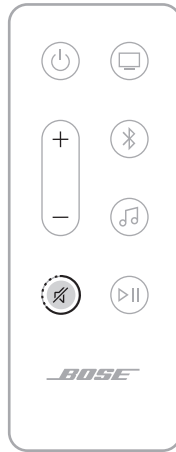


BEMÆRK: Hvis du fjerner soundbaren fra væggen, skal du gentage dette for at få standardlydindstillingerne gendannet på soundbaren.

TIP: Du kan også justere lyden til vægmontering ved hjælp af Bose-appen.

TILSLUT SOUNDBAREN TIL LYSNETTET

1. Sæt netledningen i POWÉR-porten bag på soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

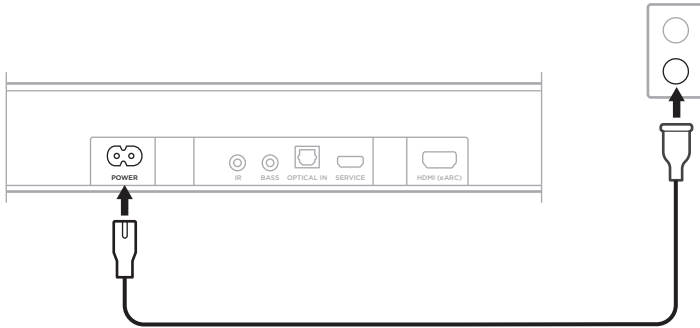



Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller brugt Amazon Alexa eller din Google Assistent-aktiverede enhed i 20 minutter.

Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

- Tryk på tænd/sluk-knappen , en kildeknap (se side 23) eller knappen Afspil/ Pause  på fjernbetjeningen.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din enhed eller med Bose-appen.
- Tal til Alexa eller din Google Assistent-aktiverede enhed.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne få adgang til Amazon Alexa i netværksstandby skal du sørge for, at din soundbar er blevet konfigureret ved hjælp af Bose-appen (se side 19), og at mikrofonen er tændt (se side 39).
- Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


Med Bose-appen kan du indstille og kontrollere soundbaren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa, aktivere Google Cast, vælge sprog til talemådelser, administrere soundbarindstillinger og hente fremtidige opdateringer og nye funktioner, som Bose stiller til rådighed.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto for et andet Bose-produkt, skal du tilføje soundbaren til din eksisterende konto (se side 20).

DOWNLOAD BOSE-APPEN

1. Download Bose-appen på din enhed.

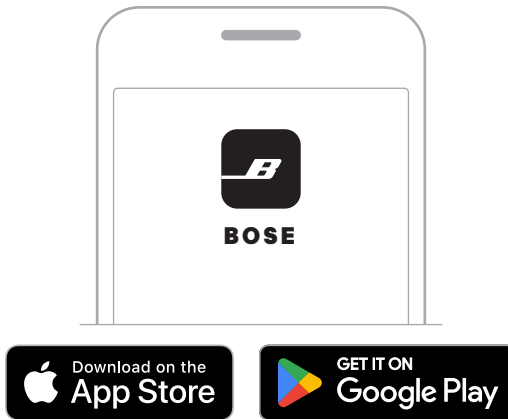



2. Følg appinstruktionerne.

TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

Du kan tilføje din Bose smartsoundbar ved at åbne Bose-appen og tilføje din soundbar.

OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på lydløs-knappen  og Bose-app-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen lyser gult.



2. På din enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg **Bose smartsoundbar**.
4. Åbn Bose-appen, og følg app-instruktionerne.


BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje soundbaren.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.


TIP: Du kan også betjene din soundbar ved hjælp af Bose-appen.

FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at betjene soundbaren, vælge kilden og administrere *Bluetooth*-forbindelserne.

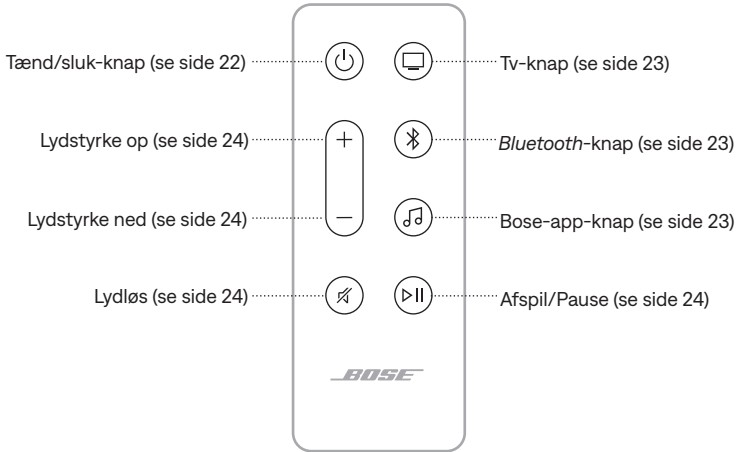

Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for soundbaren.



Når soundbaren er tændt, standardindstilles den til tv-kilden.


BEMÆRKNINGER:

- Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.
- Når soundbaren er slukket, kan du fortsat bruge din stemme til at få adgang til Amazon Alexa eller din Google Assistent-aktiverede enhed for at betjene soundbaren (se side 26).

TIP: Du kan også bruge Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til at tænde/slukke soundbaren (se side 30).




Automatisk opvågningen (kun optisk forbindelse)


Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lydssignal.

For at skifte mellem automatisk opvågningen og standardstrømstillinger skal du trykke på  og holde den nede i 10 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.

TIP: Du kan også styre automatisk opvågningen ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Kilder


Du skal trykke på den relevante knap (tv , *Bluetooth*  eller Bose-appen ) på fjernbetjeningen for at vælge kilden.

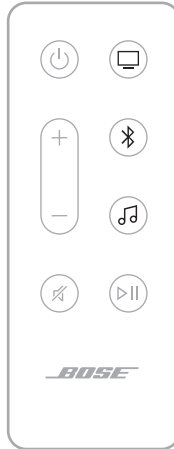

TIPS:

- Du kan også bruge Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til at vælge din *Bluetooth*-kilde (se side 30).
- Du kan også bruge Bose-appen til at vælge en kilde.

Medieafspilning og lydstyrke

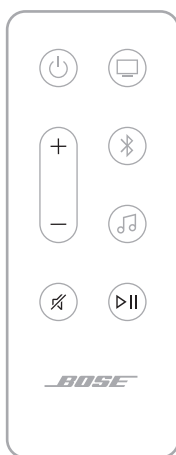


FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	<p>Tryk på ▷ .</p> <p>BEMÆRKNINGER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når lyden er sat på pause, lyser to lamper i midten af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen. • Du kan ikke afspille/midlertidigt stoppe lyd på en tv-kilde.
Gå frem	Tryk to gange på ▷ .
Gå tilbage	Tryk tre gange på ▷ .
Lydstyrke op	<p>Tryk på +.</p> <p>BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.</p>
Lydstyrke ned	<p>Tryk på –.</p> <p>BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på – og holde knappen nede.</p>
Lyd fra/til	<p>Tryk på ⏻.</p> <p>Når lyden er slået fra, lyser lyslinjens venstre ende hvidt, indtil lyden starter igen.</p> <p>TIP: Du kan også trykke på + for at slå lyden til.</p>

TIP: Du kan også bruge Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til at styre medieafspilning og lydstyrke for visse kilder (se side 30).

BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen ○ til at betjene Amazon Alexa (side 27).
Du kan bruge Mikrofon fra-knappen ☒ til at slukke mikrofonen (se side 27).

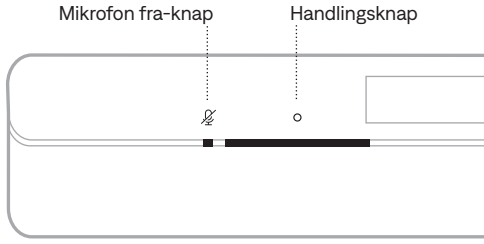

TIP: Du kan også bruge din stemme til at styre Amazon Alexa (se side 26).

JUSTERING AF LYDEN

Hvis du vil justere bassen, diskanten, centerkanalen, højdekanalen og surroundkanalerne, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til disse muligheder i menuen Indstillinger.

AI-DIALOGTILSTAND

AI-dialogtilstand justerer lyden for at gøre det nemmere at høre stemmerne uden at reducere oplevelsen af de medrivende lydeffekter.

Hvis du vil aktivere AI-dialogtilstand, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Når AI-dialogtilstanden er aktiveret, anvendes den for indhold fra alle kilder og forbliver aktiveret, selvom du slukker soundbaren.

FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA

Med Alexa på din soundbar kan du gøre dit liv nemmere og bruge din stemme til at styre din musik og meget mere. Det er lige så nemt at bruge Alexa, som det er at stille et spørgsmål. Bare spørg, så kan Alexa afspille din yndlingssang, gå videre til næste sang, ændre lydstyrken, læse nyhederne for dig og meget mere. Alexa på din soundbar gør det nemmere end nogensinde før at styre dit intelligente hjem, blot ved at bruge din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Hvis du vil konfigurere Amazon Alexa på soundbaren, skal du bruge Bose-appen.

Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRKNINGER:

- Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande. Alexa-funktioner og -funktionalitet kan variere afhængigt af placering.
- Når du konfigurerer Alexa, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose-appen.
- Hvis du har flere Bose-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose-konto og Amazon Alexa-konto til at konfigurere Alexa for alle Bose-produkter, så du får en problemfri oplevelse med stemmeassistenten.



Brug din stemme


Start med "Alexa," og sig derefter:



TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	Help me get started.
Afspil lyd	Play rock music. BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Sæt lyden på pause	Pause.
Styring af lydstyrke	Turn the volume up.
Gå til næste sang	Skip.
Afspil fra en bestemt lydjeneste	Play NPR on Tuneln. BEMÆRK: Amazon Alexa understøtter ikke alle lydjenester.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Afspil på en bestemt højttaler	Play jazz in the "Kitchen." BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
Indstil en timer	Set a timer for 15 minutes.
Find flere færdigheder	Help me get started with skills.
Stop Alexa	Stop.

Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

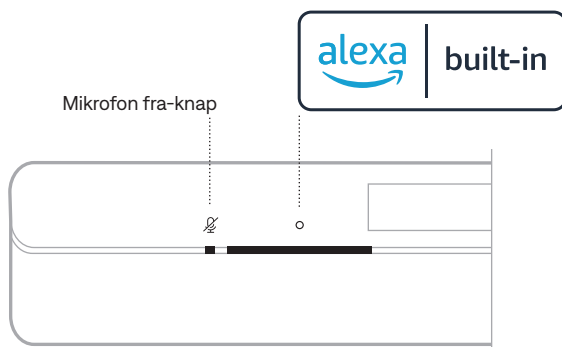Du kan bruge handlingsknappen  til at betjene Amazon Alexa. Du kan bruge Mikrofon fra-knappen  til at slukke mikrofonen. De findes øverst på soundbaren.



TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal til Alexa	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarmer og timere	Tryk på  .

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Stop Alexa	Tryk på ○.
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på ☒. BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-lampen rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

OPKALD OG MESSAGING MED AMAZON ALEXA

Hjælp din husstand og din familie med at holde forbindelsen. Lad Alexa forvandle din enhed til et samtaleanlæg for at gøre det muligt at have tovejs samtaler mellem værelser eller hjem eller sende envejs meddelelser fra et hvilket som helst rum. Brug Alexa til at ringe eller skrive til næsten alle helt gratis på din understøttede Alexa-enhed eller Alexa-appen på din understøttede mobiltelefon eller tablet.

BEMÆRKNINGER:

- Begge parter skal have en Alexa-kompatibel enhed, Alexa Calling and Messaging-funktionen til rådighed og have givet tilladelse til den anden part i Alexa-appen.
- Mikrofonen skal være tændt for at bruge Alexa Calling og Messaging (se side 39).

Konfiguration af Alexa Calling and Messaging

Hvis du vil konfigurere Alexa Calling and Messaging, skal du bruge Alexa-appen.

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Kig ind på en enhed i dit hjem	Drop in on "Kitchen." BEMÆRK: Hvis enheden er et Bose-produkt, skal du sørge for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
Kig ind til et familiemedlem eller en ven uden for dit hjem	Drop in on "Mom's Kitchen." BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som er tildelt i ejerens Bose-app og/eller Alexa-appen.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Foretag et opkald	Call Mom.
Besvar et opkald	Answer.
Afvis et opkald eller en besked	Decline.
Afslut et opkald	End call.
Afspil en besked	Play message.
Ring til en nødkontakt	Call my emergency contact.
Kom med en meddelelse	Announce that dinner is ready.

KONFIGURATION AF FORSTYR IKKE

Du kan midlertidigt deaktivere alle indgående underretninger, meddelelser og opkald til soundbaren.

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Aktiver Forstyr ikke	Turn on Do Not Disturb.
Deaktiver Forstyr ikke	Turn off Do Not Disturb.

TIP: Du kan også konfigurere Forstyr ikke ved hjælp af Alexa-appen.

STYR LYD MED BOSE VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video-teknologien udvider dine Amazon Alexa-stemme-funktioner mere end nogen anden soundbar. Ud over betjening af din smarte soundbar kan du betjene dit tv og kabel- eller satellitboks med blot din stemme. Med en enkel anmodning til Alexa kan du tænde dit tv og din smarte soundbar, skifte til din videokilde, stille ind på en station efter netværksnavn eller kanalnummer og begynde at se dine yndlingsshows med det samme.

BEMÆRK: Voice4Video er kun tilgængelig for tv, kabel- og satellitbokse.

Konfigurer Voice4Video

Hvis du vil konfigurere Voice4Video, skal du bruge Bose-appen.

BEMÆRK: Inden du konfigurerer Voice4Video, skal du konfigurere Alexa i Bose-appen (se side 26).

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tv'et er tændt	Turn on TV.
Sluk tv'et	Turn off TV.
Afspil video	Play.
Sæt video på pause	Pause.
Fortsæt afspilning af video	Resume.
Gå frem i video	Next.
Gå tilbage i video	Previous.
Skift input til <i>Bluetooth</i> -lyd	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Skift input til HDMI-tv-indgang	Switch to HDMI2.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Se et bestemt netværk	Watch NFL Network.
Se et bestemt kanalnummer	Watch channel 802.
Gå til næste kanal	Næste kanal.
Gå tilbage til forrige kanal	Forrige kanal.

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Soundbaren er kompatibel med en enhed, der understøtter Google Assistant og er tilsluttet dit netværk. Betjen soundbaren ved hjælp af din stemme med hjælp fra Google.

Start med at sige "Hey Google," og sig derefter din anmodning på <soundbarnavn>. Prøv for eksempel at afspille din yndlingsmusik. Sig blot "Hey Google, afspil med træningsafspilningsliste i Familierummet."

BEMÆRKNINGER:

- Stemmestyring er som standard deaktiveret. Hvis du vil konfigurere stemmestyring, skal du bruge Bose-appen til at aktivere Google Cast og konfigurere stemmecasting for din Google Assistant-aktiverede enhed. Du kan få adgang til disse muligheder i menuen Indstillinger.
- Sørg for at sige det soundbarnavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere soundbarer har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
- Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.
- Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her: <https://support.google.com/assistant>

Soundbaren fungerer med Google Cast. Med Google Cast kan du streame lyd fra understøttede apps blot ved at trykke på Cast-knappen.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge Google Cast skal du have en Wi-Fi-forbindelse.
- Google Cast er som standard deaktiveret. I Bose-appen skal du bruge indstillingsmenuen til at aktivere Google Cast.
- Der tilføjes jævnligt understøttelse af nye apps.

Din telefon er din fjernbetjening

- Tryk blot på Cast-knappen fra apps, som du allerede kender og elsker. Der kræves ingen nye logins eller downloads.
- Brug din telefon til at søge efter, afspille, holde pause og skrue op for lyden fra ethvert sted i hjemmet.
- Mens du streamer, kan du blive ved med at bruge din telefon til andre ting – rulle gennem sociale medier, sende en SMS og besvare opkald.
- Nyd musik i hele dit hjem, når du bruger casting i flere rum med Cast-kompatible højttalere.

Ubegrænset underholdning, når det passer dig


Vælg mellem millioner af sange fra populære musiktjenester som f.eks. Pandora, Spotify og TuneIn.

Soundbaren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til soundbaren eller flere højttalere.


BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og soundbaren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg soundbaren.

STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg soundbaren.

TILSLUT EN ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ☒.




Lyslinjen blinker blåt.

2. På din enhed skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

BEMÆRK: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Settings (Indstillinger).

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.

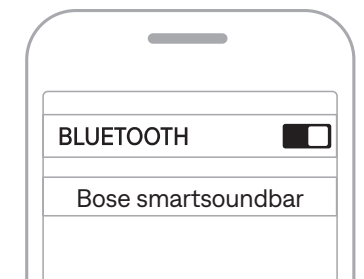

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort. Soundbarens navn vises på listen med enheder.

FRAKOBL EN ENHED

Brug Bose-appen til at frakoble din enhed.

TIP: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ⌘.

Din soundbar forsøger at oprette forbindelse til de senest forbundne enheder.

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din enhed.
- Enheden skal være inden for 9 m og tændt.

TILSLUT EN EKSTRA ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på soundbarens enhedsliste.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på ⌘ og holde den nede, indtil lyslinjen blinker blå.
2. Vælg din soundbar på enhedslisten på din enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din enhed.

RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE


1. Tryk på ⌘ på fjernbetjeningen, og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blå.

2. Slet soundbaren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og soundbaren er klar til at blive tilsluttet (se side 35).

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

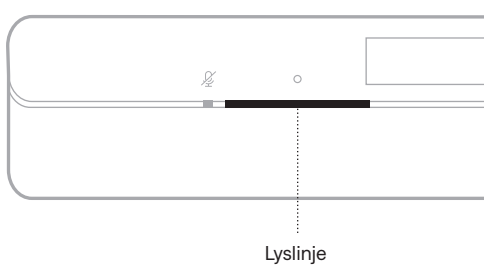

BEMÆRK: Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og nedtoner så til sort		Tilsluttet til Wi-Fi










BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for enheder.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til enhed
Lyser hvidt og nedtoner så til sort		Tilsluttet til enhed
Hvidt lys blinker to gange og nedtoner derefter til sort		Rydning af enhedslisten

AMAZON ALEXA-STATUS

Viser status for Amazon Alexa.

LYSLINJENS AKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Slukket 	Amazon Alexa er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter 	Amazon Alexa lytter
Hvidt lys glider til siderne 	Amazon Alexa tænker
Blinker hvidt (fuld) 	Amazon Alexa taler
Blinker gult 	Underretning fra Amazon Alexa
Lyser hvidt, og hvidt lys glider derefter til siderne 	Advarsel fra Amazon Alexa
Blinker grønt 	Modtager eller foretager opkald
Lyser grønt konstant 	Tilsluttet til opkald BEMÆRK: Når opkaldet afsluttes, nedtoner lyslinjen til sort.
Lyser lilla og nedtoner så til sort 	Forstyr ikke er aktiveret BEMÆRK: Når Forstyr ikke er aktiveret, blinker lyslinjen lilla, hver gang du forsøger at interagere med Alexa.

Mikrofon fra-lampe

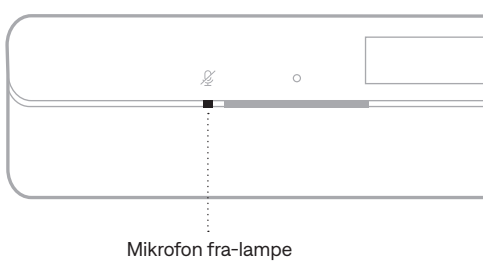

LYSAKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

Lyser rødt konstant

Mikrofonen er slukket

MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS

Viser soundbarstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSLINJENS AKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

To midterlamper lyser
hvidt konstant



Sæt på pause

Den højre ende af
lyslinjen blinker hvidt



Lydstyrke op

Den venstre ende af
lyslinjen blinker hvidt



Lydstyrke ned






Den venstre ende
af lyslinjen lyser
hvidt konstant




Lydløs

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre mod venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre mod højre		Opdaterer soundbar
Blinker rødt 4 gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant		Fejl. Kontakt Bose kundeservice

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på lydløs-knappen  og *Bluetooth*-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



TILSLUT TILBEHØR (VALGFRIT)

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til din soundbar. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER VED HJÆLP AF SIMPLESYNC-TEKNOLOGI

Med Bose SimpleSync-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere eller Bose-hovedtelefoner til soundbaren for at opleve en ny måde at høre musik og film på.

Fordele

- **En personlig tv-lytteoplevelse:** Lyt til tv uden at forstyrre andre ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på soundbaren, mens du i dine hovedtelefoner kan have lyden lige så høj, som du vil.
- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler til soundbaren.
- **Et ekstra lag fordybelse:** Få adgang til personlig surround, og tilføj en ny dimension til dine film og tv-udsendelser ved at tilslutte dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren (se side 45).

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere til soundbaren samt Bose-hovedtelefoner.

Populære compatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Max-transportabel højttaler
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højttaler
- Bose Ultra åbne øretelefoner
- Bose QuietComfort Ultra hovedtelefoner
- Bose QuietComfort Ultra øretelefoner
- Bose QuietComfort 45 hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

Hvis du vil tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren, skal du bruge Bose-appen. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter, er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klart til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til soundbaren.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem soundbaren og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt.

BEMÆRK: Soundbaren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

FÅ ADGANG TIL PERSONLIG SURROUND MED BOSE ULTRA ÅBNE ØRETELEFONER

Hvis du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren, kan du tilføje et ekstra lag fordybelse til dine film og tv-udsendelser med personlig surround.

Fordele

- Gør dit foretrukne indhold endnu mere rummeligt og fordybende. Øretelefonerne forbedrer din soundbarlyd ved at afspille en blanding af center-, højde- og surroundlydkanaler sammen med den, ligesom individuelle surroundhøjttalere.
- Tilpas lydindstillingerne efter dine præferencer. Øg centerkanalniveauet for at gøre dialogen tydeligere, eller øg højde- og surroundkanalniveauet for at få mere fordybelse.

BEMÆRK: Personlig surround fungerer på indhold fra alle kilder fra soundbaren.

Deaktiver personlig surround

Personlig surround er som standard aktiveret, når du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren. Du kan deaktivere personlig surround, hvis du vil betjene øretelefonernes og soundbarens lydstyrke uafhængigt af hinanden eller afspille alle lydkanaler fra begge produkter.

Brug Bose-appen til at deaktivere personlig surround. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.

Juster lydindstillingerne for personlig surround

Hvis du vil justere øretelefonernes lydstyrke, centerkanalniveauet eller højde- og surroundkanalniveauet i forhold til soundbaren, skal du bruge Bose-appen. Tryk på ●●● på lydstyrkeskyderen for gruppen for at få adgang til disse indstillinger.

Medrivende lyd og genveje, mens personlig surround er aktiveret


Hvis du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren, mens personlig surround er aktiveret, er medrivende lyd midlertidigt sat til Fra, og dine genveje er midlertidigt deaktiveret på begge øretelefoner.

Når du frakobler dine øretelefoner fra soundbaren eller deaktiverer personlig surround, vender Medrivende lyd tilbage til den tidligere indstilling, og dine genveje aktiveres igen.

OPDATER SOUNDBAREN


Når du har gennemført konfigurationsprocessen i Bose-appen og har tilsluttet soundbaren til dit Wi-Fi-netværk, opdateres soundbaren automatisk.

UDSKIFT FJERNBETJENINGENS BATTERI


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

BEMÆRK: Du finder flere oplysninger under “ADVARSLER/ FORSİGTIGHEDSFORHOLDSREGLER” på side 2.

1. Drej ved hjælp af en mønt batterirummets dæksel mod venstre (mod uret), og fjern dækslet.

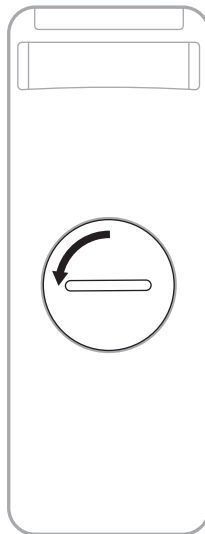

2. Sæt det nye batteri i med den flade side op, så +-symbolet vender opad.

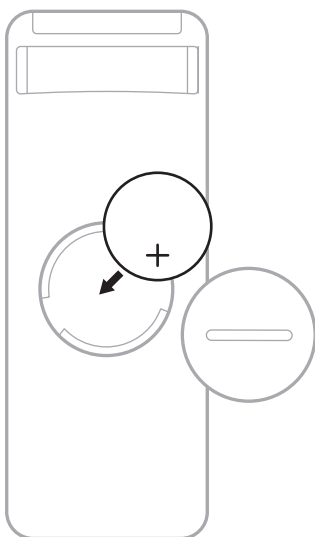

BEMÆRK: Brug kun et CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri, der er godkendt af myndighederne (f.eks. UL).

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre (med uret), så det låses på plads.

RENGØRING AF SOUNDBAR

Tør soundbarens ydre overflader med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på soundbaren eller i nogen åbninger.
- Blæs IKKE luft ind i up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE en støvsuger til at rengøre up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE spray i nærheden af up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.bose.com/bssb

BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med soundbaren:

- Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for soundbaren (se side 37).
- Download Bose-appen, gennemfør konfigurationsprocessen, og vent på, at alle tilgængelige softwareopdateringer downloades til soundbaren.
- Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 15).
- Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din enhed for at få den bedst egnede drift.
- Sørg for, at soundbaren er mindst 0,3–0,9 meter væk fra trådløst udstyr.
- Kontrollér, om eventuelle Wi-Fi-adgangspunkter er placeret op til 2,4–3,0 meter fra soundbaren, et eventuelt basmodul og surroundhøjtalere (ekstraudstyr).

ANDRE LØSNINGER


Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Du kan også få adgang til artikler om fejlfinding, videoer og andre ressourcer på: support.Bose.com/bssb

Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact


SYMPTOM	LØSNING
Ingen HDMI eARC-port på dit tv	Brug HDMI ARC-porten på dit tv. Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.
Ingen HDMI eARC-, HDMI ARC- eller optisk port på dit tv	Hvis dit tv er tilsluttet til en kabel- eller satellitboks, skal du tilslutte det optiske kabel fra soundbaren til kabel- eller satellitboksen. Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lyd kabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lyd kabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du brug for, afhænger af hvilke lydudgangsporte der findes på dit tv.

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren kan ikke tænde	<p>Sæt netledningen i en anden stikkontakt.</p> <p>Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 21).</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.</p>
Soundbaren kan ikke slukkes	<p>Soundbaren kan være i netværksstandbytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at aktivere soundbaren. Tryk på  igen for at slukke for soundbaren.</p>
Lyden afspilles ikke i Dolby Atmos	<p>Sørg for, at soundbaren er tilsluttet til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv.</p> <p>Kontrollér Bose-appens Afspiller nu-skærm for at sikre, at lyden streames i Dolby Atmos. Hvis den ikke streames i Dolby Atmos, skal du sørge for, at dit tv's avancerede lydindstillinger tillader, at Dolby Atmos passerer via soundbaren. Se brugervejledningen til dit tv.</p>
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	<p>Udskift batteriet (se side 46).</p> <p>Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (6 m).</p> <p>Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.</p>
Bose-appen virker ikke på min enhed	<p>Kontrollér, at din enhed er kompatibel med Bose-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i appbutikken på din enhed.</p> <p>Afinstaller Bose-appen på din enhed, og geninstaller derefter appen (se side 19).</p>
Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose-appen.</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>
Soundbar og kilde tændes/slukkes ikke samtidig	<p>Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde/slukke for kilden.</p> <p>Hvis soundbaren er tilsluttet til dit tv's optiske port, skal du aktivere automatisk opvågningen, så soundbaren tændes, når der modtages et lydsignal (se side 22).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Uregelmæssig eller ingen lyd fra soundbaren</p>	<p>Øg lydstyrken på soundbaren (se side 24) eller din enhed.</p> <p>Hvis venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på lydløs-knappen  for at slå soundbarens lyd til.</p> <p>Tjek tv'ets lydindstillinger. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Sørg for, at lyden på din enhed ikke er slået fra.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhed.</p> <p>Genstart din enhed.</p> <p>Genstart din lydkilde.</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 23).</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, skal routeren nulstilles.</p> <p>Genstart dit tv.</p> <p>Opdater tv-softwaren. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl HDMI-kablet fra tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), og slut det til igen.</p> <p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port, skal du tilslutte til HDMI ARC-porten. Hvis dit tv ikke har en ARC-port, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 60).</p> <p>Hvis soundbaren slutes til tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis soundbaren er tilsluttet til tv'ets optiske port, skal du sørge for, at det optiske kabel er sat i en port på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.</p> <p>Kontrollér den avancerede CEC-indstilling i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/bssb_cec</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Soundbar tilsluttet ikke til basmodul eller surroundhøjttalere</p>	<p>Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjttalere (se side 42).</p> <p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 42).</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p>
<p>Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjttalere</p>	<p>Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 42).</p> <p>Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose-appen.</p> <p>Juster basniveauet ved hjælp af Bose-appen (se side 25).</p> <p>Skift til en anden kilde (se side 23).</p>
<p>Lyd kommer fra tv-højttalerne</p>	<p>Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port, skal du tilslutte til HDMI ARC-porten. Hvis dit tv ikke har en ARC-port, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 60).</p> <p>Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Frakobl HDMI-kablet fra tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), og slut det til igen.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.</p> <p>Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.</p> <p>Hvis soundbaren sluttet til tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Kontrollér den avancerede CEC-indstilling i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/bssb_cec</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Dårlig eller forvrænget lyd</p>	<p>Test forskellige kilder, hvis det er relevant.</p> <p>Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed.</p> <p>Juster basniveaueet ved hjælp af Bose-appen (se side 25).</p> <p>Sluk dine tv-højtalere. Se brugervejledningen til dit tv.</p> <p>Tjek lyden (se side 61).</p>
<p>Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse</p>	<p>Kontrollér den avancerede CEC-indstilling i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/bssb_cec</p> <p>Deaktiver CEC på din kilde. Se brugervejledningen til kilden.</p>
<p>Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</p>	<p>I Bose-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver).</p> <p>Kontrollér, at soundbaren og din enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 20.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din enhed.</p> <p>Genstart din enhed og router.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, skal du kontrollere, at enheden (mobil eller computer) og soundbaren er sluttet til det samme bånd.</p> <p>BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose-appen på din enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen.</p> <p>Hvis du opretter forbindelse til et andet netværk, og appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje soundbaren.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren opretter ikke forbindelse til Bluetooth-enhed	<p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 35).</p> <p>Tilslut en anden enhed (se side 35).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhed. Besøg: support.Bose.com/bssb_bt</p> <p>Slet soundbaren fra din enheds <i>Bluetooth</i>-liste. Tilslut igen (se side 35).</p> <p>Ryd soundbarens enhedsliste (se side 36). Tilslut igen (se side 35).</p>
Soundbaren streamer ikke lyd med Airplay	<p>Sørg for, at din soundbar er tændt og inden for rækkevidde (se side 22).</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din soundbar er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Opdater din Apple-enhed.</p> <p>Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 46).</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Alexa reagerer ikke</p>	<p>Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 27.</p> <p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose-appen (se side 26).</p> <p>BEMÆRK: Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose-appen.</p> <p>Tilslut din enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Alexa-appen.</p> <p>Kontrollér, at din enhed er kompatibel.</p> <p>Sørg for, at opvågningsordet er aktiveret (se side 26).</p> <p>Fjern Alexa fra soundbaren ved hjælp af Bose-appen. Tilføj Alexa igen.</p> <p>Sørg for at sige det soundbarnavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere soundbarer har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.</p> <p>Hvis du bruger Bose Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem soundbaren, dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen. • Sørg for, at soundbaren er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet (se side 59). • Sørg for, at du har konfigureret denne funktion ved hjælp af Bose-appen og har tilsluttet dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen. • Sørg for, at du har indtastet dit postnummer og tjenesteudbyderen for din kabel-/satellitboks. <p>Alexa understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Google Assistent kan ikke betjene soundbaren</p>	<p>Sørg for, at du har en enhed, der understøtter Google Assistent, tilsluttet dit netværk (se side 32).</p> <p>Sørg for, at Google Cast er aktiveret i Bose-appen (se side 32).</p> <p>Tilslut din enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistent er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistent-appen.</p> <p>Kontrollér, at din enhed er kompatibel.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant</p>

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	<p>Sørg for, at din højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.</p>
Soundbaren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	<p>Tilslut ved hjælp af Bose-appen (se side 19).</p>
Dårlig lyd kvalitet fra en tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	<p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, og soundbaren er tilsluttet til en 2,4 GHz-frekvens, skal du tilslutte til 5 GHz-frekvensen.</p> <p>Ikke alle Bose SoundLink Bluetooth-højttalere kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til soundbaren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: support.Bose.com/Groups</p> <p>Sørg for, at Synkroniser med gruppe er aktiveret i Bose-appen (se side 19). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer for din højttaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din enhed eller besøge btu.Bose.com på din computer.</p>
Dårlig lydstyrke eller lydbalance fra din tilsluttede Bose Ultra åbne øretelefoner, når personlig surround er aktiveret	<p>Du kan justere øretelefonernes lydstyrke, centerkanalniveauet eller højde- og surroundkanalniveauet i forhold til soundbaren ved hjælp af Bose-appen. Tryk på ●●● på lydstyrkeskyderen for gruppen for at få adgang til disse indstillinger.</p>
Kan ikke få adgang til genveje på dine tilsluttede Bose Ultra åbne øretelefoner	<p>Personlig surround er som standard aktiveret, når du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren (se side 45). Dine genveje er deaktiveret på begge øretelefoner, når personlig surround er aktiveret. Deaktiver personlig surround ved hjælp af Bose-appen for at få adgang til dine genveje. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.</p>

GENDAN SOUNDBAREN

Gendannelse af fabriksindstillingerne rydder alle indstillinger for kilder, lydstyrker og netværk fra soundbaren og gendanner standardindstillingerne på soundbaren.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på lydstyrke ned-knappen — og Afspil/Pause-knappen ▶|| og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Start Bose-appen på din enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se "Tilføj soundbaren til en eksisterende konto" på side 20) for at gendanne soundbarens netværks- og lydindstillinger.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER


Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:

- **Mulighed 1 (anbefales):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC
- **Mulighed 2:** Optisk

BEMÆRKNINGER:

- For at levere Dolby Atmos-surroundsoundoplevelsen skal du tilslutte soundbaren til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv (se side 59). Hvis dit tv ikke har en eARC- eller ARC-port, kan du tilslutte det optiske kabel til den optiske port for at modtage rummelig og livagtig lyd (se side 60).
 - Hvis du vil bruge tv'ets fjernbetjening til at tænde soundbaren eller bruge indstillingerne for lydstyrke og lydløs på soundbaren, skal soundbaren være tilsluttet til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv.
1. På bagsiden af dit tv skal du finde portene **HDMI IN** og **Audio OUT** (optisk).

BEMÆRK: Tv'ets portpanel ser muligvis ikke ud som vist her. Se efter portens form.

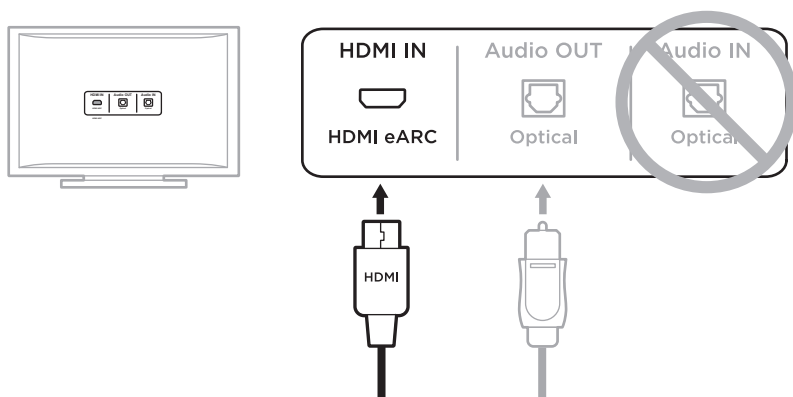

Mulighed 1 (anbefales)
HDMI eARC (eller ARC): Brug HDMI-kablet til denne tilslutning.

Mulighed 2
Optisk: Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du bruge det optiske kabel til denne forbindelse.


2. Vælg et lyd-kabel.

TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV

Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lyd-kabel.

Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC


1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i dit tv's **HDMI eARC-** eller **ARC-**port.
2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (eARC)**-porten på soundbaren.

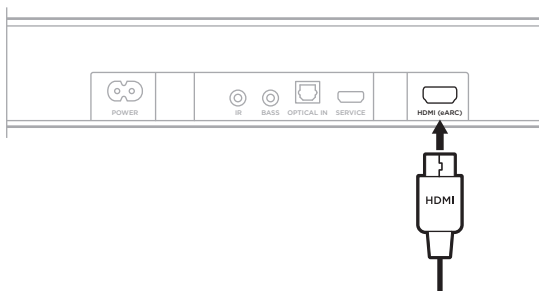

Mulighed 2: Optisk

Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port (eller ARC-port), kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kables ender.




FORSIGTIG: Hvis stikket sættes i med hætten på, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **Optical OUT**-port.

FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-port, og sæt stikket forsigtigt i.

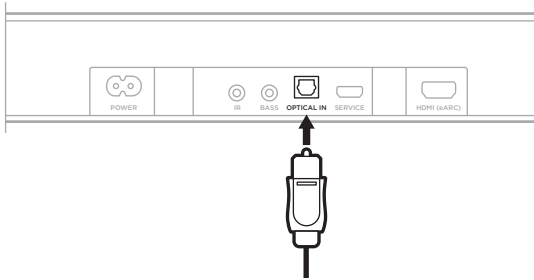

BEMÆRK: Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.



ROKU TV READY™

Bose smartsoundbar er Roku TV Ready-certificeret. Tilslut Bose smartsoundbar til **HDMI eARC**- eller **ARC**-porten på et Roku TV ved hjælp af et HDMI-kabel, og følg derefter opsætningsinstruktionerne på skærmen. Når dette er gennemført, kan du styre soundbaren med din Roku Tv-fjernbetjening og få adgang til soundbarindstillingerne ved hjælp af Roku Tv-indstillingsmenuen på skærmen.

BEMÆRKNINGER:

- Bose smartsoundbar vil muligvis kræve en softwareopdatering for at understøtte Roku TV Ready. Kontakt Boses kundeservice for at få flere oplysninger.
Besøg: support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready er ikke tilgængeligt i alle områder. Du kan finde flere oplysninger her: go.roku.com/rokuTVready


TJEK LYDEN

1. Tænd dit tv ved hjælp af din tv-fjernbetjening.
2. I lydsektionen i tv'ets menu skal du slukke dine tv-højtalere.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

3. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Vælg den rigtige tv-indgang.

4. Tænd soundbaren (se side 22).
Du hører nu lyd fra soundbaren.

5. Tryk på lydløs-knappen  på fjernbetjeningen til soundbaren.
Der høres ikke lyd fra dine tv-højtalere eller soundbaren.

BEMÆRK: Se "Lyd kommer fra tv-højtalerne" på side 52, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv, når lyden er slået fra for din soundbar.



892389-0010