

BOSE

SMART SOUNDBAR

Please read and keep all safety and use instructions.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance



This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements per Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions

Read these instructions.

Clean only with a dry cloth.

Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNINGS/CAUTIONS



This symbol on the product means there is uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may present a risk of electrical shock.



This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this guide.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Do not ingest battery, chemical burn hazard.
- The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Call a local poison control center for treatment information.
- To avoid risk of explosion, fire or chemical burn, use caution in replacing the battery and replace only with an agency approved battery.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 185° F (85° C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Battery Type: CR2032 | Nominal battery voltage: 3V



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, dripping, splashing, or moisture and do not place liquid filled objects such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The battery provided with this product may present a risk of fire, explosion or chemical burn if mishandled, incorrectly replaced or replaced with an incorrect type.
- Only use the following hardware to mount this product: Bose Soundbar Wall Bracket.
- When positioning the product, make sure it is not blocking any ventilation openings on your TV or monitor. Refer to the owner's guide that came with your TV or monitor and install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Due to ventilation requirements, Bose does not recommend placing the product in a confined space such as in a wall cavity or in an enclosed cabinet.
- Do not place or install near any heat sources, such as fireplaces, radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Keep batteries out of reach of children.
- Batteries may cause a fire or chemical burn if mishandled. Do not recharge, disassemble, heat, or incinerate.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving product or antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISSED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This device for operation in the 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

For Europe: Frequency bands of operation 2400 to 2483.5 MHz, 5150 to 5350 MHz, and 5470 to 5725 MHz. | Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP. | Frequency band of operation 5725 to 5850 MHz. | Maximum transmit power less than 14 dBm (25mW) EIRP.

Maximum transmit power is below regulatory limits such that SAR testing is not necessary and exempt per applicable regulations.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Low-power Radio-frequency Devices Technical Regulations

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Management Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

Product Power State Table

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC and the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

Required Power State Information	Power Modes	
	Standby	Networked Standby
Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input	< 0.5 W	all network types ≤ 2.0 W
Time after which equipment is automatically switched into mode	< 2.5 hours	≤ 20 minutes
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input	N/A	≤ 2.0 W
Wireless network port activation/deactivation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.	Wi-Fi®: Activate using the Bose app. Deactivate by pressing and holding the Mute and <i>Bluetooth</i> buttons on the remote simultaneously. Bluetooth®: Activate by pairing with a <i>Bluetooth</i> source by pressing the <i>Bluetooth</i> button on the remote then selecting the soundbar in your device <i>Bluetooth</i> list or by using the Bose app. Deactivate by clearing the pairing list by pressing and holding the <i>Bluetooth</i> button on the remote for 10 seconds.	



廢電池請回收

Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.



Li-ion



NYCE



MSIP-CRM-BFM-42012BRM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal Parts	X	O	O	O	O	O
Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Equipment name: Powered Speaker, Type designation: 439269						
Restricted substances and its chemical symbols						
Unit	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metal Parts	-	o	o	o	o	o
Plastic Parts	o	o	o	o	o	o
Speakers	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o
Note 1: "o" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. Note 2: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "4" is 2014 or 2024.

Importers: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Input Rating: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 100W

The CMIIT ID is located on the product label on the back of the soundbar.

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the back of the soundbar.

Serial number: _____

Model number: 439269

Please keep your receipt. Now is a good time to register your Bose product. You can easily do this by going to worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Apple, the Apple logo, Apple Music, and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

 Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Google, Google Cast, and Google Play are trademarks of Google LLC.

 The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

This product contains the iHeartRadio service. iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Pandora is a trademark or registered trademark of Pandora Media, Inc. used with permission.

QuickSet is a registered trademark of Universal Electronics Inc. in the United States and Internationally.
© UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Brazil, Canada, Mexico, and the United Kingdom. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com

This product incorporates Spotify software which is subject to third-party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Bose, the B logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, and Voice4Video are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

To view the license disclosures that apply to the third-party software packages included as components of your Bose Smart Soundbar product:

1. On the remote, press and hold the Play/Pause button ▶|| and Volume up button + for 5 seconds.
2. Connect a USB cable to the SERVICE connector on the back of the soundbar.
3. Connect the other end of the cable to a computer.
4. On the computer, enter <http://203.0.113.1/opensource> in a browser window to display the EULA and license disclosure.

WHAT'S IN THE BOX

Contents	13
----------------	----

DOLBY ATMOS® TECHNOLOGY	14
--------------------------------------	----

SOUNDBAR PLACEMENT

Recommendations	15
Wall mount the soundbar	16
Adjust audio for wall mounting	17

SET UP THE SOUNDBAR

Connect the soundbar to power	18
Network standby	18

BOSE APP SETUP

Download the Bose app	19
-----------------------------	----

EXISTING BOSE APP USERS

Add the soundbar to an existing account	20
Connect to a different Wi-Fi® network	20

SOUNDBAR CONTROLS

Remote functions	21
Power on/off	22
Auto-wake (optical connection only)	22
Sources	23
Media playback and volume	24
Voice assistant controls	25
Adjust the audio	25
AI Dialogue Mode	25

AMAZON ALEXA

Access Amazon Alexa.....	26
Use your voice.....	26
Use the soundbar controls.....	27
Calling and Messaging with Amazon Alexa.....	28
Set up Alexa Calling and Messaging.....	28
Use your voice.....	28
Set up Do Not Disturb.....	29
Use your voice.....	29
Control audio with Bose Voice4Video.....	30
Set up Voice4Video.....	30
Use your voice.....	30

WORKS WITH GOOGLE ASSISTANT

Access Google Assistant.....	32
------------------------------	----

STREAM AUDIO WITH GOOGLE CAST..... 33

STREAM AUDIO WITH AIRPLAY

Stream audio from the Control Center.....	34
Stream audio from an app.....	34

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect a device.....	35
Disconnect a device.....	36
Reconnect a device.....	36
Connect an additional device.....	36
Clear the soundbar device list.....	36

SOUNDBAR STATUS

Wi-Fi status	37
<i>Bluetooth</i> status.....	37
Amazon Alexa status	38
Microphone off light	39
Media playback and volume status.....	39
Update and error status	40

ADVANCED FEATURES

Disable/enable Wi-Fi capability.....	41
--------------------------------------	----

CONNECT BOSE PRODUCTS

Connect accessories (optional).....	42
Connect a Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones using SimpleSync technology.....	43
Benefits	43
Compatible products.....	43
Connect using the Bose app.....	44
Reconnect a Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones	44
Access Personal Surround with Bose Ultra Open Earbuds.....	45
Benefits	45
Disable Personal Surround	45
Adjust Personal Surround audio settings.....	45
Immersive Audio and shortcuts while Personal Surround is enabled.....	45

CARE AND MAINTENANCE

Update the soundbar	46
Replace the remote battery.....	46
Clean the soundbar.....	48
Replacement parts and accessories	48
Limited warranty.....	48

TROUBLESHOOTING

Try these solutions first.....	49
Other solutions.....	49
Restore the soundbar.....	57

APPENDIX: SETUP REFERENCE


Connection options	58
Connect the soundbar to your TV.....	59
Option 1 (preferred): HDMI eARC or ARC.....	59
Option 2: Optical.....	60
Roku TV Ready™.....	61
Check for sound	61

CONTENTS


Confirm that the following parts are included:




Bose Smart Soundbar




Remote (battery included)



HDMI cable



Power cord*



Optical cable

* May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

NOTE: If any part of the product is damaged, don't use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.


Visit: support.Bose.com/bssb

The Bose Smart Soundbar supports Dolby Atmos® technology. The soundbar uses up-firing and side-firing speakers to deliver high-quality sound from all directions, achieving a superb, immersive, and fully-encompassing surround-sound experience.


NOTE: To deliver the Dolby Atmos surround-sound experience, connect the soundbar to the HDMI eARC or ARC port on your TV (see page 59). If your TV doesn't have an eARC or ARC port, you can connect the optical cable to the optical port to receive spacious and life-like sound (see page 60).

RECOMMENDATIONS

- Place the soundbar below and in front of the TV (preferred) or above your TV with the front of the soundbar facing into the room.
- For best sound quality, make sure the up-firing speakers on the top of the soundbar and the side-firing speakers on the side of the soundbar aren't blocked.
- When the soundbar is mounted to the wall, make sure the top of the soundbar is at least 4 in (10 cm) away from the TV.
- If placing the soundbar on a shelf or TV stand, position the front of the soundbar as close as possible to the front edge of the shelf or stand for best sound quality.
- Place the soundbar outside of and away from metal cabinets, other audio/video components, and direct heat sources.
- Place the soundbar on its rubber feet on a stable and level surface. For proper support, both feet must be resting on the surface. Vibration can cause the soundbar to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass, or highly polished wood.
- Keep the back side of the soundbar at least 0.4 in (1 cm) from any other surface. Blocking the port(s) affects sound quality.
- Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.
- To avoid wireless interference, keep other wireless equipment at least 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from the soundbar.
- To avoid wireless interference, some Wi-Fi access points may need to be placed up to 8 – 10 ft (2.4 – 3.0 m) away from the soundbar, optional bass module, and optional surround speakers.
- For best sound quality, don't place the soundbar in an enclosed cabinet or diagonally in a corner.
- Don't place any objects on top of the soundbar.

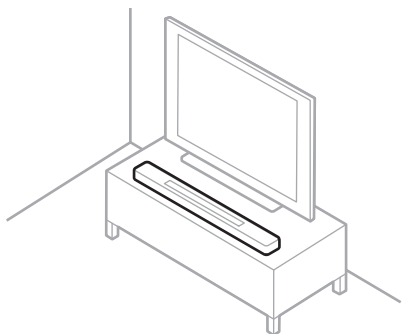

CAUTION: Do NOT place the soundbar on its front, back, or top when in use.

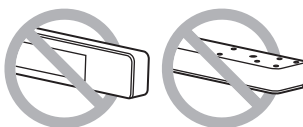


WALL MOUNT THE SOUNDBAR

You can mount the soundbar on a wall. To purchase the Bose Soundbar Wall Bracket, contact your authorized Bose dealer.

Visit: support.Bose.com/bssb

NOTE: Make sure the top of the soundbar is at least 4 in (10 cm) away from the TV.

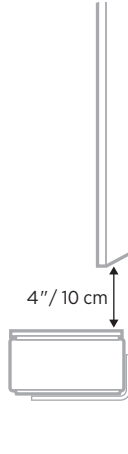


CAUTION: Do NOT use any other hardware to mount the soundbar.

Adjust audio for wall mounting

After you mount the soundbar, you must adjust audio for best sound quality.

On the remote, press and hold the Mute button  for 5 seconds until you hear a tone and the light bar pulses white twice.

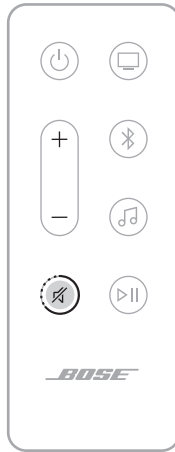


NOTE: If you remove the soundbar from the wall, repeat to return the soundbar to default audio settings.

TIP: You can also adjust audio for wall mounting using the Bose app.

CONNECT THE SOUNDBAR TO POWER

1. Connect the power cord to the **POWER** port on the back of the soundbar.
2. Plug the other end of the power cord into an AC (mains) power outlet.

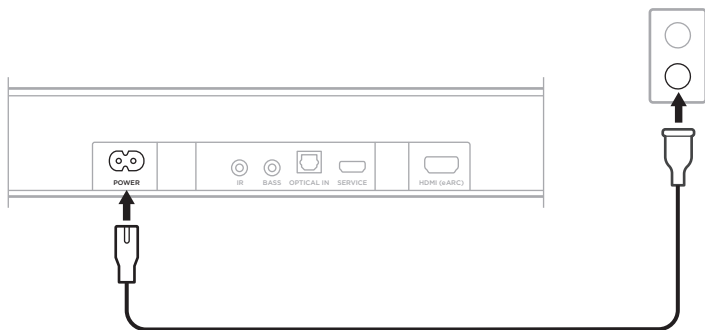

The soundbar powers on, and the light bar glows solid amber.

NETWORK STANDBY

The soundbar transitions to network standby when audio has stopped and you have not pressed any buttons or talked to Amazon Alexa or your Google Assistant-enabled device for 20 minutes.

To wake the soundbar from network standby:

- On the remote, press the Power button , a source button (see page 23), or the Play/Pause button  (see page 21).
- Play or resume audio using your device or using the Bose app.
- Talk to Amazon Alexa or your Google Assistant-enabled device.

NOTES:

- To access Amazon Alexa in network standby, make sure the soundbar has been set up using the Bose app (see page 19) and the microphone is on (see page 39).
- You can disable the standby timer using the Bose app. You can access this option from the Settings menu.


The Bose app lets you set up and control the soundbar from any mobile device, such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can stream music, add music services, explore internet radio stations, configure Amazon Alexa, enable Google Cast, choose your voice prompt language, manage soundbar settings, and get any future updates and new features made available by Bose.

NOTE: If you have already created a Bose account for another Bose product, add the soundbar to your existing account (see page 20).

DOWNLOAD THE BOSE APP

1. On your device, download the Bose app.

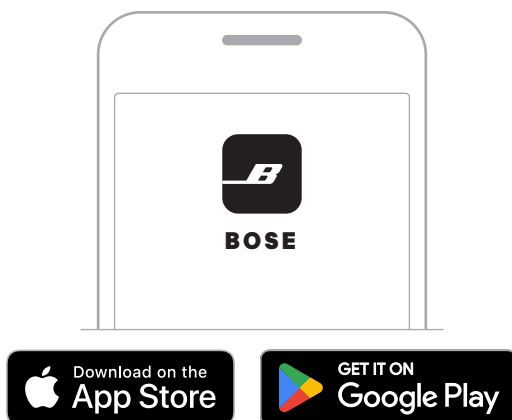

2. Follow the app instructions.


ADD THE SOUNDBAR TO AN EXISTING ACCOUNT

To add your Bose Smart Soundbar, open the Bose app and add your soundbar.

CONNECT TO A DIFFERENT WI-FI NETWORK

Connect to a different network if your network name or password has changed, or if you want to change or add another network.

1. On the remote, press and hold the Mute button  and Bose app button  until the light bar glows amber.

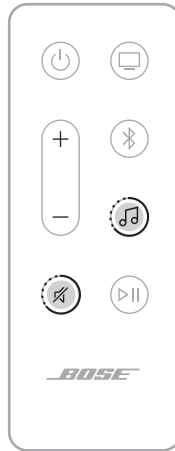

2. On your device, open your Wi-Fi settings.
3. Select **Bose Smart Soundbar**.
4. Open the Bose app and follow the app instructions.


NOTE: If the app doesn't prompt you for setup, go to the main screen and add the soundbar.

The soundbar controls are located on the top of the soundbar and on the remote.

TIP: You can also control your soundbar using the Bose app.


REMOTE FUNCTIONS

Use the remote to control the soundbar, select the source, and manage *Bluetooth* connections.

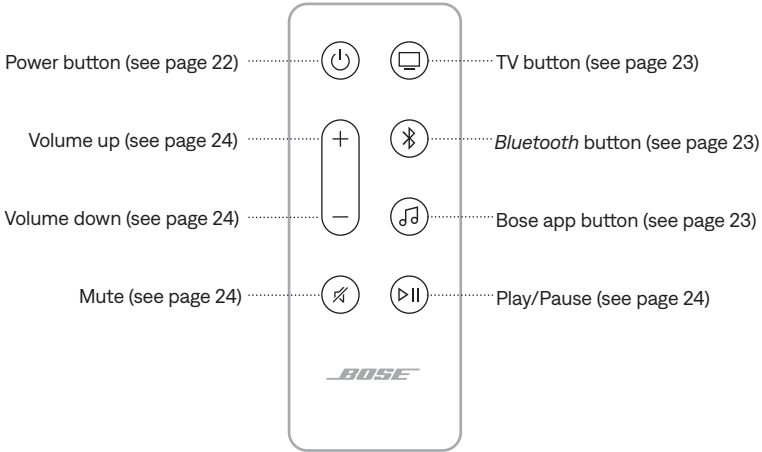

Power on/off

On the remote, press the Power button  to power the soundbar on/off.

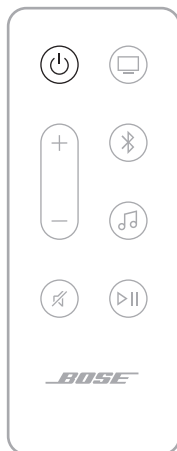

When powered on, the soundbar defaults to the TV source.

NOTES:

- When you plug the soundbar into an AC (mains) outlet, the soundbar automatically powers on.
- When the soundbar is powered off, you can still use your voice to access Amazon Alexa or your Google Assistant-enabled device to control the soundbar (see page 26).

TIP: You can also use Bose Voice4Video along with Amazon Alexa to power the soundbar on/off (see page 30).

Auto-wake (optical connection only)

You can set the soundbar to power on whenever a sound signal is received.

To toggle between auto-wake and default power settings, press and hold  for 10 seconds until you hear a tone and the light bar pulses white twice.

TIP: You can also control auto-wake using the Bose app. You can access this option from the Settings menu.

Sources


On the remote, press the appropriate button (TV , *Bluetooth* , or Bose app ) to select the source.



TIPS:

- You can also use Bose Voice4Video along with Amazon Alexa to select your *Bluetooth* source (see page 30).
- You can also use the Bose app to select a source.

Media playback and volume

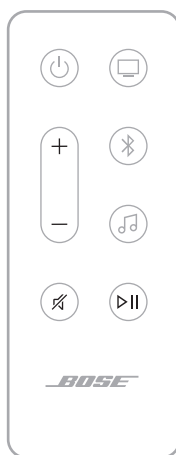


FUNCTION	WHAT TO DO
Play/Pause	Press ▷ . NOTES: - When audio is paused, two lights in the center of the light bar glow solid white until audio resumes. - You can't play/pause audio on a TV source.
Skip forward	Double-press ▷ .
Skip backward	Triple-press ▷ .
Volume up	Press +. NOTE: To quickly increase the volume, press and hold +.
Volume down	Press —. NOTE: To quickly decrease the volume, press and hold —.
Mute/Unmute	Press ✕. When audio is muted, the left end of the light bar glows solid white until audio resumes. TIP: You can also press + to unmute audio.

TIP: You can also use Bose Voice4Video along with Amazon Alexa to control media playback and volume for certain sources (see page 30).

VOICE ASSISTANT CONTROLS

You can use the Action button  to control Amazon Alexa (page 27). You use the Microphone off button  to turn the microphone off (see page 27).

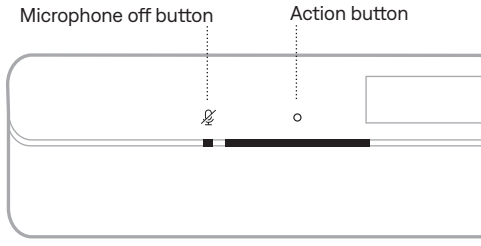

TIP: You can also use your voice to control Amazon Alexa (see page 26).

ADJUST THE AUDIO

To adjust the bass, treble, center channel, height channel, and surround channels, use the Bose app. You can access these options from the Settings menu.

AI DIALOGUE MODE

AI Dialogue Mode adjusts the audio to make voices easier to hear without reducing the impact of immersive sound effects.

To enable AI Dialogue Mode, use the Bose app. You can access this option from the Settings menu.

NOTE: When enabled, AI Dialogue Mode applies to content from all sources and remains enabled even if you power the soundbar off.

ACCESS AMAZON ALEXA

With Alexa on your soundbar, you can simplify your life and use your voice to control your music and much more. Using Alexa is as easy as asking a question. Just ask and Alexa can play your favorite song, skip to the next track, change the volume, read you the news and more. Alexa on your soundbar makes it easier than ever to control your smart home, just by using your voice.

For more information about what Alexa can do, visit:

<https://www.amazon.com/usealexa>

To set up Amazon Alexa on the soundbar, use the Bose app. You can access this option from the Settings menu.

NOTES:

- Alexa isn't available in all languages and countries. Alexa features and functionality may vary by location.
- When setting up Alexa, make sure you use the same audio service account that you used in the Bose app.
- If you have multiple Bose products in your household, for a seamless voice assistant experience, Bose recommends one person use their Bose account and Amazon Alexa account to set up Alexa for all Bose products.

Use your voice


Start with "Alexa," then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Talk to Alexa	Help me get started.
Play audio	Play rock music. NOTE: Amazon Music is set as the default music service. To change the default music service, use the Alexa app.
Pause audio	Pause.
Control volume	Turn the volume up.
Skip to the next song	Skip.
Play from a specific audio service	Play NPR on TuneIn. NOTE: Amazon Alexa doesn't support all audio services.

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Play on a specific speaker	Play jazz in the "Kitchen." NOTE: Make sure you say the speaker name you assigned in the Bose app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose app.
Set a timer	Set a timer for 15 minutes.
Discover more skills	Help me get started with skills.
Stop Alexa	Stop.

Use the soundbar controls

You can use the Action button  to control Amazon Alexa. You use the Microphone off button  to turn the microphone off. They are located on the top of the soundbar.

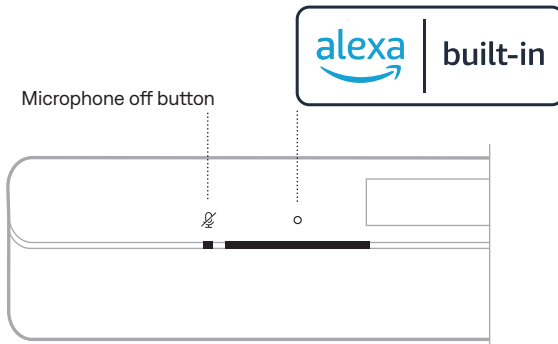

THINGS TO TRY	WHAT TO DO
Talk to Alexa	Tap  then say your request. For a list of things to try, visit: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarms and timers	Tap  .

THINGS TO TRY	WHAT TO DO
Stop Alexa	Tap  .
Turn the microphone on/off	Tap  . NOTE: When the microphone is off, the Microphone off light glows solid red, and you can't access Alexa.

CALLING AND MESSAGING WITH AMAZON ALEXA

Help your household and family stay better connected. Let Alexa turn your device into an intercom to open up instant two-way conversations between rooms or homes, or send one-way announcements from any room. Use Alexa to call or message almost anyone for free on your supported Alexa device or the Alexa app on your supported mobile phone or tablet.

NOTES:

- Both parties must have an Alexa-enabled device, the Alexa Calling and Messaging feature available and enabled, and given permission to the other party in the Alexa app.
- The microphone must be on to use Alexa calling and messaging (see page 39).

Set up Alexa Calling and Messaging

To set up Alexa Calling and Messaging, use the Alexa app.

Use your voice

Start with "Alexa," then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Drop in on a device in your home	Drop in on "Kitchen." NOTE: If the device is a Bose product, make sure you say the speaker name you assigned in the Bose app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose app.
Drop in on a family member or friend outside your home	Drop in on "Mom's Kitchen." NOTE: Make sure you say the speaker name assigned in the owner's Bose app and/or Alexa app.

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Make a call	Call Mom.
Answer a call	Answer.
Decline a call or message	Decline.
End a call	End call.
Play a message	Play message.
Call an emergency contact	Call my emergency contact.
Make an announcement	Announce that dinner is ready.

SET UP DO NOT DISTURB

You can temporarily disable all incoming notifications, announcements, and calls to the soundbar.

Use your voice

Start with "Alexa," then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Enable Do Not Disturb	Turn on Do Not Disturb.
Disable Do Not Disturb	Turn off Do Not Disturb.

TIP: You can also set up Do Not Disturb using the Alexa app.

CONTROL AUDIO WITH BOSE VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video technology expands your Amazon Alexa voice capabilities like no other soundbar can. In addition to controlling your smart soundbar, you can control your TV and cable or satellite box with just your voice. With one simple ask of Alexa, you can turn on your TV and smart soundbar, switch to your video source, tune to a station by network name or channel number, and start watching your favorite shows instantly.

NOTE: Voice4Video is only available for TV, cable, and satellite boxes.

Set up Voice4Video

To set up Voice4Video, use the Bose app.

NOTE: Before setting up Voice4Video, you must set up Alexa in the Bose app (see page 26).

Use your voice

Start with "Alexa," then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Power on TV	Turn on TV.
Power off TV	Turn off TV.
Play video	Play.
Pause video	Pause.
Resume video	Resume.
Skip video forward	Next.
Skip video backward	Previous.
Switch input to <i>Bluetooth</i> audio	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Switch input to HDMI TV input	Switch to HDMI2.

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Watch a specific network	Watch NFL Network.
Watch a specific channel number	Watch channel 802.
Skip to the next channel	Next channel.
Skip backward to the previous channel	Previous channel.

ACCESS GOOGLE ASSISTANT

The soundbar is compatible with a Google Assistant-enabled device connected to your network. Control the soundbar using just your voice with help from Google.

Start with saying "Hey Google," then say your request on <soundbar name>. For example, try playing your favorite music. Just say "Hey Google, play My Workout playlist on Family Room."

NOTES:

- Voice control is disabled by default. To set up voice control, use the Bose app to enable Google Cast and set up voice casting for your Google Assistant-enabled device. You can access these options from the Settings menu.
- Make sure you say the soundbar name you assigned in the Bose app. If multiple soundbars have the same name, use the name assigned in the Google Assistant app or change the name in the Bose app.
- Google Assistant isn't available in all languages and countries.
- For more information on what Google Assistant can do, visit:
<https://support.google.com/assistant>

The soundbar works with Google Cast. With Google Cast, you can stream audio from supported apps by simply tapping the Cast button.

NOTES:

- To use Google Cast, you must have a Wi-Fi connection.
- Google Cast is disabled by default. In the Bose app, use the Settings menu to enable Google Cast.
- Support for new apps is added periodically.

Your phone is your remote

- Simply tap the Cast button from apps you already know and love. No new logins or downloads required.
- Use your phone to search, play, pause, and turn up the volume from anywhere in the home.
- While you're streaming, you can keep using your phone for other things – scroll through social media, send a text, and even accept calls.
- Enjoy music throughout your house when you use multi-room casting with Cast-compatible speakers.

Unlimited entertainment, all on your schedule

Choose from millions of songs from popular music services like Pandora, Spotify, and TunesIn.

The soundbar is capable of playing AirPlay 2 audio, which allows you to quickly stream audio from your Apple device to the soundbar or multiple speakers.

NOTES:

- To use AirPlay 2, you need an Apple device running iOS 11.4 or later.
- Your Apple device and soundbar must be connected to the same Wi-Fi network.
- For more information about AirPlay, visit: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM AUDIO FROM THE CONTROL CENTER

1. On your Apple device, open the Control Center.
2. Tap and hold the audio card in the top-right corner of the screen, then tap the AirPlay icon .
3. Select your soundbar.

STREAM AUDIO FROM AN APP

1. Open a music app (like Apple Music), and select a track to play.
2. Tap .
3. Select your soundbar.

CONNECT A DEVICE

1. On the remote, press the *Bluetooth* button .




The light bar pulses blue.

2. On your device, turn on the *Bluetooth* feature.

NOTE: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.

3. Select your soundbar from the device list.

NOTE: Look for the name you entered for your soundbar in the Bose app. If you didn't name your soundbar, the default name appears.

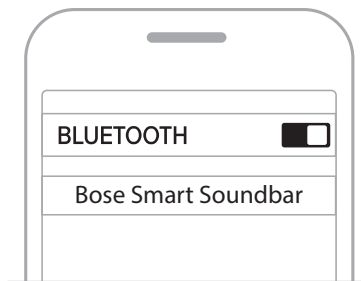

Once connected, you hear a tone, and the light bar glows solid white then fades to black. The soundbar's name appears in the device list.

DISCONNECT A DEVICE

Use the Bose app to disconnect your device.

TIP: You can also use *Bluetooth* settings on your device. Disabling the *Bluetooth* feature disconnects all other devices.

RECONNECT A DEVICE

On the remote, press the *Bluetooth* button .

The soundbar tries to connect with the most recently-connected devices.

NOTES:

- Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your device.
- The device must be within 30 ft (9 m) and powered on.

CONNECT AN ADDITIONAL DEVICE

You can store up to eight devices in the soundbar device list.

NOTE: You can play audio from only one device at a time.

1. On the remote, press and hold  until the light bar pulses blue.
2. On your device, select your soundbar from the device list.

NOTE: Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your device.

CLEAR THE SOUNDBAR DEVICE LIST


1. On the remote, press and hold  for 10 seconds until the light bar pulses white twice then fades to black.

The light bar pulses blue.

2. Delete the soundbar from the *Bluetooth* list on your device.

All devices are cleared, and the soundbar is ready to connect (see page 35).

The LED light bar located on the front of the soundbar shows the soundbar status.

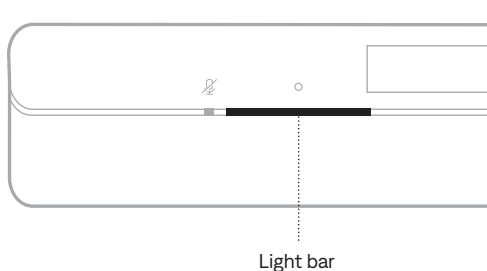

NOTE: The light bar displays one status at a time of the selected source.

WI-FI STATUS

Shows the Wi-Fi connection status of the soundbar.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing white		Connecting to Wi-Fi
Solid white then fades to black		Connected to Wi-Fi


BLUETOOTH STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status of devices.


LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing blue		Ready to connect to device
Pulsing white		Connecting to device
Solid white then fades to black		Connected to device
White light pulses twice then fades to black		Clearing device list

AMAZON ALEXA STATUS

Shows the status of Amazon Alexa.

LIGHT BAR ACTIVITY	SYSTEM STATE
Off 	Amazon Alexa is idle
White light slides to the center then glows solid 	Amazon Alexa is listening
White light slides to the sides 	Amazon Alexa is thinking
Pulsing white (full) 	Amazon Alexa is speaking
Pulsing yellow 	Notification from Amazon Alexa
Solid white then white light slides to the sides 	Alert from Amazon Alexa
Pulsing green 	Receiving or making call
Solid green 	Connected to call NOTE: When the call is disconnected, the light bar fades to black.
Solid purple then fades to black 	Do Not Disturb is enabled NOTE: When Do Not Disturb is enabled, the light bar pulses purple each time you try to interact with Alexa.

Microphone off light

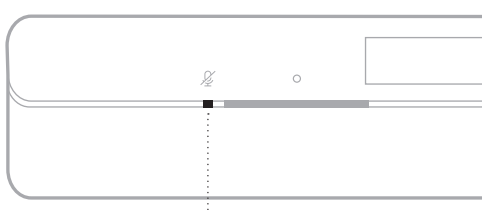

Microphone off light

LIGHT ACTIVITY

SYSTEM STATE

Solid red

The microphone is off

MEDIA PLAYBACK AND VOLUME STATUS

Shows the soundbar status when controlling media playback and volume.

LIGHT BAR ACTIVITY

SYSTEM STATE

Two center lights glow solid white



Pause

Right end of the light bar pulses white



Volume up

Left end of the light bar pulses white



Volume down

Left end of the light bar glows solid white



Mute


UPDATE AND ERROR STATUS

Shows the status of software updates and error alerts.

LIGHT BAR ACTIVITY	SYSTEM STATE
Solid amber 	Wi-Fi setup in progress
White light slides from right to left 	Downloading update
White light slides from left to right 	Updating soundbar
Pulses red 4 times 	Request is temporarily unavailable - try again later
Solid red 	Error - contact Bose customer service

DISABLE/ENABLE WI-FI CAPABILITY

On the remote, press and hold the Mute button  and *Bluetooth* button  until the light bar pulses white twice then fades to black.

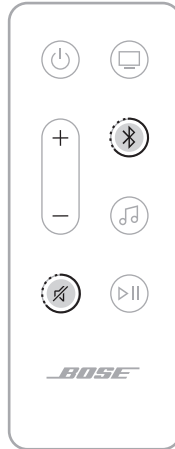

CONNECT ACCESSORIES (OPTIONAL)

You can connect any of these accessories to your soundbar. For more information, refer to your accessory owner's guide.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONNECT A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER OR BOSE HEADPHONES USING SIMPLESYNC TECHNOLOGY

With Bose SimpleSync technology, you can connect certain Bose SoundLink *Bluetooth* speakers or Bose headphones to the soundbar for a new way to hear your music and movies.

Benefits

- **A personal TV listening experience:** Listen to TV without disturbing others by connecting your Bose headphones to the soundbar. Use independent volume controls on each product to lower or mute the soundbar while keeping your headphones as loud as you like.
- **Another room of audio:** Listen to the same song in two different rooms at the same time by connecting your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker to the soundbar.
- **An added layer of immersion:** Access Personal Surround and add a new dimension to your movies and TV by connecting your Bose Ultra Open Earbuds to the soundbar (see page 45).

NOTE: SimpleSync technology has a *Bluetooth* range of up to 30 ft (9 m). Walls and construction materials can affect reception.

Compatible products

You can connect most Bose SoundLink *Bluetooth* speakers to the soundbar, as well as Bose headphones.

Popular compatible products include:

- Bose SoundLink Max Portable Speaker
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth* Speaker
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose Ultra Open Earbuds
- Bose QuietComfort Ultra Headphones
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds
- Bose QuietComfort 45 headphones

New products are added periodically. For a complete list and more information, visit: support.bose.com/Groups

Connect using the Bose app

To connect your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones to the soundbar, use the Bose app. For more information, visit: support.bose.com/Groups

NOTES:

- Make sure that the product you're connecting is powered on, within 30 ft (9 m) of the soundbar, and ready to connect to another device. For more information, refer to your product owner's guide.
- You can connect only one product at a time to the soundbar.

RECONNECT A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER OR BOSE HEADPHONES

Use the Bose app to reconnect the soundbar to a previously-connected compatible Bose product.

NOTE: The soundbar must be within range (30 ft or 9 m) and powered on.

ACCESS PERSONAL SURROUND WITH BOSE ULTRA OPEN EARBUDS

If you connect your Bose Ultra Open Earbuds to the soundbar, you can add another layer of immersion to your movies and TV with Personal Surround.

Benefits

- Make your favorite content even more spacious and immersive. The earbuds enhance your soundbar audio by playing a mix of center, height, and surround audio channels along with it, like individual surround speakers.
- Customize audio settings for your preferences. Increase the center channel level for greater dialogue clarity, or increase the height and surround channel level for more immersion.

NOTE: Personal Surround works on content from all sources from the soundbar.

Disable Personal Surround

Personal Surround is enabled by default when you connect your Bose Ultra Open Earbuds to the soundbar. You can disable Personal Surround if you want to independently control the earbud and soundbar volume or play all audio channels from both products.

To disable Personal Surround, use the Bose app. You can access this option from the main screen.

Adjust Personal Surround audio settings

To adjust the earbud volume, center channel level, or height and surround channel level relative to the soundbar, use the Bose app. To access these options, on the main screen, tap ●●● on the volume slider for the group.

Immersive Audio and shortcuts while Personal Surround is enabled

If you connect your Bose Ultra Open Earbuds to the soundbar while Personal Surround is enabled, Immersive Audio is temporarily set to Off and your shortcuts are temporarily disabled on both earbuds.

Once you disconnect your earbuds from the soundbar or disable Personal Surround, Immersive Audio returns to its previous setting and your shortcuts are re-enabled.

UPDATE THE SOUNDBAR

After you complete the setup process in the Bose app and connect the soundbar to your Wi-Fi network, the soundbar updates automatically.

REPLACE THE REMOTE BATTERY


⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




NOTE: For more information, see "WARNINGS/CAUTIONS" on page 2.

1. Using a coin, turn the battery compartment cover left (counter-clockwise) and remove the cover.

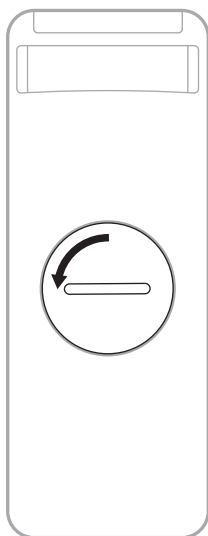

2. Insert the new battery flat side up, with the + symbol facing up.

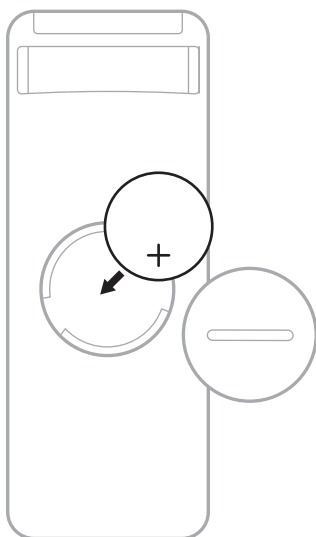

NOTE: Use only an agency approved (e.g., UL) CR2032 or DL2032 3-volt lithium battery.

3. Reset the cover and turn it right (clockwise) to lock in place.

CLEAN THE SOUNDBAR

Wipe the outside surfaces of the soundbar with a soft, dry cloth.

CAUTIONS:

- Do NOT allow liquids to spill onto the soundbar or into any openings.
- Do NOT blow air into the up-firing speakers or soundbar.
- Do NOT use a vacuum to clean the up-firing speakers or soundbar.
- Do NOT use any sprays near the up-firing speakers or soundbar.
- Do NOT use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.
- Do NOT allow objects to drop into any openings.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: support.Bose.com/bssb

LIMITED WARRANTY

The soundbar is covered by a limited warranty. Visit our website at worldwide.Bose.com/Warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit worldwide.Bose.com/ProductRegistration for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the soundbar:

- Make sure the soundbar is connected to a live AC (mains) outlet.
- Secure all cables.
- Check the state of the soundbar (see page 37).
- Download the Bose app, complete the setup process, and wait for any available software updates to download to the soundbar.
- Place the soundbar according to the placement guidelines (see page 15).
- Move the soundbar within the recommended range of your device for proper operation.
- Make sure the soundbar is at least 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from wireless equipment.
- Check that any Wi-Fi access points are placed up to 8 – 10 ft (2.4 – 3.0 m) away from the soundbar, optional bass module, and optional surround speakers.

OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. You can also access troubleshooting articles, videos, and other resources at: support.Bose.com/bssb

If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	SOLUTION
No HDMI eARC port on your TV	Use your TV's HDMI ARC port. If your TV doesn't have an HDMI ARC port, use the optical cable to connect the soundbar to your TV.
No HDMI eARC, HDMI ARC, or optical port on your TV	If your TV is connected to a cable or satellite box, connect the optical cable from the soundbar to the cable or satellite box. Connect to your TV using an audio converter and separate audio cable, such as a coaxial, 3.5 mm or analog audio cable (not provided). The type of converter and cable you need depends on the audio output ports available on your TV.

SYMPTOM	SOLUTION
Soundbar doesn't power on	Plug the power cord into a different AC (mains) outlet. Use the remote control to power on the soundbar (see page 21). Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds, and plug them firmly into a live AC (mains) outlet.
Soundbar doesn't power off	The soundbar may be in network standby mode. On the remote, press the Power button  to wake the soundbar. Press  again to power off the soundbar.
Audio isn't playing in Dolby Atmos	Make sure the soundbar is connected to your TV's HDMI eARC or ARC port. Check the Bose app Now Playing screen to make sure the audio is streaming in Dolby Atmos. If it's not streaming in Dolby Atmos, make sure the advanced audio settings of your TV are allowing Dolby Atmos to pass through to the soundbar. Refer to your TV owner's guide.
Remote is inconsistent or doesn't work	Replace the battery (see page 46). Make sure the remote is within operating range (20 ft or 6 m) of the soundbar. Make sure there are no obstructions between the remote and the soundbar.
Bose app doesn't work on device	Make sure your device is compatible with the Bose app and meets minimum system requirements. For more information, refer to the app store on your device. Uninstall the Bose app on your device then reinstall the app (see page 19).
Soundbar isn't visible to add to another Bose account	Make sure sharing is enabled on your soundbar using the Bose app. Make sure the soundbar and your device are connected to the same Wi-Fi network.
Soundbar and source don't power on/off simultaneously	Press the Power button  to power on/off the source. If the soundbar is connected to your TV's optical port, enable auto-wake so the soundbar powers on whenever a sound signal is received (see page 22).

SYMPTOM	SOLUTION
Intermittent or no audio from soundbar	Increase the volume on the soundbar (see page 24) or your device.
	If the left end of the light bar is glowing solid white, the soundbar is muted. Press the Mute button  to unmute the soundbar.
	Check the TV audio settings. Refer to your TV owner's guide.
	Make sure your device isn't muted.
	Make sure you're using a compatible <i>Bluetooth</i> device.
	Restart your device.
	Restart your audio source.
	Switch to a different source (see page 23).
	Play audio from a different application or music service.
	If the audio is from a Wi-Fi source, reset the router.
	Restart your TV.
	Update the TV software. Refer to your TV owner's guide.
	Disconnect the HDMI cable from your TV's HDMI eARC (or ARC) port and reconnect it.
Soundbar doesn't connect to bass module or surround speakers	Make sure that the soundbar's HDMI cable is inserted into a port on your TV labeled HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), not a standard HDMI port. If your TV doesn't have an HDMI eARC port, connect to the HDMI ARC port. If your TV doesn't have an ARC port, connect to the soundbar using the optical cable (see page 60).
	If the soundbar is connected to your TV's HDMI eARC (or ARC) port, make sure that Consumer Electronics Control (CEC) is enabled in your TV system menu. Your TV may refer to CEC by a different name. Refer to your TV owner's guide.
	If the soundbar is connected to your TV's optical port, make sure the optical cable is inserted into a port on your TV labeled Output or OUT , not Input or IN.
	Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds, and plug them firmly into a live AC (mains) outlet.
	Check the Advanced CEC setting in the Bose app. You can access this option from the Settings menu. For more information, visit: support.Bose.com/bssb_cec
	Refer to your bass module or surround speakers owner's guide for troubleshooting (see page 42).
	Make sure your bass module or surround speakers are compatible with the soundbar (see page 42).
	Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds, and firmly plug them into the AC (mains) outlet.

SYMPTOM	SOLUTION
No audio from bass module or surround speakers	Make sure your bass module or surround speakers are compatible with the soundbar (see page 42). Make sure the software is current in the Bose app. Adjust the bass level using the Bose app (see page 25). Switch to a different source (see page 23).
Sound is coming from TV speaker	Make sure that the soundbar's HDMI cable is inserted into a port on your TV labeled HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), not a standard HDMI port. If your TV doesn't have an HDMI eARC port, connect to the HDMI ARC port. If your TV doesn't have an ARC port, connect to the soundbar using the optical cable (see page 60). Turn off your TV speakers. Refer to your TV owner's guide. Disconnect the HDMI cable from your TV's HDMI eARC (or ARC) port and reconnect it. Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds, and firmly plug them into the AC (mains) outlet. Decrease your TV volume to its lowest setting. If the soundbar is connected to your TV's HDMI eARC (or ARC) port, make sure that Consumer Electronics Control (CEC) is enabled in your TV system menu. Your TV may refer to CEC by a different name. Refer to your TV owner's guide. Check the Advanced CEC setting in the Bose app. You can access this option from the Settings menu. For more information, visit: support.bose.com/bssb_cec
Poor or distorted audio	Test different sources if available. Make sure that your TV can output surround sound audio. Refer to your TV owner's guide. If the audio is being played from another device, reduce the volume of that device. Adjust the bass level using the Bose app (see page 25). Power off your TV speakers. Refer to your TV owner's guide. Check for sound (see page 61).

SYMPTOM	SOLUTION
Soundbar doesn't play audio from the correct source or selects the incorrect source after a delay	Check the Advanced CEC setting in the Bose app. You can access this option from the Settings menu. For more information, visit: support.Bose.com/bssb_cec Disable CEC on your source. Refer to the source owner's guide.
Soundbar doesn't connect to Wi-Fi network	In the Bose app, select the correct network name, and enter the network password (case-sensitive). Make sure the soundbar and your device are connected to the same Wi-Fi network. If your network information has changed, see page 20. Enable Wi-Fi on the device you are using for setup. Close other open applications on your device. Restart your device and router. If your router supports both 2.4 GHz and 5G Hz bands, make sure both the device (mobile or computer) and soundbar are connecting to the same band. NOTE: Give each band a unique name to make sure you're connecting to the correct band. Reset the router. Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds, and firmly plug them into the AC (mains) outlet. Uninstall the Bose app on your device, reinstall the app, and restart setup. If connecting to a different network and the app doesn't prompt you for setup, go to the main screen and add the soundbar.
Soundbar doesn't connect with Bluetooth device	On your device, turn the <i>Bluetooth</i> feature off and then on. Delete the soundbar from the <i>Bluetooth</i> list. Connect again (see page 35). Connect a different device (see page 35). Make sure you're using a compatible <i>Bluetooth</i> device. Visit: support.Bose.com/bssb_bt Delete the soundbar from your device <i>Bluetooth</i> list. Connect again (see page 35). Clear the soundbar device list (see page 36). Connect again (see page 35).

SYMPTOM	SOLUTION
Soundbar doesn't stream audio using AirPlay	Make sure your soundbar is powered on and in range (see page 22). Make sure your Apple device and your soundbar are connected to the same Wi-Fi network. Update your Apple device. Make sure the soundbar is up-to-date (see page 46). If you can't find the AirPlay icon  in the music app you are streaming from, stream audio from the Control Center. For additional support, visit: https://www.apple.com/airplay
Alexa doesn't respond	Make sure the Microphone off light isn't glowing red. To turn on the microphone, see page 27. Make sure Alexa has been set up using the Bose app (see page 26). NOTE: The soundbar must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose app. Connect your device to Wi-Fi. Make sure you're in a country where Amazon Alexa is available. Make sure you are using the most up-to-date version of the Alexa app. Make sure your device is compatible. Make sure the wake word is enabled (see page 26). Remove Alexa from the soundbar using the Bose app. Add Alexa again. Make sure you say the name you assigned in the Bose app. If multiple soundbars have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose app. If using Bose Voice4Video: • Make sure there are no obstructions between the soundbar, your TV, and/or cable or satellite box. • Make sure the soundbar is connected using the HDMI cable (see page 59). • Make sure you have set up this feature using the Bose app and connected your TV and/or cable or satellite box. • Make sure you have entered your postal code and service provider for your cable/satellite box. Alexa may not support your request. New features are added periodically. For additional support, visit: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	SOLUTION
Google Assistant can't control the soundbar	Make sure you have a Google Assistant-enabled device connected to your network (see page 32). Make sure Google Cast is enabled in the Bose app (see page 32). Connect your device to Wi-Fi. Make sure you're in a country where Google Assistant is available. Make sure you are using the most up-to-date version of the Google Assistant app. Make sure your device is compatible. For additional support, visit: https://support.google.com/assistant
Soundbar doesn't connect to a Bose SoundLink Bluetooth speaker or Bose headphones	Make sure that your speaker or headphones are powered on, within 30 ft (9 m) of the soundbar, and ready to connect to another device. For more information, refer to your product owner's guide.
Soundbar doesn't reconnect to previously-connected Bose SoundLink Bluetooth speaker or Bose headphones	Connect using the Bose app (see page 19).
Poor audio quality from a connected Bose SoundLink Bluetooth speaker or Bose headphones	If your router supports both 2.4 GHz and 5 GHz bands, and the soundbar is connected to a 2.4 GHz frequency, connect to the 5 GHz frequency. Not all Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speakers can play audio in perfect sync when connected to the soundbar. To check if your product is compatible, visit: support.bose.com/Groups Make sure Sync with Group is enabled in the Bose app (see page 19). You can access this option from the Settings menu. Install any available software updates for your speaker or headphones. To check for updates, open the appropriate Bose app for your product on your device or visit btu.bose.com on your computer.

SYMPTOM	SOLUTION
Poor volume or audio balance from your connected Bose Ultra Open Earbuds when Personal Surround is enabled	You can adjust the earbud volume, center channel level, or height and surround channel level relative to the soundbar using the Bose app. To access these options, on the main screen, tap ●●● on the volume slider for the group.
Can't access shortcuts on your connected Bose Ultra Open Earbuds	By default, Personal Surround is enabled when you connect your Bose Ultra Open Earbuds to the soundbar (see page 45). Your shortcuts are disabled on both earbuds while Personal Surround is enabled. To access your shortcuts, disable Personal Surround using the Bose app. You can access this option from the main screen.

RESTORE THE SOUNDBAR

Restoring the factory settings clears all source, volume, and network settings from the soundbar and returns the soundbar to its default settings.

1. On the remote, press and hold the Volume down button — and Play/Pause button ►|| for 5 seconds until the light bar pulses white twice then fades to black.



The soundbar reboots. When the reset is complete, the light bar glows solid amber.

2. To restore the soundbar's network and audio settings, launch the Bose app on your device and add the soundbar to your network (see "Add the soundbar to an existing account" on page 20).

CONNECTION OPTIONS

Connect the soundbar to your TV using one of the following connection options:


- **Option 1 (preferred):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) or ARC
- **Option 2:** Optical

NOTES:

- To deliver the Dolby Atmos surround-sound experience, connect the soundbar to the HDMI eARC or ARC port on your TV (see page 59). If your TV doesn't have an eARC or ARC port, you can connect the optical cable to the optical port to receive spacious and life-like sound (see page 60).
- To use your TV remote to control the power, volume, and mute functions of the soundbar, the soundbar must be connected to the HDMI eARC or ARC port on your TV.

1. On the back of your TV, locate the **HDMI IN** and **Audio OUT** (optical) ports.

NOTE: Your TV port panel may not appear as shown. Look for the shape of the port.

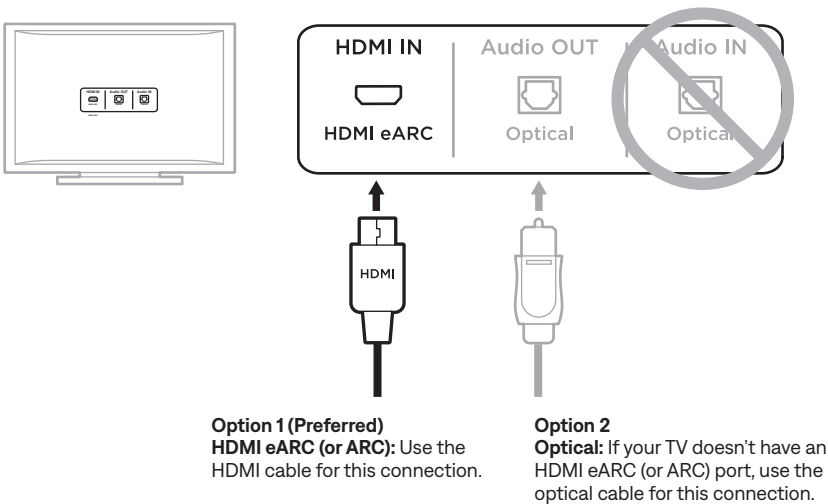


2. Choose an audio cable.

CONNECT THE SOUNDBAR TO YOUR TV

After choosing an audio cable, connect the soundbar to your TV.

Option 1 (preferred): HDMI eARC or ARC


1. Insert one end of the HDMI cable into your TV's **HDMI eARC** or **ARC** port.
2. Insert the other end of the cable into the **HDMI (eARC)** port on the soundbar.

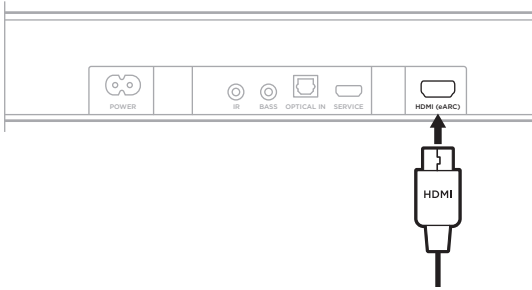

Option 2: Optical

If your TV doesn't have an HDMI eARC (or ARC) port, use the optical cable to connect the soundbar to your TV.

1. Remove the protective cap from both ends of the optical cable.




CAUTION: Inserting the plug with the cap attached can damage the plug and/or the port.

2. Insert one end of the optical cable into your TV's **Optical OUT** port.

CAUTION: Inserting the plug with the wrong orientation can damage the plug and/or the port.

3. Hold the plug at the other end of the optical cable.
4. Align the plug with the soundbar's **OPTICAL IN** port, and insert the plug carefully.

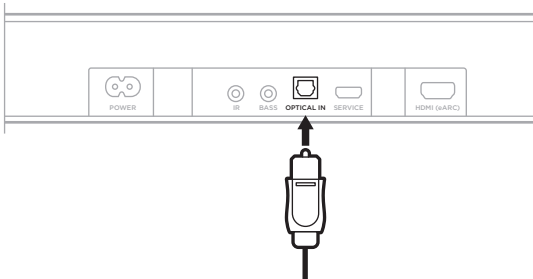

NOTE: The port has a hinged door that swings inward when inserting the plug.

5. Firmly push the plug into the port until you hear or feel a click.



ROKU TV READY™

The Bose Smart Soundbar is Roku TV Ready certified. Connect the Bose Smart Soundbar to the **HDMI eARC** or **ARC** port on a Roku TV using an HDMI cable, then follow the on-screen setup instructions. Once completed, control the soundbar with your Roku TV remote and access the soundbar settings using the on-screen Roku TV settings menu.

NOTES:

- The Bose Smart Soundbar may require a software update to support Roku TV Ready. For more information, contact Bose customer service.

Visit: support.Bose.com/bssb

- Roku TV Ready isn't available in all regions. For more information, visit: go.roku.com/rocutvready

CHECK FOR SOUND

1. Power on your TV using your TV remote.
2. In the audio section of your TV's menu, turn off your TV speakers.

NOTE: Refer to your TV owner's guide for more information.

3. If you are using a cable/satellite box or other secondary source:
 - a. Power on this source.
 - b. Select the appropriate TV input.

4. Power on the soundbar (see page 22).

You hear sound coming from the soundbar.

5. On the soundbar remote, press the Mute button .

You don't hear sound coming from the TV speakers or soundbar.

NOTE: If you hear sound coming from your TV after your soundbar is muted, see "Sound is coming from TV speaker" on page 52.

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance



Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner.

Rengør kun med en tør klud.

Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger om drift og vedligeholdelse i denne vejledning.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger.
- Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarlig.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
- Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Sørg altid for at lukke batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet, fjerne batterierne og opbevare dem utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polariteten (+ og -).
- Blad ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller forskellige typer batterier, f.eks. alkaliske, kul-zink eller genopladelige batterier.

- Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge.
- Ring til et lokalt giftkontrolcenter for at få oplysninger om behandling.
- For at undgå risiko for eksplosion, brand eller kemiske forbrændinger skal du være forsigtig, når du udskifter batteriet, og du bør kun udskifte det med et godkendt batteri.
- Fjern straks brugte batterier, og send dem til genanvendelse eller bortskaf dem i henhold til lokale regler, og hold dem væk fra børn. Batterier må IKKE smides i husholdningsaffaldet eller brændes.
- Fjern og genbrug eller bortskaf straks batterier fra udstyr, der ikke har været brugt i en længere periode, i henhold til lokale bestemmelser.
- Undgå at tvangsaflade batteriet, genoplade det, skille det ad, opvarme det til over 85° C eller brænde det. Hvis du gør det, kan du komme til skade på grund af lækage eller eksplosion med kemiske forbrændinger til følge.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Batteritype: CR2032 | Nominel batterispænding: 3V



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må du IKKE udsætte dette produkt for regn, dryp, sprøjt eller fugt, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser på eller i nærheden af produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding, hvis det håndteres forkert eller udskiftes med en forkert type.
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Når du placerer produktet, skal du sørge for, at det ikke blokerer nogen ventilationsåbninger på dit tv eller din skærm. Se de brugervejledning, der fulgte med dit tv eller din skærm, og installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Må ikke placeres eller installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Batterier kan forårsage brand eller kemisk forbrænding ved fejlhåndtering. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme eller brænde det.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa: Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP. | Frekvensbåndets driftsområde er 5725 til 5850 MHz. | Maksimal sendeeffekt mindre end 14 dBm (25 mW) EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder

Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.


Tabel over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Procedurer for aktivering/deaktivering af trådløs netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Wi-Fi®: Aktivér ved hjælp af Bose-appen. Deaktiveres ved at trykke på Lydløs- og Bluetooth-knapperne på fjernbetjeningen samtidig og holde dem nede. Bluetooth®: Aktivéres ved at parre med en Bluetooth-kilde ved at trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og derefter vælge soundbaren i din enheds Bluetooth-liste eller ved hjælp af Bose-appen. Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder.	



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 439269						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	O	O	O	O	O
Metaldele	-	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	-	O	O	O	O	O
Kabler	-	O	O	O	O	O
Bemærkning 1: "O" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen. Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "4" er 2014 eller 2024.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CMIT ID kan findes på produktmærkaten bag på din soundbar.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.

Serienummer: _____

Modelnummer: 439269

Du bedes gemme din kvittering. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede mærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, Apple Music og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple AirPlay betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

 Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Google, Google Cast og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

 Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handelsmærket og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

QuickSet er et registreret varemærke, der tilhører Universal Electronics Inc. i USA og internationalt.

© UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready og Roku TV Ready-logoet er varemærker tilhørende Roku, Inc. Dette produkt er Roku TV Ready-understøttet i USA, Brasilien, Canada, Mexico og Storbritannien. Der tages forbehold for ændringer af lande. Du kan få seneste liste over lande, hvor dette produkt er Roku TV Ready-understøttet, ved at sende en e-mail til rokutvready@roku.com

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, B-logoet, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Voice4Video er varemærker, der tilhører Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose smartsoundbar-produkt:

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen Afspil/Pause >|| og Lydstyrke op + og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et USB-kabel til SERVICE-stikket bag på soundbaren.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste **<http://203.0.113.1/opensource>** i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	13
---------------	----

DOLBY ATMOS®-TEKNOLOGI	14
-------------------------------------	----

PLACERING AF SOUNDBAR

Anbefalinger	15
Montering af soundbar på væggen	16
Juster lyden ved vægmontering	17

KONFIGURATION AF SOUNDBAREN

Tilslut soundbaren til lysnettet	18
Netværk er på standby	18

OPSÆTNING AF BOSE-APPEN

Download Bose-appen	19
---------------------------	----

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE-APPEN

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto	20
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk	20

SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER

Fjernbetjeningsfunktioner	21
Tænd/sluk	22
Automatisk opvågning (kun optisk forbindelse)	22
Kilder	23
Medieafspilning og lydstyrke	24
Betjeningsfunktioner for stemmeassistent	25
Juster af lyden	25
AI-dialogtilstand	25

AMAZON ALEXA

Få adgang til Amazon Alexa.....	26
Brug din stemme	26
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne.....	27
Opkald og messaging med Amazon Alexa.....	28
Konfiguration af Alexa Calling and Messaging	28
Brug din stemme	28
Konfiguration af Forstyr ikke	29
Brug din stemme	29
Styr lyd med Bose Voice4Video	30
Konfigurer Voice4Video.....	30
Brug din stemme	30

FUNGERER SAMMEN MED GOOGLE ASSISTENT

Få adgang til Google Assistant.....	32
-------------------------------------	----

STREAM LYD MED GOOGLE CAST..... 33

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	34
Stream lyd fra en app	34

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en enhed.....	35
Frakobl en enhed.....	36
Genopret forbindelse til en enhed	36
Tilslut en ekstra enhed.....	36
Ryd soundbarens enhedsliste	36

STATUS FOR SOUNDBAR

Wi-Fi-status	37
<i>Bluetooth</i> -status	37
Amazon Alexa-status	38
Mikrofon fra-lampe	39
Medieafspilning og lydstyrkestatus	39
Opdaterings- og fejlstatus	40

AVANCEREDE FUNKTIONER

Deaktiver/aktiver Wi-Fi-funktion	41
--	----

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Tilslut tilbehør (valgfrit)	42
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner ved hjælp af SimpleSync-teknologi	43
Fordele	43
Kompatible produkter	43
Tilslut ved hjælp af Bose-appen	44
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen	44
Få adgang til personlig surround med Bose Ultra åbne øretelefoner	45
Fordele	45
Deaktiver personlig surround	45
Juster lydindstillingerne for personlig surround	45
Medrivende lyd og genveje, mens personlig surround er aktiveret	45

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opdater soundbaren	46
Udskift fjernbetjeningens batteri	46
Rengøring af soundbar	48
Reservedele og tilbehør	48
Begrænset garanti	48

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først.....	49
Andre løsninger	49
Gendan soundbaren	57

APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING


Tilslutningsmuligheder.....	58
Tilslutning af soundbaren til dit tv.....	59
Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC	59
Mulighed 2: Optisk	60
Roku TV Ready™.....	61
Tjek lyden	61

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose smartsoundbar




Fjernbetjening (batteri medfølger)



HDMI-kabel



Netkabel*



Optisk kabel

* Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: support.Bose.com/bssb

Bose smartsoundbar understøtter Dolby Atmos®-teknologi. Soundbaren bruger up-firing og side-firing højttalere til at levere lyd i høj kvalitet fra alle retninger for at opnå en enestående, fordybende og fuldt omsluttende surroundsoundoplevelse.


BEMÆRK: For at levere Dolby Atmos-surroundsoundoplevelsen skal du tilslutte soundbaren til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv (se side 59). Hvis dit tv ikke har en eARC- eller ARC-port, kan du tilslutte det optiske kabel til den optiske port for at modtage rummelig og livagtig lyd (se side 60).

ANBEFALINGER

- Placer soundbaren under og foran tv'et (anbefales) eller over dit tv, så soundbarens front vender ud i rummet.
- For at få den bedste lyd kvalitet skal du sørge for, at up-firing højttalerne oven på soundbaren og side-firing højttalerne på siden af soundbaren ikke er blokeret.
- Når soundbaren er monteret på væggen, skal du sørge for, at toppen af soundbaren er mindst 10 cm fra tv'et.
- Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå den bedste lyd kvalitet.
- Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.
- Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis porten(e) blokeres, påvirker det lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mindst mellem 0,3 - 0,9 meter.
- For at undgå trådløs interferens skal nogle Wi-Fi-adgangspunkter muligvis placeres op til 2,4-3,0 m fra soundbaren, et eventuelt basmodul og surroundhøjttalere (ekstraudstyr).
- For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren ikke placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Placer ikke nogen genstande oven på soundbaren.

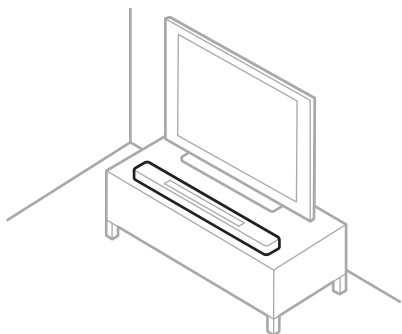

FORSIGTIG: Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

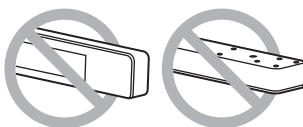


MONTERING AF SOUNDBAR PÅ VÆGGEN

Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: support.Bose.com/bssb

BEMÆRK: Sørg for, at toppen af soundbaren er mindst 10 cm fra tv'et.

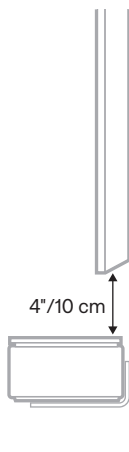

FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.

Juster lyden ved vægmontering

Når du har monteret soundbaren, skal du justere lyden for at få den bedste lyd kvalitet.

Tryk på lydløs-knappen  på fjernbetjeningen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.




BEMÆRK: Hvis du fjerner soundbaren fra væggen, skal du gentage dette for at få standardlydindstillingerne gendannet på soundbaren.

TIP: Du kan også justere lyden til vægmontering ved hjælp af Bose-appen.

TILSLUT SOUNDBAREN TIL LYSNETTET

1. Sæt netledningen i POWER-porten bag på soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

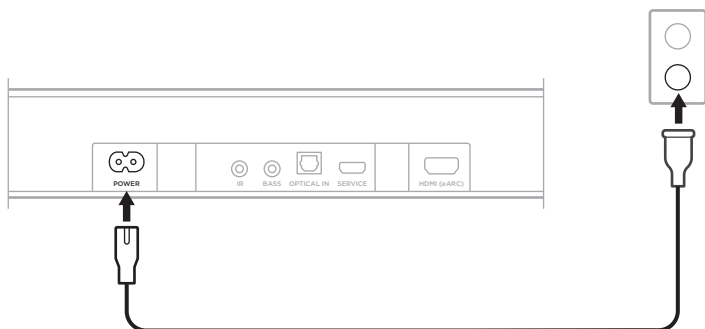

Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller brugt Amazon Alexa eller din Google Assistant-aktiverede enhed i 20 minutter.

Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

- Tryk på tænd/sluk-knappen , en kildeknap (se side 23) eller knappen Afspil/Pause  (se side 21) på fjernbetjeningen.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din enhed eller med Bose-appen.
- Tal til Alexa eller din Google Assistant-aktiverede enhed.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne få adgang til Amazon Alexa i netværksstandby skal du sørge for, at din soundbar er blevet konfigureret ved hjælp af Bose-appen (se side 19), og at mikrofonen er tændt (se side 39).
- Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.


Med Bose-appen kan du indstille og kontrollere soundbaren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa, aktivere Google Cast, vælge sprog til talemeddelelser, administrere soundbarindstillinger og hente fremtidige opdateringer og nye funktioner, som Bose stiller til rådighed.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto for et andet Bose-produkt, skal du tilføje soundbaren til din eksisterende konto (se side 20).

DOWNLOAD BOSE-APPEN

1. Download Bose-appen på din enhed.

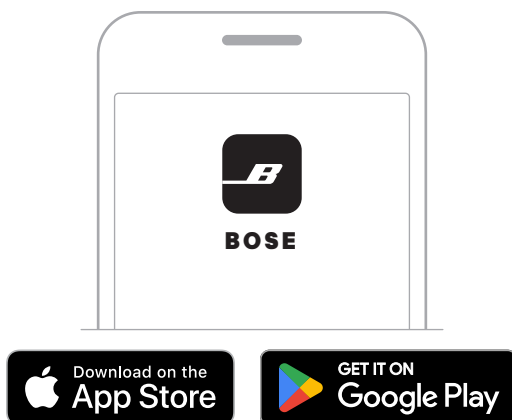

2. Følg appinstruktionerne.

TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

Du kan tilføje din Bose smartsoundbar ved at åbne Bose-appen og tilføje din soundbar.

OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på lydløs-knappen  og Bose-app-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen lyser gult.



2. På din enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg **Bose smartsoundbar**.
4. Åbn Bose-appen, og følg app-instruktionerne.


BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje soundbaren.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.

TIP: Du kan også betjene din soundbar ved hjælp af Bose-appen.


FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at betjene soundbaren, vælge kilden og administrere *Bluetooth*-forbindelserne.

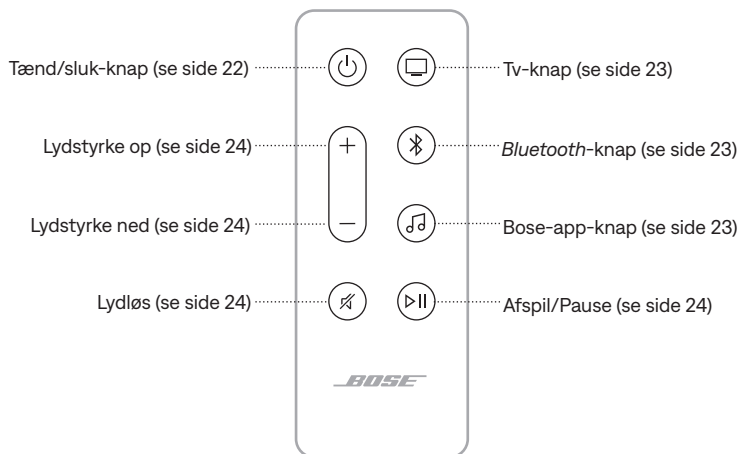

Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at tænde/slukke for soundbaren.

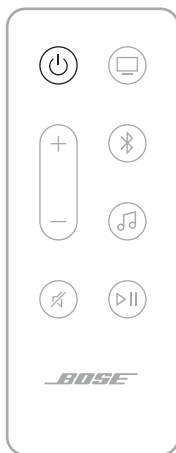

Når soundbaren er tændt, standardindstilles den til tv-kilden.

BEMÆRKNINGER:

- Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.
- Når soundbaren er slukket, kan du fortsat bruge din stemme til at få adgang til Amazon Alexa eller din Google Assistent-aktiverede enhed for at betjene soundbaren (se side 26).

TIP: Du kan også bruge Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til at tænde/slukke soundbaren (se side 30).

Automatisk opvågningen (kun optisk forbindelse)

Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lydssignal.

For at skifte mellem automatisk opvågningen og standardstrømindstillinger skal du trykke på  og holde den nede i 10 sekunder, indtil du hører en tone, og lyslinjen blinker hvidt to gange.

TIP: Du kan også styre automatisk opvågningen ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Kilder


Du skal trykke på den relevante knap (tv , *Bluetooth*  eller Bose-appen ) på fjernbetjeningen for at vælge kilden.



TIPS:

- Du kan også bruge Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til at vælge din *Bluetooth*-kilde (se side 30).
- Du kan også bruge Bose-appen til at vælge en kilde.

Medieafspilning og lydstyrke

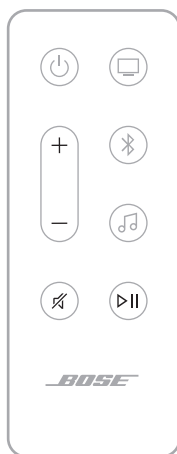


FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷ . BEMÆRKNINGER: - Når lyden er sat på pause, lyser to lamper i midten af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen. - Du kan ikke afspille/midlertidigt stoppe lyd på en tv-kilde.
Gå frem	Tryk to gange på ▷ .
Gå tilbage	Tryk tre gange på ▷ .
Lydstyrke op	Tryk på +. BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.
Lydstyrke ned	Tryk på —. BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lyd fra/til	Tryk på ⌫. Når lyden er slået fra, lyser lyslinjens venstre ende hvidt, indtil lyden starter igen. TIP: Du kan også trykke på + for at slå lyden til.

TIP: Du kan også bruge Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til at styre medieafspilning og lydstyrke for visse kilder (se side 30).

BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen ○ til at betjene Amazon Alexa (side 27).

Du kan bruge Mikrofon fra-knappen ☒ til at slukke mikrofonen (se side 27).

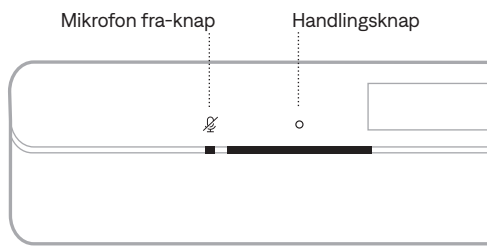

TIP: Du kan også bruge din stemme til at styre Amazon Alexa (se side 26).

JUSTERING AF LYDEN

Hvis du vil justere bassen, diskanten, centerkanalen, højdekanalen og surroundkanalerne, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til disse muligheder i menuen Indstillinger.

AI-DIALOGTILSTAND

AI-dialogtilstand justerer lyden for at gøre det nemmere at høre stemmerne uden at reducere oplevelsen af de medrivende lydeffekter.

Hvis du vil aktivere AI-dialogtilstand, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Når AI-dialogtilstanden er aktiveret, anvendes den for indhold fra alle kilder og forbliver aktiveret, selvom du slukker soundbaren.

FÅ ADGANG TIL AMAZON ALEXA

Med Alexa på din soundbar kan du gøre dit liv nemmere og bruge din stemme til at styre din musik og meget mere. Det er lige så nemt at bruge Alexa, som det er at stille et spørgsmål. Bare spørg, så kan Alexa afspille din yndlingssang, gå videre til næste sang, ændre lydstyrken, læse nyhederne for dig og meget mere. Alexa på din soundbar gør det nemmere end nogensinde før at styre dit intelligente hjem, blot ved at bruge din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Hvis du vil konfigurere Amazon Alexa på soundbaren, skal du bruge Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRKNINGER:

- Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande. Alexa-funktioner og -funktionalitet kan variere afhængigt af placering.
- Når du konfigurerer Alexa, skal du sørge for at bruge den samme lydtjenestekonto som den, du brugte i Bose-appen.
- Hvis du har flere Bose-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose-konto og Amazon Alexa-konto til at konfigurere Alexa for alle Bose-produkter, så du får en problemfri oplevelse med stemmeassistenten.

Brug din stemme


Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	Help me get started.
Afspil lyd	Play rock music. BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Sæt lyden på pause	Pause.
Styring af lydstyrke	Turn the volume up.
Gå til næste sang	Skip.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	Play NPR on TuneIn. BEMÆRK: Amazon Alexa understøtter ikke alle lydtjenester.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Afspil på en bestemt højttaler	Play jazz in the "Kitchen." BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
Indstil en timer	Set a timer for 15 minutes.
Find flere færdigheder	Help me get started with skills.
Stop Alexa	Stop.

Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen  til at betjene Amazon Alexa. Du kan bruge Mikrofon fra-knappen  til at slukke mikrofonen. De findes øverst på soundbaren.

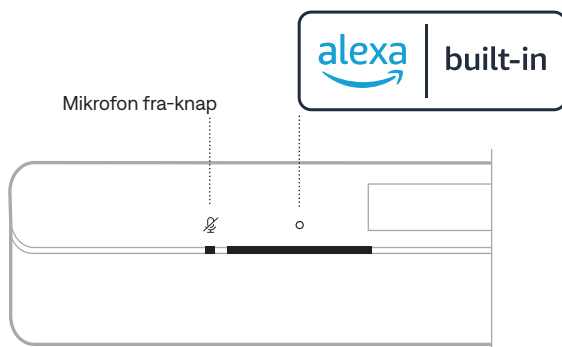

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal til Alexa	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarmer og timere	Tryk på  .

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Stop Alexa	Tryk på ○.
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på ☒. BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-lampen rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

OPKALD OG MESSAGING MED AMAZON ALEXA

Hjælp din husstand og din familie med at holde forbindelsen. Lad Alexa forvandle din enhed til et samtaleanlæg for at gøre det muligt at have tovejs samtaler mellem værelser eller hjem eller sende envejs meddelelser fra et hvilket som helst rum. Brug Alexa til at ringe eller skrive til næsten alle helt gratis på din understøttede Alexa-enhed eller Alexa-appen på din understøttede mobiltelefon eller tablet.

BEMÆRKNINGER:

- Begge parter skal have en Alexa-kompatibel enhed, Alexa Calling and Messaging-funktionen til rådighed og have givet tilladelse til den anden part i Alexa-appen.
- Mikrofonen skal være tændt for at bruge Alexa Calling og Messaging (se side 39).

Konfiguration af Alexa Calling and Messaging

Hvis du vil konfigurere Alexa Calling and Messaging, skal du bruge Alexa-appen.

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Kig ind på en enhed i dit hjem	Drop in on "Kitchen." BEMÆRK: Hvis enheden er et Bose-produkt, skal du sørge for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
Kig ind til et familiemedlem eller en ven uden for dit hjem	Drop in on "Mom's Kitchen." BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som er tildelt i ejerens Bose-app og/eller Alexa-appen.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Foretag et opkald	Call Mom.
Besvar et opkald	Answer.
Afvis et opkald eller en besked	Decline.
Afslut et opkald	End call.
Afspil en besked	Play message.
Ring til en nødkontakt	Call my emergency contact.
Kom med en meddelelse	Announce that dinner is ready.

KONFIGURATION AF FORSTYR IKKE

Du kan midlertidigt deaktivere alle indgående underretninger, meddelelser og opkald til soundbaren.

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Aktiver Forstyr ikke	Turn on Do Not Disturb.
Deaktiver Forstyr ikke	Turn off Do Not Disturb.

TIP: Du kan også konfigurere Forstyr ikke ved hjælp af Alexa-appen.

STYR LYD MED BOSE VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video-teknologien udvider dine Amazon Alexa-stemme-funktioner mere end nogen anden soundbar. Ud over betjening af din smarte soundbar kan du betjene dit tv og kabel- eller satellitboks med blot din stemme. Med en enkel anmodning til Alexa kan du tænde dit tv og din smarte soundbar, skifte til din videokilde, stille ind på en station efter netværksnavn eller kanalnummer og begynde at se dine yndlingsshow med det samme.

BEMÆRK: Voice4Video er kun tilgængelig for tv, kabel- og satellitbokse.

Konfigurer Voice4Video

Hvis du vil konfigurere Voice4Video, skal du bruge Bose-appen.

BEMÆRK: Inden du konfigurerer Voice4Video, skal du konfigurere Alexa i Bose-appen (se side 26).

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tv'et er tændt	Turn on TV.
Sluk tv'et	Turn off TV.
Afspil video	Play.
Sæt video på pause	Pause.
Fortsæt afspilning af video	Resume.
Gå frem i video	Next.
Gå tilbage i video	Previous.
Skift input til <i>Bluetooth</i> -lyd	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Skift input til HDMI-tv-indgang	Switch to HDMI2.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Se et bestemt netværk	Watch NFL Network.
Se et bestemt kanalnummer	Watch channel 802.
Gå til næste kanal	Næste kanal.
Gå tilbage til forrige kanal	Forrige kanal.

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Soundbaren er kompatibel med en enhed, der understøtter Google Assistant og er tilsluttet dit netværk. Betjen soundbaren ved hjælp af din stemme med hjælp fra Google.

Start med at sige "Hey Google," og sig derefter din anmodning på <soundbarnavn>. Prøv for eksempel at afspille din yndlingsmusik. Sig blot "Hey Google, afspil med træningsafspilningsliste i Familierummet."

BEMÆRKNINGER:

- Stemmestyring er som standard deaktiveret. Hvis du vil konfigurere stemmestyring, skal du bruge Bose-appen til at aktivere Google Cast og konfigurere stemmecasting for din Google Assistant-aktiverede enhed. Du kan få adgang til disse muligheder i menuen Indstillinger.
- Sørg for at sige det soundbarnavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere soundbarer har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
- Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.
- Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her: <https://support.google.com/assistant>

Soundbaren fungerer med Google Cast. Med Google Cast kan du streame lyd fra understøttede apps blot ved at trykke på Cast-knappen.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge Google Cast skal du have en Wi-Fi-forbindelse.
- Google Cast er som standard deaktiveret. I Bose-appen skal du bruge indstillingsmenuen til at aktivere Google Cast.
- Der tilføjes jævnligt understøttelse af nye apps.

Din telefon er din fjernbetjening

- Tryk blot på Cast-knappen fra apps, som du allerede kender og elsker. Der kræves ingen nye logins eller downloads.
- Brug din telefon til at søge efter, afspille, holde pause og skrue op for lyden fra ethvert sted i hjemmet.
- Mens du streamer, kan du blive ved med at bruge din telefon til andre ting – rulle gennem sociale medier, sende en SMS og besvare opkald.
- Nyd musik i hele dit hjem, når du bruger casting i flere rum med Cast-kompatible højttalere.

Ubegrænset underholdning, når det passer dig

Vælg mellem millioner af sange fra populære musiktjenester som f.eks. Pandora, Spotify og TuneIn.

Soundbaren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til soundbaren eller flere højttalere.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og soundbaren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM LYD FRA KONTROLCENTER


1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg soundbaren.

STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg soundbaren.

TILSLUT EN ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen .

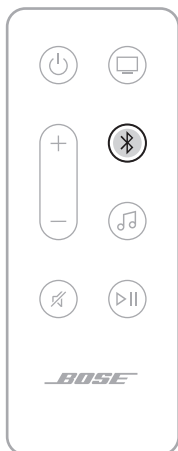


Lyslinjen blinker blåt.

2. På din enhed skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

BEMÆRK: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Settings (Indstillinger).

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.

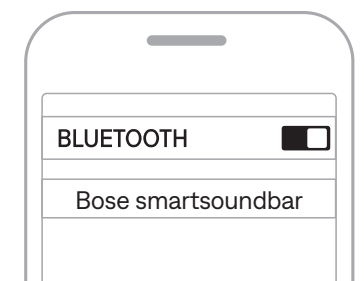

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort. Soundbarens navn vises på listen med enheder.

FRAKOBL EN ENHED

Brug Bose-appen til at frakoble din enhed.

TIP: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ⌵.

Din soundbar forsøger at oprette forbindelse til de senest forbundne enheder.

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din enhed.
- Enheden skal være inden for 9 m og tændt.

TILSLUT EN EKSTRA ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på soundbarens enhedsliste.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på ⌵ og holde den nede, indtil lyslinjen blinker blå.
2. Vælg din soundbar på enhedslisten på din enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din enhed.

RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE


1. Tryk på ⌵ på fjernbetjeningen, og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blå.

2. Slet soundbaren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder slettes, og soundbaren er klar til at blive tilsluttet (se side 35).

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

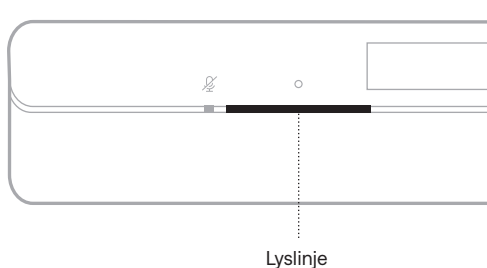

BEMÆRK: Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og nedtoner så til sort		Tilsluttet til Wi-Fi

BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for enheder.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til enhed
Lyser hvidt og nedtoner så til sort		Tilsluttet til enhed
Hvidt lys blinker to gange og nedtoner derefter til sort		Rydning af enhedslisten

AMAZON ALEXA-STATUS

Viser status for Amazon Alexa.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Slukket		Amazon Alexa er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Amazon Alexa lytter
Hvidt lys glider til siderne		Amazon Alexa tænker
Blinker hvidt (fuld)		Amazon Alexa taler
Blinker gult		Underretning fra Amazon Alexa
Lyser hvidt, og hvidt lys glider derefter til siderne		Advarsel fra Amazon Alexa
Blinker grønt		Modtager eller foretager opkald
Lyser grønt konstant		Tilsluttet til opkald BEMÆRK: Når opkaldet afsluttes, nedtoner lyslinjen til sort.
Lyser lilla og nedtoner så til sort		Forstyr ikke er aktiveret BEMÆRK: Når Forstyr ikke er aktiveret, blinker lyslinjen lilla, hver gang du forsøger at interagere med Alexa.

Mikrofon fra-lampe

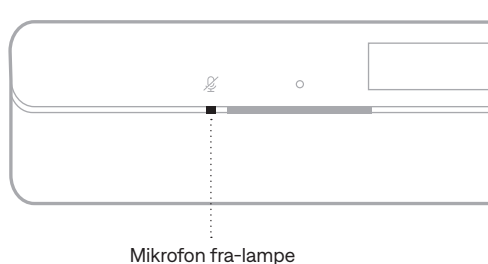

LYSAKTIVITET

Lyser rødt konstant

SYSTEMTILSTAND

Mikrofonen er slukket

MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS

Viser soundbarstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
To midterlamper lyser hvidt konstant		Sæt på pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke ned
Den venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant		Lydløs

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre mod venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre mod højre		Opdaterer soundbar
Blinker rødt 4 gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere
Lyser rødt konstant		Fejl. Kontakt Bose kundeservice

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på lydløs-knappen  og *Bluetooth*-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



TILSLUT TILBEHØR (VALGFRIT)

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til din soundbar. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER VED HJÆLP AF SIMPLESYNC-TEKNOLOGI

Med Bose SimpleSync-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere eller Bose-hovedtelefoner til soundbaren for at opleve en ny måde at høre musik og film på.

Fordele

- **En personlig tv-lytteoplevelse:** Lyt til tv uden at forstyrre andre ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på soundbaren, mens du i dine hovedtelefoner kan have lyden lige så høj, som du vil.
- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler til soundbaren.
- **Et ekstra lag fordybelse:** Få adgang til personlig surround, og tilføj en ny dimension til dine film og tv-udsendelser ved at tilslutte dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren (se side 45).

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere til soundbaren samt Bose-hovedtelefoner.

Populære compatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Max-transportabel højttaler
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højttaler
- Bose Ultra åbne øretelefoner
- Bose QuietComfort Ultra hovedtelefoner
- Bose QuietComfort Ultra øretelefoner
- Bose QuietComfort 45 hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

Hvis du vil tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner til soundbaren, skal du bruge Bose-appen. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/Groups

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter, er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klart til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til soundbaren.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem soundbaren og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt.

BEMÆRK: Soundbaren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

FÅ ADGANG TIL PERSONLIG SURROUND MED BOSE ULTRA ÅBNE ØRETELEFONER

Hvis du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren, kan du tilføje et ekstra lag fordybelse til dine film og tv-udsendelser med personlig surround.

Fordele

- Gør dit foretrukne indhold endnu mere rummeligt og fordybende. Øretelefonerne forbedrer din soundbarlyd ved at afspille en blanding af center-, højde- og surroundlydkanaler sammen med den, ligesom individuelle surroundhøjttalere.
- Tilpas lydindstillingerne efter dine præferencer. Øg centerkanalniveauet for at gøre dialogen tydeligere, eller øg højde- og surroundkanalniveauet for at få mere fordybelse.

BEMÆRK: Personlig surround fungerer på indhold fra alle kilder fra soundbaren.

Deaktiver personlig surround

Personlig surround er som standard aktiveret, når du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren. Du kan deaktivere personlig surround, hvis du vil betjene øretelefonernes og soundbarens lydstyrke uafhængigt af hinanden eller afspille alle lydkanaler fra begge produkter.

Brug Bose-appen til at deaktivere personlig surround. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.

Juster lydindstillingerne for personlig surround

Hvis du vil justere øretelefonernes lydstyrke, centerkanalniveauet eller højde- og surroundkanalniveauet i forhold til soundbaren, skal du bruge Bose-appen. Tryk på ●●● på lydstyrkeskyderen for gruppen for at få adgang til disse indstillinger.

Medrivende lyd og genveje, mens personlig surround er aktiveret

Hvis du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren, mens personlig surround er aktiveret, er medrivende lyd midlertidigt sat til Fra, og dine genveje er midlertidigt deaktiveret på begge øretelefoner.

Når du frakobler dine øretelefoner fra soundbaren eller deaktiverer personlig surround, vender Medrivende lyd tilbage til den tidligere indstilling, og dine genveje aktiveres igen.

OPDATER SOUNDBAREN


Når du har gennemført konfigurationsprocessen i Bose-appen og har tilsluttet soundbaren til dit Wi-Fi-netværk, opdateres soundbaren automatisk.

UDSKIFT FJERNBETJENINGENS BATTERI


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

BEMÆRK: Du finder flere oplysninger under "ADVARSLER/ FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER" på side 2.

1. Drej ved hjælp af en mønt batterirummets dæksel mod venstre (mod uret), og fjern dækslet.

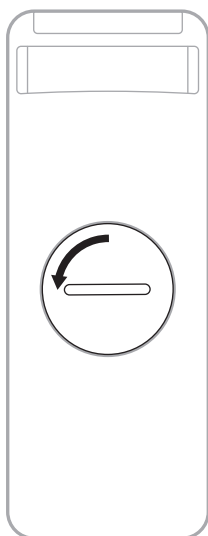

2. Sæt det nye batteri i med den flade side op, så +-symbolet vender opad.

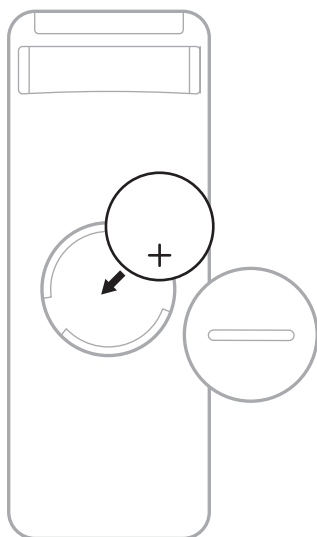

BEMÆRK: Brug kun et CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri, der er godkendt af myndighederne (f.eks. UL).

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre (med uret), så det låses på plads.

RENGØRING AF SOUNDBAR

Tør soundbarens ydre overflader med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

- Spild IKKE væske på soundbaren eller i nogen åbninger.
- Blæs IKKE luft ind i up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE en støvsuger til at rengøre up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE spray i nærheden af up-firing højttalerne eller soundbaren.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.Bose.com/bssb

BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.Bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med soundbaren:

- Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for soundbaren (se side 37).
- Download Bose-appen, gennemfør konfigurationsprocessen, og vent på, at alle tilgængelige softwareopdateringer downloades til soundbaren.
- Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 15).
- Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din enhed for at få den bedst egnede drift.
- Sørg for, at soundbaren er mindst 0,3–0,9 meter væk fra trådløst udstyr.
- Kontrollér, om eventuelle Wi-Fi-adgangspunkter er placeret op til 2,4–3,0 meter fra soundbaren, et eventuelt basmodul og surroundhøjttalere (ekstraudstyr).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Du kan også få adgang til artikler om fejlfinding, videoer og andre ressourcer på: support.Bose.com/bssb

Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Ingen HDMI eARC-port på dit tv	Brug HDMI ARC-porten på dit tv. Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port, kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.
Ingen HDMI eARC-, HDMI ARC- eller optisk port på dit tv	Hvis dit tv er tilsluttet til en kabel- eller satellitboks, skal du tilslutte det optiske kabel fra soundbaren til kabel- eller satellitboksen. Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lydkabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lydkabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af hvilke lydudgangsporte der findes på dit tv.

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 21). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Soundbaren kan ikke slukkes	Soundbaren kan være i netværksstandbytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen for at aktivere soundbaren. Tryk på  igen for at slukke for soundbaren.
Lyden afspilles ikke i Dolby Atmos	Sørg for, at soundbaren er tilsluttet til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv. Kontrollér Bose-appens Afspiller nu-skærm for at sikre, at lyden streames i Dolby Atmos. Hvis den ikke streames i Dolby Atmos, skal du sørge for, at dit tv's avancerede lydindstillinger tillader, at Dolby Atmos passerer via soundbaren. Se brugervejledningen til dit tv.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	Udskift batteriet (se side 46). Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (6 m). Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.
Bose-appen virker ikke på min enhed	Kontrollér, at din enhed er kompatibel med Bose-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i appbutikken på din enhed. Afinstaller Bose-appen på din enhed, og geninstaller derefter appen (se side 19).
Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose-appen. Kontrollér, at soundbaren og din enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
Soundbar og kilde tændes/slukkes ikke samtidig	Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde/slukke for kilden. Hvis soundbaren er tilsluttet til dit tv's optiske port, skal du aktivere automatisk opvågningen, så soundbaren tændes, når der modtages et lydsignal (se side 22).

SYMPTOM	LØSNING
Uregelmæssig eller ingen lyd fra soundbaren	Øg lydstyrken på soundbaren (se side 24) eller din enhed. Hvis venstre ende af lyslinjen lyser hvidt konstant, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på lydløs-knappen  for at slå soundbarens lyd til. Tjek tv'ets lydindstillinger. Se brugervejledningen til dit tv. Sørg for, at lyden på din enhed ikke er slået fra. Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhed. Genstart din enhed. Genstart din lydkilde. Skift til en anden kilde (se side 23). Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste. Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, skal routeren nulstilles. Genstart dit tv. Opdater tv-softwaren. Se brugervejledningen til dit tv. Frakobl HDMI-kablet fra tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), og slut det til igen. Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port, skal du tilslutte til HDMI ARC-porten. Hvis dit tv ikke har en ARC-port, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 60). Hvis soundbaren sluttet til tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv. Hvis soundbaren er tilsluttet til tv'ets optiske port, skal du sørge for, at det optiske kabel er sat i en port på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN. Fjern netledninger til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjtalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Kontrollér den avancerede CEC-indstilling i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LØSNING
Soundbar tilsluttes ikke til basmodul eller surroundhøjttalere	Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjttalere (se side 42). Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 42). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.
Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjttalere	Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 42). Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose-appen. Juster basniveauet ved hjælp af Bose-appen (se side 25). Skift til en anden kilde (se side 23).
Lyd kommer fra tv-højttalerne	Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i en port på dit tv, som er mærket HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), ikke en HDMI-standardport. Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port, skal du tilslutte til HDMI ARC-porten. Hvis dit tv ikke har en ARC-port, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 60). Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv. Frakobl HDMI-kablet fra tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), og slut det til igen. Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling. Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC-port (eller ARC-port), skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv. Kontrollér den avancerede CEC-indstilling i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LØSNING
Dårlig eller forvrænget lyd	Test forskellige kilder, hvis det er relevant. Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv. Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed. Juster basniveauet ved hjælp af Bose-appen (se side 25). Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv. Tjek lyden (se side 61).
Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse	Kontrollér den avancerede CEC-indstilling i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/bssb_cec Deaktiver CEC på din kilde. Se brugervejledningen til kilden.
Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk	I Bose-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver). Kontrollér, at soundbaren og din enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk. Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 20. Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen. Luk andre åbne applikationer på din enhed. Genstart din enhed og router. Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, skal du kontrollere, at enheden (mobil eller computer) og soundbaren er sluttet til det samme bånd. BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd. Nulstil routeren. Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose-appen på din enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen. Hvis du opretter forbindelse til et andet netværk, og appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje soundbaren.

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren opretter ikke forbindelse til Bluetooth-enhed	Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 35). Tilslut en anden enhed (se side 35). Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhed. Besøg: support.Bose.com/bssb_bt Slet soundbaren fra din enheds <i>Bluetooth</i>-liste. Tilslut igen (se side 35). Ryd soundbarens enhedsliste (se side 36). Tilslut igen (se side 35).
Soundbaren streamer ikke lyd med Airplay	Sørg for, at din soundbar er tændt og inden for rækkevidde (se side 22). Kontrollér, at din Apple-enhed og din soundbar er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Opdater din Apple-enhed. Sørg for, at soundbaren er opdateret (se side 46). Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret. Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay

SYMPTOM	LØSNING
Alexa reagerer ikke	Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 27. Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose-appen (se side 26). BEMÆRK: Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose-appen. Tilslut din enhed til Wi-Fi. Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig. Sørg for, at du bruger den nyeste version af Alexa-appen. Kontrollér, at din enhed er kompatibel. Sørg for, at opvågningsordet er aktiveret (se side 26). Fjern Alexa fra soundbaren ved hjælp af Bose-appen. Tilføj Alexa igen. Sørg for at sige det soundbarnavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere soundbarer har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen. Hvis du bruger Bose Voice4Video: • Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem soundbaren, dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen. • Sørg for, at soundbaren er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet (se side 59). • Sørg for, at du har konfigureret denne funktion ved hjælp af Bose-appen og har tilsluttet dit tv og/eller kabel- eller satellitboksen. • Sørg for, at du har indtastet dit postnummer og tjenesteudbyderen for din kabel-/satellitboks. Alexa understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnlgt. Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant kan ikke betjene soundbaren	Sørg for, at du har en enhed, der understøtter Google Assistant, tilsluttet dit netværk (se side 32). Sørg for, at Google Cast er aktiveret i Bose-appen (se side 32). Tilslut din enhed til Wi-Fi. Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig. Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistant-appen. Kontrollér, at din enhed er kompatibel. Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Sørg for, at din højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra soundbaren og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
Soundbaren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Tilslut ved hjælp af Bose-appen (se side 19).
Dårlig lyd kvalitet fra en tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, og soundbaren er tilsluttet til en 2,4 GHz-frekvens, skal du tilslutte til 5 GHz-frekvensen. Ikke alle Bose SoundLink Bluetooth-højttalere kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til soundbaren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: support.bose.com/Groups Sørg for, at Synkroniser med gruppe er aktiveret i Bose-appen (se side 19). Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger. Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer for din højttaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din enhed eller besøge btu.bose.com på din computer.
Dårlig lydstyrke eller lydbalance fra din tilsluttede Bose Ultra åbne øretelefoner, når personlig surround er aktiveret	Du kan justere øretelefonernes lydstyrke, centerkanalniveauet eller højde- og surroundkanalniveauet i forhold til soundbaren ved hjælp af Bose-appen. Tryk på ●●● på lydstyrkeskyderen for gruppen for at få adgang til disse indstillinger.
Kan ikke få adgang til genveje på dine tilsluttede Bose Ultra åbne øretelefoner	Personlig surround er som standard aktiveret, når du tilslutter dine Bose Ultra åbne øretelefoner til soundbaren (se side 45). Dine genveje er deaktiveret på begge øretelefoner, når personlig surround er aktiveret. Deaktiver personlig surround ved hjælp af Bose-appen for at få adgang til dine genveje. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.

GENDAN SOUNDBAREN

Gendannelse af fabriksindstillingerne rydder alle indstillinger for kilder, lydstyrker og netværk fra soundbaren og gendanner standardindstillingerne på soundbaren.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på lydstyrke ned-knappen — og Afspil/Pause-knappen ►|| og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.



Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Start Bose-appen på din enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se "Tilføj soundbaren til en eksisterende konto" på side 20) for at gendanne soundbarens netværks- og lydindstillinger.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER


Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:

- **Mulighed 1 (anbefales):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC
- **Mulighed 2:** Optisk

BEMÆRKNINGER:

- For at levere Dolby Atmos-surroundsoundoplevelsen skal du tilslutte soundbaren til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv (se side 59). Hvis dit tv ikke har en eARC- eller ARC-port, kan du tilslutte det optiske kabel til den optiske port for at modtage rummelig og livagtig lyd (se side 60).
 - Hvis du vil bruge tv'ets fjernbetjening til at tænde soundbaren eller bruge indstillingerne for lydstyrke og lydløs på soundbaren, skal soundbaren være tilsluttet til HDMI eARC- eller ARC-porten på dit tv.
1. På bagsiden af dit tv skal du finde portene **HDMI IN** og **Audio OUT** (optisk).

BEMÆRK: Tv'ets portpanel ser muligvis ikke ud som vist her. Se efter portens form.

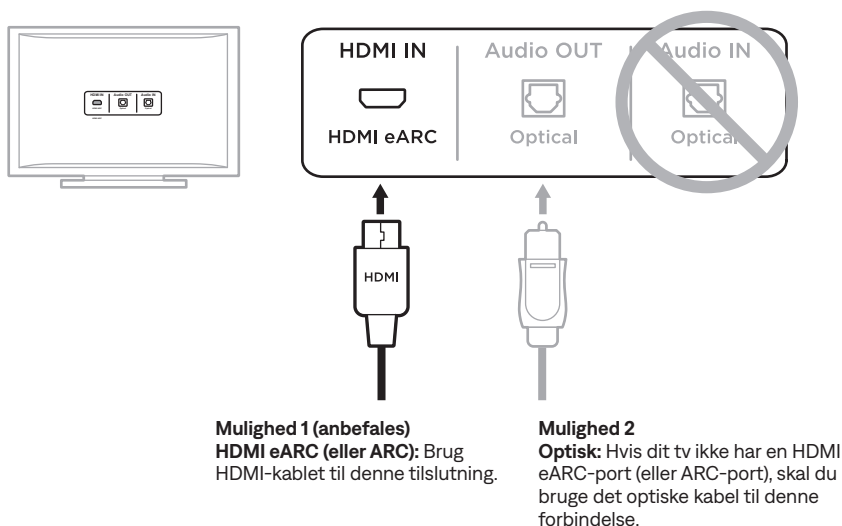


2. Vælg et lyd-kabel.

TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV

Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lydkabel.

Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC


1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i dit tv's **HDMI eARC-** eller **ARC**-port.
2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (eARC)**-porten på soundbaren.

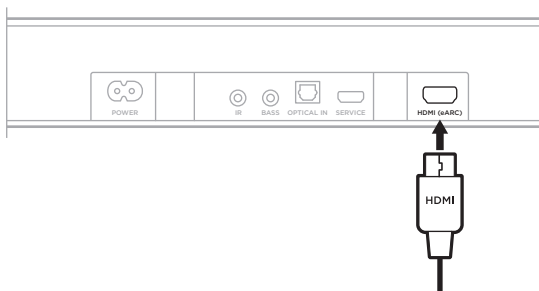

Mulighed 2: Optisk

Hvis dit tv ikke har en HDMI eARC-port (eller ARC-port), kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kables ender.




FORSIGTIG: Hvis stikket sættes i med hætten på, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **Optical OUT**-port.

FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-port, og sæt stikket forsigtigt i.

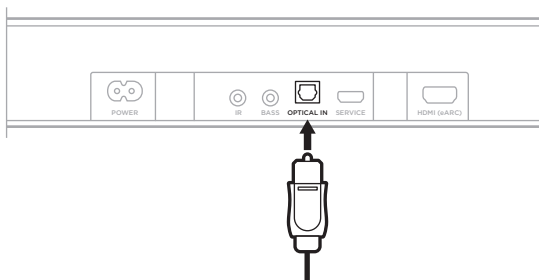

BEMÆRK: Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.



ROKU TV READY™

Bose smartsoundbar er Roku TV Ready-certificeret. Tilslut Bose smartsoundbar til **HDMI eARC**- eller **ARC**-porten på et Roku TV ved hjælp af et HDMI-kabel, og følg derefter opsætningsinstruktionerne på skærmen. Når dette er gennemført, kan du styre soundbaren med din Roku Tv-fjernbetjening og få adgang til soundbarindstillingerne ved hjælp af Roku Tv-indstillingsmenuen på skærmen.

BEMÆRKNINGER:

- Bose smartsoundbar vil muligvis kræve en softwareopdatering for at understøtte Roku TV Ready. Kontakt Boses kundeservice for at få flere oplysninger.
Besøg: support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready er ikke tilgængeligt i alle områder. Du kan finde flere oplysninger her: go.roku.com/rokutvready

TJEK LYDEN

1. Tænd dit tv ved hjælp af din tv-fjernbetjening.
2. I lydsektionen i tv'ets menu skal du slukke dine tv-højttalere.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

3. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - a. Tænd for denne kilde.
 - b. Vælg den rigtige tv-indgang.

4. Tænd soundbaren (se side 22).
Du hører nu lyd fra soundbaren.

5. Tryk på lydløs-knappen  på fjernbetjeningen til soundbaren.
Der høres ikke lyd fra dine tv-højttalere eller soundbaren.

BEMÆRK: Se "Lyd kommer fra tv-højttalerne" på side 52, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv, når lyden er slået fra for din soundbar.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: www.Bose.com/compliance



Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräterichtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Anweisungen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.

Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Dieses Symbol auf dem Produkt macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen.
- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungs-batterie enthält eine Knopfzellen-batterie. Wenn eine Knopfzellen-batterie verschluckt wird, kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen.
- Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen.
- Verschließen Sie das Batteriefach stets vollständig. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) korrekt eingelegt sind.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Arten von Batterien, wie Alkali-, Kohle-Zink- oder aufladbare Batterien.

- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt sind, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Rufen Sie wegen Behandlungsinformationen die örtlichen Giftnotrufzentrale an.
- Um die Gefahr von Explosionen, Feuer oder Verätzungen zu vermeiden, sollten Sie beim Austauschen der Batterie vorsichtig vorgehen und nur eine zugelassene Batterie verwenden.
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien und führen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften dem Recycling zu oder entsorgen Sie sie. Halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- Entfernen Sie gebrauchte Batterien und führen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften dem Recycling zu oder entsorgen Sie sie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zwangszuentsorgen, wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 85° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Dies kann zu Verletzung durch Verätzung aufgrund von Entlüftung, Austritt oder Explosion führen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Batterietyp: CR2032 | Nennbatteriespannung: 3V



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Ersticksgefahr darstellen.
Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie das Produkt nicht Regen, Tropfen, Spritzern oder Feuchtigkeit aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf oder in der Nähe des Produkts stellen.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann Feuer, Explosion oder Verätzungen verursachen, wenn sie falsch behandelt, nicht richtig ausgetauscht oder durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Verwenden Sie für die Montage dieses Produkts nur die folgenden Befestigungsmittel: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Produkts, dass es keine Belüftungsöffnungen am Fernsehgerät oder Monitor blockiert. Sehen Sie in der mit dem Fernsehgerät oder Monitor mitgelieferten Bedienungsanleitung nach und installieren Sie es gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können Brände oder Verätzungen verursachen. Versuchen Sie nicht, sie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, zu erhitzen oder zu verbrennen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Empfangsprodukt oder die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Für Europa: Frequenzband des Betriebs 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz. | Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP. | Frequenzband des Betriebs 5725 bis 5850 MHz. | Maximale Sendeleistung weniger als 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Technische Vorschriften für energiearme Funkfrequenzgeräte

Ohne Erlaubnis durch die NCC dürfen Firmen, Unternehmen oder Benutzer Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern. Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telecommunications Management Act erfolgt. Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energiemodi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle Netzwerkkarten ≤ 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Aktivierungs-/Deaktivierungsverfahren für den drahtlosen Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Wi-Fi®: Sie können dies mithilfe der Bose App aktivieren. Sie können dies durch gleichzeitiges Gedrückthalten der Mute- und <i>Bluetooth</i>-Tasten auf der Fernbedienung deaktivieren. Bluetooth®: Sie können dies durch Abstimmen mit einer <i>Bluetooth</i>-Quelle aktivieren, indem Sie die <i>Bluetooth</i>-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann die Soundbar in der <i>Bluetooth</i>-Liste Ihres Geräts auswählen oder indem Sie die Bose App verwenden. Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die <i>Bluetooth</i>-Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt halten.	



廢電池請回收

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
Nicht verbrennen.



Li-ion



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유통회사

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 439269						
	Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole					
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt. Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „4“ ist 2014 oder 2024.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Eingangsnennleistung: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

Die CMIIT-ID ist auf einem Etikett auf der Rückseite der Soundbar angegeben.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich an der Rückseite der Soundbar.

Seriennummer: _____

Modellnummer: 439269

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Kennzeichen sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, das Apple-Logo, Apple Music und AirPlay sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Works with Apple AirPlay“ bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Betrieb mit der Technologie entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben ist, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

 Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-System sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Arbeiten. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Google, Google Cast und Google Play sind Marken von Google, LLC.

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Pandora ist eine Marke oder eingetragene Marke von Pandora Media Inc. Die Verwendung erfolgt mit Genehmigung.

QuickSet ist eine eingetragene Marke von Universal Electronics Inc. in den Vereinigten Staaten und international. © UEI 2000-2024



Roku TV, Roku TV Ready und das Roku TV Ready-Logo sind Marken von Roku, Inc. Dieses Produkt unterstützt Roku TV Ready in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Kanada, Mexiko und im Vereinigten Königreich. Die Länder können sich ändern. Für die aktuellste Liste der Länder, in denen das Produkt Roku TV Ready unterstützt, senden Sie bitte eine E-Mail an rokutvready@roku.com

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Bose, das Bose-Logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve und Voice4Video sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für die Softwarepakete von Drittanbietern gelten, die als Komponenten Ihres Bose Smart Soundbar-Produkts geliefert werden:

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die Play/Pause-Taste ▷|| und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke + 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Schließen Sie ein USB-Kabel an den SERVICE-Anschluss an der Rückseite der Soundbar an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Computer an.
4. Geben Sie auf dem Computer **<http://203.0.113.1/opensource>** in ein Browserfenster ein, um den EULA und die Lizenzvereinbarung anzuzeigen.

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	13
-------------	----

DOLBY ATMOS®-TECHNOLOGIE	14
---------------------------------------	----

AUFSTELLUNG DER SOUNDBAR

Empfehlungen	15
Wandmontage der Soundbar.....	16
Anpassen des Tons bei Wandmontage	17

EINRICHTEN DER SOUNDBAR

Anschließen der Soundbar an den Strom.....	18
Netzwerk-Standby	18

EINRICHTUNG DER BOSE APP

Herunterladen der Bose App.....	19
---------------------------------	----

BESTEHENDE BOSE APP-NUTZER

Hinzufügen der Soundbar zu einem vorhandenen Konto.....	20
Mit einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk verbinden	20

SOUNDBAR-BEDIENELEMENTE

Fernbedienungsfunktionen	21
Ein-/Ausschalten	22
Automatische Aktivierung (nur optische Verbindung).....	22
Quellen.....	23
Medienwiedergabe und Lautstärke.....	24
Sprachassistenten-Bedienelemente.....	25
Ton anpassen	25
KI-Dialogmodus	25

AMAZON ALEXA

Zugriff auf Amazon Alexa.....	26
Bedienung per Sprache	26
Verwenden der Soundbar-Bedienelemente	27
Anrufen und Nachrichtenübermittlung mit Amazon Alexa	28
Alexa Calling und Messaging einrichten.....	28
Bedienung per Sprache	28
„Nicht stören“ einrichten	29
Bedienung per Sprache	29
Musiksteuerung mit Bose Voice4Video	30
Einrichten von Voice4Video	30
Bedienung per Sprache	30

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT

Zugriff auf Google Assistant.....	32
-----------------------------------	----

AUDIO-STREAMING MIT GOOGLE CAST..... 33

AUDIO MIT AIRPLAY STREAMEN

Audio vom Control Center streamen.....	34
Audio von einer App streamen	34

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden eines Geräts	35
Trennen eines Geräts.....	36
Erneutes Verbinden eines Geräts.....	36
Verbinden eines zusätzlichen Geräts	36
Löschen der Geräteliste der Soundbar	36

SOUNDBAR-STATUS

Wi-Fi-Status.....	37
<i>Bluetooth</i> -Status.....	37
Amazon Alexa-Status.....	38
Mikrofon aus-Lämpchen.....	39
Medienwiedergabe- und Lautstärkestatus	39
Update- und Fehlerstatus.....	40

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Wi-Fi-Funktion deaktivieren/aktivieren	41
--	----

VERBINDEN VON BOSE-PRODUKTEN

Zubehör (optional) verbinden.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer mithilfe von SimpleSync-Technologie verbinden	43
Vorteile	43
Kompatible Produkte.....	43
Verbinden mithilfe der Bose App.....	44
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer erneut verbinden....	44
Zugreifen auf Personal Surround mit offenen Bose Ultra-Ohrhörern.....	45
Vorteile	45
Deaktivieren von Personal Surround.....	45
Anpassen der Personal Surround-Audioeinstellungen	45
Immersives Audio und Shortcuts, wenn Personal Surround aktiviert ist.....	45

PFLEGE UND WARTUNG

Aktualisieren der Soundbar	46
Austauschen der Fernbedienungsbatterie	46
Reinigen der Soundbar	48
Ersatzteile und Zubehör.....	48
Eingeschränkte Garantie	48

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen.....	49
Andere Lösungen	49
Wiederherstellen der Soundbar	57

ANHANG: EINRICHTUNGSREFERENZ


Anschlussmöglichkeiten	58
Anschließen der Soundbar an das Fernsehgerät	59
Option 1 (bevorzugt): HDMI eARC oder ARC	59
Option 2: Optisch	60
Roku TV Ready™	61
Überprüfen des Tons	61

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




Bose Smart Soundbar




Fernbedienung (Batterie im Lieferumfang enthalten)



Netzkabel*



HDMI-Kabel



Optisches Kabel

* Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.


Besuchen Sie: support.Bose.com/bssb

Die Bose Smart Soundbar unterstützt Dolby Atmos®-Technologie. Die Soundbar verwendet zusätzliche, nach oben und zur Seite gerichtete Lautsprecher, um hochwertigen Klang aus allen Richtungen zu liefern und so ein hervorragendes, intensives und umfassendes Surround-Sound-Erlebnis zu erreichen.


HINWEIS: Für das Dolby Atmos Surround-Sound-Erlebnis schließen Sie die Soundbar an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss des Fernsehgeräts an (siehe Seite 59). Wenn Ihr Fernsehgerät keinen eARC- oder ARC-Anschluss hat, können Sie das optische Kabel an den optischen Anschluss anschließen, um räumlichen und lebensechten Klang zu erhalten (siehe Seite 60).

EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie die Soundbar unter und vor dem Fernsehgerät (bevorzugt) oder über dem Fernsehgerät mit der Soundbar in Richtung Raum auf.
- Für optimale Klangqualität sollten Sie darauf achten, dass die nach oben gerichteten Lautsprecher oben an der Soundbar und die zur Seite gerichteten Lautsprecher an der Seite der Soundbar nicht blockiert sind.
- Wenn die Soundbar an der Wand montiert wird, muss sich die Oberseite der Soundbar mindestens 10 cm vom Fernsehgerät entfernt befinden.
- Wenn Sie die Soundbar auf ein Regal oder einen Fernsehstandfuß stellen, rücken Sie die Vorderseite der Soundbar für optimale Klangqualität so nah wie möglich an die vordere Kante des Regals oder Fußes.
- Stellen Sie die Soundbar nicht in Metallschränke und stellen Sie sie von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.
- Stellen Sie die Soundbar mit ihren Gummifüßen auf eine stabile und ebene Fläche. Damit sie stabil steht, müssen die Füße auf der Fläche stehen. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) kann die Soundbar durch Erschütterungen leicht verrutschen.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Soundbar mindestens 1 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Wenn die Öffnung(en) blockiert werden, beeinträchtigt dies die Klangqualität.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
- Um Funkstörungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte mindestens 0,3 bis 0,9 m von der Soundbar entfernt aufstellen.
- Um Funkstörungen zu vermeiden, müssen manche Wi-Fi-Zugangspunkt möglicherweise bis zu 2,4 bis 3,0 m von der Soundbar, dem optionalen Bassmodul und den optionalen Surround-Lautsprechern entfernt aufgestellt werden.
- Für optimale Klangqualität sollte die Soundbar nicht in einem geschlossenen Schrank oder diagonal in einer Ecke stehen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Soundbar.

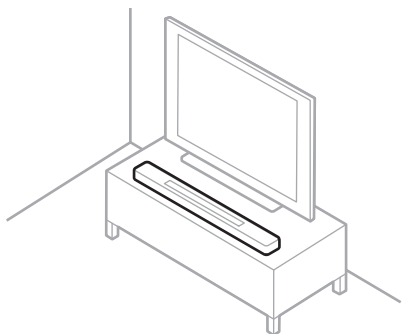

ACHTUNG: Stellen Sie die Soundbar bei Verwendung NICHT auf die Vorderseite, die Rückseite oder die Oberseite.

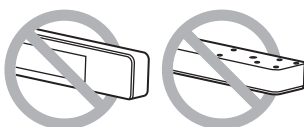


WANDMONTAGE DER SOUNDBAR

Sie können die Soundbar an der Wand montieren. Wenn Sie die Bose Soundbar Wandhalterung kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Bose-Händler.

Besuchen Sie: support.bose.com/bssb

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Oberseite der Soundbar mindestens 10 cm vom Fernsehgerät entfernt ist.

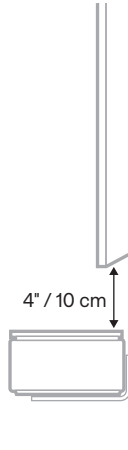


ACHTUNG: Verwenden Sie KEIN anderes Befestigungsmaterial zum Montieren der Soundbar.

Anpassen des Tons bei Wandmontage

Nach der Montage der Soundbar müssen Sie den Ton für optimale Klangqualität anpassen.

Halten Sie auf der Fernbedienung die Mute-Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören und die Lichtleiste zweimal weiß blinkt.

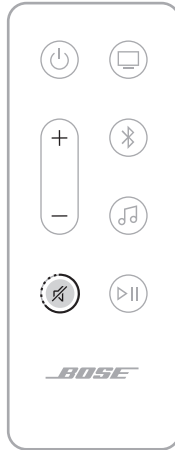


HINWEIS: Wenn Sie die Soundbar von der Wand nehmen, wiederholen Sie dies, um die Standard-Audioeinstellungen der Soundbar wiederherzustellen.

TIPP: Sie können außerdem den Ton für die Wandmontage mithilfe der Bose App anpassen.

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN DEN STROM

1. Schließen Sie das Netzkabel an den **POWER**-Anschluss an der Rückseite der Soundbar an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

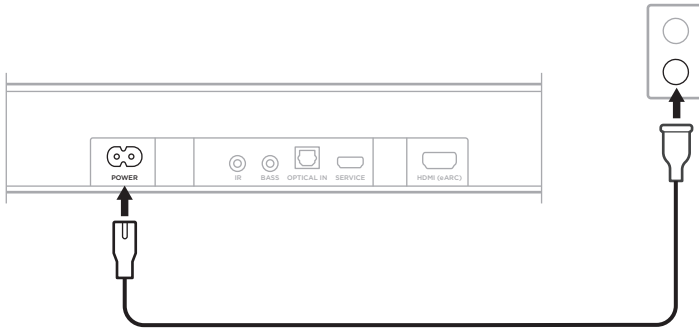

Die Soundbar schaltet sich ein und die Lichtleiste leuchtet gelb.

NETZWERK-STANDBY

Die Soundbar geht in den Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und Sie 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt oder mit Ihrem Amazon Alexa- oder Google Assistant-fähigen Gerät gesprochen haben.

So aktivieren Sie die Soundbar wieder, wenn diese im Netzwerk-Standby ist:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Power-Taste (⏻), die Quellentaste (siehe Seite 23) oder die Play/Pause-Taste (⏮) (siehe Seite 21).
- Geben Sie Ton mithilfe Ihres Geräts oder der Bose App wieder oder setzen Sie die Tonwiedergabe fort.
- Sprechen Sie mit Amazon Alexa oder Ihrem Google Assistant-fähigen Gerät.

HINWEISE:

- Um im Netzwerk-Standby auf Amazon Alexa zuzugreifen, vergewissern Sie sich, dass die Soundbar mithilfe der Bose App eingerichtet wurde (siehe Seite 19) und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 39).
- Sie können den Standby-Timer mithilfe der Bose App deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Mit der Bose App können Sie die Soundbar von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie Musik streamen, Musikdienste hinzufügen, Internet-Radiosender erkunden, Amazon Alexa konfigurieren, Google Cast aktivieren, die Sprache Ihrer Sprachbefehle auswählen, Soundbar-Einstellungen verwalten und zukünftige Updates und neue Funktionen erhalten, die von Bose zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS: Wenn Sie bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, fügen Sie die Soundbar zu Ihrem vorhandenen Konto hinzu (siehe Seite 20).

HERUNTERLADEN DER BOSE APP

1. Laden Sie auf Ihrem Gerät die Bose App herunter.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINZUFÜGEN DER SOUNDBAR ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

Um Ihre Bose Smart Soundbar hinzuzufügen, öffnen Sie die Bose App und fügen Sie die Soundbar hinzu.

MIT EINEM ANDEREN WI-FI-NETZWERK VERBINDEN

Sie verbinden sich mit einem anderen Netzwerk, wenn sich der Netzwerkname oder das Passwort geändert haben oder Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln oder ein anderes Netzwerk hinzufügen möchten.

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die Mute-Taste  und die Bose App-Taste  gedrückt, bis die Lichtleiste gelb leuchtet.



2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Gerät.
3. Wählen Sie **Bose Smart Soundbar** aus.
4. Öffnen Sie die Bose App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.


HINWEIS: Wenn die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, gehen Sie zum Hauptbildschirm und fügen Sie die Soundbar hinzu.

Die Soundbar-Bedienelemente befinden sich oben an der Soundbar und auf der Fernbedienung.

TIPP: Sie können die Soundbar außerdem mithilfe der Bose App steuern.


FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Steuern der Soundbar, wählen Sie die Quelle aus und verwalten Sie *Bluetooth*-Verbindungen.

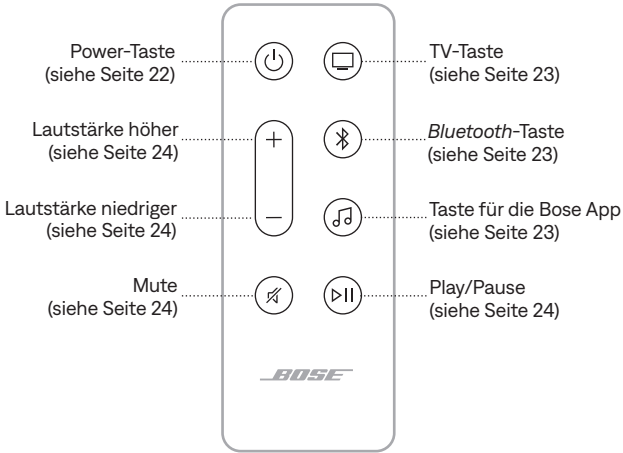

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Power-Taste  auf der Fernbedienung, um die Soundbar ein-/auszuschalten.

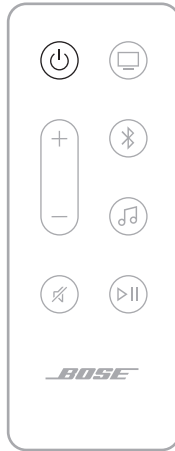

Beim Einschalten ist die Soundbar auf die TV-Quelle voreingestellt.

HINWEISE:

- Wenn Sie die Soundbar an eine Netzsteckdose anschließen, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.
- Wenn die Soundbar ausgeschaltet ist, können Sie immer noch Ihre Stimme verwenden, um auf Amazon Alexa oder Ihr Google Assistant-fähiges Gerät zum Steuern der Soundbar zuzugreifen (siehe Seite 26).

TIPP: Sie können neben Amazon Alexa auch Bose Voice4Video verwenden, um die Soundbar ein-/auszuschalten (siehe Seite 30).

Automatische Aktivierung (nur optische Verbindung)


Sie können die Soundbar so einstellen, dass sie sich einschaltet, sobald sie ein Tonsignal empfängt.

Um zwischen der automatischen Aktivierung und den Standard-Energieeinstellungen umzuschalten, halten Sie die Power-Taste  10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören und die Lichtleiste zweimal weiß blinkt.

TIPP: Sie können die automatische Aktivierung außerdem mithilfe der Bose App steuern. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Quellen


Drücken Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Taste (TV , *Bluetooth*  oder Bose App ) , um die Quelle auszuwählen.

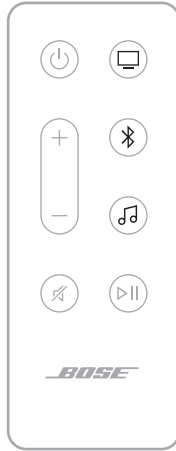

TIPPS:

- Sie können neben Amazon Alexa auch Bose Voice4Video verwenden, um Ihre *Bluetooth*-Quelle auszuwählen (siehe Seite 30).
- Sie können auch die Bose App verwenden, um eine Quelle auszuwählen.

Medienwiedergabe und Lautstärke

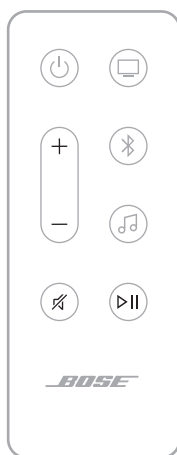


FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie ▷ . HINWEIS: • Wenn der Ton angehalten wurde, leuchten zwei Lämpchen in der Mitte der Lichtleiste weiß, bis der Ton wiederhergestellt wird. • Sie können Ton auf einer TV-Quelle nicht wiedergeben/anhalten.
Vorwärts springen	Drücken Sie zwei Mal ▷ .
Rückwärts springen	Drücken Sie drei Mal ▷ .
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +. HINWEIS: Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
Lautstärke verringern	Drücken Sie –. HINWEIS: Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie – gedrückt.
Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie ✕. Wenn der Ton stummgeschaltet wurde, leuchtet das linke Ende der Lichtleiste weiß, bis der Ton wiederhergestellt wird. TIPP: Sie können auch + drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

TIPP: Sie können neben Amazon Alexa auch Voice4Video verwenden, um die Medienwiedergabe und Lautstärke für bestimmte Quellen zu steuern (siehe Seite 30).

SPRACHASSISTENTEN-BEDIENELEMENTE

Sie können die Aktionstaste  verwenden, um Amazon Alexa zu steuern (Seite 27). Sie können die Mikrofon aus-Taste  verwenden, um das Mikrofon auszuschalten (siehe Seite 27).

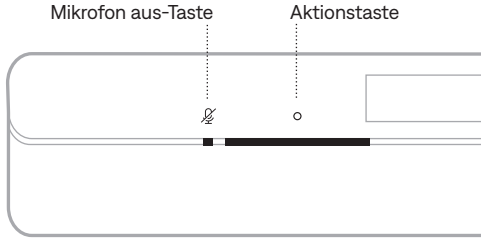

TIPP: Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Amazon Alexa zu steuern (siehe Seite 26).

TON ANPASSEN

Verwenden Sie die Bose App, um den Bass, die Höhen, den Center-Kanal, den Höhen-Kanal und die Surround-Kanäle anzupassen. Auf diese Optionen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

KI-DIALOGMODUS

Im KI-Dialogmodus wird der Ton so angepasst, dass Stimmen einfacher zu verstehen sind, ohne die Wirkung immersiver Klangeffekte zu verringern.

Verwenden Sie die Bose App, um den KI-Dialogmodus zu aktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEIS: Bei Aktivierung wird der KI-Dialogmodus auf Inhalte von allen Quellen angewendet und bleibt aktiviert, auch wenn Sie die Soundbar ausschalten.

ZUGRIFF AUF AMAZON ALEXA

Mit Alexa auf Ihrer Soundbar können Sie sich das Leben einfacher machen und Ihre Stimme für das Steuern Ihrer Musik und mehr verwenden. Die Verwendung von Alexa ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach und Alexa kann Ihren Lieblingssong wiedergeben, zum nächsten Titel springen, die Lautstärke ändern, Ihnen die Nachrichten vorlesen und mehr. Alexa auf Ihrer Soundbar macht es einfacher als je zuvor, Ihr Smart Home nur mithilfe Ihrer Stimme zu steuern.

Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Verwenden Sie die Bose App, um Amazon Alexa auf der Soundbar einzurichten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEISE:

- Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Die Merkmale und Funktionen von Alexa können sich je nach Ort unterscheiden.
- Wenn Sie Alexa einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie dasselbe Dienstkonto verwendet, das Sie in der Bose App verwendet haben.
- Wenn Sie mehrere Bose-Produkte in Ihrem Haushalt haben, empfiehlt Bose für ein nahtloses Sprachassistenten-Erlebnis, dass eine Person Alexa für alle Bose-Produkte mit ihrem Bose-Konto und ihrem Amazon Alexa-Konto einrichtet.

Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	Helfe mir bei den ersten Schritten.
Ton wiedergeben	Spiele Rock-Musik. HINWEIS: Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa-App.
Ton anhalten	Anhalten.
Lautstärke regeln	Schalten Sie die Lautstärke höher.
Zum nächsten Song springen	Überspringen.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	Spiele NPR auf Tuneln. HINWEIS: Amazon Alexa unterstützt nicht alle Audiodienste.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	Spiele Jazz in der „Küche“. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
Timer einstellen	Stelle einen Timer auf 15 Minuten.
Mehr Fähigkeiten entdecken	Helfe mir mit Fähigkeiten bei den ersten Schritten.
Alexa stoppen	Stopp.

Verwenden der Soundbar-Bedienelemente

Sie können die Aktionstaste  verwenden, um Amazon Alexa zu steuern. Sie können die Mikrofon aus-Taste  verwenden, um das Mikrofon auszuschalten. Sie befinden sich oben an der Soundbar.



VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Mit Alexa sprechen	Tippen Sie auf  und sagen Sie dann Ihren Wunsch. Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa
Alarme und Timer stoppen	Tippen Sie auf  .

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Alexa stoppen	Tippen Sie auf  .
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf  . HINWEIS: Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet das „Mikrofon aus“-Lämpchen rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen.

ANRUFEN UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG MIT AMAZON ALEXA

Tragen Sie dazu bei, dass Ihr Haushalt und Ihre Familie besser in Verbindung bleiben können. Mit Alexa verwandeln Sie Ihr Gerät in eine Gegensprechanlage, um sofortige Zwei-Wege-Gespräche zwischen Zimmern oder Wohnungen zu ermöglichen oder Ein-Wege-Mitteilungen von irgendeinem Raum aus zu senden. Verwenden Sie Alexa für kostenlose Anrufe oder Nachrichtenübermittlung auf Ihrem unterstützten Gerät oder die Alexa App auf Ihrem unterstützten Mobiltelefon oder Tablet.

HINWEISE:

- Beide Parteien müssen ein Alexa-fähiges Gerät haben, die Calling- und Messaging-Funktion von Alexa muss verfügbar und aktiviert sein und die Berechtigung für die andere Partei muss in der Alexa App vorhanden sein.
- Das Mikrofon muss eingeschaltet sein, um Alexa Calling und Messaging zu verwenden (siehe Seite 39).

Alexa Calling und Messaging einrichten

Um Alexa Calling und Messaging einzurichten, verwenden Sie die Alexa App.

Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Bei einem Gerät in Ihrem Zuhause vorbeischaun	Schau in der „Küche“ vorbei. HINWEIS: Wenn das Gerät ein Bose-Produkt ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Bei einem Familienmitglied oder Freund außerhalb Ihres Zuhauses vorbeischaun	Schau in „Mamas Küche“ vorbei. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose App des Eigentümers und/oder der Alexa App zugewiesen haben.
Anruf tätigen	Ruf Mama an.
Anruf annehmen	Annehmen.
Anruf oder Nachricht ablehnen	Ablehnen.
Anruf beenden	Beende den Anruf.
Eine Nachricht wiedergeben	Gib die Nachricht wieder.
Notfallkontakt anrufen	Rufe meinen Notfallkontakt an.
Mitteilung machen	Teile mit, dass das Abendessen fertig ist.

„NICHT STÖREN“ EINRICHTEN

Sie können vorübergehend alle eingehenden Benachrichtigungen, Mitteilungen und Anrufe an der Soundbar deaktivieren.

Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
„Nicht stören“ aktivieren	Schalte „Nicht stören“ ein.
„Nicht stören“ deaktivieren	Schalte „Nicht stören“ aus.

TIPP: Sie können „Nicht stören“ auch mit der Alexa App einrichten.

MUSIKSTEUERUNG MIT BOSE VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video-Technologie erweitert Ihre Amazon Alexa-Sprachfähigkeiten wie keine andere Soundbar. Neben dem Steuern Ihrer intelligenten Soundbar können Sie Ihr Fernsehgerät, Ihre Kabel- oder Satellitenanlage nur mit der Stimme steuern. Mit einer einzigen Bitte an Alexa können Sie Ihr Fernsehgerät und Ihre intelligente Soundbar einschalten, zu Ihrer Videoquelle umschalten, einen Sender nach Netzwerknamen oder Kanalnummer einstellen und mit dem Ansehen Ihrer Lieblingssendungen sofort beginnen.

HINWEIS: Voice4Video nur für TV, Kabel- und Satellitenanlagen verfügbar.

Einrichten von Voice4Video

Verwenden Sie die Bose App, um Voice4Video einzurichten.

HINWEIS: Bevor Sie Voice4Video einrichten, müssen Sie Alexa in der Bose App einrichten (siehe Seite 26).

Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Fernsehgerät einschalten	Schalte das Fernsehgerät ein.
Fernsehgerät ausschalten	Schalte das Fernsehgerät aus.
Video wiedergeben	Wiedergabe.
Video anhalten	Anhalten.
Video fortsetzen	Fortsetzen.
Im Video schnell vor springen	Weiter.
Im Video schnell zurück springen	Zurück.
Eingang zu <i>Bluetooth</i>-Audio umschalten	Schalte zu <i>Bluetooth</i> um.
Eingang zu HDMI TV-Eingang umschalten	Schalte zu HDMI2.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Ein bestimmtes Netzwerk ansehen	NFL Network ansehen.
Eine bestimmte Kanalnummer ansehen	Kanal 802 ansehen.
Zum nächsten Kanal springen	Nächster Kanal.
Zum vorherigen Kanal zurück springen	Vorheriger Kanal.

ZUGRIFF AUF GOOGLE ASSISTANT

Die Soundbar ist mit einem Google Assistant-fähigen Gerät, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, kompatibel. Steuern Sie die Soundbar nur mit Ihrer Stimme und mithilfe von Google.

Beginnen Sie, indem Sie „Hey Google“ und dann Ihre Anforderung an <Soundbarnamen> sagen. Versuchen Sie zum Beispiel, Ihre Lieblingsmusik wiederzugeben. Sagen Sie einfach „Hey Google, gebe die Wiedergabeliste Mein Training im Familienraum wieder“.

HINWEISE:

- Sprachsteuerung ist standardmäßig deaktiviert. Um Sprachsteuerung einzurichten, aktivieren Sie Google Cast mit der Bose App und richten Sie Voice Casting für Ihr Google Assistant-fähiges Gerät ein. Auf diese Optionen können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Soundbar-Namen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Soundbars denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Google Assistant App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
- Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.
- Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: <https://support.google.com/assistant>

Die Soundbar funktioniert mit Google Cast. Mit Google Cast können Sie Audio von unterstützten Apps durch einfaches Tippen auf die Cast-Schaltfläche streamen.

HINWEISE:

- Um Google Cast verwenden zu können, müssen Sie eine WLAN-Verbindung haben.
- Google Cast ist standardmäßig deaktiviert. Verwenden Sie das Menü „Einstellungen“ in der Bose App, um Google Cast zu aktivieren.
- Unterstützung für neue Apps wird regelmäßig hinzugefügt.

Ihr Telefon ist Ihre Fernbedienung

- Tippen Sie einfach in Apps, die Sie bereits kennen und lieben, auf die Cast-Schaltfläche. Es sind keine neuen Logins oder Downloads erforderlich.
- Verwenden Sie Ihr Telefon für Suche, Wiedergabe, Pause und Erhöhung der Lautstärke von überall in Ihrem Zuhause aus.
- Während Sie Streamen können Sie Ihr Telefon weiter für andere Dinge verwenden – Scrollen durch soziale Medien, Senden eines Texts und sogar Annehmen eines Anrufs.
- Genießen Sie Musik in Ihrem gesamten Zuhause, wenn Sie Casting in mehreren Räumen mit Cast-kompatiblen Soundbars verwenden.

Unbegrenzte Unterhaltung, nach Ihrem Plan

Wählen Sie aus Millionen von Songs von beliebten Musikdiensten wie Pandora, Spotify und Tunes.

Die Soundbar kann AirPlay 2-Audio wiedergeben, sodass Sie schnell Audio von Ihrem Apple-Gerät zur Soundbar oder zu mehreren Lautsprechern streamen können.

HINWEISE:

- Um AirPlay 2 zu verwenden, benötigen Sie ein Apple-Gerät mit iOS 11.4 oder später.
- Ihr Apple-Gerät und die Soundbar müssen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.
- Weitere Informationen über AirPlay finden Sie unter: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO VOM CONTROL CENTER STREAMEN


1. Öffnen Sie das Control Center auf Ihrem Apple-Gerät.
2. Halten Sie die Audiokarte oben rechts auf dem Bildschirm getippt und tippen Sie dann auf das AirPlay-Symbol .
3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus.

AUDIO VON EINER APP STREAMEN

1. Öffnen Sie eine Musik-App (wie Apple Music) und wählen Sie einen Track für die Wiedergabe aus.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus.

VERBINDEN EINES GERÄTS

1. Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste  auf der Fernbedienung.

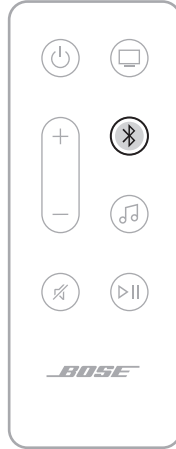


Die Lichtleiste blinkt blau.

2. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

HINWEIS: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Menü „Einstellungen“.

3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus der Geräteliste aus.

HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für Ihre Soundbar eingegeben haben. Wenn Sie Ihrer Soundbar keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

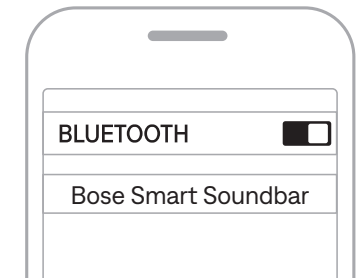

Nach dem Verbinden hören Sie einen Ton und die Lichtleiste leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über. Der Name der Soundbar wird in der Geräteliste angezeigt.

TRENNEN EINES GERÄTS

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Gerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES GERÄTS

Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste  auf der Fernbedienung.

Die Soundbar versucht, sich mit den zuletzt verbundenen Geräten zu verbinden.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Das Gerät muss sich innerhalb von 9 m befinden und eingeschaltet sein.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN GERÄTS

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste der Soundbar speichern.

HINWEIS: Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

1. Halten Sie  auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Lichtleiste blau blinkt.
2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät die Soundbar aus der Geräteliste aus.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist.

LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DER SOUNDBAR


1. Halten Sie auf der Fernbedienung  10 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

Die Lichtleiste blinkt blau.

2. Löschen Sie die Soundbar aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht und die Soundbar ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 35).

Die LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Soundbar zeigt den Soundbar-Status an.

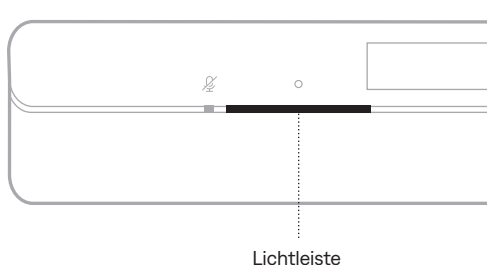

HINWEIS: Die Lichtleiste zeigt den Status jeweils einer ausgewählten Quelle an.

WI-FI-STATUS

Zeigt den Wi-Fi-Verbindungsstatus der Soundbar an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE	SYSTEMZUSTAND
Blinkt weiß 	Verbindung zu Wi-Fi wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über 	Mit Wi-Fi verbunden

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth*-Verbindungsstatus der Geräte an.


AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE	SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau 	Bereit für die Verbindung mit dem Gerät
Blinkt weiß 	Verbindung mit dem Gerät wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über 	Mit dem Gerät verbunden
Weißes Licht blinkt zweimal und geht dann zu schwarz über 	Geräteliste wird gelöscht

AMAZON ALEXA-STATUS

Zeigt den Status von Amazon Alexa an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE	SYSTEMZUSTAND
Aus 	Amazon Alexa ist im Ruhebetrieb
Weißes Licht bewegt sich zur Mitte und leuchtet dann 	Amazon Alexa hört zu
Weißes Licht bewegt sich zu den Seiten 	Amazon Alexa denkt nach
Blinkt weiß (voll) 	Amazon Alexa spricht
Blinkt gelb 	Benachrichtigung von Amazon Alexa
Leuchtet weiß und anschließend bewegt sich das weiße Licht zu den Seiten 	Warnung von Amazon Alexa
Grünes Blinken 	Anruf entgegennehmen oder tätigen
Grün 	Mit Anruf verbunden HINWEIS: Wenn der Anruf getrennt wird, geht die Lichtleiste zu schwarz über.
Leuchtet lila und geht dann zu schwarz über 	„Nicht stören“ ist aktiviert HINWEIS: Wenn „Nicht stören“ aktiviert ist, blinkt die Lichtleiste jedes Mal, wenn Sie versuchen, mit Alexa zu interagieren, lila.

Mikrofon aus-Lämpchen

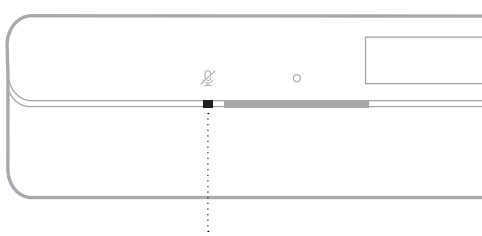

Mikrofon aus-Lämpchen

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN

SYSTEMZUSTAND

Leuchtet rot

Das Mikrofon ist ausgeschaltet

MEDIENWIEDERGABE- UND LAUTSTÄRKESTATUS

Zeigt den Soundbar-Status bei der Steuerung der Medienwiedergabe und Lautstärke an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE


SYSTEMZUSTAND

Zwei mittlere Lichter leuchten weiß




Pause

Rechtes Ende der Lichtleiste blinkt weiß



Lautstärke erhöhen

Linkes Ende der Lichtleiste blinkt weiß



Lautstärke verringern

Linkes Ende der Lichtleiste leuchtet weiß



Mute

UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb 	Wi-Fi-Einrichtung läuft
Weißes Licht bewegt sich von rechts nach links 	Update wird heruntergeladen
Weißes Licht bewegt sich von links nach rechts 	Soundbar wird aktualisiert
Blinkt 4 Mal rot 	Wunsch ist zurzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut
Leuchtet rot 	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

WI-FI-FUNKTION DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN

Halten Sie auf der Fernbedienung die Mute-Taste  und die *Bluetooth*-Taste  gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.



ZUBEHÖR (OPTIONAL) VERBINDEN

Sie können irgendeines dieses Zubehörs mit Ihrer Soundbar verbinden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zubehörs.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHER ODER BOSE-KOPFHÖRER MITHILFE VON SIMPLESYNC-TECHNOLOGIE VERBINDEN

Mit der Bose SimpleSync-Technologie können Sie bestimmte Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Bose Headphones mit der Soundbar verbinden, um Ihre Musik und Filme ganz neu zu hören.

Vorteile

- **Ein persönliches Fernseh-Hörerlebnis:** Hören Sie Fernsehsendungen, ohne andere zu stören, indem Sie Ihre Bose-Kopfhörer mit der Soundbar verbinden. Verwenden Sie unabhängige Lautstärkeregelungen an jedem Produkt, um die Soundbar leiser einzustellen oder stummzuschalten, während Sie über Ihre Kopfhörer weiterhin so laut hören, wie Sie möchten.
- **Ton in einem weiteren Raum:** Hören Sie denselben Song in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig, indem Sie Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher mit der Soundbar verbinden.
- **Eine zusätzliche Immersionsebene:** Greifen Sie auf Personal Surround und fügen Sie eine neue Dimension zu Ihren Filmen und Fernsehsendungen hinzu, indem Sie Ihre offenen Bose Ultra-Ohrhörer zur Soundbar hinzufügen (siehe Seite 45).

HINWEIS: Die SimpleSync-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von bis zu 9 Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können die meisten Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher sowie Bose-Kopfhörer mit der Soundbar verbinden.

Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Tragbarer Bose SoundLink Max Lautsprecher
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-Lautsprecher
- Offene Bose Ultra-Ohrhörer
- Bose QuietComfort Ultra-Kopfhörer
- Bose QuietComfort Ultra-Ohrhörer
- Bose QuietComfort 45-Kopfhörer

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: support.bose.com/Groups

Verbinden mithilfe der Bose App

Verwenden Sie die Bose App, um Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Ihre Bose-Kopfhörer mit der Soundbar zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: support.bose.com/Groups

HINWEISE:

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt, das Sie verbinden möchten, eingeschaltet ist, es sich innerhalb von 9 m von der Soundbar befindet und für das Verbinden mit einem anderen Gerät bereit ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
- Sie können immer nur ein Produkt gleichzeitig mit der Soundbar verbinden.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHER ODER BOSE-KOPFHÖRER ERNEUT VERBINDEN

Verwenden Sie die Bose App, um die Soundbar wieder mit einem vorher verbundenen kompatiblen Bose-Produkt zu verbinden.

HINWEIS: Die Soundbar muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

ZUGREIFEN AUF PERSONAL SURROUND MIT OFFENEN BOSE ULTRA-OHRHÖRERN

Wenn Sie Ihre offenen Bose Ultra-Ohrhörer mit der Soundbar verbinden, können Sie mit Personal Surround eine zusätzliche Immersionsebene zu Ihren Filmen und Fernsehsendungen hinzufügen.

Vorteile

- Ihre Lieblingsinhalte klingen raumfüllender und immersiver. Die Ohrhörer verbessern den Klang Ihrer Soundbar durch Wiedergabe eines Mix aus Center-, Höhen und Surround-Audiokanälen wie bei einzelnen Surround-Lautsprechern.
- Passen Sie die Audioeinstellungen an Ihre Vorlieben an. Erhöhen Sie den Pegel des Center-Kanals für klarer Dialogwiedergabe oder den Pegel des Höhen- und Surround-Kanals für mehr Immersion.

HINWEIS: Personal Surround funktioniert bei Inhalten von allen Quellen von Ihrer Soundbar.

Deaktivieren von Personal Surround

Personal Surround ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihre offenen Bose Ultra-Ohrhörer mit der Soundbar verbinden. Sie können Personal Surround deaktivieren, wenn Sie die Ohrhörer- und Soundbar-Lautstärke unabhängig steuern oder alle Audiokanäle auf beiden Produkten wiedergeben möchten.

Verwenden Sie die Bose App, um Personal Surround zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Hauptbildschirm aus zugreifen.

Anpassen der Personal Surround-Audioeinstellungen

Verwenden Sie die Bose App, um die Ohrhörer-Lautstärke, den Pegel des Center-Kanals oder den Pegel des Höhen- und Surround-Kanals in Bezug auf die Soundbar anzupassen. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm beim Lautstärkeregler für die Gruppe auf ●●●, um auf diese Optionen zuzugreifen.

Immersives Audio und Shortcuts, wenn Personal Surround aktiviert ist

Wenn Sie Ihre offenen Bose Ultra-Ohrhörer mit der Soundbar verbinden, während Personal Surround aktiviert ist, wird immersives Audio vorübergehend ausgeschaltet und Ihre Shortcuts werden an beiden Ohrhörern vorübergehend deaktiviert.

Sobald Sie die Ohrhörer von der Soundbar trennen oder Personal Surround deaktivieren, wird immersives Audio mit den vorherigen Einstellungen wiederhergestellt und Ihre Shortcuts werden wieder aktiviert.

AKTUALISIEREN DER SOUNDBAR


Nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs in der Bose App und Verbinden der Soundbar mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk wird die Soundbar automatisch aktualisiert.

AUSTAUSCHEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter „WARNUNGEN/ VORSICHTSMASSNAHMEN“ auf Seite 2.

1. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung mit einer Münze nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) und nehmen Sie die Abdeckung ab.

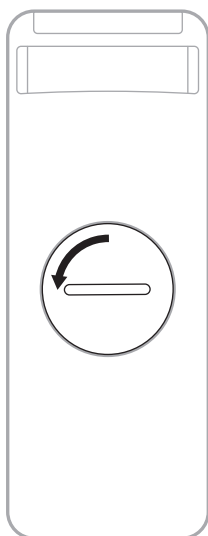

2. Legen Sie eine neue Batterie mit dem Symbol + nach oben ein.

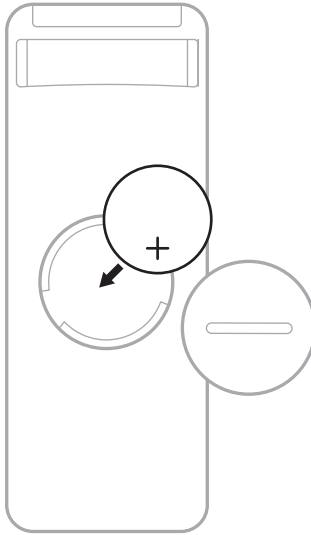

HINWEIS: Verwenden Sie nur zugelassene (z. B. UL) CR2032 oder DL2032 3-V-Lithium-Batterien.

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und drehen Sie sie nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis sie einrastet.

REINIGEN DER SOUNDBAR

Wischen Sie die Außenflächen der Soundbar mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

ACHTUNG:

- Auf KEINEN Fall dürfen Flüssigkeiten auf die Soundbar oder in Öffnungen geschüttet werden.
- Blasen Sie KEINE Luft in die nach oben gerichteten Lautsprecher oder die Soundbar.
- Verwenden Sie KEINEN Staubsauger zum Reinigen der nach oben gerichteten Lautsprecher oder der Soundbar.
- Verwenden Sie KEINE Sprühdosens in der Nähe der nach oben gerichteten Lautsprecher oder der Soundbar.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Lassen Sie KEINE Gegenstände in Öffnungen fallen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: support.Bose.com/bssb

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf die Soundbar wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter worldwide.Bose.com/Warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit der Soundbar:

- Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Prüfen Sie den Zustand der Soundbar (siehe Seite 37).
- Laden Sie die Bose App herunter, schließen Sie den Einrichtungsvorgang ab und warten Sie, bis verfügbare Software-Updates auf die Soundbar heruntergeladen wurden.
- Beachten Sie beim Aufstellen der Soundbar die Aufstellungsrichtlinien (siehe Seite 15).
- Stellen Sie die Soundbar für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihr Gerät empfohlenen Bereichs auf.
- Achten Sie darauf, dass die Soundbar einen Abstand von mindestens 0,3 bis 0,9 m von anderen Drahtlosgeräten hat.
- Prüfen Sie, ob Wi-Fi-Zugangspunkte bis zu 2,4 bis 3,0 m von der Soundbar, dem optionalen Bassmodul und den optionalen Surround-Lautsprechern entfernt aufgestellt wurden.

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Fehlerbehebungsartikel, Videos und andere Ressourcen finden Sie auch auf: support.Bose.com/bssb

Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein HDMI eARC-Anschluss am Fernsehgerät	Verwenden Sie den HDMI ARC-Anschluss des Fernsehgeräts. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, verwenden Sie das optische Kabel, um die Soundbar an das Fernsehgerät anzuschließen.
Kein HDMI eARC-, HDMI ARC- oder optischer Anschluss am Fernsehgerät	Wenn das Fernsehgerät an eine Kabel- oder Satellitenanlage angeschlossen ist, schließen Sie das optische Kabel von der Soundbar an die Kabel- oder Satellitenanlage an. Schließen Sie das Fernsehgerät mit einem Audiokonverter und einem getrennten Audiokabel, z. B. einem koaxialen 3,5-mm- oder analogen Audiokabel (nicht mitgeliefert), an. Die Art des benötigten Konverters und Kabels hängt von den Audioausgangsanschlüssen an Ihrem Fernsehgerät ab.

SYMPTOM	LÖSUNG
Die Soundbar schaltet sich nicht ein	Schließen Sie das Netzkabel an eine andere Steckdose an. Verwenden Sie zum Einschalten der Soundbar die Fernbedienung (siehe Seite 21). Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine stromführende Netzsteckdose an.
Die Soundbar schaltet sich nicht aus	Die Soundbar befindet sich möglicherweise im Netzwerk-Standby-Modus. Drücken Sie die Power-Taste  auf der Fernbedienung, um die Soundbar zu aktivieren. Drücken Sie  erneut, um die Soundbar auszuschalten.
Ton wird nicht in Dolby Atmos wiedergegeben	Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich im Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ in der Bose App, dass das Audio-Streaming in Dolby Atmos erfolgt. Wenn es nicht in Dolby Atmos erfolgt, vergewissern Sie sich, dass die erweiterten Audioeinstellungen Ihres Fernsehgeräts die Weiterleitung von Dolby Atmos zur Soundbar erlauben. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	Tauschen Sie die Batterie aus (siehe Seite 46). Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung sich innerhalb des Betriebsbereichs (6 m) der Soundbar befindet. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und der Soundbar befinden.
Bose App funktioniert auf dem Gerät nicht	Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der Bose App kompatibel ist und die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Sehen Sie für weitere Informationen im App-Store auf Ihrem Gerät nach. Deinstallieren Sie die Bose App auf Ihrem Gerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 19).
Soundbar ist beim Hinzufügen eines weiteren Bose-Kontos nicht sichtbar	Stellen Sie sicher, dass Freigabe an der Soundbar mithilfe der Bose App aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar und das Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
Soundbar und Quelle schalten sich nicht gleichzeitig ein/aus	Drücken Sie die Power-Taste , um die Quelle ein-/auszuschalten. Wenn die Soundbar an den optischen Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, aktivieren Sie automatische Aktivierung, damit sich die Soundbar einschaltet, sobald ein Tonsignal empfangen wird (siehe Seite 22).

SYMPTOM	LÖSUNG
Unterbrochener oder kein Ton von der Soundbar	Erhöhen Sie die Lautstärke an der Soundbar (siehe Seite 24) oder am Gerät.
	Wenn das linke Ende der Lichtleiste weiß leuchtet, ist die Soundbar stummgeschaltet. Drücken Sie die Mute-Taste  , um die Stummschaltung der Soundbar aufzuheben.
	Prüfen Sie die Audioeinstellungen des Fernsehgeräts. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
	Stellen Sie sicher, dass das Geräte nicht stummgeschaltet ist.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i> -Gerät verwenden.
	Starten Sie Ihr Gerät neu.
	Starten Sie Ihre Audioquelle neu.
	Schalten Sie zu einer anderen Quelle um (siehe Seite 23).
	Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder.
	Wenn der Ton von einer Wi-Fi-Quelle stammt, setzen Sie den Router zurück.
	Starten Sie Ihr Fernsehgerät neu.
	Aktualisieren Sie die Software des Fernsehgeräts. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
	Trennen Sie das HDMI-Kabel vom HDMI eARC- (oder ARC-) Anschluss Ihres Fernsehgeräts und schließen Sie es wieder an.
	Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel der Soundbar an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) und nicht an einen üblichen HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC-Anschluss hat, schließen Sie sie an den HDMI ARC -Anschluss an. Falls Ihr Fernsehgerät keinen ARC-Anschluss hat, schließen Sie die Soundbar mithilfe des optischen Kabels an (siehe Seite 60).
	Wenn die Soundbar an den HDMI eARC- (oder ARC-) Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass Consumer Electronics Control (CEC) im Menü Ihres TV-Systems aktiviert ist. Es kann sein, dass CEC an Ihrem Fernsehgerät anders bezeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
	Wenn die Soundbar an den optischen Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass das Kabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung Output oder OUT und nicht Input oder IN angeschlossen ist.
	Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine stromführende Netzsteckdose an.
	Sehen Sie in den erweiterten CEC-Einstellungen in der Bose App nach. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LÖSUNG
Soundbar verbindet sich nicht mit dem Bassmodul oder den Surround-Lautsprechern	Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bassmoduls oder Surround-Lautsprechers (siehe Seite 42). Stellen Sie sicher, dass das Bassmodul oder die Surround-Lautsprecher mit der Soundbar kompatibel sind (siehe Seite 42). Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an.
Kein Ton vom Bassmodul oder den Surround-Lautsprechern	Stellen Sie sicher, dass das Bassmodul oder die Surround-Lautsprecher mit der Soundbar kompatibel sind (siehe Seite 42). Stellen Sie sicher, dass die Software in der Bose App aktuell ist. Stellen Sie den Basspegel mithilfe der Bose App ein (siehe Seite 25). Schalten Sie zu einer anderen Quelle um (siehe Seite 23).
Ton ist aus dem Lautsprecher des Fernsehgeräts zu hören	Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel der Soundbar an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) und nicht an einen üblichen HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC-Anschluss hat, schließen Sie sie an den HDMI ARC-Anschluss an. Falls Ihr Fernsehgerät keinen ARC-Anschluss hat, schließen Sie die Soundbar mithilfe des optischen Kabels an (siehe Seite 60). TV-Lautsprecher ausschalten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Trennen Sie das HDMI-Kabel vom HDMI eARC- (oder ARC-) Anschluss Ihres Fernsehgeräts und schließen Sie es wieder an. Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an. Drehen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf die niedrigste Einstellung. Wenn die Soundbar an den HDMI eARC- (oder ARC-) Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass Consumer Electronics Control (CEC) im Menü Ihres TV-Systems aktiviert ist. Es kann sein, dass CEC an Ihrem Fernsehgerät anders bezeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Sehen Sie in den erweiterten CEC-Einstellungen in der Bose App nach. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LÖSUNG
Schlechter oder verzerrter Ton	Testen Sie verschiedene Quellen, falls verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät Surround-Sound wiedergeben kann. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Wenn Ton von einem anderen Gerät wiedergegeben wird, verringern Sie die Lautstärke dieses Geräts. Stellen Sie den Basspegel mithilfe der Bose App ein (siehe Seite 25). Schalten Sie die TV-Lautsprecher aus. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Überprüfen Sie den Ton (siehe Seite 61).
Soundbar gibt keinen Ton von der richtigen Quelle wieder oder wählt nach Verzögerung die falsche Quelle aus	Sehen Sie in den erweiterten CEC-Einstellungen in der Bose App nach. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: support.bose.com/bssb_cec Deaktivieren Sie CEC an Ihrer Quelle. Sehen Sie dazu in der Bedienungsanleitung der Quelle nach.
Soundbar verbindet sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk	Wählen Sie in der Bose App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort (Groß-/Kleinschreibung beachten) ein. Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar und das Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben, sehen Sie unter Seite 20 nach. Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät, das Sie für das Einrichten verwenden. Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Gerät. Starten Sie Ihr Gerät und den Router neu. Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerät (Mobil oder Computer) als auch die Soundbar mit demselben Band verbunden sind. HINWEIS: Geben Sie jedem Band einen eindeutigen Namen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden. Setzen Sie den Router zurück. Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an. Deinstallieren Sie die Bose App auf Ihrem Gerät, installieren Sie die App neu und starten Sie die Einrichtung erneut. Wenn Sie sich mit einem anderen Netzwerk verbinden und die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie zum Hauptbildschirm und fügen Sie die Soundbar hinzu.

SYMPTOM	LÖSUNG
Soundbar verbindet sich nicht mit dem Bluetooth-Gerät	Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion am Gerät aus und wieder ein. Löschen Sie Ihre Soundbar aus der <i>Bluetooth</i>-Liste. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 35). Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 35). Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i>-Gerät verwenden. Besuchen Sie: support.bose.com/bssb_bt Löschen Sie die Soundbar aus der <i>Bluetooth</i>-Liste des Geräts. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 35). Löschen Sie die Geräteliste der Soundbar (siehe Seite 36). Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 35).
Soundbar streamt kein Audio mithilfe von Airplay	Vergewissern Sie sich, dass Ihre Soundbar eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet (siehe Seite 22). Vergewissern Sie sich, dass das Apple-Gerät und die Soundbar mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Aktualisieren Sie Ihr Apple-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar auf dem neuesten Stand ist (siehe Seite 46). Wenn Sie das AirPlay-Symbol  in der Musik-App, von der Sie streamen, nicht finden können, streamen Sie Audio vom Control Center. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.apple.com/airplay

SYMPTOM	LÖSUNG
Alexa reagiert nicht	Stellen Sie sicher, dass das „Mikrofon aus“-Lämpchen nicht rot leuchtet. Wie Sie das Mikrofon einschalten, finden Sie auf Seite 27. Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose App eingerichtet wurde (siehe Seite 26). HINWEIS: Die Soundbar muss mithilfe der Bose App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Wi-Fi. Sie müssen sich an einem Land befinden, an dem Amazon Alexa verfügbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version Alexa App verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob das Aufwachwort aktiviert ist (siehe Seite 26). Entfernen Sie Alexa mithilfe der Bose App von der Soundbar. Fügen Sie Alexa erneut hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Soundbars denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App. Bei Verwendung von Bose Voice4Video: • Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Soundbar, dem Fernsehgerät und/oder der Kabel- oder Satellitenanlage befinden. • Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar mithilfe des HDMI-Kabels angeschlossen ist (siehe Seite 59). • Stellen Sie sicher, dass Sie diese Funktion mithilfe der Bose App eingerichtet und Ihr Fernsehgerät und/oder die Kabel- oder Satellitenanlage angeschlossen haben. • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Postleitzahl und den Dienstanbieter für Ihre Kabel/Satellitenanlage eingegeben haben. Alexa unterstützt möglicherweise Ihre Anforderung nicht. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant kann die Soundbar nicht steuern	Stellen Sie sicher, dass ein Google Assistant-fähiges Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist (siehe Seite 32). Stellen Sie sicher, dass Google Cast in der Bose App aktiviert ist (siehe Seite 32). Verbinden Sie Ihr Gerät mit Wi-Fi. Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Google Assistant verfügbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Google Assistant-App verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät kompatibel ist. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://support.google.com/assistant

SYMPTOM	LÖSUNG
Soundbar verbindet sich nicht mit einem Bose SoundLink Bluetooth-Lautsprecher oder mit Bose-Kopfhörern	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lautsprecher oder Ihre Kopfhörer eingeschaltet sind, sie sich innerhalb von 9 m von der Soundbar befinden und für das Verbinden mit einem anderen Gerät bereit sind. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
Soundbar verbindet sich nicht erneut mit einem vorher verbundenen Bose SoundLink Bluetooth-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörern	Verbinden Sie sie mithilfe der Bose App (siehe Seite 19).
Schlechte Klangqualität von einem verbundenen Bose SoundLink Bluetooth-Lautsprecher oder von Bose-Kopfhörern	Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt und die Soundbar an eine Frequenz von 2,4 GHz angeschlossen ist, schließen Sie sie an eine Frequenz von 5 GHz an. Nicht alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-Lautsprecher können Ton perfekt synchron wiedergeben, wenn sie mit der Soundbar verbunden sind. Um zu prüfen, ob Ihr Produkt kompatibel ist, besuchen Sie: support.Bose.com/Groups Stellen Sie sicher, dass „Mit Gruppe synchronisieren“ in der Bose App aktiviert ist (siehe Seite 19). Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen. Installieren Sie alle verfügbaren Software-Updates für Ihren Lautsprecher oder Ihre Kopfhörer. Um auf Updates zu prüfen, öffnen Sie die entsprechende Bose App für Ihr Produkt auf Ihrem Gerät oder besuchen Sie btu.Bose.com auf Ihrem Computer.
Probleme mit der Lautstärke oder Tonbalance an Ihren verbundenen offenen Bose Ultra-Ohrhörern, wenn Personal Surround aktiviert ist	Sie können die Ohrhörer-Lautstärke, den Pegel des Center-Kanals oder den Pegel des Höhen- und Surround-Kanals in Bezug auf die Soundbar mithilfe der Bose App anpassen. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm beim Lautstärkereglern für die Gruppe auf ● ● ●, um auf diese Optionen zuzugreifen.
Kein Zugriff auf Shortcuts an Ihren verbundenen offenen Bose Ultra-Ohrhörern	Personal Surround ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihre offenen Bose Ultra-Ohrhörer mit der Soundbar verbinden (siehe Seite 45). Ihre Shortcuts sind an beiden Ohrhörern deaktiviert, wenn Personal Surround aktiviert ist. Wenn Sie auf Ihre Shortcuts zugreifen möchten, deaktivieren Sie Personal Surround mithilfe der Bose App. Auf diese Option können Sie vom Hauptbildschirm aus zugreifen.

WIEDERHERSTELLEN DER SOUNDBAR

Ein Wiederherstellen der Einstellungen löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen von der Soundbar und stellt die werkseitigen Origineleinstellungen wieder her.

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die Lautstärke verringern-Taste — und die Play/Pause-Taste ▷|| 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.



Die Soundbar wird neu gestartet. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste gelb.

2. Um die Netzwerk- und Audioeinstellungen der Soundbar wiederherzustellen, starten Sie die Bose App auf Ihrem Gerät und fügen Sie das System zum Netzwerk hinzu (siehe „Hinzufügen der Soundbar zu einem vorhandenen Konto“ auf Seite 20).

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, um die Soundbar an Ihr Fernsehgerät anzuschließen:


- **Option 1 (bevorzugt):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) oder ARC
- **Option 2:** Optisch

HINWEISE:

- Für das Dolby Atmos Surround-Sound-Erlebnis schließen Sie die Soundbar an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss des Fernsehgeräts an (siehe Seite 59). Wenn Ihr Fernsehgerät keinen eARC- oder ARC-Anschluss hat, können Sie das optische Kabel an den optischen Anschluss anschließen, um räumlichen und lebensechten Klang zu erhalten (siehe Seite 60).
- Um die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts zum Ein/Ausschalten, Einstellen der Lautstärke und Stummschalten der Soundbar zu verwenden, muss die Soundbar an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss am Fernsehgerät angeschlossen sein.

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts die (optischen) **HDMI IN-** und **Audio OUT-**Anschlüsse.

HINWEIS: Das Anschlussfeld Ihres Fernsehgeräts sieht möglicherweise nicht wie abgebildet aus. Suchen Sie nach der Form des Anschlusses.

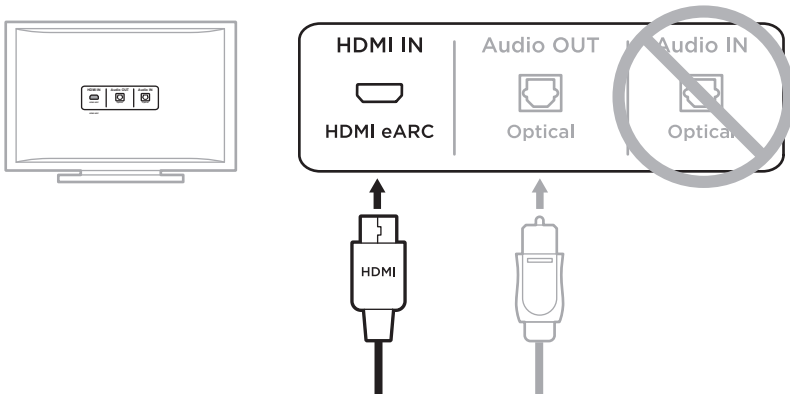

**Option 1 (bevorzugt)
HDMI eARC (oder ARC):**
Verwenden Sie das HDMI-Kabel
für diese Verbindung.

**Option 2
Optisch:** Wenn Ihr Fernsehgerät
keinen HDMI eARC- (oder ARC-)
Anschluss hat, verwenden Sie das
optische Kabel für diese Verbindung.


2. Auswählen eines Audiokabels.

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN DAS FERNSEHGERÄT

Schließen Sie nach Auswahl eines Audiokabels die Soundbar an das Fernsehgerät an.

Option 1 (bevorzugt): HDMI eARC oder ARC


1. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den **HDMI eARC-** oder **ARC-**Anschluss des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den **HDMI (eARC)-**Anschluss an der Soundbar an.

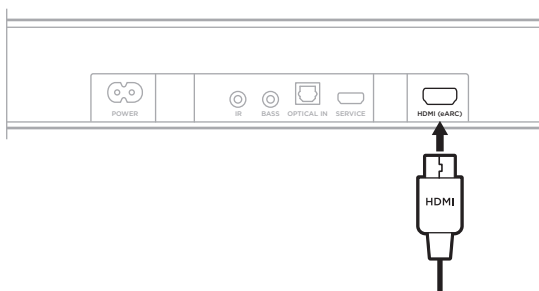

Option 2: Optisch

Wenn Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC- (oder ARC-) Anschluss hat, verwenden Sie das optische Kabel, um die Soundbar an das Fernsehgerät anzuschließen.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels.




ACHTUNG: Wenn Sie den Stecker mit angebrachter Kappe hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

2. Schließen Sie ein Ende des optischen Kabels an den **Optical OUT**-Anschluss des Fernsehgeräts an.

ACHTUNG: Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

3. Halten Sie den Stecker am anderen Ende des optischen Kabels.
4. Richten Sie den Stecker am **OPTICAL IN**-Anschluss der Soundbar aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.

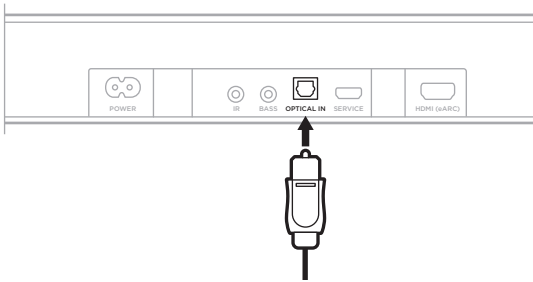

HINWEIS: Der Anschluss hat eine Tür mit Scharnier, die nach innen schwenkt, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

5. Stecken Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören oder spüren.



ROKU TV READY™

Die Bose Smart Soundbar ist Roku TV Ready-zertifiziert. Schließen Sie die Bose Smart Soundbar mithilfe eines HDMI-Kabels an den **HDMI eARC**- oder **ARC**-Anschluss an einem Roku TV an und befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten auf dem Bildschirm. Danach können Sie die Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Roku TV steuern und mithilfe des Einstellungen-Menüs von Roku TV auf dem Bildschirm auf die Soundbar zugreifen.

HINWEISE:

- Die Bose Smart Soundbar benötigt möglicherweise ein Software-Update, um Roku TV Ready zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Bose-Kundendienst.
Besuchen Sie: support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready ist nicht in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: go.roku.com/roktvready

ÜBERPRÜFEN DES TONS

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein.
2. Schalten Sie im Audibereich des Menüs Ihres Fernsehgeräts die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

3. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden:
 - a. Schalten Sie diese Quelle ein.
 - b. Wählen Sie den entsprechenden Fernseheingang aus.
4. Schalten Sie die Soundbar ein (siehe Seite 22).

Sie hören Ton von der Soundbar.

5. Drücken Sie die Mute-Taste  auf der Fernbedienung der Soundbar.

Sie hören keinen Ton von den TV-Lautsprechern oder der Soundbar.

HINWEIS: Wenn Sie Ton aus dem Fernsehgerät hören, nachdem die Soundbar stummgeschaltet wurde, sehen Sie unter „Ton ist aus dem Lautsprecher des Fernsehgeräts zu hören“ auf Seite 52 nach.

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

UK CA Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze instructies door.

Alleen met een droge doek schoonmaken.

De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.
- De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige chemische brandwonden met mogelijk de dood als gevolg.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Ook lege batterijen kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
- Sluit het batterijvakje altijd volledig af. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd deze uit de buurt van kinderen.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst wat betreft polariteit (+ en -).
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of verschillende merken of soorten batterijen, zoals alkaline-, zinkkool- of oplaadbare batterijen.

- Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
- Bel een plaatselijk gifcentrum voor behandelingsadvies.
- Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde batterij.
- Lege accu's en batterijen verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften. Uit de buurt van kinderen houden. NIET weggooien met huishoudelijk afval of verbranden.
- Accu's en batterijen uit langere tijd niet gebruikte apparatuur verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 85 °C of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Batterijtype: CR2032 | Nominale batterijspanning: 3 V



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vocht of druipe van of spattende vloeistoffen en mogen er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product worden geplaatst.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.
- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose-soundbar muurbeugel.
- Wanneer u het product plaatst, moet u ervoor zorgen dat het de ventilatieopeningen van uw tv of monitor niet blokkeert. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw tv of monitor en voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Niet plaatsen of installeren in de buurt van warmtebronnen zoals haarden, radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Houd accu's en batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Accu's en batterijen kunnen bij verkeerd gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen of verbranden.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats het ontvangende product of de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 – 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te beperken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa: Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP. | Frequentieband 5725 tot 5850 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycleren helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycleren van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Technische voorschriften m.b.t. radiofrequente apparaten met laag vermogen

Zonder toestemming van de NCC mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan dat radiocommunicatie wordt gebruikt in overeenstemming met de Telecommunications Management Act (wet op telecommunicatiebeheer). Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.


Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netwerktypen ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	n.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het activeren/deactiveren van draadloze netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Wi-Fi®: Activeer via de Bose-app. Deactiveer door op de afstandsbediening de knoppen voor Dempen en <i>Bluetooth</i> tegelijk ingedrukt te houden. Bluetooth®: Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i>-bron door op de afstandsbediening op de <i>Bluetooth</i>-knop te drukken en de soundbar te selecteren in de <i>Bluetooth</i>-lijst van uw apparaat of door gebruik te maken van de Bose-app. Deactiveer door op de afstandsbediening de <i>Bluetooth</i>-knop 10 seconden ingedrukt te houden om de koppellijst te wissen.	



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 439269						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr ⁶⁺)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "4" is 2014 of 2024.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Ingangsspecificaties: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

De CMIIT-ID bevindt zich op het productlabel op de achterkant van de soundbar.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers vindt u aan de achterkant van de soundbar.

Serienummer: _____

Modelnummer: 439269

Bewaar uw aankoopbewijs. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dit kan eenvoudig door naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration te gaan.

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo, Apple Music en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple AirPlay-badje betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badje vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

 Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Google, Google Cast en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

 De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van HDMI en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Pandora is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Pandora Media, Inc. dat met toestemming wordt gebruikt.

QuickSet is een gedeponeerd handelsmerk van Universal Electronics Inc. in de Verenigde Staten en internationaal. © UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready en het logo van Roku TV Ready zijn handelsmerken van Roku, Inc. Dit product wordt door Roku TV Ready ondersteund in de Verenigde Staten, Brazilië, Canada, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen kunnen veranderen. Voor de meest actuele lijst van landen waar dit product door Roku TV Ready wordt ondersteund, kunt u een e-mail sturen naar rokutvready@roku.com

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Bose, het B-logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve en Voice4Video zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het product Bose smart soundbar:

1. Houd op de afstandsbediening de knop Afspelen/Pauzeren ▶|| en de Volume hoger-knop + 5 seconden ingedrukt.
2. Sluit een USB-kabel aan op de aansluiting SERVICE aan de achterkant van de soundbar.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer **<http://203.0.113.1/opensource>** in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmaking met betrekking tot licenties weer te geven.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud	13
--------------	----

DOLBY ATMOS®-TECHNOLOGIE	14
---------------------------------------	----

PLAATSING VAN DE SOUNDBAR

Aanbevelingen	15
De soundbar aan de muur bevestigen	16
Het geluid bijstellen voor muurbevestiging	17

DE SOUNDBAR INSTALLEREN

De soundbar op het lichtnet aansluiten	18
Netwerk op stand-by	18

INSTELLEN MET DE BOSE-APP

De Bose-app downloaden	19
------------------------------	----

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE-APP

De soundbar toevoegen aan een bestaand account	20
Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden	20

BEDIENING VAN DE SOUNDBAR

Functies op de afstandsbediening	21
In- en uitschakelen	22
Automatisch ontwaken (alleen bij optische aansluiting)	22
Bronnen	23
Afspelen en volume regelen	24
Spraakassistenten	25
De audio bijstellen	25
AI-spraakmodus	25

AMAZON ALEXA

Toegang tot Amazon Alexa.....	26
Uw stem gebruiken.....	26
De soundbarknoppen gebruiken.....	27
Bellen en berichten sturen met Amazon Alexa.....	28
Alexa Calling and Messaging instellen.....	28
Uw stem gebruiken.....	28
Niet storen instellen.....	29
Uw stem gebruiken.....	29
Audio bedienen met Bose Voice4Video.....	30
Voice4Video instellen.....	30
Uw stem gebruiken.....	30

WERKT MET DE GOOGLE ASSISTENT

Toegang tot de Google Assistent.....	32
--------------------------------------	----

AUDIO STREAMEN MET GOOGLE CAST..... 33

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel.....	34
Audio streamen via een app.....	34

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een apparaat verbinden.....	35
De verbinding met een apparaat verbreken.....	36
Een apparaat opnieuw verbinden.....	36
Nog een apparaat verbinden.....	36
De lijst met apparaten van de soundbar wissen.....	36

STATUS VAN DE SOUNDBAR

Wi-Fi-status	37
Bluetooth-status	37
Status van Amazon Alexa	38
Microfoon uit-lampje	39
Afspeel- en volumestatus	39
Update- en foutstatus	40

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen/inschakelen	41
--	----

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Accessoires aansluiten (optioneel)	42
Een Bose SoundLink bluetooth-speaker of Bose-hoofdtelefoon verbinden met behulp van SimpleSync	43
Voordelen	43
Compatibele producten	43
Verbinden via de Bose-app	44
Een Bose SoundLink bluetooth-speaker of Bose-hoofdtelefoon opnieuw verbinden	44
Toegang tot Personal Surround met Bose Ultra open oordopjes	45
Voordelen	45
Personal Surround uitschakelen	45
De audio-instellingen voor Personal Surround aanpassen	45
Immersive Audio en snelfuncties terwijl Personal Surround is ingeschakeld	45

VERZORGING EN ONDERHOUD

De soundbar updaten	46
De batterij van de afstandsbediening vervangen	46
De soundbar schoonmaken	48
Reserveonderdelen en accessoires	48
Beperkte garantie	48

PROBLEMEN OPLOSSEN


Probeer deze oplossingen eerst.....	49
Andere oplossingen.....	49
De fabrieksinstellingen terugzetten	57

BIJLAGE: REFERENTIEMATERIAAL M.B.T. DE INSTALLATIE


Aansluitopties.....	58
De soundbar op de tv aansluiten	59
Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC of ARC.....	59
Optie 2: Optical.....	60
Roku TV Ready™.....	61
Het geluid controleren	61

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose smart soundbar




Afstandsbediening (inclusief batterij)



Netsnoer*



HDMI-kabel



Optische kabel

* Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: support.Bose.com/bssb

De Bose smart soundbar ondersteunt Dolby Atmos®-technologie. Dankzij de op- en zijwaartse luidsprekers wordt u volledig omringd door hoogwaardig geluid, wat een sublieme en meeslepende surroundbeleving oplevert.


OPMERKING: Om de Dolby Atmos-surroundbeleving te kunnen ervaren, sluit u de soundbar aan op de poort HDMI eARC of ARC op de tv (zie pagina 59). Als de tv geen eARC- of ARC-poort heeft, kunt u voor een ruimtelijk en levensecht geluid de optische kabel op de poort Optical aansluiten (zie pagina 60).

AANBEVELINGEN

- Plaats de soundbar onder en voor de tv (bij voorkeur) of boven de tv, met de voorkant van de soundbar naar de kamer toe.
- Voor een optimale geluidskwaliteit moet u ervoor zorgen dat de opwaartse luidsprekers aan de bovenkant van de soundbar en de zijwaartse luidsprekers aan de zijkant van de soundbar niet worden geblokkeerd.
- Wanneer de soundbar aan de muur is bevestigd, moet u ervoor zorgen dat de bovenkant van de soundbar ten minste 10 cm van de tv is verwijderd.
- Als u de soundbar op een schap of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schap of tv-standaard voor een optimale geluidskwaliteit.
- Plaats de soundbar niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de soundbar met de rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de soundbar gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Blokkering van de poort(en) beïnvloedt de geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van minimaal 30-90 cm van de soundbar.
- Om draadloze storing te voorkomen, moeten sommige Wi-Fi-toegangspunten op maximaal 2,4-3 meter afstand van de soundbar, optionele basmodule en optionele surroundluidsprekers worden geplaatst.
- Voor een optimale geluidskwaliteit mag de soundbar niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Plaats geen voorwerpen op de soundbar.

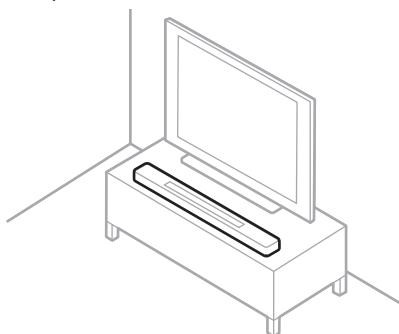

LET OP: Plaats de soundbar wanneer deze in gebruik is NIET op de voorkant, achterkant of bovenkant.

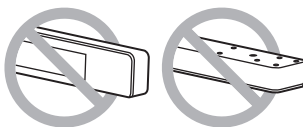


DE SOUNDBAR AAN DE MUUR BEVESTIGEN

U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u de bij de soundbar behorende muurbeugel wilt aanschaffen.

Ga naar: support.Bose.com/bssb

OPMERKING: Zorg dat de bovenkant van de soundbar ten minste 10 cm van de tv is verwijderd.

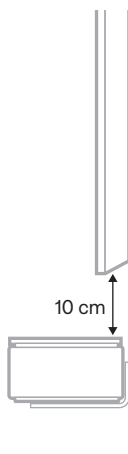

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de soundbar te bevestigen.

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging

Nadat u de soundbar hebt bevestigd, moet u het geluid bijstellen voor een optimale geluidskwaliteit.

Houd op de afstandsbediening de knop Dempen 5 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort en de lichtbalk twee keer wit pulseert.




OPMERKING: Als u de soundbar van de muur verwijdt, herhaal dit dan om de soundbar terug te zetten op de standaard audio-instellingen.

TIP: U kunt het geluid ook bijstellen via de Bose-app.

DE SOUNDBAR OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de poort **POWER** aan de achterkant van de soundbar.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

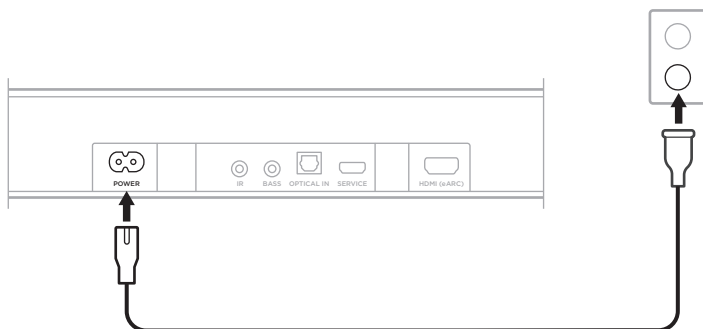

De soundbar wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWORK OP STAND-BY

De soundbar wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten niet op een knop hebt gedrukt of met Amazon Alexa of uw Google Assistent-apparaat hebt gepraat.

Als u de soundbar wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Druk op de afstandsbediening op de aan-uitknop , een bronknop (zie pagina 23) of de knop Afspelen/Pauzeren  (zie pagina 21).
- Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van uw apparaat of via de Bose-app.
- Praat met Amazon Alexa of uw Google Assistent-apparaat.

OPMERKINGEN:

- Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot Amazon Alexa, moet de soundbar zijn ingesteld via de Bose-app (zie pagina 19) en de microfoon aanstaan (zie pagina 39).
- U kunt de stand-bytimer uitschakelen via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Met de Bose-app kunt u de soundbar instellen en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa configureren, Google Cast inschakelen, de taal voor gesproken mededelingen kiezen, de instellingen van de soundbar beheren en alle toekomstige updates en nieuwe functies downloaden en installeren die door Bose beschikbaar worden gemaakt.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt, voeg de soundbar dan toe aan uw bestaande account (zie pagina 20).

DE BOSE-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose-app op uw apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

DE SOUNDBAR TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

Als u uw Bose smart soundbar wilt toevoegen, opent u de Bose-app en voegt u de soundbar toe.

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de afstandsbediening de knop Dempnen  en de knop voor de Bose-app  ingedrukt totdat de lichtbalk oranje brandt.



2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw apparaat.
3. Selecteer **Bose smart soundbar**.
4. Open de Bose-app en volg de instructies van de app.


OPMERKING: Als er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het hoofdscherm en voegt u de soundbar toe.

De bedieningsknoppen van de soundbar bevinden zich op de bovenkant van de soundbar en op de afstandsbediening.

TIP: U kunt de soundbar ook bedienen via de Bose-app.


FUNCTIES OP DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de soundbar te bedienen, de bron te selecteren en *Bluetooth*-verbindingen te beheren.

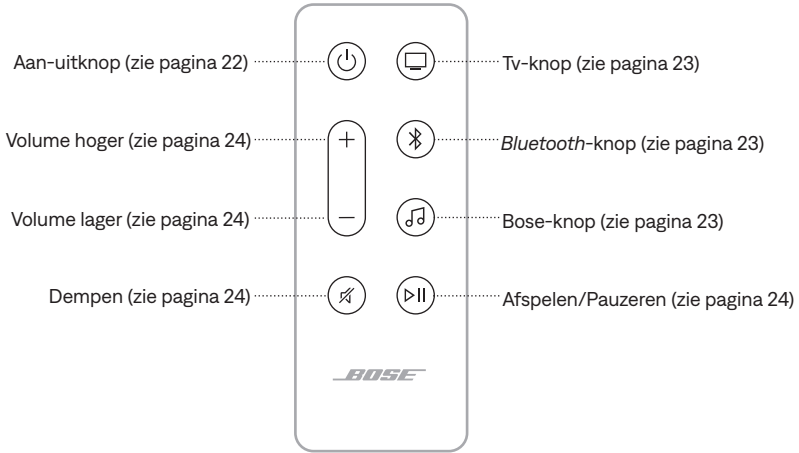

In- en uitschakelen

Druk op de afstandsbediening op de aan-uitknop  om de soundbar in of uit te schakelen.

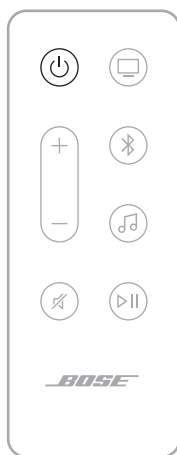

Wanneer de soundbar wordt ingeschakeld, wordt deze standaard ingesteld op de tv-bron.

OPMERKINGEN:

- Wanneer u de soundbar op een stopcontact aansluit, wordt de soundbar automatisch ingeschakeld.
- Ook als de soundbar is uitgeschakeld, kunt u uw stem gebruiken om de soundbar te bedienen via Amazon Alexa of uw Google Assistent-apparaat (zie pagina 26).

TIP: U kunt de soundbar ook in- of uitschakelen door gebruik te maken van Bose Voice4Video in combinatie met Amazon Alexa (zie pagina 30).

Automatisch ontwaken (alleen bij optische aansluiting)

U kunt de soundbar zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen.

Om te schakelen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstellingen voor in- en uitschakelen, houdt u  10 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort en de lichtbalk twee keer wit pulseert.

TIP: U kunt automatisch ontwaken ook in- of uitschakelen via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Bronnen

Druk op de afstandsbediening op de juiste knop (tv , *Bluetooth*  of Bose-app ) om de gewenste bron te selecteren.



TIPS:

- U kunt uw *Bluetooth*-bron ook selecteren door gebruik te maken van Bose Voice4Video in combinatie met Amazon Alexa (zie pagina 30).
- U kunt ook de Bose-app gebruiken om een bron te selecteren.

Afspelen en volume regelen




FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op ▷ . OPMERKINGEN: • Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, branden twee lichtjes in het midden van de lichtbalk continu wit totdat het afspelen weer wordt hervat. • U kunt geen audio afspelen/pauzeren op een tv-bron.
Vooruit skippen	Druk twee keer op ▷ .
Achteruit skippen	Druk drie keer op ▷ .
Volume hoger	Druk op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.
Volume lager	Druk op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.
Dempen/Dempen opheffen	Druk op 🔊. Wanneer het geluid is gedempt, brandt de linkerkant van de lichtbalk continu wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld. TIP: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.

TIP: U kunt voor sommige bronnen ook Bose Voice4Video in combinatie met Amazon Alexa gebruiken om het afspelen en het volume te regelen (zie pagina 30).

SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de Actie-knop  gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa (zie pagina 27). U gebruikt de Microfoon uit-knop  om de microfoon uit te zetten (zie pagina 27).

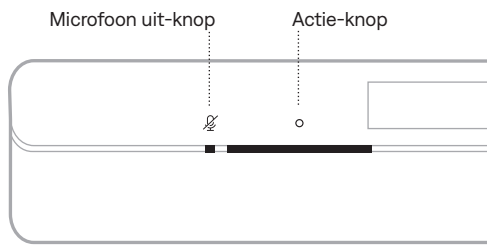

TIP: U kunt ook uw stem gebruiken om Amazon Alexa te bedienen (zie pagina 26).

DE AUDIO BIJSTELLEN

Gebruik de Bose-app om de lage tonen, de hoge tonen, het middenkanaal, het hoogtekanaal en de surroundkanalen bij te stellen. Deze opties bevinden zich in het menu Instellingen.

AI-SPRAAKMODUS

In de AI-spraakmodus wordt het geluid zo aangepast dat stemmen beter hoorbaar zijn zonder dat dit afbreuk doet aan de impact van immersieve geluidseffecten.

Gebruik de Bose-app om de AI-spraakmodus in te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Wanneer u de AI-spraakmodus inschakelt, is deze van toepassing op content uit alle bronnen. De modus blijft ingeschakeld, ook als u de soundbar uitschakelt.

TOEGANG TOT AMAZON ALEXA

Met Alexa op uw soundbar kunt u uw leven gemakkelijker maken en met uw stem uw muziek en nog veel meer bedienen. Alexa gebruiken is net zo eenvoudig als vragen stellen. U hoeft het maar te vragen of Alexa speelt uw lievelingsliedje, springt naar het volgende nummer, past het volume aan, leest het nieuws voor en nog veel meer. Met Alexa op uw soundbar is het simpeler dan ooit om uw smarthome te bedienen, gewoon door uw stem te gebruiken.

Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Gebruik de Bose-app om Amazon Alexa op de soundbar in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKINGEN:

- Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar. De functies en functionaliteit van Alexa kunnen per locatie verschillen.
- Zorg er bij het instellen van Alexa voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als in de Bose-app.
- Als er in uw thuisomgeving meerdere Bose-producten worden gebruikt, zal de spraakassistent beter werken als Alexa voor alle Bose-producten door één en dezelfde persoon via zijn of haar Bose-account en Amazon-account wordt geconfigureerd.

Uw stem gebruiken


Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	Help me get started.
Audio afspelen	Play rock music. OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Audio pauzeren	Pause.
Volume regelen	Turn the volume up.
Skippen naar het volgende liedje	Skip.
Een specifieke muziekdienst afspelen	Play NPR on Tuneln. OPMERKING: Niet alle muziekdiensten worden door Amazon Alexa ondersteund.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Afspelen op een specifieke luidspreker	Play jazz in the "Kitchen." OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
Een timer instellen	Set a timer for 15 minutes.
Meer skills ontdekken	Help me get started with skills.
Alexa stoppen	Stop.

De soundbarknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop  gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa. U gebruikt de Microfoon uit-knop  om de microfoon uit te zetten. Deze knoppen vindt u aan de bovenkant van de soundbar.

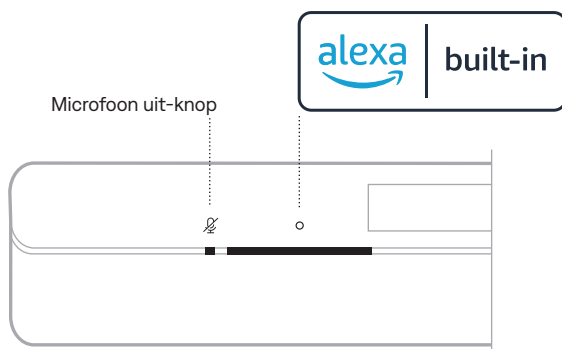

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met Alexa	Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa
Alarmen en timers stoppen	Tik op  .

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Alexa stoppen	Tik op  .
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  . OPMERKING: Wanneer de microfoon uitstaat, brandt het Microfoon uit-lampje continu rood en kunt u geen toegang krijgen tot Alexa.

BELLEN EN BERICHTEN STUREN MET AMAZON ALEXA

Help uw gezin en uw familie beter in contact te blijven. Laat Alexa van uw apparaat een intercom maken voor rechtstreekse tweezijdige communicatie tussen kamers of huizen of het versturen van eenzijdige mededelingen vanuit een willekeurige kamer. Gebruik Alexa om vrijwel iedereen gratis te bellen of berichten te sturen vanaf uw ondersteunde Alexa-apparaat of via de Alexa-app op uw ondersteunde mobiele telefoon of tablet.

OPMERKINGEN:

- Beide partijen moeten beschikken over een apparaat met Alexa waarop de functie Alexa Calling and Messaging beschikbaar en ingeschakeld is en elkaar toestemming hebben verleend in de Alexa-app.
- De microfoon moet ingeschakeld zijn om Alexa Calling and Messaging te kunnen gebruiken (zie pagina 39).

Alexa Calling and Messaging instellen

Gebruik de Alexa-app om Alexa Calling and Messaging in te stellen.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Langsgaan bij een apparaat in uw huis	Drop in on "Kitchen." OPMERKING: Als het apparaat een Bose-product is, moet u de luidsprekernaam gebruiken die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
Langsgaan bij een familielid of vriend in een ander huis	Drop in on "Mom's Kitchen." OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die is opgegeven in de Bose-app en/of Alexa-app van de eigenaar.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Bellen	Call Mom.
Een oproep beantwoorden	Answer.
Een oproep of bericht weigeren	Decline.
Een oproep beëindigen	End call.
Een bericht afspelen	Play message.
Contactpersoon voor noodgevallen bellen	Call my emergency contact.
Een mededeling doen	Announce that dinner is ready.

NIET STOREN INSTELLEN

U kunt alle inkomende meldingen, mededelingen en oproepen naar de soundbar tijdelijk uitschakelen.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Niet storen inschakelen	Turn on Do Not Disturb.
Niet storen uitschakelen	Turn off Do Not Disturb.

TIP: U kunt Niet storen ook instellen via de Alexa-app.

AUDIO BEDIENEN MET BOSE VOICE4VIDEO

Dankzij de Voice4Video-technologie van Bose hebt u de beschikking over meer Amazon Alexa-spraakfuncties dan bij andere soundbars. U kunt niet alleen uw smart soundbar met uw stem bedienen, maar ook uw tv en kabel- of satellietdecoder. Met één simpele vraag aan Alexa kunt u uw tv en smart soundbar inschakelen, overschakelen op uw videobron, afstemmen op een zender door de naam of het kanaalnummer te noemen, en meteen beginnen met het bekijken van uw favoriete programma's.

OPMERKING: Voice4Video is alleen beschikbaar voor tv, kabel en satellietdecoders.

Voice4Video instellen

Gebruik de Bose-app om Voice4Video in te stellen.

OPMERKING: Voordat u Voice4Video instelt, moet u Alexa instellen in de Bose-app (zie pagina 26).

Uw stem gebruiken

Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Tv inschakelen	Turn on TV.
Tv uitschakelen	Turn off TV.
Video afspelen	Play.
Video pauzeren	Pause.
Video hervatten	Resume.
Video vooruit skippen	Next.
Video achteruit skippen	Previous.
Overschakelen op <i>Bluetooth</i>-audio	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Overschakelen op HDMI-ingang op tv	Switch to HDMI2.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Een specifieke zender bekijken	Watch NFL Network.
Een specifiek kanaalnummer bekijken	Watch channel 802.
Skippen naar het volgende kanaal	Next channel.
Skippen naar het vorige kanaal	Previous channel.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De soundbar is compatibel met een Google Assistant-apparaat dat is verbonden met uw netwerk. Bedien de soundbar puur met uw stem met hulp van Google.

Zeg eerst "Hey Google" en dan uw verzoek op <naam soundbar>. Probeer bijvoorbeeld om uw favoriete muziek af te spelen. Zeg gewoon "Hey Google, speel afspeellijst Work-out op Huiskamer".

OPMERKINGEN:

- Spraakbediening is standaard uitgeschakeld. Als u spraakbediening wilt instellen, gebruikt u de Bose-app om Google Cast in te schakelen en casten via spraakbediening in te stellen voor uw Google Assistant-apparaat. Deze opties bevinden zich in het menu Instellingen.
- Zorg dat u de soundbarnaam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere soundbars zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistant-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
- De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over wat de Google Assistant zoal kan doen, gaat u naar: <https://support.google.com/assistant>

De soundbar werkt met Google Cast. Met Google Cast kunt u vanuit ondersteunde apps audio streamen door simpelweg op de Cast-knop te tikken.

OPMERKINGEN:

- Als u Google Cast wilt gebruiken, moet u een Wi-Fi-verbinding hebben.
- Google Cast is standaard uitgeschakeld. Gebruik het menu Instellingen in de Bose-app om Google Cast in te schakelen.
- Er wordt regelmatig ondersteuning voor nieuwe apps toegevoegd.

Uw telefoon is uw afstandsbediening

- Tik gewoon op de Cast-knop vanuit uw vertrouwde, favoriete apps. Nieuwe aanmeldingen of downloads zijn niet nodig.
- Gebruik uw telefoon om overal in huis te zoeken, af te spelen, te pauzeren en het volume hoger te zetten.
- Tijdens het streamen kunt u uw telefoon voor andere dingen blijven gebruiken: door sociale media scrollen, een appje versturen en zelfs oproepen accepteren.
- Geniet in uw hele huis van muziek wanneer u naar meerdere kamers tegelijk cast met luidsprekers die compatibel zijn met Cast.

Onbeperkt luisterplezier, wanneer u dat wilt

Kies uit miljoenen nummers van populaire muziekdiensten zoals Pandora, Spotify en Tunes.

De soundbar is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de soundbar of naar meerdere luidsprekers streamen.

OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de soundbar moeten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL


1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Houd de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm even aangetikt en tik dan op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de soundbar.

AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de soundbar.

EEN APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

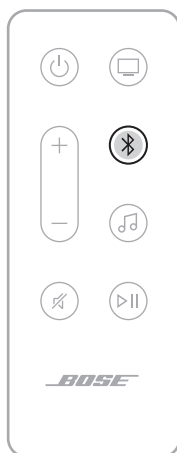


De lichtbalk pulseert blauw.

2. Zet op het apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

OPMERKING: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten.

OPMERKING: Zoek de naam die u voor de soundbar hebt ingevoerd in de Bose-app. Als u de soundbar geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

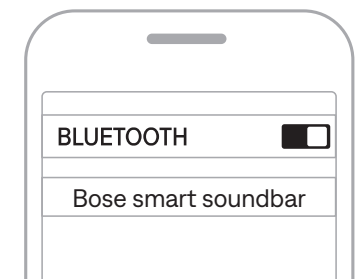

Als er verbinding is, hoort u een toon en brandt de lichtbalk eerst continu wit en wordt dan geleidelijk zwart. De naam van de soundbar verschijnt in de lijst met apparaten.

DE VERBINDING MET EEN APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose-app om de verbinding met uw apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw apparaat gebruiken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ⌵.

De soundbar probeert verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 meter bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de soundbar.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Houd op de afstandsbediening ⌵ ingedrukt totdat de lichtbalk blauw pulseert.
2. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten op uw apparaat.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE SOUNDBAR WISSEN


1. Houd op de afstandsbediening ⌵ 10 seconden ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Verwijder de soundbar uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de soundbar is klaar om te verbinden (zie pagina 35).

De LED-lichtbalk aan de voorkant van de soundbar toont de status van de soundbar.

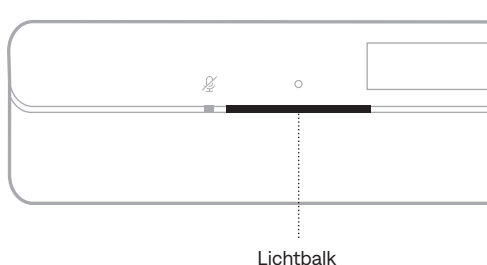

OPMERKING: De lichtbalk geeft één status tegelijk weer van de geselecteerde bron.

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de soundbar.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend wit		Maakt verbinding met Wi-Fi
Continu wit en dan geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi


BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingsstatus van apparaten.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend blauw		Klaar om verbinding te maken met apparaat
Pulserend wit		Maakt verbinding met apparaat
Continu wit en dan geleidelijk zwart		Verbonden met apparaat
Wit licht pulseert twee keer en wordt geleidelijk zwart		Lijst met apparaten wordt gewist

STATUS VAN AMAZON ALEXA

Toont de status van Amazon Alexa.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Uit		Amazon Alexa is inactief
Wit licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Alexa luistert
Wit licht schuift naar de zijkanten		Amazon Alexa denkt na
Pulserend wit (volledig)		Amazon Alexa spreekt
Pulserend geel		Mededeling van Amazon Alexa
Continu wit en dan schuift wit licht naar de zijkanten		Waarschuwing van Amazon Alexa
Pulserend groen		Bezig met ontvangen of plaatsen van oproep
Continu groen		Verbonden met oproep OPMERKING: Wanneer de oproep wordt beëindigd, wordt de lichtbalk geleidelijk zwart.
Continu paars en dan geleidelijk zwart		Niet storen is ingeschakeld OPMERKING: Wanneer Niet storen is ingeschakeld, pulseert de lichtbalk paars telkens wanneer u probeert te communiceren met Alexa.

Microfoon uit-lampje

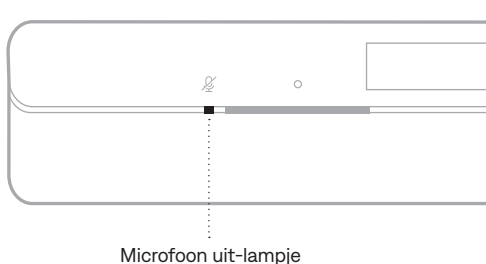

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

SYSTEEMSTATUS

Continu rood

De microfoon staat uit

AFSPEEL- EN VOLUMESTATUS

Toont de soundbarstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK


SYSTEEMSTATUS

Twee centrale lichtjes
branden continu wit




Gepauzeerd

Rechterkant van de
lichtbalk pulseert wit



Volume hoger

Linkerkant van de
lichtbalk pulseert wit



Volume lager

Linkerkant van de
lichtbalk brandt
continu wit



Gedempt

UPDATE- EN FOUTSTATUS

Toont de status van software-updates en foutwaarschuwingen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Continu oranje		Bezig met Wi-Fi-installatie
Wit licht schuift van rechts naar links		Bezig met downloaden van update
Wit licht schuift van links naar rechts		Bezig met updaten van soundbar
Pulseert 4 keer rood		Verzoek is tijdelijk niet beschikbaar - probeer het later opnieuw
Continu rood		Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

WI-FI-FUNCTIONALITEIT UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd op de afstandsbediening de knop Dempen  en de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.



ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)

U kunt een of meer van deze accessoires op de soundbar aansluiten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.

- **Bose-basmodule 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose-basmodule 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose-surroundspeakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose-surroundspeakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

EEN BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH-SPEAKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON VERBINDEN MET BEHULP VAN SIMPLESYNC

Met de SimpleSync-technologie van Bose kunt u bepaalde Bose SoundLink bluetooth-speakers of Bose-hoofdtelefoons met de soundbar verbinden voor een nieuwe manier om uw muziek en films te beluisteren.

Voordelen

- **Een persoonlijke tv-luisterbeleving:** Luister naar de tv zonder anderen te storen door uw Bose-hoofdtelefoon met de soundbar te verbinden. Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van de soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd uw hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- **Audio in meerdere ruimtes:** Speel hetzelfde liedje in twee verschillende kamers tegelijkertijd af door uw Bose SoundLink bluetooth-speaker met de soundbar te verbinden.
- **Nog immersiever:** Ga naar Personal Surround en voeg een nieuwe dimensie aan uw films en tv toe door uw Bose Ultra open oordopjes te verbinden met de soundbar (zie pagina 45).

OPMERKING: SimpleSync heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de meeste Bose SoundLink *Bluetooth*-speakers en Bose-hoofdtelefoons met de soundbar verbinden.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose SoundLink Max draagbare speaker
- Bose SoundLink Flex bluetooth-speaker
- Bose SoundLink Micro bluetooth-speaker
- Bose SoundLink Revolve+ bluetooth-speaker
- Bose Ultra open oordopjes
- Bose QuietComfort Ultra hoofdtelefoon
- Bose QuietComfort Ultra oordopjes
- Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: support.bose.com/Groups

Verbinden via de Bose-app

Gebruik de Bose-app om uw Bose SoundLink bluetooth-speaker of Bose-hoofdtelefoon met de soundbar te verbinden. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat het product dat u wilt verbinden ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor meer informatie.
- U kunt maar één product tegelijkertijd met de soundbar verbinden.

EEN BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH-SPEAKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON OPNIEUW VERBINDEN

Gebruik de Bose-app om de soundbar opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product.

OPMERKING: De soundbar moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.

TOEGANG TOT PERSONAL SURROUND MET BOSE ULTRA OPEN OORDOPJES

Als u uw Bose Ultra open oordopjes met de soundbar verbindt, kunt u met Personal Surround nog meer immersie toevoegen aan uw films en tv.

Voordelen

- Maak uw favoriete content nog ruimtelijker en immersiever. De oordopjes verbeteren het geluid van uw soundbar door tegelijkertijd een combinatie van midden-, hoogte- en surround-audiokanalen weer te geven, net zoals individuele surroundluidsprekers.
- Creëer aangepaste audio-instellingen voor uw voorkeuren. Verhoog het niveau van het middenkanaal voor duidelijkere spraak of dat van de hoogte- en surroundkanalen voor meer immersie.

OPMERKING: Personal Surround kan worden toegepast op content uit alle bronnen van de soundbar.

Personal Surround uitschakelen

Personal Surround wordt standaard ingeschakeld wanneer u uw Bose Ultra open oordopjes verbindt met de soundbar. U kunt Personal Surround uitschakelen als u het volume van de oordopjes en de soundbar los van elkaar wilt regelen of alle audiokanalen vanaf beide producten wilt afspelen.

Gebruik de Bose-app om Personal Surround uit te schakelen. Deze optie bevindt zich op het hoofdscherm.

De audio-instellingen voor Personal Surround aanpassen

Gebruik de Bose-app om het volume van de oordopjes, het niveau van het middenkanaal of het niveau van de hoogte- en surroundkanalen ten opzichte van de soundbar aan te passen. Voor deze opties tikt u op het hoofdscherm op ●●● op de volumeregelaar van de groep.

Immersive Audio en snelfuncties terwijl Personal Surround is ingeschakeld

Als u uw Bose Ultra open oordopjes met de soundbar verbindt terwijl Personal Surround is ingeschakeld, wordt Immersive Audio tijdelijk ingesteld op Uit en worden uw snelfuncties op beide oordopjes tijdelijk uitgeschakeld.

Zodra u de verbinding tussen de oordopjes en de soundbar verbreekt of Personal Surround uitschakelt, wordt de vorige instelling voor Immersive Audio hersteld en worden uw snelfuncties weer ingeschakeld.

DE SOUNDBAR UPDATEN


Nadat u de installatieprocedure in de Bose-app hebt uitgevoerd en de soundbar hebt verbonden met uw Wi-Fi-netwerk, wordt de soundbar automatisch geüpdatet.

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

OPMERKING: Voor meer informatie, zie “WAARSCHUWINGEN” op pagina 2.

1. Draai het klepje van het batterijvakje met behulp van een muntje naar links (tegen de klok in) en verwijder dit.

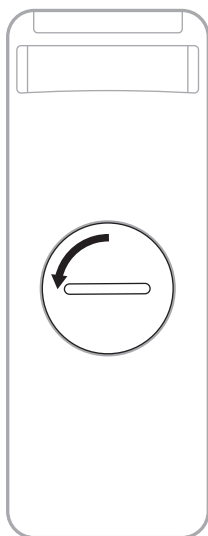

2. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat het plusteken + zichtbaar is.

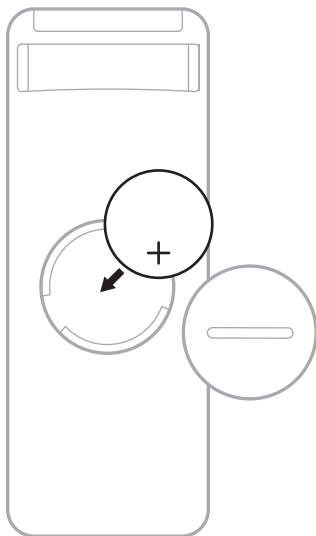

OPMERKING: Gebruik uitsluitend een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt.

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts (met de klok mee) totdat het vastklikt.

DE SOUNDBAR SCHOONMAKEN

Neem de buitenkant van de soundbar af met een zachte, droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de soundbar of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in de opwaartse luidsprekers of soundbar.
- Gebruik GEEN stofzuiger om de opwaartse luidsprekers of soundbar schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de opwaartse luidsprekers of soundbar.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/bssb

BEPERKTE GARANTIE

Voor de soundbar geldt een beperkte garantie. Ga naar onze website op worldwide.Bose.com/Warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de soundbar:

- Controleer of de soundbar op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de soundbar (zie pagina 37).
- Download de Bose-app, voer de installatieprocedure uit en wacht tot alle beschikbare software-updates naar de soundbar zijn gedownload.
- Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 15).
- Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw apparaat om te zorgen dat deze goed werkt.
- Zorg dat de soundbar ten minste 30-90 cm van andere draadloze apparatuur is verwijderd.
- Controleer of Wi-Fi-toegangspunten op maximaal 2,4-3 meter afstand van de soundbar, optionele basmodule en optionele surroundluidsprekers zijn geplaatst.

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Daarnaast kunt u artikelen, filmpjes en andere informatie over het oplossen van problemen raadplegen op: support.Bose.com/bssb

Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI eARC-poort op de tv	Gebruik de HDMI ARC-poort op de tv. Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.
Geen poort met de aanduiding HDMI eARC- HDMI ARC of Optical op de tv	Als uw tv is aangesloten op een kabel- of satellietdecoder, sluit u de optische kabel van de soundbar aan op de kabel- of satellietdecoder. Sluit de soundbar aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke audiokabel, zoals een coaxiale 3,5mm-audiokabel of analoge stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat u nodig hebt, hangt af van de audio-uitgangspoorten op de tv.

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar gaat niet aan	Sluit het netsnoer aan op een ander stopcontact. Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen (zie pagina 21). Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
De soundbar gaat niet uit	De soundbar staat mogelijk op netwerk-stand-by. Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening om de soundbar wakker te maken. Druk nogmaals op de aan-uitknop  om de soundbar uit te schakelen.
De audio wordt niet afgespeeld in Dolby Atmos	Zorg dat de soundbar is aangesloten op de poort HDMI eARC of ARC van de tv. Controleer op het scherm Wordt nu afgespeeld van de Bose-app of de audio wordt gestreamd in Dolby Atmos. Als dit niet het geval is, controleert u of de geavanceerde audio-instellingen van uw tv Dolby Atmos doorlaten naar de soundbar. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.
De afstandsbediening werkt niet of niet goed	Vervang de batterij (zie pagina 46). Zorg dat de afstandsbediening zich binnen 6 meter van de soundbar bevindt. Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de soundbar staan.
De Bose-app werkt niet op uw apparaat	Controleer of uw apparaat compatibel is met de Bose-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw apparaat voor meer informatie. Verwijder de Bose-app van uw apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 19).
De soundbar is niet zichtbaar en kan daarom niet aan een ander Bose-account worden toegevoegd	Controleer in de Bose-app of delen is ingeschakeld op de soundbar. Controleer of de soundbar en uw apparaat verbonden zijn met hetzelfde netwerk.
De soundbar en de bron gaan niet tegelijk aan/uit	Druk op de aan-uitknop  om de bron in of uit te schakelen. Als de soundbar is aangesloten op de optische poort van de tv, schakel dan Automatisch ontwaken in zodat de soundbar wordt ingeschakeld zodra er een geluidssignaal wordt ontvangen (zie pagina 22).

SYMPTOOM	OPLOSSING
Er komt geen geluid uit de soundbar of het geluid valt soms weg	Zet het volume op de soundbar (zie pagina 24) of uw apparaat hoger. Als de linkerkant van de lichtbalk continu wit brandt, is de soundbar gedempt. Druk op de knop Dempen  om het geluid van de soundbar weer in te schakelen. Controleer de audio-instellingen van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Controleer of het geluid van uw apparaat misschien is gedempt. Zorg dat u een compatibel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt. Start uw apparaat opnieuw op. Start uw audiobron opnieuw. Schakel over op een andere bron (zie pagina 23). Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst. Als de audio van een Wi-Fi-bron komt, reset dan de router. Start uw tv opnieuw. Update de tv-software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Haal de HDMI-kabel uit de HDMI eARC- of ARC-poort van de tv en sluit deze opnieuw aan. Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI eARC-poort heeft, gebruikt u de poort HDMI ARC. Als de tv geen ARC-poort heeft, gebruikt u de optische kabel om de soundbar aan te sluiten (zie pagina 60). Als de soundbar is aangesloten op de poort HDMI eARC (of ARC), zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Als de soundbar is aangesloten op de poort Optical van de tv, zorg dan dat de optische kabel in een poort op de tv zit met de aanduiding Output of OUT en niet Input of IN. Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Controleer de instelling Geavanceerd CEC in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar maakt geen verbinding met de basmodule of surround-luidsprekers	Raadpleeg de gebruikershandleiding van de basmodule of surroundluidsprekers om dit probleem op te lossen (zie pagina 42). Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 42). Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.
Geen audio uit de basmodule of surround-luidsprekers	Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 42). Controleer in de Bose-app of de software up-to-date is. Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose-app (zie pagina 25). Schakel over op een andere bron (zie pagina 23).
Geluid komt uit de luidspreker van de tv	Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI eARC-poort heeft, gebruikt u de poort HDMI ARC. Als de tv geen ARC-poort heeft, gebruikt u de optische kabel om de soundbar aan te sluiten (zie pagina 60). Zet de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Haal de HDMI-kabel uit de HDMI eARC- of ARC-poort van de tv en sluit deze opnieuw aan. Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact. Zet het volume van de tv op de laagste stand. Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC-poort (of ARC-poort), zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Controleer de instelling Geavanceerd CEC in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOOM	OPLOSSING
Slecht of vervormd geluid	Test verschillende bronnen indien beschikbaar. Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager. Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose-app (zie pagina 25). Zet de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Controleer het geluid (zie pagina 61).
De soundbar speelt geen audio af van de juiste bron of selecteert na vertraging de verkeerde bron	Controleer de instelling Geavanceerd CEC in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/bssb_cec Schakel CEC op de bron uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de bron.
De soundbar maakt geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk	Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in (hoofdlettergevoelig). Controleer of de soundbar en uw apparaat verbonden zijn met hetzelfde netwerk. Als uw netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 20. Schakel Wi-Fi in op het apparaat dat u gebruikt voor de installatie. Sluit andere geopende toepassingen op uw apparaat. Start het apparaat en de router opnieuw. Als uw router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het apparaat (mobiel of computer) en de soundbar met dezelfde band verbinding maken. OPMERKING: Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat u verbinding maakt met dezelfde band. Reset de router. Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact. Verwijder de Bose-app van uw apparaat, installeer de app opnieuw en start de installatie opnieuw. Als u verbinding wilt maken met een ander netwerk en er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het hoofdscherm en voegt u de soundbar toe.

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar maakt geen verbinding met het <i>Bluetooth</i>-apparaat	Zet op uw apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer aan. Verwijder de soundbar uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 35). Verbind een ander apparaat (zie pagina 35). Zorg dat u een compatibel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt. Ga naar: support.bose.com/bssb_bt Verwijder de soundbar uit de <i>Bluetooth</i>-lijst van uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 35). Wis de lijst met apparaten van de soundbar (zie pagina 36). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 35).
De soundbar streamt geen audio via AirPlay	Controleer of de soundbar is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 22). Zorg dat het Apple-apparaat en de soundbar verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Update uw Apple-apparaat. Zorg dat de soundbar de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 46). Als u het AirPlay-pictogram  niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het bedieningspaneel. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.apple.com/airplay

SYMPTOOM	OPLOSSING
Alexa reageert niet	Controleer of het Microfoon uit-lampje misschien rood brandt. Om de microfoon aan te zetten, zie pagina 27. Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose-app (zie pagina 26). OPMERKING: De soundbar moet worden geïnstalleerd en met uw Wi-Fi-netwerk worden verbonden met behulp van de Bose-app. Verbind uw apparaat met Wi-Fi. Controleer of u in een land bent waar Amazon Alexa beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Alexa-app gebruikt. Controleer of uw apparaat compatibel is. Controleer of het activeringswoord is ingeschakeld (zie pagina 26). Verwijder Alexa van de soundbar via de Bose-app. Voeg Alexa opnieuw toe. Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere soundbars zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app. Bij gebruik van Bose Voice4Video: • Zorg dat er geen obstakels tussen de soundbar, tv en/of kabel- of satellietdecoder staan. • Zorg dat de soundbar is aangesloten via de HDMI-kabel (zie pagina 59). • Controleer of u deze functie in de Bose-app hebt ingesteld en uw tv en/of kabel- of satellietdecoder hebt verbonden. • Controleer of u uw postcode en de serviceprovider voor uw kabel- of satellietdecoder hebt ingevoerd. Uw opdracht wordt mogelijk niet door Alexa ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa
De soundbar kan niet worden bediend via de Google Assistant	Controleer of er een apparaat met de Google Assistant verbonden is met uw netwerk (zie pagina 32). Controleer in de Bose-app of Google Cast is ingeschakeld (zie pagina 32). Verbind uw apparaat met Wi-Fi. Controleer of u in een land bent waar de Google Assistant beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistant-app gebruikt. Controleer of uw apparaat compatibel is. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/assistant

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar maakt geen verbinding met een Bose SoundLink bluetooth-speaker of Bose-hoofdtelefoon	Zorg dat uw luidspreker of hoofdtelefoon ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor meer informatie.
De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink bluetooth-speaker of Bose-hoofdtelefoon	Maak verbinding via de Bose-app (zie pagina 19).
Slechte geluidskwaliteit bij verbinding met een Bose SoundLink bluetooth-speaker of Bose-hoofdtelefoon	Als uw router zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-band ondersteunt en de soundbar verbinding heeft op de 2,4GHz-frequentie, maak dan verbinding op de 5GHz-frequentie. Niet alle Bose SoundLink bluetooth-speakers zijn bij verbinding met de soundbar in staat om audio perfect synchroon af te spelen. Om te controleren of uw product compatibel is, gaat u naar: support.Bose.com/Groups Controleer in de Bose-app of Synchroniseren met groep is ingeschakeld (zie pagina 19). Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Installeer eventuele software-updates die voor uw luidspreker of hoofdtelefoon beschikbaar zijn. Om te controleren of er updates zijn, opent u de bij uw product behorende Bose-app op uw apparaat of gaat u naar btu.Bose.com op uw computer.
Slechte volume- of audiobalans uit uw verbonden Bose Ultra open oordopjes wanneer Personal Surround is ingeschakeld	Gebruik de Bose-app om het volume van de oordopjes, het niveau van het middenkanaal of het niveau van de hoogte- en surroundkanalen ten opzichte van de soundbar aan te passen. Voor deze opties tikt u op het hoofdscherm op ● ● ● op de volumeregelaar van de groep.
Geen toegang tot de snelfuncties op uw verbonden Bose Ultra open oordopjes	Personal Surround wordt standaard ingeschakeld wanneer u uw Bose Ultra open oordopjes verbindt met de soundbar (zie pagina 45). Zolang Personal Surround is ingeschakeld, zijn uw snelfuncties op beide oordopjes uitgeschakeld. Ga naar de Bose-app en schakel Personal Surround uit om toegang te krijgen tot uw snelfuncties. Deze optie bevindt zich op het hoofdscherm.

DE FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Door de fabrieksinstellingen terug te zetten worden alle bron-, volume- en netwerkinstellingen uit de soundbar gewist en keert de soundbar terug naar de standaardinstellingen.

1. Houd op de afstandsbediening de Volume lager-knop — en de knop Afspelen/Pauzeren >|| 5 seconden ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.



De soundbar wordt opnieuw opgestart. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, brandt de lichtbalk continu oranje.

2. Om de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar terug te zetten, opent u de Bose-app op uw mobiele apparaat en voegt u de soundbar toe aan uw netwerk (zie "De soundbar toevoegen aan een bestaand account" op pagina 20).

AANSLUITOPTIES

Sluit de soundbar op de tv aan met behulp van een van de volgende aansluitopties:


- **Optie 1 (voorkeursoptie):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) of ARC
- **Optie 2:** Optical

OPMERKINGEN:

- Om de Dolby Atmos-surroundbeleving te kunnen ervaren, sluit u de soundbar aan op de poort HDMI eARC of ARC op de tv (zie pagina 59). Als de tv geen eARC- of ARC-poort heeft, kunt u voor een ruimtelijk en levensecht geluid de optische kabel op de poort Optical aansluiten (zie pagina 60).
- Als u de afstandsbediening van de tv wilt gebruiken om de soundbar aan en uit te zetten, het volume te regelen en het geluid in en uit te schakelen, moet de soundbar worden aangesloten op de poort HDMI eARC of ARC op de tv.

1. Ga naar de poorten **HDMI IN** en **Audio OUT** (Optical) aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel kan er op uw tv anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de poort.

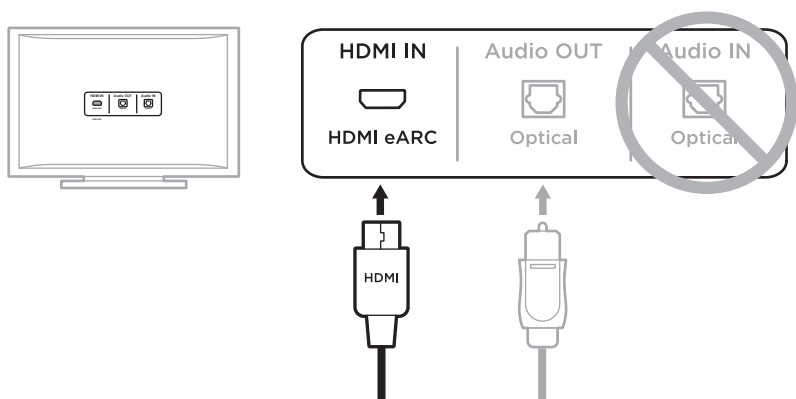

Optie 1 (voorkeursoptie)
HDMI eARC (of ARC): Gebruik de HDMI-kabel voor deze aansluiting.

Optie 2
Optical: Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-poort heeft, gebruik dan de optische kabel voor deze aansluiting.


2. Kies een audiokabel.

DE SOUNDBAR OP DE TV AANSLUITEN

Nadat u een audiokabel hebt gekozen, sluit u de soundbar op de tv aan.

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC of ARC

1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de poort **HDMI eARC** of **ARC** van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **HDMI (eARC)** op de soundbar.

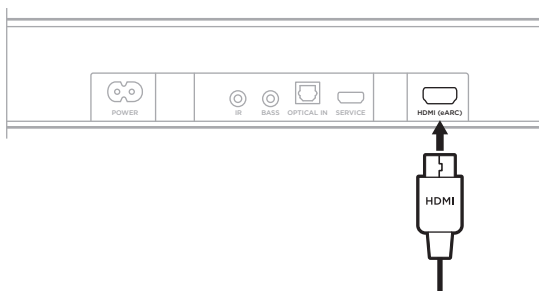

Optie 2: Optical

Als de tv geen poort met de aanduiding HDMI eARC (of ARC) heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.

1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.




LET OP: Als u de dopjes niet verwijderd, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de poort **Optical OUT** van de tv.

LET OP: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast.
4. Lijn de stekker uit met de poort **OPTICAL IN** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

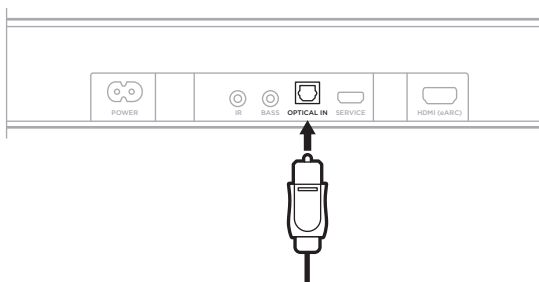

OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klikje hoort of voelt.



ROKU TV READY™

De Bose smart soundbar is gecertificeerd voor Roku TV Ready. Sluit de Bose smart soundbar via een HDMI-kabel aan op de poort **HDMI eARC** of **ARC** op een Roku TV en volg de configuratie-instructies op het scherm. Wanneer u de configuratie hebt voltooid, kunt u de soundbar bedienen met de afstandsbediening van uw Roku TV en gaat u via het instellingenmenu op de tv naar de soundbarinstellingen.

OPMERKINGEN:

- Het is mogelijk dat u de software van de Bose smart soundbar moet updaten voordat Roku TV Ready wordt ondersteund. Voor meer informatie neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/bssb

- Roku TV Ready is niet overal beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: go.roku.com/roktvready

HET GELUID CONTROLEREN

1. Zet de tv aan met de afstandsbediening van de tv.
2. Zet in het audiogedeelte van het tv-menu de luidsprekers van de tv uit.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

3. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Schakel deze bron in.
 - b. Selecteer de bijbehorende tv-ingang.

4. Schakel de soundbar in (zie pagina 22).

U hoort geluid uit de soundbar.

5. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de knop Dempen .

U hoort geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar.

OPMERKING: Als er geluid uit de tv komt terwijl de soundbar is gedempt, zie dan “Geluid komt uit de luidspreker van de tv” op pagina 52.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance



Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones.

Límpielo solamente con un paño seco.

No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.

Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.

Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- No ingiera la batería, riesgo de quemadura química.
- El control remoto suministrado con este producto contiene una batería de celda tipo botón. Si se traga la batería de celda tipo moneda/botón puede causar quemaduras químicas internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas alejadas de los niños.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Asegúrese de que el compartimiento de la batería siempre esté correctamente cerrado.
Si el compartimiento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías nuevas y usadas, ni marcas o tipos de baterías diferentes, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

- Si cree que alguien se ha tragado o insertado las baterías en cualquier parte del cuerpo busque atención médica de inmediato.
- Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
- Para evitar el riesgo de explosión, incendio o quemaduras químicas, tome precauciones cuando cambia la batería y reemplace solo con una batería aprobada por un organismo regulatorio.
- Retire las baterías usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la regulación local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías a la basura doméstica ni las incinere.
- Retire e inmediatamente recicle o deseche las baterías de los equipos que no haya usado por un periodo considerable de tiempo de acuerdo con la regulación local.
- No fuerce la descarga, recarga, desmontaje, exponga a temperaturas por encima de 85° C ni incinere. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a la liberación de gas, fugas o explosiones que pueden provocar quemaduras químicas.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Tipo de batería: CR2032 | Voltaje nominal de la batería: 3V



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, goteo, salpicaduras o humedad y no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre o cerca del producto.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si no se manipula correctamente, se reemplaza incorrectamente o se reemplaza con un tipo incorrecto de batería.
- Utilice únicamente los siguientes accesorios para montar el producto: Soporte para pared de barra de sonido Bose.
- Cuando coloque el producto, asegúrese de que no esté bloqueando ninguna abertura de ventilación de la TV ni del monitor. Consulte la guía del usuario de la TV o del monitor e instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- No coloque ni instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Mantenga las baterías alejadas de los niños.
- Las baterías pueden ocasionar un incendio o quemadura química si se manipulan incorrectamente. No recargue, desarme, caliente ni incinere.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique el producto receptor o la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para Europa: Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz, 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz. | Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP. | Banda de frecuencia de funcionamiento 5725 a 5850 MHz. | Potencia de transmisión máxima menor que 14 dBm (25mW) EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK (NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	h	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe depositarse en un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Regulaciones técnicas de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Sin el permiso concedido por la NCC, ninguna empresa, compañía o usuario puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia. Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de usar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales implican que las comunicaciones de radio se operan conforme con la Ley de administración de telecomunicaciones. Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.


Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y el reglamento de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerida	Modos de corriente	
	Modo de espera	Modo de espera en red
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230 V/50 Hz	< 0.5 W	Todo tipo de red ≤ 2.0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2.0 W
Procedimientos de activación/desactivación de puertos de redes inalámbricas. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	Wi-Fi®: Active usando la aplicación Bose. Desactive manteniendo presionado simultáneamente los botones de Silenciar y <i>Bluetooth</i> en el control remoto. Bluetooth®: Active emparejando con una fuente <i>Bluetooth</i> presionando el botón <i>Bluetooth</i> en el control remoto y seleccionando la barra de sonido en la lista <i>Bluetooth</i> del dispositivo o usando la aplicación Bose. Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón <i>Bluetooth</i> en el control remoto por 10 segundos.	



Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales.
No incinerar.



Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572. X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Nombre del equipo: Altavoz con alimentación, designación de tipo: 439269						
Sustancias restringidas y símbolos químicos						
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr ⁺⁶)	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Partes metálicas	-	o	o	o	o	o
Partes plásticas	o	o	o	o	o	o
Altavoces	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente. Nota 2: El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "4" es 2014 o 2024.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Número de teléfono: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Reino Unido

Potencia de entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

La ID de CMIIT se encuentra en la etiqueta del producto en la parte posterior de la barra de sonido.

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte posterior de la barra de sonido.

Número de serie: _____

Número de modelo: 439269

Guarde el recibo. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.bose.com/ProductRegistration)

Amazon, Alexa, Amazon Music y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Apple, el logotipo de Apple, Apple Music y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso del distintivo Funciona con AirPlay significa que un accesorio se diseñó de forma específica para funcionar con la tecnología identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

 Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de las dos D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajo confidencial no publicado. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Google, Google Cast y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

 Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial HDMI y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Pandora es una marca comercial o una marca comercial registrada de Pandora Media, Inc. y se utiliza con permiso.

QuickSet es una marca comercial registrada de Universal Electronics Inc. en Estados Unidos e internacionalmente. © UEI 2000-2024



Roku TV, Roku TV Ready y el logotipo de Roku TV Ready son marcas comerciales de Roku, Inc. Este producto es compatible con Roku TV Ready en Estados Unidos, Brasil, Canadá, México y Reino Unido. Los países están sujetos a cambios. Para obtener la lista más actualizada de países en los que este producto es compatible con Roku TV Ready, envíe un correo electrónico a rokutvready@roku.com

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Bose, el logotipo B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve y Voice4Video son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Para ver las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software de terceros incluidos como componentes de la barra de sonido inteligente Bose:

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa ▶|| y el botón Subir volumen + por 5 segundos.
2. Conecte un cable USB al conector SERVICE en la parte posterior de la barra de sonido.
3. Conecte el otro extremo del cable a una computadora.
4. En la computadora, escriba <http://203.0.113.1/opensource> en una ventana de explorador para ver el CLUF y la divulgación de licencia.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido.....	13
----------------	----

TECNOLOGÍA DOLBY ATMOS®	14
--------------------------------------	----

UBICACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Recomendaciones.....	15
Montar la barra de sonido en la pared	16
Ajustar el audio para el montaje en la pared	17

CONFIGURAR LA BARRA DE SONIDO

Conectar la barra de sonido a la fuente de alimentación.....	18
Modo de espera de red.....	18

CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE

Descargar la aplicación Bose	19
------------------------------------	----

USUARIOS EXISTENTES DE LA APLICACIÓN BOSE

Agregar la barra de sonido a una cuenta existente	20
Conectar a una red Wi-Fi® diferente	20

CONTROLES DE LA BARRA DE SONIDO

Funciones del control remoto.....	21
Encender/apagar.....	22
Activación automática (solo conexión óptica)	22
Fuentes.....	23
Reproducción multimedia y volumen	24
Controles del asistente de voz	25
Ajustar el audio	25
Modo de diálogo IA.....	25

AMAZON ALEXA

Acceder a Amazon Alexa.....	26
Usar su voz	26
Usar los controles de la barra de sonido.....	27
Llamadas y mensajería con Amazon Alexa	28
Configurar llamadas y mensajería de Alexa.....	28
Usar su voz	28
Configurar la función No molestar.....	29
Usar su voz	29
Controlar el audio con Bose Voice4Video.....	30
Configurar Voice4Video	30
Usar su voz	30

FUNCIONA CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

Acceder al Asistente de Google.....	32
-------------------------------------	----

TRANSMITIR AUDIO CON GOOGLE CAST 33

TRANSMITIR AUDIO CON AIRPLAY

Transmitir audio desde el Centro de control	34
Transmitir audio desde una aplicación	34

CONEXIONES *BLUETOOTH*®

Conectar un dispositivo	35
Desconectar un dispositivo	36
Reconectar un dispositivo.....	36
Conectar un dispositivo adicional.....	36
Borrar la lista de dispositivos de la barra de sonido	36

ESTADO DE LA BARRA DE SONIDO

Estado de la Wi-Fi.....	37
Estado de <i>Bluetooth</i>	37
Estado de Amazon Alexa.....	38
Luz de micrófono apagado.....	39
Estado de la reproducción multimedia y del volumen.....	39
Estado de actualización y errores.....	40

FUNCIONES AVANZADAS

Desactivar/activar las prestaciones Wi-Fi.....	41
--	----

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Conectar accesorios (opcional).....	42
Conectar un altavoz <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o audífonos Bose usando la tecnología SimpleSync	43
Ventajas	43
Productos compatibles.....	43
Conectar usando la aplicación Bose.....	44
Volver a conectar un altavoz <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o audífonos Bose	44
Acceder a Personal Surround con los auriculares abiertos Bose Ultra.....	45
Ventajas	45
Desactivar Personal Surround	45
Ajustar la configuración de audio de Personal Surround	45
Audio inmersivo y accesos directos mientras Personal Surround está activado	45

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Actualizar la barra de sonido.....	46
Cambiar las baterías del control remoto.....	46
Limpiar la barra de sonido	48
Repuestos y accesorios.....	48
Garantía limitada.....	48

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Intente primero con estas soluciones	49
Otras soluciones.....	49
Restablecer la barra de sonido.....	57

APÉNDICE: REFERENCIA DE CONFIGURACIÓN


Opciones de conexión	58
Conectar la barra de sonido a la TV.....	59
Opción 1 (preferida): HDMI eARC o ARC.....	59
Opción 2: Optical.....	60
Roku TV Ready™.....	61
Verificar el sonido	61

CONTENIDO


Confirme que estén incluidas las siguientes partes:




Barra de sonido inteligente Bose




Control remoto (batería incluida)



Cable de corriente*



Cable HDMI



Cable óptico

* Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.


Visite: support.Bose.com/bssb

La barra de sonido inteligente Bose es compatible con la tecnología Dolby Atmos®. La barra de sonido usa altavoces que potencian el sonido vertical y lateral para ofrecer audio de alta calidad desde todas las direcciones, logrando una excelente experiencia de sonido envolvente total.


NOTA: Para disfrutar de la experiencia de sonido envolvente Dolby Atmos, conecte la barra de sonido al puerto HDMI eARC o ARC de la TV (vea la página 59). Si la TV no tiene un puerto eARC o ARC, puede conectar el cable óptico al puerto óptico para disfrutar de un sonido espacioso y real (vea la página 60).

RECOMENDACIONES

- Coloque la barra de sonido debajo y adelante de la TV (preferido) o arriba de la TV con la parte delantera de la barra de sonido mirando hacia la habitación.
- Para disfrutar la mejor calidad de sonido, asegúrese de que los altavoces que potencian el sonido vertical en la parte superior de la barra y los altavoces que potencian el sonido lateral en el costado barra de sonido no estén bloqueados.
- Cuando se monta la barra de sonido en la pared, compruebe que la parte superior de la barra de sonido esté alejada por los menos 10 cm de la TV.
- Si coloca la barra de sonido sobre un estante o soporte de TV, posicione la parte delantera de la barra de sonido lo más cerca posible al borde delantero del estante o soporte para disfrutar de la mejor calidad acústica.
- Coloque la barra de sonido alejada de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.
- Coloque la barra de sonido sobre los pies de goma sobre una superficie estable y nivelada. Para un agarre correcto, ambos pies deben tocar la superficie. La vibración puede hacer que la barra de sonido se mueva, especialmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio o madera altamente lustrada.
- Mantenga la parte posterior de la barra de sonido al menos a 1 cm de cualquier otra superficie. La obstrucción de cualquier puerto afecta la calidad de sonido.
- Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.
- Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga cualquier otro equipo inalámbrico a una distancia de por lo menos 0,3 m a 0,9 m de la barra de sonido.
- Para evitar la interferencia inalámbrica, algunos puntos de acceso Wi-Fi tal vez se deban colocar a una distancia de 2,4 – 3 m de la barra de sonido, módulo de bajos opcional y altavoces envolventes opcionales.
- Para la mejor calidad de sonido, no coloque la barra de sonido dentro de un gabinete ni diagonalmente en una esquina.
- No coloque ningún objeto arriba de la barra de sonido.

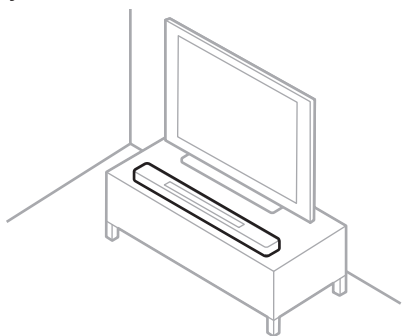

PRECAUCIÓN: NO apoye la barra de sonido sobre la cara anterior, posterior o superior cuando se está usando.

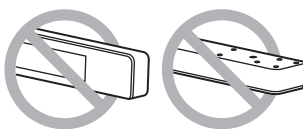


MONTAR LA BARRA DE SONIDO EN LA PARED

Puede montar la barra de sonido en la pared. Para adquirir el soporte para pared de barra de sonido Bose, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Bose.

Visite: support.Bose.com/bssb

NOTA: Compruebe que la parte superior de la barra de sonido esté alejada por los menos 10 cm de la TV.

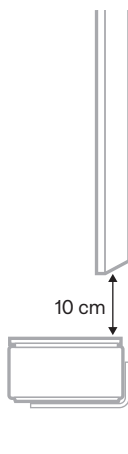

PRECAUCIÓN: NO use ningún otro soporte para montar la barra de sonido.

Ajustar el audio para el montaje en la pared

Después de montar la barra de sonido debe ajustar el audio para una mejor calidad de sonido.

En el control remoto, mantenga presionado el botón Silenciar  por 5 segundos hasta que oiga un tono y la barra de luces titile de color blanco dos veces.




NOTA: Si quita la barra de sonido de la pared, repita el proceso para regresar la barra de sonido a su configuración de audio predeterminada.

SUGERENCIA: También puede ajustar el audio para el montaje en la pared usando la aplicación Bose.

CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de corriente al puerto **POWER** en la parte posterior de la barra de sonido.
2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

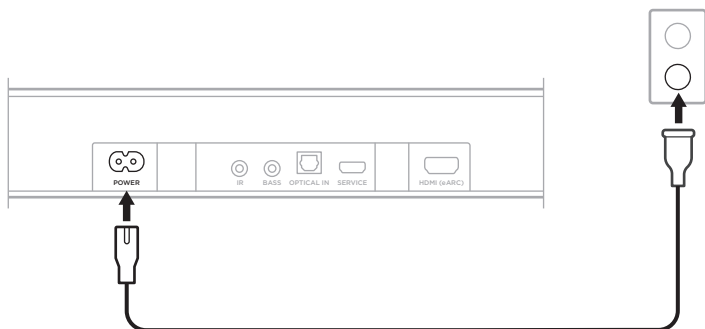

La barra de sonido se enciende y la barra de luces se ilumina de color ámbar.

MODO DE ESPERA DE RED

La barra de sonido cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón ni se habla con Amazon Alexa o con el Asistente de Google del dispositivo por 20 minutos.

Para activar la barra de sonido del modo de espera de red:

- En el control remoto, presione el botón de encendido (🔴), el botón de una fuente (vea la página 23) o el botón de Reproducir/Pausa (⏮) (vea la página 21).
- Reproduzca o reanude el audio usando el dispositivo o la aplicación Bose.
- Hable con Amazon Alexa o con el Asistente de Google del dispositivo.

NOTAS:

- Para acceder a Amazon Alexa en el modo de espera de red, asegúrese de que la barra de sonido esté configurada usando la aplicación Bose (vea la página 19) y el micrófono está encendido (vea la página 39).
- Puede desactivar el temporizador en espera usando la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.


La aplicación Bose permite configurar y controlar la barra de sonido desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede transmitir música, agregar servicios de música, buscar estaciones de radio por Internet, configurar Amazon Alexa, activar Google Cast, elegir el idioma de las indicaciones de voz, controlar la configuración de la barra de sonido y obtener futuras actualizaciones y nuevas funciones disponibles de Bose.

NOTA: Si ya ha creado una cuenta Bose para otro producto Bose, agregue la barra de sonido a su cuenta existente (vea la página 20).

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE

1. En el dispositivo, descargue la aplicación Bose.

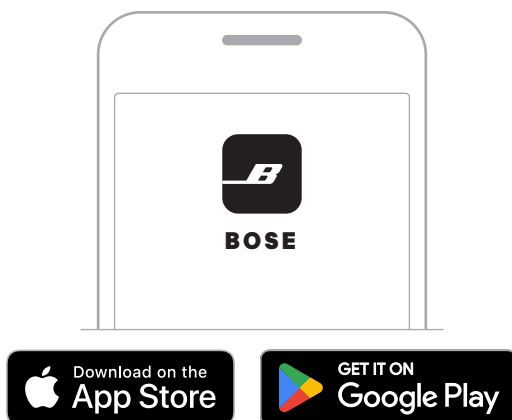

2. Siga las instrucciones de la aplicación.


AGREGAR LA BARRA DE SONIDO A UNA CUENTA EXISTENTE

Para agregar la barra de sonido inteligente Bose, abra la aplicación Bose y agregue la barra de sonido.

CONECTAR A UNA RED WI-FI DIFERENTE

Conecte a una red diferente si el nombre o la contraseña de la red cambió o si quiere cambiar o agregar otra red.

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón Silenciar  y el botón de la aplicación Bose  hasta que la barra de luces se ilumine de color ámbar.

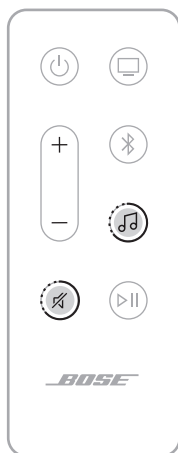

2. En el dispositivo, abra la configuración de la Wi-Fi.
3. Seleccione **Barra de sonido inteligente**.
4. Abra la aplicación Bose y siga las instrucciones de la aplicación.


NOTA: Si la aplicación no le indica que debe configurarla, vaya a la pantalla principal y agregue la barra de sonido.

Los controles de la barra de sonido se encuentran en la parte superior de la barra de sonido y en el control remoto.

SUGERENCIA: También puede controlar la barra de sonido usando la aplicación Bose.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Use el control remoto para controlar la barra de sonido, seleccionar la fuente y administrar las conexiones *Bluetooth*.

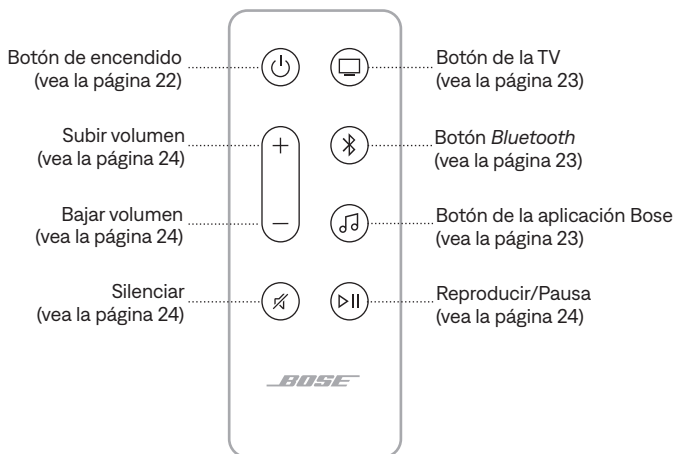

Encender/apagar

En el control remoto, presione el botón de encendido  para encender/apagar la barra de sonido.



Cuando se enciende, la barra de sonido toma como valor predeterminado la fuente de la TV.

NOTAS:

- Cuando enchufa la barra de sonido a una salida de CA (red eléctrica), la barra de sonido se enciende automáticamente.
- Cuando la barra de sonido está apagada, puede seguir usando su voz para acceder a Amazon Alexa o el Asistente de Google del dispositivo para controlar la barra de sonido (vea la página 26).

SUGERENCIA: También puede usar Bose Voice4Video junto con Amazon Alexa para encender/apagar la barra de sonido (vea la página 30).

Activación automática (solo conexión óptica)

Puede configurar la barra de sonido para que se encienda cuando recibe una señal de audio.

Para cambiar entre la activación automática y la configuración de encendido predeterminada, mantenga presionado  por 10 segundos hasta que oiga un tono y la barra de luces tile de color blanco dos veces.

SUGERENCIA: También puede controlar la activación automática usando la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

Fuentes


En el control remoto, presione el botón adecuado (TV , *Bluetooth*  o la aplicación Bose  para seleccionar la fuente.



SUGERENCIAS:

- También puede usar Bose Voice4Video con Amazon Alexa para seleccionar la fuente *Bluetooth* (vea la página 30).
- También puede usar la aplicación Bose para seleccionar una fuente.

Reproducción multimedia y volumen

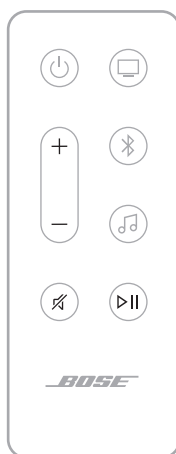


FUNCIÓN	QUÉ HACER
Reproducir/Pausa	Presione ▷ . NOTAS: • Cuando se pausa el audio, dos luces en el centro de la barra de luces se iluminan de color blanco hasta que se reanuda el audio. • No puede reproducir/pausar el audio en una fuente de TV.
Saltar a la pista siguiente	Presione dos veces ▷ .
Salto atrás	Presione tres veces ▷ .
Subir volumen	Presione +. NOTA: Para subir el volumen rápidamente, mantenga presionado +.
Bajar volumen	Presione —. NOTA: Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —.
Silenciar/restaurar audio	Presione ✕. Cuando se silencia el audio, el extremo izquierdo de la barra de luces se ilumina de color blanco hasta que se reanuda el audio. SUGERENCIA: También puede presionar + para restaurar el audio.

SUGERENCIA: También puede usar Bose Voice4Video junto con Amazon Alexa para controlar la reproducción multimedia y el volumen para ciertas fuentes (vea la página 30).

CONTROLES DEL ASISTENTE DE VOZ

Puede usar el botón Acción  para controlar Amazon Alexa (vea la página 27). Con el botón Micrófono apagado  puede apagar el micrófono (vea la página 27).

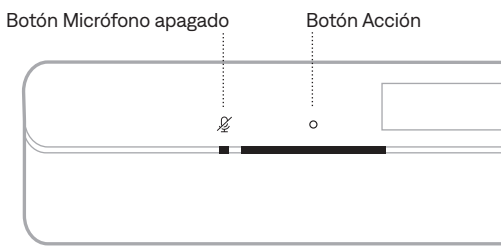

SUGERENCIA: También puede usar su voz para controlar Amazon Alexa (vea la página 26).

AJUSTAR EL AUDIO

Para ajustar los bajos, agudos, el canal central, el canal de altura y los canales envolventes, use la aplicación Bose. Puede acceder a estas opciones en el menú de configuración.

MODO DE DIÁLOGO IA

El Modo de diálogo IA ajusta el audio para que las voces sean más fáciles de oír sin reducir el impacto de los efectos de sonido envolvente.

Para activar el Modo de diálogo IA, use la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NOTA: Cuando está activado, el Modo de diálogo IA se aplica al contenido de todas las fuentes y permanece activado aunque apague la barra de sonido.

ACCEDER A AMAZON ALEXA

Con Alexa en la barra de sonido, puede simplificar su vida y usar su voz para controlar la música y mucho más. Usar Alexa es tan fácil como preguntar. Pregunte y Alexa puede reproducir su canción favorita, saltar a la siguiente pista, ajustar el volumen, leer las noticias y más. Cuando usa Alexa en la barra de sonido es más fácil que nunca controlar su hogar inteligente, simplemente usando su voz.

Para más información sobre las funciones de Alexa, visite:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Para configurar Amazon Alexa en la barra de sonido, use la aplicación Bose.

Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NOTAS:

- Alexa no está disponible en todos los idiomas y países. Las características y la funcionalidad de Alexa pueden variar según la ubicación.
- Cuando configura Alexa, asegúrese de usar la misma cuenta de servicio de audio que usó en la aplicación Bose.
- Si tiene varios productos Bose en su casa, para una experiencia de asistente de voz fluida, Bose recomienda que una persona use su cuenta de Bose y su cuenta de Amazon Alexa para configurar Alexa para todos los productos Bose.

Usar su voz


Comience con "Alexa" y luego diga:

PUUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Hablar con Alexa	Ayúdame a comenzar.
Reproducir audio	Reproduce música rock. NOTA: Amazon Music se define como servicio de música predeterminado. Para cambiar el valor predeterminado del servicio de música, use la aplicación Alexa.
Poner en pausa el audio	Pausa.
Controlar el volumen	Sube el volumen.
Saltar a la siguiente canción	Salta.
Reproducir de un servicio de audio específico	Reproduce NPR en TuneIn. NOTA: Amazon Alexa no es compatible con todos los servicios de audio.

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Reproducir en un altavoz específico	Reproduce jazz en la “cocina”. NOTA: Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose.
Configurar un temporizador	Programa un temporizador de 15 minutos.
Descubrir más skills	Ayúdame a comenzar a usar las skills.
Detener Alexa	Para.

Usar los controles de la barra de sonido

Puede usar el botón Acción  para controlar Amazon Alexa. Con el botón Micrófono apagado  puede apagar el micrófono. Se encuentran en la parte superior de la barra de sonido.

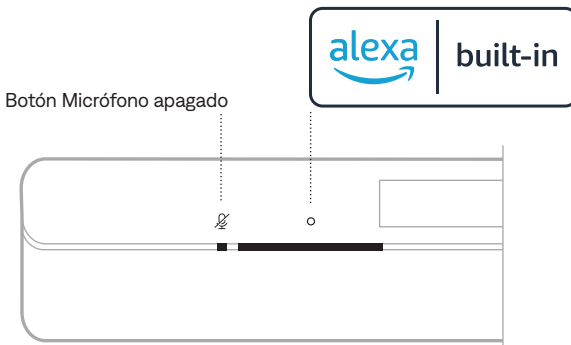

PUEDE PROBAR	QUÉ HACER
Hablar con Alexa	Toque  y haga su pedido. Para obtener una lista de cosas que puede probar, visite: https://www.amazon.com/usealexa
Detener alarmas y temporizadores	Toque  .

PUUEDE PROBAR	QUÉ HACER
Detener Alexa	Toque ○.
Encender/apagar el micrófono	Toque  . NOTA: Cuando el micrófono está apagado, la luz de micrófono apagado se ilumina de color rojo y no puede acceder a Alexa.

LLAMADAS Y MENSAJERÍA CON AMAZON ALEXA

Ayude a su hogar y a su familia a mantenerse mejor conectados. Deje que Alexa convierta su dispositivo en un intercomunicador para tener conversaciones bidireccionales instantáneas entre habitaciones u hogares o envíe avisos unidireccionales desde cualquier habitación. Use Alexa para llamar o enviar mensajes a casi cualquier persona de forma gratuita en su dispositivo compatible con Alexa o la aplicación Alexa en su teléfono móvil o tableta compatible.

NOTAS:

- Ambas partes deben tener un dispositivo con Alexa, la función de mensajería y llamadas de Alexa disponible y activada y se le debe otorgar permiso a la otra parte en la aplicación Alexa.
- El micrófono debe estar encendido para usar las funciones de mensajería y llamadas de Alexa (vea la página 39).

Configurar llamadas y mensajería de Alexa

Para configurar las llamadas y los mensajes de Alexa, use la aplicación Alexa.

Usar su voz

Comience con “Alexa” y luego diga:

PUUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Acceder a un dispositivo del hogar	Accede a la “Cocina”. NOTA: Si el dispositivo es un producto Bose, asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose.
Acceder a un dispositivo de un miembro de la familia o de un amigo fuera de su casa	Accede a la “Cocina de mamá”. NOTA: Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que se asignó en la aplicación Bose y/o en la aplicación Alexa del propietario.

PUEDEN PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Llamar	Llama a mamá.
Contestar una llamada	Contesta.
Rechazar una llamada o un mensaje	Rechaza.
Finalizar una llamada	Cuelga.
Escuchar un mensaje	Escucha el mensaje.
Llamar a un contacto de emergencia	Llama a mi contacto de emergencia.
Avisar	Avisa que la cena está lista.

CONFIGURAR LA FUNCIÓN NO MOLESTAR

Puede desactivar temporalmente todas las notificaciones entrantes, avisos y llamadas a la barra de sonido.

Usar su voz

Comience con "Alexa" y luego diga:

PUEDEN PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Activar la función No molestar	Activa la función No molestar.
Desactivar la función No molestar	Desactiva la función No molestar.

SUGERENCIA: También puede configurar la función No molestar usando la aplicación Alexa.

CONTROLAR EL AUDIO CON BOSE VOICE4VIDEO

La tecnología Bose Voice4Video amplía las prestaciones de voz de Amazon Alexa como ninguna otra barra de sonido. Además de controlar la barra de sonido inteligente, puede controlar la TV y el decodificador por satélite/cable simplemente con su voz. Con un solo pedido a Alexa, puede encender la TV y la barra de sonido inteligente, cambiar a la fuente de video, sintonizar una estación por el nombre de la emisora o número de canal y empezar a ver sus programas favoritos inmediatamente.

NOTA: Voice4Video solo está disponible para TV y decodificadores de cable/satélite.

Configurar Voice4Video

Para configurar Voice4Video, use la aplicación Bose.

NOTA: Antes de configurar Voice4Video, debe configurar Alexa en la aplicación Bose (vea la página 26).

Usar su voz

Comience con "Alexa" y luego diga:

PUEDEN PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Encender la TV	Enciende la TV.
Apagar la TV	Apaga la TV.
Reproducir video	Reproduce.
Poner en pausa el video	Pausa.
Reanudar el video	Reanuda.
Avanzar el video	Siguiente.
Retroceder el video	Anterior.
Cambiar entrada a audio <i>Bluetooth</i>	Cambia a <i>Bluetooth</i> .
Cambiar entrada a entrada de TV HDMI	Cambia a HDMI2.

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Ver una determinada emisora	Ver NFL Network.
Ver un determinado canal	Ver el canal 802.
Saltar al siguiente canal	Siguiente canal.
Ir al canal anterior	Canal anterior.

ACCEDER AL ASISTENTE DE GOOGLE

La barra de sonido es compatible con un dispositivo con el Asistente de Google conectado a la red. Controle la barra de sonido usando solo su voz con ayuda de Google.

Comience diciendo "Hey Google" y haga su pedido para <nombre de la barra de sonido>. Por ejemplo, intente reproducir su música favorita. Simplemente diga "Hey Google, reproduce la playlist Mi sesión de gimnasia en el salón".

NOTAS:

- El control de voz está desactivado de forma predeterminada. Para configurar el control de voz, use la aplicación Bose para activar Google Cast y configurar la transmisión de voz para su dispositivo con el Asistente de Google. Puede acceder a estas opciones en el menú de configuración.
- Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose. Si varias barras de sonido tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Asistente de Google o cambie el nombre en la aplicación Bose.
- El Asistente de Google no está disponible en todos los idiomas y países.
- Para obtener más información sobre lo que el Asistente de Google puede hacer, visite: <https://support.google.com/assistant>

La barra de sonido funciona con Google Cast. Con Google Cast, puede transmitir audio desde aplicaciones compatibles con solo tocar el botón Cast.

NOTAS:

- Para usar Google Cast, debe tener una conexión Wi-Fi.
- Google Cast está desactivado de forma predeterminada. En la aplicación Bose, use el menú de configuración para activar Google Cast.
- Periódicamente, se agregan nuevas aplicaciones compatibles.

Su teléfono es el control remoto

- Simplemente toque el botón Cast de sus aplicaciones conocidas y favoritas. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas.
- Use su teléfono para buscar, reproducir, pausar y subir el volumen desde cualquier lugar de la casa.
- Mientras está escuchando música, puede seguir usando su teléfono para otras cosas: desplazarse por las redes sociales, enviar un mensaje de texto e incluso aceptar llamadas.
- Disfrute de la música en toda la casa cuando usa el casting multihabitación con altavoces compatibles con Cast.

Entretenimiento ilimitado, según sus necesidades

Puede disfrutar de millones de canciones de los servicios de música populares como Pandora, Spotify y Tunes.

La barra de sonido puede reproducir audio de AirPlay 2, que le permite rápidamente transmitir audio desde su dispositivo Apple a la barra de sonido o a múltiples altavoces.

NOTAS:

- Para usar AirPlay 2, necesita un dispositivo Apple con iOS 11.4 o posterior.
- El dispositivo Apple y la barra de sonido deben estar conectados en la misma red Wi-Fi.
- Para más información sobre AirPlay, visite: <https://www.apple.com/airplay>

TRANSMITIR AUDIO DESDE EL CENTRO DE CONTROL


1. En el dispositivo Apple abra el Centro de control.
2. Toque y mantenga presionado la tarjeta de audio en la esquina superior derecha de la pantalla y luego toque el icono de AirPlay .
3. Seleccione la barra de sonido.

TRANSMITIR AUDIO DESDE UNA APLICACIÓN

1. Abra la aplicación de música (como Apple Music) y seleccione una pista para reproducir.
2. Toque .
3. Seleccione la barra de sonido.

CONECTAR UN DISPOSITIVO

1. En el control remoto, presione el botón *Bluetooth* .

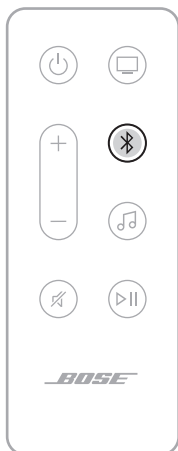

La barra de luces titila de color azul.

2. En el dispositivo, active la función *Bluetooth*.

NOTA: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú de configuración.

3. Seleccione la barra de sonido en la lista de dispositivos.

NOTA: Busque el nombre que le asignó a la barra de sonido en la aplicación Bose. Si no le asignó un nombre a la barra de sonido, aparece el nombre predeterminado.



Una vez conectado, se oye un tono y la barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro. El nombre de la barra de sonido aparece en la lista de dispositivos.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO

Use la aplicación Bose para desconectar el dispositivo.

SUGERENCIA: También puede usar la configuración *Bluetooth* en el dispositivo. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

RECONECTAR UN DISPOSITIVO

En el control remoto, presione el botón *Bluetooth* .

La barra de sonido intenta conectarse con los últimos dispositivos que se conectaron.

NOTAS:

- Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo.
- El dispositivo debe estar dentro del rango de 9 m y encendido.

CONECTAR UN DISPOSITIVO ADICIONAL

Puede guardar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos de la barra de sonido.

NOTA: Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

1. En el control remoto, mantenga presionado  hasta que la barra de luces titile de color azul.
2. En el dispositivo, seleccione la barra de sonido de la lista de dispositivos.

NOTA: Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LA BARRA DE SONIDO


1. En el control remoto, mantenga presionado  por 10 segundos hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

La barra de luces titila de color azul.

2. Elimine la barra de sonido de la lista *Bluetooth* en el dispositivo.

Se borran todos los dispositivos y la barra de sonido está lista para conectar (vea la página 35).

La barra de luces LED en la parte delantera de la barra de sonido muestra el estado de la barra de sonido.

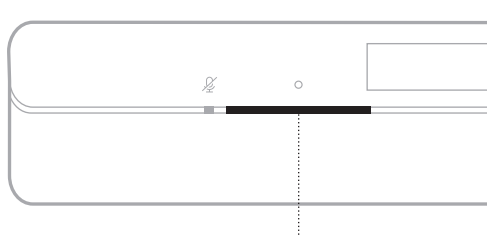

Barra de luces

NOTA: La barra de luces muestra un estado a la vez en la fuente seleccionada.

ESTADO DE LA WI-FI

Muestra el estado de la conexión Wi-Fi de la barra de sonido.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color blanco		Conectando a la Wi-Fi
Color blanco y luego se atenúa de color negro		Conectado a la Wi-Fi


ESTADO DE *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión *Bluetooth* de los dispositivos.


ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color azul		Listo para conectar a un dispositivo
Titilando de color blanco		Conectando al dispositivo
Color blanco y luego se atenúa de color negro		Conectado al dispositivo
La luz blanca titila dos veces y luego se atenúa de color negro		Borrando la lista de dispositivos

ESTADO DE AMAZON ALEXA

Muestra el estado de Amazon Alexa.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Off (Apagado)		Amazon Alexa está inactivo
La luz blanca se mueve al centro y se ilumina sin parpadear		Amazon Alexa está escuchando
La luz blanca se mueve hacia los costados		Amazon Alexa está pensando
Titilando de color blanco		Amazon Alexa está hablando
Titilando de color amarillo		Aviso de Amazon Alexa
Color blanco y luego se mueve hacia los costados		Alerta de Amazon Alexa
Titilando de color verde		Recibiendo o haciendo una llamada
Color verde		Conectado a una llamada NOTA: Cuando se termina la llamada, la barra de luces se atenúa de color negro.
Color violeta y luego se atenúa de color negro	 	La función No molestar está activada NOTA: Cuando se activa la función No molestar, la barra de luces titila de color violeta cada vez que intenta interactuar con Alexa.

Luz de micrófono apagado

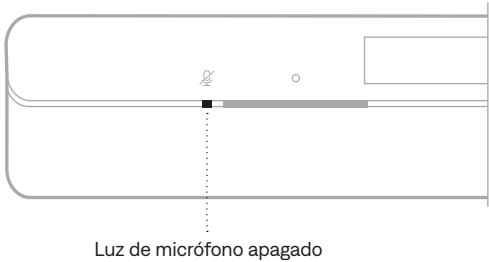

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Color rojo	El micrófono está apagado

ESTADO DE LA REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y DEL VOLUMEN

Muestra el estado de la barra de sonido cuando se controla la reproducción multimedia y el volumen.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Dos luces centrales se iluminan de color blanco	 Pausa
El extremo derecho de la barra de luces titila de color blanco	 Subir volumen
El extremo izquierdo de la barra de luces titila de color blanco	 Bajar volumen
El extremo izquierdo de la barra de luces se ilumina de color blanco	 Silenciar


ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y ERRORES

Muestra el estado de las actualizaciones de software y alertas de errores.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Color ámbar		Configuración de la Wi-Fi en curso
La luz blanca se mueve de derecha a izquierda		Descargando actualización
La luz blanca se mueve de izquierda a derecha		Actualizando la barra de sonido
Titila color rojo 4 veces		La solicitud no está disponible temporalmente; vuelva a intentarlo más tarde
Color rojo		Error - contactar al servicio técnico de Bose

DESACTIVAR/ACTIVAR LAS PRESTACIONES WI-FI

En el control remoto, mantenga presionado el botón Silenciar  y el botón *Bluetooth*  hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

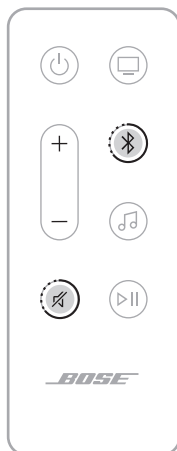

CONECTAR ACCESORIOS (OPCIONAL)

Puede conectar cualquiera de estos accesorios a la barra de sonido. Para más información, consulte la guía del usuario del accesorio.

- **Módulo de graves Bose 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Módulo de graves Bose 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Altavoces envolventes Bose 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Altavoces envolventes Bose:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONECTAR UN ALTAVOZ *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O AUDÍFONOS BOSE USANDO LA TECNOLOGÍA SIMPLESYNC

Con la tecnología Bose SimpleSync, puede conectar ciertos altavoces *Bluetooth* Bose SoundLink o audífonos Bose a la barra de sonido para disfrutar de una nueva manera de escuchar música y películas.

Ventajas

- **Una experiencia personal de escuchar la TV:** Mire la TV sin molestar a nadie conectando los audífonos Bose a la barra de sonido. Use los controles de volumen independientes en cada producto para bajar el volumen o silenciar la barra de sonido mientras mantiene el volumen de los audífonos tan alto como desee.
- **Otra habitación con audio:** Escuche la misma canción en dos habitaciones diferentes al mismo tiempo conectando el altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink a la barra de sonido.
- **Un nivel adicional de inmersión:** Acceda a Personal Surround y agregue una nueva dimensión a sus películas y TV conectando sus auriculares abiertos Bose Ultra a la barra de sonido (vea la página 45).

NOTA: La tecnología SimpleSync tiene un alcance *Bluetooth* de hasta 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

Productos compatibles

Puede conectar la mayoría de los altavoces Bose SoundLink *Bluetooth* a la barra de sonido así como los audífonos Bose.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Altavoz portátil Bose SoundLink Max
- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Flex
- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Micro
- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Auriculares abiertos Bose Ultra
- Audífonos Bose QuietComfort Ultra
- Auriculares Bose QuietComfort Ultra
- Audífonos Bose QuietComfort 45

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: support.Bose.com/Groups

Conectar usando la aplicación Bose

Para conectar el altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink o los audífonos Bose a la barra de sonido, use la aplicación Bose. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/Groups

NOTAS:

- Compruebe que el producto que está conectando está encendido, dentro de 9 m de la barra de sonido y listo para conectar a otro dispositivo. Para más información, consulte la guía del usuario del producto.
- Puede conectar solo un producto a la vez a la barra de sonido.

VOLVER A CONECTAR UN ALTAVOZ *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O AUDÍFONOS BOSE

Use la aplicación Bose para volver a conectar la barra de sonido a un producto Bose compatible anteriormente conectado.

NOTA: La barra de sonido debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendida.

ACCEDER A PERSONAL SURROUND CON LOS AURICULARES ABIERTOS BOSE ULTRA

Si conecta los auriculares abiertos Bose Ultra a la barra de sonido, podrá agregar otro nivel de inmersión a sus películas y TV con Personal Surround.

Ventajas

- Haga que su contenido favorito sea aún más espacioso y envolvente. Los auriculares mejoran el audio de la barra de sonido reproduciendo una mezcla de canales de audio central, de altura y envolvente conjuntamente, como si fueran altavoces envolventes individuales.
- Personalice la configuración de audio según sus preferencias. Aumente el nivel del canal central para una mayor claridad de los diálogos, o aumente el nivel de los canales de altura y envolvente para una mayor inmersión.

NOTA: Personal Surround funciona con el contenido de todas las fuentes de la barra de sonido.

Desactivar Personal Surround

Personal Surround se activa de forma predeterminada al conectar los auriculares abiertos Bose Ultra a la barra de sonido. Puede desactivar Personal Surround si desea controlar de forma independiente el volumen de los auriculares y de la barra de sonido o reproducir todos los canales de audio de ambos productos.

Para desactivar Personal Surround, use la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción desde la pantalla principal.

Ajustar la configuración de audio de Personal Surround

Para ajustar el volumen de los auriculares, el nivel del canal central o la altura y el nivel del canal envolvente en relación con la barra de sonido, use la aplicación Bose. Para acceder a estas opciones, en la pantalla principal, toque ●●● en el control deslizante de volumen del grupo.

Audio inmersivo y accesos directos mientras Personal Surround está activado

Si conecta los auriculares abiertos Bose Ultra a la barra de sonido mientras Personal Surround está activado, el Audio inmersivo se desactiva temporalmente y los accesos directos se desactivan temporalmente en ambos auriculares.

Cuando desconecte los auriculares de la barra de sonido o desactive Personal Surround, el Audio inmersivo volverá a su configuración anterior y los accesos directos se activarán de nuevo.

ACTUALIZAR LA BARRA DE SONIDO


Después de completar el proceso de configuración en la aplicación de Bose y conectar la barra de sonido a la red Wi-Fi, la barra de sonido se actualiza automáticamente.

CAMBIAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

NOTA: Para obtener más información, vea “ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES” en la página 2.

1. Con una moneda gire la tapa del compartimento de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la tapa.

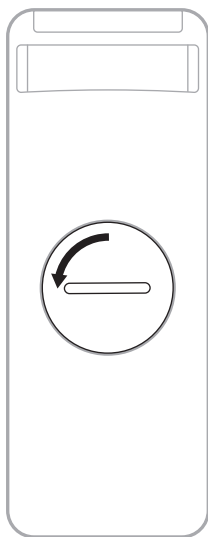

2. Inserte la nueva batería con la parte plana hacia arriba, con el símbolo + boca arriba.

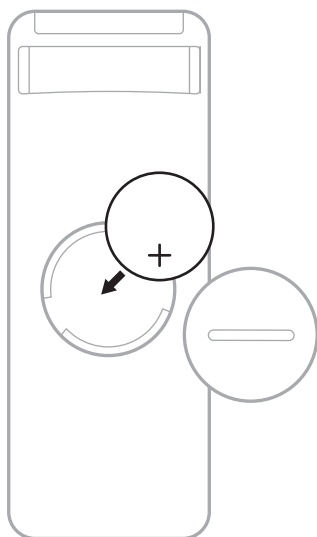

NOTA: Use solamente una batería de litio de 3 voltios CR2032 o DL2032 3 aprobada (p. ej. UL).

3. Vuelva a colocar la cubierta y gírela hacia la derecha (en dirección de las agujas del reloj) para ajustarla.

LIMPIAR LA BARRA DE SONIDO

Limpie la superficie externa de la barra de sonido con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES:

- NO permita que se derramen líquidos en la barra de sonido ni en las aberturas.
- NO sople aire en los altavoces que potencian el sonido vertical ni en la barra de sonido.
- NO utilice una aspiradora para limpiar los altavoces que potencian el sonido vertical ni la barra de sonido.
- NO use rociadores cerca de los altavoces que potencian el sonido vertical ni de la barra de sonido.
- NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que caigan objetos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: support.Bose.com/bssb

GARANTÍA LIMITADA

La barra de sonido está cubierta con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en worldwide.Bose.com/Warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite worldwide.Bose.com/ProductRegistration para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con la barra de sonido:

- Asegúrese de que la barra de sonido esté conectada a una salida de CA (red eléctrica) activa.
- Asegure todos los cables.
- Compruebe el estado de la barra de sonido (vea la página 37).
- Descargue la aplicación de Bose, complete el proceso de configuración y espere a que las actualizaciones de software disponibles se descarguen en la barra de sonido.
- Ubique la barra de sonido según las sugerencias de colocación (vea la página 15).
- Mueva la barra de sonido dentro del rango recomendado de su dispositivo para que funcione correctamente.
- Asegúrese de que la barra de sonido está a una distancia de al menos 0,3 a 0,9 m de otros equipos inalámbricos.
- Compruebe que los puntos de acceso Wi-Fi se coloquen a una distancia de 2,4 – 3 m de la barra de sonido, módulo de bajos opcional y altavoces envolventes opcionales.

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. También puede acceder a artículos de solución de problemas, videos y otros recursos en: support.Bose.com/bssb

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No hay un puerto HDMI eARC en la TV	Use el puerto HDMI ARC de la TV. Si la TV no tiene un puerto HDMI ARC, use el cable óptico para conectar la barra de sonido a la TV.
No hay un puerto HDMI eARC, HDMI ARC ni puerto óptico en la TV	Si la TV está conectada a un decodificador de cable o satélite, conecte el cable óptico de la barra de sonido al decodificador de cable o satélite. Conecte la TV usando un convertidor de audio y un cable de audio, como un cable coaxial, 3,5 mm o un cable de audio analógico (no suministrado). El tipo de convertidor y cable que necesita depende de los puertos de salida de audio disponibles en la TV.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La barra de sonido no se enciende	Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica) diferente. Use el control remoto para encender la barra de sonido (vea la página 21). Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
La barra de sonido no se apaga	Es posible que la barra de sonido se encuentre en el modo de espera de red. En el control remoto, presione el botón de encendido  para activar la barra de sonido. Presione l otra vez para apagar la barra de sonido.
El audio no funciona con Dolby Atmos	Asegúrese de que la barra de sonido está conectada al puerto HDMI eARC o ARC de la TV. Compruebe la pantalla Reproduciendo ahora de la aplicación Bose para asegurarse de que el audio se está transmitiendo en Dolby Atmos. Si no está transmitiendo en Dolby Atmos, asegúrese de que la configuración avanzada de audio de la TV permita la transmisión en Dolby Atmos por la barra de sonido. Consulte la guía del usuario de la TV.
El control remoto no es compatible o no funciona	Reemplace la batería (vea la página 46). Asegúrese de que el control remoto está dentro del rango de funcionamiento de 6 m de la barra de sonido. Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y la barra de sonido.
La aplicación Bose no funciona en el dispositivo	Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la aplicación Bose y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo. Desinstale la aplicación Bose del dispositivo y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 19).
La barra de sonido no está visible para agregar a otra cuenta Bose	Asegúrese de que la opción compartir está activada en la barra de sonido usando la aplicación Bose. Asegúrese de que la barra de sonido y el dispositivo están conectados a la misma red Wi-Fi.
La barra de sonido y la fuente no se encienden/apagan simultáneamente	Presione el botón de encendido  para encender/apagar la fuente. Si la barra de sonido está conectada al puerto óptico de la TV, active la activación automática para que la barra de sonido se encienda cada vez que reciba una señal de sonido (vea la página 22).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Intermitente o no hay audio proveniente de la barra de sonido	Aumente el volumen de la barra de sonido (vea la página 24) o en el dispositivo.
	Si el extremo izquierdo de la barra de luces se ilumina de color blanco, la barra de sonido está silenciada. Presione el botón Silenciar  para restaurar el audio de la barra de sonido.
	Compruebe la configuración de audio de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV.
	Asegúrese de que su dispositivo no está silenciado.
	Asegúrese de que está usando un dispositivo compatible con <i>Bluetooth</i> .
	Reinicie el dispositivo.
	Reinicie la fuente de audio.
	Cambie a una fuente diferente (vea la página 23).
	Reproduzca audio de una aplicación o servicio de música diferente.
	Si el audio es de una fuente Wi-Fi, restablezca el router.
	Reinicie la TV.
	Actualice el software de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV.
	Desconecte el cable HDMI de la barra de sonido del puerto HDMI eARC (o ARC) de la TV y vuelva a conectarlo.
	Asegúrese de que el cable HDMI de la barra de sonido está enchufado a un puerto de la TV marcado HDMI eARC (Canal de retorno de audio mejorado) y no un puerto HDMI estándar. Si la TV no tiene un puerto HDMI eARC, conecte al puerto HDMI ARC . Si la TV no tiene un puerto ARC, conecte la barra de sonido usando el cable óptico (vea la página 60).
	Si la barra de sonido está conectada al puerto HDMI eARC (o ARC) de la TV, asegúrese de que Consumer Electronics Control (CEC) esté activado en el menú de la TV. La TV puede denominar al CEC con otro nombre. Consulte la guía del usuario de la TV.
	Si la barra de sonido está conectada al puerto óptico de la TV, asegúrese de que el cable óptico está conectado a un puerto de la TV marcado Output o OUT , no Input ni IN.
	Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en una salida de CA (red eléctrica) activa.
	Compruebe la configuración CEC avanzado en la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/bssb_cec

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La barra de sonido no se conecta al módulo de bajos o a los altavoces envolventes	Consulte la guía del usuario del módulo de bajos o los altavoces envolventes para la solución de problemas (vea la página 42). Asegúrese de que el módulo de bajos o los altavoces envolventes son compatibles con la barra de sonido (vea la página 42). Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en la salida de CA (red eléctrica).
No hay audio proveniente del módulo de bajos o de los altavoces envolventes	Asegúrese de que el módulo de bajos o los altavoces envolventes son compatibles con la barra de sonido (vea la página 42). Asegúrese de que el software está actualizado en la aplicación Bose. Ajuste el nivel de los bajos usando la aplicación Bose (vea la página 25). Cambie a una fuente diferente (vea la página 23).
El sonido proviene del altavoz de la TV	Asegúrese de que el cable HDMI de la barra de sonido está enchufado a un puerto de la TV marcado HDMI eARC (Canal de retorno de audio mejorado) y no un puerto HDMI estándar. Si la TV no tiene un puerto HDMI eARC, conecte al puerto HDMI ARC. Si la TV no tiene un puerto ARC, conecte la barra de sonido usando el cable óptico (vea la página 60). Apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV. Desconecte el cable HDMI de la barra de sonido del puerto HDMI eARC (o ARC) de la TV y vuelva a conectarlo. Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en la salida de CA (red eléctrica). Disminuya el volumen de la TV al nivel más bajo. Si la barra de sonido está conectada al puerto HDMI eARC (o ARC) de la TV, asegúrese de que Consumer Electronics Control (CEC) esté activado en el menú de la TV. La TV puede denominar al CEC con otro nombre. Consulte la guía del usuario de la TV. Compruebe la configuración CEC avanzado en la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/bssb_cec

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El audio es deficiente o distorsionado	Pruebe diferentes fuentes, si están disponibles. Asegúrese de que la TV puede producir audio de sonido envolvente. Consulte la guía del usuario de la TV. Si se reproduce audio desde otro dispositivo, disminuya el volumen de dicho dispositivo. Ajuste el nivel de los bajos usando la aplicación Bose (vea la página 25). Apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV. Compruebe que haya sonido (vea la página 61).
La barra de sonido no reproduce audio de la fuente correcta o selecciona la fuente incorrecta después de un tiempo de retraso	Compruebe la configuración CEC avanzado en la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/bssb_cec Desactive CEC en la fuente. Consulte la guía del usuario de la fuente.
La barra de sonido no se conecta a la red Wi-Fi	En la aplicación Bose, seleccione el nombre correcto de la red y escriba la contraseña de la red (distingue mayúsculas de minúsculas). Asegúrese de que la barra de sonido y el dispositivo están conectados a la misma red Wi-Fi. Si la información de la red cambió, vea la página 20. Active la Wi-Fi en el dispositivo que está usando para configurar. Cierre las otras aplicaciones abiertas en el dispositivo. Reinicie el dispositivo y el router. Si el router es compatible con las dos bandas 2.4 GHz y 5 GHz, verifique que el dispositivo (móvil o computadora) y la barra de sonido están conectados a la misma banda. NOTA: Asigne un nombre exclusivo a cada banda para asegurarse de que se está conectando a la banda correcta. Reinicie el router. Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfe los firmemente en la salida de CA (red eléctrica). Desinstale la aplicación Bose en el dispositivo, vuelva a instalar la aplicación y reinicie la configuración. Si se conecta a una red diferente y la aplicación no le indica que debe configurarla, vaya a la pantalla principal y agregue la barra de sonido.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La barra de sonido no se conecta con un dispositivo <i>Bluetooth</i>	Desactive la función <i>Bluetooth</i> en el dispositivo y vuelva a activarla. Elimine la barra de sonido de la lista <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlos (vea la página 35). Conecte un dispositivo diferente (vea la página 35). Asegúrese de que está usando un dispositivo compatible con <i>Bluetooth</i>. Visite: support.bose.com/bssb_bt Elimine la barra de sonido de la lista <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Vuelva a conectarlos (vea la página 35). Borre la lista de dispositivos de la barra de sonido (vea la página 36). Vuelva a conectarlos (vea la página 35).
La barra de sonido no transmite audio usando <i>AirPlay</i>	Asegúrese de que la barra de sonido está encendida y dentro del rango (vea la página 22). Asegúrese de que el dispositivo Apple y la barra de sonido están en la misma red Wi-Fi. Actualice su dispositivo Apple. Asegúrese de que la barra de sonido esté actualizada (vea la página 46). Si no puede encontrar el icono de <i>AirPlay</i>  en la aplicación de música desde donde está transmitiendo, transmita audio desde el Centro de control. Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.apple.com/airplay

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Alexa no responde	Asegúrese de que la luz de micrófono apagado no se ilumina de color rojo. Para encender el micrófono, vea la página 27. Asegúrese de que Alexa se configuró usando la aplicación Bose (vea la página 26). NOTA: La barra de sonido se debe configurar y conectar a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose. Conecte el dispositivo a la Wi-Fi. Verifique que se encuentra en un país donde Amazon Alexa está disponible. Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación Alexa. Asegúrese de que el dispositivo es compatible. Asegúrese de que la palabra de activación está activada (vea la página 26). Elimine Alexa de la barra de sonido usando la aplicación Bose. Vuelva a agregar Alexa. Asegúrese de que dice el nombre que le asignó en la aplicación Bose. Si múltiples barras de sonido tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose. Si usa Bose Voice4Video: • Asegúrese de que no haya obstrucciones entre la barra de sonido, la TV y el decodificador de cable. • Asegúrese de que la barra de sonido está conectada con el cable HDMI (vea la página 59). • Asegúrese de que configuró esta función usando la aplicación Bose y conectó la TV y/o el decodificador por satélite/cable. • Asegúrese de que escribió el código postal y el proveedor de servicios del decodificador por satélite/cable. Es posible que Alexa no sea compatible con su pedido. Se agregan nuevas funciones periódicamente. Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.amazon.com/usealexa
	Asegúrese de que cuenta con un dispositivo habilitado para el Asistente de Google conectado a la red (vea la página 32). Compruebe que Google Cast está activado en la aplicación Bose (vea la página 32). Conecte el dispositivo a la Wi-Fi. Asegúrese de que está en un país donde el Asistente de Google esté disponible. Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación del Asistente de Google. Asegúrese de que el dispositivo es compatible. Para obtener asistencia adicional, visite: https://support.google.com/assistant
El Asistente de Google no puede controlar la barra de sonido	

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La barra de sonido no se conecta a un altavoz <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink ni a los audífonos Bose	Compruebe que el altavoz o los audífonos están encendidos, dentro de 9 m de la barra de sonido y listo para conectar a otro dispositivo. Para más información, consulte la guía del usuario del producto.
La barra de sonido no se reconecta a un altavoz <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o a los audífonos Bose anteriormente conectados	Conectar usando la aplicación Bose (vea la página 19).
Calidad de audio deficiente de un altavoz <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o de audífonos Bose conectados	Si el router es compatible con las dos bandas 2.4 GHz y 5 GHz y la barra de sonido está conectada a una frecuencia de 2.4 GHz, conéctese a la frecuencia de 5 GHz. No todos los altavoces <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink pueden reproducir audio en perfecta sincronización cuando se conectan a la barra de sonido. Para comprobar si el producto es compatible, visite: support.bose.com/Groups Compruebe que la función Sincronizar con el grupo esté activada en la aplicación Bose (vea la página 19). Puede acceder a esta opción en el menú de configuración. Instale cualquier actualización de software disponible para el altavoz o los audífonos. Para verificar si hay actualizaciones, abra la aplicación Bose adecuada para el producto en el dispositivo o visite btu.bose.com en la computadora.
Volumen o balance de audio deficiente de los auriculares abiertos Bose Ultra conectados cuando Personal Surround está activado	Puede ajustar el volumen de los auriculares, el nivel del canal central o la altura y el nivel del canal envolvente en relación con la barra de sonido, usando la aplicación Bose. Para acceder a estas opciones, en la pantalla principal, toque ● ● ● en el control deslizante de volumen del grupo.
No se puede acceder a los accesos directos de los auriculares abiertos Bose Ultra conectados	De forma predeterminada, Personal Surround está activado cuando conecta los auriculares abiertos Bose Ultra a la barra de sonido (vea la página 45). Los accesos directos están desactivados en ambos auriculares mientras Personal Surround está activado. Para acceder a los accesos directos, desactive Personal Surround usando la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción desde la pantalla principal.

RESTABLECER LA BARRA DE SONIDO

Cuando se restablece la configuración de fábrica se eliminan todas las configuraciones de fuente, volumen y red de la barra de sonido y se restablece a la configuración predeterminada.

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón Bajar volumen — y el botón Reproducir/Pausa ▷|| por 5 segundos hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.



La barra de sonido se reinicia. Cuando se completa el restablecimiento, la barra de luces se ilumina de color ámbar.

2. Para restablecer la configuración de audio y de red de la barra de sonido, Inicie la aplicación Bose en el dispositivo y agregue la barra de sonido a la red (vea “Agregar la barra de sonido a una cuenta existente” en la página 20).

OPCIONES DE CONEXIÓN

Conecte la barra de sonido a la TV usando una de las siguientes opciones de conexión:


- **Opción 1 (preferida):** HDMI eARC (Canal de retorno de audio mejorado) o ARC
- **Opción 2:** Optical

NOTAS:

- Para disfrutar de la experiencia de sonido envolvente Dolby Atmos, conecte la barra de sonido al puerto HDMI eARC o ARC de la TV (vea la página 59). Si la TV no tiene un puerto eARC o ARC, puede conectar el cable óptico al puerto óptico para disfrutar de un sonido espacioso y real (vea la página 60).
- Para usar el control remoto de la TV para controlar las funciones de encendido, volumen y silenciar de la barra de sonido, la barra de sonido debe estar conectada al puerto HDMI eARC o ARC de la TV.

1. En la parte posterior de la TV, busque los puertos **HDMI IN** y **Audio OUT** (óptico).

NOTA: Es posible que el panel de puertos de la TV no se vea como se muestra. Observe la forma del puerto.

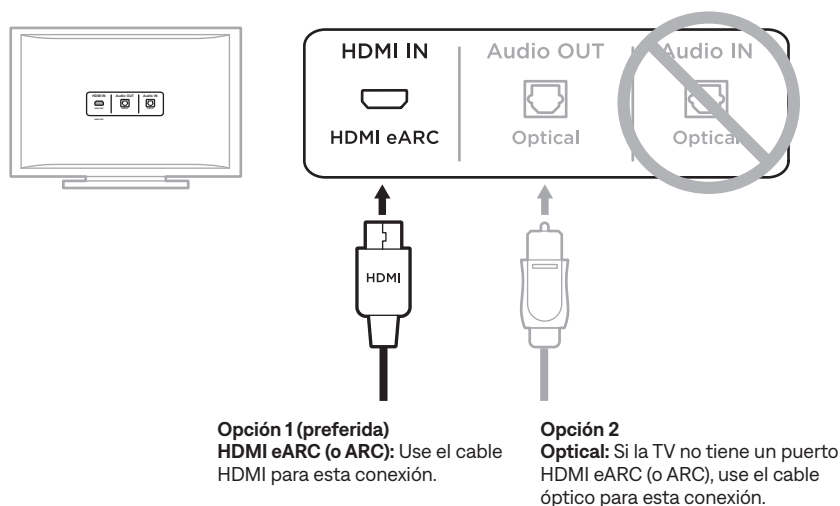


2. Elija un cable de audio.

CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A LA TV

Después de elegir el cable de audio, conecte la barra de sonido a la TV.

Opción 1 (preferida): HDMI eARC o ARC


1. Enchufe un extremo del cable HDMI en el puerto **HDMI eARC** o **ARC** de la TV.
2. Enchufe el otro extremo del cable al puerto **HDMI (eARC)** en la barra de sonido.

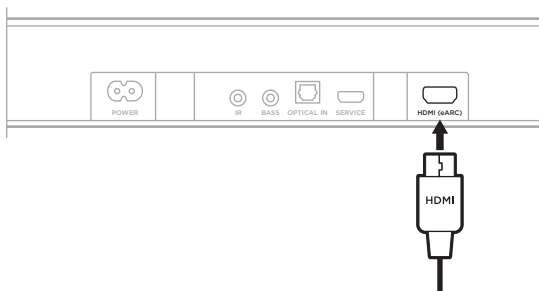

Opción 2: Optical

Si la TV no tiene un puerto HDMI eARC (o ARC), use el cable óptico para conectar la barra de sonido a la TV.

1. Quite los protectores de ambos extremos del cable óptico.




PRECAUCIÓN: Si inserta el enchufe sin quitar los protectores puede dañar el enchufe y/o el puerto.

2. Enchufe un extremo del cable óptico en el puerto **Optical OUT** de la TV.

PRECAUCIÓN: Si inserta el enchufe con una orientación incorrecta puede dañar el enchufe y/o el puerto.

3. Sostenga el enchufe en el otro extremo del cable óptico.
4. Alinee el enchufe con el puerto **OPTICAL IN**, de la barra de sonido y conéctelo con cuidado.

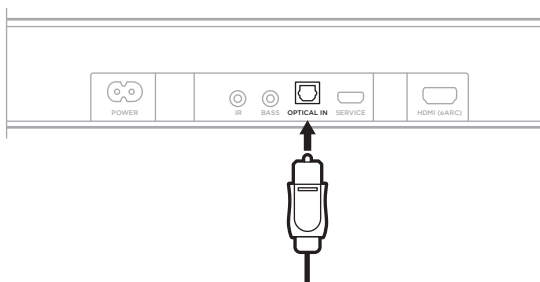

NOTA: El puerto tiene una puerta con bisagras que se desplaza cuando inserta el enchufe.

5. Empuje firmemente el enchufe en el puerto hasta que escuche o sienta que hace clic.



ROKU TV READY™

La barra de sonido inteligente Bose tiene certificación Roku TV Ready. Conecte la barra de sonido inteligente Bose al puerto **HDMI eARC** o **ARC** de un Roku TV mediante un cable HDMI y, a continuación, siga las instrucciones de configuración en pantalla. Una vez completado, controle la barra de sonido con el control remoto de Roku TV y acceda a la configuración del altavoz usando el menú de configuración en pantalla de Roku TV.

NOTAS:

- Es posible que la barra de sonido inteligente Bose requiera una actualización de software para que sea compatible con Roku TV Ready. Para más información, póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose.

Visite: support.Bose.com/bssb

- El sistema Roku TV Ready no está disponible en todas las regiones. Para obtener más información, visite: go.roku.com/rokutvready

VERIFICAR EL SONIDO

1. Encienda la TV con el control remoto de la TV.
2. En la sección de audio del menú de la TV, apague los altavoces de la TV.

NOTA: Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.

3. Si usa un sistema de decodificador por satélite/cable u otra fuente secundaria:
 - a. Encienda esta fuente.
 - b. Seleccione la entrada de TV adecuada.

4. Encienda la barra de sonido (vea la página 22).

Se oye sonido proveniente de la barra de sonido.

5. En el control remoto de la barra de sonido, presione el botón Silenciar .

No oye sonido proveniente de los altavoces de la TV ni de la barra de sonido.

NOTA: Si no oye sonido de la TV después de silenciar la barra de sonido, vea “El sonido proviene del altavoz de la TV” en la página 52.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.



Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyneet nesteitä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara.
- Tuotteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja sisäisesti jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jopa käytetyt paristot voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Sulje paristolokero aina huolellisesti. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttäminen, poista paristot ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein päin (plus- ja miinusnapa).
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja sekä erimerkkisiä tai -tyyppisiä paristoja, kuten alkaliparistoja, sinkki-hiiliparistoja tai ladattavia paristoja.

- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin.
- Myrkytystapauksissa pyydä hoito-ohjeita Myrkytystietokeskuksesta.
- Räjähdyk-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain hyväksytyjä paristoja.
- Poista käytetyt paristot tai akut ja kierrätä tai hävitä ne viipymättä viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Säilytä ne poissa lasten ulottuvilta. ÄLÄ hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen joukossa äläkä polta niitä.
- Poista paristot pitkään käyttämättömänä olleesta laitteesta ja kierrätä tai hävitä ne viipymättä viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
- Älä pura latausta väkisin, lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 85 °C:n lämpötilaan. Muutoin seurauksena voi olla loukkaantuminen kemiallisia palovammoja aiheuttavan kaasupurkauksen, vuodon tai räjähdysvaaran vuoksi.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.
- Akun tyyppi: CR2032 | Pariston nimellisjännite: 3 V



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.

- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, tuotteen päälle tai lähelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon, räjähdys- tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose-soundbarin seinäkiinnike.
- Varmista tuotteen paikkaa valitessasi, ettei tuote tuki television tai näytön tuuletusaukkoja. Lue television tai näytön mukana tullut käyttöohje ja asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinän syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Älä sijoita tai asenna tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Paristojen virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman. Älä lataa paristoja uudelleen tai pura, kuumenna tai polta niitä.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Tämä laite, joka toimii taajuusalueella 5 150–5 250 MHz, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa: Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz. I

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP. I Käytön taajuusalue 5 725–5 850 MHz. I Enimmäislähetysteho alle 14 dBm (25 mW) EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset

Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Verkkoyhteys valmiustilassa
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	<0,5 W	kaikki verkkotyypit ≤2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	<2,5 tuntia	≤20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki johdolliset verkkoliitännät on liitetty ja kaikki langattoman verkon liitännät on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	–	≤2,0 W
Langattoman verkkoliitännän käyttöönotto- / käytöstäpoistomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Wi-Fi®: Ota käyttöön Bose-sovelluksella. Poista käytöstä painamalla kaukosäätimen mykistys- ja <i>Bluetooth</i>-painikkeita painettuina samanaikaisesti. Bluetooth®: Käyttöönotto: muodosta laitepari <i>Bluetooth</i>-lähteen kanssa painamalla kaukosäätimen <i>Bluetooth</i>-painiketta ja valitsemalla sitten soundbar laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta tai käyttämällä Bose-sovellusta. Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen <i>Bluetooth</i>-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan.	




廢電池請回收

Hävität käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Li-ion



보스코리아 유한회사

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon. X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 439269						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr ⁶⁺)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	—	o	o	o	o	o
Metalliosat	—	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	—	o	o	o	o	o
Johdot	—	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "—" osoittaa, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden; 4 merkitsee vuotta 2014 tai 2024.

Maahantuoja: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CE-tunnus sijaitsee soundbarin takaosassa olevassa tuotetarrassa.

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 439269

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

Amazon, Alexa, Amazon Music ja kaikki niihin liittyvät merkit ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple AirPlay -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

 Dolby, Dolby Atmos ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google, Google Cast ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

 HDMI, High-Definition Multimedia Interface, HDMI-ulkoasu ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

QuickSet on Universal Electronics Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti.

© UEI 2000–2024

 Roku TV, Roku TV Ready ja Roku TV Ready -logo ovat Roku, Inc:n tavaramerkkejä. Tällä tuotteella on Roku TV Ready -tuki Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Maat voivat muuttua. Ajantasaisen luettelon maista, joissa tällä tuotteella on Roku TV Ready -tuki, voi pyytää sähköpostitse osoitteesta rokutvready@roku.com.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose, B-logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve ja Voice4Video ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteisen antamaa kirjallista lupaa.

Bose-älykaiuttimeen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä kaukosäätimen Toisto/tauko-painiketta ▷|| ja äänenvoimakkuuden lisäämispainiketta + painettuina 5 sekuntia.
2. Liitä USB-johto soundbarin takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan **<http://203.0.113.1/opensource>**.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	13
--------------	----

DOLBY ATMOS® -TEKNOLOGIA	14
---------------------------------------	-----------

SOUNDBARIN SIOITTAMINEN

Suosituksset	15
Soundbarin kiinnittäminen seinään	16
Äänen säätäminen seinäasennuksessa.....	17

SOUNDBARIN KÄYTTÖÖNOTTO

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan	18
Verkkoyhteys valmiustilassa	18

BOSE-SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose-sovelluksen lataaminen	19
-----------------------------------	----

NYKYISET BOSE-SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin	20
Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon	20

SOUNDBARIN SÄÄTIMET

Kaukosäätimen toiminnot	21
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	22
Automaattikäynnistys (vain optinen liitäntä)	22
Lähteet.....	23
Median toisto ja äänenvoimakkuus	24
Virtuaaliavustajan säätimet	25
Äänen säätäminen.....	25
AI-dialogitila.....	25

AMAZON ALEXA

Amazon Alexan käyttäminen.....	26
Käyttäminen äänellä	26
Soundbarin säätimien käyttäminen	27
Puhelut ja viestit Amazon Alexan kanssa.....	28
Alexa Calling and Messaging -ominaisuuden käyttöönotto.....	28
Käyttäminen äänellä	28
Älä häiritse -tilan käyttöönotto	29
Käyttäminen äänellä	29
Äänentoiston ohjaus Bose Voice4Video -ominaisuudella	30
Voice4Videon määrittäminen	30
Käyttäminen äänellä	30

GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÖ

Google Assistantin käyttäminen.....	32
-------------------------------------	----

ÄÄNEN SUORATOISTO GOOGLE CASTILLA

33

ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	34
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	34

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Laitteen yhdistäminen	35
Laitteen yhteyden katkaiseminen.....	36
Laitteen yhdistäminen uudelleen	36
Yhdistäminen uuteen laitteeseen.....	36
Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen.....	36

SOUNDBARIN TILA

Wi-Fi-tila	37
<i>Bluetooth</i> -tila	37
Amazon Alexan tila	38
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo	39
Mediatoiston ja äänenvoimakkuuden tila	39
Päivitys- ja virhetila	40

LISÄOMINAISUUDET

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	41
--	----

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnainen)	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen SimpleSync-tekniologialla	43
Edut	43
Yhteensopivat tuotteet	43
Yhdistäminen Bose-sovelluksella	44
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen	44
Henkilökohtainen tilääni avoimilla Bose Ultra -nappikuulokkeilla	45
Edut	45
Henkilökohtaisen tiläänen poistaminen käytöstä	45
Henkilökohtaisen tiläänen ääniasetusten muuttaminen	45
Immersiivinen ääni ja pikavalinnat, kun henkilökohtainen tilääni on käytössä ..	45

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Soundbarin päivittäminen	46
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen	46
Soundbarin puhdistaminen	48
Varaosat ja tarvikkeet	48
Rajoitettu takuu	48

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	49
Muut ratkaisut	49
Soundbarin palauttaminen.....	57

LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE


Yhdistämisvaihtoehdot.....	58
Soundbarin yhdistäminen televisioon.....	59
Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC	59
Vaihtoehto 2: Optinen.....	60
Roku TV Ready™.....	61
Äänen tarkistaminen	61

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Bose-älysoundbar




Kaukosäädin (sisältää paristot)



Virtajohto*



HDMI-kaapeli



Optinen kaapeli

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa support.Bose.com/bssb.

Bose-älysoundbar tukee Dolby Atmos® -teknologiaa. Ylöspäin ja sivulle suunnattujen kaiuttimien ansiosta soundbar tuottaa laadukkaan äänen joka suunnasta, mikä saa aikaan upean, immersiiivisen ja kokonaisvaltaisen tiläänäikokemuksen.


HUOMAUTUS: Jotta voit nauttia Dolby Atmos -tiläänäikokemuksesta, liitä HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään (ks. sivu 59). Jos televisiossa ei ole eARC- tai ARC-liitäntää, liitä optinen kaapeli optiseen liitäntään, niin saat todenmukaisen äänen, jossa on tilan tuntua (ks. sivu 60).

SUOSITUKSET

- Aseta soundbar television eteen sen alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että sen etuosa osoittaa huoneeseen.
- Varmista paras äänenlaatu huolehtimalla siitä, ettei mikään peitä soundbarin päällä olevia ylöspäin suunnattuja kaiuttimia ja sivuilla olevia sivuille suunnattuja kaiuttimia.
- Jos soundbar kiinnitetään seinään, varmista, että sen yläosa on vähintään 10 cm:n etäisyydellä televisiosta.
- Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta äänenlaatu on mahdollisimman hyvä.
- Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin sileillä pinnoilla, kuten marmorilla, lasilla tai kiillotetulla puupinnalla.
- Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Aukkojen tukkiminen heikentää äänenlaatua.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (vähintään 0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi.
- Jotkin Wi-Fi-tukiasemat on ehkä sijoitettava 2,4–3 metrin päähän soundbarista sekä lisävarusteena hankittavista bassoyksiköstä ja tilaäänikaiuttimista häiriöiden välttämiseksi.
- Jotta äänenlaatu on paras mahdollinen, älä sijoita soundbaria kaappiin tai vinottain kulmaan.
- Älä aseta mitään esineitä soundbarin päälle.

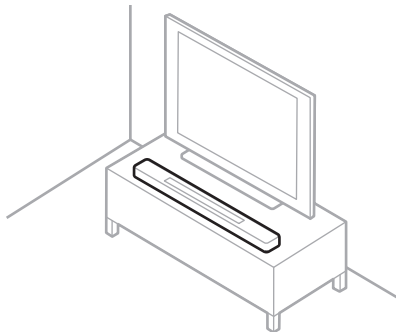

HUOMIO: ÄLÄ aseta soundbaria etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

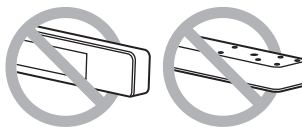


SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

Soundbar voidaan kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose-soundbarin seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Käy osoitteessa support.Bose.com/bssb.

HUOMAUTUS: Varmista, että soundbarin yläosa on vähintään 10 cm:n etäisyydellä televisiosta.

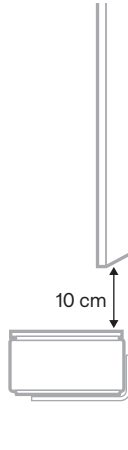


HUOMIO: ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.

Äänen säätäminen seinäasennuksessa

Kun soundbar on kiinnitetty seinään, äänenlaatu on säädettävä ihanteelliseksi.

Pidä kaukosäätimen mykistyspainiketta  painettuna 5 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa.

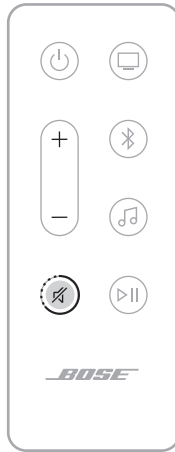


HUOMAUTUS: Jos irrotat soundbarin seinästä, palauta oletusääniasetukset toistamalla vaiheet.

VIHJE: Voit säätää ääntä seinäasennuksessa myös Bose-sovelluksella.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto soundbarin takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Yhdistä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

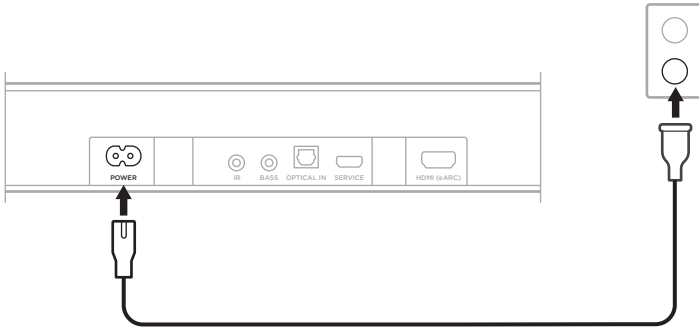

Soundbar käynnistyy, ja valopalkki syttyy oranssina.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyden valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu tai Amazon Alexalle tai Google Assistantille ei ole puhuttu 20 minuuttiin.

Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyden valmiustilasta:

- Paina kaukosäätimen virtapainiketta (⏻), lähdepainiketta (ks. sivu 23) tai Toisto/tauko-painiketta ▷|| (ks. sivu 21).
- Toista ääntä tai jatka toistoa laitteella tai Bose-sovelluksella.
- Puhu Amazon Alexaa tai Google Assistantia tukevalle laitteelle.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos haluat käyttää Amazon Alexaa verkkoyhteyden valmiustilassa, varmista, että soundbarin asetukset on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 19) ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 39).
- Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.


Bose-sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voi esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella internetradioasemia, määrittää Amazon Alexan asetukset, ottaa Google Castin käyttöön, valita äänikehotteiden kielen hallita soundbarin asetuksia sekä saada päivityksiä ja Bosen tarjoamia uusia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää soundbar aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 20).

BOSE-SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus laitteellesi.

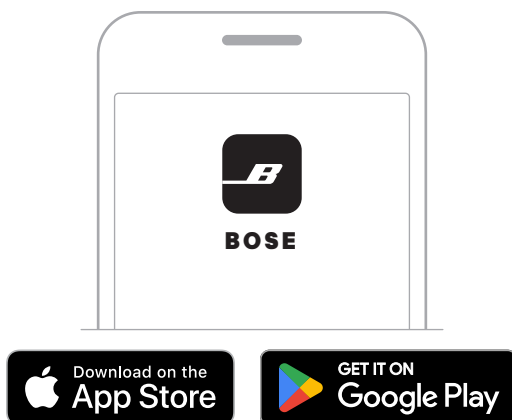

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose-älysoundbar Bose-sovelluksessa.

YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä laite toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen mykistyspainiketta  ja Bose-sovelluksen painiketta , kunnes valopalkki palaa oranssina.



2. Avaa laitteen Wi-Fi-asetukset.
3. Valitse **Bose-älysoundbar**.
4. Avaa Bose-sovellus ja nouda sovelluksen ohjeita.


HUOMAUTUS: Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää soundbar.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.

VIHJE: Voit ohjata soundbaria myös Bose-sovelluksella.


KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, valita lähde ja hallita *Bluetooth*-yhteyksiä.

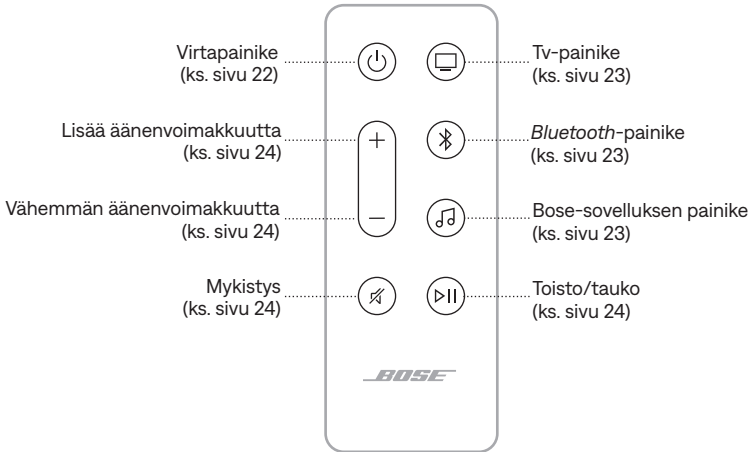

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Soundbarin virta kytketään ja katkaistaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta .

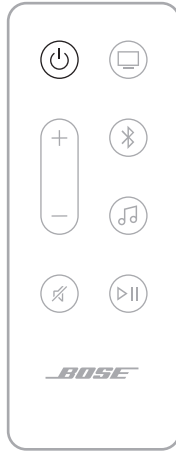

Kun soundbar kytketään päälle, käyttöön tulee tv-lähde.

HUOMAUTUKSIA:

- Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
- Kun soundbarin virta on katkaistu, voit edelleen ohjata sitä puheella käyttämällä Amazon Alexaa tai Google Assistantia tukevaa laitetta (ks. sivu 26).

VIHJE: Soundbarin virta voidaan kytkeä ja katkaista myös Voice4Video-ominaisuudella (ks. sivu 30).

Automaattikäynnistys (vain optinen liitäntä)


Soundbarin voi asettaa käynnistymään automaattisesti, kun se vastaanottaa äänisignaalin.

Automaattikäynnistykseen ja oletusvirta-asetusten välillä voidaan vaihtaa pitämällä virtapainiketta  painettuna 10 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa.

VIHJE: Automaattikäynnistystä voidaan ohjata myös Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Lähteet


Valitse lähde painamalla kaukosäätimessä haluamasi lähteen painiketta (televisio , *Bluetooth*  tai Bose-sovellus .

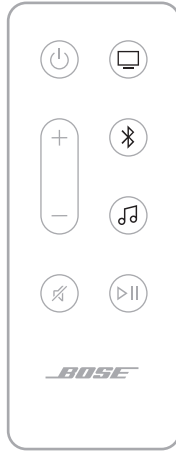

VIHJEET:

- Voit valita *Bluetooth*-lähteen myös Bose Voice4Video -ominaisuudella (ks. sivu 30).
- Voit valita lähteen myös Bose-sovelluksella.

Median toisto ja äänenvoimakkuus

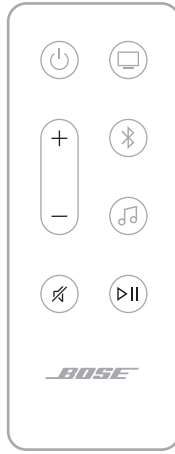


TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina ▷ . HUOMAUTUKSIA: - Kun äänentoisto on keskeytetty, valopalkin keskellä olevat kaksi valoa palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan. - Tv-lähteen ääntä ei voi toistaa/keskeyttää.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ▷ kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ▷ kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +. HUOMAUTUS: Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —. HUOMAUTUS: Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.
Mykistys ja mykistyksen poisto	Paina ✕. Kun ääni on mykistetty, valopalkin vasen pää palaa valkoisena, kunnes äänen toistoa jatketaan. VIHJE: Voit poistaa mykistyksen myös painamalla + -painiketta.

VIHJE: Tiettyjen lähteiden median toistoa ja äänenvoimakkuutta voidaan hallita myös Bose Voice4Video -ominaisuudella Amazon Alexan ohella (ks. sivu 30).

VIRTUAALIAVUSTAJAN SÄÄTIMET

Amazon Alexaa voidaan ohjata toimintopainikkeella ○ (sivu 27). Mikrofonin voi poistaa käytöstä Mikrofonin pois -painikkeella ☒ (ks. sivu 27).

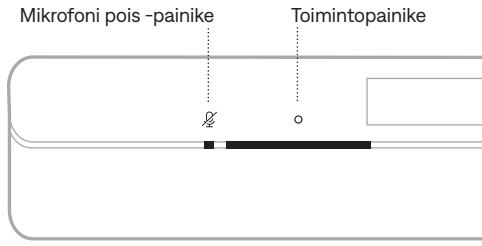

VIHJE: Voit ohjata Amazon Alexaa myös äänikomennoilla (ks. sivu 26).

ÄÄNEN SÄÄTÄMINEN

Bassoa, diskanttia, keskikanavaa, korkeuskanavaa ja tiläänikanavia voidaan säätää Bose-sovelluksessa. Nämä toiminnot ovat Asetukset-valikossa.

AI-DIALOGITILA

AI-dialogitila säätää ääntä siten, että puheääni kuuluu selkeämmin ilman, että immerssiivisiä äänitehosteiden vaikuttavuus heikkenee.

AI-dialogitilan voi ottaa käyttöön Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUS: Kun AI-dialogitila on käytössä, se koskee kaikkien lähteiden sisältöä ja pysyy käytössä, vaikka soundbarin virta katkaistaan.

AMAZON ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Soundbarissa on elämää helpottava Alexa, jonka ansiosta voit ohjata musiikkia ja muita toimintoja äänikomennoilla. Alexan käyttö on yhtä helppoa kuin kysymyksen esittäminen. Voit pyytää Alexaa soittamaan lempikappaleesi, siirtymään seuraavaan raitaan, muuttamaan äänenvoimakkuutta, lukemaan uutiset ym. Soundbarin Alexa tekee älykodin ohjaamisesta entistäkin helpompaa, sillä voit käyttää äänikomentoja.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

Määritä Alexa soundbarissa käyttämällä Bose-sovellusta. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUKSIA:

- Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa. Alexan ominaisuudet ja toiminnot saattavat vaihdella sijainnin mukaan.
- Kun määrität Alexan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose-sovelluksessa.
- Jos kotonasi on useita Bose-tuotteita, virtuaaliavustajan parhaan toiminnan varmistamiseksi Bose suosittelee, että vain yksi henkilö käyttää Bose-tiliään ja Amazon Alexa -tiliään Alexan määrittämiseksi kaikille Bose-tuotteille.

Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	Help me get started.
Musiikin kuuntelu	Play rock music. HUOMAUTUS: Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänentoiston keskeyttäminen	Pause.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Turn the volume up.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Skip.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on Tuneln. HUOMAUTUS: Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita.


KOKEILE NÄITÄ

ESIMERKKILAUSEITA

Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play jazz in the "Kitchen". HUOMAUTUS: Varmista, että lausut Bose-sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
Ajastimen asettaminen	Set a timer for 15 minutes.
Lisää mahdollisuuksia	Help me get started with skills.
Alexan lopettaminen	Stop.

Soundbarin säätimien käyttäminen

Amazon Alexaa voidaan ohjata toimintopainikkeella ○. Mikrofoni voidaan poistaa käytöstä Mikrofoni pois -painikkeella ☒. Ne sijaitsevat soundbarin yläosassa.

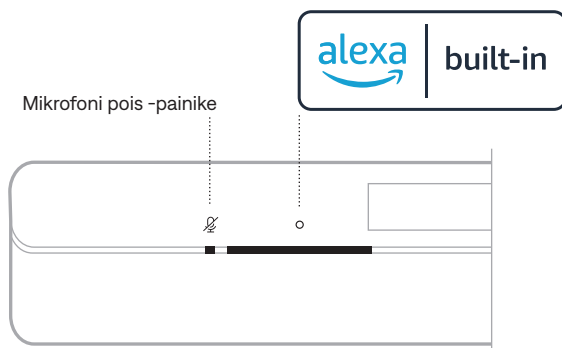

KOKEILE NÄITÄ

TOIMINTAOHJEET

Alexalle puhuminen	Napauta ○ ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa .
Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen	Napauta ○.

KOKEILE NÄITÄ	TOIMINTAOHJEET
Alexan lopettaminen	Napauta ○.
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta ✕. HUOMAUTUS: Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexa voi käyttää.

PUHELUT JA VIESTIT AMAZON ALEXAN KANSSA

Paranna perheenjäsesi välistä yhteydenpitoa. Alexan avulla voit tehdä laitteestasi sisäpuhelimen, jolla voi käydä välittömiä kaksisuuntaisia keskusteluja huoneiden tai kotien välillä sekä lähettää yksisuuntaisia tiedotteita mistä tahansa huoneesta. Alexan avulla voit soittaa tai viestitellä ilmaiseksi lähes kenelle tahansa tuetulla Alexa-laitteella tai tuetun matkapuhelimen tai taulutietokoneen Alexa-sovelluksella.

HUOMAUTUKSIA:

- Molemmilla osapuolilla pitää olla Alexaa tukeva laite sekä Alexa Calling and Messaging -ominaisuus saatavilla ja käytössä. Lisäksi toiselle osapuolelle pitää antaa lupa Alexa-sovelluksessa.
- Alexa-puheluiden ja -viestien käyttämisestä varten mikrofonin täytyy olla käytössä (ks. sivu 39).

Alexa Calling and Messaging -ominaisuuden käyttöönotto

Ota Alexa Calling and Messaging -ominaisuus käyttöön Alexa-sovelluksessa.

Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
"Vierailu" jossakin kodin laitteessa	Drop in on "Kitchen". HUOMAUTUS: Jos tuote on Bose-tuote, varmista, että lausut Bose-sovelluksessa antamasi kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
"Vierailu" kodin ulkopuolella perheenjäsenen tai ystävän luona	Drop in on "Mom's Kitchen". HUOMAUTUS: Varmista, että lausut omistajan Bose- tai Alexa-sovelluksessa määritetyn kaiuttimen nimen.

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Puhelun soittaminen	Call Mom.
Puheluun vastaaminen	Answer.
Puhelun tai viestin hylkääminen	Decline.
Puhelun lopettaminen	End call.
Viestin toistaminen	Play message.
Hätäyhteyshenkilölle soittaminen	Call my emergency contact.
Ilmoittaminen	Announce that dinner is ready.

ÄLÄ HÄIRITSE -TILAN KÄYTTÖÖNOTTO

Voit poistaa tilapäisesti käytöstä kaikki soundbariin saapuvat ilmoitukset, tiedotteet ja puhelut.

Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Älä häiritse -tilan käyttöönotto	Turn on Do Not Disturb.
Älä häiritse -tilan poistaminen käytöstä	Turn off Do Not Disturb.

VIHJE: Älä häiritse -tilan voi ottaa käyttöön myös Alexa-sovelluksella.

ÄÄNENTOISTON OHJAUS BOSE VOICE4VIDEO -OMINAISUUDELLA

Bose Voice4Video -teknologia laajentaa Amazon Alexan toimintoja tavoilla, joita muut soundbarit eivät tarjoa. Älykkään soundbarin lisäksi voit ohjata äänikomennoilla myös televisiota sekä kaapeli- tai satelliittivastaanotinta. Puhumalla Alexalle voit käynnistää television ja älykkään soundbarin, vaihtaa videolähteeseen, valita kanavan yhtiön nimen tai kanavanumeron perusteella ja katsella lempiohjelmiasi välittömästi.

HUOMAUTUS: Voice4Video on saatavana vain televisioille sekä kaapeli- ja satelliittivastaanottimille.

Voice4Videon määrittäminen

Voice4Videon voi määrittää Bose-sovelluksessa.

HUOMAUTUS: Ennen Voice4Videon määrittämistä Alexan asetukset on määritettävä Bose-sovelluksessa (ks. sivu 26).

Käyttäminen äänellä

Sano ensin "Alexa" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Television virran kytkeminen	Turn on TV.
Television sammuttaminen	Turn off TV.
Videon toistaminen	Play.
Videon toiston keskeyttäminen	Pause.
Videon toiston jatkaminen	Resume.
Siirtyminen seuraavaan videoon	Next.
Siirtyminen edelliseen videoon	Previous.
Vaihtaminen <i>Bluetooth</i> -tuloon	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Vaihtaminen HDMI-tv-tuloon	Switch to HDMI2.

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Tietyn kanavan katselu	Watch NFL Network.
Tietyn kanavanumeron katselu	Watch channel 802.
Siirtyminen seuraavalle kanavalle	Next channel.
Siirtyminen edelliselle kanavalle	Previous channel.

GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Soundbar on yhteensopiva verkkoon yhdistetyn, Google Assistantia tukevan laitteen kanssa. Voit ohjata soundbaria äänelläsi Googlen avulla.

Sano ensin "OK Google" ja sitten pyyntösi ja <soundbarin nimi>. Kokeile esimerkiksi toistaa lempimusiikkiasi. Sano: "OK Google, play My Workout playlist on Family Room."

HUOMAUTUKSIA:

- Äänikomennot on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Jos haluat käyttää äänikomentoja, ota Google Cast käyttöön Bose-sovelluksessa ja määritä äänen lähetys Google Assistantia tukevalle laitteelle. Nämä toiminnot ovat Asetukset-valikossa.
- Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn soundbarin nimen. Jos usealle soundbarille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja Google Assistant -sovelluksen ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

Soundbar tukee Google Castia. Google Castilla voit suoratoistaa ääntä tuetuista sovelluksista helposti napauttamalla Cast-painiketta.

HUOMAUTUKSIA:

- Google Castin käyttö edellyttää Wi-Fi-yhteyttä.
- Google Cast on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Ota Google Cast käyttöön Bose-sovelluksen Asetukset-valikossa.
- Uusia tuettuja sovelluksia lisätään aika ajoin.

Puhelin kaukosäätimenä

- Riittää, kun napautat tuttujen sovellusten Cast-painiketta. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään eikä ladata mitään.
- Puhelimellasi voit etsiä musiikkia, käynnistää toiston tai asettaa sen taukotilaan ja säätää äänenvoimakkuutta mistä tahansa kotoa.
- Suoratoiston aikana voit käyttää puhelintasi muihin asioihin, kuten sosiaalisen median selaamiseen, tekstiviestien lähettämiseen ja jopa puheluihin vastaamiseen.
- Cast-yhteensopivien kaiuttimien monihuonetoiston avulla voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi.

Rajattomasti viihdettä omaan tahtiisi

Suosittu musiikkipalvelut, kuten Pandora, Spotify ja Tunes, tuovat saatavillesi miljoonia kappaleita.

Soundbar pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella soundbarista tai useasta kaiuttimesta.

HUOMAUTUKSIA:

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja soundbar on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.

ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse soundbar.

ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse soundbar.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta .




Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön laitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse soundbar laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi soundbarille antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.

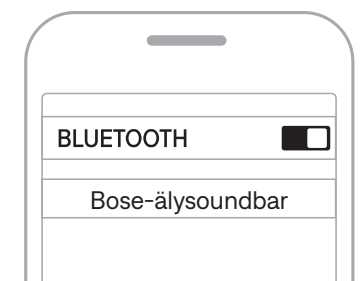

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Soundbarin nimi näkyy laitteen luettelossa.

LAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden laitteeseen Bose-sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös laitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

YHDISTÄMINEN UUTEEN LAITTEeseen

Soundbarin laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ✕, kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
2. Valitse soundbar laitteen luettelosta.

HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa.

SOUNDBARIN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN


1. Pidä kaukosäätimen ✕-painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Poista soundbar laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan, ja soundbar voidaan taas yhdistää (ks. sivu 35).

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilan.

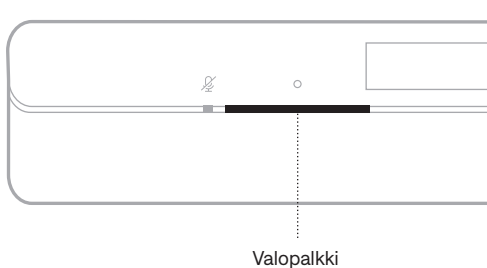

HUOMAUTUS: Valopalkki ilmaisee yhden valitun lähteen tilan kerrallaan.

WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Wi-Fi-yhteys muodostettu

BLUETOOTH-TILA

Osoittaa laitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.


VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi laitteeseen
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä laitteeseen
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty laitteeseen
Valkoinen valo vilkkuu hitaasti kahdesti ja sammuu sitten		Laiteluetteloa tyhjennetään

AMAZON ALEXAN TILA

Osoittaa Amazon Alexan tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Ei pala		Amazon Alexa on valmiustilassa
Valkoinen valo liukuu keskelle ja jää palamaan		Amazon Alexa kuuntelee
Valkoinen valo liukuu palkin päihin		Amazon Alexa miettii
Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko kehä)		Amazon Alexa puhuu
Vilkkuu hitaasti keltaisena		Ilmoitus Amazon Alexalta
Palaa valkoisena ja sitten valkoinen valo liukuu palkin päihin		Hälytys Amazon Alexalta
Vilkkuu hitaasti vihreänä		Vastaanottaa tai soittaa puhelua
Palaa vihreänä		Yhdistetty puheluun HUOMAUTUS: Kun puhelu katkaistaan, valopalkki sammuu.
Palaa violettina ja sammuu sitten		Älä häiritse -tila käytössä HUOMAUTUS: Kun Älä häiritse -tila on käytössä, valopalkki vilkkuu hitaasti violettina aina, kun Amazon Alexaa yritetään käyttää.

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

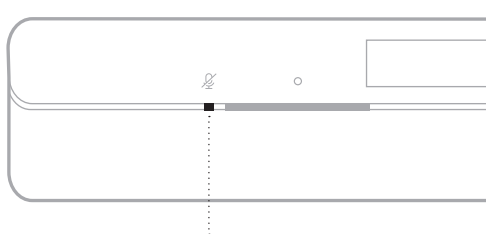

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa punaisena

Mikrofoni ei ole käytössä

MEDIATOISTON JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TILA

Osoittaa soundbarin tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena		Tauko
Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Lisää äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Vähemmän äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää palaa valkoisena		Mykistys

PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määrittäminen käynnissä
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Päivitystä ladataan
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Soundbaria päivitetään
Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa		Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa juuri nyt – yritä myöhemmin uudelleen
Palaa punaisena		Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen mykistyspainiketta  ja *Bluetooth*-painiketta  samanaikaisesti, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.



LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAINEN)

Soundbariin voidaan yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN SIMPLESYNC- TEKNOLOGIALLA

Bose SimpleSync -tekniologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voidaan yhdistää soundbariin musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

Edut

- **Henkilökohtainen tv-kuuntelukokemus:** Yhdistämällä soundbariin Bose-kuulokkeet voit kuunnella televisiota muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- **Toinen kuunteluhuone:** Yhdistämällä soundbariin Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.
- **Syvämpi immersio** Yhdistämällä soundbariin avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet saat käyttöön henkilökohtaisen tilaamisen ja tuot uutta ulottuvuutta elokuvien ja tv:n ääneen (ks. sivu 45).

HUOMAUTUS: SimpleSync-tekniologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

Soundbariin voidaan yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet sekä Bose-kuulokkeita.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bosen kannettava SoundLink Max -kaiutin
- Bose SoundLink Flex -*Bluetooth*-kaiutin
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet
- Bose QuietComfort Ultra -kuulokkeet
- Bose QuietComfort Ultra -nappikuulokkeet
- Bose QuietComfort 45 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

Yhdistäminen Bose-sovelluksella

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää soundbariin Bose-sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin säteellä soundbarista ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Soundbariin voidaan yhdistää vain yksi tuote kerrallaan.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Yhdistä soundbar aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-tuotteeseen Bose-sovelluksella.

HUOMAUTUS: Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

HENKILÖKOHTAINEN TILAAÄNI AVOIMILLA BOSE ULTRA -NAPPIKUULOKKEILLA

Jos yhdistät soundbariin avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet, saat käyttöön henkilökohtaisen tilaäänen, joka tekee elokuvista ja tv-ohjelmista immersiiisempää.

Edut

- Suosikkisisältösi ääni saa uutta ulottuvuutta ja on immersiiisempää. Kuulokkeet parantavat soundbarin ääntä yhdistelemällä siihen keski- ja tiläänikanavia erillisten tilaäänikaiuttimien tavoin.
- Voit mukauttaa ääniasetuksia mielesi mukaan. Nostamalla keskikanavan tasoa kuulet vuoropuhelut selvemmin, kun taas korkeus- ja tiläänikanavan tason nostaminen lisää immersiota.

HUOMAUTUS: Henkilökohtainen tilaääni toimii kaikkien soundbarin lähteiden sisällön kanssa.

Henkilökohtaisen tilaäänen poistaminen käytöstä

Henkilökohtainen tilaääni on käytössä oletusarvoisesti, kun yhdistät avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet soundbariin. Voit poistaa henkilökohtaisen tilaäänen käytöstä, jos haluat hallita nappikuulokkeiden ja soundbarin äänenvoimakkuutta erikseen tai toistaa kummankin tuotteen kaikkia äänikanavia.

Henkilökohtaisen tilaäänen voi poistaa käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on päänäytössä.

Henkilökohtaisen tilaäänen ääniasetusten muuttaminen

Nappikuulokkeiden äänenvoimakkuutta sekä keskikanavan, korkeuskanavan ja tiläänikanavan tasoa suhteessa soundbariin voidaan säätää Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä ryhmän äänenvoimakkuuden liukusäätimessä ●●●.

Immersiivinen ääni ja pikavalinnat, kun henkilökohtainen tilaääni on käytössä

Jos yhdistät soundbariin avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet, kun henkilökohtainen tilaääni on käytössä, immersiiivinen ääni ja kummankin nappikuulokkeen pikavalinnat poistetaan tilapäisesti käytöstä.

Kun katkaiset nappikuulokkeiden ja soundbarin välisen yhteyden tai poistat henkilökohtaisen tilaäänen käytöstä, immersiiivisen äänen aiempi asetus tulee taas käyttöön ja pikavalinnat ovat taas käytettävissä.

SOUNDBARIN PÄIVITTÄMINEN


Soundbar päivittyy automaattisesti, kun olet tehnyt määitykset loppuun Bose-sovelluksessa ja yhdistänyt soundbarin Wi-Fi-verkkoon.

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTAMINEN


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

HUOMAUTUS: Lisätietoja, ks. "VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET" sivulla 2.

1. Kierrä paristokotelon kantta kolikolla vasemmalle (vastapäivään) ja irrota se.

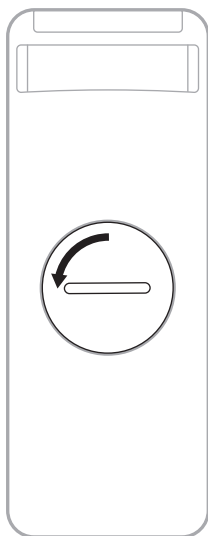

2. Aseta uusi paristo paikalleen +-merkki ylöspäin.

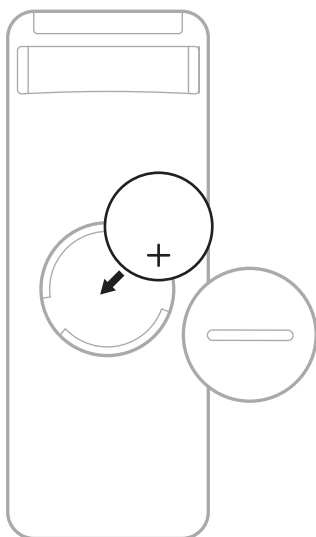

HUOMAUTUS: Käytä vain UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa.

3. Aseta takaisin paikalleen ja lukitse kiertämällä oikealle (myötäpäivään).

SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Pyyhi soundbarin ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

- VARO, ettei soundbariin ja sen aukkoihin pääse nesteitä.
- ÄLÄ puhalla ilmaa ylöspäin suunnattuihin kaiuttimiin tai soundbariin.
- ÄLÄ puhdistaa ylöspäin suunnattuja kaiuttimia tai soundbaria pölynimurilla.
- ÄLÄ käytä ylöspäin suunnattujen kaiuttimien tai soundbarin lähellä mitään sumutettavia aineita.
- ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.Bose.com/bssb.

RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa worldwide.Bose.com/Warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kytke kaapelit kunnolla.
- Tarkista soundbarin tila (ks. sivu 37).
- Lataa Bose-sovellus, tee määritykset loppuun ja odota, kunnes saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset on ladattu soundbariin.
- Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 15).
- Siirrä soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai laitteesta, jotta se toimii oikein.
- Varmista, että soundbar on vähintään 0,3–0,9 metrin etäisyydellä muista langattomista laitteista.
- Varmista, että Wi-Fi-tukiasemat on sijoitettu enintään 2,4–3 metrin päähän soundbarista, valinnaisesta bassoyksiköstä ja valinnaisista tilaäänikaiuttimista.

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmääritysohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa support.Bose.com/bssb.

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Televisiossa ei ole HDMI eARC -liitäntää	Käytä television HDMI ARC -liitäntää. Jos televisiossa ei ole HDMI ARC -liitäntää, yhdistä soundbar televisioon optisella kaapelilla.
Televisiossa ei ole HDMI eARC-, HDMI ARC- tai optista liitäntää	Jos televisio on yhdistetty kaapeli- tai satelliittivastaanottoimeen, yhdistä optinen kaapeli soundbarista kaapeli- tai satelliittivastaanottoimeen. Yhdistä televisio käyttämällä äänimuunninta ja erillistä äänikaapelia, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntimen ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitaintöjen mukaan.

OIRE	RATKAISU
Soundbar ei käynnisty	Kytke virtajohto toiseen pistorasiaan. Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 21). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoysikön tai tiläänikaiuttimien virtajohdot pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke ne tukevasti toimivaan sähköpistorasiaan.
Soundbarin virta ei katkea	Soundbar saattaa olla valmiustilassa. Herätä soundbar painamalla kaukosäätimen virtapainiketta . Katkaise soundbarin virta painamalla -painiketta uudelleen.
Ääntä ei toisteta Dolby Atmos -tilassa	Varmista, että soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään. Tarkista Bose-sovelluksen Nyt soi -näytöstä, että ääni suoraan toistetaan Dolby Atmos -tilassa. Jos ääntä ei suoraan toisteta Dolby Atmos -tilassa, varmista television lisä-ääniasetuksista, että Dolby Atmos -äänen välittäminen soundbariin on sallittu. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan	Vaihda paristo (ks. sivu 46). Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (6 m). Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.
Bose-sovellus ei toimi laitteessa	Varmista, että laitteesi on yhteensopiva Bose-sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on laitteen sovelluskaupassa. Poista Bose-sovellus laitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 19).
Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten	Varmista Bose-sovelluksessa, että jakaminen on otettu käyttöön soundbarissa. Varmista, että soundbar ja laite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
Soundbar ja läheläite eivät käynnisty/sammu yhtä aikaa	Käynnistä/sammuta läheläite painamalla virtapainiketta . Jos soundbar on yhdistetty television optiseen liitäntään, ota automaattikäynnistys käyttöön, jotta soundbar käynnistyy aina vastaanottaessaan äänisignaalin (ks. sivu 22).

OIRE

RATKAISU

Soundbarin ääni katkeilee tai ääntä ei kuulu

Lisää soundbarin (ks. sivu 24) tai laitteen äänenvoimakkuutta.

Jos valopalkin vasen pää palaa valkoisena, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta $\times$.

Tarkista television ääniasetukset. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Varmista, että laite ei ole mykistetty.

Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-laitetta.

Käynnistä laite uudelleen.

Käynnistä äänilähde uudelleen.

Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 23).

Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.

Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin.

Käynnistä televisio uudelleen.

Päivitä television ohjelmisto. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Irrota HDMI-kaapeli television HDMI eARC- (tai ARC) -liitännästä ja yhdistä se uudelleen.

Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) -liitântään, ei tavalliseen HDMI-liitântään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC -liitântää, käytä **HDMI ARC** -liitântää. Jos televisiossa ei ole ARC-liitântää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 60).

Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- (tai ARC) -liitântään, varmista, että television järjestelmävalikossa on otettu käyttöön **Consumer Electronics Control (CEC)**. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Jos soundbar on yhdistetty television optiseen liitântään, varmista, että optinen kaapeli on yhdistetty television **Output-** tai **OUT-**merkittyyn liitântään (ei Input tai IN).

Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien virtajohdot pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytki ne tukevasti toimivaan sähköpistorasiaan.

Tarkista Advanced CEC -asetus Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/bssb_cec.

OIRE	RATKAISU
Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoyskikköön tai tilaäänikaiuttimiin	Lue vianmääritysohjeet bassoyskikön tai tilaäänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 42). Varmista, että bassoyskikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 42). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyskikön tai tilaäänikaiuttimien pistokkeet pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Bassoyskiköstä tai tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä	Varmista, että bassoyskikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 42). Varmista Bose-sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla. Säädä basson tasoa Bose-sovelluksella (ks. sivu 25). Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 23).
Television kaiuttimesta kuuluu ääntä	Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC -liitäntää, käytä HDMI ARC -liitäntää. Jos televisiossa ei ole ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ks. sivu 60). Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Irrota HDMI-kaapeli television HDMI eARC- (tai ARC) -liitännästä ja yhdistä se uudelleen. Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyskikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Hiljennä television ääni kokonaan. Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- (tai ARC) -liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on otettu käyttöön Consumer Electronics Control (CEC). Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Tarkista Advanced CEC -asetus Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/bssb_cec.

OIRE	RATKAISU
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee	Kokeile muita mahdollisia lähteitä. Varmista, että televisio voi lähettää tilaääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä kyseisen laitteen äänenvoimakkuutta. Säädä basson tasoa Bose-sovelluksella (ks. sivu 25). Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Tarkista ääni (ks. sivu 61).
Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärän lähteen viiveellä	Tarkista Advanced CEC -asetus Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/bssb_cec. Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.
Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon	Valitse Bose-sovelluksessa oikea verkon nimi ja syötä verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä). Varmista, että soundbar ja laite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 20. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön laitteessa, jonka avulla asetukset määritetään. Sulje laitteen muut käynnissä olevat sovellukset. Käynnistä laite ja reititin uudelleen. Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaite tai tietokone) ja soundbar käyttävät samaa kaistaa. HUOMAUTUS: Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan. Nollaa reititin. Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistokkeet pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja kytke ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Poista Bose-sovellus laitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset. Jos yhdistät toiseen verkkoon eikä sovellus kehota määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää soundbar.

OIRE	RATKAISU
Soundbar ei muodosta yhteyttä Bluetooth-laitteeseen	Poista laitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 35). Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 35). Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-laitetta. Käy osoitteessa support.Bose.com/bssb_bt. Poista soundbar laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 35). Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. sivu 36). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 35).
Soundbar ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla	Varmista, että soundbariin on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 22). Varmista, että Apple-laite ja soundbar on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Päivitä Apple-laite. Varmista, että soundbar on ajan tasalla (ks. sivu 46). Jos suoratoistoon käytettävässä musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta. Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplay.

OIRE	RATKAISU
Alexa ei vastaa	Varmista, että Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, katso sivu 27. Varmista, että Alexa on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 26). HUOMAUTUS: Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose-sovelluksella. Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon. Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi. Varmista, että sinulla on Alexa-sovelluksen uusin versio. Varmista, että laite on yhteensopiva. Varmista, että herätyskana on käytössä (ks. sivu 26). Poista Alexa soundbarista Bose-sovelluksella. Lisää Alexa uudelleen. Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille soundbareille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa. Jos käytät Bose Voice4Video -ominaisuutta: • Varmista, että soundbarin, television ja/tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen välissä ei ole esteitä. • Varmista, että soundbar on yhdistetty HDMI-kaapelilla (ks. sivu 59). • Varmista Bose-sovelluksessa, että ominaisuuden asetukset on määritetty ja että televisio ja/tai kaapeli-/satelliittivastaanotin on yhdistetty. • Varmista, että olet syöttänyt postinumerosi ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen palveluntarjoajan. Alexa ei ehkä tue pyytämääsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin. Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa.
Google Assistant ei voi hallita soundbaria	Varmista, että käytät verkkoon yhdistettyä, Google Assistant -yhteensopivaa laitetta (ks. sivu 32). Varmista, että Google Cast on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 32). Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon. Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi. Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio. Varmista, että laite on yhteensopiva. Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistant.

OIRE	RATKAISU
Soundbar ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin	Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne ovat 9 metrin säteellä soundbarista ja valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
Soundbar ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin	Muodosta yhteys Bose-sovelluksella (ks. sivu 19).
Yhdistetyn Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänenlaatu on heikko	Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa ja soundbar on yhdistetty 2,4 GHz:n taajuudella, yhdistä se 5 GHz:n taajuudelle. Kaikki Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti soundbarin kanssa. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa support.Bose.com/Groups. Varmista, että Synkronoi ryhmän kanssa -asetus on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 19). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa. Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen laitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen btu.Bose.com.
Äänenvoimakkuus on alhainen tai äänen tasapaino on heikko yhdistetyissä avoimissa Bose Ultra -nappikuulokkeissa, kun henkilökohtainen tilääni on käytössä	Bose-sovelluksessa voit säätää nappikuulokkeiden äänenvoimakkuutta sekä keskikanavan, korkeuskanavan ja tiläänikanavan tasoa suhteessa soundbariin. Valitse päänäytön ryhmän äänenvoimakkuuden liukusäätimessä ●●●.
Yhdistettyjen avoimien Bose Ultra -nappikuulokkeiden pikavalintoja ei voi käyttää	Henkilökohtainen tilääni on käytössä oletusarvoisesti, kun yhdistät avoimet Bose Ultra -nappikuulokkeet soundbariin (ks. sivu 45). Kummankaan nappikuulokkeen pikavalinnat eivät ole käytettävissä, kun henkilökohtainen tilääni on käytössä. Jos haluat käyttää pikavalintoja, poista henkilökohtainen tilääni käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on päänäytössä.

SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN

Kun soundbarin tehdasasetukset palautetaan, kaikki sen lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset palautetaan oletusasetuksiin.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta — ja Toisto/tauko-painiketta ▷|| 5 sekuntia, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.



Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Jos haluat palauttaa soundbarin verkko- ja ääniasetukset, käynnistä Bose-sovellus laitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. "Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin" sivulla 20).

YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT

Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:


- **Vaihtoehto 1 (suositus):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) tai ARC
- **Vaihtoehto 2:** Optinen

HUOMAUTUKSIA:

- Jotta voit nauttia Dolby Atmos -tilääänikokemuksesta, liitä HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään (ks. sivu 59). Jos televisiossa ei ole eARC- tai ARC-liitäntää, liitä optinen kaapeli optiseen liitäntään, niin saat todenmukaisen äänen, jossa on tilan tuntua (ks. sivu 60).
- Jos haluat käyttää soundbarin virta-, äänenvoimakkuus- ja mykistystoimintoja television kaukosäätimellä, soundbar täytyy liittää television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään.

1. Etsi television takaosasta liitännät **HDMI IN** ja **Audio OUT** (optinen).

HUOMAUTUS: Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon perusteella.

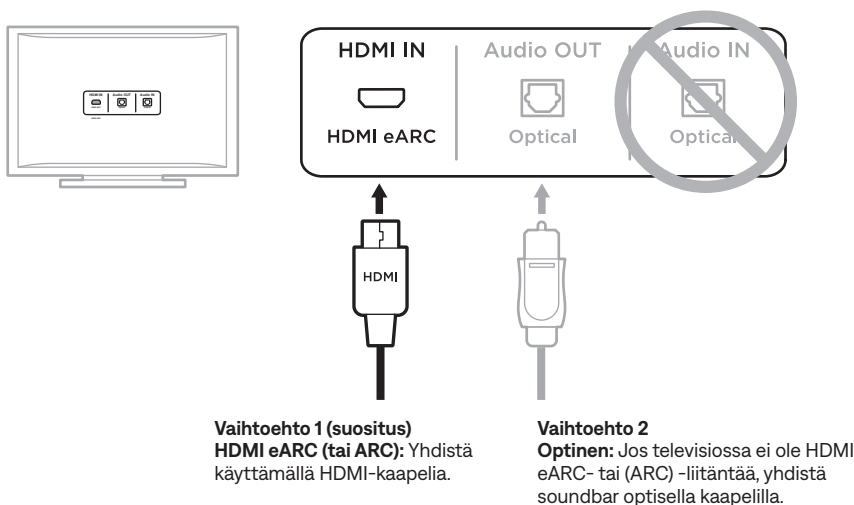


2. Valitse äänikaapeli.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISIOON

Kun olet valinnut äänikaapelin, yhdistä soundbar televisioon.

Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC


1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI eARC-** tai **ARC-**liitännään.
2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (eARC)** -liitännään.

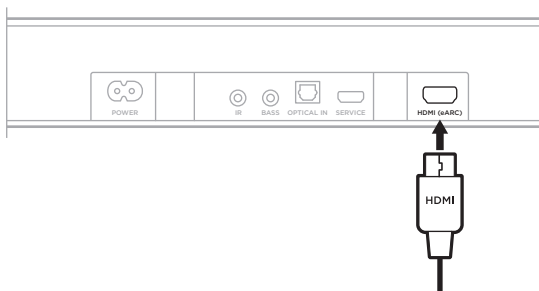

Vaihtoehto 2: Optinen

Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- (tai ARC) -liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.




HUOMIO: Jos liitin asetetaan suojus paikallaan, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitäntään.

HUOMIO: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

3. Tartu optisen kaapelin toiseen päähän.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä se varovasti sisään.

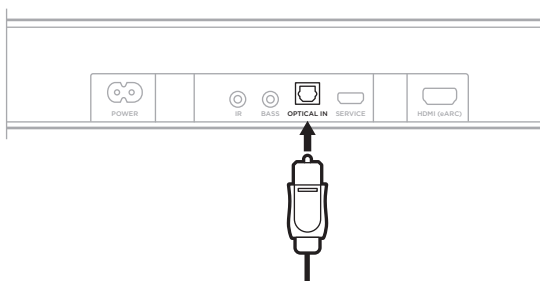

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Paina liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet naksahduksen.



ROKU TV READY™

Bose-älysoundbar on Roku TV Ready -sertifioitu. Yhdistä Bose-älysoundbar Roku-televisioon **HDMI eARC**- tai **ARC**-liitäntään HDMI-kaapelilla ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Kun tämä on tehty, ohjaa soundbaria Roku TV -kaukosäätimellä ja käytä soundbarin asetuksia Roku TV:n asetusvalikossa.

HUOMAUTUKSIA:

- Bose-älysoundbar saattaa tarvita ohjelmistopäivityksen, jotta se tukee Roku TV Ready -ominaisuutta. Lisätietoja saat Bosen asiakaspalvelusta.
Käy osoitteessa support.Bose.com/bssb.
- Roku TV Ready ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Lisätietoja on osoitteessa go.roku.com/rocutvready.

ÄÄNEN TARKISTAMINEN

1. Käynnistä televisio sen kaukosäätimellä.
2. Poista television kaiuttimet käytöstä television valikon ääniosiota.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

3. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
 - a. Käynnistä kyseinen lähde.
 - b. Valitse oikea televisiotulo.
4. Kytke soundbariin virta (ks. sivu 22).
Soundbarista kuuluu ääntä.
5. Paina soundbarin kaukosäätimen mykistyspainiketta .

Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos televisiosta kuuluu ääntä, kun soundbar on mykistetty, ks. "Television kaiuttimesta kuuluu ääntä" sivulla 52.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance



Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio ainsi qu'aux autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ces instructions.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

▲ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- L'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut provoquer en moins de 2 heures des brûlures chimiques internes graves pouvant entraîner la mort.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Veillez à toujours fermer totalement le compartiment à piles. S'il n'est plus possible de fermer totalement le compartiment à piles, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et rangez le produit hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant les polarités (+ et -).
- Veillez à ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, notamment des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.

- Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Contactez un centre antipoison local pour obtenir des informations de traitement.
- Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile approuvée.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Veillez à NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères et à ne pas les incinérer.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez au rebut les piles d'un appareil resté inutilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- Veillez à ne pas forcer la décharge des piles, et à ne pas les recharger, les démonter, les incinérer ou les faire chauffer à plus de 85 °C (185 °F). Vous risqueriez de vous blesser en cas d'émanation de vapeurs, de fuite ou d'explosion et de subir des brûlures chimiques.
- Veillez à ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Type de pile : CR2032 | Tension nominale : 3V



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Le produit contient des composants magnétiques. Consultez un médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à ne PAS exposer le produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur CC-CA avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie, une explosion ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : support mural pour barre de son Bose
- Lorsque vous positionnez le produit, assurez-vous qu'il ne bloque pas les orifices de ventilation de votre téléviseur ou de votre écran. Consultez la notice d'utilisation livrée avec le téléviseur ou l'écran et suivez les instructions d'installation du fabricant.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné, notamment une cavité murale ou un placard fermé.
- Veillez à ne pas placer ou installer cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- En cas de manipulation inappropriée, les piles risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Veillez à ne pas les recharger, les démonter, les chauffer ou les incinérer.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez le produit récepteur ou l'antenne.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz. | Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E. | Bande de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz. | Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25mW) P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à un usage en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

En l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.


Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Tous les types de réseaux ≤ 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2,0 W
Procédures d'activation/de désactivation du port réseau sans fil. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	Wi-Fi® : activez-le à l'aide de l'application Bose désactivez-le en appuyant simultanément sur la touche de coupure du son et sur la touche <i>Bluetooth</i> de la télécommande. Bluetooth® : activez-le en effectuant un jumelage avec une source <i>Bluetooth</i> ; pour cela, appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i> de la télécommande, puis sélectionnez la barre de son dans la liste <i>Bluetooth</i> de votre appareil ou utilisez l'application Bose. Désactivez-le en supprimant la liste de jumelage ; pour cela, appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i> de la télécommande pendant 10 secondes.	



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 439269						
	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁺⁶)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 4 » correspond à 2014 ou à 2024.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

Puissance en entrée : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

L'ID CMIIT est situé sur l'étiquette du produit à l'arrière de la barre de son.

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent à l'arrière de la barre de son.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 439269

Conservez votre reçu. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.

Apple, le logo Apple, Apple Music et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple AirPlay » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée et que son fabricant certifie la conformité avec les normes de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres non publiées confidentielles. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Google, Google Cast et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition), les présentations commerciales HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque de commerce ou une marque déposée de Pandora Media, Inc., mentionnée dans le présent document avec l'autorisation de cette dernière.

QuickSet est une marque déposée de Universal Electronics Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

© UEI 2000-2024



Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku, Inc. Ce produit est compatible avec Roku TV Ready aux États-Unis, au Brésil, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. Les pays sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir une liste récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, envoyez un courriel à l'adresse rokutvready@roku.com

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, le logo B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve et Voice4Video sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

© 2024 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux logiciels tiers fournis comme composants de votre barre de son intelligente Bose :

1. Sur la télécommande, appuyez simultanément sur la touche Lecture/Pause ▶|| et sur la touche d'augmentation du volume + pendant 5 secondes.
2. Branchez le câble USB sur la prise SERVICE située à l'arrière de la barre de son.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez **<http://203.0.113.1/opensource>** dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	13
-------------------------	----

TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS®	14
---------------------------------------	----

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Recommandations	15
Fixation murale de la barre de son	16
Réglage du son pour le montage mural	17

CONFIGURATION DE LA BARRE DE SON

Raccordement de la barre de son à la prise secteur	18
Veille réseau	18

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	19
--	----

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE

Ajout de la barre de son à un compte existant	20
Connexion à un autre réseau Wi-Fi®	20

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

Fonctions de la télécommande	21
Mise sous/hors tension	22
Sortie automatique du mode veille (connexion optique uniquement)	22
Sources	23
Lecture et volume multimédia	24
Commandes de l'assistant vocal	25
Réglage du son	25
Mode Dialogues IA	25

AMAZON ALEXA

Accès à Amazon Alexa	26
Usage de la voix.....	26
Utilisation des commandes de la barre de son	27
Fonction Appels et messages d'Amazon Alexa.....	28
Configuration de la fonction Appels et messages d'Alexa.....	28
Usage de la voix.....	28
Configuration de la fonction Ne pas déranger	29
Usage de la voix.....	29
Contrôle du son via Bose Voice4Video	30
Configuration de Voice4Video	30
Usage de la voix.....	30

COMPATIBILITÉ AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Accès à l'Assistant Google.....	32
---------------------------------	----

DIFFUSION DE SON GRÂCE À GOOGLE CAST..... 33

DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

Diffusion de son via le centre de contrôle.....	34
Diffusion de son via une application	34

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion d'un appareil	35
Déconnexion d'un appareil	36
Reconnexion d'un appareil.....	36
Connexion d'un appareil supplémentaire.....	36
Suppression de la liste des périphériques de la barre de son.....	36

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

État du réseau Wi-Fi.....	37
État <i>Bluetooth</i>	37
État d'Amazon Alexa	38
Voyant de désactivation du microphone	39
Lecture multimédia et état du volume	39
État de la mise à jour et des erreurs.....	40

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi	41
---	----

CONNEXION DE PRODUITS BOSE

Connexion d'accessoires (facultatif).....	42
Connexion d'une enceinte Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou d'un casque Bose avec la technologie SimpleSync	43
Avantages	43
Produits compatibles.....	43
Connexion à l'aide de l'application Bose.....	44
Reconnexion d'une enceinte Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink ou d'un casque Bose	44
Accès à la fonction Surround personnalisé grâce aux Écouteurs oreilles libres Bose Ultra	45
Avantages	45
Désactiver le réglage Surround personnalisé.....	45
Régler les paramètres audio de la fonction Surround personnalisé	45
Son immersif et raccourcis lorsque le réglage Surround personnalisé est activé.....	45

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Mise à jour de la barre de son	46
Remplacement de la pile de la télécommande.....	46
Nettoyage de la barre de son	48
Pièces de rechange et accessoires	48
Garantie limitée.....	48

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Solutions de base.....	49
Autres solutions.....	49
Réinitialisation de la barre de son.....	57

ANNEXE : RÉFÉRENCE DE CONFIGURATION


Options de connexion.....	58
Raccordement de la barre de son au téléviseur	59
Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC	59
Option 2 : Optique.....	60
Roku TV Ready™.....	61
Vérification du son	61

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :




Barre de son intelligente Bose




Télécommande (pile incluse)



Câble d'alimentation*



Câble HDMI



Câble optique

* L'appareil peut être livré avec plusieurs câbles d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Rendez-vous sur : support.Bose.com/bssb

La barre de son intelligente Bose prend en charge la technologie Dolby Atmos®. La barre de son utilise des haut-parleurs orientés vers le haut et sur les côtés pour produire un son de haute qualité dans toutes les directions, afin que vous puissiez profiter d'un son surround immersif à couper le souffle.


REMARQUE : pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur (consultez la page 59). Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur eARC ou ARC, branchez le câble optique au connecteur optique pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité (reportez-vous à la page 60).

RECOMMANDATIONS

- Placez la barre de son sous/devant le téléviseur (recommandé) ou au-dessus du téléviseur en prenant soin de diriger la façade de la barre de son face à la pièce.
- Pour une qualité sonore optimale, veillez à ne pas obstruer les haut-parleurs orientés vers le haut situés sur la barre de son et les haut-parleurs orientés vers les côtés de part et d'autre de la barre de son.
- Si vous montez la barre de son sur un mur, veillez à éloigner la partie supérieure d'au moins 10 cm du téléviseur.
- Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la façade de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.
- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.
- Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour assurer la stabilité de la barre de son, les deux pieds doivent reposer sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si vous la placez sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois poli.
- Éloignez la partie arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction du ou des connecteurs risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil d'au moins 0,3 à 0,9 m de la barre de son.
- Pour éviter les interférences hertziennes, certains points d'accès Wi-Fi doivent être placés à 2,4 ou 3 mètres minimum de la barre de son, du module de graves en option et des enceintes surround en option.
- Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à ne pas placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur la barre de son.

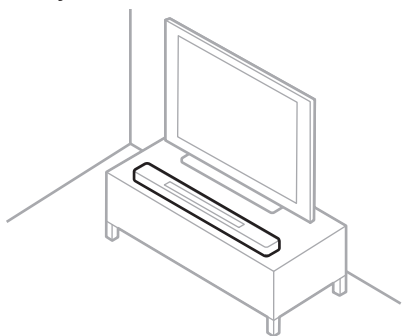

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

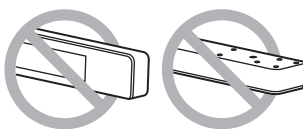


FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acquérir le support mural Bose Soundbar Wall Bracket, contactez votre revendeur Bose.

Rendez-vous sur : support.Bose.com/bssb

REMARQUE : prévoyez un espace d'au moins 10 cm entre la partie supérieure de la barre de son et le téléviseur.

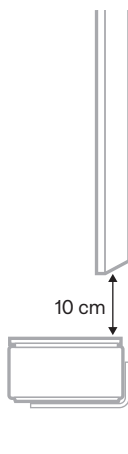

ATTENTION : veillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.

Réglage du son pour le montage mural

Une fois la barre de son installée, vous devez régler le son pour optimiser la qualité acoustique.

Appuyez sur la touche de coupure du son  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la barre lumineuse clignote en blanc deux fois.




REMARQUE : si vous retirez la barre de son du mur, répétez cette procédure pour rétablir les réglages audio par défaut de la barre de son.

CONSEIL : vous pouvez également régler le son pour le montage mural à l'aide de l'application Bose.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR

1. Branchez le câble d'alimentation au connecteur **POWER** à l'arrière de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise secteur.

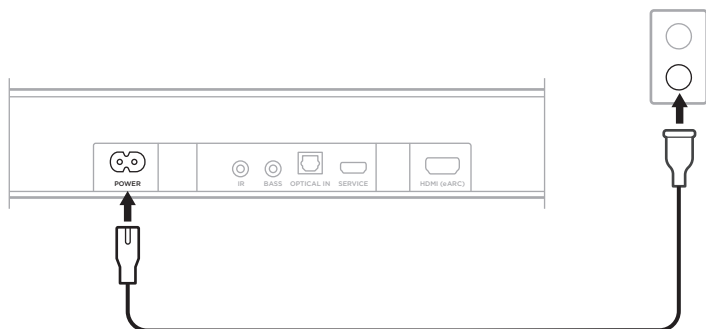

La barre de son se met en marche et la barre lumineuse s'allume en orange.

VEILLE RÉSEAU

La barre de son se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche ou n'utilisez pas Amazon Alexa ou l'Assistant Google pendant 20 minutes.

Pour quitter le mode veille réseau sur la barre de son :

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension , sur la touche de sélection de la source (page 23) ou sur la touche Lecture/Pause  (consultez la page 21).
- Utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre appareil ou sur l'application Bose Music.
- Utilisez Amazon Alexa ou votre Assistant Google sur le périphérique compatible.

REMARQUES :

- Pour accéder à Amazon Alexa en mode veille réseau, vérifiez que la barre de son a été configurée à l'aide de l'application Bose (reportez-vous à la page 19) et que le microphone est allumé (reportez-vous à la page 39).
- Vous pouvez par ailleurs désactiver la minuterie de mise en veille à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.


L'application Bose vous permet de configurer et de contrôler la barre de son à partir de votre appareil, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour écouter de la musique, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer Amazon Alexa, activer Google Cast, sélectionner la langue du guide vocal, gérer les paramètres de la barre de son et bénéficier des futures mises à jour et des nouvelles fonctionnalités mises à votre disposition par Bose.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, ajoutez la barre de son à votre compte existant (consultez la page 20).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.

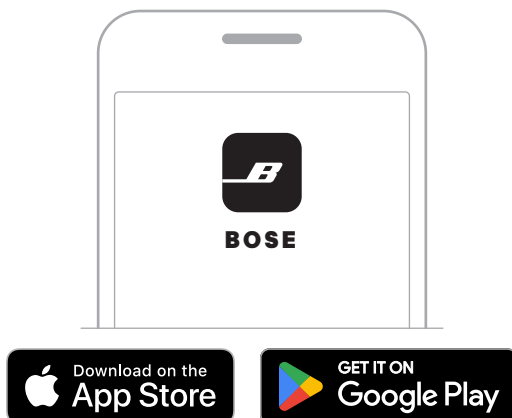

2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DE LA BARRE DE SON À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter votre barre de son Bose, ouvrez l'application Bose et ajoutez la barre de son.

CONNEXION À UN AUTRE RÉSEAU WI-FI

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé, ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Appuyez simultanément sur la touche de coupure du son  et sur la touche de l'application Bose  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse s'allume en orange.



2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre appareil.
3. Sélectionnez **Barre de son intelligente Bose**
4. Ouvrez l'application Bose et suivez les instructions de l'application.


REMARQUE : si l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre barre de son.

Les commandes de la barre de son se trouvent sur le dessus de la barre de son et sur la télécommande.

CONSEIL : vous pouvez également commander la barre de son à l'aide de l'application Bose.


FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour contrôler la barre de son, sélectionner la source et gérer les connexions *Bluetooth*.

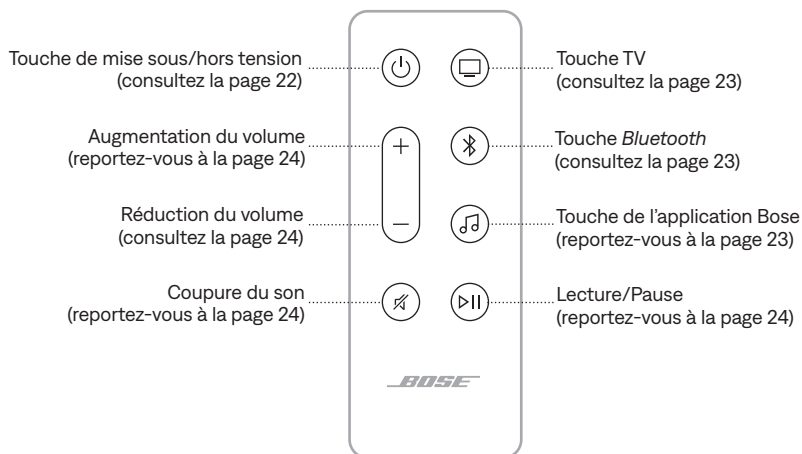

Mise sous/hors tension

Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre la barre de son sous ou hors tension.

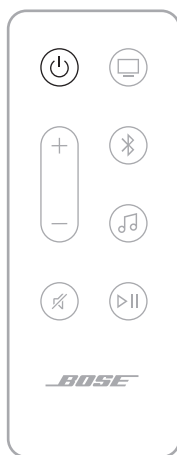

Une fois la barre de son sous tension, la source TV est automatiquement sélectionnée.

REMARQUES :

- Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.
- Si la barre de son est hors tension, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour accéder à Amazon Alexa ou à votre appareil compatible avec l'Assistant Google pour contrôler la barre de son (consultez la page 26).

CONSEIL : vous pouvez par ailleurs utiliser la fonction Voice4Video de Bose avec Amazon Alexa pour allumer/éteindre la barre de son (reportez-vous à la page 30).

Sortie automatique du mode veille (connexion optique uniquement)

Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

Pour commuter la fonction de sortie automatique du mode veille et les paramètres d'alimentation par défaut, appuyez sur touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la barre lumineuse clignote en blanc deux fois.

CONSEIL : vous pouvez également contrôler la sortie automatique du mode veille à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

Sources


Sur la télécommande, appuyez sur la touche correspondante (TV , *Bluetooth*  ou application Bose ) pour sélectionner la source.



CONSEILS :

- Vous pouvez également utiliser la fonction Voice4Video de Bose avec Amazon Alexa pour sélectionner votre source *Bluetooth* (consultez la page 30).
- Vous pouvez également utiliser l'application Bose pour sélectionner une source.

Lecture et volume multimédia

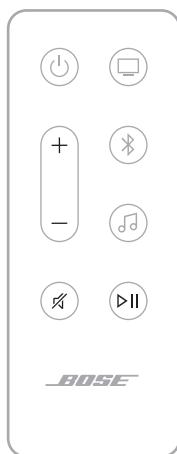


FONCTION	ACTION
Démarrer/interrompre la lecture	Appuyez sur la touche ▷ . REMARQUES : • Une fois le son coupé, deux voyants au centre de la barre lumineuse clignotent en blanc jusqu'à ce que vous réactiviez le son. • Il est impossible de démarrer/interrompre la lecture sur une source TV.
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche ▷ .
Effectuer un saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche ▷ .
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche +. REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
Réduire le volume	Appuyez sur la touche —. REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez l'appui sur la touche —.
Coupure/réactivation du son	Appuyez sur la touche ✕. Une fois le son coupé, l'extrémité gauche de la barre lumineuse clignote en blanc jusqu'à ce que vous réactiviez le son. CONSEIL : vous pouvez aussi appuyer sur la touche + pour réactiver le son.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser la fonction Voice4Video de Bose avec Amazon Alexa pour contrôler la lecture multimédia et le volume de certaines sources (consultez la page 30).

COMMANDES DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez utiliser la touche Action  pour commander Amazon Alexa (page 27). Vous pouvez par ailleurs utiliser la touche de désactivation du microphone  pour éteindre le microphone (reportez-vous à la page 27).

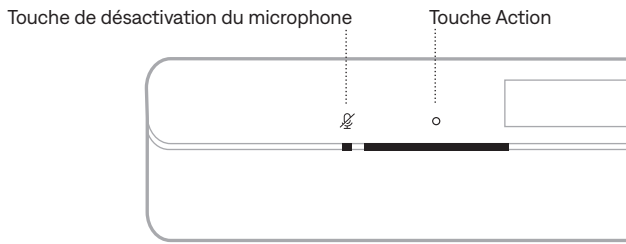

CONSEIL : vous pouvez par ailleurs utiliser votre voix pour contrôler Amazon Alexa (reportez-vous à la page 26).

RÉGLAGE DU SON

Pour régler les graves, les aigus, les médiums et les canaux surround, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces options dans le menu Réglages.

MODE DIALOGUES IA

Le mode Dialogue IA ajuste le son pour rendre les voix plus faciles à entendre sans réduire l'incidence des effets sonores immersifs.

Pour activer le mode Dialogues IA, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

REMARQUE : lorsqu'il est activé, le mode Dialogues IA s'applique au contenu de toutes les sources et reste activé même si vous mettez la barre de son sous ou hors tension.

ACCÈS À AMAZON ALEXA

Alexa vous simplifie la vie et vous permet d'utiliser la voix pour contrôler la musique et bien plus encore. L'utilisation d'Alexa est un jeu d'enfant. Il vous suffit de vous adresser à Alexa pour écouter votre morceau favori, passer à la piste suivante, régler le volume, écouter les actualités, etc. Une fois l'assistant Alexa installé sur la barre de son, la voix suffit pour contrôler intelligemment votre logement, en toute simplicité.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page :
<https://www.amazon.com/usealexa>

Pour configurer Amazon Alexa sur la barre de son, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

REMARQUES :

- Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues. Les fonctions et fonctionnalités d'Alexa peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Lorsque vous configurez Alexa, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose.
- Si vous disposez de plusieurs produits Bose chez vous, pour utiliser sans difficulté l'assistant vocal, Bose recommande qu'une seule personne utilise ses comptes Bose et Amazon Alexa pour régler Amazon Alexa pour tous les produits Bose.

Usage de la voix


Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Parler à Alexa	Aide-moi à démarrer.
Écouter de la musique	Mets du rock. REMARQUE : Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Interrompre la lecture	Pause.
Contrôler le volume	Monte le son.
Passer au morceau suivant	Sauter.
Utiliser un service audio spécifique	Utilise NPR sur TuneIn. REMARQUE : Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio.

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Écouter de la musique sur une enceinte spécifique	Mets du jazz dans la cuisine. REMARQUE : veuillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs enceintes portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose.
Régler une minuterie	Règle une minuterie à 15 minutes.
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	Quels sont tes nouvelles fonctionnalités ?
Désactiver Alexa	Stop.

Utilisation des commandes de la barre de son

Vous pouvez utiliser la touche Action  pour commander Amazon Alexa. Vous pouvez par ailleurs utiliser le bouton de désactivation du microphone  pour éteindre le microphone. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.

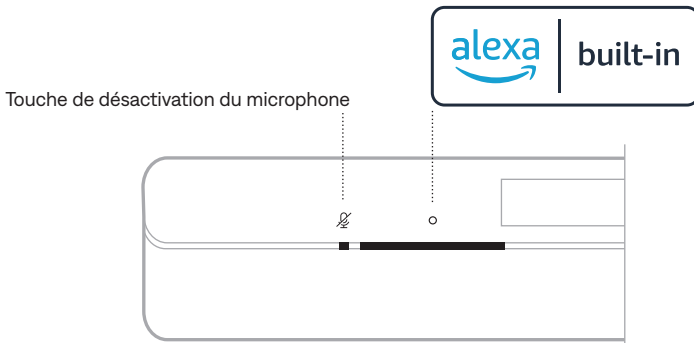

ACTIONS POSSIBLES	PROCÉDURE À SUIVRE
Parler à Alexa	Appuyez sur  , puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des actions possibles, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa
Arrêter les alarmes et les minuteries	Appuyez sur  .

ACTIONS POSSIBLES	PROCÉDURE À SUIVRE
Désactiver Alexa	Appuyez sur O.
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur  . REMARQUE : lorsque le microphone est désactivé, le voyant correspondant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.

FONCTION APPELS ET MESSAGES D'AMAZON ALEXA

Aidez votre famille à rester connectée. Alexa peut convertir votre appareil en interphone pour démarrer instantanément des conversations bidirectionnelles entre plusieurs pièces ou plusieurs logements, ou pour envoyer des annonces unidirectionnelles depuis n'importe quelle pièce. Utilisez Alexa pour passer des appels ou envoyer des messages gratuitement à presque tout le monde via votre appareil Alexa pris en charge, ou via l'application Alexa de votre téléphone portable ou tablette compatible.

REMARQUES :

- Les deux parties doivent disposer d'un appareil compatible avec Alexa, activer la fonction Appels et messages d'Alexa, et avoir donné l'autorisation à l'autre partie dans l'application Alexa.
- Il est nécessaire d'activer le microphone pour utiliser la fonction Appels et messages d'Alexa (reportez-vous à la page 39).

Configuration de la fonction Appels et messages d'Alexa

Pour configurer la fonction Appels et messages d'Alexa, utilisez l'application Alexa.

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Utiliser la fonction Drop In pour entrer en communication avec un appareil chez vous	Drop In dans la cuisine. REMARQUE : si l'appareil est un produit Bose, veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose. Si plusieurs enceintes portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose.

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Utiliser la fonction Drop In pour entrer en communication avec un membre de votre famille ou un ami hors de chez vous	Drop In dans la « cuisine de maman ». REMARQUE : veuillez à prononcer le nom de l'enceinte attribué dans l'application Bose du propriétaire et/ou dans l'application Alexa.
Passer un appel	Appelle maman.
Répondre à un appel	Répond.
Refuser un appel ou un message	Raccroche.
Mettre fin à un appel	Termine l'appel.
Lire un message	Lis le message.
Appeler un contact d'urgence	Appelle mon contact d'urgence.
Faire une annonce	Annonce que le dîner est prêt.

CONFIGURATION DE LA FONCTION NE PAS DÉRANGER

Vous pouvez désactiver temporairement l'ensemble des appels, annonces et notifications sur la barre de son.

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Activer Ne pas déranger	Active Ne pas déranger.
Désactiver Ne pas déranger	Désactive Ne pas déranger.

CONSEIL : vous pouvez également configurer la fonction Ne pas déranger à l'aide de l'application Alexa.

CONTRÔLE DU SON VIA BOSE VOICE4VIDEO

La technologie Bose Voice4Video étend les fonctionnalités vocales d'Alexa comme jamais ne l'avait fait une barre de son auparavant. Vous pouvez non seulement contrôler votre barre de son intelligente, mais également votre téléviseur et votre récepteur câble ou satellite. Il vous suffit de vous adresser à Alexa pour allumer votre téléviseur et votre barre de son intelligente, changer de source vidéo, sélectionner une station par nom de réseau ou numéro de canal, et commencer à regarder vos programmes favoris instantanément.

REMARQUE : Voice4Video est disponible uniquement pour les téléviseurs, ainsi que les récepteurs câble ou satellite.

Configuration de Voice4Video

Pour configurer Voice4Video, utilisez l'application Bose.

REMARQUE : avant de configurer Voice4Video, vous devez configurer Alexa dans l'application Bose (consultez la page 26).

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Allumer le téléviseur	Allume la télé.
Éteindre le téléviseur	Éteins la télé.
Regarder une vidéo	Lecture.
Interrompre la lecture de la vidéo	Pause.
Reprendre la lecture de la vidéo	Reprendre.
Passer à la vidéo suivante	Suivante.
Revenir à la vidéo précédente	Précédente.
Passer à l'entrée audio <i>Bluetooth</i>	Passe en <i>Bluetooth</i> .
Passer à l'entrée HDMI TV	Passe à l'entrée HDMI2.

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Regarder une chaîne TV spécifique	Mets NFL Network.
Sélectionner un numéro de chaîne spécifique	Mets la chaîne 802.
Passer à la chaîne suivante	Chaîne suivante.
Revenir à la chaîne précédente	Chaîne précédente.

ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

La barre de son est compatible avec un périphérique doté de l'Assistant Google connecté au réseau. Contrôlez la barre de son avec votre voix en utilisant Google.

Commencez par dire « Hey Google », puis formulez votre demande sur le <nom de la barre de son>. Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Hey Google, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- La fonction Commande vocale est désactivée par défaut. Pour la configurer, utilisez l'application Bose pour activer Google Cast et configurer la diffusion vocale pour votre appareil doté de l'Assistant Google. Vous pouvez accéder à ces options dans le menu Réglages.
- Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs barres de son portent le même nom, utilisez celui attribué dans l'application Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose.
- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page <https://support.google.com/assistant>

La barre de son fonctionne avec Google Cast. Avec Google Cast, vous pouvez diffuser du son à partir d'applications prises en charge en appuyant simplement sur le bouton Cast.

REMARQUES :

- Pour utiliser Google Cast, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.
- Google Cast est désactivé par défaut. Dans l'application Bose, accédez au menu Réglages pour activer Google Cast.
- De nouvelles applications sont ajoutées périodiquement.

Utilisation de votre téléphone comme télécommande

- Appuyez simplement sur le bouton Cast dans vos applications favorites. Aucune nouvelle connexion et aucun téléchargement ne sont requis.
- Utilisez votre téléphone pour effectuer des recherches, lancer la lecture, mettre la lecture en pause et augmenter le volume dans n'importe quelle pièce de votre logement.
- Pendant la diffusion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pour effectuer d'autres tâches, par exemple consulter les réseaux sociaux, envoyer un SMS, voire répondre à des appels.
- Écoutez de la musique partout chez vous grâce à la fonction de diffusion dans toutes les pièces avec des enceintes compatibles avec Google Cast.

Divertissement illimité, quelle que soit votre activité

Faites votre choix parmi des millions de titres disponibles sur les principaux services musicaux tels que Pandora, Spotify et Tunes.

La barre de son prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre barre de son ou sur plusieurs enceintes.

REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre barre de son doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay, consultez le site <https://www.apple.com/airplay>

DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE


1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre barre de son.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre barre de son.

CONNEXION D'UN APPAREIL

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la télécommande.

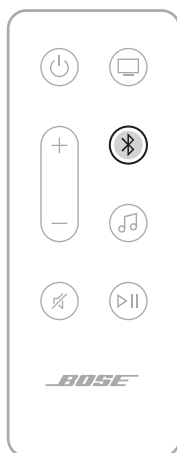

La barre lumineuse clignote en bleu.

2. Sur votre appareil, activez la fonction *Bluetooth*.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez saisi pour la barre de son dans l'application Bose. Si vous ne lui avez pas attribué de nom, le nom par défaut s'affiche.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité ; la barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement. Le nom de la barre de son apparaît dans la liste des périphériques.

DÉCONNEXION D'UN APPAREIL

Utilisez l'application Bose pour déconnecter votre appareil.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre appareil. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres appareils.

RECONNEXION D'UN APPAREIL

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⌘ de la télécommande.

La barre de son tente de se connecter aux périphériques les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur l'appareil.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.

CONNEXION D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.

1. Appuyez sur la touche ⌘ de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote en bleu.
2. Sur votre appareil, sélectionnez la barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur l'appareil.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DE LA BARRE DE SON


1. Appuyez sur la touche ⌘ de la télécommande pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

La barre lumineuse clignote en bleu.

2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.

Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 35).

La barre lumineuse située sur la façade de la barre de son indique l'état de la barre de son.

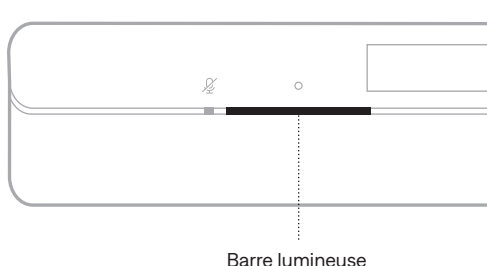

REMARQUE : la barre lumineuse n'indique pas simultanément plusieurs états de la source sélectionnée.

ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de la barre de son.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Clignotement blanc		La barre de son est en cours de connexion au réseau Wi-Fi
Blanc fixe, puis s'éteint progressivement		La barre de son est connectée au réseau Wi-Fi



ÉTAT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des appareils.


ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Clignotement bleu		Prêt à être connecté à l'appareil
Clignotement blanc		Connexion en cours à l'appareil
Blanc fixe, puis s'éteint progressivement		Connecté à l'appareil
La barre lumineuse blanche clignote à deux reprises, puis s'éteint progressivement		La liste des périphériques est en cours de suppression

ÉTAT D'AMAZON ALEXA

Indique l'état de la fonction Amazon Alexa.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Désactivé		L'assistant Amazon Alexa est inactif
La barre lumineuse se déplace vers le centre, puis reste allumée	 	L'assistant Amazon Alexa est à l'écoute
La barre lumineuse se déplace vers les côtés		L'assistant Amazon Alexa pense
Blanc scintillant (complètement)		L'assistant Amazon Alexa parle
Jaune scintillant		Notification de la part d'Amazon Alexa
Blanc fixe, puis la barre lumineuse se déplace vers les côtés	  	Alerte de la part d'Amazon Alexa
Clignotement vert		Appel entrant ou sortant
Reste allumée en vert		Appel en cours REMARQUE : une fois l'appel terminé, la barre lumineuse s'éteint progressivement.
Violet fixe, puis s'éteint progressivement	 	Fonction Ne pas déranger activée REMARQUE : Lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, la barre lumineuse clignote en violet chaque fois que vous tentez d'interagir avec Alexa.

Voyant de désactivation du microphone

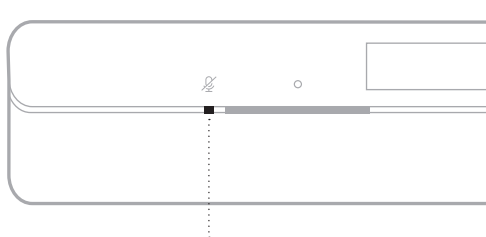


Voyant de désactivation du microphone

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumée en rouge	Le microphone est désactivé

LECTURE MULTIMÉDIA ET ÉTAT DU VOLUME

Indique l'état de la barre de son lors du contrôle de la lecture multimédia et du volume.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Deux voyants centraux s'allument en blanc		Pause
L'extrémité droite de la barre lumineuse clignote en blanc		Augmenter le volume
L'extrémité gauche de la barre lumineuse clignote en blanc		Réduire le volume
L'extrémité gauche de la barre lumineuse reste allumée en blanc		Coupure du son

ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumée en orange		Configuration en cours du réseau Wi-Fi
La barre lumineuse se déplace de droite à gauche		Mise à jour en cours de téléchargement
La barre lumineuse se déplace de gauche à droite		Barre de son en cours de mise à jour
Clignotement rouge à 4 reprises		La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement.
Reste allumée en rouge		Erreur. Contactez le service client de Bose.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées la touche de coupure du son  et la touche *Bluetooth*  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote deux fois en blanc, puis s'éteigne progressivement.



CONNEXION D'ACCESSOIRES (FACULTATIF)

Vous pouvez connecter les accessoires suivants à la barre de son. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de l'accessoire.

- **Module de basses Bose 700** : [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Module de basses Bose 500** : [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Enceintes surround Bose 700** : [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Enceintes surround Bose 500** : [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU D'UN CASQUE BOSE AVEC LA TECHNOLOGIE SIMPLESYNC

La technologie Bose SimpleSync vous permet de connecter certaines enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* ou certains casques Bose à la barre de son pour profiter au mieux de votre musique et de vos films préférés.

Avantages

- **Une expérience d'écoute personnalisée** : regardez la télévision sans déranger les autres en connectant votre casque Bose à la barre de son. Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre barre de son tout en maintenant votre casque au volume souhaité.
- **Une autre pièce où diffuser le son** : écoutez le même morceau dans deux pièces différentes en connectant votre casque Bose SoundLink *Bluetooth* à la barre de son.
- **Une couche supplémentaire d'immersion** : accédez à Personal Surround et ajoutez une nouvelle dimension à vos films et à votre téléviseur en connectant vos Écouteurs oreilles libres Bose Ultra à la barre de son (consultez page 45).

REMARQUE : la technologie SimpleSync offre une portée *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter la plupart des enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* et des casques Bose à la barre de son.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Enceinte portable Bose SoundLink Max
- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Flex
- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Micro
- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Écouteurs oreilles libres Bose Ultra
- Casque audio Bose QuietComfort Ultra
- Écouteurs Bose QuietComfort Ultra
- Casque Bose QuietComfort 45

De nouveaux produits sont ajoutés périodiquement. Pour obtenir une liste complète, reportez-vous à la page support.bose.com/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose

Pour connecter l'enceinte Bose SoundLink *Bluetooth* ou un casque Bose à l'amplificateur, utilisez l'application Bose. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.bose.com/Groups

REMARQUES :

- Vérifiez que le produit auquel vous vous connectez est sous tension, se trouve à 9 m maximum de la barre de son et est prêt à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
- Vous pouvez connecter uniquement un produit à la fois à la barre de son.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK OU D'UN CASQUE BOSE

Utilisez l'application Bose pour reconnecter la barre de son à un produit compatible Bose connecté précédemment.

REMARQUE : la barre de son doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

ACCÈS À LA FONCTION SURROUND PERSONNALISÉ GRÂCE AUX ÉCOUTEURS OREILLES LIBRES BOSE ULTRA

Si vous connectez vos écouteurs oreilles libres Bose Ultra à la barre de son, vous pouvez ajouter une autre couche d'immersion à vos films et à votre téléviseur grâce au réglage Surround personnalisé.

Avantages

- Rendez votre contenu préféré encore plus spacieux et immersif. Les écouteurs améliorent le son de la barre de son en diffusant un assemblage de canaux audio au centre, en hauteur et surround, comme des enceintes surround individuelles.
- Personnalisez les réglages audio en fonction de vos préférences. Augmentez le niveau du canal central pour une plus grande clarté des dialogues ou augmentez le niveau des canaux hauteur et surround pour une plus grande immersion.

REMARQUE : la fonction Surround personnalisé fonctionne avec le contenu de toutes les sources de la barre de son.

Désactiver le réglage Surround personnalisé

Le réglage Surround personnalisé est activé par défaut lorsque vous connectez les écouteurs oreille libre Bose Ultra à la barre de son. Vous pouvez désactiver la fonction si vous souhaitez contrôler indépendamment le volume des écouteurs et de la barre de son ou lire tous les canaux audio des deux produits.

Pour désactiver la fonction Surround personnalisé, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option en passant par l'écran principal.

Régler les paramètres audio de la fonction Surround personnalisé

Pour régler le volume des écouteurs, le niveau du canal central ou la hauteur et le niveau du canal surround par rapport à la barre de son, utilisez l'application Bose. Pour accéder à ces options, sur l'écran principal, appuyez sur ●●● sur le curseur de volume du groupe.

Son immersif et raccourcis lorsque le réglage Surround personnalisé est activé

Si vous connectez vos écouteurs oreilles libres Bose Ultra à la barre de son, alors que le réglage Surround personnalisé est activé, le réglage Son immersif est temporairement désactivé et vos raccourcis sont temporairement désactivés sur les deux écouteurs.

Lorsque vous déconnectez les écouteurs de la barre de son ou que vous désactivez le réglage Surround personnalisé, le réglage Son immersif retrouve ses valeurs précédentes et vos raccourcis sont réactivés.

MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON


Une fois que vous avez terminé le processus de configuration dans l'application Bose et que vous avez connecté la barre de son à votre réseau Wi-Fi, la barre de son se met automatiquement à jour.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la « AVERTISSEMENTS/ PRÉCAUTIONS » à la page 2.

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter le couvercle du compartiment de la pile vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), puis retirez-le.

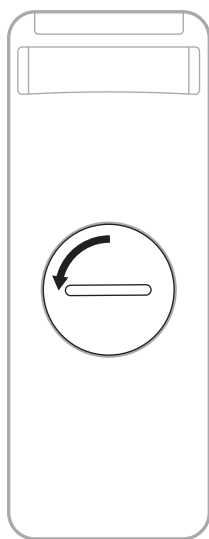

2. Insérez la nouvelle pile côté plat vers le haut, en orientant le symbole + vers le haut.

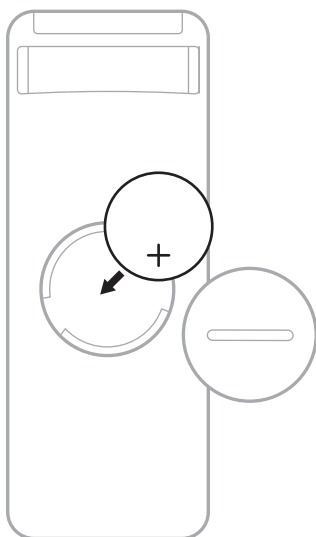

REMARQUE : utilisez uniquement une pile au lithium homologuée (p. ex., CE) de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032.

3. Remettez le couvercle en place et faites-le pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Essuyez les surfaces extérieures de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur la barre de son ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer les haut-parleurs orientés vers le haut ou la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur : support.Bose.com/bssb

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec votre barre de son :

- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée la barre de son est alimentée.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état de la barre de son (reportez-vous à la page 37).
- Téléchargez l'application Bose, terminez la procédure d'installation et attendez que les mises à jour logicielles disponibles soient téléchargées sur la barre de son.
- Placez la barre de son en suivant les conseils de la page 15.
- Positionnez la barre de son à la portée recommandée de votre appareil pour obtenir un fonctionnement correct.
- Veillez à éloigner la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.
- Veillez à éloigner les points d'accès Wi-Fi de 2,4 à 3 mètres de la barre de son, du module de graves en option et des enceintes surround en option.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants.

Vous pouvez également accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de dépannage sur la page : support.Bose.com/bssb

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
Le téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC	Utilisez le connecteur HDMI ARC de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI ARC, utilisez un câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur.
Le téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, HDMI ARC ou optique	Si votre téléviseur est connecté à un récepteur câble ou satellite, raccordez le câble optique de la barre de son au récepteur câble ou satellite. Raccordez le téléviseur à l'aide d'un convertisseur audio et d'un câble audio, par exemple un câble coaxial de 3,5 mm ou un câble audio analogique (non fourni). Le type de convertisseur et de câble dont vous avez besoin dépend des connecteurs de sortie audio dont dispose votre téléviseur.

SYMPTÔME	SOLUTION
La barre de son ne se met pas sous tension	Branchez le câble d'alimentation sur une autre prise électrique. Utilisez la télécommande pour mettre la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 21). Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes et rebranchez-les correctement à la prise secteur.
La barre de son ne se met pas hors tension	La barre de son est peut-être en mode veille. Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour quitter le mode veille. Appuyez de nouveau sur la touche  pour mettre la barre de son hors tension.
Absence de son en mode Dolby Atmos	Vérifiez que la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC ou ARC du téléviseur. Accédez à l'écran En cours de lecture sur l'application Bose pour vous assurer que le son est diffusé en mode Dolby Atmos. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le mode Dolby Atmos est activé sur la barre de son dans les réglages audio avancés de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout	Remplacez la pile (reportez-vous à la page 46). Assurez-vous que la télécommande est à portée de la barre de son (6 m). Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la barre de son.
L'application Bose ne fonctionne pas sur l'appareil	Vérifiez que l'appareil est compatible avec l'application Bose et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, accédez à l'App Store sur l'appareil. Désinstallez l'application Bose sur votre appareil, puis réinstallez-la (reportez-vous à la page 19).
La barre de son n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose	Assurez-vous que le partage est activé sur votre barre de son à l'aide de l'application Bose. Vérifiez que la barre de son et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi.
La barre de son et la source ne se mettent pas sous/hors tension simultanément	Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre la source sous/hors tension. Si la barre de son est connectée au connecteur optique, activez la sortie automatique du mode veille pour que la barre de son se mette en marche dès la réception d'un signal sonore (consultez la page 22).

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son ou son intermittent provenant de la barre de son	Augmentez le volume sur la barre de son (reportez-vous à la page 24) ou sur votre appareil.
	Si l'extrémité gauche de la barre lumineuse reste allumée en blanc, le son de la barre de son est désactivé. Appuyez sur la touche de coupure du son  pour réactiver le son de la barre de son.
	Vérifiez les réglages audio du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.
	Vérifiez que le son de votre appareil est activé.
	Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible <i>Bluetooth</i> .
	Redémarrez votre appareil.
	Redémarrez votre source audio.
	Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 23).
	Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.
	Si le son provient d'une source Wi-Fi, réinitialisez le routeur.
	Éteignez, puis rallumez votre téléviseur.
	Mettez à jour le logiciel du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.
	Débranchez le câble HDMI du connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, puis rebranchez-le.
	Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement branché à un connecteur de votre téléviseur portant la mention HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) et non à un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, utilisez le connecteur HDMI ARC . Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur ARC, raccordez la barre de son à l'aide du câble optique (reportez-vous à la page 60).
	Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, vérifiez que la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.
	Si vous raccordez la barre de son au connecteur optique de votre téléviseur, veillez à brancher le câble optique dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention Output ou OUT , et non Input ou IN.
	Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes et rebranchez-les correctement à la prise secteur.
	Vérifiez le paramètre CEC avancé dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.bose.com/bssb_cec

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter la barre de son au module de graves ou aux enceintes surround	Consultez la notice d'utilisation de votre module de graves ou de vos enceintes surround pour obtenir des informations de dépannage (reportez-vous à la page 42). Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 42). Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
Absence de son du module de graves ou des enceintes surround	Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 42). Vérifiez que le logiciel est à jour dans l'application Bose. Réglez le niveau des graves à l'aide de l'application Bose (consultez la page 25). Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 23).
Son provenant du haut-parleur du téléviseur	Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement branché à un connecteur de votre téléviseur portant la mention HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) et non à un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, utilisez le connecteur HDMI ARC. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur ARC, raccordez la barre de son à l'aide du câble optique (reportez-vous à la page 60). Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Débranchez le câble HDMI du connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, puis rebranchez-le. Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Baissez au maximum le volume du téléviseur. Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, vérifiez que la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Vérifiez le paramètre CEC avancé dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTÔME	SOLUTION
Son déformé ou de mauvaise qualité	Si possible, essayez avec différentes sources. Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Si le son provient d'un autre périphérique, réduisez le volume de ce périphérique. Réglez le niveau des graves à l'aide de l'application Bose (consultez la page 25). Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Vérifiez le son (reportez-vous à la page 61).
La barre de son reproduit le son d'une source incorrecte ou sélectionne la source incorrecte après un certain délai	Vérifiez le paramètre CEC avancé dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.Bose.com/bssb_cec Désactivez CEC sur votre source. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la source.
Impossible de connecter la barre de son au réseau Wi-Fi	Dans l'application Bose, sélectionnez le nom de réseau correct et le mot de passe correspondant (sensible à la casse). Vérifiez que la barre de son et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi. Si les informations du réseau ont changé, reportez-vous à la page 20. Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil que vous utilisez pour la configuration. Fermez toutes les applications ouvertes sur votre appareil. Redémarrez votre appareil et le routeur. Si le routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que l'appareil ou l'ordinateur et la barre de son sont connectés à la même bande de fréquences. REMARQUE : attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte. Réinitialisez le routeur. Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Désinstallez l'application Bose sur votre appareil, réinstallez-la, puis reprenez la configuration. Si vous vous connectez à un autre réseau et que l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre barre de son.

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter la barre de son au périphérique Bluetooth	Sur votre appareil, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez la barre de son de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 35). Connectez un autre appareil (consultez la page 35). Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible <i>Bluetooth</i>. Consultez le site support.Bose.com/bssb_bt Supprimez la barre de son de la liste de périphériques de votre appareil <i>Bluetooth</i>. Reprenez la connexion (reportez-vous à la page 35). Effacez la liste de périphériques de la barre de son (consultez la page 36). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 35).
La barre de son ne diffuse pas le son via AirPlay	Vérifiez que votre barre de son est sous tension et qu'elle est à portée (reportez-vous à la page 22). Vérifiez que votre appareil Apple et que votre barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi. Mettez à jour votre appareil Apple. Vérifiez que la barre de son est à jour (reportez-vous à la page 46). Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay  dans l'application Bose Music via laquelle vous écoutez de la musique, utilisez le centre de contrôle. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.apple.com/airplay

SYMPTÔME	SOLUTION
Alexa ne répond pas	Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Pour allumer le microphone, reportez-vous à la page 27. Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose (reportez-vous à la page 26). REMARQUE : la barre de son doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose. Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi. Vérifiez que la fonction Amazon Alexa est disponible dans votre pays. Veillez à utiliser la version la plus récente de l'application Alexa. Vérifiez la compatibilité de votre appareil. Vérifiez que le mot d'activation est activé (reportez-vous à la page 26). Supprimez Alexa de la barre de son à l'aide de l'application Bose. Ajoutez Alexa de nouveau. Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose. Si plusieurs barres de son portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose. Si vous utilisez Bose Voice4Video : • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la barre de son, le téléviseur et/ou le récepteur câble/satellite. • Vérifiez que la barre de son est raccordée à l'aide du câble HDMI (reportez-vous à la page 59). • Vérifiez que vous avez configuré cette fonction à l'aide de l'application Bose et que vous avez connecté le téléviseur et/ou le récepteur câble/satellite. • Vérifiez que vous avez indiqué le code postal et le fournisseur d'accès Internet correspondant à votre récepteur câble/satellite Il est possible qu'Alexa ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa
	Veillez à utiliser un périphérique compatible doté de l'Assistant Google connecté au réseau (reportez-vous à la page 32). Veillez à ce que la Google Cast soit activé dans l'application Bose (reportez-vous à la page 32). Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi. Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google. Vérifiez la compatibilité de votre appareil. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://support.google.com/assistant
L'Assistant Google ne contrôle pas la barre de son	

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter la barre de son à une enceinte Bose SoundLink Bluetooth ou à un casque Bose	Vérifiez que votre casque ou votre enceinte est sous tension, à 9 m maximum de la barre de son et prêt(e) à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bluetooth Bose SoundLink ou à un casque Bose précédemment connecté(e)	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose (consultez la page 19).
Son de mauvaise qualité provenant d'une enceinte Bose Bluetooth SoundLink ou d'un casque Bose	Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et que la barre de son est connectée sur une fréquence de 2,4 GHz, passez à la fréquence 5 GHz. Il est possible que le son ne soit pas parfaitement synchronisé sur toutes les enceintes Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lors de la connexion à la barre de son. Pour vérifier si votre produit est compatible, consultez la page support.Bose.com/Groups Assurez-vous que la fonction Synchroniser avec le groupe est activée dans l'application Bose (reportez-vous à la page 19). Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages. Installez les mises à jour logicielles disponibles pour votre enceinte ou votre casque. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez l'application Bose correspondant à votre produit sur votre appareil ou consultez le site btu.Bose.com sur votre ordinateur.
Un volume ou une balance son médiocre des Écouteurs oreilles libres Bose Ultra connectés lorsque la fonction Personal Surround est activée.	Vous pouvez régler le volume des écouteurs, le niveau du canal central ou la hauteur et le niveau du canal surround par rapport à la barre de son à l'aide de l'application Bose. Pour accéder à ces options, sur l'écran principal, appuyez sur ● ● sur le curseur de volume du groupe.
Impossible d'accéder aux raccourcis des Écouteurs oreilles libres Bose Ultra connectés	La fonction Personal Surround est activée par défaut lorsque vous connectez les Écouteurs oreilles libres Bose Ultra à la barre de son (reportez-vous à la page 45). Vos raccourcis sont désactivés sur les deux écouteurs alors que le réglage Surround personnalisé est activé. Pour accéder à vos raccourcis, désactivez le réglage Surround personnalisé à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option en passant par l'écran principal.

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE SON

Le rétablissement des réglages d'usine supprime tous les réglages de source, de volume et de réseau effectués sur la barre de son, et rétablit les réglages par défaut définis en usine.

1. Appuyez sur les touches de réduction du volume — et Lecture/Pause ▷|| de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse clignote en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.



La barre de son redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre lumineuse s'allume en orange.

2. Pour rétablir les réglages audio et réseau de la barre de son, lancez l'application Bose sur votre appareil et ajoutez la barre de son à votre réseau (reportez-vous à la section « Ajout de la barre de son à un compte existant » à la page 20).

OPTIONS DE CONNEXION

Raccordez la barre de son à votre téléviseur à l'aide de l'une des options de connexion suivantes :


- **Option 1 (recommandée)** : HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ou ARC
- **Option 2** : Optique

REMARQUES :

- Pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur (consultez la page 59). Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur eARC ou ARC, branchez le câble optique au connecteur optique pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité (reportez-vous à la page 60).
- Pour utiliser la télécommande du téléviseur afin de contrôler les fonctions de mise sous/hors tension, de volume et de coupure du son de la barre de son, vous devez raccorder la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur.

1. À l'arrière de votre téléviseur, localisez les connecteurs **HDMI IN** et **Audio OUT** (optique).

REMARQUE : le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Observez la forme du connecteur.

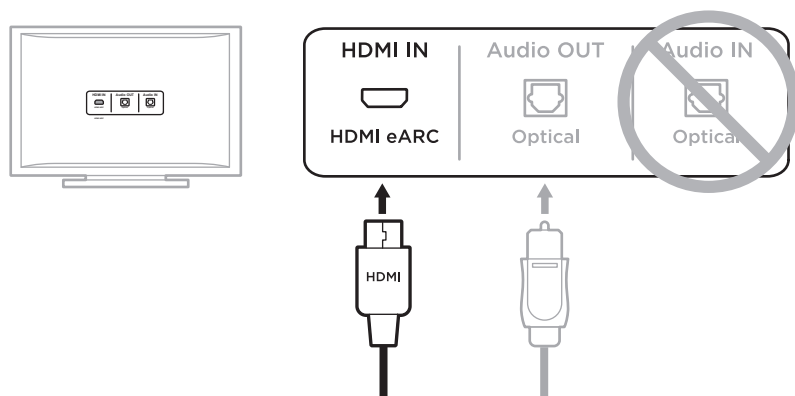

Option 1 (recommandée)
HDMI eARC (ou ARC) : utilisez le câble HDMI pour cette connexion.

Option 2
Câble optique : si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC (ou ARC), utilisez le câble optique pour cette connexion.


2. Sélectionnez un câble audio.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR

Après avoir sélectionné un câble audio, raccordez la barre de son au téléviseur.

Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC


1. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le connecteur **HDMI eARC** ou **ARC** de votre téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **HDMI (eARC)** de la barre de son.

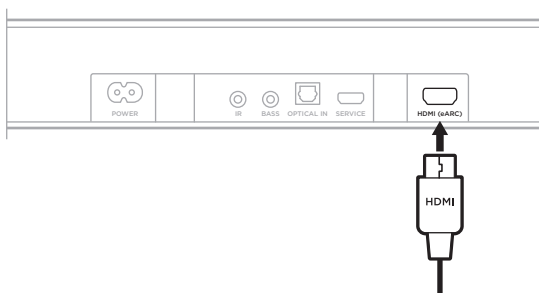

Option 2 : Optique

Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC (ou ARC), utilisez le câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur.

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.




ATTENTION : l'insertion de la fiche avec le capuchon peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

2. Branchez une extrémité du câble optique dans le connecteur **Optical OUT** de votre téléviseur.

ATTENTION : l'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique.
4. Alignez la fiche sur le connecteur **OPTICAL IN** de la barre de son et insérez-la délicatement.

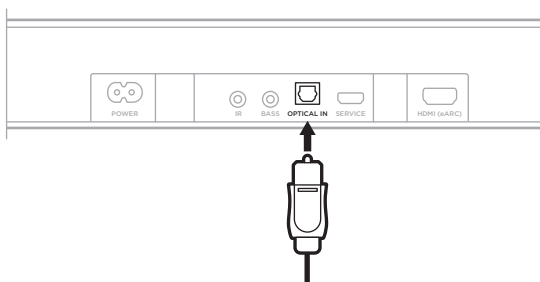

REMARQUE : le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.



ROKU TV READY™

La barre de son intelligente Bose est certifiée Roku TV Ready. Connectez-la au connecteur **HDMI eARC** ou **ARC** sur un téléviseur Roku à l'aide d'un câble HDMI, puis suivez les instructions de configuration à l'écran. Une fois la configuration terminée, contrôlez la barre de son avec la télécommande du téléviseur Roku et accédez aux paramètres de la barre de son via le menu de configuration du téléviseur Roku.

REMARQUES :

- Il est possible que la barre de son intelligente Bose nécessite une mise à jour logicielle pour prendre en charge Roku TV Ready. Pour en savoir plus, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur : support.Bose.com/bssb

- Roku TV Ready n'est pas disponible dans tous les pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur go.roku.com/roktvready

VÉRIFICATION DU SON

1. Allumez le téléviseur à l'aide la télécommande du téléviseur.
2. Dans la section audio du menu du téléviseur, désactivez les haut-parleurs du téléviseur.

REMARQUE : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

3. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - a. Mettez cette source sous tension.
 - b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.
4. Mettez la barre de son sous tension (consultez la page 22).

Vous entendez le son provenant de la barre de son.

5. Appuyez sur la touche de coupure du son  de la télécommande.

Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.

REMARQUE : si le son provient de votre téléviseur après avoir coupé le son de la barre de son, consultez la section « Son provenant du haut-parleur du téléviseur » à la page 52.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance



Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere queste istruzioni.

Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.

Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.

Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o lo spinotto sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche.
- Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni chimiche interne in sole 2 ore e provocare la morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
- Chiudere sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dai bambini.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta (+ e -).
- Non utilizzare contemporaneamente batterie usate e nuove o batterie diverse tra loro, ad esempio alcaline, al carbonio-zinco o ricaricabili.

- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Se necessario, chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- Per evitare il rischio di esplosione, incendio o ustioni chimiche, usare cautela quando si sostituisce la batteria e utilizzare esclusivamente una batteria sostitutiva omologata.
- Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali; tenerle lontano dai bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o bruciarle.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie delle apparecchiature non utilizzate per un periodo di tempo prolungato, secondo le norme locali.
- Non scaricare forzatamente, ricaricare, smontare, esporre a temperature superiori a 85° C o bruciare. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni dovute a rilasci di gas, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Tipo di batteria: CR2032 | Tensione nominale batteria: 3 V



Contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, gocce, schizzi o umidità, e non porre oggetti colmi di liquidi, ad esempio vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sul prodotto o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio, di esplosione o di ustioni chimiche se non maneggiata correttamente, sostituita in modo improprio o sostituita con un tipo non corretto.
- Per l'installazione di questo prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori seguenti: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Mentre si posiziona il prodotto, accertarsi che non ostruisca eventuali aperture di ventilazione del televisore o del monitor. Consultare il manuale per l'utente del televisore o del monitor e installarlo in base alle istruzioni del produttore.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- Non collocare o installare in prossimità di fonti di calore quali caminetti, termosifoni, radiatori, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che generano calore.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Se maneggiata in modo scorretto, la batteria può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a fonti di calore o bruciata.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare il prodotto o l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISSED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato sulla banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per l'Europa: bande di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz. I Potenza di trasmissione massima inferiore a 20 dBm EIRP. I Banda di frequenza operativa: 5725-5850 MHz. I Potenza di trasmissione massima inferiore a 14 dBm (25 mW) EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, bensì consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Regolamenti tecnici per i dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza. I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo fino a quando non sarà stata eliminata qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Management Act (Legge sulla gestione delle telecomunicazioni degli Stati Uniti). I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella degli stati energetici del prodotto

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti relativi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti relativi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	tutti i tipi di reti $\leq 2,0$ W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente alla modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	$\leq 2,0$ W
Procedure di attivazione/disattivazione della porta di rete wireless. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Wi-Fi®: attivare mediante l'app Bose. Per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti <i>Mute</i> e <i>Bluetooth</i> sul telecomando. Bluetooth®: per attivare, eseguire il pairing con una sorgente <i>Bluetooth</i> premendo il pulsante <i>Bluetooth</i> sul telecomando e quindi selezionando la soundbar nell'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo oppure mediante l'app Bose. Per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> del telecomando per 10 secondi.	



廢電池請回收

Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali.
Non bruciarle.



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439259
보스크리아 유통회사

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata preparata in conformità alle disposizioni SJ/T 11364. O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 439269						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr ⁺⁶)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenilietere polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento. Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.						

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "4" indica 2014 o 2024.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numero di telefono: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numero di telefono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regno Unito

Assorbimento in entrata: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

Il codice ID CMIIT è riportato sull'etichetta del prodotto applicata sul retro della soundbar.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e di modello sono riportati sul lato posteriore della soundbar.

Numero di serie: _____

Numero di modello: 439269

Conservare la ricevuta. Prima di utilizzare il prodotto Bose, si consiglia di registrarlo. La registrazione può essere eseguita facilmente alla pagina worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i marchi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple, Apple Music e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple AirPlay" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

 Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Versioni riservate non pubblicate. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Google, Google Cast e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

 I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora è un marchio commerciale o un marchio registrato di Pandora Media, Inc. utilizzato su autorizzazione.

QuickSet è un marchio registrato di Universal Electronics Inc. negli Stati Uniti e a livello internazionale.

© UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready e il logo Roku TV Ready sono marchi commerciali di Roku, Inc. Questo prodotto supporta lo standard Roku TV Ready negli Stati Uniti, in Brasile, Canada, Messico e nel Regno Unito. I Paesi potrebbero subire delle modifiche. Per consultare l'elenco aggiornato dei Paesi in cui il prodotto supporta lo standard Roku TV Ready, scrivere un'e-mail a rokutvready@roku.com

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Bose, il logo B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve e Voice4Video sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti della soundbar smart Bose:

1. Sul telecomando, premere e tenere premuti i pulsanti Riproduzione/pausa ▶|| e Alza volume + per 5 secondi.
2. Collegare un cavo USB al connettore SERVICE sul retro della soundbar.
3. Connettere l'altra estremità del cavo a un computer.
4. Sul computer, immettere **<http://203.0.113.1/opensource>** nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	13
-----------------	----

TECNOLOGIA DOLBY ATMOS®	14
--------------------------------------	----

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

Consigli	15
Montare a parete la soundbar	16
Regolare l'audio per il montaggio a parete.....	17

CONFIGURAZIONE DELLA SOUNDBAR

Collegare la soundbar all'alimentazione	18
Standby di rete	18

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE

Scaricare l'app Bose.....	19
---------------------------	----

UTENTI DELL'APP BOSE ESISTENTI

Aggiungere la soundbar a un account esistente.....	20
Connettersi a una rete Wi-Fi® diversa.....	20

CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

Funzioni del telecomando	21
Accendere/spegnere	22
Auto-riattivazione (solo con collegamento ottico).....	22
Sorgenti.....	23
Riproduzione multimediale e controllo del volume	24
Controlli dell'assistente vocale	25
Regolare l'audio	25
Modalità dialogo AI	25

AMAZON ALEXA

Accedere ad Amazon Alexa	26
Utilizzare la propria voce	26
Utilizzare i controlli della soundbar	27
Chiamate e messaggi con Amazon Alexa	28
Configurazione delle chiamate e dei messaggi Alexa	28
Utilizzare la propria voce	28
Configurare la funzione Non disturbare	29
Utilizzare la propria voce	29
Controllare l'audio con Bose Voice4Video	30
Configurare Voice4Video	30
Utilizzare la propria voce	30

COMPATIBILE CON ASSISTENTE GOOGLE

Accedere ad Assistente Google	32
-------------------------------------	----

STREAMING AUDIO CON GOOGLE CAST 33**STREAMING AUDIO CON AIRPLAY**

Streaming audio dal Centro di controllo	34
Streaming audio da un'app	34

CONNESSIONI *BLUETOOTH*[®]

Connettere un dispositivo	35
Disconnettere un dispositivo	36
Riconnettere un dispositivo	36
Connettere un dispositivo aggiuntivo	36
Cancellare l'elenco dei dispositivi della soundbar	36

STATO DELLA SOUNDBAR

Stato Wi-Fi.....	37
Stato <i>Bluetooth</i>	37
Stato Amazon Alexa	38
Indicatore di microfono spento	39
Stato della riproduzione multimediale e del volume.....	39
Aggiornamento e stato di errore.....	40

FUNZIONI AVANZATE

Disattivare o attivare la funzionalità Wi-Fi	41
--	----

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Collegare gli accessori (facoltativo).....	42
Connettere un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o le cuffie Bose mediante la tecnologia SimpleSync	43
Vantaggi.....	43
Prodotti compatibili.....	43
Connessione mediante l'app Bose.....	44
Riconnettere un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o delle cuffie Bose	44
Accedere al Surround personale con gli auricolari open-ear Bose Ultra.....	45
Vantaggi.....	45
Disattivare il Surround personale	45
Regolare le impostazioni audio del Surround personale.....	45
Audio immersivo e scelte rapide quando è abilitato il Surround personale	45

CURA E MANUTENZIONE

Aggiornare la soundbar.....	46
Sostituire la batteria del telecomando.....	46
Pulire la soundbar	48
Parti di ricambio e accessori	48
Garanzia limitata	48

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni	49
Altre soluzioni	49
Ripristinare la soundbar	57

APPENDICE: INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO PER LA CONFIGURAZIONE


Opzioni di connessione	58
Collegare la soundbar al televisore.....	59
Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC.....	59
Opzione 2: cavo ottico.....	60
Roku TV Ready™.....	61
Verificare il suono	61

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Soundbar smart Bose




Telecomando (batteria inclusa)



Cavo di alimentazione*



Cavo HDMI



Cavo ottico

* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare support.Bose.com/bssb

La soundbar smart Bose supporta la tecnologia Dolby Atmos®. La soundbar utilizza dei diffusori up-firing e side-firing per far sì che l'audio, sempre della massima qualità, raggiunga l'ascoltatore da tutte le direzioni, garantendo un'esperienza surround superbamente immersiva e completa.


NOTA: per godere pienamente dell'esperienza del suono surround di Dolby Atmos, collegare la soundbar alla porta HDMI eARC o ARC del televisore (vedere pagina 59). Se il televisore non è provvisto di una porta eARC o ARC, è possibile collegare il cavo ottico alla porta ottica per ottenere un suono ampio e realistico (vedere pagina 60).

CONSIGLI

- Posizionare la soundbar sotto e davanti al televisore (preferibilmente) oppure sopra il televisore, con la parte anteriore della soundbar rivolta verso la stanza.
- Per ottenere una qualità audio ottimale, assicurarsi che i diffusori up-firing posti sopra la soundbar e i diffusori side-firing laterali non siano ostruiti.
- Se la soundbar viene montata su una parete, assicurarsi che la distanza tra il televisore e la parte superiore della soundbar sia di almeno 10 cm.
- Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere la migliore qualità sonora.
- Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.
- Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.
- Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte può compromettere la qualità del suono.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
- Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di almeno 0,3 - 0,9 m dalla soundbar.
- Per evitare interferenze wireless, potrebbe essere necessario prevedere una distanza massima di 2,4 - 3,0 metri tra alcuni access point Wi-Fi e la soundbar, il modulo bassi opzionale e gli eventuali diffusori surround.
- Per una qualità ottimale del suono, non collocare la soundbar all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.
- Non collocare oggetti sopra la soundbar.

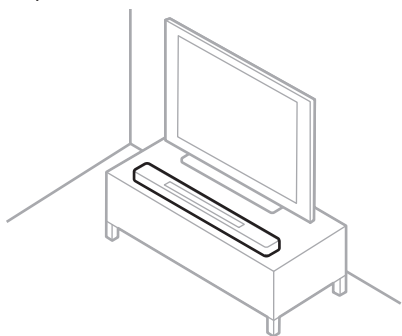

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, posteriore o superiore.

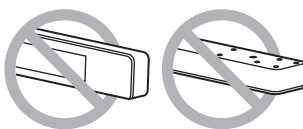


MONTARE A PARETE LA SOUNDBAR

È possibile montare la soundbar su una parete. Per acquistare la Bose Soundbar Wall Bracket, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bose.

Visitare support.bose.com/bssb

NOTA: assicurarsi che tra la sommità della soundbar e il televisore vi sia una distanza minima di 10 cm.

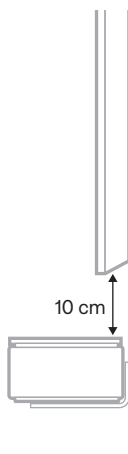

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

Regolare l'audio per il montaggio a parete

Dopo aver montato la soundbar a parete, regolare il suono per ottenere una qualità audio ottimale.

Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante di disattivazione audio  per 5 secondi, fino a quando non si sente un segnale acustico e la barra luminosa lampeggia due volte con luce bianca.




NOTA: se si rimuove la soundbar dalla parete, ripetere la procedura per ripristinare le impostazioni audio predefinite della soundbar.

SUGGERIMENTO: è anche possibile regolare il suono per il montaggio a parete utilizzando l'app Bose.

COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta **POWER** sul retro della soundbar.
2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

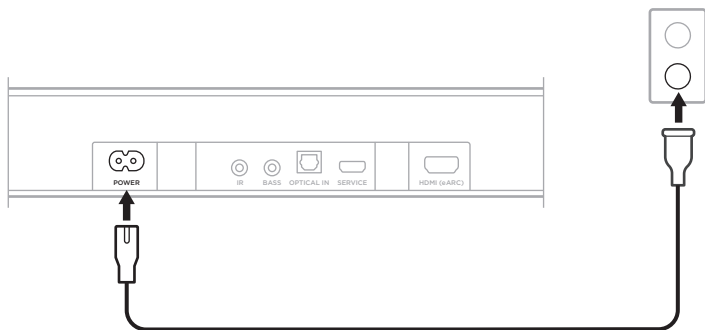

La soundbar si accende e la barra luminosa emette una luce arancione fissa.

STANDBY DI RETE

La soundbar entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e non si preme nessun pulsante (oppure non si parla ad Amazon Alexa o al dispositivo abilitato per Assistente Google) per 20 minuti.

Per riattivare la soundbar dallo stato di standby di rete:

- Sul telecomando, premere il pulsante di accensione , il pulsante di una sorgente (vedere pagina 23) o il pulsante Riproduzione/pausa  (vedere pagina 21).
- Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo o l'app Bose.
- Parlare ad Amazon Alexa o al dispositivo abilitato per Assistente Google.

NOTE:

- Per accedere ad Amazon Alexa nello stato di standby di rete, la soundbar deve essere stata configurata con l'app Bose (vedere pagina 19) e il microfono deve essere acceso (vedere pagina 39).
- È possibile disattivare il timer di standby utilizzando l'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.


L'app Bose consente di configurare e controllare la soundbar da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Tramite l'app, è possibile ascoltare musica in streaming, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa, abilitare Google Cast, scegliere la lingua delle istruzioni vocali, gestire le impostazioni della soundbar e scaricare nuovi aggiornamenti e funzioni resi disponibili da Bose.

NOTA: se è stato già creato un account Bose per un altro prodotto Bose, aggiungere la soundbar a tale account (vedere pagina 20).

SCARICARE L'APP BOSE

1. Sul dispositivo, scaricare l'app Bose.

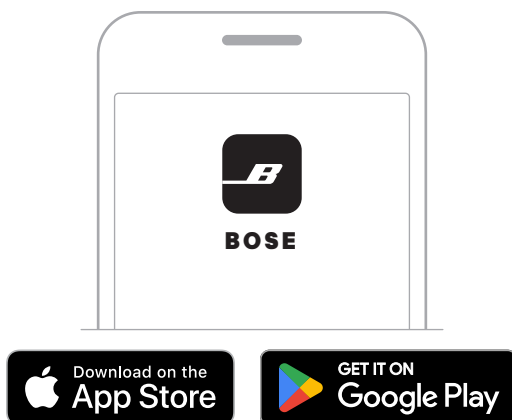

2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNGERE LA SOUNDBAR A UN ACCOUNT ESISTENTE

Per aggiungere la soundbar smart Bose, aprire l'app Bose e aggiungere la soundbar.

CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante di disattivazione audio  e il pulsante dell'app Bose  finché la barra luminosa non si accende con luce arancione.



2. Sul dispositivo, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare **Soundbar smart Bose**.
4. Aprire l'app Bose e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.


NOTA: se l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere la soundbar.

I controlli delle soundbar si trovano su lato superiore dell'apparecchio e sul telecomando.

SUGGERIMENTO: è possibile controllare la soundbar anche con l'app Bose.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Utilizzare il telecomando per controllare la soundbar, selezionare la sorgente e gestire le connessioni *Bluetooth*.

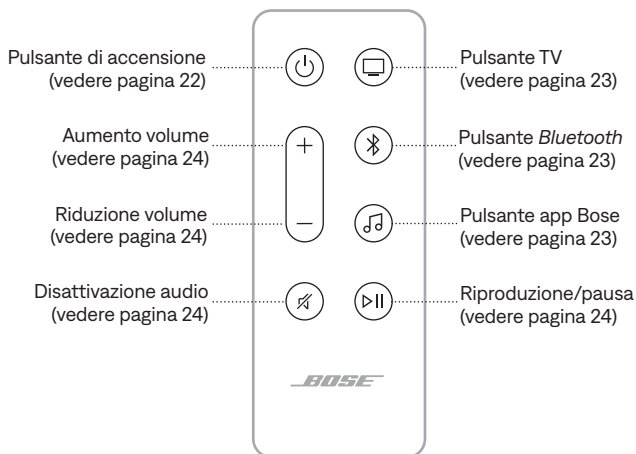

Accendere/spegnere

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per accendere o spegnere la soundbar.



Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente alla sorgente TV.

NOTE:

- La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.
- Quando la soundbar è spenta, è comunque possibile controllarla impartendo comandi vocali ad Amazon Alexa o a un dispositivo abilitato per Assistente Google (vedere pagina 26).

SUGGERIMENTO: è anche possibile utilizzare Bose Voice4Video con Amazon Alexa per accendere e spegnere la soundbar (vedere pagina 30).

Auto-riattivazione (solo con collegamento ottico)

È possibile impostare la soundbar in modo che si accenda automaticamente quando riceve un segnale audio.

Per alternare tra l'auto-riattivazione e le impostazioni energetiche predefinite, premere e tenere premuto  per 10 secondi, fino a quando non si sente un segnale acustico e la barra luminosa lampeggia due volte con luce bianca.

SUGGERIMENTO: è possibile controllare l'auto-riattivazione anche dall'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

Sorgenti

Sul telecomando, premere il pulsante corrispondente alla sorgente desiderata (TV , *Bluetooth*  o app Bose ) per selezionarla.



SUGGERIMENTI:

- È anche possibile utilizzare Bose Voice4Video con Amazon Alexa per selezionare la sorgente *Bluetooth* (vedere pagina 30).
- Per selezionare una sorgente è anche possibile utilizzare l'app Bose.

Riproduzione multimediale e controllo del volume




FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/ pausa	Premere ▷ . NOTE: - Quando l'audio viene messo in pausa, due spie al centro della barra luminosa si accendono con luce bianca fissa fino a quando l'audio non riprende. - Non è possibile riprodurre o mettere in pausa l'audio su una sorgente TV.
Salto in avanti	Premere due volte ▷ .
Salto all'indietro	Premere tre volte ▷ .
Aumento volume	Premere +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.
Riduzione volume	Premere —. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.
Disattivazione/ riattivazione audio	Premere ✕. Quando l'audio viene disattivato, l'estremità sinistra della barra luminosa si accende con luce bianca fissa fino a quando l'audio non riprende. SUGGERIMENTO: si può anche premere + per riattivare l'audio.

SUGGERIMENTO: è anche possibile usare Bose Voice4Video con Amazon Alexa per controllare la riproduzione e il volume per certe sorgenti (vedere pagina 30).

CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Si può utilizzare il pulsante Azione  per controllare Amazon Alexa (pagina 27). Per disattivare il microfono, utilizzare il pulsante Disattivazione microfono  (vedere pagina 27).

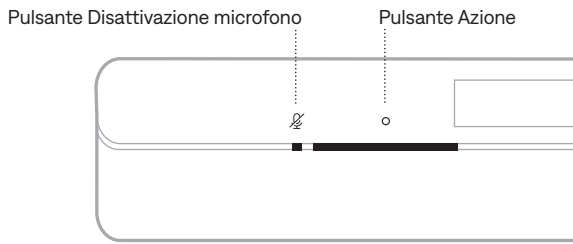

SUGGERIMENTO: è anche possibile usare la propria voce per controllare Amazon Alexa (vedere pagina 26).

REGOLARE L'AUDIO

Per regolare i bassi, gli acuti, il canale centrale, il canale alto e i canali surround, utilizzare l'app Bose. Queste opzioni sono accessibili dal menu Impostazioni.

MODALITÀ DIALOGO AI

La Modalità dialogo AI regola l'audio in modo da rendere le voci più facilmente udibili senza ridurre l'impatto degli effetti sonori immersivi.

Per abilitare la Modalità dialogo AI, utilizzare l'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTA: quando è abilitata, la Modalità dialogo AI modifica il contenuto di tutte le sorgenti e rimane abilitata anche si spegne la soundbar.

ACCEDERE AD AMAZON ALEXA

Impostare Alexa sulla soundbar significa semplificarsi la vita; infatti, mediante i comandi vocali, sarà possibile controllare la riproduzione dei brani e molto altro. Usare Alexa è semplice: basta fare una domanda. Ponendo ad Alexa le domande corrette, è possibile riprodurre il brano preferito, saltare al brano successivo, regolare il volume, leggere le ultime notizie e molto altro. Una volta impostato Alexa sulla soundbar, controllare la casa "smart" sarà ancora più facile grazie ai comandi vocali.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Per configurare Amazon Alexa sulla soundbar, utilizzare l'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTE:

- Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi. Le caratteristiche e funzioni di Alexa possono variare da un paese all'altro.
- Quando si configura Alexa, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose.
- Se nel proprio ambiente è presente più di un prodotto Bose, per un'esperienza di assistenza vocale senza problemi Bose consiglia che una sola persona utilizzi l'account Bose e l'account Amazon Alexa per configurare Alexa per tutti i prodotti Bose.

Utilizzare la propria voce


Pronunciare "Alexa" e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	Aiutami a iniziare.
Riprodurre audio	Suona musica rock. NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Mettere in pausa l'audio	Pausa.
Controllare il volume	Alza il volume.
Saltare al brano successivo	Salta.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn. NOTA: Amazon Alexa non supporta tutti i servizi audio.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre su un diffusore specifico	Suona musica jazz in "Cucina". NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose.
Impostare un timer	Imposta un timer di 15 minuti.
Scoprire altre possibilità	Aiutami a usare altre possibilità.
Fermare Alexa	Stop.

Utilizzare i controlli della soundbar

Si può utilizzare il pulsante Azione  per controllare Amazon Alexa. Per disattivare il microfono, utilizzare il pulsante Disattivazione microfono . Sono posizionati nella parte superiore della soundbar.

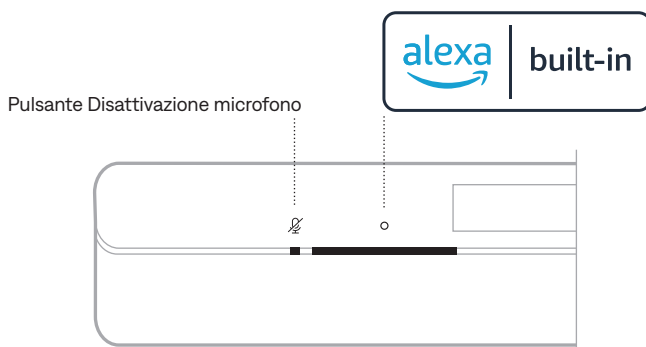

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare ad Alexa	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Fermare Alexa	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . NOTA: quando il microfono è spento, l'indicatore di microfono spento è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

CHIAMATE E MESSAGGI CON AMAZON ALEXA

Casa e famiglia saranno ancora più connessi. Alexa può trasformare il dispositivo in un interfono, per consentire conversazioni immediate e bidirezionali tra stanze o perfino case diverse, oppure per effettuare annunci da qualsiasi stanza. Si può utilizzare Alexa per effettuare chiamate o inviare messaggi gratuiti direttamente dal dispositivo Alexa supportato o dall'app Alexa, utilizzando il cellulare o il tablet supportati.

NOTE:

- Entrambe le persone devono disporre di un dispositivo con funzionalità Alexa, devono aver abilitato la funzione Chiamate e messaggi Alexa e devono aver fornito entrambe il consenso nell'app Alexa.
- Il microfono deve essere attivato per poter effettuare chiamate e inviare messaggi con Alexa (vedere pagina 39).

Configurazione delle chiamate e dei messaggi Alexa

Per configurare la funzione Chiamate e messaggi Alexa, utilizzare l'app Alexa.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare "Alexa" e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Eseguire una chiamata Drop in su un dispositivo in casa	Fai drop in su "Cucina". NOTA: se il dispositivo è un prodotto Bose, assicurarsi di pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose.
Chiamata Drop In con un familiare o a un amico fuori casa	Fai drop in su "Cucina della mamma." NOTA: assicurarsi di pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose e/o nell'app Alexa del titolare.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Effettuare una chiamata	Chiama la mamma.
Rispondere a una chiamata	Rispondi.
Rifiutare una chiamata o un messaggio	Rifiuta.
Chiudere una chiamata	Termina la chiamata.
Riprodurre un messaggio	Riproduci il messaggio.
Chiamare un contatto di emergenza	Chiama il mio contatto di emergenza.
Fare un annuncio	Annuncia che la cena è pronta.

CONFIGURARE LA FUNZIONE NON DISTURBARE

È possibile disabilitare temporaneamente tutte le notifiche, gli annunci e le chiamate in arrivo sulla soundbar.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare "Alexa" e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Abilitare la funzione Non disturbare	Attiva la funzione Non disturbare.
Disabilitare la funzione Non disturbare	Disattiva la funzione Non disturbare.

SUGGERIMENTO: è possibile configurare la funzione Non disturbare anche dall'app Alexa.

CONTROLLARE L'AUDIO CON BOSE VOICE4VIDEO

La tecnologia Bose Voice4Video estende le capacità vocali di Amazon Alexa più di quanto sia possibile con altre soundbar. Oltre a controllare la soundbar smart, si possono controllare il televisore e il ricevitore via cavo o satellitare semplicemente con la voce. Con una semplice domanda ad Alexa, è possibile accendere il televisore e la soundbar smart, impostare la sorgente video desiderata, sintonizzarsi su una stazione pronunciandone il nome o il numero di canale e iniziare a guardare istantaneamente i propri programmi preferiti.

NOTA: Voice4Video è disponibile solo per televisori e per ricevitori via cavo e satellitari.

Configurare Voice4Video

Per configurare Voice4Video, utilizzare l'app Bose.

NOTA: prima di configurare Voice4Video è necessario impostare Alexa nell'app Bose (vedere pagina 26).

Utilizzare la propria voce

Pronunciare "Alexa" e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Accendere la TV	Accendi la TV.
Spegnere la TV	Spegni la TV.
Riprodurre un video	Riproduci.
Mettere in pausa un video	Pausa.
Riprendere la riproduzione di un video	Riprendi.
Passare al video successivo	Seguente.
Passare al video precedente	Precedente.
Commutare l'ingresso audio su Bluetooth	Passa a <i>Bluetooth</i> .
Commutare l'ingresso audio sulla porta HDMI del televisore	Passa a HDMI2.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Guardare un canale specifico	Sintonizzati su NFL Network.
Guardare un numero di canale specifico	Sintonizzati sul canale 802.
Andare al canale successivo	Canale seguente.
Andare al canale precedente	Canale precedente.

ACCEDERE AD ASSISTENTE GOOGLE

La soundbar è compatibile con un dispositivo abilitato per Assistente Google connesso alla rete locale. È possibile controllare la soundbar con Google usando solo la propria voce.

Iniziare dicendo "Hey Google", poi pronunciare la richiesta su <nome soundbar>. Per esempio, provare a riprodurre la musica preferita. Pronunciare "Hey Google, reproduci la mia playlist di allenamento su Soggiorno".

NOTE:

- Per impostazione predefinita, il controllo vocale è disabilitato. Per configurare il controllo vocale, utilizzare l'app Bose per abilitare Google Cast e impostare la trasmissione vocale per il proprio dispositivo abilitato per Assistente Google. Queste opzioni sono accessibili dal menu Impostazioni.
- Assicurarsi di dire il nome della soundbar assegnata nell'app Bose. Se si hanno più soundbar con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Assistente Google oppure modificare il nome nell'app Bose.
- Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento di Assistente Google, visitare: <https://support.google.com/assistant>

La soundbar supporta Google Cast. Con Google Cast è possibile eseguire lo streaming audio dalle app supportate semplicemente toccando il pulsante Cast.

NOTE:

- Per utilizzare Google Cast è necessaria una connessione Wi-Fi.
- Per impostazione predefinita, Google Cast è disabilitato. Può essere abilitato nel menu Impostazioni dell'app Bose.
- Vengono periodicamente aggiunte nuove app supportate.

Il telefono come telecomando

- È sufficiente toccare il pulsante Cast dalle app preferite. Non sono richiesti nuovi accessi o download.
- Si può utilizzare il telefono per cercare, riprodurre, mettere in pausa e alzare il volume da qualsiasi punto della casa.
- Mentre si esegue lo streaming, si può continuare a usare il telefono per altre attività: leggere i social media, inviare un messaggio e persino accettare chiamate.
- Con il casting multi-ambiente e i diffusori compatibili con Google Cast si può ascoltare la musica in tutta la casa.

Intrattenimento illimitato, tutto secondo la propria programmazione preferita

Si può scegliere tra milioni di brani dai servizi musicali più diffusi come Pandora, Spotify e Tunes.

La soundbar supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a una soundbar o a più diffusori.

NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e la soundbar devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per ulteriori informazioni su AirPlay, visitare: <https://www.apple.com/airplay>

STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO


1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare la soundbar.

STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare la soundbar.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO

1. Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth*.

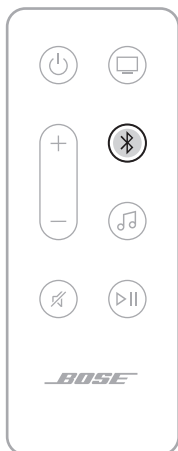


La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

NOTA: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: cercare il nome che si è immesso nell'app Bose per la soundbar. Se non è stato assegnato un nome alla soundbar, viene visualizzato quello predefinito.

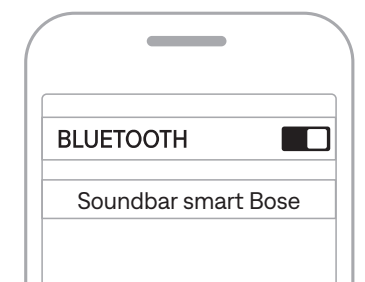

Una volta stabilita la connessione, si sente un segnale acustico, la barra luminosa si accende con luce bianca fissa e poi sfuma in nero. Il nome della soundbar viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO

Disconnettere il dispositivo tramite l'app Bose.

SUGGERIMENTO: si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono disconnessi anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .

La soundbar tenta di connettersi agli ultimi dispositivi connessi.

NOTE:

- Verificare che sul dispositivo sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo deve essere entro un raggio di 9 metri e acceso.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dei dispositivi della soundbar.

NOTA: è possibile riprodurre l'audio da un solo dispositivo alla volta.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto  fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.
2. Sul dispositivo, selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DELLA SOUNDBAR


1. Sul telecomando, premere e tenere premuto  per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non lampeggia in bianco due volte e poi si spegne gradualmente.

La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Eliminare la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 35).

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore della soundbar segnala lo stato della soundbar.

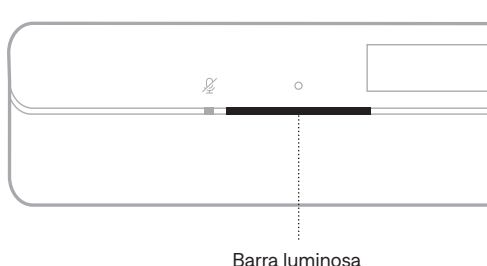

NOTA: la barra indica uno stato alla volta della sorgente selezionata.

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi della soundbar.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante		Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla rete Wi-Fi

STATO BLUETOOTH

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione al dispositivo
Bianco lampeggiante		Connessione al dispositivo in corso
Bianco fisso, poi sfuma in nero		Connessione al dispositivo in corso
La luce bianca lampeggia due volte e poi sfuma in nero		Cancellazione dell'elenco dispositivi

STATO AMAZON ALEXA

Mostra lo stato di Amazon Alexa.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Spento		Amazon Alexa è inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa		Amazon Alexa è in ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		Amazon Alexa sta pensando
Bianco lampeggiante (barra piena)		Amazon Alexa sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica da Amazon Alexa
Bianco fisso, poi la luce bianca scorre verso i lati della barra		Avviso da Amazon Alexa
Verde lampeggiante		Chiamata in uscita o in entrata
Verde fisso		Chiamata in corso NOTA: al termine della chiamata, la barra luminosa sfuma in nero.
Viola fisso, poi dissolvenza a nero		Funzione Non disturbare abilitata NOTA: quando la funzione Non disturbare è abilitata, la barra luminosa lampeggia in viola ogni volta che si tenta di interagire con Alexa.

Indicatore di microfono spento

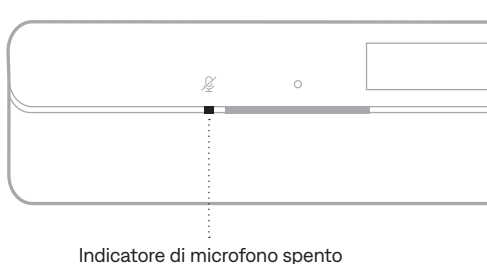

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE

STATO DEL SISTEMA

Rosso fisso

Il microfono è spento.

STATO DELLA RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E DEL VOLUME

Mostra lo stato della soundbar durante il controllo della riproduzione dei brani multimediali e del volume.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA

STATO DEL SISTEMA

Due indicatori centrali si illuminano di bianco fisso



Pausa

L'estremità destra della barra luminosa lampeggia in bianco



Aumento volume

L'estremità sinistra della barra luminosa lampeggia in bianco



Riduzione volume

L'estremità sinistra della barra luminosa è accesa con luce bianca fissa



Audio disattivato


AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Arancione fisso		Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra		Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra		Aggiornamento della soundbar
Lampeggia in rosso 4 volte		La richiesta è temporaneamente non disponibile - riprovare più tardi
Rosso fisso		Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

DISATTIVARE O ATTIVARE LA FUNZIONALITÀ WI-FI

Sul telecomando, tenere premuti il pulsante disattivazione audio  e il pulsante *Bluetooth*  fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi si spegne gradualmente.

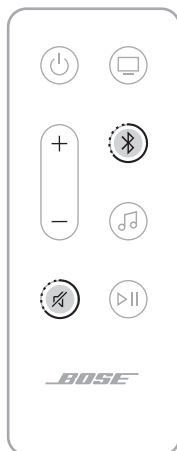

COLLEGARE GLI ACCESSORI (FACOLTATIVO)

È possibile connettere alla soundbar gli accessori indicati di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere la guida per l'utente dell'accessorio.

- **Modulo bassi Bose 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Modulo bassi Bose 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Diffusori surround Bose 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Diffusori surround Bose:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O LE CUFFIE BOSE MEDIANTE LA TECNOLOGIA SIMPLESYNC

Con la tecnologia Bose SimpleSync è possibile connettere alla soundbar determinati modelli di diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink o di cuffie Bose per cambiare il modo di ascoltare la musica e l'audio dei film.

Vantaggi

- **Un'esperienza di ascolto TV indisturbata:** è possibile ascoltare l'audio del televisore senza interferenze esterne connettendo le cuffie Bose alla soundbar. Si possono utilizzare i sistemi di controllo del volume indipendenti di ciascun prodotto per abbassare il volume o disattivare l'audio della soundbar mantenendo il volume delle cuffie al livello desiderato.
- **Diffusione dell'audio in un'altra stanza:** si può ascoltare la stessa musica in due stanze diverse contemporaneamente connettendo alla soundbar un diffusore Bose SoundLink *Bluetooth*.
- **Uno strato aggiuntivo di immersione:** attivare il Surround personale per aggiungere una nuova dimensione ai film e ai programmi TV connettendo gli auricolari open-ear Bose Ultra alla soundbar (vedere pagina 45).

NOTA: la tecnologia SimpleSync ha una portata *Bluetooth* massima di 9 metri.

Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere alla soundbar la maggior parte dei diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink e delle cuffie Bose.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Diffusore portatile Bose SoundLink Max
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Flex
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Micro
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Auricolari open-ear Bose Ultra
- Cuffie Bose QuietComfort Ultra
- Auricolari Bose QuietComfort Ultra
- Cuffie Bose QuietComfort 45

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: support.bose.com/Groups

Connessione mediante l'app Bose

Per connettere il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose alla soundbar, utilizzare l'app Bose. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/Groups

NOTE:

- Verificare che il prodotto da connettere sia acceso, in un raggio di 9 metri dalla soundbar e pronto per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
- È possibile collegare alla soundbar un solo prodotto per volta.

RICONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O DELLE CUFFIE BOSE

Utilizzare l'app Bose per riconnettere la soundbar a un prodotto Bose compatibile precedentemente connesso.

NOTA: la soundbar deve trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere accesa.

ACCEDERE AL SURROUND PERSONALE CON GLI AURICOLARI OPEN-EAR BOSE ULTRA

Se si connettono gli auricolari open-ear Bose Ultra alla soundbar, è possibile aggiungere uno strato supplementare di immersione ai film e ai programmi TV mediante la funzione Surround personale.

Vantaggi

- L'audio dei propri contenuti preferiti diventa ancora più ampio e avvolgente. Gli auricolari arricchiscono l'audio della soundbar aggiungendo una combinazione di canali (centrale, altezza e surround audio) che si comportano come se fossero singoli diffusori surround.
- Personalizzare le impostazioni audio in base alle proprie preferenze. Aumentare il livello del canale centrale per ottenere una maggiore chiarezza dei dialoghi oppure il livello del canale altezza o surround per un suono più avvolgente.

NOTA: il Surround personale funziona sui contenuti di tutte le sorgenti della soundbar.

Disattivare il Surround personale

Il Surround personale è abilitato per impostazione predefinita quando si collegano gli auricolari open-ear Bose Ultra alla soundbar. È possibile disattivarlo se si desidera controllare in modo indipendente il volume degli auricolari e della soundbar o riprodurre tutti i canali audio da entrambi i prodotti.

Per disattivare il Surround personale, utilizzare l'app Bose. Si accede a questa opzione dalla schermata principale.

Regolare le impostazioni audio del Surround personale

Per regolare il volume degli auricolari, il livello del canale centrale o quello dei canali altezza e surround rispetto alla soundbar, utilizzare l'app Bose. Per accedere a queste opzioni, nella schermata principale toccare ●●● sul cursore del volume del gruppo.

Audio immersivo e scelte rapide quando è abilitato il Surround personale

Se si connettono gli auricolari open-ear Bose Ultra alla soundbar quando il Surround personale è abilitato, l'audio immersivo viene temporaneamente impostato su Disattivato e le scelte rapide vengono temporaneamente disabilitate su entrambi gli auricolari.

Una volta scollegati gli auricolari dalla soundbar o disattivato il Surround personale, l'audio immersivo torna all'impostazione precedente e le scelte rapide vengono riattivate.

AGGIORNARE LA SOUNDBAR


Dopo aver completato il processo di configurazione nell'app Bose e connesso la soundbar alla propria rete Wi-Fi, la soundbar si aggiorna automaticamente.

SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

NOTA: per ulteriori informazioni, vedere "AVVISI/AVVERTENZE" a pagina 2.

1. Con una moneta, ruotare il coperchio della batteria verso sinistra (in senso antiorario), quindi rimuoverlo.

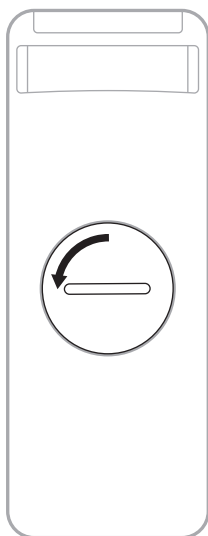

2. Inserire la nuova batteria con la parte piatta e il simbolo + rivolti verso l'alto.

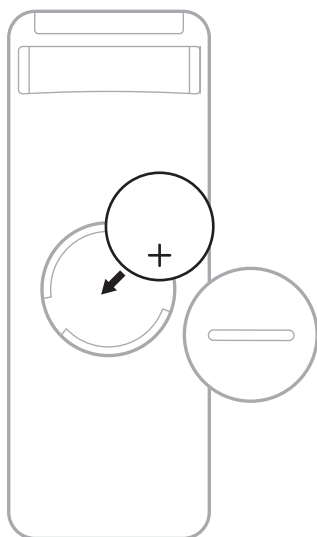

NOTA: usare solo batterie al litio CR2032 o DL2032 da 3 V approvate da un ente per la sicurezza (ad es. UL).

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo verso destra (in senso orario) fino a quando non è fissato.

PULIRE LA SOUNDBAR

Sfregare le superfici esterne della soundbar con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON versare liquidi sulla soundbar o nelle aperture.
- NON soffiare aria nei diffusori up-firing o nella soundbar.
- NON utilizzare un aspirapolvere per pulire i diffusori up-firing o la soundbar.
- NON utilizzare spray vicino ai diffusori up-firing o alla soundbar.
- NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare support.Bose.com/bssb

GARANZIA LIMITATA

La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo worldwide.Bose.com/Warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, seguire le istruzioni riportate alla pagina worldwide.Bose.com/ProductRegistration. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:

- Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi.
- Controllare lo stato della soundbar (vedere pagina 37).
- Scaricare l'app Bose, completare il processo di configurazione e attendere che tutti gli aggiornamenti software disponibili siano stati scaricati sulla soundbar.
- Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 15).
- Per un funzionamento corretto, spostare la soundbar entro il raggio di portata del segnale del dispositivo.
- Assicurarsi che la soundbar sia posizionata a una distanza minima di 0,3 - 0,9 metri dalle apparecchiature wireless.
- Verificare che sia stata presente una distanza massima di 2,4 - 3,0 metri tra gli access point Wi-Fi e la soundbar, il modulo bassi opzionale e gli eventuali diffusori surround.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. È anche possibile consultare gli articoli, i video e altri materiali sulla risoluzione dei problemi al seguente indirizzo web: support.Bose.com/bssb

Se non si è comunque in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Porta HDMI eARC non presente sul televisore	Utilizzare la porta HDMI ARC del televisore. Se il televisore non è provvisto di una porta HDMI ARC, utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar al televisore.
Assenza di una porta HDMI eARC, HDMI ARC o ottica sul televisore	Se il televisore è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare, collegare il cavo ottico della soundbar a tale ricevitore. Collegare il televisore utilizzando un convertitore audio e un cavo audio separato, ad esempio un cavo coassiale, da 3,5 mm o un cavo audio analogico (non fornito). Il tipo di convertitore e il tipo di cavo da impiegare dipendono dalle porte di uscita audio del televisore.

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Utilizzare il telecomando per accendere la soundbar (vedere pagina 21). Scollegare i cavi di alimentazione dalla soundbar e dal modulo bassi o dai diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva.
La soundbar non si spegne	La soundbar potrebbe essere in modalità standby. Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per attivare la soundbar. Premere  di nuovo per spegnere la soundbar.
L'audio non viene riprodotto in Dolby Atmos	Assicurarsi che la soundbar sia collegata alla porta HDMI eARC o ARC del televisore. Controllare la schermata In corso di riproduzione dell'app Bose per verificare che lo streaming audio sia in Dolby Atmos. In caso contrario, assicurarsi che le impostazioni audio avanzate del televisore consentano il passaggio di Dolby Atmos alla soundbar. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	Sostituire le batterie (vedere pagina 46). Assicurarsi che il telecomando sia entro il raggio operativo della soundbar (6 m). Assicurarsi che nello spazio tra il telecomando e la soundbar non siano presenti ostacoli.
L'app Bose non funziona sul dispositivo	Assicurarsi che il dispositivo sia compatibile con l'app Bose e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo. Disinstallare l'app Bose dal dispositivo, quindi reinstallarla (vedere pagina 19).
La soundbar non è visibile e quindi non è possibile aggiungerla a un altro account Bose	Verificare che la condivisione della soundbar sia attivata tramite l'app Bose. Verificare che la soundbar e il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
Soundbar e sorgente non si accendono/ spengono contemporaneamente	Premere il pulsante di accensione  per attivare/disattivare la sorgente. Se la soundbar è collegata alla porta ottica del televisore, abilitare la funzione di riattivazione in modo che la soundbar si accenda ogni volta che riceve un segnale audio (vedere pagina 22).

SINTOMO	SOLUZIONE
Audio assente o intermittente dalla soundbar	Aumentare il volume sulla soundbar (vedere pagina 24) o sul dispositivo. Se l'estremità sinistra della barra luminosa è accesa con luce bianca fissa, l'audio della soundbar è disattivato. Premere il pulsante di disattivazione audio  per riattivare l'audio della soundbar. Verificare le impostazioni audio del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Verificare che l'audio del dispositivo non sia disattivato. Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>. Riavviare il dispositivo. Riavviare la sorgente audio. Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 23). Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente. Se l'audio proviene da una sorgente Wi-Fi, eseguire un reset del router. Riavviare il televisore. Aggiornare il software del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Scollegare il cavo HDMI dalla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, quindi ricollegarlo. Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI eARC, collegarlo alla porta HDMI ARC. Se il televisore non dispone di una porta ARC, collegarlo alla soundbar utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 60). Se la soundbar è collegata alla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, assicurarsi che l'opzione Consumer Electronics Control (CEC) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Se la soundbar è collegata alla porta ottica del televisore, assicurarsi che il cavo ottico sia inserito in una porta del televisore contrassegnata dalla dicitura Output o OUT, e non Input o IN. Scollegare i cavi di alimentazione dalla soundbar e dal modulo bassi o dai diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva. Controllare l'impostazione CEC avanzato nell'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/bssb_cec

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non si collega al modulo bassi o ai diffusori surround	Consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi nel manuale di istruzioni del modulo bassi o dei diffusori surround (vedere pagina 42). Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 42). Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.
Audio assente dal modulo bassi o dai diffusori surround	Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 42). Controllare che il software dell'app Bose sia aggiornato. Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose (vedere pagina 25). Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 23).
Il suono proviene dall'altoparlante del televisore	Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI eARC, collegarlo alla porta HDMI ARC. Se il televisore non dispone di una porta ARC, collegarlo alla soundbar utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 60). Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Scollegare il cavo HDMI dalla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, quindi ricollegarlo. Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA. Ridurre al minimo il volume del televisore. Se la soundbar è collegata alla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, assicurarsi che l'opzione Consumer Electronics Control (CEC) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Controllare l'impostazione CEC avanzato nell'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/bssb_cec

SINTOMO	SOLUZIONE
Suono debole o distorto	Provare diverse sorgenti, se disponibili. Assicurarsi che il televisore supporti l'audio surround. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Se l'audio viene riprodotto da un altro dispositivo, abbassare il volume di tale dispositivo. Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose (vedere pagina 25). Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Verifica dell'audio (vedere pagina 61).
La soundbar non riproduce l'audio dalla sorgente corretta oppure seleziona una sorgente non corretta dopo qualche istante	Controllare l'impostazione CEC avanzato nell'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/bssb_cec Disattivare la funzione CEC sulla sorgente. Consultare il manuale di istruzioni della sorgente.
La soundbar non si connette alla rete Wi-Fi	Nell'app Bose, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete (con le corrette minuscole e maiuscole). Verificare che la soundbar e il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Se le informazioni della rete locale sono cambiate, vedere pagina 20. Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione. Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo. Riavviare il dispositivo e il router. Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz, assicurarsi che il dispositivo (mobile o computer) e la soundbar si stiano collegando alla stessa banda. NOTA: assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta. Reimpostare il router. Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA. Disinstallare l'app Bose sul dispositivo, reinstallarla e riavviare la procedura di configurazione. Se si esegue la connessione a un'altra rete e l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere la soundbar.

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non si connette al dispositivo Bluetooth	Sul dispositivo, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere la soundbar dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i>. Riconnettere (vedere pagina 35). Connettere un dispositivo diverso (vedere pagina 35). Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>. Visitare: support.bose.com/bssb_bt Rimuovere la soundbar dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Riconnettere (vedere pagina 35). Cancellare l'elenco dispositivi della soundbar (vedere pagina 36). Riconnettere (vedere pagina 35).
La soundbar non esegue lo streaming audio con Airplay	Assicurarsi che la soundbar sia accesa ed entro il raggio operativo (vedere pagina 22). Assicurarsi che il dispositivo Apple e la soundbar siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Aggiornare il dispositivo Apple. Verificare che la soundbar sia aggiornata (vedere pagina 46). Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay  nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo. Per ulteriore assistenza, visitare: https://www.apple.com/airplay


SINTOMO	SOLUZIONE
Alexa non risponde	Assicurarsi che l'indicatore di microfono spento non sia acceso con luce rossa. Per attivare il microfono, vedere pagina 27. Assicurarsi di avere configurato Alexa utilizzando l'app Bose (vedere pagina 26). NOTA: la soundbar deve essere configurata e connessa alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose. Connettere il dispositivo al Wi-Fi. Verificare che Amazon Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la versione dell'app Alexa sia quella più aggiornata. Verificare che il dispositivo sia compatibile. Controllare che sia stata attivata la parola di attivazione (vedere pagina 26). Rimuovere Alexa dalla soundbar utilizzando l'app Bose. Aggiungere di nuovo Alexa. Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose. Se esistono più soundbar con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose. Se si usa Bose Voice4Video: • Assicurarsi che nello spazio tra la soundbar, il televisore e/o il ricevitore via cavo o satellitare non siano presenti ostacoli. • Verificare che la soundbar sia collegata mediante il cavo HDMI (vedere pagina 59). • Assicurarsi di aver configurato questa funzione con l'app Bose e collegato il televisore e/o il ricevitore via cavo o satellitare. • Verificare di aver immesso il proprio codice postale e il fornitore di servizi del ricevitore via cavo/satellitare. Alexa potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente. Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa
Non si riesce a controllare la soundbar con Assistente Google	Assicurarsi di avere un dispositivo abilitato per Assistente Google connesso alla rete locale (vedere pagina 32). Assicurarsi che Google Cast sia abilitato nell'app Bose (vedere pagina 32). Connettere il dispositivo al Wi-Fi. Verificare che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata. Verificare che il dispositivo sia compatibile. Per ulteriore assistenza, visitare: https://support.google.com/assistant

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non si connette a un diffusore Bluetooth Bose SoundLink o alle cuffie Bose	Verificare che il diffusore o le cuffie siano accesi, entro un raggio di 9 metri dalla soundbar e pronti per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
La soundbar non si riconnette a un diffusore Bluetooth Bose SoundLink o a delle cuffie Bose precedentemente connessi	Effettuare la connessione mediante l'app Bose (vedere pagina 19).
Qualità audio insufficiente su un diffusore Bluetooth Bose SoundLink o su cuffie Bose	Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz e la soundbar è connessa alla frequenza a 2,4 GHz, connetterla alla frequenza a 5 GHz. Non tutti i diffusori Bluetooth Bose SoundLink sono in grado di riprodurre l'audio in sincronia perfetta quando sono connessi alla soundbar. Per verificare se il proprio prodotto è compatibile, visitare: support.Bose.com/Groups Assicurarsi che Sincronizza con gruppo sia abilitato nell'app Bose (vedere pagina 19). Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Installare gli aggiornamenti software disponibili per il diffusore o le cuffie. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, aprire sul dispositivo l'app Bose appropriata per il proprio prodotto oppure visitare btu.Bose.com sul computer.
Volume basso o bilanciamento audio scadente sugli auricolari open-ear Bose Ultra quando è abilitato il Surround personale	È possibile regolare il volume degli auricolari, il livello del canale centrale o quello dei canali altezza e surround rispetto alla soundbar utilizzando l'app Bose. Per accedere a queste opzioni, nella schermata principale toccare ●●● sul cursore del volume del gruppo.
Impossibile accedere alle scelte rapide sugli auricolari open-ear Bose Ultra connessi	Per impostazione predefinita, la funzione Surround personale è attivata quando si collegano gli auricolari open-ear Bose Ultra alla soundbar (vedere pagina 45). Le scelte rapide sono disabilitate su entrambi gli auricolari quando è abilitata la funzione Surround personale. Per accedere alle scelte rapide, disattivare Surround personale nell'app Bose. Si accede a questa opzione dalla schermata principale.

RIPRISTINARE LA SOUNDBAR

Il ripristino della soundbar cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dalla soundbar e la riporta alle impostazioni originali di fabbrica.

1. Sul telecomando, tenere premuti il pulsante di riduzione volume — e il pulsante Riproduzione/pausa ►|| per 5 secondi, fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi si spegne gradualmente.

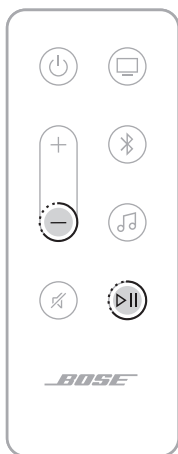

La soundbar viene riavviata. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare con luce arancione.

2. Per ripristinare le impostazioni di rete e audio della soundbar, avviare l'app Bose sul dispositivo e aggiungere la soundbar alla rete (vedere "Aggiungere la soundbar a un account esistente" a pagina 20).

OPZIONI DI CONNESSIONE

Collegare la soundbar al televisore mediante una delle seguenti due opzioni di connessione:


- **Opzione 1 (preferenziale):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) o ARC
- **Opzione 2:** cavo ottico

NOTE:

- Per godere pienamente dell'esperienza del suono surround di Dolby Atmos, collegare la soundbar alla porta HDMI eARC o ARC del televisore (vedere pagina 59). Se il televisore non è provvisto di una porta eARC o ARC, è possibile collegare il cavo ottico alla porta ottica per ottenere un suono ampio e realistico (vedere pagina 60).
- Per utilizzare il telecomando del televisore per controllare l'accensione, il volume, la disattivazione audio sulla soundbar, quest'ultima deve essere collegata alla porta HDMI eARC o ARC del televisore.

1. Sul retro del televisore, individuare le porte **HDMI IN** e **Audio OUT** (ottica).

NOTA: il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma della porta.

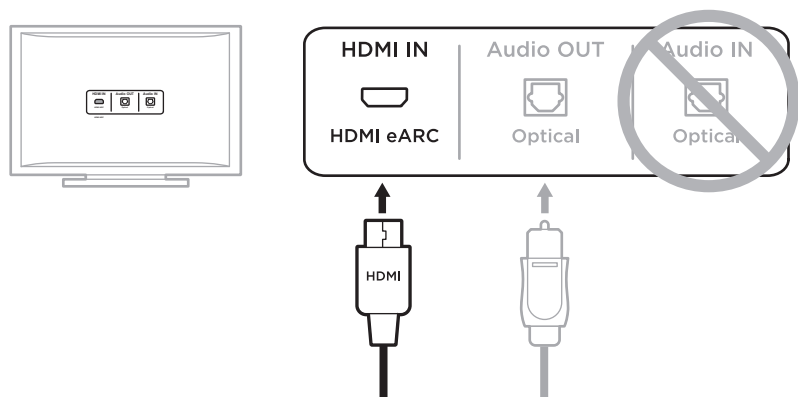

Opzione 1 (preferenziale)
HDMI eARC (o ARC): utilizzare il cavo HDMI per effettuare questo collegamento.

Opzione 2
Cavo ottico: se il televisore non è provvisto di una porta HDMI eARC (o ARC), utilizzare il cavo ottico per questo collegamento.


2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE

Dopo aver scelto un cavo audio, collegare la soundbar al televisore.

Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC


1. Inserire un'estremità del cavo HDMI nella porta **HDMI eARC** o **ARC** del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta **HDMI (eARC)** della soundbar.

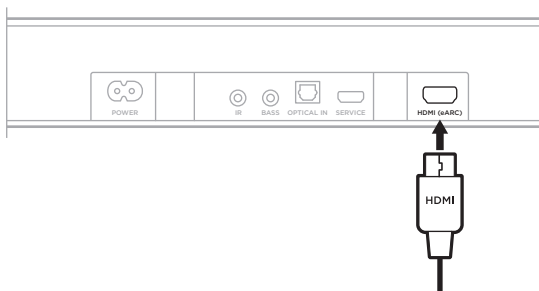

Opzione 2: cavo ottico

Se il televisore non è provvisto di una porta HDMI eARC (o ARC), utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar al televisore.

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.




ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Inserire un'estremità del cavo ottico nella porta **Optical OUT** del televisore.

ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

3. Prendere lo spinotto all'altra estremità del cavo ottico.
4. Allineare lo spinotto alla porta **OPTICAL IN** della soundbar, quindi inserirlo con cura.

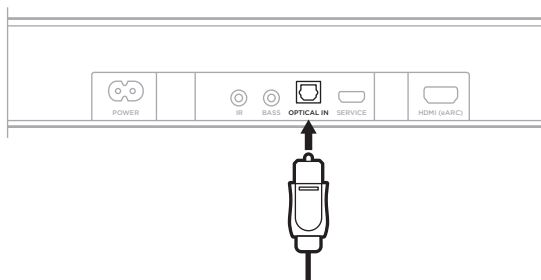

NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.



ROKU TV READY™

La soundbar smart Bose è certificata Roku TV Ready. Collegare la soundbar smart Bose alla porta **HDMI eARC** o **ARC** di un Roku TV utilizzando un cavo HDMI, quindi seguire le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo. Al termine della procedura, sarà possibile controllare la soundbar con il telecomando Roku TV e accedere alle impostazioni della soundbar utilizzando il menu delle impostazioni Roku TV sullo schermo.

NOTE:

- La soundbar smart Bose potrebbe richiedere un aggiornamento software per supportare Roku TV Ready. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare support.Bose.com/bssb

- Roku TV Ready non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare: go.roku.com/roкуtvready

VERIFICARE IL SUONO

1. Accendere la TV con il relativo telecomando.
2. Nella sezione audio del menu del televisore, disattivare gli altoparlanti del televisore.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

3. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - a. Accendere la sorgente.
 - b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.

4. Accendere la soundbar (vedere pagina 22).

Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.

5. Sul telecomando della soundbar, premere il pulsante di disattivazione audio .

Non si udirà più alcun suono proveniente dai diffusori del televisore o dalla soundbar.

NOTA: se si sente provenire il suono dal televisore dopo aver disattivato l'audio della soundbar, vedere "Il suono proviene dall'altoparlante del televisore" a pagina 52.

Kérjük, olvassa el és őrizze meg az összes biztonsági és használati utasítást.



A Bose Corporation ezzel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.



A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezzel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el ezeket az utasításokat.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat.
- A termékhez mellékelt távvezérlő egy gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze 2 óra alatt súlyos belső kémiai égést okozhat, és halálos sérüléshez vezethet.
- Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva tartsa.
- Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- Mindig biztonságosan rögzítse az elemtartó rekeszt. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja tovább a terméket, vegye ki az elemeket, és tartsa elzárva gyermekek elől.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve a polaritásnak megfelelően (+ és -).
- Ne használjon együtt régi és új elemeket, különböző márkájú vagy típusú elemeket, például alkáli-, szén-cink vagy újratölthető elemeket.

- Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelte, vagy az elem bármilyen testrészbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Kezelési információkért hívja a helyi toxikológiai központot.
- A robbanás, a tűz és a kémiai égés elkerülése érdekében az elemek cseréjekor járjon el körültekintéssel, és kizárólag az ügynökségek által jóváhagyott elemeket használja.
- Távolítsa el, és haladéktalanul hasznosítsa újra vagy dobja ki a használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol a gyermekektől. Az elemeket NE dobja a háztartási szemétkébe és NE égesse el.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, távolítsa el és haladéktalanul hasznosítsa újra vagy dobja ki az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően.
- Ne kényszerítse az elem lemerítését és feltöltését, ne szedje szét, ne hevítse 85 °C fölé és ne égesse el. Ezek a gáznemű és egyéb anyagok szivárgásához, illetve robbanáshoz vezethetnek, ami vegyi égési sérüléseket okozhat.
- A nem feltölthető elemeket nem szabad feltölteni.
- Elemtípus: CR2032 | Elem névleges feszültsége: 3 V



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt a termékre vagy annak közelébe.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termékhez mellékelt elem tűz- és robbanásveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.
- A termék felszereléséhez kizárólag a következő hardvert használja: Bose hangprojektor fali tartója.
- A termék elhelyezésekor figyeljen rá, hogy az a tévé vagy a monitor szellőzőnyílásait ne takarja el. Tekintse meg a tévé vagy a monitor használati útmutatóját, és a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
- Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
- Tartsa az elemeket távol a gyermekektől.
- A helytelenül kezelt elemek tüzet vagy kémiai égést okozhatnak. Az elemet ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne hevítse, és ne próbálja meg elégetni.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában: Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP. | Működési frekvenciatartomány: 5725–5850 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 14 dBm (25mW) EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenlét
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	minden hálózati típus ≤ 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktívra van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	≤ 2,0 W
A vezeték nélküli hálózati port aktiválási/inaktiválási eljárásai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.	Wi-Fi®: Aktiválja a Bose alkalmazás segítségével. Az inaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a távvezérlő Némítás és Bluetooth gombját. Bluetooth®: Aktiválja egy Bluetooth-forráshoz való párosítással. Ehhez nyomja meg a távvezérlő Bluetooth gombját, majd eszköze Bluetooth-listáján válassza ki a hangprojektort, vagy használja a Bose alkalmazást. Az inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a távvezérlő Bluetooth gombját.	



A használt elemet helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Tilos elégetni.



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Berendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 439269						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr ⁺⁶)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o
1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. 2. megjegyzés: A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például az „4” 2014-et vagy 2024-et jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

A CMIIT-azonosító a hangprojektor hátulján lévő termékcímkén található.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a hangprojektor hátoldalán található.

Gyári szám: _____

Modellszám: 439269

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó jelölés az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma, az Apple Music és az AirPlay az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Works with Apple AirPlay” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el.

A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

 A Dolby, a Dolby Atmos és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegye. A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. Bizalmas, nyilvánosságra nem hozott munkák. Szerzői jog © 2012–2021 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A Google, a Google Cast és a Google Play a Google LLC védjegye.

 A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, a HDMI megjelenési jegy és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

A Pandora a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet engedéllyel használtunk.

A QuickSet a Universal Electronics Inc. Egyesült Államokban és nemzetközileg bejegyzett védjegye.
© UEI 2000-2024

 A Roku TV, a Roku TV Ready és a Roku TV Ready embléma a Roku, Inc. védjegye. Ez a termék támogatja a Roku TV Ready használatát az Egyesült Államokban, Brazíliában, Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Királyságban. Az országok köre változhat. A Roku TV Ready használatát támogató országok legfrissebb listájáért küldjön e-mailt a következő címre: rokutvready@roku.com.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Bose, a B logó, a QuietComfort, a SimpleSync, a SoundLink, a SoundLink Revolve és a Voice4Video a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Bose intelligens hangprojektorhoz összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a következő módszerrel tekintheti meg:

1. Nyomja le a távvezérlő Lejátszás/szünet gombját (▶||) és Hangosítás (+) gombját, és tartsa őket lenyomva 5 másodpercig.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hangprojektor hátoldalán lévő SERVICE csatlakozóba.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.
4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozat megjelenítéséhez a számítógépen írja be a **<http://203.0.113.1/opensource>** címet a böngésző címsorába.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	13
----------------	----

DOLBY ATMOS® TECHNOLOGIA	14
---------------------------------------	----

A HANGPROJEKTOR ELHELYEZÉSE

Javaslatok	15
A hangprojektor felszerelése a falra	16
A hang beállítása falra szerelés esetén	17

A HANGPROJEKTOR BEÁLLÍTÁSA

Csatlakoztassa a hangprojektort az elektromos hálózathoz	18
Hálózati készenléti mód	18

BEÁLLÍTÁS A BOSE ALKALMAZÁSSAL

A Bose alkalmazás letöltése	19
-----------------------------------	----

A BOSE ALKALMAZÁS MEGLÉVŐ FELHASZNÁLÓI

A hangprojektor hozzáadása egy meglévő fiókhoz	20
Csatlakozás másik wifihálózathoz	20

A HANGPROJEKTOR VEZÉRLŐI

A távvezérlő funkciói	21
Be- és kikapcsolás	22
Automatikus ébresztés (csak optikai kapcsolathoz)	22
Források	23
Médialejátszás és hangerő	24
A hangsegéd vezérlése	25
A hang beállítása	25
MI-párbeszéd mód	25

AMAZON ALEXA

Az Amazon Alexa elérése	26
Használja a hangját.....	26
Használja a hangprojektor vezérlőit.....	27
Hívások és üzenetek az Amazon Alexával.....	28
Az Alexa hívási és üzenetkezelési funkciójának beállítása.....	28
Használja a hangját.....	28
Ne zavarjanak beállítása.....	29
Használja a hangját.....	29
Hangvezérlés a Bose Voice4Video segítségével	30
A Voice4Video beállítása	30
Használja a hangját.....	30

A GOOGLE ASSISTANT TÁMOGATÁSA

A Google Assistant elérése.....	32
---------------------------------	----

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) A GOOGLE CAST SEGÍTSÉGÉVEL

33

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Audió valós idejű lejátszása a Control Centerből	34
Audió valós idejű lejátszása egy alkalmazásból.....	34

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Eszköz csatlakoztatása.....	35
Eszközök leválasztása	36
Eszköz újbóli csatlakoztatása	36
További eszköz csatlakoztatása.....	36
A hangprojektor eszközlistájának törlése.....	36

A HANGPROJEKTOR ÁLLAPOTA

A wifi állapota.....	37
Bluetooth-állapot.....	37
Az Amazon Alexa állapota.....	38
Mikrofon ki jelzőfény.....	39
Médialejátszási és hangerőállapotok.....	39
Frissítési és hibaállapotok.....	40

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A wifikapcsolat engedélyezése/letiltása.....	41
--	----

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Kiegészítők csatlakoztatása (opcionális).....	42
A Bose SoundLink <i>bluetoothos</i> hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató csatlakoztatása a SimpleSync technológia használatával	43
Előnyök.....	43
Kompatibilis termékek.....	43
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével.....	44
A Bose SoundLink <i>bluetoothos</i> hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató újracsatlakoztatása	44
Saját térhatás a Bose Ultra nyitott fülhallgatókkal	45
Előnyök.....	45
A Saját térhatás kikapcsolása	45
A Saját térhatás hangbeállításainak módosítása.....	45
Az Immerzív hang és a gyorsfunkciók használata engedélyezett Saját térhatás mellett.....	45

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A hangprojektor frissítése.....	46
A távvezérlő elemének cseréje	46
A hangprojektor tisztítása.....	48
Cserealkatrészek és tartozékok	48
Korlátozott garancia.....	48

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	49
Egyéb megoldások.....	49
A hangprojektor alaphelyzetbe állítása.....	57

FÜGGELÉK: BEÁLLÍTÁSI SEGÉDLET


Csatlakozási lehetőségek	58
A hangprojektor csatlakoztatása a tévéhez.....	59
1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI eARC vagy ARC.....	59
2. lehetőség: Optikai	60
Roku TV Ready™.....	61
Ellenőrizze a hangot	61

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




Bose intelligens hangprojektor




Távvezérlő (elemekkel)



HDMI-kábel



Tápkábel*



Optikai kábel

* Több elektromos csatlakozósinórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozósinórt.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.


Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/bssb.

A Bose intelligens hangprojektor támogatja a Dolby Atmos® technológia használatát. A hangprojektor felfelé és oldalirányba sugárzó hangszórókat használ, hogy a kiváló minőségű hangot minden irányból hallja, és ezzel páratlan és teljesen körülölelő térhatású élményt biztosítson.


MEGJEGYZÉS: A Dolby Atmos térhatású élményhez csatlakoztassa a hangprojektort a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához (lásd: 59. oldal). Ha a tévéje nem rendelkezik eARC- vagy ARC-csatlakozóval, az optikai kábelt az optikai porthoz csatlakoztatva élethű, térhatású hangzást érhet el (lásd: 60. oldal).

JAVASLATOK

- A hangprojektort helyezze a tévé alá és elé (javasolt) vagy fölé úgy, hogy a hangprojektor a szoba felé nézzen.
- A legjobb hangminőség elérése érdekében gondoskodjon róla, hogy a hangprojektor tetején található felfelé sugárzó hangszórókat, valamint az oldalán lévő oldalirányba sugárzó hangszórókat semmi se takarja el.
- Ha a hangprojektort a falra szereli, ügyeljen arra, hogy a hangprojektor teteje legalább 10 cm-re legyen a tévétől.
- Ha a hangprojektort polcra vagy tévéállványra helyezi, az optimális hangminőség érdekében a hangprojektor elejét helyezze a lehető legközelebb a polc vagy a tévéállvány elülső széléhez.
- A hangprojektort ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videóeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.
- A hangprojektort helyezze a gumitalpakra, majd egy stabil, vízszintes felületre. Ahhoz, hogy a hangprojektor stabilan álljon, mindkét lábának a felületen kell lennie. A rezgés miatt a hangprojektor elmozdulhat. Ez főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán történhet meg.
- A hangprojektor hátsó része legalább 1 cm-es távolságban legyen más felületektől. Ha a csatlakozó(ka)t eltakarja, romolhat a hangminőség.
- A hangprojektort egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangprojektortól (legalább 0,3–0,9 méter távolságban).
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében előfordulhat, hogy bizonyos wifi-hozzáférési pontokat legfeljebb 2,4–3 méternyire kell elhelyeznie a hangprojektortól, a külön beszerezhető mélyhangmodultól vagy a külön beszerezhető térhatású hangsugárzóktól.
- A jobb hangminőség érdekében NE helyezze a hangprojektort zárt szekrénybe vagy átlósan egy sarokba.
- NE helyezzen semmilyen tárgyat a hangprojektor tetejére.

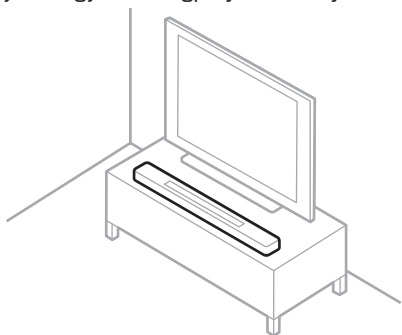

VIGYÁZAT: Használat közben NE állítsa a hangprojektort az előlapjára, a hátoldalára vagy a tetejére.

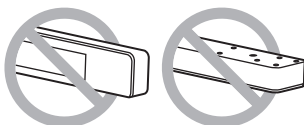


A HANGPROJEKTOR FELSZERELÉSE A FALRA

A hangprojektor falra is szerelhető. A Bose hangprojektor fali tartójának beszerzéséhez forduljon a Bose hivatalos forgalmazójához.

Látogasson el a következő címre: support.bose.com/bssb.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a hangprojektor teteje legalább 10 cm-re legyen a tévétől.

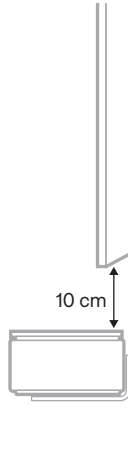

VIGYÁZAT: NE használjon semmilyen más eszközt a hangprojektor rögzítéséhez.

A hang beállítása falra szerelés esetén

Miután a hangprojektort felszerelte a falra, a legjobb hangminőség érdekében állítsa be a hangot.

Nyomja meg a távvezérlő Némítás gombját (🔇), és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall, és a fénycsík kétszer fehéren fel nem villan.




MEGJEGYZÉS: Ha a hangprojektort leszereli a falról, a fenti lépést megismételve állítsa vissza a hangprojektor alapértelmezett hangbeállításait.

TIPP: Falra szerelés esetén a hangot a Bose alkalmazással is beállíthatja.

CSATLAKOZTASSA A HANGPROJEKTORT AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hangprojektor hátoldalán lévő **POWER** feliratú csatlakozóba.
2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

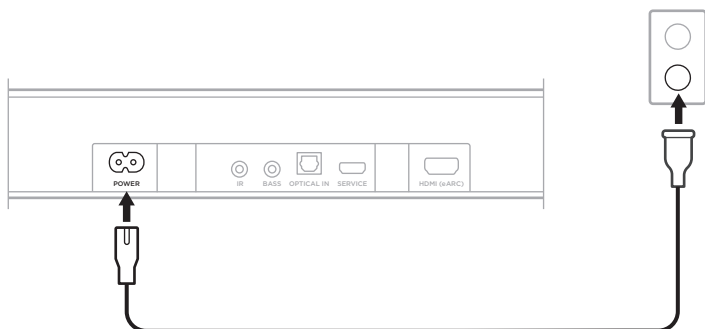

A hangprojektor bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangprojektor hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és 20 percig nem nyomott meg egyetlen gombot sem vagy nem beszélt az Amazon Alexához vagy a Google Assistant segédet támogató készülékéhez.

A hangprojektor felébresztése hálózati készenléti módból:

- Nyomja meg a távvezérlő főkapcsoló (⏻) gombját, valamelyik forrásgombját (lásd: 23. oldal) vagy a Lejátszás/szünet gombot (⏮) (lásd: 21. oldal).
- Eszközéről vagy a Bose alkalmazás használatával játsszon le audiót vagy folytassa a lejátszást.
- Beszéljen az Amazon Alexához vagy a Google Assistant segédet támogató eszközhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az Amazon Alexát hálózati készenléti módban szeretné elérni, győződjön meg róla, hogy a hangprojektor a Bose alkalmazással (lásd: 19. oldal) lett beállítva, és hogy a mikrofon be van kapcsolva (lásd: 39. oldal).
- A készenléti mód időzítőjét a Bose alkalmazással kapcsolhatja ki. Ez az opció a Beállítások menüben található.


A Bose alkalmazással a hangprojektort bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással zenét játszhat le, szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja az Amazon Alexát, engedélyezheti a Google Cast használatát, kiválaszthatja a hangutasítások nyelvét, kezelheti a hangprojektor beállításait, valamint hozzájuthat a Bose által közzétett jövőbeli frissítésekhez és új funkciókhoz.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, adja hozzá a hangprojektort a meglévő fiókjához (lásd: 20. oldal).

A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le eszközére a Bose alkalmazást.

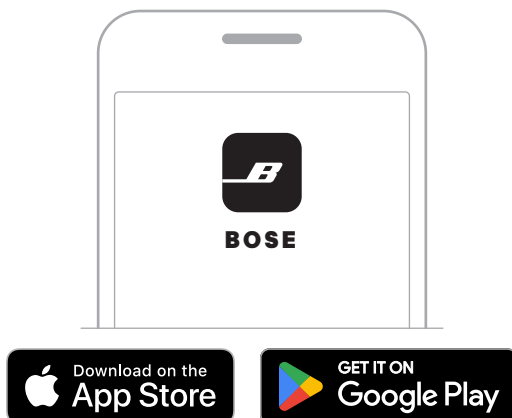

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A HANGPROJEKTOR HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose intelligens hangprojektor hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, és adja hozzá a hangprojektort.

CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot, vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Némítás gombot (🔇) és a Bose alkalmazás gombját (📶), amíg a fényszáv el nem kezd sárgán világítani.



2. Az eszközén nyissa meg a wifibeállításokat.
3. Válassza a **Bose intelligens hangprojektor** opciót.
4. Nyissa meg a Bose alkalmazást és kövesse az utasításokat.


MEGJEGYZÉS: Ha az alkalmazás nem szólítja fel a beállítás elvégzésére, lépjen a főképernyőre, és adja hozzá a hangprojektort.

A hangprojektor vezérlői a hangprojektor felső részén és a távvezérlőn találhatók.

TIPP: A hangprojektort a Bose alkalmazással is vezérelheti.


A TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓI

A távvezérlővel vezérelheti a hangprojektort, kiválaszthatja a forrást, és kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat.

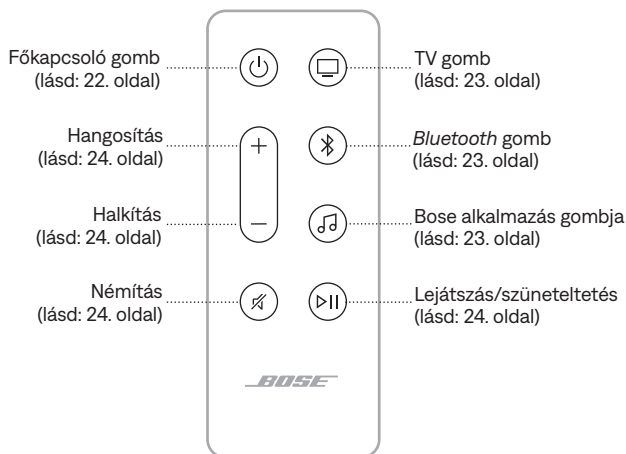

Be- és kikapcsolás

A hangprojektor be-/kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlő Főkapcsoló gombját (⏻).

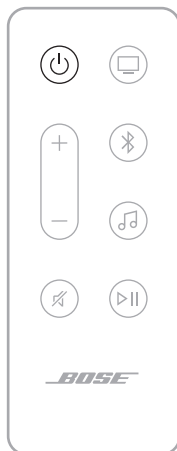

Bekapcsoláskor a hangprojektor alapértelmezés szerint a tévét választja forrásként.

MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor a hangprojektort elektromos aljzathoz csatlakoztatja, a hangprojektor automatikusan bekapcsol.
- Az Amazon Alexát vagy a Google Assistant segédet támogató eszközének használatával még akkor is vezérelheti a hangprojektort a hangjával, amikor az ki van kapcsolva (lásd: 26. oldal).

TIPP: A hangprojektor be-/kikapcsolásához a Bose Voice4Video funkciót is használhatja az Amazon Alexával együtt (lásd: 30. oldal).

Automatikus ébresztés (csak optikai kapcsolathoz)

Beállíthatja, hogy a hangprojektor bejövő hangjel észlelése esetén automatikusan bekapcsoljon.

Az automatikus ébresztés és az alapértelmezett energiabeállítások közötti váltáshoz nyomja meg a ⏻ gombot 10 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall, és a fényssáv kétszer fehéren fel nem villan.

TIPP: Az automatikus ébresztést a Bose alkalmazással is vezérelheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

Források

A forrás kiválasztásához nyomja meg a távvezérlőn a megfelelő gombot (TV , Bluetooth  vagy Bose alkalmazás .



TIPPEK:

- A *Bluetooth*-forrás kiválasztásához a Bose Voice4Video funkciót is használhatja az Amazon Alexával együtt (lásd: 30. oldal).
- A forrást a Bose alkalmazással is kiválaszthatja.

Médialejátszás és hangerő




FUNKCIÓ	MŰVELET
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a ▷ gombot. MEGJEGYZÉSEK: - Amikor a hang lejátszása szünetel, a fényszáv közepén lévő két gomb mindaddig folyamatosan világít fehér fénnel, amíg a hangot vissza nem kapcsolja. - TV-forráson nem játszhat le/szüneteltethet audiót.
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a ▷ gombot
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a ▷ gombot
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors növeléséhez tartsa lenyomva a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a – gombot. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors csökkentéséhez tartsa lenyomva a – gombot.
Némítás/hang visszakapcsolása	Nyomja meg az ✕ gombot. Amikor a hang el van némítva, a fényszáv bal oldala folyamatosan fehér fénnel világít, amíg a hangot vissza nem kapcsolja. TIPP: A hang némításának megszüntetéséhez a + gombot is megnyomhatja.

TIPP: Bizonyos források esetében a Bose Voice4Video funkciót is használhatja az Amazon Alexával együtt a médialejátszás és a hangerő vezérléséhez (lásd: 30. oldal).

A HANGSEGÉD VEZÉRLÉSE

Az Amazon Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) használható (27. oldal).
A mikrofon kikapcsolásához használja a Mikrofon ki gombot (⌵) (lásd: 27. oldal).

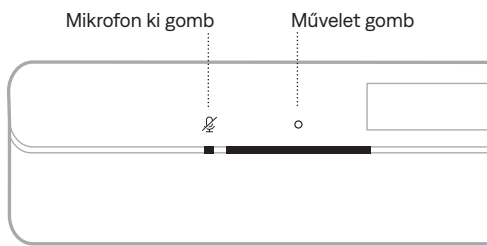

TIPP: Az Amazon Alexát a hangjával is vezérelheti (lásd: 26. oldal).

A HANG BEÁLLÍTÁSA

A mély- és magashangszint, a középcsatorna, a magas frekvenciájú csatorna és a térhatású csatornák beállítását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ezeket a lehetőségeket a Beállítások menüben találja.

MI-PÁRBESZÉD MÓD

Az MI-párbeszéd mód úgy szabályozza az audiót, hogy a hangok az immerszív hanghatások csökkentése nélkül könnyebben hallhatók legyenek.

Az MI-párbeszéd módot a Bose alkalmazásban engedélyezheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MEGJEGYZÉS: Amikor engedélyezett, az MI-párbeszéd mód az összes forrásból származó tartalomra érvényes, és még a hangprojektor kikapcsolását követően is engedélyezett marad.

AZ AMAZON ALEXA ELÉRÉSE

Ha a hangprojektor rendelkezik Alexával, megkönnyítheti életét, hiszen hangjával vezérelheti a zenéit és még sok minden mást. Alexa használata egyszerű, mindössze egy kérdést kell feltenni. Csak kérje meg, és Alexa lejátszsa a kedvenc számát, a következő zeneszáma ugrik, módosítja a hangerőt, felolvassa a híreket és még sok minden mást elvégez. A hangprojektor Alexájával minden eddigénél könnyebben vezérelheti intelligens otthonát, mindössze a hangjának segítségével.

Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Az Amazon Alexát a Bose alkalmazással állíthatja be a hangprojektoron. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MEGJEGYZÉSEK:

- Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban. Alexa funkciója és működése területenként eltérő lehet.
- Alexa beállítása során ügyeljen arra, hogy ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja, mint amit a Bose alkalmazásban használt.
- Ha otthonában több Bose termékkel is rendelkezik, a hangsegéd zavarmentes használata érdekében a Bose azt javasolja, hogy az összes Bose termékhez ugyanaz a személy állítsa be az Alexát saját Bose- és Amazon-fiókjának használatával.

Használja a hangját

A mondatot kezdje az „Alexa” szóval, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET PÉLDAMONDATOK

Beszéljen Alexához	Help me get started (Hogy kezdjek hozzá?)
Audió lejátszása	Play rock music (Játsz le rock zenét) MEGJEGYZÉS: Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást.
Hang szüneteltetése	Pause (Szüneteltesd a lejátszást)
Hangerő szabályozása	Turn the volume up. (Növeld a hangerőt.)
Ugrás a következő számra	Skip (Kihagyás)
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	Play NPR on Tuneln (Játsz le a Tuneln állomáson NPR-t) MEGJEGYZÉS: Az Amazon Alexa nem támogatja az összes hangszolgáltatást.


PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

PÉLDAMONDATOK

Válassza ki, melyik hangszugárzót használja	Play jazz in the Kitchen (Játssz jazz zenét a konyhában) MEGJEGYZÉS: A hangszugárzóhoz a Bose alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszugárzó ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
Időzítő beállítása	Set a timer for 15 minutes. (Állítsd az időzítőt 5 percre.)
További képességek felfedezése	Help me get started with this skill (Hogy kezdjek hozzá?)
Alexa leállítása	Stop. (Leállítás.)

Használja a hangprojektor vezérlőit

Az Amazon Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) használható. A mikrofon kikapcsolásához használja a Mikrofon ki gombot (⌵). A vezérlők a hangprojektor tetején találhatók.

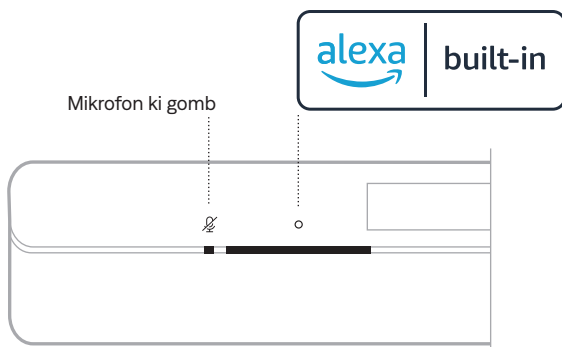

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

TEENDŐ

Beszéljen Alexához	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: https://www.amazon.com/usealexa
Ébresztők és alvásidőzítők leállítása	Koppintson a ○ ikonra.

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

TEENDŐ

Alexa leállítása	Koppintson a  ikonra.
A mikrofon be-/kikapcsolása	Koppintson a  ikonra. MEGJEGYZÉS: Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a Mikrofon ki jelzőfény folyamatosan piros színnel világít, és Alexa nem érhető el.

HÍVÁSOK ÉS ÜZENETEK AZ AMAZON ALEXÁVAL

Segítsen, hogy háztartása és családja könnyebben kapcsolatban maradjon a világgal. Engedje, hogy Alexa interkommá varázsolja készülékét, és azonnal kétirányú beszélgetést hozzon létre a szobák vagy otthonok között, vagy bármely szobából egyirányú bejelentést küldjön. Használja Alexát arra, hogy szinte bárkit ingyen felhívjon, vagy bárkinek ingyenesen üzenjen a támogatott Alexa-készülékeken, vagy a támogatott mobiltelefonokon és táblagépeken lévő Alexa alkalmazásban.

MEGJEGYZÉSEK:

- Mindkét félnek rendelkeznie kell egy Alexát támogató készülékkel, az Alexa hívási és üzenetkezelési funkcióját engedélyezni kell, és a másik félnek meg kell adni a jogosultságot az Alexa alkalmazásban.
- Az Alexa hívási és üzenetküldési funkciójának használatához a mikrofont be kell kapcsolni (lásd: 39. oldal).

Az Alexa hívási és üzenetkezelési funkciójának beállítása

Az Alexa hívási és üzenetkezelési funkciójának beállításához használja az Alexa alkalmazást.

Használja a hangját

A mondatot kezdje az „Alexa” szóval, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

PÉLDAMONDATOK

Beugrás („drop in”) az otthonában lévő egyik készülékre	Drop in on “Kitchen.” (Ugorj be a konyhába.) MEGJEGYZÉS: Ha készüléke egy Bose termék, a hangsugárzóhoz a Bose alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangsugárzó ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
--	---

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Beugrás („drop in”) az egyik családtaghoz, vagy az otthonán kívül tartózkodó barátához	Drop in on “Mom’s Kitchen.” (Ugorj be anyu konyhájába.) MEGJEGYZÉS: A Bose és/vagy az Alexa alkalmazásban társított nevet kell kimondania a hangszárgázóhoz.
Hívás kezdeményezése	Call Mom. (Hívd fel anyát.)
Hívás fogadása	Answer. (Hívás megválaszolása.)
Telefonhívás vagy üzenet elutasítása	Decline. (Elutasítás.)
Hívás befejezése	End call. (Hívás befejezése.)
Üzenet lejátszása	Play message. (Játszd le az üzenetet.)
Sürgősségi kapcsolat felhívása	Call my emergency contact. (Hívd fel a sürgősségi kapcsolatomat.)
Bejelentés	Announce that dinner is ready. (Értesítsd őket, hogy elkészült a vacsora.)

NE ZAVARJANAK BEÁLLÍTÁSA

Ideiglenesen letilthatja a hangprojektorra érkező összes bejövő értesítést, bejelentést és hívást.

Használja a hangját

A mondatot kezdje az „Alexa” szóval, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Ne zavarjanak engedélyezése	Turn on Do Not Disturb. (Kapcsold be a Ne zavarjanak módot.)
Ne zavarjanak letiltása	Turn off Do Not Disturb. (Kapcsold ki a Ne zavarjanak módot.)

TIPP: A Ne zavarjanak módot az Alexa alkalmazással is beállíthatja.

HANGVEZÉRLÉS A BOSE VOICE4VIDEO SEGÍTSÉGÉVEL

A Bose Voice4Video technológia kiterjeszti az Amazon Alexa hangvezérlési képességeit, ami a hangprojektorok között egyedülálló. Az intelligens hangprojektor mellett hangjával vezérelheti tévét, kábeldekódert vagy műholdvevőt. Az Alexának szóló egyetlen kéréssel bekapcsolhatja tévét és az intelligens hangprojektort, átválthat a videóforrásra, a csatorna neve vagy száma alapján a keresett állomásra hangolhat, és azonnal elkezdheti nézni kedvenc műsorait.

MEGJEGYZÉS: A Voice4Video csak tévéken, kábeltévéken és műholdvevőkön áll rendelkezésre.

A Voice4Video beállítása

A Voice4Video beállítását a Bose alkalmazásban végezheti el.

MEGJEGYZÉS: A Voice4Video beállítása előtt a Bose alkalmazás segítségével állítsa be Alexát (lásd: 26. oldal).

Használja a hangját

A mondatot kezdje az „Alexa” szóval, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Kapcsolja be a tévét	Turn on TV (Kapcsold be a tévét)
Tévé kikapcsolása	Turn off TV (Kapcsold ki a tévét)
Videó lejátszása	Play (Lejátszás)
Videó szüneteltetése	Pause (Szüneteltesd a lejátszást)
Videó lejátszásának folytatása	Resume (Folytasd a lejátszást)
Videó előreléptetése	Next (Tovább)
Videó visszaléptetése	Previous (Előző)
Bemenetváltás <i>Bluetooth</i> -audióra	Switch to <i>Bluetooth</i> (Váltás át <i>Bluetooth</i> -ra)
Bemenetváltás HDMI-tévébemenetre	Switch to HDMI2 (Váltás át HDMI2-re)

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Adott tévécsatornára váltás	Watch NFL network (Válts át az NFL-re)
Adott csatornaszámmra váltás	Watch channel 802 (Válts a 802-es csatornára)
Ugrás a következő csatornára	Next channel (Következő csatorna)
Ugrás vissza az előző csatornára	Previous channel (Előző csatorna)

A GOOGLE ASSISTANT ELÉRÉSE

A hangprojektor kompatibilis azokkal a Google Assistant alkalmazást támogató készülékekkel, amelyek a hálózathoz csatlakoznak. A hangprojektort a Google segítségével a hangjával vezérelheti.

Kezdje az „Ok Google” szavakkal, majd mondja el a kérését, és az érintett <hangprojektor nevét>. Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy „Ok Google, play My Workout playlist on Family Room” (Ok, Google, játszd le az Edzés lejátszási listát a nappaliban).

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangvezérlés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A hangvezérlés beállításához a Bose alkalmazásban engedélyezze a Google Cast használatát, és állítsa be a hangátjátszást a Google Assistant segédet támogató készülékén. Ezeket a lehetőségeket a Beállítások menüben találja.
- A hangprojektorhoz a Bose alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangprojektor rendelkezik ugyanazzal a névvel, használja a Google Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
- A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban.
- Ha további információkat szeretne kapni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre:
<https://support.google.com/assistant>

A hangprojektor használható a Google Cast segítségével. A Google Cast használatával egyszerűen lejátszhatja az audiót a támogatott alkalmazásokból a Cast gomb megérintésével.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Google Cast használatához wifikapcsolat szükséges.
- A Google Cast alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A Bose alkalmazás Beállítások menüjében engedélyezze Google Castot.
- A támogatott alkalmazások listája rendszeresen új alkalmazásokkal bővül.

A telefon mint távvezérlő

- Az ismert és kedvelt alkalmazásokban egyszerűen csak érintse meg a Cast (Átjátszás) gombot. Nincs szükség új bejelentkezésre vagy letöltésekre.
- A telefonjával kereshet, zenét játszhat le, a lejátszást szüneteltetheti és módosíthatja a hangerőt, bárhol is legyen az otthonában.
- A lejátszás alatt továbbra is használhatja a telefonját más célokra – végiggörgethet a közösségi médiában, üzenetet küldhet, sőt, még hívásokat is fogadhat,
- A Cast funkciót támogató hangsugárzókkal a többhelyiséges átjátszás révén otthona minden részében élvezheti a zenét.

Korlátlan szórakozás, amikor csak szeretné

Válasszon a Pandora, a Spotify, a Tunes és más népszerű zenei szolgáltatók többmilliónyi dalából.

A hangprojektor képes AirPlay 2-audió lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét a hangprojektoron vagy több hangsugárzón.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple-eszközre van szükség.
- Az Apple-eszköznek és a hangprojektornak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.
- Az AirPlayvel kapcsolatban további tudnivalókat a következő címen talál: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL CENTERBŐL


1. Az Apple eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot.
2. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyára, és tartsa lenyomva, majd koppintson az AirPlay ikonjára (📶).
3. Válassza ki a hangprojektort.

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a meghallgatni kívánt számot.
2. Koppintson az 📶 ikonra.
3. Válassza ki a hangprojektort.

ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja meg a távvezérlőn a *Bluetooth* gombot (⌘).

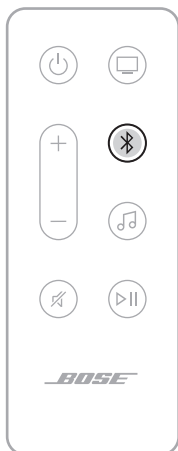

A fénysáv kék fénnel kétszer felvillan.

2. Az eszközén kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a használt hangprojektort a listáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet a Bose alkalmazásban adott a hangprojektornak. Ha a hangprojektornak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.



A csatlakoztatás után egy hangjelzést hall, a fénysáv folyamatos fehér fénnel világít, majd fokozatos elszötétül. A hangprojektor neve megjelenik az eszközlistán.

ESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Eszközök leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

TIPP: Az eszközén található *Bluetooth*-beállításokat is használhatja. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata is megszűnik.

ESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Nyomja meg a távvezérlőn a *Bluetooth* gombot (⌘).

A hangprojektor megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott eszközökhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.
- Az eszköznek legfeljebb 9 méterre, bekapcsolva kell lennie.

TOVÁBBI ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A hangprojektor eszközlistájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő ⌘ gombját, amíg a fénysáv el nem kezd kéken villogni.
2. Eszközén válassza ki a hangprojektort az eszközlistáról.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a *Bluetooth* funkció engedélyezett az eszközén.

A HANGPROJEKTOR ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE


1. A távvezérlőn nyomja le a ⌘ gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

A fénysáv kék fénnel kétszer felvillan.

2. Törölje a hangprojektort az eszközén található *Bluetooth*-listáról.

Az összes eszköz törlődik, és a hangprojektor készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 35. oldal).

A hangprojektor elején található LED-fénysáv jelzi a hangprojektor állapotát.

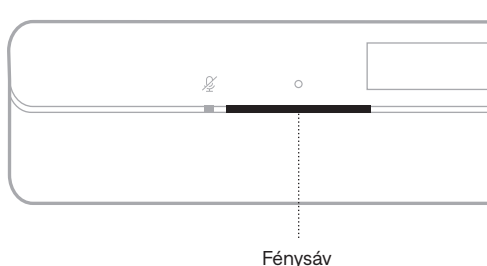

MEGJEGYZÉS: A fénysáv egyszerre csak a kiválasztott forrás egyetlen állapotát jeleníti meg.

A WIFI ÁLLAPOTA

A hangprojektor wifikapcsolatának állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó fehér		Wifihez kapcsolódás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Wifihez csatlakozik



BLUETOOTH-ÁLLAPOT

Az eszközök Bluetooth-kapcsolatainak állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó kék		Készen áll az eszközhöz kapcsolódáshoz
Villogó fehér		Eszközhöz csatlakozás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Eszközhöz csatlakoztatva
A fénysáv fehéren kétszer felvilan, majd elsötétül		Eszközlista törlése folyamatban

AZ AMAZON ALEXA ÁLLAPOTA

Az Amazon Alexa állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Ki		Az Amazon Alexa tétlen állapotban van
A fehér fény elmozdul középre, majd folyamatosan világít	 	Az Amazon Alexa hallgatja a kérést
A fehér fény a szélek felé mozdul el		Az Amazon Alexa gondolkodik
Villogó fehér (teljes sáv)		Az Amazon Alexa beszél
Villogó sárga		Az Amazon Alexa értesítést küldött
Folyamatos fehér fény, majd a fehér fény a szélek felé mozdul el	  	Riasztás az Amazon Alexától
Villogó zöld		Hívás fogadása vagy kezdeményezése
Folyamatos zöld		Híváshoz kapcsolódik MEGJEGYZÉS: Amikor a hívás véget ér, a fényszáv elsötétül.
Fokozatosan elsötétülő folyamatos bíbor	 	A Ne zavarjanak mód engedélyezett MEGJEGYZÉS: Amikor a Ne zavarjanak mód engedélyezett, a fényszáv bíboran villog, amikor megpróbál az Alexa-val kommunikálni.

Mikrofon ki jelzőfény



FÉNYJELZÉS

RENDSZERÁLLAPOT

Pirosan világít

A mikrofon ki van kapcsolva

MÉDIALEJÁTSZÁSI ÉS HANGERŐÁLLAPOTOK

Média lejátszás és a hangerő vezérlése során a hangprojektor állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE

RENDSZERÁLLAPOT

A két középső fény folyamatosan fehér fénnel világít		Szünet
A fénycsík jobb oldali szélé fehéren villog		Hangosítás
A fénycsík bal oldali szélé fehéren villog		Halkítás
A fénycsík bal oldali szélé fehéren világít		Némítás

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos sárga		Wifi beállítása folyamatban
Jobbról balra mozgó fehér fény		Frissítés letöltése folyamatban
Balról jobbra mozgó fehér fény		Hangprojektor frissítése
Négyszer felvillanó piros fény		A kérés ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később
Pirosan világít		Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A WIFIKAPCSOLAT ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Némítás gombot (🔇) és a *Bluetooth* gombot (📶), amíg a fényszáv kétszer fehérén felvillan, majd elsötétül.



KIEGÉSZÍTŐK CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

Az alábbi kiegészítők bármelyikét csatlakoztathatja a hangprojektorhoz. További információkért tekintse meg a kiegészítő kezelési útmutatóját.

- **Bose 700 mélyhangmodul:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose 500 mélyhangmodul:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose 700 térhangzású hangsugárzók:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose térhangzású hangsugárzók:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

A BOSE SOUNDLINK BLUETOOTHOS HANGSUGÁRZÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA A SIMPLESYNC TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL

A Bose SimpleSync technológiának köszönhetően bizonyos Bose SoundLink bluetoothos hangsugárzókat és Bose fejhallgatókat újfajta módon csatlakoztathat a hangprojektorhoz zenehallgatás és filmnézés céljából.

Előnyök

- **Személyre szabott tévéhallgatási élmény** Ha a Bose fejhallgatót a hangprojektorhoz csatlakoztatja, mások zavarása nélkül hallgathatja a tévét. Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a hangprojektort, míg a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- **Zenehallgatás másik szobában** Két szobában egyszerre hallgathatja ugyanazt a zenét, ha a Bose SoundLink bluetoothos hangsugárzót a hangprojektorhoz csatlakoztatja.
- **Még immerzívebb élmény** A Saját térhatás segítségével a hangprojektorhoz társíthatja Bose Ultra nyitott fülhallgatóit, hogy még jobban elmerüljön a filmek és tévéműsorok hangvilágában (lásd: 45. oldal).

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A hangprojektorhoz a legtöbb Bose SoundLink bluetoothos hangsugárzó és Bose fejhallgató csatlakoztatható.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose SoundLink Max hordozható hangsugárzó
- Bose SoundLink Flex bluetoothos hangsugárzó
- Bose SoundLink Micro bluetoothos hangsugárzó
- Bose SoundLink Revolve+ bluetoothos hangsugárzó
- Bose Ultra nyitott fülhallgatók
- Bose QuietComfort Ultra fejhallgató
- Bose QuietComfort Ultra fülhallgató
- Bose QuietComfort 45 fejhallgató

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: support.bose.com/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

A Bose SoundLink bluetoothos hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató erősítőhöz való csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja be a csatlakoztatandó terméket, és ügyeljen rá, hogy az 9 méternél ne legyen távolabb a hangprojektortól, és készen álljon egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.
- A hangprojektorhoz egyszerre csak egy termék csatlakoztatható.

A BOSE SOUNDLINK BLUETOOTHOS HANGSUGÁRZÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a hangprojektort egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez.

MEGJEGYZÉS: A hangprojektornak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.

SAJÁT TÉRHATÁS A BOSE ULTRA NYITOTT FÜLHALLGATÓKKAL

Ha Bose Ultra nyitott fülhallgatóit a hangprojektorhoz csatlakoztatja, még jobban elmerülhet a filmek és tévéműsorok hangvilágában.

Előnyök

- Kedvenc tartalmait még nagyobb térhatással és immerzívebb hanggal élvezheti. A fülhallgatók fokozzák a hangprojektor audióélményét, mivel a hangot a közép-, magas- és térhatású audiocsatornák együttesével játsszák le, mintha különálló térhangzású hangsugárzók lennének.
- A hangbeállításokat saját preferenciáinak megfelelően szabályozhatja. Ha a párbeszédeket szeretné tisztábban hallani, növelje a középcsatorna szintjét, vagy növelje a magas frekvenciájú csatorna szintjét, ha immerzívebb hangélményre vágyik.

MEGJEGYZÉS: A Saját térhatás a hangprojektor összes forrásából származó tartalommal használható.

A Saját térhatás kikapcsolása

A Saját térhatás alapértelmezetten engedélyezett, amikor Bose Ultra nyitott fülhallgatóit a hangprojektorhoz csatlakoztatja. Ha a fülhallgatók és a hangprojektor hangerejét szeretné külön-külön szabályozni, vagy mindkét termékről az összes audiocsatornát szeretné hallgatni, kikapcsolhatja a Saját térhatás funkciót.

A Saját térhatás funkciót a Bose alkalmazásban kapcsolhatja ki. Ezt az opciót a főképernyőről érheti el.

A Saját térhatás hangbeállításainak módosítása

A fülhallgatók hangerejének, illetve a középcsatorna, a magas frekvenciájú csatorna és a térhatású csatorna szintjének a hangprojektoréhoz viszonyított beállításához használja a Bose alkalmazást. Ezeket az opciókat a főképernyőről érheti el úgy, hogy a csoport hangerőcsúszkáján a ●●● ikonra koppint.

Az Immerzív hang és a gyorsfunkciók használata engedélyezett Saját térhatás mellett

Ha Bose Ultra nyitott fülhallgatóit a hangprojektorhoz csatlakoztatja, miközben a Saját térhatás engedélyezett, az Immerzív hang ideiglenesen kikapcsol, és a gyorsfunkciók ideiglenesen le lesznek tiltva mindkét fülhallgatón.

Amikor a fülhallgatókat leválasztja a hangprojektorról, vagy ha kikapcsolja a Saját térhatás funkciót, az Immerzív hang a korábbi beállításával visszakapcsol, és a gyorsfunkciók ismét engedélyezve lesznek.

A HANGPROJEKTOR FRISSÍTÉSE


Miután a Bose alkalmazásban elvégezte a beállítási folyamatot, és a hangprojektort a wifihálózathoz csatlakoztatta, a hangprojektor automatikusan frissül.

A TÁVVEZÉRLŐ ELEMÉNEK CSERÉJE


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

MEGJEGYZÉS: További információk: „VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS”, 2. oldal.

1. Egy pénzérme segítségével forgassa el balra az elemfedelet (az óramutatóéval ellentétes irányba) és vegye le a fedelet.

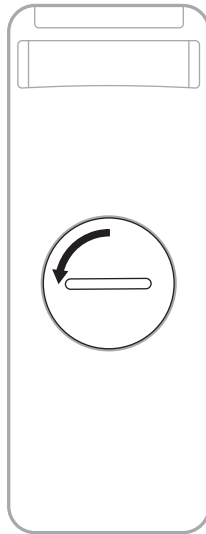

2. Helyezze be az új elemet a lapos oldalával felfelé, úgy, hogy a + jel felfelé nézzen.

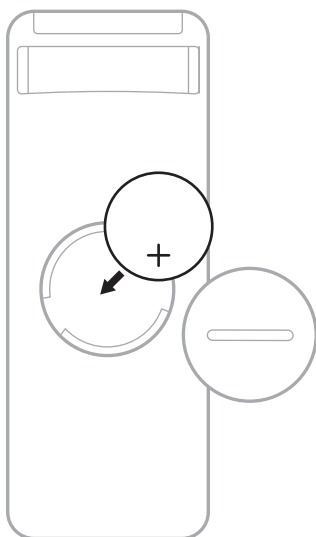

MEGJEGYZÉS: Kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) CR2032 vagy DL2032 3 voltos lítiumelemet használjon.

3. Helyezze vissza a fedelet, és azt jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) forgatva pattintsa vissza a helyére.

A HANGPROJEKTOR TISZTÍTÁSA

Törölje le a hangprojektor külső felületeit egy puha, száraz ronggyal.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ügyeljen arra, hogy NE kerülhessen folyadék a hangprojektor nyílásaiba, illetve a hangprojektorba.
- NE fújjon levegőt a felfelé sugárzó hangszórókba vagy a hangprojektorba.
- NE használjon porszívót a felfelé sugárzó hangszórók vagy a hangprojektor tisztításához.
- A felfelé sugárzó hangszórók és a hangprojektor közelében NE használjon spray-t.
- NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószeret.
- Ügyeljen arra, hogy NE essen semmi a modul nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/bssb.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangprojektorra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/Warranty címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistration címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangprojektorral kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze, hogy a hangprojektor működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e.
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze a hangprojektor állapotát (lásd: 37. oldal).
- Töltse le a Bose alkalmazást, végezze el a beállítási folyamatot, és várjon, míg a rendelkezésre álló szoftverfrissítések letöltődnek a hangprojektorra.
- A hangprojektort az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 15. oldal).
- Vigye a hangprojektort az eszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.
- Ügyeljen rá, hogy a hangprojektor legalább 0,3–0,9 méterre legyen a többi vezeték nélküli eszköztől.
- Gondoskodjon róla, hogy minden wifi-hozzáférési pont legfeljebb 2,4–3 méternyire legyen a hangprojektortól, a külön beszerezhető mélyhangmodultól vagy a külön beszerezhető térhatású hangsugárzóktól.

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/bssb

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A tévé nem rendelkezik HDMI eARC-csatlakozóval	Használja a tévé HDMI ARC-portját. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC-csatlakozóval, a hangprojektor tévéhez csatlakoztatásához használja az optikai kábelt.
A tévé nem rendelkezik HDMI eARC, HDMI ARC vagy optikai csatlakozóval	Ha a tévéje kábeldekódérhez vagy műholdvevőhöz csatlakozik, a hangprojektor optikai kábelét csatlakoztassa a kábeldekódérhez vagy a műholdvevőhöz. A hangprojektort audioátalakítóval és külön audiókábelrel csatlakoztassa a tévéhez (pl. koaxális, 3,5 mm-es vagy analóg audiókábel, külön beszerzendők). A tévéen található audiokimeneti csatlakozók határozzák meg azt, hogy milyen konverterre és kábelekre lesz szüksége.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangprojektor nem kapcsol be	A tápkábelt csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz. Kapcsolja be a hangprojektort a távvezérlővel (lásd: 21. oldal). Húzza ki a hangprojektor és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhatású hangsugárzók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.
A hangprojektor nem kapcsol ki	Lehet, hogy a hangprojektor hálózati készenléti módban van. A hangprojektor felébresztéséhez nyomja meg a távvezérlő Főkapcsoló gombját (⏻). A hangprojektor bekapcsolásához nyomja meg ismét a ⏻ gombot.
A hangot nem lehet lejátszani a Dolby Atmos használatával	Ellenőrizze, hogy a hangprojektor a tévé HDMI eARC- vagy ARC-portjához van-e csatlakoztatva. A Bose alkalmazás Most játszott képernyőjén győződjön meg róla, hogy a hangot Dolby Atmos használatával játssza le. Ha a hanglejátszás nem a Dolby Atmos használatával történik, győződjön meg róla, hogy a tévé speciális hangbeállításai engedélyezik a Dolby Atmos továbbítását a hangprojektorra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.
A távvezérlő nem működik, vagy működése nem egységes	Cserélje ki az elemet (lásd 46. oldal). A távvezérlő csak a hangprojektortól mért legfeljebb 6 méteres távolságban működtethető. A távvezérlő és a hangprojektor között ne legyen semmiféle akadály.
A Bose alkalmazás nem működik az eszközön	Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat az eszköz alkalmazás-áruházában talál. Távolítsa el a Bose alkalmazást az eszközéről, majd telepítse újra (lásd: 19. oldal).
A hangprojektor nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhöz próbálom felvenni	Ellenőrizze, hogy a hangprojektor a Bose alkalmazás aktuális verzióját használja-e. A hangprojektort és az eszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni.
A hangprojektor és a forrás nem kapcsol be/ki egyszerre	A forrás be-/kikapcsolásához nyomja meg a Főkapcsoló gombot (⏻). Ha a hangprojektor a tévé optikai portjához csatlakozik, engedélyezze az automatikus ébresztést, hogy a hangprojektor minden alkalommal bekapcsoljon, amikor audiojel érkezik (lásd: 22. oldal).

JELENSÉG

MEGOLDÁS

A hangprojektorból
érkező hang nem
folyamatos vagy
nem hallható

Növelje a hangprojektor (lásd: 24. oldal) vagy az eszköz hangerejét.

Ha a fénysáv bal széle fehéren világít, a hangprojektor el van némítva.

A hangprojektor némításának megszüntetéséhez nyomja meg a Némítás gombot (N).

Ellenőrizze a tévé hangbeállításait. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.

Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e elnémítva.

Győződjön meg róla, hogy kompatibilis *Bluetooth*-eszközt használ.

Indítsa újra az eszközt.

Indítsa újra a hangforrást.

Váltson át másik forrásra (lásd: 23. oldal).

Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.

Ha az audió wififorrásból szól, állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.

Indítsa újra a tévét.

Frissítse a tévé szoftverét. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.

Húzza ki a HDMI-kábelt a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójából, és dugja be újra.

Ellenőrizze, hogy a hangprojektor HDMI-kábele a tévé **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) jelölésű csatlakozójába van-e bedugva, nem pedig egy szabványos HDMI-csatlakozóba. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC-csatlakozóval, a hangprojektort egy **HDMI ARC**-porthoz csatlakoztassa. Ha a tévé nem rendelkezik ARC-csatlakozóval, a hangprojektort egy optikai kábelrel kell csatlakoztatni (lásd: 60. oldal).

Ha a hangprojektor a tévékészülék HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a **Consumer Electronics Control (CEC)** beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.

Ha a hangprojektor a tévé optikai csatlakozójához csatlakozik, ügyeljen rá, hogy az optikai kábel a tévé **Output** vagy **OUT** jelölésű csatlakozójába van bedugva (ne használja az Input vagy IN feliratú csatlakozót).

Húzza ki a hangprojektor és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhatású hangsugárzók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő váltakozó áramú elektromos aljzatba.

A Bose alkalmazásban ellenőrizze a Speciális CEC beállítást. Ez az opció a Beállítások menüben található. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/bssp_cce

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangprojektor nem csatlakozik a mélyhangmodulhoz vagy a térhangzású hangszugárzókhoz	A mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszugárzók kezelési útmutatójában tekintse meg a hibaelhárítással foglalkozó részt (lásd: 42. oldal). Győződjön meg róla, hogy a mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszugárzók kompatibilisek a hangprojektorral (lásd: 42. oldal). Húzza ki a hangprojektor és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszugárzók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.
Nem hallható hang az mélyhangmodulból vagy a térhangzású hangszugárzókból	Győződjön meg róla, hogy a mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszugárzók kompatibilisek a hangprojektorral (lásd: 42. oldal). Ellenőrizze, hogy a Bose alkalmazás aktuális verzióját használja-e. A mélyhangszint beállításához használja a Bose alkalmazást (lásd: 25. oldal). Váltson át másik forrásra (lásd: 23. oldal).
Hang hallható a tévé hangszórójából	Ellenőrizze, hogy a hangprojektor HDMI-kábele a tévé HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) jelölésű csatlakozójába van-e bedugva, nem pedig egy szabványos HDMI-csatlakozóba. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC-csatlakozóval, a hangprojektort egy HDMI ARC-porthoz csatlakoztassa. Ha a tévé nem rendelkezik ARC-csatlakozóval, a hangprojektort egy optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd: 60. oldal). Kapcsolja ki a tévé hangszóróit. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Húzza ki a HDMI-kábelt a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójából, és dugja be újra. Húzza ki a hangprojektor és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszugárzók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba. Csökkentse a tévé hangerejét a minimálisra. Ha a hangprojektor a tévékészülék HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a Consumer Electronics Control (CEC) beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. A Bose alkalmazásban ellenőrizze a Speciális CEC beállítást. Ez az opció a Beállítások menüben található. További információért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/bssb_cec

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Gyenge vagy torz hang	Ha vannak egyéb források, tesztelje a hangjukat. Győződjön meg róla, hogy a tévé támogatja a térhangzású audio kibocsátását. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Ha az audiót másik eszközről játssza le, csökkentse annak az eszköznek a hangerejét. A mélyhangszint beállításához használja a Bose alkalmazást (lásd: 25. oldal). Kapcsolja ki a tévé hangszóróit. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Ellenőrizze, hogy van-e hang (lásd: 61. oldal).
A hangprojektor nem a megfelelő forrásról játssza le a zenét, vagy némi késedelemmel a rossz forrást választja ki	A Bose alkalmazásban ellenőrizze a Speciális CEC beállítást. Ez az opció a Beállítások menüben található. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/bssb_cec Tiltsa le a CEC használatát a forráson. Tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.
A hangprojektor nem kapcsolódik a wifihálózathoz	A Bose alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót. A hangprojektort és az eszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni. Ha módosultak a hálózati információk, lásd: 20. oldal. Engedélyezze a wifi használatát azon a készüléken, amelyet a beállításához használ. Zárja be az eszközön futó többi alkalmazást. Indítsa újra az eszközt és az útválasztót. Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, az eszközt (mobileszközt vagy számítógépet) és a hangprojektort ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni. MEGJEGYZÉS: Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni. Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót. Húzza ki a hangprojektor és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangsugárzók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba. Távolítsa el a Bose alkalmazást az eszközéről, telepítse újra, majd kezdje el újból a beállítást. Ha egy másik hálózathoz kapcsolódik, és az alkalmazás nem szólítja fel a beállítás elvégzésére, lépjen a főképernyőre, és adja hozzá a hangprojektort.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangprojektor nem csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz	Az eszközén kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje a hangprojektort a <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 35. oldal). Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 35. oldal). Győződjön meg róla, hogy kompatibilis <i>Bluetooth</i>-eszközt használ. Látogasson el a következő címre support.Bose.com/bssb_bt Törölje a hangprojektort az eszköz <i>Bluetooth</i>-listájáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 35. oldal). Törölje a hangprojektor eszközlistájának tartalmát (lásd: 36. oldal). Csatlakoztassa ismét (lásd: 35. oldal).
A hangprojektor nem játszik le audiót az AirPlay használatával	Ellenőrizze, hogy a hangprojektor be van-e kapcsolva és az eszköz hatósugarában található-e (lásd: 22. oldal). Az Apple-eszköznek és a hangprojektornak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia. Végezze el az Apple-eszköz frissítését. Gondoskodjon róla, hogy a hangprojektor verziója mindig naprakész legyen (lásd: 46. oldal). Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az AirPlay ikonját (🍏), erre a célra használja a vezérlőközpontot. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.apple.com/airplay

JELENSÉG

MEGOLDÁS

Alexa nem reagál

Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki jelzőfénye nem világít-e pirosan.
A mikrofon bekapcsolásának lépései: 27. oldal.

Alexát a Bose alkalmazással kell beállítani (lásd: 26. oldal).

MEGJEGYZÉS: A hangprojektort a Bose alkalmazással kell beállítani és a wifihálózathoz csatlakoztatni.

Csatlakoztassa az eszközt egy wifihálózathoz.

Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Amazon Alexa elérhető.

Mindig az Alexa alkalmazás legfrissebb verzióját használja.

Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e.

Győződjön meg róla, hogy az ébresztőszó engedélyezve van (lásd: 26. oldal).

A Bose alkalmazással távolítsa el Alexát a hangprojektorról. Vegye fel Alexát ismét.

Ugyanazt a nevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. Ha több hangprojektor ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.

Ha a Bose Voice4Video funkciót használja:

- A hangprojektor, a tévé és/vagy a kábeldekódér/műholdvevő között ne legyen semmiféle akadály.
- Gondoskodjon róla, hogy a hangprojektor a HDMI-kábellel legyen csatlakoztatva (lásd: 59. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a Bose alkalmazással beállította ezt a funkciót, és csatlakoztatta a tévét és/vagy a kábeldekódert/műholdvevőt.
- Győződjön meg róla, hogy megadta a kábeldekódér/műholdvevő irányítószámát és szolgáltatóját.

Lehet, hogy Alexa nem támogatja a kérést. A funkciókészlet rendszeres időközönként újakkal bővül.

További támogatásért látogasson el a következő címre:

<https://www.amazon.com/usealexa>

A Google Assistant használatával nem lehet vezérelni a hangprojektort

Győződjön meg róla, hogy egy Google Assistant alkalmazást támogató eszköz csatlakozik a hálózathoz (lásd: 32. oldal).

Győződjön meg róla, hogy a Bose alkalmazásban engedélyezte a Google Cast használatát (lásd: 32. oldal).

Csatlakoztassa az eszközt egy wifihálózathoz.

Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata.

Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja.

Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e.

További támogatásért látogasson el a következő címre:

<https://support.google.com/assistant>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangprojektor nem csatlakozik a Bose SoundLink <i>bluetoothos</i> hangsugárzóhoz vagy a Bose fejhallgatóhoz	Kapcsolja be a hangsugárzót vagy a fejhallgatót, és ügyeljen rá, hogy azok 9 méternél ne legyenek távolabb a hangprojektortól, és készen álljanak egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.
A hangprojektor nem csatlakozik újból egy korábban csatlakoztatott Bose SoundLink <i>bluetoothos</i> hangprojektorhoz vagy Bose fejhallgatóhoz	Csatlakoztassa a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 19. oldal).
Gyenge hangminőség a Bose SoundLink <i>bluetoothos</i> hangsugárzóból vagy a Bose fejhallgatóból	Ha az útválasztó egyaránt támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot, és a hangprojektor a 2,4 GHz-es sávhoz csatlakozik, csatlakoztassa az 5 GHz-es sávhoz. Nem minden Bose SoundLink <i>bluetoothos</i> hangsugárzó képes tökéletes szinkronban lejátszani a zenét, amikor a hangprojektorhoz csatlakozik. Az alábbi webhelyen ellenőrizheti, hogy a terméke kompatibilis-e: support.Bose.com/Groups A Bose alkalmazásban engedélyezze a Szinkronizálás csoporttal funkciót (lásd: 19. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található. Telepítse a hangsugárzóhoz vagy a fejhallgatóhoz elérhető összes szoftverfrissítést. A frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg a termékének megfelelő Bose alkalmazást az eszközén, vagy a számítógépén látogasson el a btu.Bose.com címre.
A hangerő vagy az audió egyensúlya nem megfelelő a Bose Ultra nyitott fülhallgatókon, amikor a Saját térhatás engedélyezett.	A fülhallgatók hangprojektoréhoz viszonyított hangerejét, illetve középcsatorna-, magas frekvenciájú csatorna és térhatású csatorna szintjét a Bose alkalmazásban szabályozhatja. Ezeket az opciókat a főképernyőről érheti el úgy, hogy a csoport hangerőcsúszkáján a ●●● ikonra koppint.
A gyorsfunkciók nem érhetők el a csatlakoztatott Bose Ultra nyitott fülhallgatókon	Alapértelmezés szerint a Saját térhatás engedélyezett, amikor Bose Ultra nyitott fülhallgatót a hangprojektorhoz csatlakoztatja (lásd: 45. oldal). Amikor a Saját térhatás engedélyezett, a gyorsfunkciók le vannak tiltva mindkét fülhallgatón. A gyorsfunkciók használatához kapcsolja ki a Saját térhatás funkciót a Bose alkalmazásban. Ezt az opciót a főképernyőről érheti el.

A HANGPROJEKTOR ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást a hangprojektorról, és visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

1. A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Halkítás gombot (—) és a Lejátszás/szünet gombot (>||) 5 másodpercig, amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.



A hangprojektor újraindul. Az alaphelyzetbe állítás befejeztével a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

2. A hangprojektor hálózati és hangbeállításainak visszaállításához indítsa el a Bose alkalmazást az eszközén, és vegye fel a hangprojektort a hálózatra (lásd: „A hangprojektor hozzáadása egy meglévő fiókhoz”, 20. oldal).

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Az alábbi csatlakozási lehetőségek valamelyikével csatlakoztassa a hangprojektort a tévéhez:


- **1. lehetőség (előnyben részesített):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) vagy ARC
- **2. lehetőség:** Optikai

MEGJEGYZÉSEK:

- A Dolby Atmos térhatású élményhez csatlakoztassa a hangprojektort a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához (lásd: 59. oldal). Ha a tévéje nem rendelkezik eARC- vagy ARC-csatlakozóval, az optikai kábelt az optikai porthoz csatlakoztatva élethű, térhatású hangzást érhet el (lásd: 60. oldal).
- Ha a tévé távvezérlőjét szeretné használni a hangprojektor be-/kikapcsoláshoz, illetve a hangerejének és a némításának vezérléséhez, a hangprojektort a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához kell csatlakoztatni.

1. A tévé hátulján keresse meg a **HDMI IN** és az **Audio OUT** (optikai) csatlakozókat.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a tévé csatlakozópanelje eltér az itt ábrázolttól. Keresse meg a megfelelő alakú csatlakozót.

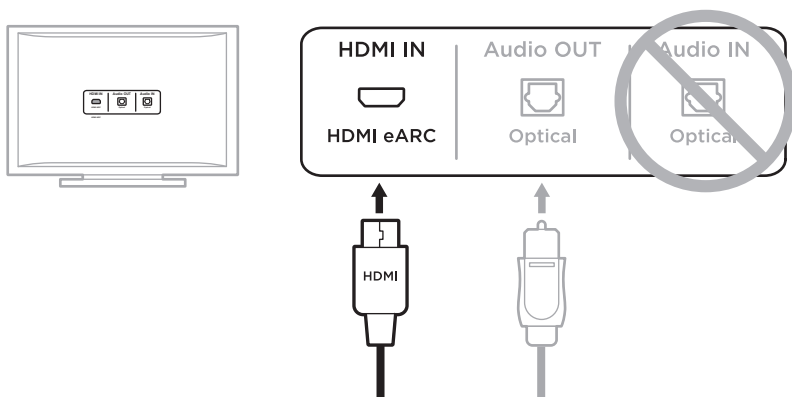

1. lehetőség (előnyben részesített)
HDMI eARC (vagy ARC): Ehhez a kapcsolathoz használjon HDMI-kábelt.

2. lehetőség – Optikai: Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-aljzattal, ehhez a kapcsolathoz használjon optikai kábelt.


2. Válasszon ki egy audiókábelt.

A HANGPROJEKTOR CSATLAKOZTATÁSA A TÉVÉHEZ

Az audiókábel kiválasztása után csatlakoztassa a hangprojektort a tévéhez.

1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI eARC vagy ARC


1. Dugja be a HDMI-kábel egyik végét a tévé **HDMI eARC** vagy **ARC** jelölésű csatlakozójába.
2. A kábel másik végét dugja be a hangprojektor **HDMI (eARC)** jelzésű csatlakozójába.

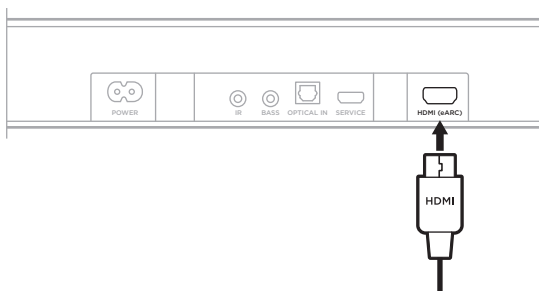

2. lehetőség: Optikai

Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- (vagy ARC-) csatlakozóval, a hangprojektor tévéhez csatlakoztatásához használja az optikai kábelt.

1. Vegye le a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről.




FIGYELEM: Ha a dugaszt a védősapka eltávolítása nélkül dugja be, a dugasz és/vagy a csatlakozóaljzat károsodását okozhatja.

2. Dugja be az optikai kábel egyik végét a tévé **Optical OUT** jelölésű portjába.

FIGYELEM: A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

3. Fogja meg az optikai kábel másik végén lévő dugaszt.
4. Igazítsa a dugaszt a hangprojektor **OPTICAL IN** aljzatához, majd óvatosan dugja be a dugaszt az aljzatba.

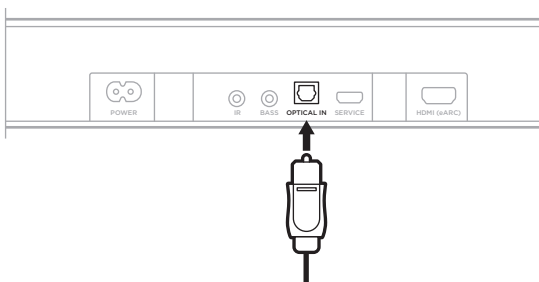

MEGJEGYZÉS: A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

5. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattánást nem hall vagy érez.



ROKU TV READY™

A Bose intelligens hangprojektor rendelkezik a Roku TV Ready™ tanúsítvánnyal. A Bose intelligens hangprojektort csatlakoztassa a Roku TV **HDMI eARC-** vagy **ARC-**portjához egy HDMI-kábel segítségével, és kövesse a képernyőn megjelenő beállítási utasításokat. Miután ezt elvégezte, a hangprojektor vezérléséhez használja a Roku TV távvezérlőjét. A hangprojektor beállításait a Roku TV képernyőn megjelenő beállítási menüből érheti el.

MEGJEGYZÉSEK:

- Előfordulhat, hogy a Bose intelligens hangprojektor szoftverét frissítenie kell ahhoz, hogy támogassa a Roku TV Ready használatát. További információkért forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.
Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/bssb.
- A Roku TV Ready nem érhető el minden régióban. További információkért látogasson el a következő címre: go.roku.com/roktvready

ELLENŐRIZZE A HANGOT

1. A tévé távvezérlőjével kapcsolja be a tévét.
2. A tévémenü hangbeállítások részén kapcsolja ki a tévé hangszóróit.

MEGJEGYZÉS: További információkért tekintse meg a tévé felhasználói útmutatóját.

3. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:
 - a. Kapcsolja be ezt a forrást.
 - b. Válassza ki a megfelelő tévébemenetet.
4. Kapcsolja be a hangprojektort (lásd: 22. oldal).
A hangprojektor hangokat fog kibocsátani.
5. A hangprojektor távvezérlőjén nyomja le a Némítás gombot (🔇).
A tévé hangszóróiból vagy a hangprojektorból nem hallani hangokat.

MEGJEGYZÉS: Ha hang hallható a tévéből, miután elnémította a hangprojektort, lásd: „Hang hallható a tévé hangszórójából”, 52. oldal.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene.

Rengjør bare med en tørr klut.

Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal, eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade.
- Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappbatteri. Hvis knappbatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige kjemiske brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
- Selv brukte batterier kan forårsake alvorlige skader eller død.
- Lukk alltid batterirommet ordentlig. Hvis batterirommet ikke er ordentlig lukket, må du slutte å bruke produktet, ta ut batteriene og oppbevare dem utenfor barns rekkevidde.
- Kontroller at batteriene er riktig satt inn i henhold til polaritet (+ og -).
- Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige merker eller typer batterier, for eksempel alkaliske batterier, sink-karbon-batterier eller oppladbare batterier,.

- Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart.
- Kontakt et lokalt giftkontrollsentral for informasjon om behandling.
- For å unngå fare for eksplosjon, brann eller kjemiske brannskader må du være forsiktig når du bytter batteriet, og du må bare bytte det med et godkjent batteri.
- Ta ut og resirkuler og avheng umiddelbart brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser, og oppbevar dem utilgjengelig for barn. Batteriet må IKKE kastes i husholdningsavfallet eller brennes.
- Ta ut og resirkuler og kasser umiddelbart batterier fra utstyr som ikke har vært brukt eller skal brukes på en stund, i henhold til lokale bestemmelser.
- Batteriet må ikke utlades, lades, demonteres, varmes opp til over 85 °C (185 °F) eller brennes. Det kan føre til skader på grunn av avlufting, lekkasje eller eksplosjon som kan gi kjemiske brannskader.
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades.
- Batteritype: CR2032 | Nominell batterispenning: 3V



Inneholder små deler som kan medføre fare for kveldning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette apparatet for regn, drypp, sprut eller fuktighet, og du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.
- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann, eksplosjon eller etseskader hvis det behandles feil eller skiftes ut på feil måte eller med feil type.
- Bruk bare følgende deler for å montere produktet: Veggbrakett for Bose lydplanke.
- Når du plasserer produktet, må du kontrollere at det ikke blokkerer ventilasjonsåpninger på TV-en eller skjermen. Se brukerveiledningen som fulgte med TV-en eller skjermen, og installer den i henhold til produsentens instruksjoner.
- På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at apparatet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.
- Må ikke plasseres eller installeres i nærheten av en varmekilde, for eksempel peis, radiator, varmeapparat, komfyr eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Batterier kan forårsake brann eller kjemiske brannskader hvis de håndteres feil. Batteriet må ikke lades opp, demonteres, varmes opp eller brennes.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISCED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For Europa: Frekvensområde for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz. | Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP. | Frekvensbånd for bruk er 5725 til 5850 MHz. | Maksimal sendestyrke er mindre enn 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5150–5350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et egnet gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt

Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	Strømoduser	
	Ventemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømförbruk i angitt strømodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	alle nettverkstyper ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	–	≤ 2,0 W
Prosedyrer for aktivering/deaktivering av port for trådløst nettverk. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	Wi-Fi®: Aktiver ved hjelp av Bose-appen. Deaktiver ved å trykke og holde knappene <i>Demp</i> og <i>Bluetooth</i> på fjernkontrollen samtidig. Bluetooth®: Aktiver ved å koble sammen med en <i>Bluetooth</i>-kilde ved å trykke på <i>Bluetooth</i>-knappen på fjernkontrollen og deretter velge lydplanken i enhetens <i>Bluetooth</i>-liste eller ved å bruke Bose-appen. Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde <i>Bluetooth</i>-knappen på fjernkontrollen i 10 sekunder.	



廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljöriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Li-ion



MSIP-CRM-BFM-42012BRM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylar (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metaldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Utstyrnavn: Strømdrevet høytaler, typebetegnelse: 439269						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr ⁺⁶)	Polybromerte bifenylar (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metaldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse. Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 4 vil si 2014 eller 2024.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

Strømningang: 100–240 V, ~ 50/60 Hz, 100 W

CMII-ID-en er plassert på produktetiketten på baksiden av lydplanken.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden av lydplanken.

Serienummer: _____

Modellnummer: 439269

Ta vare på kvitteringen. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte merker er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple, Apple-logoen, Apple Music og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Når utstyr er merket med Works with Apple AirPlay, betyr det at det skal fungere med teknologien som er identifisert i merket spesielt, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

Ordmerket *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

 Dolby, Dolby Atmos og symbolet dobbelt-D er registrerte varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle ikke-publiserde arbeider. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Med enerett.

Google, Google Cast og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesignen og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke som tilhører iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora er et varemerke eller registrert varemerke for Pandora, Inc. Brukes med tillatelse.

QuickSet er et registrert varemerke som tilhører Universal Electronics Inc. i USA og internasjonalt.
© UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready og Roku TV Ready-logoen er varemerker for Roku, Inc. Dette produktet er Roku TV Ready i USA, Brasil, Canada, Mexico og Storbritannia. Landene kan endres. Hvis du vil ha den mest oppdaterte listen over land der produktet er Roku TV Ready, kan du sende en e-post til rokutvready@roku.com

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, B-logoen, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Voice4Video er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose-smartlydplanken, på følgende måte:

1. Trykk og hold Spill/pause-knappen ▷|| og Volum opp-knappen + på fjernkontrollen i fem sekunder.
2. Koble en USB-kabel til SERVICE-kontakten på baksiden av lydplanken.
3. Koble den andre enden av kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **<http://203.0.113.1/opensource>** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale og lisensinformasjon.

INNHoldET I ESKE

Innhold	13
---------------	----

DOLBY ATMOS®-TEKNOLOGI	14
-------------------------------------	----

PLASSERING AV LYDPLANKEN

Anbefalinger	15
Veggmontering av lydplanken.....	16
Justere lyden for veggmontering.....	17

KONFIGURERE LYDPLANKEN

Koble lydplanken til strøm	18
Nettverksventemodus	18

KONFIGURERE BOSE-APPEN

Laste ned Bose-appen.....	19
---------------------------	----

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE-APPEN

Legge til lydplanken i en eksisterende konto.....	20
Koble til et annet Wi-Fi®-nettverk	20

LYDPLANKEKONTROLLER

Fjernkontrollfunksjoner.....	21
Strøm på/av	22
Automatisk vekking (bare optisk tilkobling).....	22
Kilder	23
Medieavspilling og volum	24
Kontroller for taleassistenten	25
Justere lyden.....	25
KI-dialogmodus.....	25

AMAZON ALEXA

Starte Amazon Alexa.....	26
Bruke stemmen.....	26
Bruke kontrollene på lydplanken.....	27
Ringe og bruke meldinger med Amazon Alexa	28
Konfigurere samtaler og meldinger i Alexa	28
Bruke stemmen.....	28
Konfigurere Ikke forstyrr.....	29
Bruke stemmen.....	29
Styre lyd med Bose Voice4Video.....	30
Konfigurere Voice4Video	30
Bruke stemmen.....	30

FUNGERER MED GOOGLE ASSISTENT

Starte Google Assistant.....	32
------------------------------	----

STRØMME LYD MED GOOGLE CAST 33

STRØMME LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollsenter	34
Strømme lyd fra en app.....	34

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til en enhet	35
Koble fra en enhet.....	36
Koble til en enhet på nytt	36
Koble til en enhet til.....	36
Slette enhetslisten på lydplanken.....	36

LYDPLANKENS STATUS

Wi-Fi-status	37
<i>Bluetooth</i> -status	37
Status for Amazon Alexa	38
Lys for mikrofon av	39
Status for medieavspilling og volum	39
Status for oppdatering og feil	40

AVANSERTE FUNKSJONER

Deaktiver/aktiver Wi-Fi-funksjonen	41
--	----

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til tilbehør (valgfritt)	42
Koble til en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -høytaler eller Bose-hodetelefoner med SimpleSync-teknologi	43
Fordeler	43
Kompatible produkter	43
Koble til med Bose-appen	44
Koble til en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> høytaler eller Bose-hodetelefoner på nytt ..	44
Få tilgang til Personal Surround med Bose Ultra åpne ørepropper	45
Fordeler	45
Deaktivere Personal Surround	45
Justere lydinnstillingene for Personal Surround	45
Immersive Audio og snarveier mens Personal Surround er aktivert	45

STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppdatere lydplanken	46
Bytte batteriet i fjernkontrollen	46
Rengjøre lydplanken	48
Reservedeler og tilbehør	48
Begrenset garanti	48

FEILSØKING


Prøv dette først	49
Andre løsninger	49
Tilbakestille lydplanken.....	57

VEDLEGG: INSTALLASJONSREFERANSE


Tilkoblingsalternativer	58
Koble lydplanken til TV-en	59
Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC	59
Alternativ 2: Optisk	60
Roku TV Ready™	61
Kontrollere lyden	61

INNHold


Kontroller at følgende deler følger med:




Bose smartlydplanke




Fjernkontroll (batteri følger med)



Strømledning*



HDMI-kabel



Optisk kabel

* Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.


Gå til support.Bose.com/bssb

Bose smartlydplanke støtter Dolby Atmos®-teknologi. Lydplanken bruker høyttalere vendt oppover og til siden til å levere lyd av høy kvalitet fra alle retninger, og oppnår en enestående, oppslukende og omsluttende surroundlydopplevelse.


MERKNAD: For å få Dolby Atmos-surroundlyd må du koble lydplanken til HDMI eARC- eller ARC-porten på TV-en (se side 59). Hvis TV-en ikke har en eARC- eller ARC-port, kan du koble den optiske kabelen til den optiske porten for å få en romlig og livaktig lyd (se side 60).

ANBEFALINGER

- Plasser lydplanken under og foran TV-en (foretrukket) eller over TV-en med forsiden av lydplanken vendt ut i rommet.
- Kontroller at høyttalerne på lydplanken som er vendt oppover og til siden, ikke er blokkerte, slik at du får best mulig lydkvalitet.
- Når lydplanken er montert på veggen, må du påse at toppen av lydplanken er minst 10 cm fra TV-en.
- Hvis du plasserer lydplanken på en hylle eller et TV-stativ, må du plassere den slik at fronten på lydplanken er så nær den fremre kanten på hyllen eller stativet som mulig for å få best mulig lydkvalitet.
- Plasser lydplanken utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.
- Plasser lydplanken på gummiføttene på en stabil og jevn overflate. Begge føttene må være i kontakt med overflaten, slik at lydplanken står støtt. Vibrasjoner kan få lydplanken til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.
- Plasser baksiden av lydplanken minst 1 cm (0,4 tomme) fra andre overflater. Blokkering av porten(e) påvirker lydkvaliteten.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
- Hold det trådløse utstyret minst 0,3–0,9 m (1–3 fot) unna lydplanken for å unngå forstyrrelser.
- For å unngå trådløssinterferens kan det hende at enkelte Wi-Fi-tilgangspunkter må plasseres opptil 2,4–3,0 m fra lydplanken og tilleggene bassmodul og surroundhøyttalere.
- Hvis du vil ha best mulig lydkvalitet, må du ikke plassere lydplanken i et skap eller på skrå i et hjørne.
- Ikke plasser andre gjenstander oppå lydplanken.

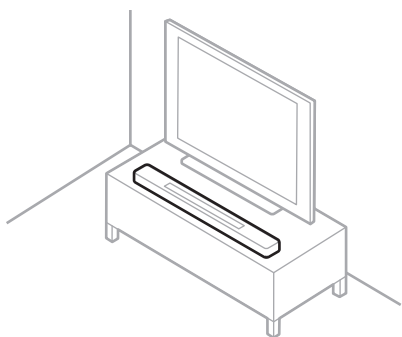

FORSIKTIG: IKKE plasser lydplanken på forsiden, baksiden eller toppen når den er i bruk.

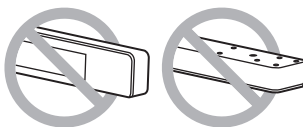


VEGGMONTERING AV LYDPLANKEN

Du kan montere lydplanken på veggen. Du kan kjøpe veggbrakett for Bose lydplanke hos en autorisert Bose-forhandler.

Gå til support.Bose.com/bssb

MERKNAD: Påse at toppen av lydplanken er minst 10 cm fra TV-en.

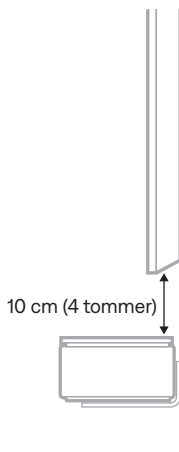

FORSIKTIG: IKKE bruk andre fester til å feste lydplanken.

Justere lyden for veggmontering

Når du har montert lydplanken, må du justere lyden for å oppnå best mulig lydkvalitet.

Trykk og hold dempeknappen  på fjernkontrollen i fem sekunder til du hører en tone og lysfeltet pulserer hvitt to ganger.




MERKNAD: Hvis du fjerner lydplanken fra veggen, må du gjenta for å sette lydplanken tilbake til standard lydinnstillinger.

TIPS: Du kan også regulere lydnivået for veggmontering med Bose-appen.

KOBLE LYDPLANKEN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til POWER-porten på baksiden av lydplanken.
2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

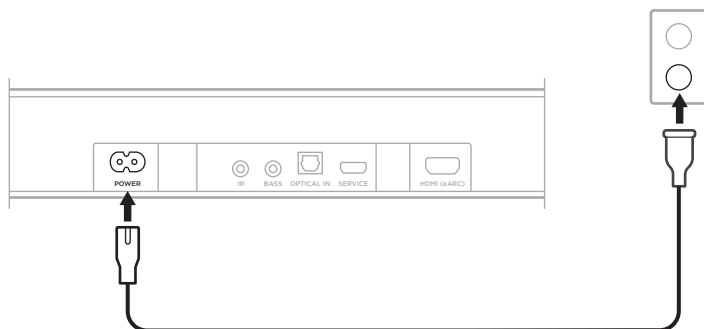

Lydplanken slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Lydplanken går over i nettverksventemodus når lyden har stoppet og du ikke har trykket på knapper eller snakket med den Amazon Alexa- eller Google Assistant-kompatible enheten på 20 minutter.

Slik vekker du lydplanken fra nettverksventemodus:

- Trykk på strømbryteren , en kildeknapp (se side 23) eller spill av / pause-knappen  (se side 21) på fjernkontrollen.
- Spill av eller gjenoppta lydavspilling med mobilenheten eller Bose-appen.
- Snakk til Amazon Alexa- eller Google Assistant-enheten.

MERKNADER:

- Hvis du vil ha tilgang til Amazon Alexa i nettverksventemodus, må du kontrollere at lydplanken er konfigurert med Bose-appen (se side 19) og at mikrofonen er på (se side 39).
- Du kan deaktivere timeren for ventemodus ved hjelp av Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.


Med Bose-appen kan du konfigurere og kontrollere lydplanken fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strøkke musikk, legge til musikkjenester, utforske radiostasjoner på internett, konfigurere Amazon Alexa, aktivere Google Cast, velge språk for talemeldinger, behandle innstillinger for lydplanken og få fremtidige oppdateringer og nye funksjoner gjort tilgjengelig av Bose.

MERKNAD: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto for et annet Bose-produkt, kan du legge til lydplanken i den eksisterende kontoen (se side 20).

LASTE NED BOSE-APPEN

1. Last ned Bose-appen på enheten.

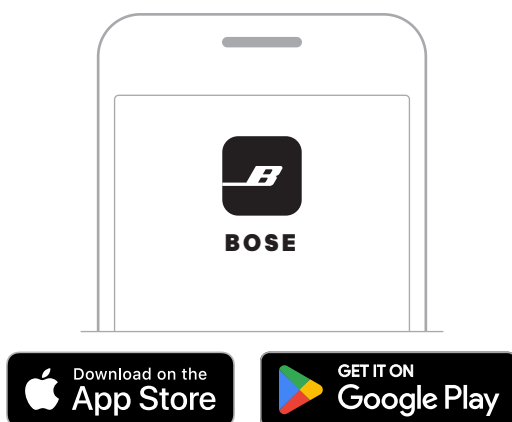

2. Følg instruksjonene i appen.

LEGGE TIL LYDPLANKEN I EN EKSISTERENDE KONTO

Åpne Bose-appen og legg til Bose-smartlydplanken.

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. Trykk på og hold dempeknappen  og Bose-appknappen  på fjernkontrollen til lysfeltet lyser gult.



2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på enheten din.
3. Velg **Bose smartlydplanke**.
4. Åpne Bose-appen og følg instruksjonene i den.


MERKNAD: Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til hovedskjermbildet og legger til lydplanken.

Lydplankekontrollene er plassert på toppen av lydplanken og på fjernkontrollen.

TIPS: Du kan også styre lydplanken med Bose-appen.


FJERNKONTROLLFUNKSJONER

Bruk fjernkontrollen til å styre lydplanken, velge kilde og behandle *Bluetooth*-tilkoblinger.

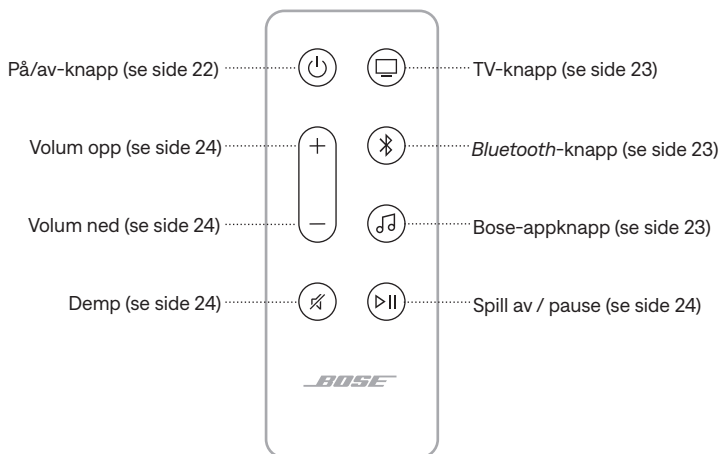

Strøm på/av

Trykk på Strøm på/av-knappen  på fjernkontrollen for å slå lydplanken på/av.

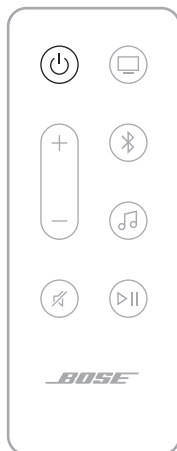

Når lydplanken er slått på, bruker den TV-kilden som standard.

MERKNADER:

- Når du plugger lydplanken inn i en stikkontakt, slås den på automatisk.
- Når lydplanken er slått av, kan du fremdeles bruke stemmen til å få tilgang til den Amazon Alexa- eller Google Assistent-aktiverede enheten for å styre lydplanken (se side 26).

TIPS: Du kan også bruke Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til å slå lydplanken på/av (se side 30).

Automatisk vekking (bare optisk tilkobling)


Du kan konfigurere lydplanken til å slå seg på når den mottar et lydsignal.

Slik veksler du mellom automatisk vekking og standard strøminnstillinger: Trykk på og hold  i 10 sekunder til du hører en tone og lysfeltet pulserer hvitt to ganger.

TIPS: Du kan også kontrollere automatisk vekking ved hjelp av Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Kilder


Trykk på den aktuelle knappen (TV , *Bluetooth*  eller Bose-appen ) på fjernkontrollen for å velge kilde.

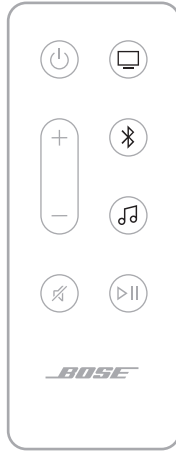

TIPS:

- Du kan også bruke Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til å velge *Bluetooth*-kilde (se side 30).
- Du kan også bruke Bose-appen til å velge en kilde.

Medieavspilling og volum

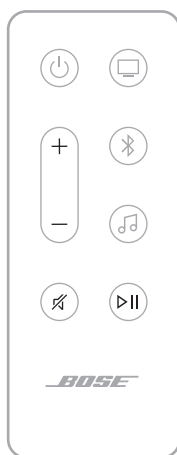


FUNKSJON	GJØR DETTE
Spille av / pause	Trykk på ▷ . MERKNADER: - Når lyden er satt på pause, lyser to lamper midt på lysfeltet hvitt til lyden gjenopptas. - Du kan ikke spille av / pause lyd på en TV-kilde.
Hoppe fremover	Trykk to ganger på ▷ .
Hoppe tilbake	Trykk tre ganger på ▷ .
Volum opp	Trykk på +. MERKNAD: Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker du på og holder +.
Volum ned	Trykk på —. MERKNAD: Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker du på og holder —.
Dempe / oppheve demping	Trykk på ⏻. Når lyden er satt på dempet, lyser venstre ende av lysfeltet hvitt til lyden gjenopptas. TIPS: Du kan også trykke på + for å oppheve demping av lyden.

TIPS: Du kan også bruke Bose Voice4Video sammen med Amazon Alexa til å styre medieavspilling og volum for noen kilder (se side 30).

KONTROLLER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan bruke handlingsknappen  til å styre Amazon Alexa (side 27). Du kan bruke Mikrofon av-knappen  til å slå mikrofonen av (se side 27).

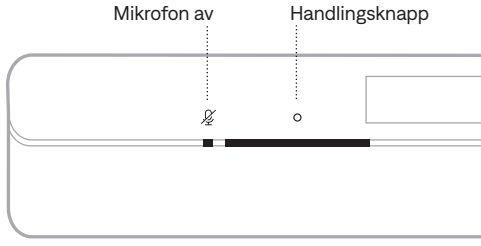

TIPS: Du kan også bruke stemmen til å styre Amazon Alexa (se side 26).

JUSTERE LYDEN

Bruk Bose-appen til å justere bass, diskant, midtre kanal, høydekanal og surroundkanaler. Du finner disse alternativene på Innstillinger-menyen.

KI-DIALOGMODUS

KI-dialogmodus justerer lyden for å gjøre det enklere å høre stemmer utenå redusere innvirkningen av romtilpassede lydeffekter.

Bruk Bose-appen til å aktivere KI-dialogmodus. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MERKNAD: Når KI-dialogmodus er aktivert, brukes den på innhold fra alle kilder, og forblir aktivert selv om du slår av lydplanken.

STARTE AMAZON ALEXA

Med Alexa på lydplanken kan du forenkle livet og bruke stemmen til å kontrollere både musikken og mange andre ting. Det er like enkelt å bruke Alexa som å stille et spørsmål. Bare spør, og Alexa kan spille av favorittsangen, hoppe til neste spor, endre volum, lese nyheter og mye mer. Alexa på lydplanken gjør det enklere enn noensinne å styre smarthjemmet, bare ved å bruke stemmen.

Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre, på <https://www.amazon.com/usealexa>

Bruk Bose-appen til å konfigurere Amazon Alexa. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MERKNADER:

- Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land. Alexa-funksjoner kan variere basert på sted.
- Når du konfigurerer Alexa, må du passe på at du bruker samme lydtjenestekonto som du brukte i Bose-appen.
- Hvis du har flere Bose-produkter i hjemmet og vil ha en problemfri taleassistentopplevelse, anbefaler Bose at én person bruker sin Bose-konto og Amazon Amazon Alexa-konto til å konfigurere Alexa for alle Bose-produkter.

Bruke stemmen


Start med å si «Alexa». Deretter sier du:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	Help me get started.
Spille av lyd	Play rock music. MERKNAD: Amazon Music er angitt som standard musikkjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikkjeneste.
Sette lyd på pause	Pause.
Kontrollere volumet	Turn the volume up.
Gå til neste sang	Skip.
Spille av fra en bestemt lydtjeneste	Play NPR on TuneIn. MERKNAD: Amazon Alexa støtter ikke alle musikkjenester.

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille av på en bestemt høyttaler	Play jazz in the «Kitchen». MERKNAD: Påse at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen, eller endrer navnet i Bose-appen.
Definere en timer	Set a timer for 15 minutes.
Oppdage flere ferdigheter	Help me get started with skills.
Stoppe Alexa	Stop.

Bruke kontrollene på lydplanken

Du kan bruke handlingsknappen  til å styre Amazon Alexa. Du bruker Mikrofon av-knappen  til å slå mikrofonen av. De er plassert på toppen av lydplanken.

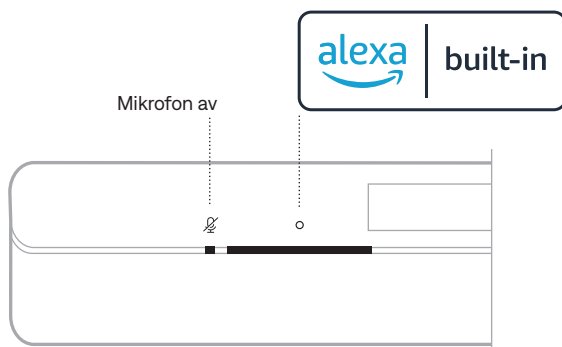

TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Snakke til Alexa	Trykk på  og si noe. Du finner en liste over ting du kan prøve på https://www.amazon.com/usealexa
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .

TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Stoppe Alexa	Trykk på ○.
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på ⌵. MERKNAD: Når mikrofonen er av, lyser Mikrofon av-lampen rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

RINGE OG BRUKE MELDINGER MED AMAZON ALEXA

Hjelp husholdningen og familien å holde kontakten. La Alexa gjøre om enheten til en interkom for å åpne for direkte toveissamtaler mellom rom eller hjem, eller sende enveiskunngjøringer fra et hvilket som helst rom. Bruk Alexa til å ringe eller sende melding gratis til så å si hvem som helst på støttede Alexa-enheter eller Alexa-appen på støttede mobiltelefoner eller nettbrett.

MERKNADER:

- Begge parter må ha en Alexa-aktivert enhet, Alexa-funksjonen for samtaler og meldinger tilgjengelig og aktivert og gitt tillatelse til den andre parten i Alexa-appen.
- Mikrofonen må være på for å bruke Alexa til ringing og meldinger (se side 39).

Konfigurere samtaler og meldinger i Alexa

Bruk Alexa-appen til å konfigurere samtaler og meldinger i Alexa.

Bruke stemmen

Start med å si «Alexa». Deretter sier du:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Stikke innom på en enhet hjemme	Drop in on «Kitchen». MERKNAD: Hvis enheten er et Bose-produkt, må du påse at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen, eller endrer navnet i Bose-appen.
Stikke innom et familiemedlem eller en venn utenfor hjemmet	Drop in on «Mom's Kitchen». MERKNAD: Påse at du sier høyttalernavnet som er tildelt i eierens Bose-app og/eller Alexa-app.

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Foreta et anrop	Call Mom.
Svare på et anrop	Answer.
Avvise en samtale eller en melding	Decline.
Avslutte en samtale	End call.
Spille av en melding	Play message.
Ring en nødkontakt	Call my emergency contact.
Foreta et kunngjøring	Announce that dinner is ready.

KONFIGURERE IKKE FORSTYRR

Du kan midlertidig deaktivere alle innkommende varsler, kunngjøringer og anrop til lydplanken.

Bruke stemmen

Start med å si «Alexa». Deretter sier du:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Aktivere Ikke forstyr	Turn on Do Not Disturb.
Deaktivere Ikke forstyr	Turn off Do Not Disturb.

TIPS: Du kan også konfigurere Ikke forstyr med Alexa-appen.

STYRE LYD MED BOSE VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video-teknologi utvider talefunksjonaliteten med Amazon Alexa som ingen annen lydplanke. I tillegg til å styre den smarte lydplanken kan du også styre TV-en og kabel-/satellittboksen med stemmen. Med én enkel kommando til Alexa kan du slå på TV-en og den smarte lydplanken, bytte til videokilden, gå til en kanal ved å si et kanalnavn eller et kanalnummer og begynne å se på favorittprogrammene med én gang.

MERKNAD: Voice4Video er bare tilgjengelig for TV og kabel-/satellittbokser.

Konfigurere Voice4Video

Bruk Bose-appen til å konfigurere Voice4Video.

MERKNAD: Før du konfigurerer Voice4Video, må du konfigurere Alexa i Bose-appen (se side 26).

Bruke stemmen

Start med å si «Alexa». Deretter sier du:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Slå på TV-en.	Turn on TV.
Slå av TV	Turn off TV.
Spille av video	Play.
Sette video på pause	Pause.
Gjenoppta videoavspilling	Resume.
Spole video fremover	Next.
Spole video bakover	Previous.
Bytte inngang til <i>Bluetooth</i> -lyd	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Bytte inngang til HDMI TV-inngang	Switch to HDMI2.

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Se på en bestemt kanal	Watch NFL Network.
Se på et bestemt kanalnummer	Watch channel 802.
Gå til neste kanal	Next channel.
Gå bakover til forrige kanal	Previous channel.

STARTE GOOGLE ASSISTENT

Lydplanken er kompatibel med en Google Assistant-aktivert enhet koblet til nettverket. Kontroller lydplanken med stemmen ved hjelp av Google.

Start med å si «Hey Google», og si hva du ønsker på <forsterkernavn>. Prøv for eksempel å spille av favorittmusikken. Bare si «Hey Google, spill treningsspillelisten min i familierommet».

MERKNADER:

- Talestyring er deaktivert som standard. For å sette opp talestyring bruker du Bose-appen til å aktivere Google Cast og sette opp talestrømming for den Google Assistant-aktiverte enheten. Du finner disse alternativene på Innstillinger-menyen.
- Påse at du sier lydplankenavnet du tilordnet i Bose-appen. Hvis flere lydplanker har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistant-appen, eller endrer navnet i Bose-appen.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.
- Du kan lese mer om hva Google Assistant kan gjøre, på <https://support.google.com/assistant>

Lydplanken fungerer med Google Cast. Med Google Cast kan du strøkke lyd fra støttede apper ved å trykke på Cast-knappen.

MERKNADER:

- Du må ha en Wi-Fi-tilkobling for å bruke Google Cast.
- Google Cast er deaktivert som standard. Bruk innstillingsmenyen i Bose-appen til å aktivere Google Cast.
- Støtte for nye apper legges til regelmessig.

Telefonen din er fjernkontroll

- Bare trykk på Cast-knappen fra apper du allerede kjenner. Ingen nye pålogginger eller nedlastinger er nødvendig.
- Bruk telefonen til å søke, spille av, sette på pause og skru opp lyden fra hvor som helst i hjemmet.
- Mens du strømmer kan du fortsette å bruke telefonen til andre ting – bla gjennom sosiale medier, sende en tekstmelding og motta samtaler.
- Hør på musikk i hele huset når du bruker casting i flere rom med Cast-kompatible høyttalere.

Ubegrenset underholdning slik og når du vil

Velg fra millioner av sanger fra populære musikktenester som Pandora, Spotify og TuneIn.

Lydplanken kan spille av AirPlay 2-lyd slik at det er mulig å strøkke lyd raskt fra Apple-enheten til lydplanken eller flere høyttalere.

MERKNADER:

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og lydplanken må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til <https://www.apple.com/airplay>

STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER


1. Åpne Kontrollsenter på Apple-enheten.
2. Trykk og hold på lydkortet øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg lydplanken.

STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg lydplanken.

KOBLE TIL EN ENHET

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen  på fjernkontrollen.

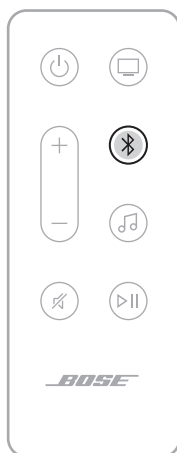


Lysfeltet pulserer blått.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den enheten.

MERKNAD: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg lydplanken fra enhetslisten.

MERKNAD: Se etter navnet som du ga lydplanken i Bose-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til lydplanken.

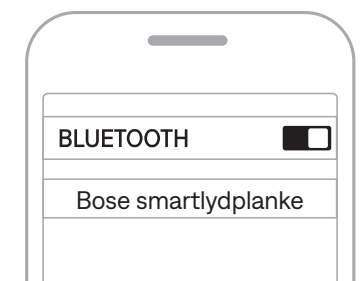

Når en tilkobling er etablert, vil du høre en tone samtidig som lysfeltet lyser hvitt før det toner ned til svart. Navnet på lydplanken vises i listen på enheten.

KOBLE FRA EN ENHET

Bruk Bose-appen til å koble fra enheten.

TIPS: Du kan også bruke *Bluetooth*-innstillingene på enheten. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL EN ENHET PÅ NYTT

Trykk på *Bluetooth*-knappen ⌘ på fjernkontrollen.

Lydplanken prøver å koble til de sist tilkoblede enhetene.

MERKNADER:

- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på enheten.
- Enheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

KOBLE TIL EN ENHET TIL

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for lydplanken.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk på og hold ⌘ på fjernkontrollen til lysfeltet pulserer blått.
2. Velg lydplanken i enhetslisten på enheten.

MERKNAD: Kontroller at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på enheten.

SLETTE ENHETSLISTEN PÅ LYDPLANKEN


1. Trykk på og hold ⌘ på fjernkontrollen i 10 sekunder til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.

Lysfeltet pulserer blått.

2. Slett lydplanken fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Alle enheter fjernes, og lydplanken er klar til å kobles til (se side 35).

LED-lyset på fronten av lydplanken viser statusen for lydplanken.

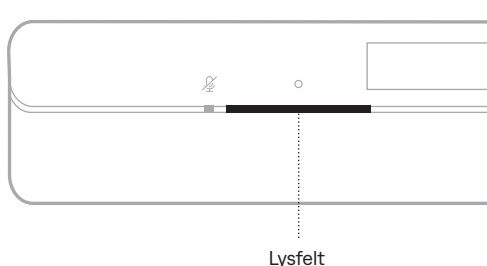

MERKNAD: Lysfeltet viser én status om gangen for den valgte kilden.

WI-FI-STATUS

Viser statusen til lydplankens Wi-Fi-tilkobling.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer hvitt		Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til Wi-Fi


BLUETOOTH-STATUS

Viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for enheter.


LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar til å koble til en enhet
Pulserer hvitt		Kobler til enhet
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til enhet
Hvitt lys pulserer to ganger og toner deretter ned til svart		Nullstiller enhetslisten

STATUS FOR AMAZON ALEXA

Viser statusen til Amazon Alexa.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Av		Amazon Alexa er inaktiv
Hvitt lys flyter mot midten og lyser deretter konstant		Amazon Alexa lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Amazon Alexa tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Amazon Alexa snakker
Pulserer gult		Melding fra Amazon Alexa
Lyser, deretter flyter hvitt lys mot sidene		Varsel fra Amazon Alexa
Pulserer grønt		Motta eller foreta et anrop
Lyser grønt		Koblet til samtale MERKNAD: Når samtalen kobles fra, toner lysfeltet ned til svart.
Lyser fiolett og toner deretter ned til svart		Ikke forstyrr er aktivert MERKNAD: Når Ikke forstyrr er aktivert, pulserer lysfeltet fiolett hver gang du forsøker å kontakte Alexa.

Lys for mikrofon av

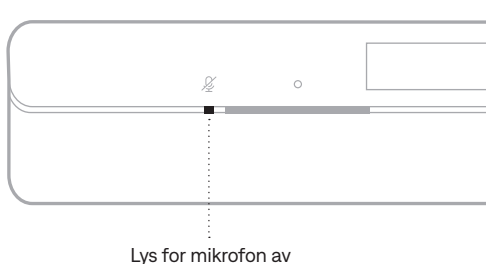

LYSAKTIVITET

SYSTEMSTATUS

Lyser rødt

Mikrofonen er av

STATUS FOR MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

Viser statusen til lydplanken ved styring av medieavspilling og volum.

LYSFELTAKTIVITET


SYSTEMSTATUS

To lys i midten lyser hvitt




Pause

Høyre side av lysfeltet
pulserer hvitt



Volum opp

Venstre side av lysfeltet
pulserer hvitt



Volum ned

Venstre side av lysfeltet
lyser hvitt



Demp

STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer lydplanken
Pulserer rødt fire ganger		Forespørselen er midlertidig utilgjengelig – prøv igjen senere
Lyser rødt		Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

DEAKTIVER/AKTIVER WI-FI-FUNKSJONEN

Hold inne dempeknappen  og *Bluetooth*-knappen  til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.



KOBLE TIL TILBEHØR (VALGFRITT)

Du kan koble alt dette tilbehøret til lydplanken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for tilbehør.

- **Bose bassenhet 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose bassenhet 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose surroundhøytalere 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose surroundhøytalere:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

KOBLE TIL EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØYTTALER ELLER BOSE-HODETELEFONER MED SIMPLESYNC-TEKNOLOGI

Med Bose SimpleSync-teknologi kan du koble noen Bose SoundLink *Bluetooth*-høyttalere eller Bose-hodetelefoner til lydplanken for å få en ny måte å høre på musikk og se filmer på.

Fordeler

- **En personlig TV-lytteopplevelse:** Lytt til TV uten å forstyrre andre ved koble Bose-hodetelefonene til lydplanken. Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på lydplanken samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i hodetelefonene.
- **Et annet rom med lyd:** Hør på samme sang i to forskjellige rom samtidig ved å koble Bose SoundLink *Bluetooth*-høyttaleren til lydplanken.
- **Enda mer romtilpasset:** Få tilgang til Personal Surround og tilfør filmer og TV en ny dimensjon ved å koble Bose Ultra åpne ørepropper til lydplanken (se side 45).

MERKNAD: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter

Du kan koble de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-høyttalere til lydplanken, samt Bose-hodetelefoner.

Populære compatible produkter er:

- Bose SoundLink Max bærbar høyttaler
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth* høyttaler
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth* høyttaler
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* høyttaler
- Bose Ultra åpne ørepropper
- Bose QuietComfort Ultra hodetelefoner
- Bose QuietComfort Ultra ørepropper
- Bose QuietComfort 45-hodetelefoner

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: support.bose.com/Groups

Koble til med Bose-appen

Bruk Bose-appen til å koble Bose SoundLink *Bluetooth*-høytalere eller Bose-hodetelefoner til lydplanken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.bose.com/Groups

MERKNADER:

- Påse at produktet du kobler til, er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra lydplanken og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
- Du kan bare koble til ett produkt om gangen til lydplanken.

KOBLE TIL EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* HØYTTALER ELLER BOSE-HODETELEFONER PÅ NYTT

Bruk Bose-appen til å koble lydplanken til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt.

MERKNAD: Lydplanken være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

FÅ TILGANG TIL PERSONAL SURROUND MED BOSE ULTRA ÅPNE ØREPROPPER

Hvis du kobler Bose Ultra åpne ørepropper til lydplanken, kan du gi filmer og TV enda mer omsluttende lyd med Personal Surround.

Fordeler

- Gjør favorittinnholdet enda mer rommelig og omsluttende. Øreproppene forbedrer lydplankelyden ved å spille av en blanding av midt-, høyde- og surroundlydkanaler sammen med den, som individuelle surroundhøytalere.
- Tilpass lydinnstillingene slik du vil. Øk midtre kanalnivå for klarere dialog, eller øk høyde- og surroundkanalnivået for mer omsluttende lyd.

MERKNAD: Personal Surround fungerer på innhold fra alle kilder fra lydplanken.

Deaktivere Personal Surround

Personal Surround er aktivert som standard når du kobler Bose Ultra åpne ørepropper til lydplanken. Du kan deaktivere Personal Surround hvis du vil kontrollere volumet på øreproppene og lydplanken uavhengig av hverandre, eller spille av alle lydkanaler fra begge produktene.

Bruk Bose-appen til å deaktivere Personal Surround. Du finner dette alternativet på hovedskjermbildet.

Justere lydinnstillingene for Personal Surround

Bruk Bose-appen til å justere øreproppvolum, midtre kanalnivå eller høyde- og surroundkanalnivå relativ til lydplanken. Trykk på ●●● på volumnbryteren for gruppen for å få tilgang til disse alternativene.

Immersive Audio og snarveier mens Personal Surround er aktivert

Hvis du kobler Bose Ultra åpne ørepropper til lydplanken mens Personal Surround er aktivert, slås Immersive Audio av midlertidig, og snarveiene deaktiveres midlertidig på begge øreproppene.

Når du kobler øreproppene fra lydplanken eller deaktiverer Personal Surround, går innstillingene for Immersive Audio tilbake til forrige innstilling, og snarveiene aktiveres igjen.

OPPDATERE LYDPLANKEN


Når du har fullført oppsettprosessen i Bose-appen og kobler lydplanken til Wi-Fi-nettverket, oppdateres lydplanken automatisk.

BYTTE BATTERIET I FJERNKONTROLLEN


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

MERKNAD: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «ADVARSLER/FORHOLDSREGLER» på side 2.

1. Bruk en mynt til å vri dekslet på batterirommet mot venstre (mot urviseren), og ta av dekslet.

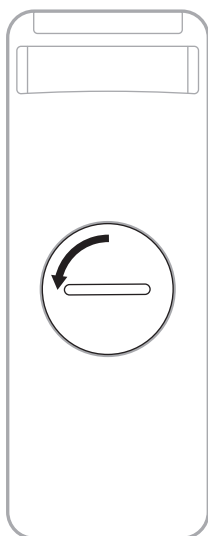

2. Sett inn det nye batteriet med den flate siden med +-symbolet vendt opp.

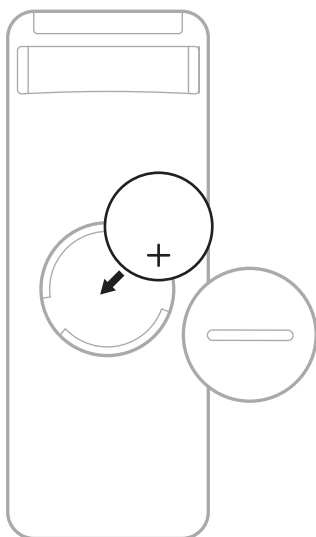

MERKNAD: Bruk bare et godkjent (for eksempel UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032.

3. Sett dekselet tilbake på plass, og vri det mot høyre (med urviseren) til det låses på plass.

RENGJØRE LYDPLANKEN

Tørk av overflatene på utsiden av lydplanken med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

- IKKE la det komme væskesøl på lydplanken eller i åpninger.
- IKKE blås luft inn i de oppovervendte høyttalerne eller lydplanken.
- IKKE bruk støvsuger til å rengjøre de oppovervendte høyttalerne eller lydplanken.
- IKKE bruk spray i nærheten av de oppovervendte høyttalerne eller lydplanken.
- IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reserveleder og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til support.Bose.com/bssb

BEGRENSET GARANTI

Lydplanken er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på nettstedet worldwide.Bose.com/Warranty.

Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med lydplanken:

- Kontroller at lydplanken er koblet til en strømførende stikkontakt.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Sjekk statusen til lydplanken (se side 37).
- Last ned Bose-appen, fullfør oppsettprosessen og vent på at eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer lastes ned til lydplanken.
- Plasser lydplanken i henhold til retningslinjene for plassering (se side 15).
- Flytt lydplanken innenfor den anbefalte rekkevidden til enheten for at den skal fungere slik den skal.
- Påse at lydplanken er plassert minst 0,3-0,9 m (1–3 fot) fra annet trådløst utstyr.
- Kontroller at eventuelle Wi-Fi-tilgangspunkter er plassert opptil 2,4–3,0 m fra lydplanken og eventuell bassmodul eller surroundhøytalere.

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Du kan også finne feilsøkingsartikler, videoer og andre ressurser på support.Bose.com/bssb

Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Ingen HDMI eARC-port på TV-en	Bruk TV-ens HDMI ARC-port. Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port, bruker du en optisk kabel til å koble lydplanken til TV-en.
Ingen HDMI eARC-port, HDMI ARC-port eller optisk port på TV-en	Hvis TV-en er koblet til en kabel- eller satellittboks, kobler du den optiske kabelen fra lydplanken til kabel- eller satellittboksen. Koble til TV-en med en lydadapter og separat lydkabel, for eksempel en koaksialkabel, 3,5 mm kabel eller analog lydkabel (følger ikke med). Nødvendig adaptertype og kabel avhenger av lydportene som finnes på TV-en din.

SYMPTOM	LØSNING
Lydplanken slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Bruk fjernkontrollen til å slå lydplanken på (se side 21). Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Lydplanken slår seg ikke av	Lydplanken kan være i nettverksventemodus. Trykk på Strøm på/av-knappen  på fjernkontrollen for å aktivere lydplanken. Trykk på  én gang til for å slå av lydplanken.
Lyd spilles ikke i Dolby Atmos	Kontroller at lydplanken er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-port. Gå til Spilles nå-skjermbildet i Bose-appen for å kontrollere at lyden strømmes i Dolby Atmos-format. Hvis den ikke strømmes i Dolby Atmos, må du kontrollere at de avanserte lydinnstillingene på TV-en tillater at Dolby Atmos går gjennom til lydplanken. Se brukerhåndboken for TV-en.
Fjernkontrollen fungerer ustabil eller ikke i det hele tatt	Skift batteriet (se side 46). Påse at fjernkontrollen er innenfor en rekkevidde på 6 m (20 fot) fra lydplanken. Påse at det ikke er mellomrom mellom fjernkontrollen og lydplanken.
Bose-appen fungerer ikke på enheten	Kontroller at enheten kan brukes med Bose-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på enheten. Avinstaller Bose-appen på enheten, og installer appen på nytt (se side 19).
Lydplanken vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	Kontroller at deling er aktivert på lydplanken ved hjelp av Bose-appen. Kontroller at lydplanken og enheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk.
Lydplanke og kilde slås ikke på/av samtidig	Trykk på Strøm på/av-knappen  for å slå kilden på/av. Hvis lydplanken er koblet til TV-ens optiske port, aktiverer du automatisk vekking slik at lydplanken slås på når et lydsignal mottas (se side 22).

SYMPTOM	LØSNING
Avbrutt eller ingen lyd fra lydplanken	Øk volumet på lydplanken (se side 24) eller enheten. Hvis venstre ende av lysfeltet lyser hvitt, er lydplanken dempet. Trykk på dempeknappen  for å oppheve dempingen av lydplanken. Kontroller lydinnstillingene på TV-en. Se brukerhåndboken for TV-en. Kontroller at enheten ikke er dempet. Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhet. Start enheten på nytt. Start lydkilden på nytt. Bytt til en annen kilde (se side 23). Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste. Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, tilbakestiller du ruten. Start TV-en på nytt. Oppdater programvaren på TV-en. Se brukerhåndboken for TV-en. Koble HDMI-kabelen fra TV-ens HDMI eARC- (eller ARC)-port, og koble den til på nytt. Påse at lydplankens HDMI-kabel er satt inn i en port på TV-en som er merket HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), og ikke en standard HDMI-port. Hvis TV-en din ikke har en HDMI eARC-port, kobler du lydplanken til HDMI ARC-porten. Hvis TV-en din ikke har en ARC-port, kobler du til lydplanken med den optiske kabelen (se side 60). Hvis lydplanken er koblet til TV-ens HDMI eARC-port (eller ARC), må du kontrollere at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-ens systemmeny. Det kan TV-en din referere til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en. Hvis lydplanken er koblet til den optiske porten på TV-en, må du passe på at den optiske kabelen er satt inn i en port på TV-en merket Output eller OUT, ikke Input eller IN. Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Kontroller innstillingen Avansert CEC i Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LØSNING
Lydplanken kobles ikke til bassmodul eller surroundhøytalere	Slå opp i brukerhåndboken for bassmodulen eller surroundhøytalene for feilsøking (se side 42). Kontroller at bassmodulen eller surroundhøytalene er kompatible med lydplanken (se side 42). Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalene, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Ingen lyd fra -bassmodulen eller -surround-høytalene	Kontroller at bassmodulen eller surroundhøytalene er kompatible med lydplanken (se side 42). Kontroller at programvaren er oppdatert i Bose-appen. Juster bassnivået med Bose-appen (se side 25). Bytt til en annen kilde (se side 23).
Det kommer lyd fra TV-høytaleren	Påse at lydplankens HDMI-kabel er satt inn i en port på TV-en som er merket HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), og ikke en standard HDMI-port. Hvis TV-en din ikke har en HDMI eARC-port, kobler du lydplanken til HDMI ARC-porten. Hvis TV-en din ikke har en ARC-port, kobler du til lydplanken med den optiske kabelen (se side 60). Slå av TV-høytalene. Se brukerhåndboken for TV-en. Koble HDMI-kabelen fra TV-ens HDMI eARC- (eller ARC)-port, og koble den til på nytt. Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalene, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Reduser TV-volumet til den laveste innstillingen. Hvis lydplanken er koblet til TV-ens HDMI eARC-port (eller ARC), må du kontrollere at CEC (Consumer Electronics Control) er aktivert på TV-ens systemmeny. Det kan TV-en din referere til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en. Kontroller innstillingen Avansert CEC i Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LØSNING
Dårlig eller forvrengt lyd	Test forskjellige kilder hvis tilgjengelig. Kontroller at TV-en kan spille av surroundlyd. Se brukerhåndboken for TV-en. Hvis lyden spilles av fra en annen enhet, reduserer du volumet på denne enheten. Juster bassnivået med Bose-appen (se side 25). Slå TV-høytalerne av. Se brukerhåndboken for TV-en. Kontroller lyden (se side 61).
Lydplanken spiller ikke av lyd fra riktig kilde eller velger feil kilde etter en forsinkelse	Kontroller innstillingen Avansert CEC i Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/bssb_cec Deaktiver CEC på kilden. Se i brukerhåndboken til kilden.
Lydplanken kobler ikke til et Wi-Fi-nettverk	Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet (det skilles mellom store og små bokstaver) i Bose-appen. Kontroller at lydplanken og enheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk. Hvis nettverksinformasjonen er endret, kan du se side 20. Aktiver Wi-Fi på enheten du bruker til konfigurasjonen. Lukk andre åpne apper på enheten. Start enheten og ruterer på nytt. Hvis ruterer støtter frekvensområdet 2,4 GHz og 5 GHz, må du passe på at både enheten (mobil eller datamaskin) og lydplanken er koblet til det samme frekvensområdet. MERKNAD: Gi hvert frekvensområde et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig frekvensområde. Tilbakestill ruterer. Koble fra strømledningene for lydplanken og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøytalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Avinstaller Bose-appen på enheten, installer den igjen og start konfigurasjonen på nytt. Hvis du kobler til et annet nettverk og appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til hovedskjermbildet og legger til lydplanken.

SYMPTOM	LØSNING
Lydplanken kobles ikke til <i>Bluetooth</i>-enheten	Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten. Slett lydplanken fra <i>Bluetooth</i>-listen. Koble til på nytt (se side 35). Koble til en annen enhet (se side 35). Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhet. Gå til support.Bose.com/bssb_bt Slett lydplanken fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 35). Nullstill enhetslisten til lydplanken (se side 36). Koble til på nytt (se side 35).
Lydplanken strømmes ikke lyd med AirPlay	Påse at lydplanken er slått på og innenfor rekkevidde (se side 22). Kontroller at Apple-enheten og lydplanken er koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Oppdater Apple-enheten. Kontroller at lydplanken er oppdatert (se side 46). Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet  i musikkappen du strømmes fra, kan du strøme lyd fra kontrollsenteret. Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay

SYMPTOM	LØSNING
Alexa svarer ikke	Påse at Mikrofon av-lyset ikke lyser rødt. Hvis du vil slå mikrofonen på, kan du se side 27. Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose-appen (se side 26). MERKNAD: Lydplanken må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose-appen. Koble enheten til Wi-Fi. Kontroller at du er i et land der Amazon Alexa er tilgjengelig. Sørg for at du bruker den mest oppdaterte versjonen Alexa-appen. Kontroller at enheten er kompatibel. Kontroller at vekkeordet er aktivert (se side 26). Fjern Alexa fra lydplanken med Bose-appen. Legg til Alexa på nytt. Påse at du sier navnet du tilordnet i Bose-appen. Hvis flere lydplanker har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen, eller endrer navnet i Bose-appen. Hvis du bruker Bose Voice4Video: • Påse at det ikke er noen hindringer mellom lydplanken, TV-en og/eller kabel- eller satellittboksen. • Kontroller at lydplanken er tilkoblet med HDMI-kabelen (se side 59). • Kontroller at du har konfigurert denne funksjonen med Bose-appen og koblet til TV-en og/eller kabel- eller satellittboksen. • Kontroller at du har oppgitt riktig postnummer og tjenesteleverandør for kabel-/satellittboksen. Det kan hende Alexa ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig. Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant kan ikke styre lydplanken	Kontroller at en Google Assistant-kompatibel enhet er koblet til nettverket (se side 32). Kontroller at Google Cast er aktivert i Bose-appen (se side 32). Koble enheten til Wi-Fi. Kontroller at Google Assistant er tilgjengelig i landet du er i. Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistant-appen. Kontroller at enheten er kompatibel. Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant

SYMPTOM	LØSNING
Lydplanken kobler ikke til Bose SoundLink Bluetooth-høytaler eller Bose-hodetelefoner	Kontroller at høyttaleren eller hodetelefonene er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra lydplanken og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
Lydplanken kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth-høytaler eller Bose-hodetelefoner	Koble til med Bose-appen (se side 19).
Dårlig lyd kvalitet fra tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth-høytaler eller Bose-hodetelefoner	Hvis ruterer støtter frekvensområdet 2,4 GHz og 5 GHz og lydplanken er koblet til 2,4 GHz, må du koble til 5 GHz. Ikke alle Bose SoundLink Bluetooth-høytalere kan spille av lyd helt synkront når de er koblet til lydplanken. Her kan du sjekke om produktet ditt er kompatibel: support.bose.com/Groups Kontroller at Synkroniser med gruppe er aktivert i Bose-appen (se side 19). Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen. Installer eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer for høyttaleren eller hodetelefonene. Se etter oppdateringer ved å åpne den aktuelle Bose-appen for produktet på enheten eller ved å gå til btu.bose.com på datamaskinen.
Dårlig volum eller lydbalanse fra tilkoblede Bose Ultra åpne ørepropper når Personal Surround er aktivert	Bruk Bose-appen til å justere øreproppvolum, midtre kanalnivå eller høyde- og surroundkanalnivå relativ til lydplanken. Trykk på ●●● på volumbryteren for gruppen for å få tilgang til disse alternativene.
Får ikke tilgang til snarveier på tilkoblede Bose Ultra åpne ørepropper	Personal Surround er aktivert som standard når du kobler Bose Ultra åpne ørepropper til lydplanken (se side 45). Snarveiene er deaktiverte på begge øreproppene mens Personal Surround er aktivert. Deaktiver Personal Surround med Bose-appen for å få tilgang til snarveiene. Du finner dette alternativet på hovedskjermbildet.

TILBAKESTILLE LYDPLANKEN

Gjenoppretting av fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller lydplanken til standardinnstillingene.

1. Trykk og hold Volum ned-knappen — og Spill av / pause-knappen ▷|| på fjernkontrollen i 5 sekunder til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.



Lydplanken starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysfeltet konstant gult.

2. Hvis du vil nullstille lydplankens nettverks- og lydinnstillinger, starter du Bose-appen på enheten og legger til lydplanken i nettverket ditt (se «Legge til lydplanken i en eksisterende konto» på side 20).

TILKOBLINGSALTERNATIVER


Koble lydplanken til TV-en med ett av følgende tilkoblingsalternativer:

- **Alternativ 1 (foretrukket):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC
- **Alternativ 2:** Optisk

MERKNADER:

- For å få Dolby Atmos-surroundlyd må du koble lydplanken til HDMI eARC- eller ARC-porten på TV-en (se side 59). Hvis TV-en ikke har en eARC- eller ARC-port, kan du koble den optiske kabelen til den optiske porten for å få en romlig og livaktig lyd (se side 60).
 - Hvis du vil bruke TV-ens fjernkontroll til å styre strøm, volum og demping på lydplanken, må lydplanken være koblet til HDMI eARC- eller ARC-porten på TV-en.
1. Finn **HDMI IN-** og **Audio OUT** (optisk)-portene på baksiden av TV-en.

MERKNAD: Det kan hende at portpanelet på TV-en din ikke ser ut som på bildet. Se på formen på porten.

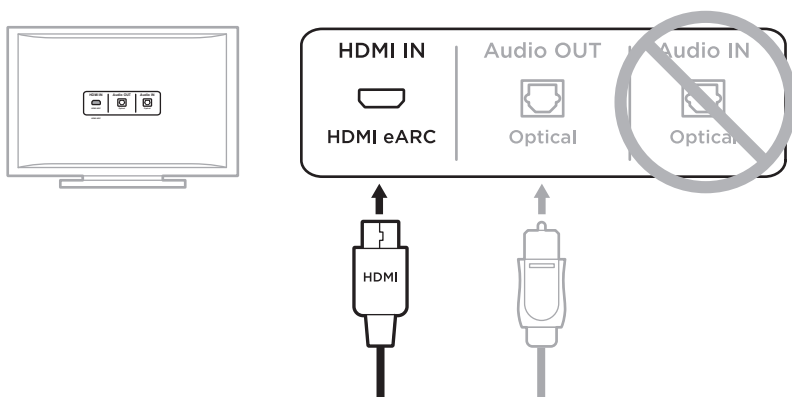

Alternativ 1 (foretrukket)
HDMI eARC (eller ARC):
 Bruk HDMI-kabelen til denne tilkoblingen.

Alternativ 2
Optisk: Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- (eller ARC)-port, bruker du en optisk kabel til denne tilkoblingen


2. Velg en lydkabel.

KOBLE LYDPLANKEN TIL TV-EN

Når du har valgt lydkabel, kobler du lydplanken til TV-en.

Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC

1. Sett den ene enden av HDMI-kabelen inn i TV-ens **HDMI eARC**- eller **ARC**-port.
2. Sett den andre enden av kabelen inn i **HDMI (eARC)**-porten på lydplanken.

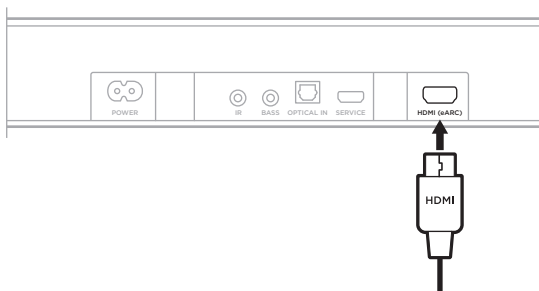

Alternativ 2: Optisk

Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- (eller ARC)-port, bruker du en optisk kabel for å koble lydplanken til TV-en.

1. Ta av beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen.




FORSIKTIG: Hvis du setter inn pluggen med hetten på, kan det føre til skade på pluggen og/eller porten.

2. Sett den ene enden av den optiske kabelen inn i **Optical OUT**-porten på TV-en.

FORSIKTIG: Hvis du setter inn pluggen feil vei, kan det føre til skade på pluggen og porten.

3. Hold pluggen på den andre enden av den optiske kabelen.
4. Rett inn pluggen etter **OPTICAL IN**-porten på lydplanken, og sett pluggen forsiktig inn.

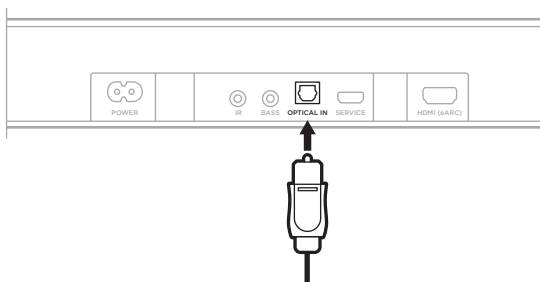

MERKNAD: Porten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

5. Trykk pluggen bestemt inn i porten til du hører eller føler et klikk.



ROKU TV READY™

Bose smartlydplanke er Roku TV Ready-sertifisert. Koble Bose-smartlydplanken til **HDMI eARC**- eller **ARC**-porten på en Roku-TV med en HDMI-kabel, og følg oppsettinstruksjonene på skjermen. Når det er gjort, kan du styre lydplanken med Roku TV-fjernkontrollen og få tilgang til lydplankeinnstillingene i menyen for Roku TV-innstillinger på skjermen.

MERKNADER:

- Bose smartlydplanke kan kreve en programvareoppdatering for å støtte Roku TV Ready. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.
Gå til support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready er ikke tilgjengelig i alle områder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til go.roku.com/roktvready

KONTROLLERE LYDEN

1. Slå TV-en på med fjernkontrollen til TV-en.
2. Slå TV-høytalerne av i TV-ens lydvalgsmeny.

MERKNAD: Brukerveiledningen for TV-en gir mer informasjon.

3. Hvis du bruker en kabel- eller satellittboks eller andre kilder:
 - a. Slå kilden på.
 - b. Velg riktig TV-inngang.

4. Slå lydplanken på (se side 22).

Du skal høre at det kommer lyd fra lydplanken.

5. Trykk på dempeknappen  på fjernkontrollen til lydplanken.

Du hører ikke at det kommer lyd fra TV-høytalerne eller lydplanken.

MERKNAD: Hvis du hører lyd fra TV-en etter at lydplanken er dempet, kan du se «Det kommer lyd fra TV-høytaleren» på side 52.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

UK CA Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcje.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Nie wolno połykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenie chemiczne.
- Pilot zdalnego sterowania dostarczany razem z tym produktem jest zasilany baterią pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne, które mogą prowadzić do zgonu.
- Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nawet zużyte baterie/akumulatory mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Zawsze należy całkowicie zabezpieczyć zasobnik na baterie. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia, wyjąć baterie i umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy upewnić się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością (+ i -).
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii, a także baterii różnych marek lub typów, takich jak baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.

- Jeżeli istnieje podejrzenie, że bateria została połamana lub umieszczona w otworze ciała, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
- Aby uzyskać informacje na temat leczenia, należy zadzwonić do lokalnego centrum leczenia zatrucia.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa wybuchu, pożaru lub poparzenia chemicznego, należy zachować ostrożność podczas wymiany baterii i korzystać wyłącznie z zatwierdzonych baterii.
- Zużyte baterie/akumulatory należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymać je z dala od dzieci. Baterii/akumulatorów NIE należy wyrzucać do śmieci ani spalać.
- Baterie/akumulatory z urządzeń, które nie są używane przez dłuższy czas, należy wyjąć i natychmiast poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterii nie wolno rozładowywać siłowo, ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 85°C ani spalać. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń spowodowanych odpowietrzeniem, wyciekami lub wybuchem skutkującym oparzeniami chemicznymi.
- Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane.
- Typ baterii: CR2032 | Napięcie znamionowe baterii: 3 V



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, kapania, rozbryzgów lub wilgoci, a także nie wolno umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- NIE korzystaj z urządzenia w połączeniu z falownikiem.
- NIE używaj urządzenia w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, zapewnij możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Baterie/akumulatory dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, nieprawidłowej wymiany lub wymiany na baterię/akumulator niewłaściwego typu.
- Do montażu należy używać wyłącznie następującego wyposażenia: uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket.
- Podczas umiejscawiania produktu należy zadbać o to, aby nie blokować szczelin wentylacyjnych w telewizorze lub monitorze. Informacje niezbędne do montażu w sposób zgodny z instrukcjami producenta należy znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z telewizorem lub monitorem.
- Ze względu na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki ścienne lub szafki wnękowe.
- Nie umieszczaj ani nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeżeli są użytkowane nieprawidłowo. Baterii nie wolno ładować, demontować, ogrzewać ani spalać.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

Ze względu na robocze częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócania funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Europa: Zakresy częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz. I Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP. I Zakres częstotliwości 5725–5850 MHz. I Maksymalna moc nadawcza poniżej 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku roboczego zakresu częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.


Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacją o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wszystkie typy sieci ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	< 2,5 godz.	≤ 20 minut
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieci bezprzewodowej. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	Wi-Fi®: Aktywuj przy użyciu aplikacji Bose. Aby dezaktywować, naciśnij jednocześnie przycisk Wycisz i przycisk <i>Bluetooth</i> na pilocie. Bluetooth®: Aktywuj przez sparowanie ze źródłem <i>Bluetooth</i>, naciskając przycisk <i>Bluetooth</i> na pilocie, a następnie wybierając listwę głośnikową na liście <i>Bluetooth</i> na urządzeniu lub używając aplikacji Bose. Aby dezaktywować, wyczyść listę parowania, naciskając przycisk <i>Bluetooth</i> na pilocie i przytrzymując go przez 10 sekund.	



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 439269						
Nazwa części	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr ⁺⁶)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	-	o	o	o	o	o
Części metalowe	-	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	-	o	o	o	o	o
Przewody	-	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. Uwaga 2: Symbol „-” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „4” oznacza rok 2014 lub 2024.

Importerzy: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numer telefonu: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No.2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Wielka Brytania

Zasilanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

Identyfikator CMIIT ID jest podany na etykiecie produktu na tylnym panelu obudowy listwy głośnikowej.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na tylnym panelu listwy głośnikowej.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 439269

Należy zachować dowód zakupu. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple, Apple Music i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Works with Apple AirPlay” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.



Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nieopublikowane informacje poufne. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google, Google Cast i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Trade dress i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ten produkt obejmuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

QuickSet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Universal Electronics Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. © UEI 2000-2024



Roku TV, Roku TV Ready oraz logo Roku TV Ready są znakami towarowymi firmy Roku, Inc.

Ten produkt jest obsługiwany w ramach programu Roku TV Ready w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Kanadzie, Meksyku oraz Wielkiej Brytanii. Lista krajów może ulec zmianie. Pełną listę krajów, w których ten produkt jest obsługiwany w ramach programu Roku TV Ready, można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres rokutvready@roku.com

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve oraz Voice4Video są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do inteligentnej listwy głośnikowej Bose, wykonaj następujące czynności:

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przycisk zwiększania głośności + i przytrzymaj je przez pięć sekund.
2. Podłącz przewód USB do złącza SERVICE na tylnym panelu obudowy listwy głośnikowej.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wpisz **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje dotyczące licencji.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem.....	13
------------------------------------	----

TECHNOLOGIA DOLBY ATMOS®	14
---------------------------------------	----

WYBÓR LOKALIZACJI LISTWY GŁOŚNIKOWEJ

Zalecenia.....	15
Montaż listwy głośnikowej na ścianie.....	16
Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym	17

KONFIGURACJA LISTWY GŁOŚNIKOWEJ

Podłączanie listwy głośnikowej do zasilania.....	18
Tryb gotowości sieciowej	18

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE

Pobieranie aplikacji Bose	19
---------------------------------	----

UŻYTKOWNICY APLIKACJI BOSE

Dodawanie listwy głośnikowej do istniejącego konta.....	20
Łączenie z inną siecią Wi-Fi®	20

STEROWANIE LISTWĄ GŁOŚNIKOWĄ

Pilot zdalnego sterowania.....	21
Włączanie/wyłączanie zasilania	22
Automatyczne uaktywnianie (tylko połączenie optyczne)	22
Źródła.....	23
Odtwarzanie multimediiów i regulacja głośności	24
Elementy sterowania asystenta głosowego	25
Dostosowanie dźwięku	25
Tryb dialogowy SI.....	25

AMAZON ALEXA

Dostęp do asystenta Amazon Alexa.....	26
Polecenia głosowe	26
Korzystanie z elementów sterowania listwy głośnikowej	27
Wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości z asystentem Amazon Alexa	28
Konfigurowanie połączeń i wiadomości realizowanych przy użyciu asystenta Alexa.....	28
Polecenia głosowe	28
Konfiguracja funkcji „Nie przeszkadzać”	29
Polecenia głosowe	29
Sterowanie dźwiękiem przy użyciu funkcji Bose Voice4Video.....	30
Konfigurowanie funkcji Voice4Video	30
Polecenia głosowe	30

KORZYSTANIE Z ASYSTENTA GOOGLE

Dostęp do Asystenta Google.....	32
---------------------------------	----

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI GOOGLE CAST

33

STRUMIENIOWANIE AUDIO PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie audio z Centrum sterowania.....	34
Strumieniowanie audio z aplikacji.....	34

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Łączenie z urządzeniem	35
Odłączanie urządzenia	36
Ponowne łączenie z urządzeniem.....	36
Łączenie z dodatkowym urządzeniem.....	36
Czyszczenie listy urządzeń listwy głośnikowej	36

STAN LISTWY GŁOŚNIKOWEJ

Stan sieci Wi-Fi	37
Stan <i>Bluetooth</i>	37
Stan asystenta Amazon Alexa.....	38
Wskaźnik wyłączenia mikrofonu	39
Stan odtwarzania multimediiów i głośności.....	39
Stan aktualizacji i błędy.....	40

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi	41
--	----

ŁĄCZENIE PRODUKTÓW BOSE

Podłączanie akcesoriów (urządzenia opcjonalne).....	42
Połączenie z głośnikiem Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawkami Bose przy użyciu technologii SimpleSync	43
Zalety	43
Zgodne produkty	43
Ustanawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose.....	44
Ponowne łączenie głośnika Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawek Bose	44
Użycie funkcji Personal Surround ze słuchawkami dousznymi Bose Ultra o otwartej konstrukcji.....	45
Zalety	45
Wyłączanie funkcji Personal Surround.....	45
Dostosowywanie ustawień dźwięku funkcji Personal Surround	45
Immersyjny dźwięk i skróty przy włączonej funkcji Personal Surround.....	45

KONSERWACJA

Aktualizacja listwy głośnikowej	46
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania	46
Czyszczenie listwy głośnikowej.....	48
Części zamienne i akcesoria.....	48
Ograniczona gwarancja	48

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Podstawowe rozwiązania.....	49
Inne rozwiązania	49
Przywracanie listwy głośnikowej	57

DODATEK: INSTALACJA


Sposoby podłączania	58
Podłączanie listwy głośnikowej do telewizora	59
Opcja 1 (zalecana): HDMI eARC lub ARC	59
Opcja 2: przewód optyczny	60
Roku TV Ready™	61
Sprawdzanie dźwięku	61

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Inteligentna listwa głośnikowa Bose




Pilot zdalnego sterowania (z baterią)



Przewód zasilający*



Przewód HDMI



Przewód optyczny

* Produkt może być dostarczany z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb

Inteligentna listwa głośnikowa Bose obsługuje technologię Dolby Atmos®. W listwie głośnikowej zastosowano głośniki skierowane ku górze i w bok, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości ze wszystkich kierunków. Umożliwia to uzyskanie najwyższej jakości, głębokiego i w pełni otaczającego dźwięku przestrzennego.


UWAGA: Aby skorzystać z funkcji dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, należy podłączyć listwę głośnikową HDMI do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora (zobacz str. 59). Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze eARC lub ARC, w celu uzyskania wiernej i przestrzennej reprodukcji dźwięku podłącz przewód optyczny przewód do złącza przewód optyczny (zobacz str. 60).

ZALECENIA

- Umieść listwę głośnikową pod telewizorem z przodu (zalecane) lub nad nim, tak aby jej przedni panel skierowany był w stronę pomieszczenia.
- W celu zapewnienia najwyższej jakości dźwięku upewnij się, że górne głośniki (grające ku górze) i boczne głośniki listwy głośnikowej (grające w bok) nie są zakryte.
- Podczas montażu ściennego listwy głośnikowej należy upewnić się, że jej górna powierzchnia znajduje się co najmniej 10 cm od telewizora.
- Jeżeli listwa głośnikowa jest ustawiona na półce lub stoliku telewizora, umieść przedni panel głośnika jak najbliżej przedniej krawędzi półki lub stolika, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku.
- Umieść listwę głośnikową z dala od metalowych szafek, innego wyposażenia audio/video i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Ustaw listwę głośnikową na gumowych stopkach na stabilnym i równym podłożu. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą być ustawione na podłożu. Wibracje mogą powodować przesuwanie listwy głośnikowej (zwłaszcza na gładkim podłożu z marmuru, szkła lub wypolerowanego drewna).
- Tylny panel obudowy listwy głośnikowej musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zasłonięcie otworów znajdujących w tym panelu niekorzystnie wpływa na jakość dźwięku.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
- Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe umieść w odległości co najmniej 0,3–0,9 m od listwy głośnikowej.
- Aby zapobiec zakłóceniom łączności bezprzewodowej, może zaistnieć konieczność przemieszczenia punktów dostępowych sieci Wi-Fi na odległość 2,4–3,0 m od listwy głośnikowej, opcjonalnego modułu basowego oraz opcjonalnych głośników surround.
- Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, NIE umieszczaj listwy głośnikowej w szafce ani ukośnie w narożniku.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na listwie głośnikowej.

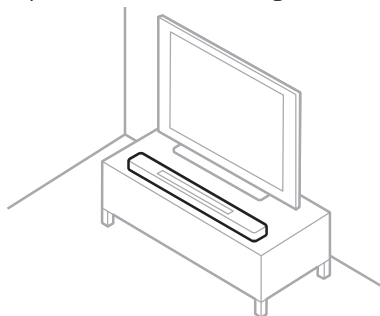

PRZESTROGA: Podczas korzystania z listwy głośnikowej NIE wolno ustawiać jej na panelu przednim, tylnym ani górnym.

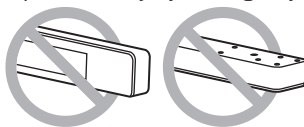


MONTAŻ LISTWY GŁOŚNIKOWEJ NA ŚCIANIE

Listwę głośnikową można zamocować na ścianie. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb

UWAGA: Należy upewnić się, że górna powierzchnia listwy głośnikowej znajduje się co najmniej 10 cm od telewizora.

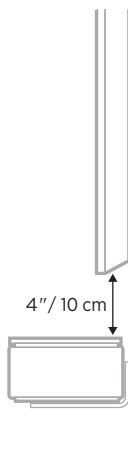

PRZESTROGA: Do montażu listwy głośnikowej NIE wolno używać innego osprzętu.

Dostosowanie dźwięku po montażu ściennym

Po zainstalowaniu listwy głośnikowej należy dostosować audio w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.

Naciśnij przycisk wyciszenia  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez pięć sekund do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy.




UWAGA: Jeżeli listwa głośnikowa zostanie zdemontowana ze ściany, należy przywrócić domyślne ustawienia audio.

PORADA: Po montażu ściennym można też dostosować audio przy użyciu aplikacji Bose.

PODŁĄCZANIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza POWER na tylnym panelu listwy głośnikowej.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

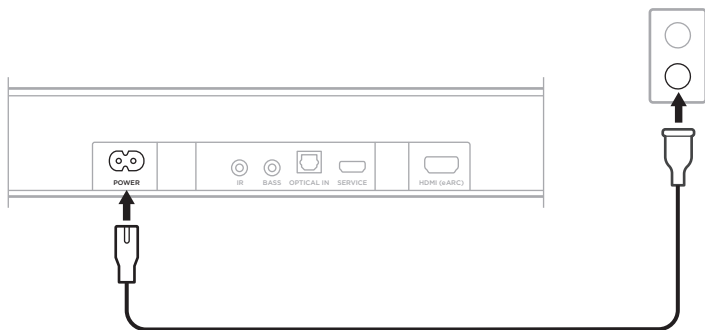

Zostanie włączona listwa głośnikowa i bursztynowy wskaźnik stanu.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Listwa głośnikowa jest przełączana do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku i nie korzystano z urządzenia z obsługą Asystenta Google lub asystenta Amazon Alexa.

Aby uaktywnić listwę głośnikową z trybu gotowości sieciowej, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk zasilania , źródła (zobacz str. 23) lub rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania  (zobacz str. 21) na pilocie zdalnego sterowania.
- Rozpocznij lub wznów odtwarzanie audio przy użyciu urządzenia lub aplikacji Bose.
- Porozmawiaj z urządzeniem z obsługą Asystenta Google lub asystenta Amazon Alexa.

UWAGI:

- Aby korzystać z asystenta Amazon Alexa w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że listwa głośnikowa została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 19), a mikrofon jest włączony (zobacz str. 39).
- Tryb gotowości można wyłączyć przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.


Aplikacja Bose umożliwia konfigurowanie listwy głośnikowej i sterowanie nią przy użyciu dowolnego urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, dodawanie usług muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa, włączanie funkcji Google Cast, wybieranie języka monitów głosowych, zarządzanie ustawieniami listwy głośnikowej, pobieranie wszelkich przyszłych aktualizacji i nowych funkcji udostępnianych przez firmę Bose.

UWAGA: W przypadku konta Bose, które zostało już utworzone dla innego produktu firmy Bose, należy dodać listwę głośnikową do istniejącego konta (zobacz str. 20).

POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia.

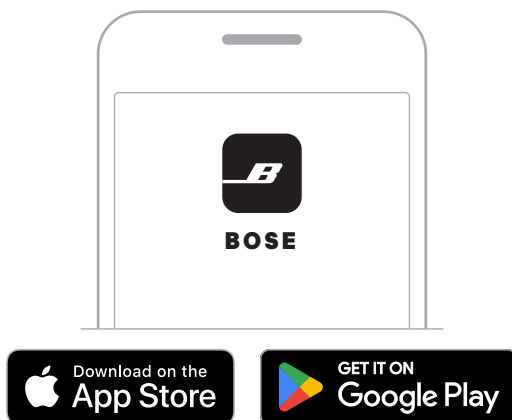

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

Aby dodać inteligentną listwę głośnikową Bose, należy otworzyć aplikację Bose dodać listwę głośnikową.

ŁĄCZENIE Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustawić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Naciśnij równocześnie przycisk wyciszenia  i przycisk aplikacji Bose  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.



2. Wyświetl ustawienia Wi-Fi na urządzeniu.
3. Wybierz pozycję **Inteligentna listwa głośnikowa**.
4. Uruchom aplikację Bose i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.


UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o konfigurację, przejdź do ekranu głównego i dodaj listwę głośnikową.

Elementy sterowania listwy głośnikowej znajdują się na jego górnym panelu i na pilocie zdalnego sterowania.

PORADA: Listwą głośnikową można też sterować przy użyciu aplikacji Bose.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot umożliwia sterowanie listwą głośnikową, wybieranie źródła i zarządzanie połączeniami *Bluetooth*.

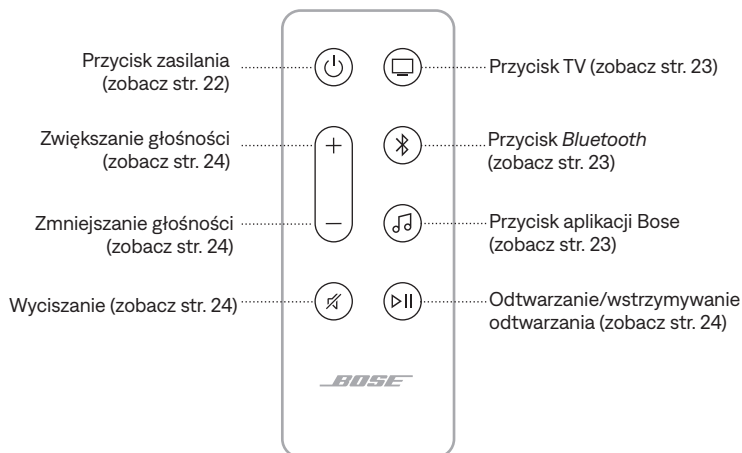

Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć/wyłączyć zasilanie listwy głośnikowej, należy nacisnąć przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania.



Po włączeniu zasilania listwa głośnikowa domyślnie korzysta z ostatnio uaktywnionego źródła.

UWAGI:

- Podłączenie listwy głośnikowej do gniazda sieci elektrycznej powoduje jej automatyczne uruchomienie.
- Gdy listwa głośnikowa jest wyłączona, nadal możesz używać głosu, aby uzyskać dostęp do asystenta Amazon Alexa lub urządzenia obsługującego Asystenta Google w celu sterowania listwą głośnikową (zobacz. str. 26).

PORADA: Można też włączyć lub wyłączyć zasilanie listwy głośnikowej przy użyciu funkcji Bose Voice4Video wraz z asystentem Amazon Alexa (zobacz str. 30).

Automatyczne uaktywnianie (tylko połączenie optyczne)

Listwę głośnikową można skonfigurować w taki sposób, aby jej zasilanie było automatycznie włączane po odebraniu sygnału dźwiękowego.

Aby przełączać między automatycznym uaktywnianiem a domyślnymi ustawieniami zasilania, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy.

PORADA: Funkcją automatycznego uaktywniania można też sterować przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Źródła

Aby wybrać źródło, naciśnij odpowiedni przycisk (TV , *Bluetooth* ) lub aplikacja Bose ) na pilocie zdalnego sterowania.



PORADY:

- Można też wybierać źródło *Bluetooth* przy użyciu funkcji Bose Voice4Video wraz z asystentem Amazon Alexa (zobacz str. 30).
- Można też wybrać źródło przy użyciu aplikacji Bose.

Odtwarzanie multimediiów i regulacja głośności




FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtworzenia	Naciśnij przycisk ▷ . UWAGI: - Po wstrzymaniu odtwarzania dźwięku dwa białe segmenty w centrum wskaźnika stanu są włączone do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione. - W przypadku źródła TV nie można rozpoczynać/ wstrzymywać odtwarzania dźwięku.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷ .
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷ .
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.
Wyciszenie / anulowanie wyciszenia	Naciśnij przycisk 🔊. Jeżeli dźwięk jest wyciszony, biały lewy segment wskaźnika stanu jest włączony do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane. PORADA: Można też nacisnąć przycisk +, aby anulować wyciszenie.

PORADA: Możesz też używać funkcji Bose Voice4Video wraz z asystentem Amazon Alexa do sterowania odtwarzaniem multimediiów i regulacji głośności dla niektórych źródeł (zobacz str. 30).

ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji  służy do obsługi asystenta Amazon Alexa (str. 27). Przycisk wyłączania mikrofonu  służy do wyłączania mikrofonu (zobacz str. 27).

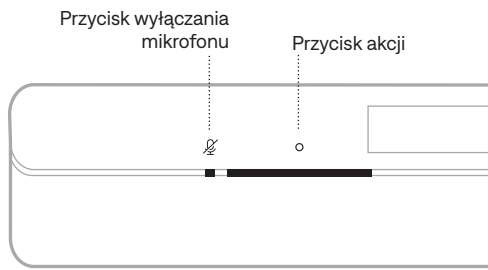

PORADA: Można też obsługiwać asystenta Amazon Alexa przy użyciu głosu (zobacz str. 26).

DOSTOSOWANIE DŹWIĘKU

Aby dostosować niskie i wysokie tony, kanał centralny, kanał górny i kanały dźwięku przestrzennego, użyj aplikacji Bose. Te opcje są dostępne w menu Ustawienia.

TRYB DIALOGOWY SI

Tryb dialogowy SI dostosowuje dźwięk, aby głosy były lepiej słyszalne, bez negatywnego wpływu na dynamikę immersyjnych efektów dźwiękowych.

Aby włączyć tryb dialogowy SI, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Po włączeniu tryb dialogowy SI ma zastosowanie do treści ze wszystkich źródeł i pozostaje włączony nawet po wyłączeniu listwy głośnikowej.

DOSTĘP DO ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Korzystanie z asystenta Alexa z listwą głośnikową dzięki poleceniom głosowym znacznie upraszcza sterowanie muzyką i wieloma innymi funkcjami. Korzystanie z asystenta Alexa sprowadza się do prostego zadawania pytań. Po prostu poproś asystenta Alexa, by rozpoczął odtwarzanie ulubionej piosenki, przeskoczył do następnego utworu, zmienił głośność, przeczytał wiadomości i wiele innych. Korzystanie z asystenta Alexa w listwie głośnikowej ułatwia sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu wyłącznie poleceń głosowych.

Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.amazon.com/usealexa>.

Aby skonfigurować asystenta Amazon Alexa na listwie głośnikowej, należy skorzystać z aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGI:

- Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach. Funkcje asystenta Alexa mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
- Konfigurując asystenta Alexa, należy korzystać z konta usługi audio, które było używane w aplikacji Bose.
- Jeżeli w domu używanych jest wiele produktów Bose, firma Bose zaleca, aby w celu zapewnienia bezproblemowego działania asystenta głosowego jedna osoba skonfigurowała asystenta Alexa dla wszystkich produktów Bose przy użyciu swojego konta Bose i konta Amazon Alexa.

Polecenia głosowe


Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	Help me get started (Pomóż mi rozpocząć)
Odtwarzanie dźwięku	Play rock music (Odtwórz muzykę rock) UWAGA: Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Wstrzymywanie odtwarzania dźwięku	Pause (Wstrzymaj)
Regulacja głośności	Turn the volume up (Zwiększ poziom głośności)
Przechodzenie do następnego utworu	Skip (Pomiń)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwarzaj NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych usług audio.

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play jazz in the „Kitchen” (Odtwarzaj jazz w kuchni) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for 15 minutes (Ustaw wyłącznik czasowy na 15 minut)
Odkrywanie dodatkowych umiejętności	Help me get started with skills (Pomóż mi się czegoś nauczyć)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)

Korzystanie z elementów sterowania listwy głośnikowej

Przycisk akcji  służy do obsługi asystenta Amazon Alexa. Przycisk wyłączania mikrofonu  służy do wyłączania mikrofonu. Znajdują się one na górnym panelu listwy głośnikowej.

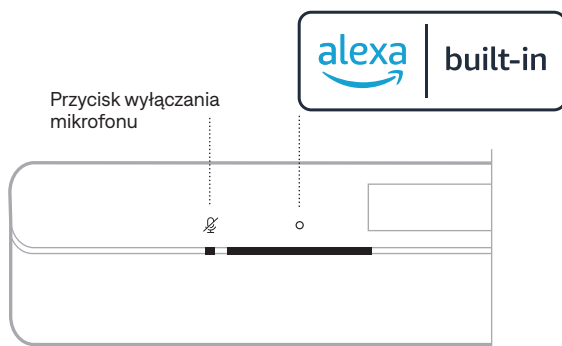

CZYNNOŚCI	PROCEDURA
Korzystanie z asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/usealexa .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk  .

CZYNNOŚCI	PROCEDURA
Wyłączanie asystenta Alexa	Naciśnij przycisk ○.
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk ☒. UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, jego czerwony wskaźnik jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI Z ASYSTENTEM AMAZON ALEXA

Lepsza łączność dla domu i rodziny. Jeśli chcesz, asystent Alexa przemieni Twoje urządzenie w interkom umożliwiający bezpośrednie dwukierunkowe rozmowy pomiędzy pokojami lub domami, a także jednokierunkowe komunikaty z dowolnego pokoju. Przy użyciu asystenta Alexa można rozmawiać i wymieniać wiadomości z niemal wszystkimi bezpłatnie, korzystając z urządzenia obsługującego asystenta Alexa lub aplikacji Alexa na zgodnym smartfonie lub tablecie.

UWAGI:

- Obie rozmawiające strony muszą posiadać urządzenie obsługujące asystenta Alexa, dostępną i włączoną funkcję realizowania przez niego połączeń i wiadomości oraz udzielić odpowiedniego zezwolenia drugiej stronie w aplikacji Alexa.
- Aby używać połączeń i wiadomości realizowanych przez asystenta Alexa, musi być włączony mikrofon (zobacz str. 39).

Konfigurowanie połączeń i wiadomości realizowanych przy użyciu asystenta Alexa

Aby skonfigurować połączenia i wiadomości realizowane przez asystenta Alexa, należy użyć aplikacji Alexa.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Łączenie z urządzeniami w domu	Drop in on „Kitchen” (Połącz z kuchnią). UWAGA: Jeśli jest to urządzenie firmy Bose, należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Łączenie z bliskimi lub przyjaciółmi poza domem	Drop in on „Mom’s Kitchen” (Połącz z kuchnią mamy). UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną we własnej aplikacji Bose/lub Alexa.
Inicjowanie połączenia telefonicznego	Call Mom (Zadzwoń do mamy).
Odbieranie połączenia telefonicznego	Answer (Odbierz).
Odrzucanie połączenia lub wiadomości	Decline (Odrzuć).
Kończenie połączenia telefonicznego	End call (Zakończ połączenie).
Odtwarzanie wiadomości	Play message (Odtwórz wiadomość).
Łączenie z kontaktem w nagłych wypadkach	Call my emergency contact (Połącz z kontaktem w nagłych wypadkach).
Wysyłanie komunikatów	Announce that dinner is ready (Prześlij komunikat o tym, że obiad jest gotowy).

KONFIGURACJA FUNKCJI „NIE PRZESZKADZAĆ”

Można czasowo wyłączyć wszystkie powiadomienia, komunikaty i połączenia przychodzące na listwę głośnikową.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Włączanie funkcji „Nie przeszkadzać”	Turn on Do Not Disturb (Włącz funkcję „Nie przeszkadzać”).
Wyłączanie funkcji „Nie przeszkadzać”	Turn off Do Not Disturb (Wyłącz funkcję „Nie przeszkadzać”).

PORADA: Ustawienia funkcji „Nie przeszkadzać” można również zmieniać przy użyciu aplikacji Alexa.

STEROWANIE DŹWIĘKIEM PRZY UŻYCIU FUNKCJI BOSE VOICE4VIDEO

Technologia Bose Voice4Video rozszerza zestaw poleceń głosowych asystenta Amazon Alexa obsługiwanych przez listwy głośnikowe. Korzystając z poleceń głosowych, można sterować nie tylko inteligentną listwą głośnikową, ale również telewizorem oraz dekoderni telewizji kablowej lub satelitarnej. Można polecić asystentowi Alexa włączenie telewizora i inteligentnej listwy głośnikowej, przełączenie źródła obrazu, dostrojenie do stacji radiowej na podstawie nazwy sieci lub numeru kanału i wyświetlenie ulubionych programów.

UWAGA: Funkcja Voice4Video jest dostępna tylko dla dekoderni telewizji kablowej lub satelitarnej.

Konfigurowanie funkcji Voice4Video

Aby skonfigurować funkcję Voice4Video, należy użyć aplikacji Bose.

UWAGA: Przed skonfigurowaniem funkcji Voice4Video należy skonfigurować asystenta Alexa w aplikacji Bose (zobacz str. 26).

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Włączenie zasilania telewizora	Turn on TV (Włącz telewizor)
Wyłączenie zasilania telewizora	Turn off TV (Wyłącz telewizor)
Odtwarzanie wideo	Play (Odtwarzaj)
Wstrzymanie odtwarzania wideo	Pause (Wstrzymaj)
Wznawianie odtwarzania wideo	Resume (Wznów)
Przechodzenie do następnego pliku wideo	Next (Dalej)
Przechodzenie do poprzedniego pliku wideo	Previous (Wstecz)
Przełączanie wejścia do audio <i>Bluetooth</i>	Switch to <i>Bluetooth</i> (Przełącz do <i>Bluetooth</i>)
Przełączanie wejścia do HDMI TV	Switch to HDMI2 (Przełącz do HDMI2)

CZYNNOŚCI	POLECENIE GŁOSOWE
Oglądanie określonej stacji	Watch NFL Network (Wyświetl stację NFL Network)
Oglądanie kanału o określonym numerze	Watch channel 802 (Wyświetl kanał 802)
Przechodzenie do następnego kanału	Next channel (Następny kanał)
Przechodzenie do poprzedniego kanału	Previous channel (Poprzedni kanał)

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE

Listwa głośnikowa jest zgodna z urządzeniami obsługującymi Asystenta Google, które są połączone z Twoją siecią. Dzięki Asystentowi Google można sterować listwą głośnikową wyłącznie za pomocą głosu.

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie dla urządzenia <nazwa listwy głośnikowej>. Na przykład spróbuj odtworzyć ulubioną muzykę. Po prostu powiedz „OK Google, włącz listę odtwarzania Mój trening w salonie”.

UWAGI:

- Sterowanie głosowe jest domyślnie wyłączone. Aby skonfigurować sterowanie głosowe, użyj aplikacji Bose, aby włączyć funkcję Google Cast i skonfigurować funkcję transmisji głosu dla urządzenia z obsługą Asystenta Google. Te opcje są dostępne w menu Ustawienia.
- Należy wypowiedzieć nazwę listwy głośnikowej przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele listew głośnikowych ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Asystent Google lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.
- Asystent Google nie jest niedostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji Asystenta Google, skorzystaj z następującej witryny internetowej:
<https://support.google.com/assistant>

Listwa głośnikowa działa z funkcją Google Cast. Dzięki funkcji Google Cast można przesyłać strumieniowo dźwięk z obsługiwanych aplikacji, po prostu dotykając przycisku transmisji.

UWAGI:

- Do korzystania z funkcji Google Cast wymagane jest połączenie Wi-Fi.
- Funkcja Google Cast jest domyślnie wyłączona. W aplikacji Bose użyj menu Ustawienia, aby włączyć funkcję Google Cast.
- Okresowo dodawana jest obsługa nowych aplikacji.

Telefon jest Twoim pilotem

- Po prostu naciśnij przycisk transmisji w aplikacjach, które już znasz i lubisz. Nie jest wymagane nowe logowanie ani pobieranie.
- Za pomocą telefonu możesz wyszukiwać, odtwarzać, wstrzymywać i zwiększać głośność z dowolnego miejsca w domu.
- Podczas transmisji strumieniowej można nadal używać telefonu do innych celów — przeglądać media społecznościowe, wysyłać wiadomości tekstowe, a nawet odbierać połączenia.
- Ciesz się muzyką w całym domu, korzystając z funkcji transmisji w wielu pomieszczeniach przy użyciu głośników kompatybilnych z funkcją Cast.

Nieograniczona rozrywka według własnego planu

Wybieraj spośród milionów utworów z popularnych usług muzycznych, takich jak Pandora, Spotify i Tunes.

Listwa głośnikowa może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do listwy głośnikowej lub kilku głośników.

UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i listwa głośnikowa muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.apple.com/airplay>.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę karty głośnikowej w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz listwę głośnikową.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz listwę głośnikową.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania.



Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

UWAGA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz listwę głośnikową z listy urządzeń.

UWAGA: Poszukaj nazwy listwy głośnikowej wprowadzonej w aplikacji Bose. Jeżeli nazwa nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.



Po ustanowieniu połączenia usłyszysz dźwięk, a biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie zaniknie do czerni. Nazwa listwy głośnikowej pojawi się na liście urządzeń.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby odłączyć urządzenie, użyj aplikacji Bose.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

Naciśnij przycisk *Bluetooth* ✕ na pilocie zdalnego sterowania.

Listwa głośnikowa podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu.
- Urządzenie musi być zasilane i znajdować się w odległości nie większej niż 9 m.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM

Na liście urządzeń listwy głośnikowej można zapisać maksymalnie osiem pozycji.

UWAGA: Nie można odtwarzać dźwięku równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij przycisk ✕ na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.
2. Wybierz listwę głośnikową z listy urządzeń na urządzeniu.


UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ LISTWY GŁOŚNIKOWEJ

1. Naciśnij przycisk ✕ na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony. Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.
2. Usuń listwę głośnikową z listy *Bluetooth* urządzenia.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a listwa głośnikowa będzie gotowa do połączenia (zobacz str. 35).

Wskaźnik stanu na przednim panelu listwy głośnikowej sygnalizuje stan głośnika.

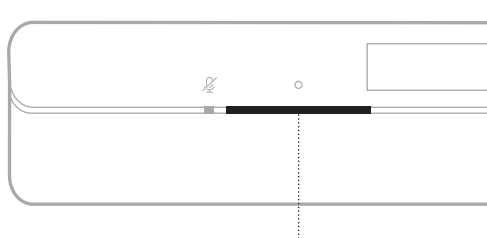

Wskaźnik stanu

UWAGA: Wskaźnik informuje tylko o stanie bieżącego wybranego źródła.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi listwy głośnikowej.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (biały)		Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z siecią Wi-Fi



STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)		Gotowość do połączenia z urządzeniem
Miga (biały)		Łączenie z urządzeniem
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z urządzeniem
Biały wskaźnik stanu miga dwa razy, a następnie zanika do czerni		Czyszczenie listy urządzeń

STAN ASYSTENTA AMAZON ALEXA

Informuje o stanie asystenta Amazon Alexa.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Asystent Amazon Alexa jest beczynny
Włączane są pojedynczo białe segmenty od krawędzi do centrum wskaźnika, a następnie wszystkie segmenty są włączone		Asystent Amazon Alexa nasłuchuje
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika		Asystent Amazon Alexa zastanawia się
Miga (białe wszystkie segmenty wskaźnika)		Asystent Amazon Alexa mówi
Miga (żółty)		Powiadomienie od asystenta Amazon Alexa
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika		Alert pd asystenta Amazon Alexa
Miga (zielony)		Odbieranie lub inicjowanie połączenia
Włączony (zielony)		Trwające połączenie UWAGA: Po zakończeniu połączenia wskaźnik stanu zanika do czerni.
Włączony (fioletowy), a następnie zanika do czerni		Funkcja „Nie przeszkadzać” jest włączona UWAGA: Gdy funkcja „Nie przeszkadzać” jest włączona, fioletowy wskaźnik stanu miga za każdym razem, gdy próbujesz skorzystać z asystenta Alexa.

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

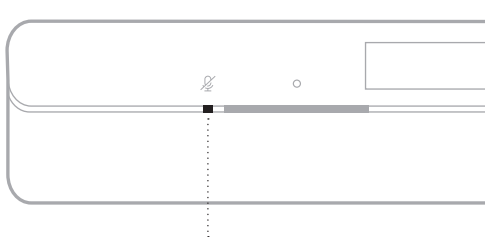

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony

STAN ODTWARZANIA MULTIMEDIÓW I GŁOŚNOŚCI

Informacje o stanie listwy głośnikowej podczas sterowania odtwarzaniem multimedialnych treści i głośnością.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączone są dwa białe środkowe segmenty wskaźnika		Wstrzymywanie odtwarzania
Miga biały prawy segment wskaźnika		Zwiększanie głośności
Miga biały lewy segment wskaźnika		Zmniejszanie głośności
Włączony jest biały lewy segment wskaźnika		Wyciszenie

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (bursztynowy)		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Włączane są białe segmenty od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Włączane są białe segmenty od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie listwy głośnikowej
Miga czterokrotnie (czerwony)		Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później
Włączony (czerwony)		Błąd – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij równocześnie przyciski wyciszenia  i przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.



PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW (URZĄDZENIA OPCJONALNE)

Listwę głośnikową można połączyć z dowolnymi z poniższych akcesoriów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego akcesorium.

- **Moduł basowy Bose 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Moduł basowy Bose 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

POŁĄCZENIE Z GŁOŚNIKIEM BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK LUB SŁUCHAWKAMI BOSE PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIMPLESYNC

Korzystając z technologii Bose SimpleSync, można połączyć głośniki Bose *Bluetooth* SoundLink lub słuchawki Bose z listwą głośnikową, aby w inny sposób słuchać muzyki i filmowych ścieżek dźwiękowych.

Zalety

- **Spersonalizowane odtwarzanie audio z telewizora:** Połączenie słuchawek Bose z listwą głośnikową pozwala na słuchanie dźwięku z telewizora bez zakłócania spokoju innych osób. Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy głośnikowej i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- **Odtwarzanie audio w innym pomieszczeniu:** Podłączając głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* do listwy głośnikowej można słuchać tego samego nagrania równocześnie w dwóch pomieszczeniach.
- **Dodatkowy wymiar immersji:** Użyj funkcji Personal Surround i nadaj filmom i telewizji nowy wymiar, łącząc z listwą głośnikową słuchawki douszne Bose Ultra o otwartej konstrukcji (patrz str. 45).

UWAGA: Technologia SimpleSync zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Z listwą głośnikową można połączyć większość głośników Bose SoundLink *Bluetooth* i słuchawek Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Przenośny głośnik Bose SoundLink Max
- Głośnik *Bluetooth* Bose SoundLink Flex
- Głośnik Bose SoundLink Micro *Bluetooth*
- Głośnik *Bluetooth* SoundLink Revolve+
- Słuchawki douszne Bose Ultra o otwartej konstrukcji
- Słuchawki Bose QuietComfort Ultra
- Słuchawki douszne Bose QuietComfort Ultra
- Słuchawki Bose QuietComfort 45

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.bose.com/Groups

Ustanawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose

Aby połączyć głośnik Bose *Bluetooth* SoundLink lub słuchawki Bose z listwą głośnikową, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.bose.com/Groups

UWAGI:

- Należy upewnić się, że łączone urządzenie jest zasilane, znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od listwy głośnikowej i jest gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie można połączyć z listwą głośnikową kilku urządzeń równocześnie.

PONOWNE ŁĄCZENIE GŁOŚNIKA BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK LUB SŁUCHAWEK BOSE

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie listwę głośnikową z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose.

UWAGA: Listwa głośnikowa musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączona.

UŻYCIE FUNKCJI PERSONAL SURROUND ZE SŁUCHAWKAMI DOUSZNYMI BOSE ULTRA O OTWARTEJ KONSTRUKCJI

Po połączeniu słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji z listwą głośnikową można dodać kolejną warstwę immersji do filmów i telewizji dzięki funkcji Personal Surround.

Zalety

- Twoje ulubione treści będą jeszcze bardziej przestrzenne i immersyjne. Słuchawki douszne wzbogacają dźwięk z listwy głośnikowej, odtwarzając wraz z nią połączenie sygnałów kanału centralnego, górnego i przestrzennego, podobnie jak poszczególne głośniki do dźwięku przestrzennego.
- Dostosowywanie ustawień dźwięku do swoich preferencji. Zwiększ poziom kanału centralnego dla czytelności dialogów lub kanału górnego i przestrzennego, dla zwiększenia immersji.

UWAGA: Funkcja Personal Surround ma zastosowanie do treści ze wszystkich źródeł z listwy głośnikowej.

Wyłączanie funkcji Personal Surround

Funkcja Personal Surround jest domyślnie włączona, gdy podłączasz słuchawki douszne Bose Ultra o otwartej konstrukcji do listwy głośnikowej. Możesz wyłączyć funkcję Personal Surround, jeśli chcesz niezależnie sterować głośnością słuchawek i listwy głośnikowej lub odtwarzać wszystkie kanały audio z obu produktów.

Aby wyłączyć funkcję Personal Surround, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie głównym.

Dostosowywanie ustawień dźwięku funkcji Personal Surround

Aby dostosować głośność słuchawek dousznych, kanału centralnego, górnego i przestrzennego w stosunku do listwy głośnikowej, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, na ekranie głównym dotknij ●●● na suwaku głośności dla grupy.

Immersyjny dźwięk i skróty przy włączonej funkcji Personal Surround

Po podłączeniu słuchawek dousznych Bose Ultra o otwartej konstrukcji z listwą głośnikową, gdy włączona jest funkcja Personal Surround, opcja immersyjnego dźwięku zostanie tymczasowo wyłączona, a skróty zostaną tymczasowo wyłączone w obu słuchawkach dousznych.

Po rozłączeniu słuchawek dousznych z listwą głośnikową lub po wyłączeniu funkcji Personal Surround funkcja immersyjnego dźwięku powróci do poprzedniego ustawienia, a skróty zostaną ponownie włączone.

AKTUALIZACJA LISTWY GŁOŚNIKOWEJ


Po zakończeniu procesu konfiguracji w aplikacji Bose i połączeniu listwy głośnikowej z siecią Wi-Fi listwa głośnikowa zaktualizuje się automatycznie.

WYMIANA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI” na str. 2.

1. Obróć monetą pokrywę zasobnika na baterie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i zdejmij pokrywę.

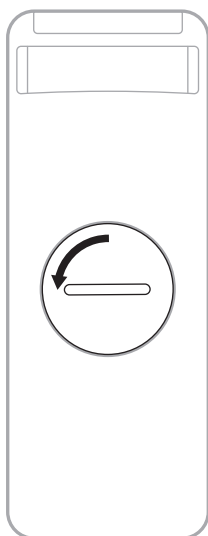

2. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii z symbolem + była skierowana w górę.

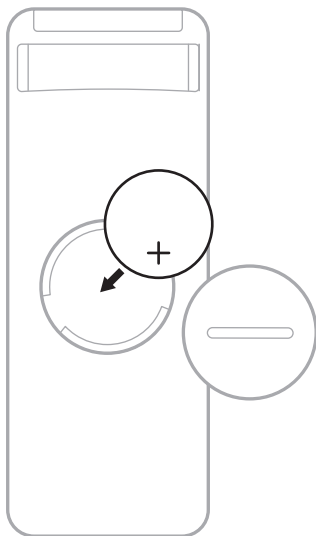

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych (np. z certyfikatem UL) baterii litowych CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V.

3. Załóż pokrywę i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

CZYSZCZENIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ

Należy przetrzeć zewnętrzne elementy listwy głośnikowej miękką, suchą ściereczką.

PRZESTROGI:

- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy na listwie głośnikowej lub w otworach w jej obudowie.
- NIE wolno wdmuchiwać powietrza do górnych głośników listwy głośnikowej.
- NIE wolno czyścić górnych głośników listwy głośnikowej odkurzaczem.
- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu górnych głośników listwy głośnikowej.
- NIE wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściernie.
- NIE wolno dopuścić do przedostania się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb

OGRANICZONA GWARANCJA

Listwa głośnikowa jest objęta ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z listwą głośnikową wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
- Podłącz prawidłowo wszystkie przewody.
- Sprawdź stan listwy głośnikowej (zobacz str. 37).
- Pobierz aplikację Bose, zakończ proces konfiguracji i poczekaj, aż wszelkie dostępne aktualizacje oprogramowania zostaną pobrane na listwę głośnikową.
- Ustaw listwę głośnikową zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wyboru lokalizacji (zobacz str. 15).
- Ustaw listwę głośnikową w zalecanej odległości od urządzenia, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.
- Upewnij się, że listwa głośnikowa znajduje się co najmniej 0,3–0,9 m od innych urządzeń bezprzewodowych.
- Upewnij się, że wszelkie punkty dostępne sieci Wi-Fi znajdują się w odległości 2,4–3,0 m od listwy głośnikowej, opcjonalnego modułu basowego oraz opcjonalnych głośników surround.

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: support.Bose.com/bssb

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak złącza HDMI eARC w telewizorze	Użyj złącza HDMI ARC telewizora. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI ARC, podłącz listwę głośnikową do telewizora przewodem optycznym.
Brak złącza HDMI eARC, HDMI ARC, albo złącza optycznego w telewizorze	Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, podłącz przewód optyczny z listwy głośnikowej do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej. Podłącz urządzenie do telewizora przy użyciu konwertera audio i oddzielnego przewodu audio, takiego jak przewód koncentryczny, przewód z wtyczkami 3,5 mm lub przewód analogowy (nieuwzględniony w pakiecie z produktem). Rodzaj konwertera i przewodu jest zależny od dostępnych złączy wyjściowych telewizora.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Listwa głośnikowa się nie uruchamia	Podłącz przewód zasilający do innego gniazda sieci elektrycznej. Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia zasilania listwy głośnikowej (zobacz str. 21). Odłącz przewody zasilające listwy głośnikowej i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Zasilanie listwy głośnikowej nie jest wyłączone	Być może listwa głośnikowa jest przełączona do trybu gotowości. Aby uaktywnić listwę głośnikową, naciśnij przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij przycisk  ponownie, aby wyłączyć zasilanie listwy głośnikowej.
Dźwięk nie jest odtwarzany w technologii Dolby Atmos	Upewnij się, że listwa głośnikowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora. Na ekranie Teraz odtwarzane w aplikacji Bose upewnij się, że sygnał audio jest strumieniowany w formacie Dolby Atmos. Jeśli nie jest strumieniowany w formacie Dolby Atmos, upewnij się, że zaawansowane ustawienia telewizora zezwalają na przesyłanie sygnału Dolby Atmos do listwy głośnikowej. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.
Pilot działa nieprawidłowo lub nie działa	Wymień baterię (zobacz str. 46). Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania znajduje się w odległości nie większej niż 6 m od listwy głośnikowej. Upewnij się, że między pilotem a listwą głośnikową nie znajdują się żadne przeszkody.
Aplikacja Bose nie działa na urządzeniu	Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z aplikacją Bose i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami na urządzeniu. Odinstaluj aplikację Bose z urządzenia, a następnie zainstaluj ją ponownie (zobacz str. 19).
Nie można dodać listwy głośnikowej do innego konta Bose	Sprawdź w aplikacji Bose czy włączono funkcję udostępniania listwy głośnikowej. Upewnij się, że listwa głośnikowa i urządzenie są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
Zasilanie listwy głośnikowej i źródła nie jest włączane/wyłączane równocześnie	Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć/wyłączyć zasilanie źródła. Jeśli listwa głośnikowa jest podłączona do złącza optycznego telewizora, włącz opcję automatycznego uaktywniania, aby listwa głośnikowa uruchamiała się, gdy odbierany jest sygnał (zobacz str. 22).

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku z listwy głośnikowej	Zwiększ głośność listwy głośnikowej (zobacz str. 24) lub urządzenia.
	Jeżeli wskaźnik stanu po lewej stronie świeci na biało, listwa głośnikowa jest wyciszona. Naciśnij przycisk wyciszenia  , aby anulować wyciszenie listwy głośnikowej.
	Sprawdź ustawienia dźwięku telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.
	Upewnij się, że urządzenie nie jest wyciszone.
	Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia <i>Bluetooth</i> .
	Uruchom urządzenie ponownie.
	Uruchom ponownie źródło audio.
	Zmierz źródło (zobacz str. 23).
	Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.
	Jeśli dźwięk pochodzi ze źródła Wi-Fi, zresetuj router.
	Uruchom ponownie telewizor.
	Zaktualizuj oprogramowanie telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.
	Odłącz przewód HDMI od złącza HDMI eARC lub (ARC) telewizora, a następnie podłącz go ponownie.
	Upewnij się, że przewód HDMI listwy głośnikowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC, użyj złącza HDMI ARC . Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze ARC, podłącz listwę głośnikową przewodem optycznym (zobacz str. 60).
	Jeżeli listwa głośnikowa jest podłączona do złącza HDMI eARC (lub ARC) telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC) . Nazwa funkcji CEC jest zależna od modelu telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.
	Podłącz przewód optyczny listwy głośnikowej do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT , a nie Input lub IN.
	Odłącz przewody zasilające listwy głośnikowej i opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
	Sprawdź ustawienie Zaawansowany tryb CEC w aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb_cec

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Listwa głośnikowa nie łączy się z modułem basowym lub głośnikami surround	Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika modułu basowego lub głośników surround (zobacz str. 42). Upewnij się, że moduł basowy lub głośniki surround są zgodne z listwą głośnikową (zobacz str. 42). Odłącz przewody zasilające listwy głośnikowej i opcjonalnego modułu basowego, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do gniazda sieci elektrycznej.
Brak dźwięku z modułu basowego lub głośników surround	Upewnij się, że moduł basowy lub głośniki surround są zgodne z listwą głośnikową (zobacz str. 42). Upewnij się, że aplikacja Bose została zaktualizowana. Dostosuj niskie tony w aplikacji Bose (zobacz str. 25). Zmień źródło (zobacz str. 23).
Dźwięk jest emitowany z głośnika telewizora	Upewnij się, że przewód HDMI listwy głośnikowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), a nie do standardowego złącza HDMI. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC, użyj złącza HDMI ARC. Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze ARC, podłącz listwę głośnikową przewodem optycznym (zobacz str. 60). Wyłącz głośniki telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora. Odłącz przewód HDMI od złącza HDMI eARC lub (ARC) telewizora, a następnie podłącz go ponownie. Odłącz przewody zasilające listwy głośnikowej i opcjonalnego modułu basowego, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do gniazda sieci elektrycznej. Ustaw najniższy poziom głośności telewizora. Jeżeli listwa głośnikowa jest podłączona do złącza HDMI eARC (lub ARC) telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja Consumer Electronics Control (CEC). Nazwa funkcji CEC jest zależna od modelu telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora. Sprawdź ustawienie Zaawansowany tryb CEC w aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb_cec

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk	Sprawdź inne źródła, jeżeli są dostępne. Upewnij się, że telewizor może przekazywać dźwięk przestrzenny do wyjścia. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora. Jeżeli dźwięk jest odtwarzany z innego urządzenia, zmniejsz głośność tego urządzenia. Dostosuj niskie tony w aplikacji Bose (zobacz str. 25). Wyłącz głośniki telewizora. Skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora. Sprawdź dźwięk (zobacz str. 61).
Listwa głośnikowa nie odtwarza dźwięku z właściwego źródła lub wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu	Sprawdź ustawienie Zaawansowany tryb CEC w aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb_cec Wyłącz funkcję CEC w urządzeniu źródłowym. Skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia źródłowego.
Listwa głośnikowa nie łączy się z siecią Wi-Fi	W aplikacji Bose wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter). Upewnij się, że listwa głośnikowa i urządzenie są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 20. Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji. Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu. Uruchom ponownie urządzenie i router. Jeżeli router obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie (urządzenie przenośne lub komputer) i listwa głośnikowa korzystają z tego samego pasma. UWAGA: Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma. Zresetuj router. Odłącz przewody zasilające listwy głośnikowej i opcjonalnego modułu basowego, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je prawidłowo do gniazda sieci elektrycznej. Odinstaluj aplikację Bose urządzenia, a następnie zainstaluj ją ponownie i rozpocznij konfigurację. Jeżeli podczas łączenia z inną siecią aplikacja nie monitoruje konfigurację, przejdź do ekranu głównego i dodaj listwę głośnikową.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Listwa głośnikowa nie łączy się z urządzeniem Bluetooth	Na urządzeniu wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i>, a następnie włącz ją ponownie. Usuń listwę głośnikową z listy urządzeń <i>Bluetooth</i>. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 35). Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zobacz str. 35). Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia <i>Bluetooth</i>. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb_bt Usuń listwę głośnikową z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 35). Wyczyść listę urządzeń listwy głośnikowej (zobacz str. 36). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 35).
Listwa głośnikowa nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay	Upewnij się, że listwa głośnikowa jest zasilana i znajduje się w zasięgu (zobacz str. 22). Upewnij się, że urządzenie Apple i listwa głośnikowa są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Zaktualizuj urządzenie Apple. Upewnij się, że listwa głośnikowa została zaktualizowana (zobacz str. 46). Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy strumieniować audio z centrum sterowania. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Alexa nie odpowiada	Upewnij się, że czerwony wskaźnik wyłączenia mikrofonu jest wyłączony. Aby włączyć mikrofon, zobacz str. 27. Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 26). UWAGA: Listwa głośnikowa musi być skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym jest dostępna usługa Amazon Alexa. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Alexa. Upewnij się, że urządzenie jest zgodne. Upewnij się, że słowo aktywujące zostało włączone (zobacz str. 26). Usuń asystenta Alexa z listwy głośnikowej przy użyciu aplikacji Bose. Dodaj asystenta Alexa ponownie. Należy wypowiedzieć nazwę przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele listew głośnikowych ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose. Jeżeli korzystasz z funkcji Bose Voice4Video: • Upewnij się, że między listwą głośnikową, telewizorem i/lub dekoderny telewizyjny kablowej lub satelitarnej nie znajdują się żadne przeszkody. • Upewnij się, że listwa głośnikowa jest podłączona przewodem HDMI (zobacz str. 59). • Upewnij się, że ta funkcja została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose i podłączono telewizor i/lub dekodery telewizyjny kablowej lub satelitarnej. • Upewnij się, że wprowadzono kod pocztowy i usługodawcę dla dekodera telewizyjny kablowej/satelitarnej. Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa
Asystent Google nie umożliwia sterowania listwą głośnikową	Upewnij się, że z siecią jest połączone urządzenie obsługujące Asystenta Google (zobacz str. 32). Upewnij się, że funkcja Google Cast została włączona w aplikacji Bose (zobacz str. 32). Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że Asystent Google jest obsługiwany w danym kraju. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Asystent Google. Upewnij się, że urządzenie jest zgodne. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Lista głośnikowa nie łączy się z głośnikami Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawkami Bose	Upewnij się, że głośnik lub słuchawki są zasilane, znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy głośnikowej i są gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
Listwa głośnikowa nie jest ponownie łączona z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawkami Bose	Połącz się przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 19).
Niska jakość dźwięku po połączeniu głośnika Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawek Bose	Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, a listwa głośnikowa jest połączona z pasmem 2,4 GHz, połącz ją przy użyciu pasma 5 GHz. Niektóre głośniki nie odtwarzają audio z pełną synchronizacją po podłączeniu do listwy głośnikowej. Aby sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/Groups Upewnij się, że funkcja Synchronizacja z grupą została włączona w aplikacji Bose (zobacz str. 19). Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia. Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania głośnika lub słuchawek. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz na urządzeniu aplikację Bose odpowiednią dla danego produktu lub wyświetl na komputerze witrynę internetową btu.Bose.com.
Słaba głośność lub balans dźwięku z podłączonych słuchawek dousznych Bose <i>Ultra</i> o otwartej konstrukcji, gdy włączona jest funkcja Personal Surround	Można dostosować głośność słuchawek dousznych, kanału centralnego, górnego i przestrzennego w stosunku do listwy głośnikowej, używając aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, na ekranie głównym dotknij ●●● na suwaku głośności dla grupy.
Nie można uzyskać dostępu do skrótów na połączonych słuchawkach dousznych Bose <i>Ultra</i> o otwartej konstrukcji	Funkcja Personal Surround jest domyślnie włączona, gdy podłączasz słuchawki douszne Bose <i>Ultra</i> o otwartej konstrukcji do listwy głośnikowej (zobacz str. 45). Gdy funkcja Personal Surround jest włączona, skróty są wyłączone na obu słuchawkach dousznych. Aby uzyskać dostęp do skrótów, wyłącz funkcję Personal Surround za pomocą aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie głównym.

PRZYWRACANIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ

Przywrócenie powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci ze listwy głośnikowej oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij równocześnie przycisk zmniejszania głośności — i przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je do chwili, gdy biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.



Listwa głośnikowa zostanie ponownie uruchomiona. Po ukończeniu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie wyłączony.

2. Aby przywrócić ustawienia sieci i dźwięku listwy głośnikowej, uruchom aplikację Bose na urządzeniu i dodaj listwę głośnikową do swojej sieci (zobacz „Dodawanie listwy głośnikowej do istniejącego konta” na str. 20).

SPOSOBY PODŁĄCZANIA

Listwę głośnikową należy podłączyć do telewizora, korzystając z jednego z poniższych sposobów:


- **Opcja 1 (zalecana):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) lub ARC
- **Opcja 2:** przewód optyczny

UWAGI:

- Aby skorzystać z funkcji dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, należy podłączyć listwę głośnikową HDMI do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora (zobacz str. 59). Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze eARC lub ARC, w celu uzyskania wiernej i przestrzennej reprodukcji dźwięku podłącz przewód optyczny przewód do złącza przewód optyczny (zobacz str. 60).
- Aby używać pilota telewizora do sterowania funkcjami zasilania, głośności i wyciszania listwy głośnikowej, listwa głośnikowa musi być podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora.

1. Zlokalizuj na tylnym panelu telewizora złącza **HDMI IN** i **Audio OUT** (optyczne).

UWAGA: Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego na rysunku. Należy zwrócić uwagę na kształt złącza.

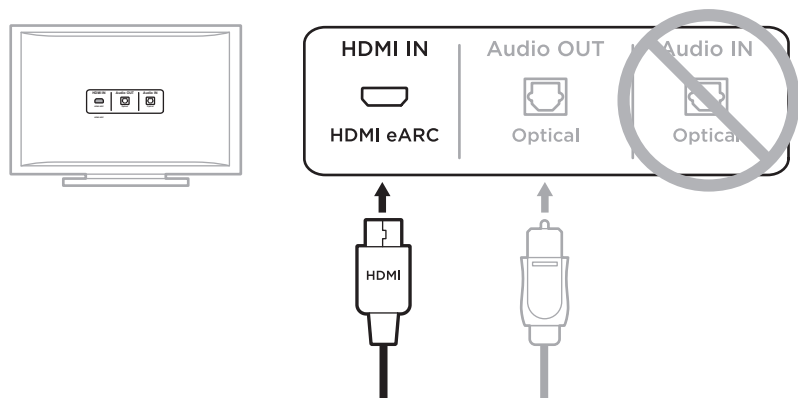

Opcja 1 (zalecana)
HDMI eARC (lub ARC):
 Do tego połączenia należy użyć przewodu HDMI.

Opcja 2
Przewód optyczny: Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC (ani ARC), należy użyć przewodu optycznego do tego połączenia.


2. Wybierz przewód audio.

PODŁĄCZANIE LISTWY GŁOŚNIKOWEJ DO TELEWIZORA

Po wybraniu przewodu audio należy podłączyć listwę głośnikową do telewizora.

Opcja 1 (zalecana): HDMI eARC lub ARC

1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do złącza **HDMI eARC** lub **ARC** telewizora.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do złącza **HDMI (eARC)** listwy głośnikowej.

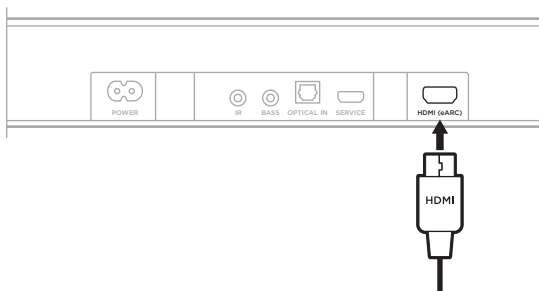

Opcja 2: przewód optyczny

Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC (ani ARC), do podłączenia listwy głośnikowej należy użyć przewodu optycznego.

1. Zdejmij kołpaki ochronne z obu zakończeń przewodu optycznego.




PRZESTROGA: Włożenie do złącza wtyczki z kołpakiem może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

2. Podłącz jeden koniec przewodu optycznego do złącza **OPTICAL OUT** telewizora.

PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

3. Chwyc wtyczkę na drugim zakończeniu przewodu optycznego.
4. Ustaw wtyczkę zgodnie ze złączem wejścia **OPTICAL IN** listwy głośnikowej i ostrożnie włóż ją do złącza.

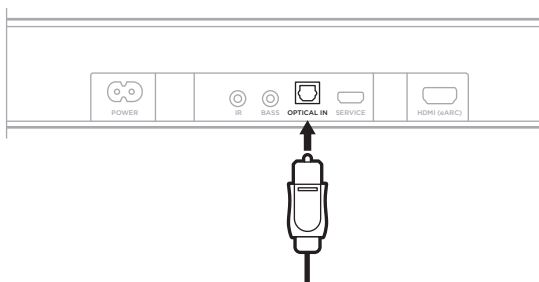

UWAGA: Osłona złącza uchyla się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

5. Zdecydowanie dociśnij wtyczkę w złączu, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.



ROKU TV READY™

Inteligentna listwa głośnikowa Bose otrzymała certyfikat Roku TV Ready. Należy podłączyć inteligentną listwę głośnikową do złącza **HDMI eARC** lub **ARC** urządzenia Roku TV przewodem HDMI i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wykonaniu tej czynności można sterować listwą głośnikową przy użyciu pilota urządzenia Roku TV i uzyskać dostęp do ustawień listwy głośnikowej w menu ekranowym tego urządzenia.

UWAGI:

- Aktualizacja oprogramowania inteligentnej listwy głośnikowej Bose może być wymagana do zapewnienia zgodności z programem Roku TV Ready. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/bssb
- Program Roku TV Ready jest niedostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: go.roku.com/roktvready

SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

1. Włącz telewizor przy użyciu pilota zdalnego sterowania telewizora.
2. W sekcji audio menu telewizora wyłącz głośniki telewizora.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika telewizora.

3. Jeżeli używany jest dekodery telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
 - a. Włącz zasilanie tego źródła.
 - b. Wybierz odpowiednie wejście telewizora.
4. Włącz zasilanie listwy głośnikowej (zobacz str. 22).

Listwa głośnikowa będzie odtwarzać sygnał dźwiękowy.

5. Naciśnij przycisk wyciszenia  na pilocie zdalnego sterowania.

Telewizor i listwa głośnikowa nie będą odtwarzać sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeżeli po wyciszeniu listwy głośnikowej słychać dźwięk z telewizora, zobacz „Dźwięk jest emitowany z głośnika telewizora” na str. 52.

Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.



A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance



Este produto está em conformidade com todos os regulamentos de compatibilidade eletromagnética aplicáveis de 2016 e todas as outras regulamentações do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais estabelecidos nos Regulamentos para Equipamentos de Rádio de 2017 e em todos os outros regulamentos aplicáveis do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

Instruções de segurança importantes

Leia estas instruções.

Limpe apenas com um pano seco.

Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS



Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa não isolada no compartimento do produto que pode apresentar risco de choque elétrico.



Este símbolo no produto significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Não ingira a bateria, pois existe perigo de queimadura química.
- O controle remoto fornecido com este produto contém uma bateria tipo moeda/célula. Engolir a bateria tipo moeda/célula pode provocar queimaduras químicas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Mantenha as baterias e pilhas novas e usadas afastadas das crianças.
- Até mesmo as baterias e pilhas usadas podem causar ferimentos graves ou morte.
- Sempre proteja completamente o compartimento de baterias/pilhas. Se o compartimento de baterias/pilhas não fechar de forma segura, pare de usar o produto, retire as baterias/pilhas e as mantenha longe do alcance das crianças.
- As baterias/pilhas devem ser instaladas corretamente de acordo com a polaridade (+ e -).
- Não misture baterias/pilhas novas e usadas, marcas ou tipos diferentes de baterias, como alcalinas, de zinco-carbono ou recarregáveis.

- Se achar que as baterias/pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente um médico.
- Ligue para um centro de controle de envenenamento local para obter informações sobre o tratamento.
- Para evitar o risco de explosão, incêndio ou queimadura química, tenha cuidado ao trocar a bateria e substitua-a somente por uma bateria de lítio de 3 volts aprovada pelos órgãos competentes.
- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias/pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais e as mantenha longe do alcance das crianças. NÃO descarte as baterias/pilhas no lixo doméstico nem as incinere.
- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias/pilhas de equipamentos não usados por um longo período de acordo com os regulamentos locais.
- Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima de 85° C ou incinere. Isso pode acarretar lesões por ventilação, vazamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Baterias/pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Tipo de bateria: CR2032 | Tensão nominal da bateria: 3 V



Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.



Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo médico implantável.

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha este produto à chuva, gotejamento, respingo ou umidade, e não coloque objetos cheios de líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use inversor de energia com este produto.
- NÃO use o produto em veículos ou barcos.
- Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.
- A bateria (ou pilhas) fornecida com este produto pode apresentar um risco de incêndio, explosão ou queimadura química se tratada indevidamente, recolocada incorretamente ou substituída por um tipo incorreto.
- Use somente as ferragens de montagem a seguir para montar este produto: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Quando for posicionar o produto, certifique-se de que ele não bloqueie as aberturas de ventilação da TV ou do monitor. Consulte o manual do proprietário fornecido com a TV ou monitor e instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Devido aos requisitos de ventilação, a Bose não recomenda colocar o produto em um espaço confinado, como em uma cavidade da parede ou em um armário embutido.
- Não o coloque ou instale próximo a fontes de calor, como lareiras, radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Mantenha as baterias/pilhas fora do alcance de crianças.
- As baterias/pilhas podem provocar incêndio ou queimadura química quando manuseadas incorretamente. Não as recarregue, desmonte, aqueça ou incinere.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione o produto ou a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da ISED Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas satélite móveis co-canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para a Europa: Faixas de frequência de funcionamento de 2400 a 2483.5 MHz, de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz. | Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm PRIE. | Faixa de frequência de funcionamento de 5725 a 5850 MHz. | Potência de transmissão máxima inferior a 14 dBm (25 mW) PRIE.

A potência de transmissão máxima deve ser inferior aos limites regulamentados de forma que o teste SAR não seja necessário e isento de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Regulamentos técnicos para dispositivos de radiofrequência de baixa frequência

Sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário tem autorização para mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado. Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deverá cessar imediatamente a operação do dispositivo até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se às comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Gestão de Telecomunicações. Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser suscetíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

Tabela de estado de energia do produto

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE e com os Regulamentos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia e Informações sobre Energia (Emenda) (Saída da UE) de 2020, está em conformidade com a(s) norma(s) ou documento(s) a seguir: Regulamento (CE) N° 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) N° 801/2013.

Informações de estado de energia necessárias	Modos de energia	
	Espera	Espera em rede
O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	todos os tipos de rede ≤ 2,0 W
Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Procedimentos de ativação/desativação da porta de rede sem fio. A desativação de todas as redes ativar o modo de espera.	Wi-Fi®: Ative usando o aplicativo Bose. Desative pressionando os botões Mudo e <i>Bluetooth</i> no controle remoto simultaneamente. Bluetooth®: Ative emparelhando com uma fonte <i>Bluetooth</i> pressionando o botão <i>Bluetooth</i> no controle remoto e selecionando a barra de som na lista <i>Bluetooth</i> do seu dispositivo ou usando o aplicativo Bose. Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o botão <i>Bluetooth</i> no controle remoto por 10 segundos.	



Descarte de forma responsável pilhas e baterias usadas, de acordo com os regulamentos locais.
Não as incinere.



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439259
보스코리아 유통회사

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	Chumbo (Pb)	Mercurío (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O
Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364. O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572. X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.						

Nome do equipamento: Alto-falante ativo, designação de tipo: 439269						
	Substâncias restritas e seus símbolos químicos					
Unidade	Chumbo (Pb)	Mercurío (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr ⁺⁶)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Placas de circuitos integrados	-	o	o	o	o	o
Peças metálicas	-	o	o	o	o	o
Peças de plástico	o	o	o	o	o	o
Alto-falantes	-	o	o	o	o	o
Cabos	-	o	o	o	o	o
Observação 1: "o" indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.						
Observação 2: "-" indica que a substância restrita corresponde à isenção.						

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "4" corresponde a 2014 ou 2024.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Número de telefone: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480. Número de telefone: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Entrada nominal: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

O identificador CMIIT encontra-se no rótulo do produto na parte traseira da barra de som.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na parte traseira da barra de som.

Número de série: _____

Número do modelo: 439269

Guarde sua nota fiscal. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Apple, o logotipo da Apple, Apple Music e AirPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

O uso do selo "Works with Apple AirPlay" significa que um acessório foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo desenvolvedor como estando de acordo com os padrões de desempenho da Apple.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

 Dolby, Dolby Atmos e o símbolo de duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Google, Google Cast e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

 Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a imagem comercial da HDMI e os logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Pandora é uma marca comercial ou registrada da Pandora Media, Inc. usada com permissão.

QuickSet é uma marca comercial registrada da Universal Electronics Inc. nos Estados Unidos e internacionalmente. © UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready e o logotipo Roku TV Ready são marcas comerciais da Roku, Inc. Este produto tem o selo Roku TV Ready nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, México e Reino Unido. Sujeito a alterações na lista de países. A lista mais atualizada de países com o selo Roku TV Ready pode ser solicitada pelo e-mail rokutvready@roku.com

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Bose, o logotipo B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve e Voice4Video são marcas comerciais da Bose Corporation.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Para ver as concessões de licença que se aplicam aos pacotes de software de terceiros incluídos como componentes do produto Barra de som inteligente Bose 700:

1. No controle remoto, pressione o botão Reproduzir/Pausar ▶|| e o botão para aumentar o volume + por 5 segundos.
2. Conecte um cabo USB ao conector SERVICE na traseira da barra de som.
3. Conecte a outra extremidade do cabo a um computador.
4. No computador, digite **<http://203.0.113.1/opensource>** em uma janela do navegador, para exibir o EULA e a concessão de licença.

O QUE HÁ NA CAIXA

Conteúdo.....	13
---------------	----

TECNOLOGIA DOLBY ATMOS®	14
--------------------------------------	-----------

INSTALAÇÃO DA BARRA DE SOM

Recomendações.....	15
Montagem da barra de som na parede	16
Ajustar o áudio para montagem na parede.....	17

CONFIGURAR A BARRA DE SOM

Conexão da barra de som à alimentação	18
Rede em espera.....	18

CONFIGURAÇÃO COM O APLICATIVO BOSE

Baixar o aplicativo Bose.....	19
-------------------------------	----

USUÁRIOS EXISTENTES DO APLICATIVO BOSE

Adicionar a barra de som a uma conta existente.....	20
Conectar-se a outra rede Wi-Fi®	20

CONTROLES DA BARRA DE SOM

Funções do controle remoto.....	21
Ligar/desligar o dispositivo.....	22
Despertador automático (apenas nas conexões por cabo óptico)	22
Fontes.....	23
Reprodução multimídia e volume.....	24
Controles de assistente de voz	25
Ajustar o áudio	25
Modo de diálogo por IA.....	25

AMAZON ALEXA

Acessar a Amazon Alexa	26
Usar a sua voz	26
Usar os controles da barra de som	27
Chamadas e mensagens com a Amazon Alexa	28
Configurar o Alexa Calling and Messaging.....	28
Usar a sua voz	28
Configurar a função Não perturbe	29
Usar a sua voz	29
Controlar o áudio com o Bose Voice4Video	30
Configurar o Voice4Video	30
Usar a sua voz	30

USOS DO GOOGLE ASSISTENTE

Acessar o Google Assistente.....	32
----------------------------------	----

TRANSMITIR ÁUDIO COM O GOOGLE CAST 33

TRANSMITIR ÁUDIO COM O AIRPLAY

Transmitir áudio da Central de Controle	34
Transmitir áudio de um aplicativo	34

CONEXÕES *BLUETOOTH*[®]

Conectar um dispositivo	35
Desconectar um dispositivo.....	36
Reconectar um dispositivo	36
Conectar um dispositivo adicional	36
Apagar a lista de dispositivos da barra de som.....	36

STATUS DA BARRA DE SOM

Status do Wi-Fi	37
Status do <i>Bluetooth</i>	37
Status da Amazon Alexa.....	38
Luz de microfone desligado	39
Status da reprodução multimídia e do volume	39
Status da atualização e do erro	40

RECURSOS AVANÇADOS

Desativar/ativar o recurso Wi-Fi	41
--	----

CONECTAR OS PRODUTOS BOSE

Conectar acessórios (opcional)	42
Conectar um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fones de ouvido Bose usando a tecnologia SimpleSync	43
Benefícios	43
Produtos compatíveis.....	43
Conectar usando o aplicativo Bose.....	44
Reconectar um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fones de ouvido Bose	44
Acessar o Personal Surround com fones auriculares abertos Bose Ultra.....	45
Benefícios	45
Desativar o Personal Surround	45
Ajustar as configurações de áudio do Personal Surround.....	45
Áudio imersivo e atalhos com o Personal Surround ativado.....	45

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Atualizar a barra de som.....	46
Substituir a bateria do controle remoto	46
Limpar a barra de som	48
Pecas de reposição e acessórios.....	48
Garantia limitada.....	48

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Experimente estas soluções primeiro	49
Outras soluções	49
Restaurar a barra de som.....	57

APÊNDICE: REFERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO


Opções de conexão	58
Conectar a barra de som à sua TV	59
Opção 1 (preferencial): HDMI eARC ou ARC.....	59
Opção 2: Cabo óptico	60
Roku TV Ready™	61
Verificar o áudio	61

CONTEÚDO


Confirme se as seguintes peças estão incluídas:




Barra de som inteligente Bose




Controle remoto (bateria incluída)



Cabo de alimentação*



Cabo HDMI



Cabo óptico

* Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação próprio para sua região.

OBSERVAÇÃO: Se qualquer parte do produto estiver danificada, não o utilize. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.


Visite: support.Bose.com/bssb

A barra de som inteligente Bose é compatível com a tecnologia Dolby Atmos®. A barra de som usa alto-falantes “up-firing” e “side-firing” para fornecer som de alta qualidade de todas as direções, proporcionando uma experiência de som surround excelente, imersiva e envolvente.


OBSERVAÇÃO: Para proporcionar a experiência de som surround do Dolby Atmos, conecte a barra de som à porta HDMI eARC ou ARC da TV (consulte a página 59). Se sua TV não tiver uma porta eARC ou ARC, conecte o cabo óptico à porta óptica para receber um som amplo e realista (consulte a página 60).

RECOMENDAÇÕES

- Coloque a barra de som embaixo e na frente da TV (preferencialmente) ou acima da TV com a frente da barra de som voltada para o ambiente.
- Para obter a melhor qualidade de áudio, não bloqueie os alto-falantes "up-firing" acima da barra de som e os alto-falantes "side-firing" na lateral da barra de som.
- Quando a barra de som for montada na parede, certifique-se de que a parte superior da barra de som esteja a pelo menos 10 cm de distância da TV.
- Se você for colocar a barra de som em uma prateleira ou estante de TV, posicione a frente da barra de som o mais próximo possível da borda dianteira da prateleira ou estante para obter a melhor qualidade de som.
- Coloque a barra de som fora e afastada de armários de metal, longe de quaisquer outros componentes de áudio/vídeo e fontes diretas de calor.
- Coloque a barra de som sobre os pés de borracha em uma superfície estável e nivelada. Para garantir a sustentação adequada, os dois pés devem ficar apoiados na superfície. A vibração pode fazer com que a barra de som se mova, especialmente sobre superfícies lisas como mármore, vidro ou madeira altamente polida.
- Mantenha o lado traseiro da barra de som a pelo menos 1 cm de qualquer outra superfície. O bloqueio das portas afeta a qualidade de som.
- Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
- Para evitar interferência sem fio, mantenha outros equipamentos sem fio a pelo menos 0,3 – 0,9 m de distância da barra de som.
- Para evitar interferência sem fio, talvez seja necessário colocar alguns pontos de acesso Wi-Fi a 2,4 – 3 m de distância da barra de som, do módulo de graves opcional e dos alto-falantes surround opcionais.
- Para obter a melhor qualidade de som, não coloque a barra de som em um armário embutido ou diagonalmente em um canto.
- Não coloque objetos em cima da barra de som.

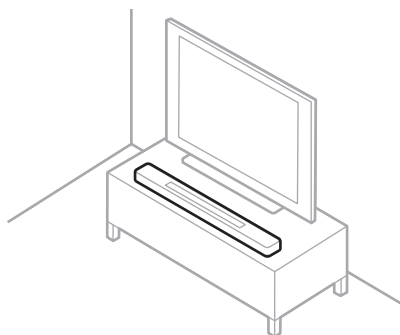

CUIDADO: NÃO apoie a barra de som na sua frente, parte posterior ou superior durante o uso.

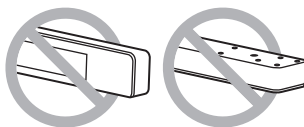


MONTAGEM DA BARRA DE SOM NA PAREDE

Você pode montar a barra de som na parede. Para comprar o Bose Soundbar Wall Bracket, entre em contato com um revendedor Bose autorizado.

Visite: support.Bose.com/bssb

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que a parte superior da barra de som esteja a pelo menos 10 cm de distância da TV.

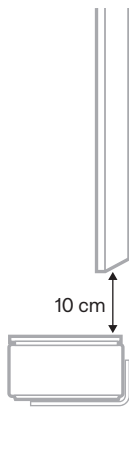

CUIDADO: NÃO utilize nenhum outro equipamento para montar a barra de som.

Ajustar o áudio para montagem na parede

Depois que a barra de som tiver sido montada, será necessário ajustar o áudio para obter a melhor qualidade de som.

No controle remoto, pressione o botão Mudo  por 5 segundos, até ouvir um tom e a barra de luz pulsar em branco duas vezes.




OBSERVAÇÃO: Caso você remova a barra de som da parede, repita para restaurar as configurações padrão de áudio da barra de som.

DICA: Você também pode ajustar o áudio para montagem na parede usando o aplicativo Bose.

CONEXÃO DA BARRA DE SOM À ALIMENTAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação à porta **POWER** na parte traseira da barra de som.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de rede (CA).

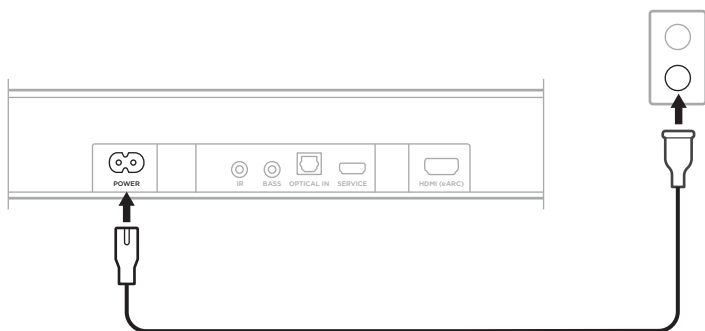

A barra de som será ligada, e a barra de luz se acenderá em âmbar sólido.

REDE EM ESPERA

A barra de som passará ao estado de rede em espera quando o áudio tiver terminado e você não tiver pressionado nenhum botão nem interagido com a Amazon Alexa ou seu dispositivo habilitado para o Google Assistente por 20 minutos.

Para despertar a barra de som do modo de rede em espera:

- No controle remoto, pressione o botão Liga/Desliga , o botão de uma fonte (consulte a página 23) ou o botão Reproduzir/Pausar (consulte a página 21).
- Reproduza ou retome o áudio usando seu dispositivo ou o aplicativo Bose.
- Fale com a Amazon Alexa ou com o seu dispositivo habilitado para o Google Assistente.

OBSERVAÇÕES:

- Para acessar a Amazon Alexa no modo de rede em espera, certifique-se de que a barra de som tenha sido configurada, usando o aplicativo Bose (consulte a página 19), e que o microfone esteja ligado (consulte a página 39).
- Você pode desativar o timer do modo de espera usando o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.


O aplicativo Bose permite configurar e controlar a barra de som a partir de qualquer dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.

Usando o aplicativo, você pode transmitir música, adicionar serviços de música, explorar as estações de rádio na Internet, configurar a Amazon Alexa, ativar o Google Cast, escolher o idioma dos comandos de voz, gerenciar as configurações da barra de som e obter atualizações futuras e novos recursos disponibilizados pelo Bose.

OBSERVAÇÃO: Se você já tiver criado uma conta Bose para outro produto Bose, adicione a barra de som à conta existente (consulte a página 20).

BAIXAR O APLICATIVO BOSE

1. Em seu dispositivo, baixe o aplicativo Bose.

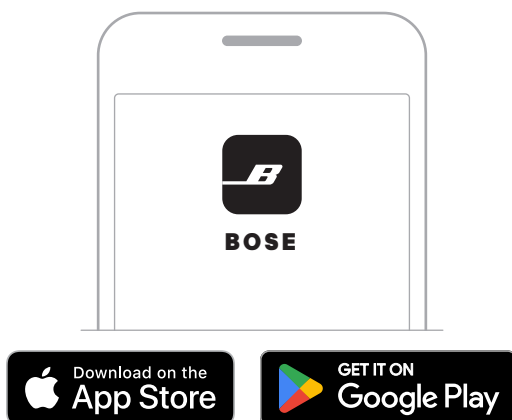

2. Siga as instruções do aplicativo.

ADICIONAR A BARRA DE SOM A UMA CONTA EXISTENTE

Para adicionar sua barra de som inteligente Bose, abra o aplicativo Bose e adicione a barra de som.

CONECTAR-SE A OUTRA REDE WI-FI

Conecte-se a outra rede, caso o nome ou a senha da sua rede tenha mudado, ou caso queira alterar ou adicionar outra rede.

1. No controle remoto, pressione o botão Mudo  e o botão Aplicativo Bose  por alguns segundos, até que a barra de luz se acenda em âmbar.



2. Em seu dispositivo, abra as configurações de Wi-Fi.
3. Selecione **Barra de som inteligente Bose**.
4. Abra o aplicativo Bose e siga as instruções do aplicativo.


OBSERVAÇÃO: Se o aplicativo não solicitar a configuração, vá para a tela principal e adicione a barra de som.

Os controles da barra de som estão localizados na parte superior da barra de som e no controle remoto.

DICA: Você também pode controlar a barra de som usando o aplicativo Bose.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Use o controle remoto para controlar a barra de som, selecionar a fonte e gerenciar as conexões *Bluetooth*.

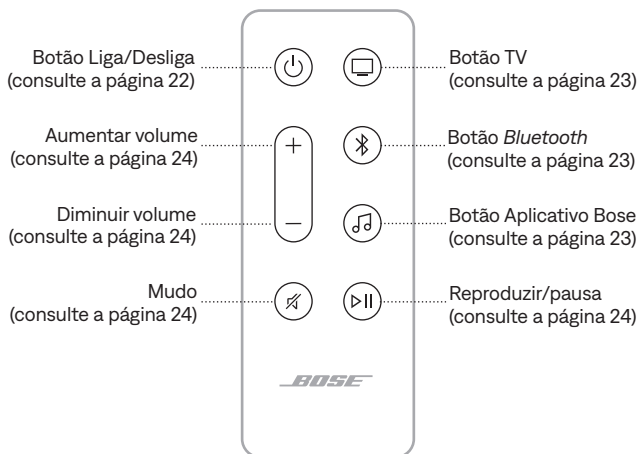

Ligar/desligar o dispositivo

No controle remoto, pressione o botão Liga/Desliga  para ligar/desligar a barra de som.



Quando ligada, a barra de som seleciona a fonte TV por padrão.

OBSERVAÇÕES:

- Quando você conecta a barra de som a uma tomada CA (rede elétrica), a barra de som é ligada automaticamente.
- Quando a barra de som está desligada, você ainda pode usar sua voz para acessar seu dispositivo habilitado para Amazon Alexa ou o Google Assistente para controlar a barra de som (consulte a página 26).

DICA: Você também poderá usar o Bose Voice4Video com a Amazon Alexa para ligar e desligar a barra de som (consulte a página 30).

Despertador automático (apenas nas conexões por cabo óptico)

Você pode configurar a barra de som para ligar sempre que um sinal de áudio for recebido.

Para alternar entre o despertador automático e as configurações de energia padrão, pressione  por 10 segundos, até ouvir um som e a barra de luz pulsar em branco duas vezes.

DICA: Você também poderá controlar o despertador automático usando o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.

Fontes


No controle remoto, pressione o botão apropriado (TV , *Bluetooth*  ou aplicativo Bose ) para selecionar a fonte.



DICAS:

- Você também poderá usar o Bose Voice4Video com a Amazon Alexa para selecionar a fonte *Bluetooth* (consulte a página 30).
- Também é possível usar o aplicativo Bose para selecionar uma fonte.

Reprodução multimídia e volume

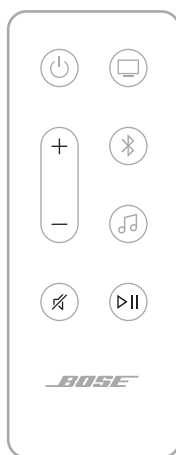


FUNÇÃO	O QUE FAZER
Reproduzir/pausar	Pressione ▷ . OBSERVAÇÕES: - Quando o áudio está em pausa, as duas luzes no centro da barra de luz ficam acesas em branco fixo até o áudio ser retomado. - Não é possível reproduzir/pausar áudio em uma fonte da TV.
Avançar	Pressione ▷ duas vezes.
Retroceder	Pressione ▷ três vezes.
Aumentar volume	Pressione +. OBSERVAÇÃO: Para aumentar o volume rapidamente, pressione + por alguns segundos.
Diminuir volume	Pressione —. OBSERVAÇÃO: Para diminuir o volume rapidamente, pressione — por alguns segundos.
Mudo/Cancelar mudo	Pressione ✕. Quando o áudio está mudo, a extremidade esquerda da barra de luz fica acesa em branco fixo até o áudio ser retomado. DICA: Você também poderá pressionar + para restaurar o áudio.

DICA: Você também poderá usar o Bose Voice4Video com a Amazon Alexa para controlar a reprodução multimídia e o volume de determinadas fontes (consulte a página 30).

CONTROLES DE ASSISTENTE DE VOZ

É possível usar o botão Ação  para controlar a Amazon Alexa (consulte a página 27). Você pode usar o botão Desligar microfone  para desligar o microfone (consulte a página 27).

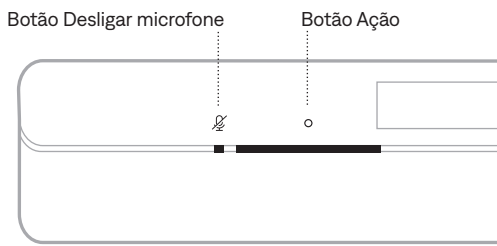

DICA: Você também pode usar sua voz para controlar a Amazon Alexa (consulte a página 26).

AJUSTAR O ÁUDIO

Para ajustar graves, agudos, canal central, canal de altura e canais surround, use o aplicativo Bose. Você pode acessar essas opções no menu Configurações.

MODO DE DIÁLOGO POR IA

O Modo de diálogo por IA ajusta o áudio para tornar as vozes mais fáceis de ouvir sem reduzir o impacto de efeitos sonoros imersivos.

Para ativar o Modo de diálogo por IA, use o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.

OBSERVAÇÃO: Quando ativado, o Modo de diálogo por IA aplica-se ao conteúdo de todas as fontes e permanece ativado mesmo se você desligar a barra de som.

ACESSAR A AMAZON ALEXA

Com a Alexa na barra de som, você pode simplificar sua vida e usar sua voz para controlar músicas e muito mais. Usar a Alexa é tão fácil quanto fazer uma pergunta. Basta pedir e a Alexa pode tocar sua música favorita, pular para a próxima faixa, mudar o volume, ler as notícias e muito mais. Com a Alexa na barra de som, é muito fácil controlar sua casa inteligente usando apenas a sua voz.

Para obter mais informações sobre os recursos da Alexa, acesse <https://www.amazon.com/usealexa>

Para configurar a Amazon Alexa na barra de som, use o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.

OBSERVAÇÕES:

- A Alexa não está disponível em todos os idiomas e países. Os recursos e a funcionalidade Alexa podem variar de acordo com o local.
- Ao configurar a Alexa, certifique-se de usar a mesma conta do serviço de áudio que foi usada no aplicativo Bose.
- Se você tiver vários produtos Bose em sua casa, para uma experiência ideal com a assistente de voz, a Bose recomenda que a pessoa use sua conta do Bose e a conta da Amazon Alexa para configurar a Amazon Alexa para todos os produtos Bose.

Usar a sua voz


Comece com “Alexa” e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Falar com a Alexa	Ajude-me a começar.
Reproduzir áudio	Toque música rock. OBSERVAÇÃO: O Amazon Music é configurado como o serviço de música padrão. Para alterar o serviço de música padrão, use o aplicativo Alexa.
Colocar o áudio em pausa	Coloque em pausa.
Controlar o volume	Aumente o volume.
Ir para a próxima música	Pular.
Reproduzir com um serviço de áudio específico	Toque NPR no TuneIn. OBSERVAÇÃO: A Amazon Alexa não é compatível com todos os serviços de áudio.

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Reproduzir em um alto-falante específico	Alexa, toque jazz na "Cozinha". OBSERVAÇÃO: Diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose.
Ajustar um timer	Ajuste um timer para 15 minutos.
Descobrir mais habilidades	Ajude-me a começar a usar as habilidades.
Interromper a Alexa	Pare.

Usar os controles da barra de som

É possível usar o botão Ação  para controlar a Amazon Alexa. Você pode usar o botão Desligar microfone  para desligar o microfone. Eles estão localizados na parte superior da barra de som.

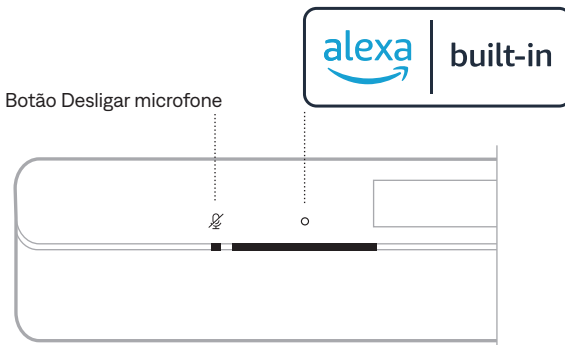

COISAS PARA TENTAR	O QUE FAZER
Falar com a Alexa	Toque em  e faça seu pedido. Para conferir uma lista de coisas para tentar, visite: https://www.amazon.com/usealexa
Interromper alarmes e timers	Toque em  .

COISAS PARA TENTAR	O QUE FAZER
Interromper a Alexa	Toque em ○.
Ligar/desligar o microfone	Toque em 🔇. OBSERVAÇÃO: Quando o microfone estiver desligado, a luz de Microfone desligado se acenderá em vermelho fixo e você não poderá acessar a Alexa.

CHAMADAS E MENSAGENS COM A AMAZON ALEXA

Melhore a conexão da sua casa e da sua família. Deixe a Alexa transformar seu dispositivo em um interfone para abrir conversas bidirecionais instantâneas entre ambientes e casas ou enviar anúncios unidirecionais de qualquer ambiente. Use a Alexa para ligar ou enviar uma mensagem para qualquer pessoa de graça no seu dispositivo compatível com a Alexa ou no aplicativo Alexa do seu celular ou tablet compatível.

OBSERVAÇÕES:

- Ambas as partes devem ter um dispositivo compatível com a Alexa, o recurso Alexa Calling and Messaging disponível e ativado e dar permissão para a outra parte no aplicativo Alexa.
- O microfone deve estar ligado para usar a Alexa para fazer chamadas e enviar mensagens (consulte a página 39).

Configurar o Alexa Calling and Messaging

Para configurar o Alexa Calling and Messaging, use o aplicativo Alexa.

Usar a sua voz

Comece com "Alexa" e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Usar Drop In em um dispositivo na sua casa	Drop in na "Cozinha". OBSERVAÇÃO: Se o dispositivo for um produto Bose, diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose.

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Ligar para um parente ou amigo fora da sua casa usando Drop In	Drop in na "Cozinha da mãe". OBSERVAÇÃO: Diga o nome do alto-falante designado no aplicativo Bose e/ou aplicativo Alexa do proprietário.
Fazer uma chamada	Ligar para a mãe.
Atender a uma chamada	Atender.
Recusar uma chamada ou mensagem	Recusar.
Encerrar uma chamada	Encerrar chamada.
Reproduzir uma mensagem	Reproduzir mensagem.
Ligar para um contato de emergência	Ligar para meu contato de emergência.
Fazer um anúncio	Anunciar que o jantar está pronto.

CONFIGURAR A FUNÇÃO NÃO PERTURBE

É possível desativar temporariamente todas as notificações, anúncios e chamadas recebidas na barra de som.

Usar a sua voz

Comece com "Alexa" e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Ativar Não perturbe	Ativar Não perturbe.
Desativar Não perturbe	Desativar Não perturbe.

DICA: Também é possível configurar a função Não perturbe usando o aplicativo Alexa.

CONTROLAR O ÁUDIO COM O BOSE VOICE4VIDEO

A tecnologia Bose Voice4Video amplia os recursos de voz da Amazon Alexa como nenhuma outra barra de som é capaz. Além de controlar a barra de som inteligente, é possível controlar a TV, e o receptor de TV a cabo ou de satélite apenas por meio da voz. Com uma simples solicitação à Alexa, você pode ligar a TV e a barra de som inteligente, mudar para sua fonte de vídeo, sintonizar-se com uma estação pelo nome da rede ou número do canal, e começar a assistir imediatamente aos seus programas favoritos.

OBSERVAÇÃO: O Voice4Video está disponível somente para receptores de TV, cabo e satélite.

Configurar o Voice4Video

Para configurar o Voice4Video, use o aplicativo Bose.

OBSERVAÇÃO: Antes de configurar o Voice4Video, é necessário configurar a Alexa no aplicativo Bose (consulte a página 26).

Usar a sua voz

Comece com “Alexa” e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Ligar a TV	Ligue a TV.
Desligar a TV	Desligue a TV.
Reproduzir vídeo	Reproduza.
Colocar o vídeo em pausa	Coloque em pausa.
Retomar o vídeo	Retome.
Avançar o vídeo	Próximo.
Retroceder o vídeo	Anterior.
Alternar a entrada para áudio <i>Bluetooth</i>	Alterne para <i>Bluetooth</i> .
Alternar a entrada para HDMI TV	Alterne para HDMI2.

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Assistir a uma emissora específica	Sintonize no canal NFL.
Assistir a um determinado número de canal	Sintonize no canal 802.
Ir para o próximo canal	Próximo canal.
Voltar para o canal anterior	Canal anterior.

ACESSAR O GOOGLE ASSISTENTE

A barra de som é compatível com um dispositivo habilitado para o Google Assistente conectado à sua rede. Controle a barra de som usando apenas sua voz com o Google.

Comece dizendo "Ok Google" e faça seu pedido no <nome da barra de som>. Por exemplo, tente tocar sua música favorita. Basta dizer "Ok Google, toque minha playlist de treino na sala da estar".

OBSERVAÇÕES:

- O controle por voz é desativado por padrão. Para configurar o controle por voz, use o aplicativo Bose para ativar o Google Cast integrado e configurar a transmissão de voz para o seu dispositivo habilitado para o Google Assistente. Você pode acessar essas opções no menu Configurações.
- Diga o nome da barra de som que você designou no aplicativo Bose. Se várias barras de som tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Google Assistente ou altere o nome no aplicativo Bose.
- O Google Assistente não está disponível em todos os idiomas e países.
- Para obter mais informações sobre o que o Google Assistente pode fazer, visite: <https://support.google.com/assistant>

A barra de som trabalha com o Google Cast. Com o Google Cast, você pode transmitir áudio de aplicativos compatíveis com um simples toque no botão Cast.

OBSERVAÇÕES:

- Para usar o Google Cast, você precisa ter uma conexão Wi-Fi.
- O Google Cast é desativado por padrão. No aplicativo Bose, use o menu Configurações para ativar o Google Cast.
- O suporte para novos aplicativos é adicionado periodicamente.

Seu celular é seu controle remoto

- Basta tocar no botão Cast em aplicativos que você já conhece e adora. Não são necessários novos logins ou downloads.
- Use seu celular para pesquisar, reproduzir, pausar e aumentar o volume de qualquer lugar da casa.
- Enquanto estiver transmitindo, você pode continuar usando seu celular para outras coisas – navegar nas redes sociais, enviar SMS e até aceitar chamadas.
- Ouça música em toda a sua casa usando a transmissão multiambiente com alto-falantes compatíveis com o Cast.

Entretenimento ilimitado, quando você quiser

Escolha entre milhões de músicas de serviços populares como Pandora, Spotify e Tūneln.

A barra de som é capaz de reproduzir áudio do AirPlay 2, que permite transmitir áudio rapidamente do seu dispositivo Apple para a barra de som ou vários alto-falantes.

OBSERVAÇÕES:

- Para poder usar o AirPlay 2, é necessário um dispositivo Apple no qual esteja sendo executado o iOS 11.4 ou mais avançado.
- O dispositivo Apple e a barra de som devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Para obter mais informações sobre o AirPlay, acesse <https://www.apple.com/airplay>.

TRANSMITIR ÁUDIO DA CENTRAL DE CONTROLE


1. Em seu dispositivo Apple, abra a Central de Controle.
2. Toque e segure o cartão de áudio, no canto superior direito da tela, e depois toque no ícone do AirPlay .
3. Selecione sua barra de som.

TRANSMITIR ÁUDIO DE UM APLICATIVO

1. Abra um aplicativo de música (como o Apple Music) e selecione uma faixa a ser reproduzida.
2. Toque em .
3. Selecione sua barra de som.

CONECTAR UM DISPOSITIVO

1. No controle remoto, pressione o botão *Bluetooth*.

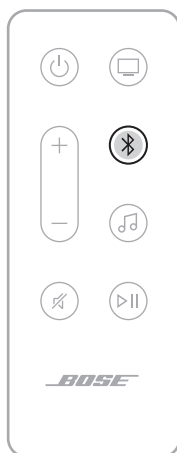

A barra de luz pulsa em azul.

2. No dispositivo, ative o recurso *Bluetooth*.

OBSERVAÇÃO: O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.

3. Selecione a barra de som na lista de dispositivos.

OBSERVAÇÃO: Procure o nome que você deu à sua barra de som no aplicativo Bose. Se você não deu um nome à sua barra de som, o nome padrão será mostrado.



Uma vez conectado, você ouvirá um som, a barra de luz se acenderá em branco fixo e depois se apagará. O nome da barra de som aparece na lista de dispositivos.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO

Use o aplicativo Bose para desconectar seu dispositivo.

DICA: Também é possível usar as configurações de *Bluetooth* no dispositivo. Desativar o recurso *Bluetooth* desconecta todos os outros dispositivos.

RECONECTAR UM DISPOSITIVO

No controle remoto, pressione o botão *Bluetooth* .

A barra de som tenta se conectar aos dispositivos conectados mais recentemente.

OBSERVAÇÕES:

- Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo.
- O dispositivo deve estar dentro de uma distância de 9 m e ligado.

CONECTAR UM DISPOSITIVO ADICIONAL

Você pode armazenar até oito dispositivos na lista de dispositivos da barra de som.

OBSERVAÇÃO: Somente é possível reproduzir o áudio de um dispositivo por vez.

1. No controle remoto, pressione  por alguns segundos, até a barra de luz pulsar em azul.
2. No dispositivo, selecione a barra de som na lista de dispositivos.

OBSERVAÇÃO: Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo.

APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DA BARRA DE SOM


1. No controle remoto, toque e mantenha  pressionado por dez segundos, até que a barra de luz pulse duas vezes em branco e se apague.

A barra de luz pulsa em azul.

2. Exclua a barra de som da lista *Bluetooth* do seu dispositivo.

Todos os dispositivos serão apagados e a barra de som estará pronta para se conectar (consulte a página 35).

A barra de luz de LED localizada na frente da barra de som mostra o status da barra de som.

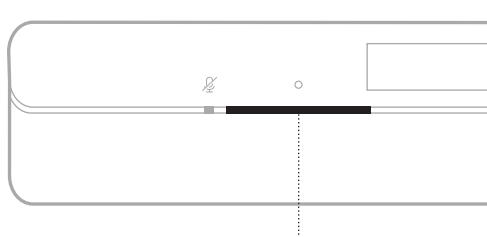

Barra de luz

OBSERVAÇÃO: A barra de luz mostra um status por vez da fonte selecionada.

STATUS DO WI-FI

Mostra o status da conexão Wi-Fi da barra de som.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em branco		Conectando ao Wi-Fi
Branco fixo e depois se apaga		Conectado ao Wi-Fi

STATUS DO *BLUETOOTH*

Mostra o status da conexão *Bluetooth* dos dispositivos.


ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em azul		Pronto para conectar ao dispositivo
Pulsando em branco		Conectando a um dispositivo
Branco fixo e depois se apaga		Conectado ao dispositivo
A luz branca pulsará duas vezes e se apagará.		Apagando a lista de dispositivos

STATUS DA AMAZON ALEXA

Mostra o status da Amazon Alexa.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Apagado		A Amazon Alexa está ociosa
A luz branca desliza para o centro e depois fica fixa		A Amazon Alexa está ouvindo
A luz branca desliza para as laterais		A Amazon Alexa está pensando
Pulsando em branco (cheio)		A Amazon Alexa está falando
Pulsando em amarelo		Notificação da Amazon Alexa
Branco fixo e depois a luz branca desliza para as laterais		Alerta da Amazon Alexa
Pulsando em verde		Recebendo ou fazendo uma chamada
Verde fixo		Conectado à chamada OBSERVAÇÃO: Quando a chamada é desconectada, a barra de luz escurece.
Roxo fixo e depois se apaga		Função Não perturbe ativada OBSERVAÇÃO: Quando a função Não perturbe é ativada, a barra de luz pulsa em roxo toda vez que você tenta interagir com a Alexa.

Luz de microfone desligado

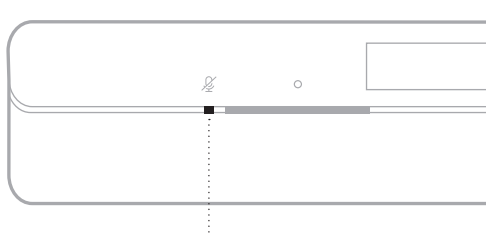

Luz de microfone desligado

ATIVIDADE DAS LUZES

ESTADO DO SISTEMA

Vermelho fixo

O microfone está desligado

STATUS DA REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA E DO VOLUME

Mostra o status da barra de som ao controlar a reprodução multimídia e o volume.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ

ESTADO DO SISTEMA

Duas luzes no centro brilham na cor branco fixo		Pausar
A extremidade direita da barra de luz pulsa na cor branco		Aumentar volume
A extremidade esquerda da barra de luz pulsa na cor branco		Diminuir volume
A extremidade esquerda da barra de luz se acenderá em branco fixo		Mudo

STATUS DA ATUALIZAÇÃO E DO ERRO

Mostra o status das atualizações do software e dos alertas de erro.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Âmbar fixo		Configuração do Wi-Fi em andamento
A luz branca desliza da direita para a esquerda		Baixando a atualização
A luz branca desliza da esquerda para a direita		Atualizando a barra de som
Pulsa em vermelho quatro vezes		A solicitação está temporariamente indisponível – tente novamente mais tarde
Vermelho fixo		Erro – contate o atendimento ao cliente da Bose

DESATIVAR/ATIVAR O RECURSO WI-FI

No controle remoto, toque e mantenha pressionado o botão Mudo  e o botão *Bluetooth* , até que a barra de luz pulse duas vezes em branco e se apague.



CONECTAR ACESSÓRIOS (OPCIONAL)

Você pode conectar qualquer um destes acessórios à barra de som. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do acessório.

- **Módulo de graves Bose 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Módulo de graves Bose 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Alto-falantes Bose Surround 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Alto-falantes Bose Surround:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONECTAR UM ALTO-FALANTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU FONES DE OUVIDO BOSE USANDO A TECNOLOGIA SIMPLESYNC

Graças à tecnologia Bose SimpleSync, é possível conectar certos alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth* ou fones de ouvido Bose à barra de som, permitindo uma nova maneira de escutar música e assistir filmes.

Benefícios

- **Uma experiência pessoal de audição de TV:** Escute a TV sem perturbar outras pessoas, conectando seu fone de ouvido Bose à barra de som. Utilize controles de volume independentes em cada produto, para diminuir o volume ou silenciar a barra de som, mantendo seu fone de ouvido no volume desejado.
- **Áudio em outro cômodo:** Escute simultaneamente a mesma música em dois cômodos diferentes, conectando o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* à barra de som.
- **Uma camada a mais de imersão:** Acesse Personal Surround e adicione uma nova dimensão aos seus filmes e programas de TV conectando seus fones auriculares abertos Bose Ultra à barra de som (consulte a página 45).

OBSERVAÇÃO: A tecnologia SimpleSync tem uma faixa de alcance *Bluetooth* de até 9 m. Paredes e materiais de construção podem afetar a recepção.

Produtos compatíveis

É possível conectar a maioria dos alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth*, assim como fones de ouvido Bose, à barra de som.

Dentre os produtos compatíveis mais populares, destacam-se:

- Alto-falante portátil Bose SoundLink Max
- Alto-falante Bose SoundLink Flex *Bluetooth*
- Alto-falante Bose SoundLink Micro *Bluetooth*
- Alto-falante Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Fones auriculares abertos Bose Ultra
- Fone de ouvido Bose QuietComfort Ultra
- Fone de ouvido Bose QuietComfort Ultra
- Fone de ouvido Bose QuietComfort 45

Novos produtos são adicionados periodicamente. Para consultar uma lista completa e mais informações, visite: support.bose.com/Groups

Conectar usando o aplicativo Bose

Para conectar o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido Bose à barra de som, use o aplicativo Bose. Para obter mais informações, acesse: support.bose.com/Groups

OBSERVAÇÕES:

- Certifique-se de que o produto que estiver sendo conectado esteja ligado, a uma distância de até 9 m da barra de som e pronto para se conectar a outro dispositivo. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do produto.
- É possível conectar a barra de som a apenas um produto por vez.

RECONECTAR UM ALTO-FALANTE BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH OU FONES DE OUVIDO BOSE

Use o aplicativo Bose para reconectar a barra de som a um produto Bose compatível conectado anteriormente.

OBSERVAÇÃO: A barra de som deve estar ligada e dentro da faixa de alcance de 9 metros.

ACESSAR O PERSONAL SURROUND COM FONES AURICULARES ABERTOS BOSE ULTRA

Se você conectar seus fones auriculares abertos Bose Ultra à barra de som, poderá adicionar outra camada de imersão aos seus filmes e programas de TV com o Personal Surround.

Benefícios

- Torne seu conteúdo favorito ainda mais amplo e envolvente. Os fones auriculares aprimoram o áudio da barra de som reproduzindo uma mistura de canais de áudio central, alto e surround junto com ela, como alto-falantes surround individuais.
- Personalize as configurações de áudio de acordo com suas preferências. Aumente o nível do canal central para maior clareza do diálogo ou aumente a altura e o nível do canal surround para maior imersão.

OBSERVAÇÃO: O Personal Surround funciona com conteúdo de todas as fontes da barra de som.

Desativar o Personal Surround

O Personal Surround é ativado por padrão quando você conecta seus fones auriculares abertos Bose Ultra à barra de som. Você pode desativar o Personal Surround se quiser controlar de forma independente o volume do fone auricular e da barra de som ou reproduzir todos os canais de áudio de ambos os produtos.

Para desativar o Personal Surround, use o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção na tela principal.

Ajustar as configurações de áudio do Personal Surround

Para ajustar o volume do fone auricular, o nível do canal central ou a altura e o nível do canal surround em relação à barra de som, use o aplicativo Bose. Para acessar essas opções, na tela principal, toque em ●●● no controle deslizante de volume para o grupo.

Áudio imersivo e atalhos com o Personal Surround ativado

Se você conectar seus fones auriculares abertos Bose Ultra à barra de som com o Personal Surround ativado, Áudio imersivo fica temporariamente desativado, assim como os atalhos, nos dois fones auriculares.

Quando você desconectar os fones auriculares da barra de som ou desativar o Personal Surround, Áudio imersivo voltará à configuração anterior e os atalhos serão reativados.

ATUALIZAR A BARRA DE SOM


Depois de concluir o processo de configuração no aplicativo Bose e conectar a barra de som à rede Wi-Fi, a barra de som será atualizada automaticamente.

SUBSTITUIR A BATERIA DO CONTROLE REMOTO


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações, consulte “CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS” na página 2.

1. Usando uma moeda, gire a tampa do compartimento da bateria para a esquerda (no sentido anti-horário) e retire a tampa.

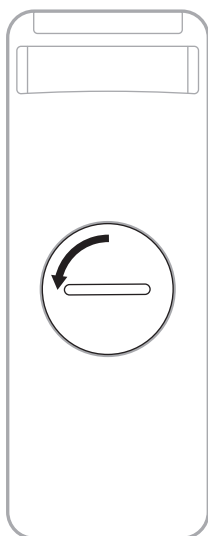

2. Insira a nova bateria com o lado liso para cima e com o símbolo + voltado para cima.

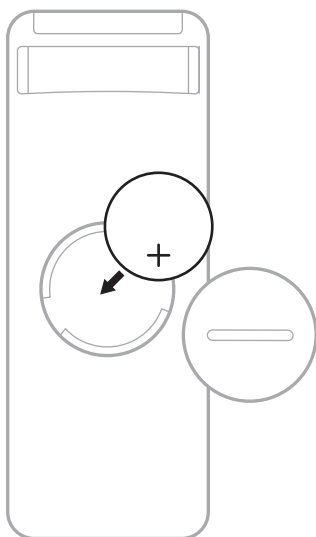

OBSERVAÇÃO: Use somente uma bateria CR2032 ou DL2032 de lítio de 3 volts aprovada pelos órgãos competentes (ex.: UL - Underwriters Laboratories).

3. Recoloque a tampa e gire-a para a direita (em sentido horário) para fixá-la.

LIMPAR A BARRA DE SOM

Limpe as superfícies externas da barra de som com um pano macio e seco.

CUIDADOS:

- NÃO deixe que líquidos caiam na barra de som ou nas aberturas do produto.
- NÃO sopre ar dentro dos alto-falantes “up-firing” ou da barra de som.
- NÃO use aspirador para limpar os alto-falantes “up-firing” ou a barra de som.
- NÃO use sprays perto dos alto-falantes “up-firing” ou da barra de som.
- NÃO use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- NÃO deixe que objetos caiam nas aberturas do equipamento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Peças de reposição e acessórios podem ser encomendados ao serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: support.Bose.com/bssb

GARANTIA LIMITADA

A barra de som é coberta por uma garantia limitada. Visite nosso site em worldwide.Bose.com/Warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite worldwide.Bose.com/ProductRegistration para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

EXPERIMENTE ESTAS SOLUÇÕES PRIMEIRO

Se você tiver algum problema com a barra de som:

- Verifique se a barra de som está conectada a uma tomada de CA (rede elétrica) ativa.
- Conecte com firmeza todos os cabos.
- Verifique o estado da barra de som (consulte a página 37).
- Baixe o aplicativo Bose, conclua o processo de configuração e aguarde o download de todas as atualizações de software disponíveis na barra de som.
- Posicione a barra de som de acordo com as orientações de posicionamento (consulte a página 15).
- Mova a barra de som dentro do alcance recomendado do dispositivo para garantir o funcionamento adequado.
- Certifique-se de que a barra de som esteja a pelo menos 0,3 – 0,9 m de distância de equipamentos sem fio.
- Verifique se os pontos de acesso Wi-Fi estão instalados a 2,4 – 3 m de distância da barra de som, do módulo de graves opcional e dos alto-falantes surround opcionais.

OUTRAS SOLUÇÕES

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Você também pode acessar artigos de solução de problemas, vídeos e outros recursos em: support.Bose.com/bssb

Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite worldwide.Bose.com/contact

SINTOMA	SOLUÇÃO
Não há porta HDMI eARC na TV	Use a porta HDMI ARC da TV. Se sua TV não tiver uma porta HDMI ARC, use o cabo óptico para conectar a barra de som à TV.
Não há porta HDMI eARC, HDMI ARC ou Optical na TV	Se sua TV estiver conectada a um receptor de TV a cabo ou satélite, conecte o cabo óptico da barra de som ao receptor de TV a cabo ou satélite. Conecte à sua TV usando um conversor de áudio e um cabo de áudio separado, como um cabo coaxial, áudio analógico ou de 3,5 mm (não fornecido). O tipo de conversor e o cabo necessário dependerão das portas de saída de áudio disponíveis na TV.

SINTOMA	SOLUÇÃO
A barra de som não liga	Conecte o cabo de alimentação a outra tomada de energia CA (rede elétrica). Use o controle remoto para ligar a barra de som (consulte a página 21). Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround (opcionais), aguarde 30 segundos e conecte-os com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
A barra de som não desliga	O alto-falante pode estar no modo de espera de rede. No controle remoto, pressione o botão Liga/Desliga  para despertar a barra de som. Pressione  novamente para desligar a barra de som.
O áudio não está sendo reproduzido no Dolby Atmos	A barra de som deve estar conectada à porta HDMI eARC ou ARC da TV. Verifique a tela Reproduzindo agora do aplicativo Bose para conferir se o streaming de áudio está em Dolby Atmos. Se o streaming não estiver em Dolby Atmos, verifique se as configurações de áudio avançadas da sua TV estão permitindo que o Dolby Atmos passe para a barra de som. Consulte o manual do proprietário da TV.
Controle remoto inconsistente ou não funcionando	Substitua a bateria (consulte a página 46). Certifique-se de que o controle remoto esteja dentro do alcance de operação (6 m) da barra de som. Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e a barra de som.
O aplicativo Bose não funciona no dispositivo	Certifique-se de que o dispositivo seja compatível com o aplicativo Bose e cumpra os requisitos mínimos do sistema. Para obter mais informações, consulte a loja de aplicativos do seu dispositivo. Desinstale o aplicativo Bose em seu dispositivo e reinstale o aplicativo (consulte a página 19).
A barra de som não está visível para adicionar outra conta da Bose	Verifique se o compartilhamento está ativado na barra de som usando o aplicativo Bose. Verifique se a barra de som e seu dispositivo estão conectados à mesma rede Wi-Fi.
A barra de som e a fonte não ligam/desligam simultaneamente	Pressione o botão Liga/Desliga  para ligar/desligar a fonte. Se a barra de som estiver conectada à porta óptica da sua TV, ative o despertador automático para que a barra de som ligue sempre que um sinal de som for recebido (consulte a página 22).

SINTOMA	SOLUÇÃO
Áudio intermitente ou nenhum áudio vindo da barra de som	Aumente o volume na barra de som (consulte a página 24) ou no dispositivo. Se a extremidade esquerda da barra de luz estiver acesa em branco fixo, o áudio da barra de som estará mudo. Pressione o botão Mudo  para restaurar o áudio da barra de som. Verifique as configurações de áudio da TV. Consulte o manual do proprietário da TV. Verifique se seu dispositivo não está mudo. Verifique se você está usando um dispositivo <i>Bluetooth</i> compatível. Reinicie seu dispositivo. Reinicie a fonte de áudio. Mude para outra fonte (consulte a página 23). Reproduza o áudio de um aplicativo ou serviço de música diferente. Se o áudio vier de uma fonte Wi-Fi, reinicie o roteador. Reinicie sua TV. Atualize o software da TV. Consulte o manual do proprietário da TV. Desconecte o cabo HDMI da porta HDMI eARC (ou ARC) da TV e reconecte-o. Verifique se o cabo HDMI da barra de som está inserido em uma porta da TV identificada como HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), e não em uma porta HDMI padrão. Se a TV não tiver uma porta HDMI eARC, conecte à porta HDMI ARC. Se a TV não tiver uma porta ARC, conecte à barra de som usando o cabo óptico (consulte a página 60). Se a barra de som estiver conectada à porta HDMI eARC (ou ARC) da TV, verifique se Consumer Electronics Control (CEC) está ativado no menu do sistema da TV. Sua TV pode se referir ao CEC por outro nome. Consulte o manual do proprietário da TV. Se a barra de som estiver conectada à porta óptica da TV, o cabo óptico deverá ser inserido em uma porta da TV identificada como Output ou OUT, e não Input ou IN. Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround (opcionais), aguarde 30 segundos e conecte-os com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. Verifique a configuração de CEC avançado no aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações. Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/bssb_cec

SINTOMA	SOLUÇÃO
A barra de som não se conecta ao módulo de graves ou aos alto-falantes surround	Para solucionar problemas, consulte o manual do proprietário do seu módulo de graves ou alto-falantes surround (consulte a página 42). Verifique se seu módulo de graves e ou alto-falantes surround são compatíveis com a barra de som (consulte a página 42). Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround (opcionais), espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica).
Sem áudio no módulo de graves ou nos alto-falantes surround	Verifique se seu módulo de graves e ou alto-falantes surround são compatíveis com a barra de som (consulte a página 42). Verifique se o software está atualizado no aplicativo Bose. Ajuste o nível de grave usando o aplicativo Bose (consulte a página 25). Mude para outra fonte (consulte a página 23).
O som está vindo do alto-falante da TV	Verifique se o cabo HDMI da barra de som está inserido em uma porta da TV identificada como HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), e não em uma porta HDMI padrão. Se a TV não tiver uma porta HDMI eARC, conecte à porta HDMI ARC. Se a TV não tiver uma porta ARC, conecte à barra de som usando o cabo óptico (consulte a página 60). Desligue os alto-falantes da TV. Consulte o manual do proprietário da TV. Desconecte o cabo HDMI da porta HDMI eARC (ou ARC) da TV e reconecte-o. Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround (opcionais), espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica). Diminua o volume da TV até a configuração mínima. Se a barra de som estiver conectada à porta HDMI eARC (ou ARC) da TV, verifique se Consumer Electronics Control (CEC) está ativado no menu do sistema da TV. Sua TV pode se referir ao CEC por outro nome. Consulte o manual do proprietário da TV. Verifique a configuração de CEC avançado no aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações. Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/bssb_cec

SINTOMA	SOLUÇÃO
Áudio fraco ou distorcido	Teste fontes diferentes, se disponíveis. Verifique se a TV pode transmitir áudio de som surround. Consulte o manual do proprietário da TV. Se o áudio estiver sendo reproduzido em outro dispositivo, reduza o volume desse dispositivo. Ajuste o nível de grave usando o aplicativo Bose (consulte a página 25). Desligue os alto-falantes da TV. Consulte o manual do proprietário da TV. Verifique o áudio (consulte a página 61).
A barra de som não reproduz o áudio da fonte correta ou seleciona a fonte incorreta após um atraso	Verifique a configuração de CEC avançado no aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações. Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/bssb_cec Desative CEC na fonte. Consulte o manual do proprietário da fonte.
A barra de som não se conecta à rede Wi-Fi	No aplicativo Bose, selecione o nome da rede correta e digite a senha da rede (que diferencia maiúsculas de minúsculas). Verifique se a barra de som e seu dispositivo estão conectados à mesma rede Wi-Fi. Se as informações de sua rede foram alteradas, consulte a página 20. Ative o Wi-Fi no dispositivo que você está usando para configuração. Feche outros aplicativos abertos no dispositivo. Reinicie o dispositivo e o roteador. Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se o dispositivo (móvel ou computador) e a barra de som estão se conectando na mesma faixa de frequência. OBSERVAÇÃO: Dê um nome exclusivo a cada faixa para garantir que você conecte à faixa de frequência correta. Reinicie o roteador. Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround (opcionais), espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica). Desinstale o aplicativo Bose do dispositivo, reinstale o aplicativo e reinicie a configuração. Se você for conectar a uma rede diferente e o aplicativo não solicitar a configuração, vá para a tela principal e adicione a barra de som.

SINTOMA	SOLUÇÃO
A barra de som não se conecta ao dispositivo Bluetooth	Em seu dispositivo, desative o recurso <i>Bluetooth</i> e reative-o em seguida. Exclua a barra de som da lista <i>Bluetooth</i>. Conecte novamente (consulte a página 35). Conecte um dispositivo diferente (consulte a página 35). Verifique se você está usando um dispositivo <i>Bluetooth</i> compatível. Visite: support.Bose.com/bssb_bt Exclua a barra de som da lista <i>Bluetooth</i> do seu dispositivo. Conecte novamente (consulte a página 35). Apague a lista de dispositivos da barra de som (consulte a página 36). Conecte novamente (consulte a página 35).
A barra de som não transmite áudio usando o AirPlay	Certifique-se de que a barra de som esteja ligada e dentro do alcance (consulte a página 22). Certifique-se de que o dispositivo Apple e a barra de som estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Atualize o dispositivo Apple. Certifique-se de que a barra de som esteja atualizada (consulte a página 46). Caso não seja possível localizar o ícone do AirPlay  no aplicativo de música do qual se está transmitindo, transmita o áudio da Central de Controle. Para suporte adicional, acesse https://www.apple.com/airplay

SINTOMA	SOLUÇÃO
A Alexa não responde	Certifique-se de que a luz do microfone desligado não esteja acesa na cor vermelha. Para ligar o microfone, consulte a página 27. Verifique se a Alexa foi configurada usando o aplicativo Bose (consulte a página 26). OBSERVAÇÃO: A barra de som deve ser configurada e conectada à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose. Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi. Verifique se você está em um país em que a Amazon Alexa está disponível. Verifique se você está usando a versão mais atualizada do aplicativo Alexa. Verifique se seu dispositivo é compatível. Verifique se a palavra de despertar foi ativada (consulte a página 26). Remova a Alexa da barra de som usando o aplicativo Bose. Adicione novamente a Alexa. Diga o nome que você designou no aplicativo Bose. Se várias barras de som tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose. Caso esteja usando o Bose Voice4Video: • Certifique-se de que não haja obstruções entre a barra de som, a TV e/ou o receptor de TV a cabo ou de satélite. • Certifique-se de que a barra de som esteja conectada usando o cabo HDMI (consulte a página 59). • Certifique-se de que este recurso tenha sido configurado usando o aplicativo Bose, e a TV e/ou o receptor de TV a cabo ou de satélite tenha sido conectado. • Certifique-se de ter digitado o seu CEP e o provedor de serviços do receptor de TV a cabo ou de satélite. A Alexa pode não aceitar sua solicitação. Novos recursos são adicionados periodicamente. Para suporte adicional, acesse: https://www.amazon.com/usealexa
O Google Assistente não pode controlar a barra de som	Certifique-se de que você tenha um dispositivo habilitado para o Google Assistente conectado à sua rede (consulte a página 32). O Google Cast deve ser ativado no aplicativo Bose (consulte a página 32). Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi. Verifique se você está em um país em que o Google Assistente está disponível. Verifique se você está usando a versão mais atualizada do aplicativo Google Assistente. Verifique se seu dispositivo é compatível. Para suporte adicional, acesse https://support.google.com/assistant

SINTOMA	SOLUÇÃO
A barra de som não se conecta a um alto-falante Bose SoundLink Bluetooth ou fone de ouvido Bose	Certifique-se de que o alto-falante ou os fones de ouvido estejam ligados, a uma distância de até 9 m da barra de som e prontos para se conectarem a outro dispositivo. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do produto.
A barra de som não se reconecta a um alto-falante Bose SoundLink Bluetooth ou fone de ouvido Bose previamente conectado	Conecte usando o aplicativo Bose (consulte a página 19).
Má qualidade de áudio proveniente de um alto-falante Bose SoundLink Bluetooth ou fone de ouvido Bose	Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, e a barra de som está conectada a uma frequência de 2,4 GHz, conecte à frequência de 5 GHz. Nem todos os alto-falantes Bose SoundLink Bluetooth podem reproduzir áudio em sincronia perfeita quando conectados à barra de som. Para verificar se o seu produto é compatível, acesse: support.Bose.com/Groups A função Sincronizar com o grupo deve ser ativada no aplicativo Bose (consulte a página 19). Você pode acessar essa opção no menu Configurações. Instale quaisquer atualizações disponíveis de software do alto-falante ou dos fones de ouvido. Para verificar as atualizações, abra no seu dispositivo o aplicativo Bose correspondente ao produto ou acesse btu.Bose.com no seu computador.
Balanco irregular de volume ou áudio dos fones auriculares abertos Bose Ultra quando o Personal Surround está ativado	Você pode ajustar o volume do fone auricular, o nível do canal central ou a altura e o nível do canal surround em relação à barra de som usando o aplicativo Bose. Para acessar essas opções, na tela principal, toque em ●●● no controle deslizante de volume para o grupo.
Não é possível acessar atalhos nos fones auriculares abertos Bose Ultra	Por padrão, Personal Surround é ativado quando você conecta seus fones auriculares abertos Bose Ultra à barra de som (consulte a página 45). Os atalhos ficam desativados nos dois fones auriculares enquanto Personal Surround está ativado. Para acessar os atalhos, desative Personal Surround usando o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção na tela principal.

RESTAURAR A BARRA DE SOM

A restauração das configurações de fábrica limpa todas as configurações de fonte, volume e rede da barra de som e retorna a barra de som às configurações padrão.

1. No controle remoto, toque e mantenha o botão Diminuir o volume — e o botão Reproduzir/pausa ▶|| pressionados por cinco segundos, até que a barra de luz pulse duas vezes em branco e se apague.



A barra de som é reiniciada. Quando a restauração for concluída, a barra de luz acenderá em âmbar sólido.

2. Para restaurar as configurações de rede e áudio da barra de som, inicie o aplicativo Bose em seu dispositivo e adicione a barra de som à sua rede (consulte “Adicionar a barra de som a uma conta existente” na página 20).

OPÇÕES DE CONEXÃO

Conecte a barra de som à TV usando uma das seguintes opções de conexão:


- **Opção 1 (preferencial):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ou ARC
- **Opção 2:** Cabo óptico

OBSERVAÇÕES:

- Para proporcionar a experiência de som surround do Dolby Atmos, conecte a barra de som à porta HDMI eARC ou ARC da TV (consulte a página 59). Se sua TV não tiver uma porta eARC ou ARC, conecte o cabo óptico à porta óptica para receber um som amplo e realista (consulte a página 60).
- Para usar o controle remoto da TV para controlar as funções liga/desliga, volume e mudo da barra de som, a barra de som deve estar conectada à porta HDMI eARC ou ARC da TV.

1. Na parte posterior da TV, localize as portas **HDMI IN** e **Audio OUT** (óptico).

OBSERVAÇÃO: O painel de portas da TV pode não ter a mesma aparência do ilustrado. Procure a forma da porta.

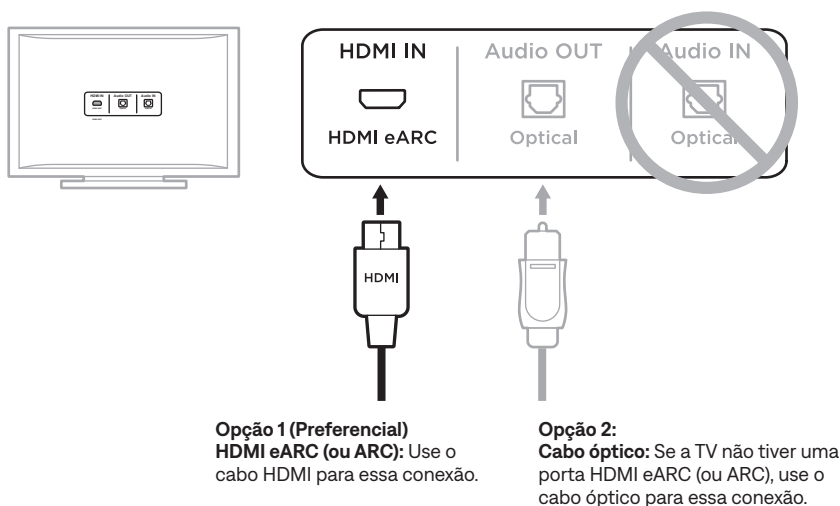


2. Escolha um cabo de áudio.

CONECTAR A BARRA DE SOM À SUA TV

Depois escolher o cabo de áudio, conecte a barra de som à TV.

Opção 1 (preferencial): HDMI eARC ou ARC

1. Insira uma extremidade do cabo HDMI na porta **HDMI eARC** ou **ARC** da TV.
2. Insira a outra extremidade do cabo na porta **HDMI (eARC)** da barra de som.

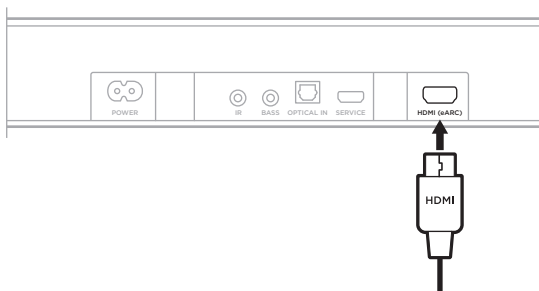

Opção 2: Cabo óptico

Se sua TV não tiver uma porta HDMI eARC (ou ARC), use o cabo óptico para conectar a barra de som à TV.

1. Remova a capa de proteção das duas extremidades do cabo óptico.




CUIDADO: A inserção do plugue com a tampa colocada pode danificar o plugue e/ou a porta.

2. Insira uma extremidade do cabo óptico na porta **Optical OUT** da TV.

CUIDADO: A inserção do plugue na posição incorreta pode danificar o plugue e/ou a porta.

3. Segure o plugue na outra extremidade do cabo óptico.
4. Alinhe o plugue com a porta **OPTICAL IN** da barra de som e insira o plugue com cuidado.

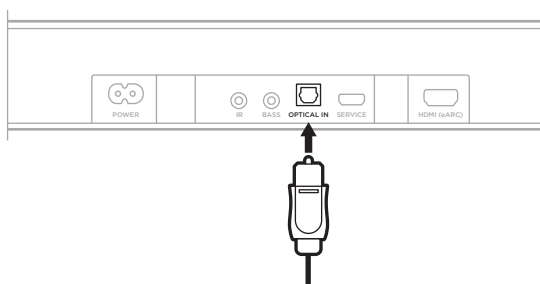

OBSERVAÇÃO: A porta tem um componente articulado que vai para dentro ao inserir o plugue.

5. Empurre o plugue para a porta com firmeza até você ouvir ou sentir um clique.



ROKU TV READY™

A barra de som inteligente Bose tem a certificação Roku TV Ready. Conecte a barra de som inteligente Bose à porta **HDMI eARC** ou **ARC** em uma Roku TV usando um cabo HDMI e siga as instruções de configuração na tela. Uma vez concluída, controle a barra de som com o controle remoto da Roku TV e acesse as configurações da barra de som usando o menu de configurações da Roku TV na tela.

OBSERVAÇÕES:

- A barra de som inteligente Bose pode exigir uma atualização de software para aceitar o Roku TV Ready. Para obter mais informações, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: support.Bose.com/bssb

- Roku TV Ready não está disponível em todas as regiões. Para obter mais informações, acesse: go.roku.com/rocutvready

VERIFICAR O ÁUDIO

1. Ligue sua TV usando o controle remoto dela.
2. Na seção de áudio do menu da sua TV, desligue os alto-falantes da TV.

OBSERVAÇÃO: Consulte o manual do proprietário da TV para obter mais informações.

3. Se você estiver usando um receptor de TV a cabo/satélite ou outra fonte secundária, ligue essa fonte:
 - a. Ligue essa fonte.
 - b. Selecione a entrada de TV apropriada.

4. Ligue a barra de som (consulte a página 22).

Você ouvirá o som vindo da barra de som.

5. Pressione o botão Mudo  do controle remoto da barra de som.

Você não ouvirá som vindo dos alto-falantes da TV ou da barra de som.

OBSERVAÇÃO: Se você ouvir algum som vindo da TV depois que a barra de som estiver muda, consulte "O som está vindo do alto-falante da TV" na página 52.

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance



Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten följer förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna.

Rengör endast med en torr trasa.

Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten som kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.

▲ WARNING	
INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. - A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador.
- Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre kemiska brännskador inom bara två timmar, och dessa kan leda till dödsfall.
- Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Se alltid till att batterifacket är ordentligt stängt. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt ska du sluta använda produkten, ta ur batterierna och se till att barn inte kommer åt dem.
- Säkerställ att batterierna är installerade med rättvänd polaritet (+ och -).
- Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, som alkaliska batterier, brunnstensbatterier eller uppladdningsbara batterier.

- Om du misstänker att någon svält batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp.
- Ring 112 och begär Giftinformationscentralen för information om behandling.
- För att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet och endast ersätta det med ett godkänt batteri.
- Ta omedelbart ut och återvinn eller lämna in använda batterier enligt lokala föreskrifter och se till att barn inte kan komma åt dem. Batterier får INTE kastas med hushållsavfallet eller förbrännas.
- Om utrustning inte används under en längre tid ska använda batterier tas ur och omedelbart återvinnas eller lämnas in enligt lokala föreskrifter.
- De får inte tvångsurladdas, laddas om, demonteras, hettas upp över 85 °C eller förbrännas. Det kan leda till skador på grund av ventilerings, läckage eller explosion som ger kemiska brännskador.
- Ej uppladdningsbara batterier får ej laddas om.
- Batterityp: CR2032 | Nominell batterispänning: 3V



Produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisker. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera vid behov en läkare för att ta reda på om medicinska implantat kan påverkas av detta.

- För att minska risken för brand eller elstötar, utsätt INTE produkten för regn, stänk, droppar eller fukt och placera inga vätskefyllda föremål, som exempelvis vaser, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Använd enbart följande delar till att montera produkten: Väggfäste för Bose Soundbarhögtalare.
- Se till att du inte placerar produkten så att den blockerar ventilationsöppningar på din tv eller monitor. Läs mer i användarhandboken som medföljde din tv eller monitor och installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis eldstäder, radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier kan orsaka brand eller kemisk brännskada om de hanteras felaktigt. Ladda inte om batterier, ta inte isär dem, värms inte upp dem och bränn inte upp dem.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande produkten eller antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 centimeter mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder frekvenser på 5 150–5 250 MHz och endast användas inomhus för att minska risken för störning av mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

För Europa: Frekvensband vid drift: 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz. I Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP. I Frekvensband som används 5725 till 5850 MHz. I Maximal överföringsstyrka mindre än 14 dBm (25 mW) EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK (NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda naturen, hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Tekniska förordningar för lågströmsenheter med radiofrekvenser

Utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt. Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande Telecommunications Management Act. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	alla nätverkstyper ≤ 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla trådbundna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Procedurer för att aktivera/inaktivera trådlösa nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	Wi-Fi®: Aktivera med Bose-appen. Inaktivera genom att hålla nere Ljud av- och <i>Bluetooth</i>-knapparna på fjärrkontrollen samtidigt. Bluetooth®: Aktivera genom att parkoppla med en <i>Bluetooth</i>-källa genom att trycka på <i>Bluetooth</i>-knappen på fjärrkontrollen och sedan välja soundbarhögtalaren i din enhets <i>Bluetooth</i>-lista eller genom att använda Bose-appen. Inaktivera parkopplingslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i>-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder.	



廢電器請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Li-ion



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-tcM-TurboxC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유통회사

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	O	O	O	O	O
Metalldelar	x	O	O	O	O	O
Plastdelar	O	O	O	O	O	O
Högtalare	x	O	O	O	O	O
Kablar	x	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typbeteckning: 439269						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr ⁺⁶)	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "4" är 2014 eller 2024.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Ineffekt: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 100 W

CE ID är placerat på produktetiketten på soundbarhögtalarens baksida.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: 439269

Spara kvittot. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att gå till webbplatsen worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla tillhörande märken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen, Apple Music och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple AirPlay-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats specifikt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att det har certifierats av producenten för att uppfylla Apples standarder för prestanda.

Namnet *Bluetooth®* och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av Bose Corporation sker under licens.

 Dolby, Dolby Atmos och det dubbla D-tecknet är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella publicerade verk. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Google, Google Cast och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

 Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress samt HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Quickset är ett registrerat varumärke som tillhör Universal Electronics Inc. i USA och andra länder.

© UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready och logotypen för Roku TV Ready är varumärken som tillhör Roku, Inc. Den här produkten har Roku TV Ready-stöd i USA, Brasilien, Kanada, Mexiko och Storbritannien. Länderna kan ändras. Du kan få en aktuell lista över länder där denna produkt har Roku TV Ready-stöd genom att e-posta till rokutvready@roku.com

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose, B-logotypen, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve och Voice4Video är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Så här kan du visa de licenser som gäller programvaror från tredje part, inklusive de som inkluderas som komponenter i Bose Smart Soundbarhögtalaren:

1. Håll ned Spela upp/Pausa-knappen >|| och Höj volym-knappen + på fjärrkontrollen i fem sekunder.
2. Anslut en USB-kabel till SERVICE-kontakten på soundbarhögtalarens baksida.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. Ange <http://203.0.113.1/opensource> i en webbläsare på datorn om du vill visa användarvillkor och licensinformation.

INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

Innehåll	13
----------------	----

DOLBY ATMOS®-TEKNIK	14
----------------------------------	----

PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE

Rekommendationer	15
Väggmontering av soundbarhögtalaren	16
Justera ljudet för väggmontering	17

STÄLLA IN SOUNDBARHÖGTALAREN

Ansluta soundbarhögtalaren till strömkälla	18
Nätverksviloläge	18

KONFIGURATION MED BOSE-APPEN

Hämta Bose-appen	19
------------------------	----

BEFINTLIGA ANVÄNDARE AV BOSE-APPEN

Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto	20
Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk	20

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

Fjärrkontrollens funktioner	21
Sätta på/stänga av	22
Automatisk systemväckning (endast optisk anslutning)	22
Källor	23
Medieuppspelning och volym	24
Kontroller för röstassistent	25
Justera ljudet	25
AI-dialogläge	25

AMAZON ALEXA

Öppna Amazon Alexa	26
Röstkommandon	26
Använda soundbarhögtalarens kontroller.....	27
Ringa och skicka meddelanden med Amazon Alexa	28
Ställ in samtal och meddelanden med Alexa.....	28
Röstkommandon	28
Ställa in stör ej	29
Röstkommandon	29
Styra ljud med Bose Voice4Video	30
Konfigurera Voice4Video	30
Röstkommandon	30

FUNGERAR MED GOOGLE ASSISTENT

Komma åt Google Assistant	32
---------------------------------	----

SPELA UPP LJUD MED GOOGLE CAST

33

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen	34
Strömma ljud från en app.....	34

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta en enhet.....	35
Koppla från en enhet	36
Återansluta en enhet	36
Ansluta ytterligare en enhet.....	36
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista	36

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status	37
<i>Bluetooth</i> -status	37
Amazon Alexa-status	38
Lampa för avstängd mikrofon	39
Medieuppspelning och volymstatus	39
Uppdatering och felstatus	40

AVANCERADE FUNKTIONER

Aktivera/inaktivera den Wi-Fi-funktionen	41
--	----

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta tillbehör (valfritt)	42
Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar med SimpleSync-teknik	43
Fördelar	43
Kompatibla produkter	43
Anslut med Bose-appen	44
Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar	44
Använd Personal Surround med Bose Ultra öppna öronsnäckor	45
Fördelar	45
Inaktivera Personal Surround	45
Justera ljudinställningarna för Personal Surround	45
Omslutande ljud och genvägar med Personal Surround aktiverat	45

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Uppdatera soundbarhögtalaren	46
Byta batteri i fjärrkontrollen	46
Rengöra soundbarhögtalaren	48
Reservdelar och tillbehör	48
Begränsad garanti	48

FELSÖKNING


Prova det här först	49
Andra lösningar	49
Återställa soundbarhögtalaren.....	57

BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS


Anslutningsalternativ	58
Ansluta soundbarhögtalaren till tv:n.....	59
Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC	59
Alternativ 2: Optisk	60
Roku TV Ready™.....	61
Kontrollera ljudet	61

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:




Bose smart soundbarhögtalare




Fjärrkontroll (batteri medföljer)



HDMI-kabel



Elkabel*



Optisk kabel

* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.


Besök support.Bose.com/bssb

Bose Smart soundbarhögtalare har stöd för Dolby Atmos®-teknik. Soundbarhögtalaren använder uppåtriktade och sidoriktade högtalare för att ge ljud av högkvalitet från alla riktningar, vilket ger en utmärkt, immersiv och omslutande surroundupplevelse.


OBS! Anslut soundbarhögtalaren till HDMI eARC- eller ARC-porten på tv:n för att få surroundljud med Dolby Atmos (se sida 59). Om din tv inte har en eARC- eller ARC-port går det att ansluta en optisk kabel till den optiska porten för att få ett rumsligt, naturligt ljud (se sida 60).

REKOMMENDATIONER

- Placera soundbarhögtalaren under och framför tv:n (att föredra) eller ovanför TV:n med soundbarhögtalarens front in mot rummet.
- Se till att de uppåtriktade högtalarna ovanpå soundbarhögtalaren och de sidoriktade på sidorna av soundbarhögtalaren inte är blockerade för bästa ljudkvalitet.
- Se till att soundbarhögtalaren är minst 10 cm från tv:n om den monteras på väggen.
- Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla eller ett TV-stativ ska du placera soundbarhögtalarens främre del så nära hyllans eller stativets framkant som möjligt för bästa möjliga ljudkvalitet.
- Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.
- Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller särskilt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Om portar blockeras påverkas ljudkvaliteten.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Undvik att trådlösa anslutningar orsakar störningar genom att placera annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren.
- För att undvika trådlösa störningar måste vissa Wi-Fi-åtkomstpunkter placeras upp till 2,4 - 3 meter från soundbarhögtalaren samt basmodulen och de surroundhögtalare som finns som tillval.
- För bästa möjliga ljudkvalitet ska du undvika att placera soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Placera inte föremål ovanpå soundbarhögtalaren.

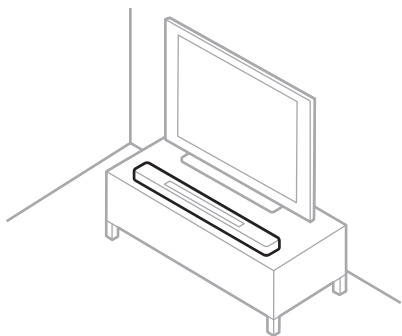

TÄNK PÅ! Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

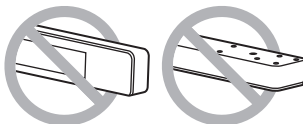


VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN

Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa väggfästet för Bose soundbarhögtalare.

Besök support.Bose.com/bssb

OBS! Se till att soundbarhögtalaren är minst 10 cm från tv:n.

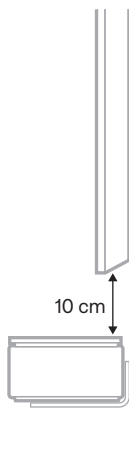

TÄNK PÅ! Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

Justera ljudet för väggmontering

När du har monterat soundbarhögatalaren måste du justera ljudet för att få bästa möjliga ljudkvalitet.

Tryck och håll in Ljud av-knappen  på fjärrkontrollen i fem sekunder tills du hör en ton och lampfältet pulserar två gånger med vitt sken.




OBS! Om du tar bort soundbarhögatalaren från väggen upprepar du för att återställa dess standardljudinställningar.

TIPS: Du kan även justera ljudet för väggmontering via Bose-appen.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA

1. Anslut nätsladden till **POWER**-porten på baksidan av soundbarhögtalaren.
2. Sätt in den andra änden i eluttaget.

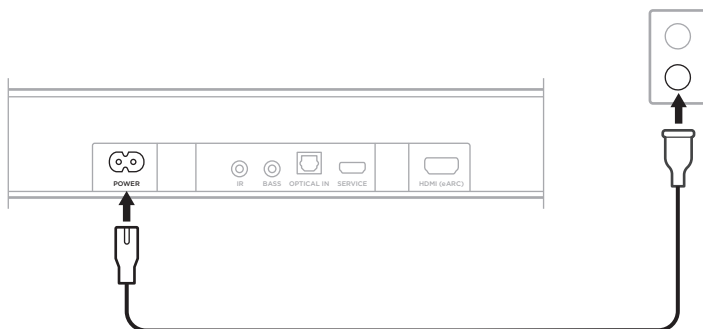

Soundbarhögtalaren startar och ljusrampen lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller talat med Amazon Alexa eller Google Assistant-enheter under 20 minuter.

För att väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på fjärrkontrollens strömknapp , source-knappen (se sida 23), eller knappen för att Spela upp/pausa  (se sida 21).
- Spela eller återuppta ljud från din enhet eller via Bose-appen.
- Prata med Amazon Alexa eller Google Assistant-enheten.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att soundbarhögtalaren är installerad med Bose-appen (se sida 19) och att mikrofonen är på (se sida 39) om du vill ha åtkomst till Amazon Alexa i nätverksviloläge.
- Du kan inaktivera vilolägestimern med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.


Med Bose-appen kan du ställa in och styra soundbarhögtalaren från valfri mobil enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du spela upp musik, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa, aktivera Google Cast, välja språk för röstänvisningar, hantera inställningarna för soundbarhögtalaren och få framtida uppdateringar och nya funktioner från Bose.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto för en annan Bose-produkt kan du lägga till soundbarhögtalaren till ditt befintliga konto (se sida 20).

HÄMTA BOSE-APPEN

1. Ladda ned Bose-appen till din enhet.

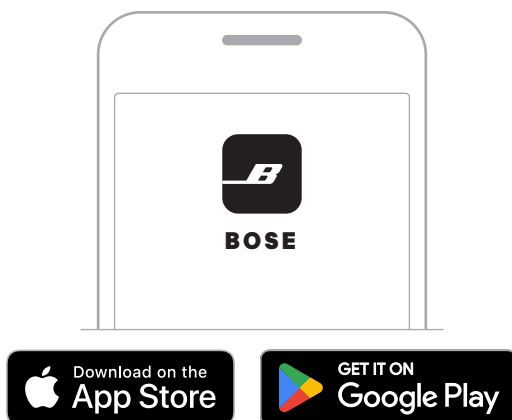

2. Följ instruktionerna för appen.

LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Om du vill lägga till Bose Smart soundbarhögtalare öppnar du Bose-appen och lägger till soundbarhögtalaren.

ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck och håll ned Ljud av-knappen på fjärrkontrollen  och knappen för Bose-appens knapp  tills ljusrampen lyser gul.



2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din enhet.
3. Välj **Bose Smart soundbarhögtalare**.
4. Öppna Bose-appen och följ instruktionerna i appen.


OBS! Gå till huvudskärmen och lägg till din soundbarhögtalare om appen inte ber dig att installera.

Soundbarhögtalarens kontroller finns överst på soundbarhögtalaren och på fjärrkontrollen.

TIPS: Du kan även styra soundbarhögtalaren med Bose-appen.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen för att styra soundbarhögtalaren, välja källa och hantera *Bluetooth*-anslutningar.

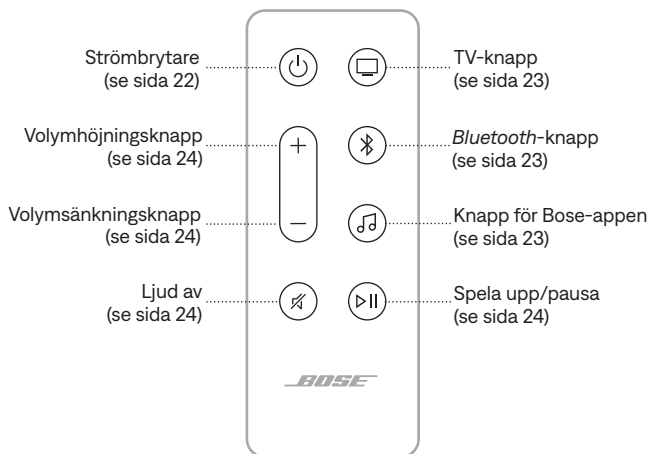

Sätta på/stänga av

Tryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av soundbarhögtalaren.



Soundbarhögtalaren använder TV-källan när den startas.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.
- När soundbarhögtalaren stängts av går det fortfarande att använda rösten för att komma åt Amazon Alexa eller din Google Assisten-enhet för att styra soundbarhögtalaren (se sida 26).

TIPS: Du kan även använda Bose Voice4Video tillsammans med Amazon Alexa för att sätta på eller stänga av soundbarhögtalaren (se sida 30).

Automatisk systemväckning (endast optisk anslutning)

Du kan ställa in soundbarhögtalaren så att den automatiskt sätts på när den erhåller en ljudsignal.

Växla mellan inställningarna automatisk systemväckning och standardström genom att trycka och hålla ned  i tio sekunder tills du hör en ton och ljusrampen pulserar två gånger med vitt sken.

TIPS: Du kan även styra automatisk systemväckning via Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

Källor

Tryck på lämplig knapp på fjärrkontrollen (TV , *Bluetooth*  eller Bose-appen ) för att välja källa.



TIPS:

- Du kan även använda Bose Voice4Video tillsammans med Amazon Alexa för att välja *Bluetooth*-källa (se sida 30).
- Du kan även använda Bose-appen för att välja en källa.

Medieuppspelning och volym




FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela/pausa	Tryck på ▷ . TÄNK PÅ FÖLJANDE: - När ljudet har pausats lyser två lampor mitt på ljusrampen med fast vitt sken tills ljud börjar spelas upp igen. - Du kan inte spela upp eller pausa ljudet på en tv-källa.
Hoppa framåt	Tryck två gånger på ▷ .
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på ▷ .
Höj volym	Tryck på +. OBS! För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
Sänka volym	Tryck på —. OBS! Tryck på och håll ner — för att sänka volymen snabbt.
Stänga av/sätta på ljud	Tryck på ✕. När ljudet är avstängt lyser ljusrampens vänstra ände med ett vitt sken tills ljud spelas upp igen. TIPS: Du kan även trycka på + för att börja spela upp ljud igen.

TIPS: Du kan även använda Bose Voice4Video tillsammans med Amazon Alexa för att styra medieuppspelning och volym för vissa källor (se sida 30).

KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsnappen  för att styra Amazon Alexa (sida 27). Du kan använda Mikrofon av-knappen  för att stänga av mikrofonen (se sida 27).

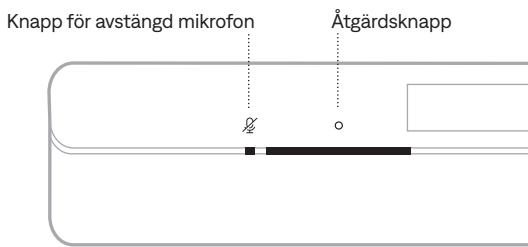

TIPS: Du kan även använda din röst för att styra Amazon Alexa (se sida 26).

JUSTERA LJUDET

Du kan justera baskanalen, diskanten, mittkanalen, höjdkanalen och surroundkanalerna med Bose-appen. Du når dessa alternativ i menyn Inställningar.

AI-DIALOGLÄGE

AI-dialogläge justerar ljudet så att det blir enklare att höra röster utan att reducera effekten av omslutande ljudeffekter.

Du kan aktivera AI-dialogläget med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! När det är aktiverat fungerar AI-dialogläget för material från alla källor och förblir aktiverat även om du stänger av soundbarhögtalaren.

ÖPPNA AMAZON ALEXA

Med Alexa i din soundbarhögtalare blir livet enklare. Använd rösten för att styra din musik och annat. Att använda Alexa är inte svårare än att ställa en fråga. Säg bara till så spelar Alexa din favoritlåt, byter till nästa spår, ändrar volymen, läser upp nyheterna och annat. Med Alexa i din soundbarhögtalare blir det enklare än någonsin att styra ditt smarta hem, med rösten.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Du kan konfigurera Amazon Alexa på soundbarhögtalaren med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk. Alexas funktioner kan variera beroende på plats.
- När du konfigurerar Alexa ska du använda samma konto för din ljudtjänst som du använde i Bose-appen.
- Om du har flera Bose-produkter i hemmet rekommenderar Bose att en person använder sitt Bose-konto och Amazon Alexa-konto för att konfigurera Alexa för alla Bose-produkter så att röstassistenten fungerar smidigt.

Röstkommandon

Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Prata med Alexa	Help me get started.
Spela upp ljud	Spela rockmusik. OBS! Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Pausa ljudet	Pausa.
Kontrollera volymen	Höj volymen.
Hoppa till nästa låt	Hoppa över.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på Tuneln. OBS! Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.


SAKER DU KAN PROVA

EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA

Spela upp på en specifik högtalare	Play jazz in the "Kitchen." OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du tilldelat i Bose-appen. Om flera högtalare har samma namn använder du det namn som tilldelats i Alexa-appen eller ändrar namnet i Bose-appen.
Ställa in en timer	Set a timer for 15 minutes.
Hitta nya färdigheter	Help me get started with skills.
Stanna Alexa	Stop.

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  för att styra Amazon Alexa. Du kan använda Mikrofon av-knappen  för att stänga av mikrofonen. De sitter på soundbarhögtalarens ovasida.

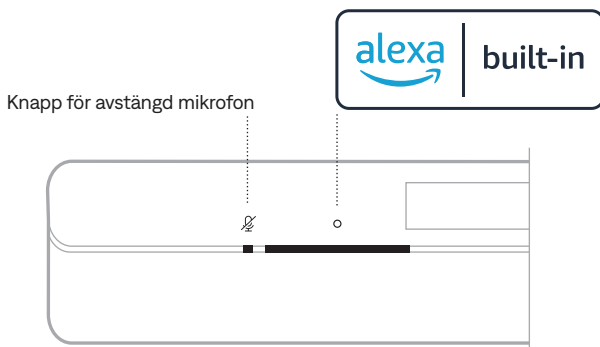

SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Alexa	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Stanna alarm och timers	Tryck på  .

SAKER DU KAN PROVA	ÅTGÄRD
Stanna Alexa	Tryck på ○.
Sätta på/stänga av mikrofonen	Tryck på ✕. OBS! När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

RINGA OCH SKICKA MEDDELANDEN MED AMAZON ALEXA

Hjälp hushållet och familjen att hålla kontakten. Låt Alexa göra enheten till en intercom för att kunna kommunicera direkt mellan rum eller olika hem, eller skicka meddelanden från ett rum till ett annat. Använd Alexa för att ringa eller skicka ett meddelande gratis till nästan vem som helst från din kompatibla Alexa-enhet eller Alexa-appen på en kompatibel telefon eller surfplatta.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Båda parter måste ha en Alexa-aktiverad enhet, Alexas samtals- och meddelandefunktion aktiverad, samt ha gett tillstånd till den andra parten i Alexa-appen.
- Mikrofonen måste vara på för att använda Alexa och skicka meddelanden (se sida 39).

Ställ in samtal och meddelanden med Alexa.

Använd Alexa-appen för att ställa in samtal och meddelanden med Alexa.

Röstkommandon

Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Hälsa på hos en enhet i hemmet	Drop in on "Kitchen." OBS! Om enheten är en Bose-produkt kontrollerar du att du säger högtalarnamnet som tilldelats i Bose-appen. Om flera högtalare har samma namn använder du det namn som tilldelats i Alexa-appen eller ändrar namnet i Bose-appen.
Hälsa på hos en vän eller familjemedlem utanför hemmet	Hälsa på i mammas kök. OBS! Kontrollera att du säger högtalarnamnet som tilldelats i ägarens Bose-app och/eller Alexa-app.

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Ringa ett samtal	Call Mom.
Besvara ett samtal	Answer.
Neka ett telefonsamtal eller meddelande	Decline.
Avsluta ett samtal	End call.
Spela upp ett meddelande	Play message.
Ring en nödkontakt	Call my emergency contact.
Gör ett utrop	Announce that dinner is ready.

STÄLLA IN STÖR EJ

Det går att tillfälligt inaktivera alla inkommande aviseringar, meddelanden och samtal till soundbarhögtalaren.

Röstkommandon

Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Aktivera stör ej	Turn on Do Not Disturb.
Inaktivera stör ej	Turn off Do Not Disturb.

TIPS: Du kan även ställa in stör ej i Alexa-appen.

STYRA LJUD MED BOSE VOICE4VIDEO

Bose Voice4Video-tekniken expanderar röstmöjligheterna för Amazon Alexa som ingen annan soundbarhögtalare kan. Förutom att styra din smartsoundbarhögtalare, kan du styra din TV- och kabelbox eller satellitbox med bara din röst. Du kan be Alexa sätta på TV:n och smartsoundbarhögtalaren, byta till en videokälla, hitta en station efter nätverksnamn eller kanalnummer och direkt starta dina favoritprogram.

OBS! Voice4Video är endast tillgängligt för tv, kabel- och satellitboxar.

Konfigurera Voice4Video

Konfigurera Voice4Video med Bose-appen.

OBS! Innan du konfigurerar Voice4Video måste du konfigurera Alexa i Bose-appen (se sida 26).

Röstkommandon

Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Sätt på TV:n	Turn on TV.
Stänga av TV:n	Turn off TV.
Spela upp video	Play.
Pausa video	Pausa.
Återuppta video	Resume.
Hoppa framåt i video	Next.
Hoppa bakåt i video	Previous.
Växla ingång till <i>Bluetooth</i> -ljud	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Växla ingång till HDMI TV-ljud	Switch to HDMI2.

SAKER DU KAN PROVA	EXEMPEL PÅ VAD DU KAN SÄGA
Titta på ett visst nätverk	Watch NFL Network.
Titta på ett visst kanalnummer	Watch channel 802.
Hoppa till nästa kanal	Next channel.
Hoppa bakåt till föregående kanal	Previous channel.

KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Soundbarhögtalaren är kompatibel med Google Assistant-kompatibla enheter som är anslutna till nätverket. Styr soundbarhögtalaren med din röst och Google.

Börja med att säga "Hey Google," och sedan din begäran till <soundbarhögtalarens namn>. Prova till exempel att spela upp din favoritmusik. Säg bara "Hey Google, play My Workout playlist on Family Room."

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Röststyrning är inaktiverad som standard. Du kan konfigurera röststyrning genom att använda Bose-appen för att aktivera Google Cast och konfigurera röststyrning för din Google Assistant-kompatibla enhet. Dessa alternativ finns på menyn Inställningar.
- Kontrollera att du säger soundbarhögtalarnamnet som du tilldelat i Bose-appen. Om flera soundbarhögtalare har samma namn använder du det namn som tilldelats i Google Assistant-appen eller byter namnet i Bose-appen.
- Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om Google Assistant finns på:
<https://support.google.com/assistant>: <https://support.google.com/assistant>

Soundbarhögtalaren fungerar med Google Cast. Med Google Cast kan du spela upp ljud från appar som har stöd för detta, bara genom att trycka på knappen Cast.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Användning av Google Cast kräver en Wi-Fi-anslutning.
- Google Cast är inaktiverat som standard. Du kan aktivera Google Cast på menyn Inställningar i Bose-appen.
- Stöd för nya produkter läggs till med jämna mellanrum.

Din telefon är din fjärrkontroll

- Tryck bara på knappen Cast från de appar du redan använder. Ingen ny inloggning eller nedladdning krävs.
- Använd telefonen för att söka, spela upp, pausa och höja volymen var du än är i hemmet.
- Under tiden du streamar kan du använda telefonen till andra saker. Scrolla i sociala medier, skicka meddelanden och ta emot samtal.
- Lyssna på musik i hela hemmet med uppspelning i flera rum via Cast-kompatibla högtalare.

Obegränsad underhållning, helt efter ditt schema

Välj mellan miljontals låtar från populära musiktjänster som Pandora, Spotify och TuneIn.

Soundbarhögtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör det enkelt att strömma ljud från en Apple-enhet till soundbarhögtalaren eller flera högtalare.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och soundbarhögtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>

STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN


1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj soundbarhögtalaren.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Tryck på .
3. Välj soundbarhögtalaren.

ANSLUTA EN ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.

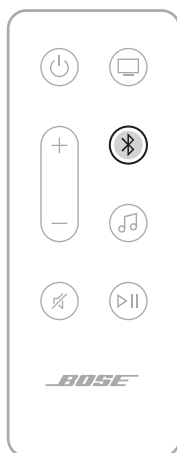


Ljusrampen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

OBS! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn *Inställningar*.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

OBS! Sök efter namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

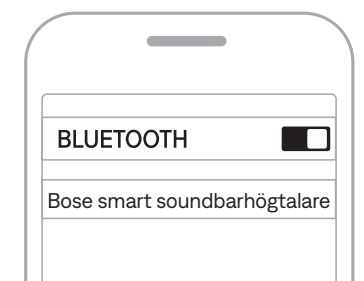

När den är ansluten hörs en signal och ljusrampen lyser med fast vitt sken och övergår sedan till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i enhetslistan.

KOPPLA FRÅN EN ENHET

Koppla från enheten i Bose-appen.

TIPS: Du kan också använda *Bluetooth*-inställningarna i din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen.

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till de senast anslutna enheterna.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på enheten.
- Enheten måste finnas inom täckningsområdet (nio meter) och vara påsatt.

ANSLUTA YTTERLIGARE EN ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i soundbarhögtalarens enhetslista.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller nere  tills ljusrampen pulserar med blått sken.
2. Välj soundbarhögtalaren i enhetslistan i din enhet.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på enheten.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA


1. Tryck och håll in  i 10 sekunder tills ljusrampen pulserar vitt två gånger och sedan övergår till svart.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort soundbarhögtalaren från *Bluetooth*-listan på din enhet.

Alla enheter tas bort och soundbarhögtalaren är klar för att anslutas (se sida 35).

Ljusrampen med LED-lampor på soundbarhögaltalarens framsida visar soundbarhögaltalarens status.

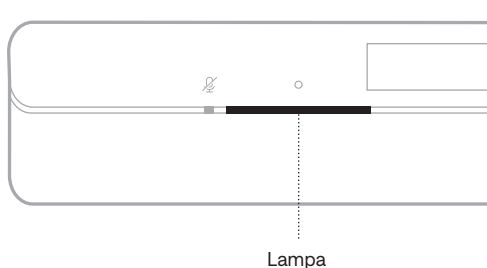

OBS! Ljusrampen visar en status åt gången på den valda källan.

WI-FI-STATUS

Visar Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögaltalaren.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket


BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningsstatus för enheter.


LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Klar för enhetsanslutning
Pulserar vitt		Ansluter till en enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till enhet
Det vita ljuset pulserar två gånger och övergår till svart		Rensar enhetslistan

AMAZON ALEXA-STATUS

Visar statusen för Amazon Alexa.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Släckt		Amazon Alexa vilar
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt		Amazon Alexa lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna		Amazon Alexa tänker
Pulserar vitt (fullt)		Amazon Alexa talar
Pulserar gult		Meddelande från Amazon Alexa
Fast vitt, sedan vitt ljus som glider till sidorna		Varning från Amazon Alexa
Pulserar grönt		Tar emot eller ringer samtal
Lyser med fast grönt sken		Ansluten till samtal OBS! När samtalet avslutas övergår ljusrampen till svart.
Fast lila sken som övergår till svart		Stör ej är aktiverat OBS! När stör ej är aktiverat pulserar ljusrampen lila varje gång du försöker interagera med Alexa.

Lampa för avstängd mikrofon

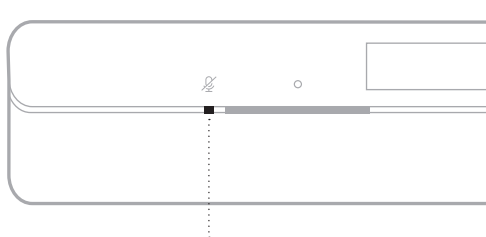

Lampa för avstängd mikrofon

LAMPANS UPPFÖRANDE SYSTEMLÄGE

Fast rött sken

Mikrofonen är avstängd

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

Visar soundbarhögaltalarens status vid styrning av mediauppspelning och volym.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE

SYSTEMLÄGE

Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Paus
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Höj volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Sänka volym
Vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken		Ljud av

UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation pågår
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar soundbarhöggtalaren
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel. Kontakta Bose kundtjänst

AKTIVERA/INAKTIVERA DEN WI-FI-FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du och håller in Ljud av-knappen  och *Bluetooth*-knappen  tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.



ANSLUTA TILLBEHÖR (VALFRITT)

Alla dessa tillbehör går att ansluta till din soundbarhögtalare. Mer information finns i tillbehörets bruksanvisning.

- **Bose basmodul 700:** Bose.com/BM700
- **Bose basmodul 500:** Bose.com/BM500
- **Bose surroundhögtalare 700:** Bose.com/SS700
- **Bose surroundhögtalare:** Bose.com/SS

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR MED SIMPLESYNC-TEKNIK

Med Bose SimpleSync-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren för ett nytt sätt att lyssna på musik och filmer.

Fördelar

- **En personlig lyssnarupplevelse vid TV:n:** Lyssna på TV utan att störa andra genom att ansluta dina Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på soundbarhögtalaren och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.
- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till soundbarhögtalaren.
- **Ett extra lager av omslutande ljud:** Med Personal Surround kan du ge en extra dimension till filmer och TV genom att ansluta dina Bose Ultra öppna öronsnäckor till soundbarhögtalaren (se sida 45).

OBS! SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalarna till soundbarhögtalaren och även Bose-hörlurar.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Max bärbar högtalare
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose Ultra öppna öronsnäckor
- Bose QuietComfort Ultra hörlurar
- Bose QuietComfort Ultra öronsnäckor
- Hörlurarna Bose QuietComfort 45

Nya produkter läggs till med regelbundet. En fullständig lista och mer information finns på: support.bose.com/Groups

Anslut med Bose-appen

Använd Bose-appen för att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till soundbarhögtalaren. Mer information finns på: support.bose.com/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påsatt, befinner sig inom nio meter från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till soundbarhögtalaren.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Använd Bose-appen för att återansluta soundbarhögtalaren till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt.

OBS! Soundbarhögtalaren måste vara inom täckningsområdet (nio meter) och påslagen.

ANVÄND PERSONAL SURROUND MED BOSE ULTRA ÖPPNA ÖRONSNÄCKOR

Om du ansluter dina Bose Ultra öppna öronsnäckor till soundbarhögtalaren kan du lägga till ett nytt lager av omslutande ljud till dina filmer och TV med Personal Surround.

Fördelar

- Gör ditt favoritmaterial ännu mer rymligt och omslutande. Öronsnäckorna förbättrar soundbarhögtalarens ljud genom att spela en blandning av mitt-, höjd- och surroundljudkanaler som individuella surroundhögtalare.
- Anpassa ljudinställningarna till dina önskemål. Öka mittkanalens nivå för tydligare dialog, eller öka höjd- och surroundkanalnivån för mer omslutande ljud.

OBS! Personal Surround fungerar för material från alla soundbarhögtalarens källor.

Inaktivera Personal Surround

Personal Surround är aktiverat som standard när du ansluter dina Bose Ultra öppna öronsnäckor till soundbarhögtalaren. Du kan inaktivera Personal Surround om du vill styra öronsnäckornas och soundbarhögtalarens volym separat eller spela alla ljudkanaler från båda produkterna.

Du kan inaktivera Personal Surround i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från huvudskärmen.

Justera ljudinställningarna för Personal Surround

Med Bose-appen kan du justera volymen i öronsnäckorna, mittkanalens nivå eller höjd- och surroundkanalernas nivå relativt till soundbarhögtalaren. Du når dessa alternativ genom att trycka på ●●● på volymskjutreglaget för gruppen på huvudskärmen.

Omslutande ljud och genvägar med Personal Surround aktiverat

Om du ansluter dina Bose Ultra öppna öronsnäckor till soundbarhögtalaren medan Personal Surround är aktiverat inaktiveras Omslutande ljud tillfälligt och dina genvägar inaktiveras tillfälligt på båda öronsnäckorna.

När du kopplar från öronsnäckorna från soundbarhögtalaren eller inaktiverar Personal Surround återställs Omslutande ljud till föregående inställning och dina genvägar återaktiveras.

UPPDATERA SOUNDBARHÖGTALAREN

När du slutfört konfigurationen i Bose-appen och anslutit soundbarhögtalaren till det trådlösa nätverket kommer soundbarhögtalaren att uppdateras automatiskt.

BYTA BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN


⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




OBS! Mer information finns på "VARNINGAR/TÄNK PÅ" på sidan 2.

1. Använd ett mynt för att vrida höljet till batterifacket till vänster (moturs) och ta bort höljet.

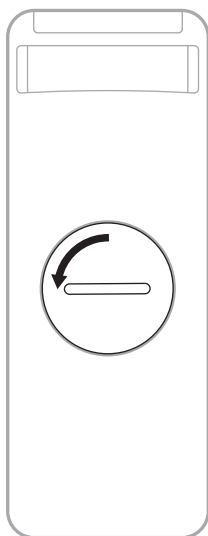

2. Sätt i det nya batteriet med den platta sidan och tecknet + vänt uppåt.

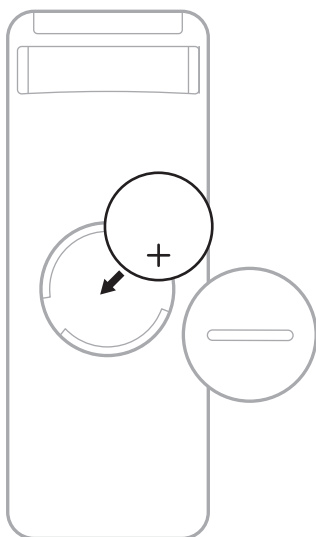

OBS! Använd ett godkänt (t.ex. UL) 3-volts CR2032- eller DL2032-litiumbatteri.

3. Sätt tillbaka höljet och vrid det åt höger (medurs) för att fästa det.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Torka av utsidan av soundbarhögtalaren med en mjuk, torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Se till att INGEN vätska spills i soundbarhögtalaren eller kommer in i några öppningar.
- Blås INTE in luft i de uppåtriktade högtalarna eller soundbarhögtalaren.
- Använd INTE dammsugare till att rengöra de uppåtriktade högtalarna eller soundbarhögtalaren.
- Använd INTE någon spray nära de uppåtriktade högtalarna eller soundbarhögtalaren.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök support.Bose.com/bssb

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på worldwide.Bose.com/Warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med soundbarhögtalaren:

- Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera soundbarhögtalarens tillstånd (se sida 37).
- Hämta Bose-appen, slutför konfigurationen och vänta på att eventuella programvaruuppdateringar hämtas till soundbarhögtalaren.
- Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sida 15).
- Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för enheten för att säkerställa funktionen.
- Se till att soundbarhögtalaren är minst 0,3 - 0,9 m från trådlös utrustning.
- Kontrollera att eventuella Wi-Fi-åtkomstpunkter placeras upp till 2,4 - 3 meter från soundbarhögtalaren samt basmodulen och de surroundhögtalare som finns som tillval.

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Du når även artiklar, videor och andra resurser för felsökning på: support.Bose.com/bssb

Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Det finns ingen HDMI eARC-port på tv:n	Välj tv:ns HDMI ARC-port. Om din TV inte har en HDMI ARC-port går det att ansluta soundbarhögtalaren till TV:n med en optisk kabel.
Ingen HDMI eARC, HDMI ARC eller optisk port på tv:n	Om din tv är ansluten till en kabel- eller satellitbox ansluter du den optiska kabeln från soundbarhögtalaren till kabel- eller satellitboxen. Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n.

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på högtalarpanelen (se sida 21). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.
Soundbarhögtalaren stängs inte av	Soundbarhögtalaren kan vara försatt i nätverksanslutet viloläge. ryck på strömbrytaren  på fjärrkontrollen för att aktivera soundbarhögtalaren. ryck på  igen för att stänga av soundbarhögtalaren.
Ljud spelas inte upp i Dolby Atmos	Se till att soundbarhögtalaren är ansluten till tv:ns HDMI eARC- eller ARC-port. Kontrollera på Bose-appens Nu spelas-skärmvy att ljudet strömmas med Dolby Atmos. Om den inte strömmas med Dolby Atmos kontrollerar du att din tv:s avancerade ljudinställningar tillåter att Dolby Atmos förs vidare till soundbarhögtalaren. Se tv:ns bruksanvisning.
Fjärrkontrollen fungerar ibland inte eller inte alls	Byt ut batteriet (se sida 46). Kontrollera att fjärrkontrollen är inom täckningsområdet, 6 m från soundbarhögtalaren. Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren.
Bose-appen fungerar inte på min enhet	Se till att enheten är kompatibel med Bose-appen och uppfyller systemkraven. Se även enhetens appbutik för mer information om detta. Avinstallera Bose-appen från enheten och återinstallera den sedan (se sida 19).
Soundbarhögtalaren syns inte och kan inte läggas till i ett annat Bose-konto	Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose-appen. Kontrollera att soundbarhögtalaren och enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk.
Soundbarhögtalaren och källan stängs inte av/sätts inte på samtidigt	Tryck på strömbrytaren  för att starta/stänga av källan. Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns optiska port aktiverar du automatisk systemväckning så att soundbarhögtalaren slås på när en ljudsignal tas emot (se sida 22).

SYMPTOM	LÖSNING
Oregelbundet ljud eller inget ljud från soundbarhögtalaren	Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sida 24) eller på enheten. Om vänstra änden av ljusrampen lyser med fast vitt sken är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på Ljud av-knappen , för att sätta på ljudet på soundbarhögtalaren igen. Kontrollera tv:ns ljudinställningar. Se tv:ns bruksanvisning. Kontrollera att ljudet på enheten inte är tystat. Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhet. Starta om enheten. Starta om ljudkällan. Byt till en annan källa (se sida 23). Spela upp ljud från en annan app eller musiktjänst. Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern. Starta om tv:n. Uppdatera tv:ns programvara. Se tv:ns bruksanvisning. Koppla från HDMI-kabeln från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port och sätt sedan tillbaka den. Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en port i din tv som är märkt med HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) och inte en vanlig HDMI-port. Om det inte finns någon HDMI eARC-port på tv:n ansluter du till HDMI ARC-porten. Om det inte finns någon ARC-port på tv:n ansluter du soundbarhögtalaren med en optisk kabel (se sida 60). Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se tv:ns bruksanvisning. Om soundbarhögtalaren är ansluten till tv:ns optiska port ska du se till att den optiska kabeln är inkopplad i en port på tv märkt Output eller OUT, inte Input eller IN. Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag. Kontrollera inställningen Advanced CEC i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar. Mer information finns på support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren kan inte ansluta till basmodulen eller surroundhögtalare	Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sida 42). Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sida 42). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.
Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna	Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sida 42). Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose-appen. Justera basnivån via Bose-appen (se sida 25). Byt till en annan källa (se sida 23).
Ljud hörs från tv-högtalarna	Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en port i din tv som är märkt med HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) och inte en vanlig HDMI-port. Om det inte finns någon HDMI eARC-port på tv:n ansluter du till HDMI ARC-porten. Om det inte finns någon ARC-port på tv:n ansluter du soundbarhögtalaren med en optisk kabel (se sida 60). Stäng av TV-högtalarna. Se tv:ns bruksanvisning. Koppla från HDMI-kabeln från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port och sätt sedan tillbaka den. Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Sänk TV-volymen så mycket som det går. Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-port ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se tv:ns bruksanvisning. Kontrollera inställningen Advanced CEC i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar. Mer information finns på: support.Bose.com/bssb_cec

SYMPTOM	LÖSNING
Dåligt eller förvrängt ljud	Testa om möjligt andra källenheter. Kontrollera att din tv kan avge surroundljud. Se tv:ns bruksanvisning. Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas. Justera basnivån via Bose-appen (se sida 25). Stänga av tv:ns högtalare. Se tv:ns bruksanvisning. Kontrollera ljudet (se sida 61).
I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källa eller fel källa efter en stund	Kontrollera inställningen Advanced CEC i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar. Mer information finns på: support.Bose.com/bssb_cec Inaktivera CEC på din källa. Se bruksanvisningen till källan.
Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket	Välj rätt nätverksnamn i Bose-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt). Kontrollera att soundbarhögtalaren och enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk. Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sida 20. Aktivera Wi-Fi på enheten som du använde för installationen. Stäng andra appar på enheten. Starta om enheten och routern. Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda enheterna (den mobila eller datorn) och högtalarpanelen är anslutna till samma band. OBS! Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band. Återställ routern. Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose-appen i enheten, återinstallera den och starta sedan om installationen. Gå till huvudskärmen och lägg till din soundbarhögtalare om du ska ansluta till ett annat nätverk och appen inte ber dig att installera.

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren ansluter inte till Bluetooth-enhet	Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sida 35). Ansluta en annan enhet (se sida 35). Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-enhet. Besök support.bose.com/bssb_bt Ta bort soundbarhögtalaren från enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Anslut igen (se sida 35). Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sida 36). Anslut igen (se sida 35).
Soundbarhögtalaren strömmar inte ljud via AirPlay	Se till att soundbarhögtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sida 22). Se till att din Apple-enhet och soundbarhögtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. Uppdatera din Apple-enhet. Se till att soundbarhögtalaren är uppdaterad (se sida 46). Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du strömmar från kan du strömma ljud från kontrollpanelen. Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay

SYMPTOM	LÖSNING
Alexa svarar inte	Kontrollera att lampan för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sida 27. Kontrollera att Alexa är konfigurerad för användning via Bose-appen (se sida 26). OBS! Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till det trådlösa nätverket via Bose-appen. Anslut enheten till Wi-Fi. Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land. Se till att du använder den senaste versionen Alexa-appen. Kontrollera att enheten är kompatibel. Kontrollera att förvalet är inställt (se sida 26). Ta bort Alexa från soundbarhögtalaren via Bose-appen. Lägg till Alexa igen. Kontrollera att du säger det namn som du tilldelat i Bose-appen. Om flera soundbarhögtalare har samma namn använder du det namn som tilldelats i Alexa-appen eller byter namnet i Bose-appen. Om du använder Bose Voice4Video: • Kontrollera att inget blockerar sikten mellan soundbarhögtalaren, TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen. • Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten med HDMI-kabeln (se sida 59). • Kontrollera att du har konfigurerat den här funktionen via Bose-appen och anslutit TV:n och/eller kabel- eller satellitboxen. • Kontrollera att du angett postnumret och tjänsteleverantören för din kabel-/satellitbox. Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum. Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant kan inte styra soundbarhögtalaren	Se till att du har en Google Assistant-kompatibel enhet ansluten till nätverket (se sida 32). Kontrollera att Google Cast är aktiverat i Bose-appen (se sida 32). Anslut enheten till Wi-Fi. Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land. Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen. Kontrollera att enheten är kompatibel. Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar	Se till att högtalaren eller hörlurarna är påslagna, befinner sig inom nio meter från soundbarhögtalaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
Soundbarhögtalaren återansluter inte till en tidigare ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose-hörlurar	Anslut med Bose-appen (se sida 19).
Dålig ljudkvalitet från en ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose-hörlurar	Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-bandet och soundbarhögtalaren är ansluten på frekvensen 2,4 GHz, ska du ansluta den till 5 GHz. Alla Bose SoundLink Bluetooth-högtalare kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till soundbarhögtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: support.bose.com/Groups Kontrollera att Synkronisera med grupp är aktiverat i Bose-appen (se sida 19). Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar. Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna Bose-appen för din produkt på enheten eller gå till btu.bose.com på datorn.
Låg volym eller felaktig ljudbalans i anslutna Bose Ultra öppna öronsnäckor när Personal Surround är aktiverat	Med Bose-appen kan du justera volymen i öronsnäckorna, mittkanalens nivå eller höjd- och surroundkanalernas nivå relativt till soundbarhögtalaren. Du når dessa alternativ genom att trycka på ●●● på volymskjutreglaget för gruppen på huvudskärmen.
Kan inte använda genvägar i anslutna Bose Ultra öppna öronsnäckor	Som standard är Personal Surround aktiverat när du ansluter dina Bose Ultra öppna öronsnäckor till soundbarhögtalaren (se sida 45). Genvägarna är inaktiverade i båda öronsnäckorna när Personal Surround är aktiverat. Om du vill använda genvägarna inaktiverar du Personal Surround i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från huvudskärmen.

ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

En fabriksåterställning rensar alla käll-, volym- och nätverksinställningar från soundbarhögtalaren och återställer de ursprungliga inställningarna.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller in volymsänkingsknappen — och Spela upp/pausa-knappen ▷|| i 5 sekunder tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.



Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusrampen med fast gult sken.

2. Du kan återställa soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar genom att starta Bose-appen i enheten och lägga till soundbarhögtalaren i ditt nätverk (se "Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto" på sidan 20).

ANSLUTNINGSSALTERNATIV

Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:


- **Alternativ 1 (bästa alternativ):** HDMI eARC (Audio Return Channel) eller ARC
- **Alternativ 2:** Optisk

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Anslut soundbarhögtalaren till HDMI eARC- eller ARC-porten på tv:n för att få surroundljud med Dolby Atmos (se sida 59). Om din tv inte har en eARC- eller ARC-port går det att ansluta en optisk kabel till den optiska porten för att få ett rumsligt, naturligt ljud (se sida 60).
- Soundbarhögtalaren måste vara ansluten till HDMI eARC- eller ARC-porten på din tv om du vill använda tv:ns fjärrkontroll för att styra ström, volym, och ljudavstängning på soundbarhögtalaren.

1. Leta upp portarna **HDMI IN** och **Audio OUT** (optisk) på baksidan av TV:n.

OBS! TV:ns portpanel kanske inte överensstämmer med bilden. Titta på portens form.

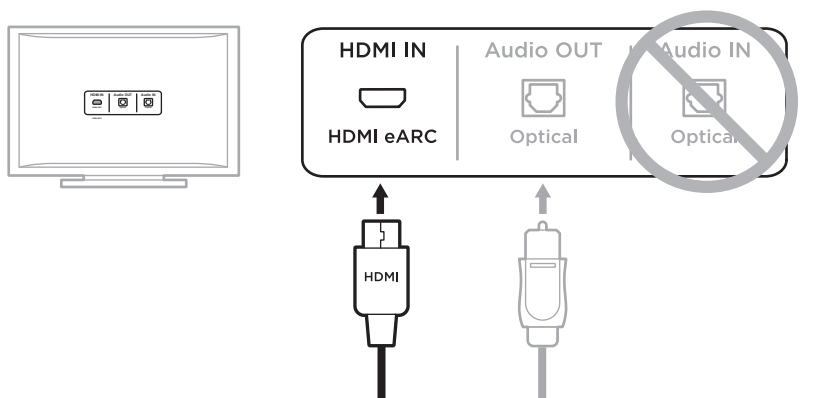

**Alternativ 1 (bästa alternativ)
HDMI eARC eller ARC:**
Använd HDMI-kabel för denna anslutning.

**Alternativ 2
Optisk:** Om din tv inte har en HDMI eARC- (eller ARC-)port ska den optiska kabeln användas till anslutningen.


2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N

När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögatalaren till TV:n.

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC


1. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI eARC-** eller **ARC**-port.
2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (eARC)**-porten på soundbarhögatalaren.

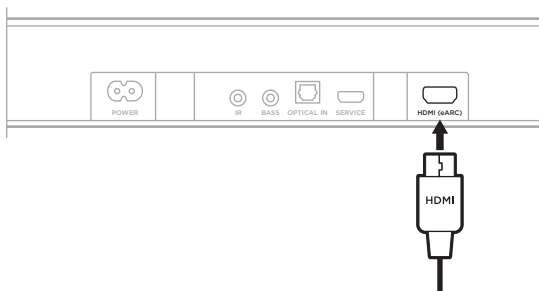

Alternativ 2: Optisk

Om din tv inte har en HDMI eARC- (eller ARC-)port går det att ansluta soundbarhög talaren till tv:n med en optisk kabel.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.




TÄNK PÅ! Om du sätter i kontakten med höljet kvar kan det skada kontakten och/eller porten.

2. Sätt i den ena änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-port.

TÄNK PÅ! Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller porten.

3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Rikta in kontakten mot soundbarhög talarens **OPTICAL IN**-port och för in kontakten försiktigt.

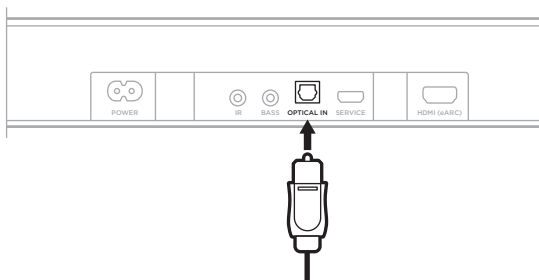

OBS! Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.

5. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.



ROKU TV READY™

Bose Smart soundbarhögtalare är Roku TV Ready-certifierad. Anslut Bose Smart soundbarhögtalare till **HDMI eARC-** eller **ARC-**porten på en Roku TV med en HDMI-kabel och följ installationsanvisningarna på skärmen. Därefter kan du styra soundbarhögtalaren med din Roku TV-fjärrkontroll och komma åt inställningarna för soundbarhögtalaren med Roku TV-inställningarna på skärmen.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Bose Smart soundbarhögtalare kan kräva en programvaruuppdatering för att stödja Roku TV Ready. Kontakta Bose kundtjänst för mer information.
Besök support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready är inte tillgängligt överallt. Mer information finns på: go.roku.com/rokutvready

KONTROLLERA LJUDET

1. Sätt igång tv:n med fjärrkontrollen.
2. Stäng av tv:ns högtalare i ljudsektionen av tv:ns meny.
OBS! I bruksanvisningen som medföljer tv:n finns mer information.
3. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - a. Sätt på källan.
 - b. Välj lämplig tv-ingång.
4. Sätt på soundbarhögtalaren (se sida 22).

Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.

5. På soundbarhögtalarens fjärrkontroll trycker du på knappen Ljud av .

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du hör ljud från tv:n efter att ha stängt av ljudet på din soundbarhögtalare ska du läsa "Ljud hörs från tv-högtalarna" på sidan 52.

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

UK CA ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้

ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น

นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับการบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

หมายเหตุ/ข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี
- รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมสองก้อน อาจทำให้เกิดการไหม้จากสารเคมีภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต
- เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก
- กระทั่งแบตเตอรี่ที่ใส่แล้วอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
- ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ให้สนิทเสมอ หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ ถอดแบตเตอรี่ออก และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตรงตามขั้ว (+ และ -)
- อย่าใช้แบตเตอรี่ที่เก่าร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่ อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างยี่ห้อกันหรือต่างชนิดกันร่วมกัน เช่น แบตเตอรี่อัลคาไลน์ แบตเตอรี่คาร์บอนเชิงค์ หรือแบตเตอรี่รีซินคาร์บอน

- หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที
- สอบถามข้อมูลการบำบัดรักษาจากศูนย์พิษวิทยาในท้องถิ่น
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการระเบิด เพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วออกและนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งทันทีที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะทั่วไปตามบ้านหรือนำไปเผา
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน และนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งทันทีที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
- อย่าคายประจุแบตเตอรี่ นำไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 85°C หรือนำไปเผา การกระทำนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการช้อบออก การรั่วหรือการระเบิดที่ทำให้เกิดการไหม้จากสารเคมี
- อย่านำแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไม่ได้ไปชาร์จซ้ำ
- ชนิดแบตเตอรี่: CR2032 | แรงดันทั่วไปของแบตเตอรี่: 3V



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการกลืนกลืน ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรีกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกฝน น้ำหยด น้ำกระเซ็น หรือความชื้น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน วัชระหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่างวสิ่งใหม่ๆ ใหม่ๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ วัชระหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง เปลี่ยนใหม่อย่างไม่ถูกต้อง หรือเปลี่ยนใหม่เป็นประเภทไม่ถูกต้อง
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น: ขาแขวนลำโพงชาวด์บาร์ Bose
- เมื่อจัดวางผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าได้กีดขวางช่องระบายอากาศของทีวีหรือจอภาพของคุณ ดูที่คู่มือผู้ใช้ที่ใหม่พร้อมกับทีวีหรือจอภาพ และติดตั้งโดยสอดคล้องกับคำแนะนำของผู้ผลิต
- Bose ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จำกัด อย่างเช่นในช่องผนังหรือในตู้ปิดทึบ เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการระบายอากาศ
- อย่าจัดวางหรือติดตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เตาผิง เครื่องทำความร้อน หน้ากากเครื่องทำความร้อน เตาหรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากเด็กเล็ก
- แบตเตอรี่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีหากใช้งานผิด อย่านำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูความร้อนจัด หรือนำไปเผา

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งที่พิกอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ize และ สามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการทำงานของปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือสายอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

สำหรับยุโรป: ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz | กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP | ช่วงความถี่การทำงานคือ 5725 ถึง 5850 MHz | กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 14 dBm (25mW) EIRP

กำลังการส่งสูงสุดต่ำกว่าข้อกำหนดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และกระบวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันที จนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายการจัดการโทรคมนาคม อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

ตารางสถานะพลังงานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC และกฎระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและข้อมูลพลังงาน (ฉบับแก้ไข) (EU Exit) 2020 สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	< 0.5 W	ประเภทเครือข่ายทั้งหมด ≤ 2.0 W
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2.5 ชั่วโมง	≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ต เครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่มีข้อมูล	≤ 2.0 W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายไร้สาย การปิดใช้งาน เครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	Wi-Fi®: เปิดใช้งานโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose ปิดใช้งานโดยการกดปุ่มปิดเสียงและปุ่ม <i>Bluetooth</i> บนรีโมทคองโทรลล์ร่วมกัน Bluetooth®: เปิดใช้งานโดยจับคู่กับแหล่งสัญญาณ <i>Bluetooth</i> โดยการกดปุ่ม <i>Bluetooth</i> บนรีโมทแล้วเลือกชาวบีบีซีในรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ หรือโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม <i>Bluetooth</i> บนรีโมทคองโทรลล์ใน 10 วินาที	



電池資源回收

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



Li-ion



MSP-CRM-BFM-420128RM
R-R-icM-TurboBOX405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사



ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดเฟนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ล้าไฟง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดที่จำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดที่จำกัดของ GB/T 26572						

ชื่ออุปกรณ์: ล้าไฟงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 439269						
ชุด	สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเวเลนซ์หก (Cr ⁶⁺)	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดเฟนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ล้าไฟง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o
หมายเหตุ 1: "o" ป่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง หมายเหตุ 2: "-" ป่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "4" หมายถึงปี ค.ศ. 2014 หรือปี ค.ศ. 2024

ผู้นำเข้า: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, หมายเลขโทรศัพท์: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า: 100-240V 150/60Hz, 100W

CMII ID อยู่ที่ย้ายกำกับผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของชาวดับบาร์

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
 หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้ของชาวดับบาร์
 หมายเลขซีเรียล: _____
 หมายเลขรุ่น: 439269
 โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ ในตอนนี้อยู่ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Amazon, Alexa, Amazon Music และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple, โลโก้ Apple, Apple Music และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

การใช้เครื่องหมาย Works with Apple AirPlay หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

 Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์ D ลู เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตรายได้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories งานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ถือเป็นความลับ ลิขสิทธิ์ © 2012-2021 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์

Google, Google Cast และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

 คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

Pandora เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. การใช้งานอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

QuickSet เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Universal Electronics Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ © UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready และโลโก้ Roku TV Ready เป็นเครื่องหมายการค้าของ Roku, Inc. ผลิตภัณฑ์นี้รองรับ Roku TV Ready ในสหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรายชื่อประเทศล่าสุดที่ผลิตภัณฑ์นี้รองรับ Roku TV Ready โปรดส่งอีเมลมาที่ rokutvready@roku.com

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Bose, โลโก้ B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve และ Voice4Video เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หากต้องการดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ลำโพงชาวด์บาร์ Bose ของคุณ:

1. บนรีโมท กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว >|| และปุ่มเพิ่มระดับเสียง + ค้างไว้นาน 5 วินาที
2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับช่องเสียบ SERVICE ที่ด้านหลังของชาวด์บาร์
3. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านกับคอมพิวเตอร์
4. บนคอมพิวเตอร์ ป้อน <http://203.0.113.1/opensource> ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อแสดง EULA และการเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	13
--------------------------	----

เทคโนโลยี DOLBY ATMOS®	14
------------------------------	----

การจัดวางซาวด์บาร์

คำแนะนำ	15
ติดตั้งซาวด์บาร์บนผนัง	16
ปรับเสียงเพื่อการติดตั้งบนผนัง	17

การติดตั้งซาวด์บาร์

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับแหล่งพลังงาน	18
สแตนด์บายเครือข่าย	18

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน BOSE

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose	19
------------------------------------	----

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน BOSE ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มซาวด์บาร์ไปที่บัญชีที่มีอยู่	20
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อื่น	20

ส่วนควบคุมซาวด์บาร์

ฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมท	21
เปิด/ปิด	22
การเรียกทำงานอัตโนมัติ (เฉพาะการเชื่อมต่อออปติคัล)	22
แหล่งสัญญาณ	23
การเล่นสื่อและระดับเสียง	24
ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง	25
การปรับเสียง	25
โหมดเสียงสนทนา AI	25

AMAZON ALEXA

การเข้าถึง Amazon Alexa.....	26
การใช้เสียงของคุณ.....	26
การใช้ส่วนควบคุมชาวด์บาร์.....	27
การโทรและการรับส่งข้อความด้วย Amazon Alexa.....	28
การตั้งค่าการโทรและการรับส่งข้อความ Alexa	28
การใช้เสียงของคุณ.....	28
การตั้งค่าห้ามรบกวน.....	29
การใช้เสียงของคุณ.....	29
การควบคุมเสียงด้วย Bose Voice4Video	30
การตั้งค่า Voice4Video.....	30
การใช้เสียงของคุณ.....	30

ทำงานร่วมกับ GOOGLE ASSISTANT

เข้าถึง Google Assistant.....	32
-------------------------------	----

สตรีมเสียงด้วย GOOGLE CAST.....	33
---------------------------------	----

สตรีมเสียงกับ AIRPLAY

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม.....	34
สตรีมเสียงจากแอปพลิเคชัน.....	34

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH®

เชื่อมต่ออุปกรณ์.....	35
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์.....	36
เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง.....	36
เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม.....	36
ล้างรายการอุปกรณ์ของชาวด์บาร์.....	36

สถานะชาวดีบาร์

สถานะ Wi-Fi.....	37
สถานะ Bluetooth.....	37
สถานะ Amazon Alexa.....	38
ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด.....	39
การเล่นสื่อและสถานะระดับเสียง.....	39
สถานะการอัปเดตและข้อผิดพลาด.....	40

คุณสมบัติขั้นสูง

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi.....	41
---------------------------------------	----

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ BOSE

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม).....	42
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose โดยใช้เทคโนโลยี SimpleSync.....	43
ข้อดี.....	43
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้.....	43
เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose.....	44
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose อีกครั้ง.....	44
เข้าถึง Personal Surround ด้วยหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra.....	45
ข้อดี.....	45
ปิดใช้งาน Personal Surround.....	45
ปรับการตั้งค่า Personal Surround.....	45
เสียงลุ่มลึกและทางลัดขณะเปิดใช้งาน Personal Surround.....	45

การดูแลรักษา

อัปเดตชาวดีบาร์.....	46
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท.....	46
การทำความสะอาดชาวดีบาร์.....	48
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม.....	48
การรับประกันแบบจำกัด.....	48

การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน.....	49
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ.....	49
เรียกคืนซาวด์บาร์.....	57

ภาคผนวก: การอ้างอิงสำหรับการตั้งค่า


ทางเลือกในการเชื่อมต่อ.....	58
เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวี.....	59
ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC.....	59
ทางเลือก 2: ออปติคัล.....	60
Roku TV Ready™.....	61
การตรวจสอบเสียง.....	61

สิ่งที่อยู่ในกล่อง


ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:




ลำโพงซาวด์บาร์ Bose




รีโมท (ให้แบตเตอรี่มาด้วย)



สายไฟ*



สายเคเบิล HDMI



สายออปติคัล

* อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose


เยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb

ลำโพงชาวดับบาร์ Bose รองรับเทคโนโลยี Dolby Atmos® ชาวดับบาร์ใช้ลำโพง Up-firing และ Side-firing เพิ่มเติมเพื่อให้เสียงคุณภาพสูงจากทุกทิศทาง เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ ชั้นเยี่ยม ชัดเจนรอบด้าน และครอบคลุมทุกพื้นที่


หมายเหตุ: เพื่อให้ประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Atmos คุณต้องต่อสายชาวดับบาร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ที่ทีวีของคุณ (ดูหน้า 59) หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ eARC หรือ ARC คุณสามารถต่อสายออฟติคัลเข้ากับช่องเสียบออฟติคัลเพื่อรับฟังเสียงที่กระหึ่ม และสมจริง (ดูหน้า 60)

คำแนะนำ

- วางซาวด์บาร์ข้างใต้และด้านหน้าทีวี (แนะนำ) หรือเหนือทีวีของคุณโดยตรง โดยให้ด้านหน้าของซาวด์บาร์หันไปทางห้อง
- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพง Up-firing ที่ด้านบนของซาวด์บาร์ และลำโพง Side-firing ที่ด้านข้างของซาวด์บาร์ไม่ได้ถูกปิดกั้น
- เมื่อติดตั้งซาวด์บาร์ที่ผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนของซาวด์บาร์อยู่ห่างจากทีวีอย่างน้อย 10 ซม.
- หากจัดวางซาวด์บาร์บนชั้นวางหรือฐานรองทีวี ให้จัดวางโดยด้านหน้าของซาวด์บาร์อยู่ใกล้กับขอบด้านหน้าของชั้นวางหรือฐานรองทีวีให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุด
- วางซาวด์บาร์ภายนอกและห่างจากตู้โลหะ ห่างจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียง/ภาพ และห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง
- วางซาวด์บาร์บนแผ่นยางรองและวางบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เพื่อการรองรับอย่างเหมาะสม ขาตั้งทั้งสองด้านต้องแนบติดกับพื้นผิวที่วาง การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุให้ซาวด์บาร์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น หินอ่อน กระเบื้อง หรือไม้ที่ขัดมัน
- พยายามให้ด้านหลังของซาวด์บาร์อยู่ห่างจากพื้นผิวใดๆ ก็ตามอย่างน้อย 1 ซม. การปิดกั้นช่องเสียงมีผลต่อประสิทธิภาพเสียงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากซาวด์บาร์ 0.3-0.9 ม.
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi บางจุดออกห่างจากซาวด์บาร์, ชุดเสียงเบสเสริม และลำโพงเซอร์ราวด์เสริม 2.4 - 3.0 ม.
- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด อย่าวางซาวด์บาร์ไว้ภายในตู้ปิดทึบหรือตามแนวทแยงมุมที่มุมห้อง
- อย่าวางวัตถุใดๆ บนซาวด์บาร์

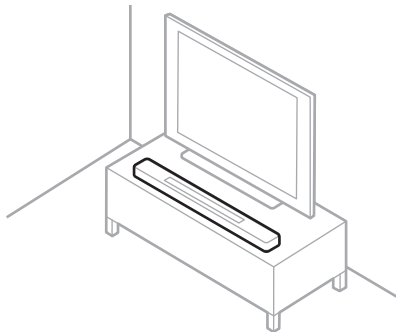

ข้อควรระวัง: อย่าวางซาวด์บาร์โดยตั้งจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านบนขณะใช้งาน

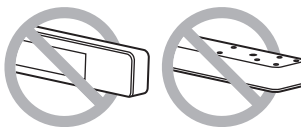


ติดตั้งซาวด์บาร์บนผนัง

คุณสามารถติดตั้งซาวด์บาร์ไว้บนผนังได้ หากต้องการซื้อขาแขวนลำโพงซาวด์บาร์ Bose โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ที่ได้รับอนุญาต

เยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนของซาวด์บาร์อยู่ห่างจากทีวีอย่างน้อย 10 ซม.

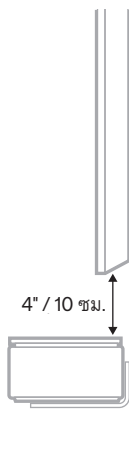


ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือติดตั้งอื่นใดเพื่อติดตั้งซาวด์บาร์

ปรับเสียงเพื่อการติดตั้งบนผนัง

หลังจากที่คุณติดตั้งซาวด์บาร์ คุณต้องปรับเสียงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

บนรีโมท กดปุ่มปิดเสียง  ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนและแถบไฟกะพริบสีขาวสองครั้ง

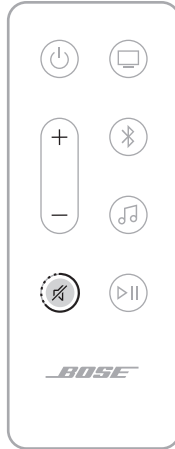


หมายเหตุ: หากคุณถอดซาวด์บาร์ออกจากผนัง ทำซ้ำเพื่อคืนค่าซาวด์บาร์เป็นการตั้งค่าเสียงเริ่มต้น

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปรับเสียงเพื่อการติดตั้งบนผนังโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับแหล่งพลังงาน

1. เชื่อมต่อสายไฟกับช่องเสียบ POWER ที่ด้านหลังของซาวด์บาร์
2. เสียบปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

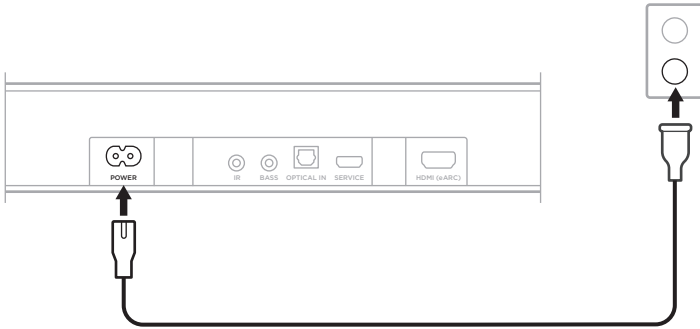

ซาวด์บาร์จะเปิดขึ้นและแถบไฟจะติดสว่างนึ่งเป็นสีอำพัน

สแตนด์บายเครือข่าย

ซาวด์บาร์จะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ หรือพูดกับ Amazon Alexa หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้ Google Assistant ของคุณเป็นเวลา 20 นาที

หากต้องการเรียกการทำงานของซาวด์บาร์จากโหมดสแตนด์บายเครือข่าย:

- บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด  ปุ่มแหล่งสัญญาณ (ดูหน้า 23) หรือปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว >|| (ดูหน้า 21)
- เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน Bose
- พูดคุยกับ Amazon Alexa หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้ Google Assistant ของคุณ

หมายเหตุ:

- หากต้องการเข้าถึง Amazon Alexa เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าซาวด์บาร์โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose แล้ว (ดูหน้า 19) และไม่โครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 39)
- คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า


แอปพลิเคชัน Bose ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมซาวด์บาร์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง เพิ่มบริการเพลง สำรองสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต กำหนดค่า Amazon Alexa เปิดใช้งาน Google Cast เลือกภาษาเสียงแจ้ง จัดการการตั้งค่าซาวด์บาร์ และรับอัปเดตในอนาคตและคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ Bose มีให้

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ขึ้นเรียบร้อยแล้ว เพิ่มซาวด์บาร์ไปที่บัญชีที่มีอยู่ของคุณ (ดูหน้า 20)

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BOSE

1. บนอุปกรณ์ของคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose

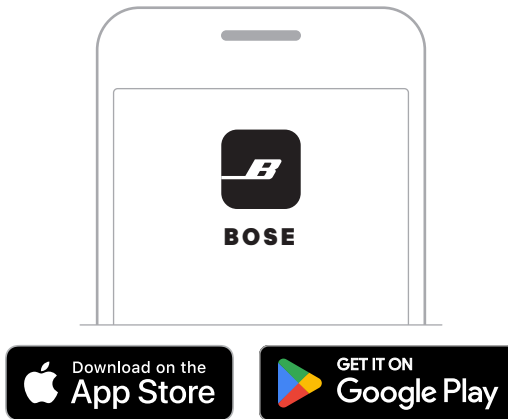

2. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน


เพิ่มซาวด์บาร์ไปที่บัญชีที่มีอยู่

หากต้องการเพิ่มลำโพงซาวด์บาร์ Bose 900 ให้เปิดแอปพลิเคชัน Bose และเพิ่มซาวด์บาร์ของคุณ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI อื่น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นหากชื่อหรือรหัสผ่านเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเครือข่ายอื่น

1. บนรีโมท กดปุ่มปิดเสียง  และปุ่มแอปพลิเคชัน Bose  ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟสว่างเป็นสีอำพัน

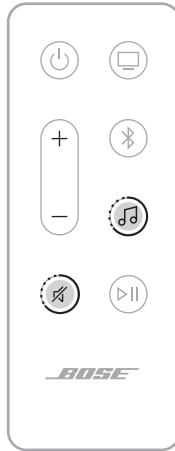

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดการตั้งค่า Wi-Fi
3. เลือก ลำโพงซาวด์บาร์ **Bose**
4. เปิดแอปพลิเคชัน Bose และทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน


หมายเหตุ: หากแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอหลักและเพิ่มซาวด์บาร์

ส่วนควบคุมชาวต์บาร์อยู่ที่ด้านบนของชาวต์บาร์และบนรีโมท

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมชาวต์บาร์โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose


ฟังก์ชันต่าง ๆ บนรีโมท

ใช้รีโมทเพื่อควบคุมชาวต์บาร์ เลือกแหล่งสัญญาณ และจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth*

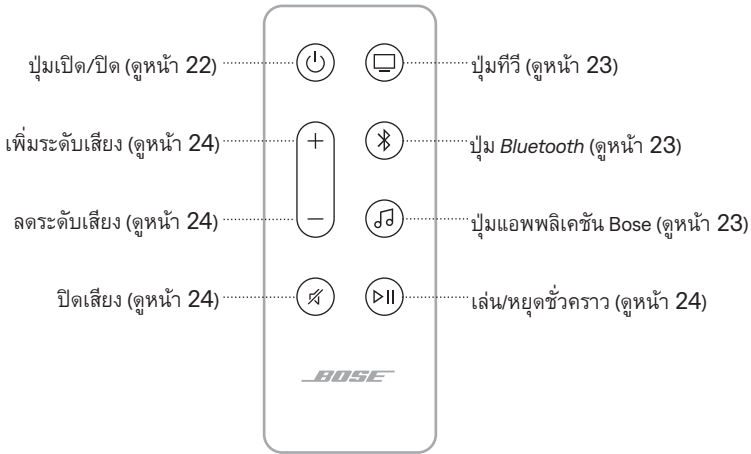

เปิด/ปิด

บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิด/ปิดชาวดับบาร์

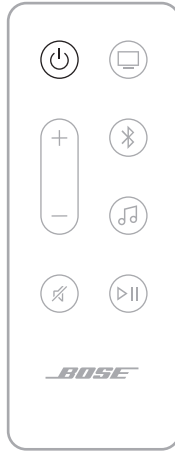

เมื่อเปิดเครื่อง ค่าเริ่มต้นของชาวดับบาร์จะกำหนดไปที่แหล่งสัญญาณทีวี

หมายเหตุ:

- เมื่อคุณเสียบชาวดับบาร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ชาวดับบาร์จะเปิดอัตโนมัติ
- เมื่อชาวดับบาร์ปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้เสียงของคุณเข้าถึง Amazon Alexa หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Google Assistant เพื่อควบคุมชาวดับบาร์ (ดู หน้า 26)

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Bose Voice4Video พร้อมกับ Amazon Alexa เพื่อเปิดหรือปิดชาวดับบาร์ (ดู หน้า 30)

การเรียกทำงานอัตโนมัติ (เฉพาะการเชื่อมต่อออฟติคัล)


คุณสามารถตั้งค่าชาวดับบาร์ให้เปิดเมื่อใดก็ตามที่ได้รับสัญญาณเสียง

หากต้องการสลับระหว่างการตั้งค่าเรียกทำงานอัตโนมัติกับการตั้งค่าเปิดปิดเริ่มต้น ให้กด  ค้างไว้ 10 วินาที จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนและแถบไฟกะพริบสีขาว 2 ครั้ง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถควบคุมการเรียกทำงานอัตโนมัติโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

แหล่งสัญญาณ


บนรีโมท กดปุ่มที่เหมาะสม (ปุ่มทีวี , *Bluetooth*  หรือปุ่มแอปพลิเคชัน Bose ) เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ

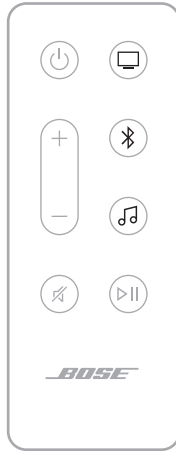

TIPS:

- คุณยังสามารถใช้ Bose Voice4Video พร้อมกับ Amazon Alexa เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ *Bluetooth* ของคุณ (ดูหน้า 30)
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Bose เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ

การเล่นสื่อและระดับเสียง

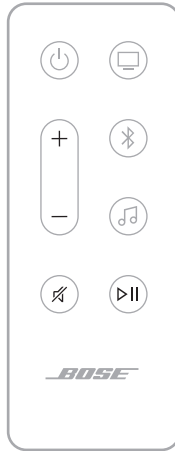

ฟังก์ชัน


สิ่งที่ต้องทำ

เล่น/หยุดชั่วคราว	กด ▷ หมายเหตุ: - เมื่อหยุดเล่นเสียงชั่วคราว ไฟสองดวงที่ตรงกลางของแถบไฟจะสว่างนึ่งเป็นสีขาวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ - คุณไม่สามารถเล่น/พักเสียงบนแหล่งสัญญาณทีวี
ข้ามไปข้างหน้า	กด ▷ สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	กด ▷ สามครั้ง
เพิ่มระดับเสียง	กด + หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด + ค้างไว้
ลดระดับเสียง	กด — หมายเหตุ: หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด — ค้างไว้
ปิดเสียง/เปิดเสียง	กด ๙ เมื่อปิดเสียง ไฟด้านซ้ายสุดของแถบไฟจะสว่างนึ่งเป็นสีขาวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด + เพื่อยกเลิกการปิดเสียง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ Bose Voice4Video พร้อมกับ Amazon Alexa เพื่อควบคุมการเล่นสื่อและระดับเสียงของแหล่งสัญญาณบางอย่าง (ดูหน้า 30)

ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ ○ เพื่อควบคุม Amazon Alexa (หน้า 27) คุณใช้ปุ่มปิดไมโครโฟน ✕ เพื่อปิดไมโครโฟน (ดูหน้า 27)

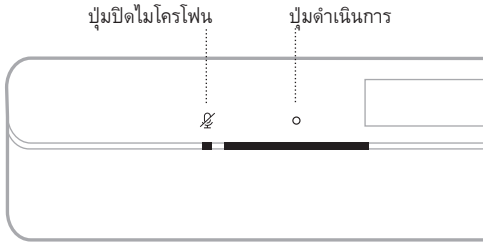

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เสียงของคุณควบคุม Amazon Alexa (ดูหน้า 26)

การปรับเสียง

หากต้องการปรับเสียงทุ้ม เสียงแหลม ช่องสัญญาณกลาง ช่องสัญญาณสูง และช่องสัญญาณเซอร์ราวด์ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเหล่านี้จากเมนูการตั้งค่า

โหมดเสียงสนทนา AI

โหมดเสียงสนทนา AI จะปรับเสียงโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของเสียงพูดโดยไม่ลดผลกระทบต่อเอฟเฟกต์เสียงลุ่มลึก

หากต้องการเปิดใช้งานโหมดเสียงสนทนา AI ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน โหมดเสียงสนทนา AI ใช้กับเนื้อหาจากแหล่งสัญญาณทั้งหมด และจะยังคงใช้งานอยู่แม้ว่าคุณปิดชาวต๋บาร์

การเข้าถึง AMAZON ALEXA

ด้วย Alexa บนฮาร์ดแวร์ของคุณ ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อใช้เสียงของคุณเองควบคุมเพลงและอื่นๆ อีกมาก การใช้ Alexa ทำได้อย่างง่ายดายด้วยการร้องขอเท่านั้น เพียงร้องขอ Alexa จะเล่นเพลงโปรดของคุณ ข้ามไปยังเพลงถัดไป เปลี่ยนระดับเสียง อ่านข่าวให้คุณฟัง และอีกมาก Alexa บนฮาร์ดแวร์ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะที่บ้านได้ง่ายกว่าที่เคยโดยใช้เพียงเสียงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:

<https://www.amazon.com/usealexa>

หากต้องการตั้งค่า Amazon Alexa บนฮาร์ดแวร์ ใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

หมายเหตุ:

- Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น คุณสมบัติและการทำงานของ Alexa อาจแตกต่างกันสำหรับแต่ละพื้นที่
- เมื่อตั้งค่า Alexa ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันกับที่คุณใช้ในแอปพลิเคชัน Bose
- ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ Bose หลายเครื่องในบ้านของคุณ เพื่อประสบการณ์ระบบช่วยเหลือด้วยเสียงที่ราบรื่น Bose ขอแนะนำให้มีหนึ่งคนใช้บัญชี Bose และบัญชี Amazon Alexa ของตนเพื่อตั้งค่า Alexa ให้กับผลิตภัณฑ์ Bose ทุกเครื่อง

การใช้เสียงของคุณ


เริ่มต้นด้วย "Alexa" แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
พูดคุยกับ Alexa	Help me get started.
เล่นเสียง	Play rock music. หมายเหตุ: Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอปพลิเคชัน Alexa
หยุดเล่นเพลงชั่วคราว	Pause.
ควบคุมระดับเสียง	Turn the volume up.
ข้ามไปยังเพลงถัดไป	Skip.
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	Play NPR on TuneIn. หมายเหตุ: Amazon Alexa ไม่รองรับบริการเสียงทั้งหมด

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง	Play jazz in the "Kitchen." หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน Bose หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose
ตั้งตัวจับเวลา	Set a timer for 15 minutes.
ค้นพบทักษะเพิ่มเติม	Help me get started with skills.
หยุด Alexa	Stop.

การใช้ส่วนควบคุมชาวดีบาร์

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ  เพื่อควบคุม Amazon Alexa คุณใช้ปุ่มปิดไมโครโฟน  เพื่อปิดไมโครโฟนทั้งสองปุ่มอยู่ที่ด้านบนของชาวดีบาร์

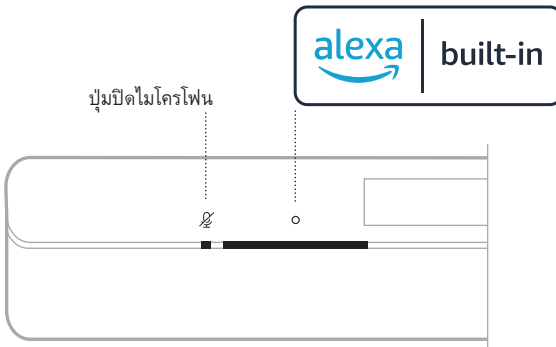

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Alexa	แตะ  และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa
หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา	แตะ 

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
หยุด Alexa	แตะ ○
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ ✖ หมายเหตุ: เมื่อไมโครโฟนเปิดและไฟปุ่มปิดไมโครโฟนสว่างขึ้นเป็นสีแดง คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Alexa

การโทรและการรับส่งข้อความด้วย AMAZON ALEXA

ช่วยให้ครอบครัวและญาติพี่น้องเชื่อมต่อถึงกันได้ดีขึ้น Alexa จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้เป็นอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารแบบสองทางระหว่างกันจากห้องต่างๆ หรือบ้านต่างๆ หรือส่งข้อความประกาศแจ้งแบบสื่อสารทางเดียวจากห้องใดห้องหนึ่ง ใช้ Alexa เพื่อโทรหรือส่งข้อความหาคนอื่นได้ฟรีจากอุปกรณ์ Alexa ที่รองรับของคุณหรือแอปพลิเคชัน Alexa บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับของคุณ

หมายเหตุ:

- ทั้งสองฝ่ายต้องมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Alexa มีคุณสมบัติการโทรและการรับส่งข้อความ Alexa ให้บริการและเปิดใช้งาน และได้รับการอนุญาตติดต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งในแอปพลิเคชัน Alexa
- ไมโครโฟนต้องเปิดอยู่เพื่อใช้การโทรและการรับส่งข้อความ Alexa (ดูหน้า 39)

การตั้งค่าการโทรและการรับส่งข้อความ Alexa

หากต้องการตั้งค่าการโทรและการรับส่งข้อความ Alexa ให้ใช้แอปพลิเคชัน Alexa

การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย "Alexa" แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
โทรไปที่อุปกรณ์ในบ้านของคุณ	Drop in on "Kitchen." หมายเหตุ: หากอุปกรณ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ Bose ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน Bose หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose
โทรหาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน	Drop in on "Mom's Kitchen." หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน Bose ของเจ้าของเครื่องและ/หรือแอปพลิเคชัน Alexa

สิ่งที่ควรทดลอง

ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด

โทรออก	Call Mom.
รับสาย	Answer.
ปฏิเสธสายหรือข้อความ	Decline.
วางสาย	End call.
เล่นเสียงข้อความ	Play message.
โทรหารายชื่อติดต่อฉุกเฉิน	Call my emergency contact.
ส่งเสียงประกาศตามสาย	Announce that dinner is ready.

การตั้งค่าห้ามรบกวน

คุณปิดใช้งานการแจ้งเตือน ข้อความประกาศ และการโทรที่จะมาถึงชาวดับบาร์ทั้งหมดได้ชั่วคราว

การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง

ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด

เปิดการห้ามรบกวน	Turn on Do Not Disturb.
ปิดการห้ามรบกวน	Turn off Do Not Disturb.

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตั้งค่าห้ามรบกวนได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Alexa

การควบคุมเสียงด้วย BOSE VOICE4VIDEO

เทคโนโลยี Bose Voice4Video ช่วยขยายความสามารถด้านเสียงของ Amazon Alexa อย่างที่ไม่เคยมีชาวด์บาร์เครื่องอื่นทำได้มาก่อน นอกเหนือจากการควบคุมลำโพงชาวด์บาร์ของคุณแล้ว คุณยังควบคุมทีวีและกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมได้โดยใช้เสียงของคุณ เพียงเปล่งเสียงคุยกับ Alexa แบบเรียบง่าย คุณสามารถเปิดทีวีและลำโพงชาวด์บาร์ของคุณ เปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณวิดีโอ เปลี่ยนช่องรายการตามชื่อเครือข่ายหรือหมายเลขช่อง และเริ่มดูรายการโทรทัศน์โปรดได้ทันที

หมายเหตุ: Voice4Video™ ใช้งานได้กับกล่องรับสัญญาณทีวี เคเบิล และดาวเทียมเท่านั้น

การตั้งค่า Voice4Video

หากต้องการตั้งค่า Voice4Video ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose

หมายเหตุ: ก่อนการตั้งค่า Voice4Video คุณต้องตั้งค่า Alexa ในแอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 26)

การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เปิดทีวี	Turn on TV.
ปิดทีวี	Turn off TV.
เล่นวิดีโอ	Play.
หยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว	Pause.
เล่นวิดีโอต่อ	Resume.
ข้ามวิดีโอไปข้างหน้า	Next.
ข้ามวิดีโอย้อนกลับ	Previous.
เปลี่ยนช่องรับสัญญาณเป็นเสียง Bluetooth	Switch to <i>Bluetooth</i> .
เปลี่ยนช่องรับสัญญาณเป็นช่องรับสัญญาณ HDMI TV	Switch to HDMI2.

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
ดูช่องเครือข่ายที่เจาะจง	Watch NFL Network.
ดูช่องรายการที่เจาะจง	Watch channel 802.
ข้ามไปยังช่องถัดไป	Next channel.
ข้ามกลับไปยังช่องก่อนหน้า	Previous channel.

เข้าถึง GOOGLE ASSISTANT

ชาวด์บาร์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Google Assistant ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
ควบคุมชาวด์บาร์โดยใช้เพียงเสียงของคุณพร้อมด้วยความช่วยเหลือจาก Google

เริ่มต้นด้วยการพูด "เฮ้ Google" แล้วพูดความต้องการของคุณกับ <ชื่อชาวด์บาร์> ตัวอย่างเช่น
ลองเล่นเพลงโปรดของคุณ เพียงพูดว่า "เฮ้ Google เล่นรายการเพลงเพื่อออกกำลังกายของฉันในห้องนั่งเล่น"

หมายเหตุ:

- โดยค่าเริ่มต้น การควบคุมด้วยเสียงจะถูกปิดใช้งาน หากต้องการตั้งค่าการควบคุมด้วยเสียง
ใช้แอปพลิเคชัน Bose เพื่อเปิดใช้งาน Google Cast และตั้งค่าการแคสต์เสียงให้กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน
Google Assistant คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเหล่านี้จากเมนูการตั้งค่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อชาวด์บาร์ที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose หากชาวด์บาร์หลายเครื่อง
มีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Google Assistant หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose
- Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:
<https://support.google.com/assistant>

ชาวดีบาร์ทำงานร่วมกับ Google Cast ได้ ด้วย Google Cast คุณสามารถสตรีมเสียงจากแอปพลิเคชันที่รองรับ เพียงแค่แตะปุ่ม Cast

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ Google Cast คุณต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- โดยค่าเริ่มต้น Google Cast จะถูกปิดใช้งาน หากต้องการเปิดใช้งาน Google Cast ให้ใช้เมนูการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Bose
- มีการเพิ่มการรองรับแอปพลิเคชันใหม่เป็นระยะๆ

โทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมทของคุณ

- เพียงแตะปุ่ม Cast จากแอปพลิเคชันที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการเข้าสู่ระบบใหม่หรือการดาวน์โหลดใหม่
- ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อค้นหา เล่น หยุดชั่วคราว และเพิ่มระดับเสียงได้จากทุกที่ในบ้าน
- ขณะที่คุณสตรีม คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อทำสิ่งอื่นๆ เช่น เลื่อนอ่านเว็บไซต์ ส่งข้อความ และแม้แต่รับสายโทร
- เพลิดเพลินกับเพลงทั่วบ้านของคุณเมื่อคุณใช้การแคสต์หลายห้องด้วยลำโพงที่ใช้งานร่วมกับ Cast ได้

ความบันเทิงที่ไม่จำกัดทุกช่วงเวลาของคุณ

เลือกจากเพลงหลายล้านเพลงจากบริการเสียงเพลงสุดฮอตอย่างเช่น Pandora, Spotify และ TunesIn

ชาวดีบาร์สามารถเล่นเสียงของ AirPlay 2 ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ Apple ของคุณไปยังชาวดีบาร์หรือลำโพงหลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ AirPlay 2 คุณต้องมีอุปกรณ์ Apple ที่ทำงานด้วย iOS 11.4 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ Apple และชาวดีบาร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay 2 โปรดเยี่ยมชม: <https://www.apple.com/airplay>

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม


1. บนอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดศูนย์ควบคุม
- 2.แตะการ์ดเสียงที่มุมขวาบนของหน้าจอค้างไว้แล้วแตะไอคอน AirPlay 
3. เลือกชาวดีบาร์ของคุณ

สตรีมเสียงจากแอปพลิเคชัน

1. เปิดแอปพลิเคชันเพลง (เช่น Apple Music) และเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น
- 2.แตะ 
3. เลือกชาวดีบาร์ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์

1. บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* *

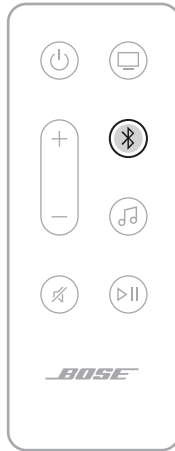

แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

หมายเหตุ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกชานด์บาร์ของคุณจากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ค้นหาชื่อที่คุณป้อนสำหรับชานด์บาร์ของคุณในแอปพลิเคชัน Bose หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อชานด์บาร์ของคุณไว้ ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น



เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือนและแถบไฟสว่างหนึ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง ชื่อชานด์บาร์จะปรากฏในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ใช้แอปพลิเคชัน Bose เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* ✱

ชาวด์บาร์จะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อครั้งล่าสุด

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว
- อุปกรณ์ต้องอยู่ภายในระยะทำงาน 9 ม. และเปิดอยู่

เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของชาวด์บาร์

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง


1. บนรีโมท กด ✱ ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า
2. บนอุปกรณ์ของคุณ เลือกชาวด์บาร์จากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว

ล้างรายการอุปกรณ์ของชาวด์บาร์

1. บนรีโมท กดปุ่ม ✱ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้งแล้วดับลง
แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า
2. ลบชาวด์บาร์จากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และชาวด์บาร์พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว (ดูหน้า 35)

แถบไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของชาร์ตบาร์แสดงสถานะของชาร์ตบาร์

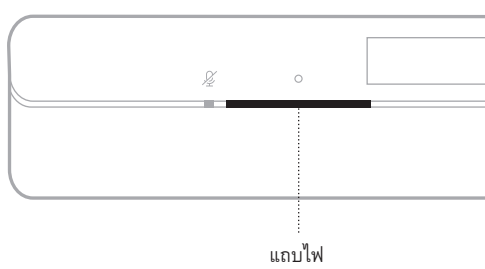

หมายเหตุ: แถบไฟจะแสดงสถานะแหล่งสัญญาณที่เลือกครั้งละหนึ่งสถานะ

สถานะ Wi-Fi

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของชาร์ตบาร์

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
สีขาวนิ่งแล้วดับลง	เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สถานะ BLUETOOTH

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth ของอุปกรณ์


การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีฟ้ากะพริบ	พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์
สีขาวนิ่งแล้วดับลง	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว
ไฟสีขาวกะพริบสองครั้งแล้วดับลง	กำลังล้างรายการอุปกรณ์

สถานะ AMAZON ALEXA

แสดงสถานะ Amazon Alexa

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
ปิด	Amazon Alexa ไม่ทำงาน
ไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลางแล้วสว่างหนึ่ง	Amazon Alexa กำลังฟัง
ไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง	Amazon Alexa กำลังคิด
สีขาวกะพริบ (เต็ม)	Amazon Alexa กำลังพูด
สีเหลืองกะพริบ	การแจ้งเตือนจาก Amazon Alexa
สว่างหนึ่งเป็นสีขาวแล้วไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง	การเตือนจาก Amazon Alexa
สีเขียวกะพริบ	กำลังรับสายหรือกำลังโทร
สีเขียวสว่างหนึ่ง	เชื่อมต่อการโทร หมายเหตุ: เมื่อสายโทรถูกตัดการเชื่อมต่อ แถบไฟจะดับลง
สีม่วงสว่างหนึ่งแล้วดับลง	ห้ามรบกวนถูกเปิดใช้งาน หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานห้ามรบกวน แถบไฟกะพริบเป็นสีม่วงทุกครั้งที่คุณพยายามติดต่อกับ Alexa

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

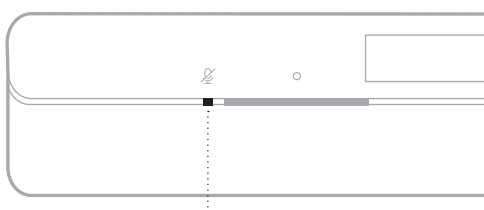

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

การทำงานของไฟ

สถานะระบบ

สีแดงสว่างหนึ่ง

ไมโครโฟนปิด

การเล่นสื่อและสถานะระดับเสียง

แสดงสถานะของชาร์ตบาร์ ขณะควบคุมการเล่นสื่อและระดับเสียง

การทำงานของแถบไฟ

สถานะระบบ

ไฟตรงกลางสองดวง
เป็นสีขาวสว่างหนึ่ง

หยุดชั่วคราว

แถบไฟด้านขวาสุด
กะพริบเป็นสีขาว

เพิ่มระดับเสียง

แถบไฟด้านซ้ายสุด
กะพริบเป็นสีขาว

ลดระดับเสียง

แถบไฟด้านซ้ายสุด
สว่างหนึ่งเป็นสีขาว

ปิดเสียง

สถานะการอัปเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัปเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด

การทำงานของแถบไฟ	สถานะระบบ
สีอำพันสว่างหนึ่ง	กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi
ไฟสีขาวเลื่อนจากขวาไปซ้าย	กำลังดาวน์โหลดการอัปเดต
ไฟสีขาวเลื่อนจากซ้ายไปขวา	กำลังอัปเดตชาร์ดบาร์
สีแดงกะพริบ 4 ครั้ง	การร้องขอไม่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง - ลองอีกครั้งในภายหลัง
สีแดงสว่างหนึ่ง	ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ WI-FI

บนรีโมท กดปุ่มปิดเสียง  และปุ่ม Bluetooth  ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้ง แล้วดับลง



เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมใดๆ เหล่านี้กับซาวด์บาร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม

- ชุดเสียงเบส **Bose 700**: [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- ชุดเสียงเบส **Bose 500**: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- ลำโพงเซอร์ราวด์ **Bose 700**: [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- ลำโพงเซอร์ราวด์ **Bose**: [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

เชื่อมต่อลำโพง **BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH** หรือหูฟัง **BOSE** โดยใช้เทคโนโลยี **SIMPLESYNC**

ด้วยเทคโนโลยี Bose SimpleSync คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose กับซาวด์บาร์เพื่อวิธีใหม่ในการรับฟังเพลงและชมภาพยนตร์

ข้อดี

- ประสบการณ์รับฟังเสียงที่วิเศษเฉพาะตัว: ฟังเสียงทีวีโดยไม่รบกวนบุคคลอื่นโดยการเชื่อมต่อหูฟัง Bose ของคุณกับซาวด์บาร์ ใช้การควบคุมระดับเสียงอย่างเป็นอิสระบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเพื่อลดระดับเสียงหรือปิดเสียงซาวด์บาร์ได้โดยหูฟังยังคงให้เสียงดังในระดับที่คุณต้องการ
- ฟังเพลงเดียวกันในห้องอื่น: รับฟังเพลงเดียวกันในห้องสองห้องพร้อมกันโดยการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth กับซาวด์บาร์
- ระดับเสียงลุ่มลึกมากขึ้น: เข้าถึง Personal Surround และเพิ่มมิติใหม่ให้กับภาพยนตร์และรายการทีวีของคุณโดยการเชื่อมต่อหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra กับซาวด์บาร์ (ดู หน้า 45)

หมายเหตุ: เทคโนโลยี SimpleSync มีระยะการทำงานของ Bluetooth สูงสุด 9 เมตร ผนังและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีผลต่อการรับสัญญาณนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth ส่วนใหญ่กับซาวด์บาร์ รวมทั้งหูฟัง Bose ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่นิยมจับคู่ได้แก่:

- ลำโพงพกพา Bose SoundLink Max
- ลำโพง Bose SoundLink Flex Bluetooth
- ลำโพง Bose SoundLink Micro Bluetooth
- ลำโพง Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth
- หูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra
- หูฟัง Bose QuietComfort Ultra
- หูฟังเอียร์บัด Bose QuietComfort Ultra
- หูฟัง Bose QuietComfort 45

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: support.bose.com/Groups

เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose กับซาวด์บาร์ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.bose.com/Groups

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จากซาวด์บาร์ และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับซาวด์บาร์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อลำโพง BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* หรือหูฟัง BOSE อีกครั้ง

ใช้แอปพลิเคชัน Bose เพื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับผลิตภัณฑ์ Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อีกครั้ง

หมายเหตุ: ซาวด์บาร์ต้องอยู่ภายในระยะทำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่

เข้าถึง PERSONAL SURROUND ด้วยหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ BOSE ULTRA

หากคุณเชื่อมต่อหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra กับซาวด์บาร์ คุณสามารถเพิ่มชั้นเสียงที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้นให้กับภาพยนตร์และรายการทีวีของคุณด้วย Personal Surround

ข้อดี

- ทำให้รายการโปรดของคุณมีเสียงกระหึ่มและเต็มอิมยิ่งขึ้น หูฟังเอียร์บัดช่วยปรับปรุงเสียงซาวด์บาร์โดยการเล่นช่องเสียงกลาง ช่องเสียงสูง และช่องเสียงเซอร์ราวด์ผสมกัน เช่นเดียวกับลำโพงเซอร์ราวด์แต่ละตัว
- ปรับแต่งการตั้งเสียงตามที่คุณชื่นชอบ เพิ่มระดับช่องเสียงกลางเพื่อเสียงพูดที่ชัดเจนขึ้น หรือเพิ่มระดับช่องเสียงสูงและเสียงเซอร์ราวด์เพื่อเสียงที่เต็มอิมขึ้น

หมายเหตุ: Personal Surround ใช้งานได้กับเนื้อหาจากแหล่งสัญญาณทั้งหมดจากซาวด์บาร์

ปิดใช้งาน Personal Surround

ตามค่าเริ่มต้น Personal Surround จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra กับซาวด์บาร์ คุณปิดใช้งาน Personal Surround ได้หากคุณต้องการควบคุมระดับเสียงของหูฟังเอียร์บัดและระดับเสียงของซาวด์บาร์โดยอิสระ หรือต้องการเล่นทุกช่องสัญญาณเสียงจากทั้งสองผลิตภัณฑ์

หากต้องการปิดใช้งาน Personal Surround ใช้แอปฟลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากหน้าจอหลัก

ปรับการตั้งค่า Personal Surround

หากต้องการปรับระดับเสียงของหูฟังเอียร์บัด ระดับเสียงของช่องเสียงกลาง หรือช่องเสียงสูงและช่องเสียงเซอร์ราวด์ ให้ใช้แอปฟลิเคชัน Bose หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกเหล่านี้แตะ ●●● ที่แถบตัวเลื่อนระดับเสียงของกลุ่มบนหน้าจอหลัก

เสียงลุ่มลึกและทางลัดขณะเปิดใช้งาน Personal Surround

หากคุณเชื่อมต่อหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra กับซาวด์บาร์ขณะเปิดใช้งานเสียงเซอร์ราวด์เฉพาะตัว เสียงลุ่มลึกจะถูกตั้งค่าเป็น ปิด ชั่วคราวและทางลัดของคุณจะถูกปิดใช้งานชั่วคราวเช่นกันบนหูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้าง

เมื่อคุณถอดหูฟังเอียร์บัดออกจากซาวด์บาร์หรือปิดใช้งาน Personal Surround เสียงลุ่มลึกจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งก่อนหน้าและทางลัดจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

อัปเดตซอฟต์แวร์


หลังจากดำเนินการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Bose เสริมและเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับเครือข่าย Wi-Fi ซาวด์บาร์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “หมายเหตุ/ข้อควรระวัง” ที่หน้า 2

1. ใช้เหรียญหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) และถอดฝาครอบออก

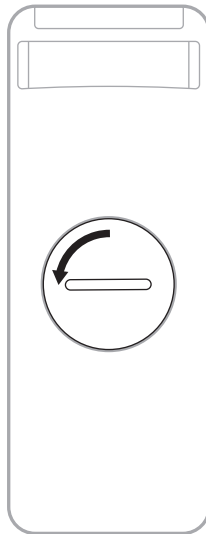

2. ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้านเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ + หายขึ้น

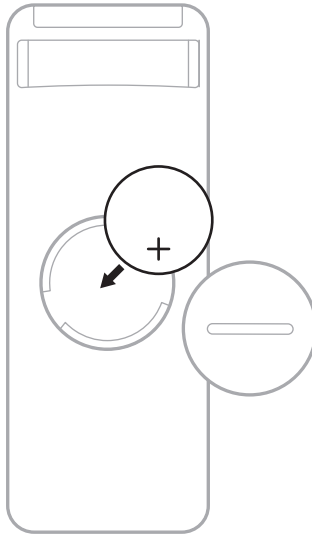

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลต์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น

3. ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งล็อกเข้าที่

การทำความสะอาดชาวดับบาร์

ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดที่พื้นผิวด้านนอกของชาวดับบาร์

ข้อควรระวัง:

- อย่าให้ของเหลวตกลงไปในชาวดับบาร์หรือช่องเปิดใดๆ
- อย่าเป่าลมเข้าไปในลำโพง Up-firing หรือชาวดับบาร์
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดลำโพง Up-firing หรือชาวดับบาร์
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง Up-firing หรือชาวดับบาร์
- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb

การรับประกันแบบจำกัด

ชาวดับบาร์ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ worldwide.Bose.com/Warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม worldwide.Bose.com/ProductRegistration สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับซาวด์บาร์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของซาวด์บาร์ (ดูหน้า 37)
- คาวนิโกลด์แอปพลิเคชัน Bose ดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น และรอให้อัพเดทซอฟต์แวร์ที่มีอยู่คาวนิโกลด์ไปยังซาวด์บาร์
- วางซาวด์บาร์ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 15)
- ย้ายซาวด์บาร์ให้อยู่ในระยะทำงานที่แนะนำของอุปกรณ์ของคุณเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซาวด์บาร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อย 0.3 - 0.9 ม.
- ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ห่างจากซาวด์บาร์ ชุดเสียงเบสเสริม และลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่เกิน 2.4 - 3.0 ม.

วิธีแก้ปัญห่อื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป คุณยังสามารถเข้าถึงบทความการแก้ไขปัญหา วิดีโอ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ support.Bose.com/bssb

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/contact

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC บนทีวีของคุณ	ใช้ช่องเสียบ HDMI ARC ของทีวี หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI ARC ให้ใช้สายออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวีของคุณ
ไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC, HDMI ARC หรือออปติคัลบนทีวีของคุณ	หากทีวีของคุณเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม เชื่อมต่อสายออปติคัลจากซาวด์บาร์ไปยังกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม เชื่อมต่อกับทีวีของคุณโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงและสายสัญญาณเสียงแยกต่างหาก เช่น สายโคแอกเชียล สายขนาด 3.5 มม. หรือสายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้ไว้) ประเภทของตัวแปลงสัญญาณและสายเคเบิลที่คุณต้องใช้ขึ้นกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออกที่มีของโทรทัศน์ของคุณ

อาการ	วิธีการแก้ไข
ซาวด์บาร์ไม่เปิด	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น ใช้รีโมทคอนโทรลเปิดซาวด์บาร์ (ดูหน้า 21) ถอดสายไฟสำหรับซาวด์บาร์ และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟให้แน่นอน
ซาวด์บาร์ไม่ปิด	ซาวด์บาร์อาจอยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด $\odot$ เพื่อเรียกการทำงานของซาวด์บาร์ กด $\odot$ อีกครั้งเพื่อปิดซาวด์บาร์
ไม่เล่นเสียงใน Dolby Atmos	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวี ตรวจสอบหน้าจอกำลังเล่นของแอปพลิเคชัน Bose เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสตรีมเสียงใน Dolby Atmos หากไม่มีการสตรีมใน Dolby Atmos ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเสียงขั้นสูงของทีวีอนุญาตให้ Dolby Atmos ส่งสัญญาณผ่านซาวด์บาร์ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี
รีโมททำงานไม่แน่นอนหรือไม่ทำงาน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ดูหน้า 46) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทอยู่ภายในระยะการทำงาน 6 ม. จากซาวด์บาร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทกับซาวด์บาร์
แอปพลิเคชัน Bose ไม่ทำงานบนอุปกรณ์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Bose และรองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์ของคุณ ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose บนอุปกรณ์และติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 19)
ไม่ปรากฏซาวด์บาร์ที่จะเพิ่มบัญชี Bose อีกบัญชี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแบ่งปันซาวด์บาร์ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซาวด์บาร์และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
ซาวด์บาร์และแหล่งสัญญาณไม่เปิด/ปิดพร้อมกัน	กดปุ่มเปิด/ปิด $\odot$ เพื่อเปิด/ปิดแหล่งสัญญาณ หากซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับช่องเสียบออปติคัลของทีวีของคุณ ให้เปิดใช้งานการเรียกทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้ซาวด์บาร์เปิดเครื่องเมื่อใดก็ตามที่ได้รับสัญญาณเสียง (ดูหน้า 22)

อาการ

วิธีการแก้ไข

ไม่มีเสียงหรือ
เสียงขาดๆ หายๆ
จากชาวดับบาร์

เพิ่มระดับเสียงบนชาวดับบาร์ (ดูหน้า 24) หรืออุปกรณ์ของคุณ

หากด้านซ้ายสุดของแถบไฟสว่างนึ่งเป็นสีขาว ชาวดับบาร์ถูกปิดเสียงอยู่ กดปุ่มปิดเสียง ๕ เพื่อเปิดเสียงชาวดับบาร์

ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงทีวี โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ใช้งานร่วมกันได้

รีเซ็ตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

รีเซ็ตาร์ทแหล่งสัญญาณเสียง

สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดูหน้า 23)

เล่นเสียงจากแอปพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น

หากเสียงมาจากแหล่งสัญญาณ Wi-Fi รีเซ็ตเราเตอร์

รีเซ็ตาร์ททีวีของคุณ

อัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI จากช่องเสียบ HDMI eARC (หรือ ARC) ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของชาวดับบาร์ เสียบต่อกับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC ให้ต่อเข้ากับช่องเสียบ **HDMI ARC** หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ ARC ให้เชื่อมต่อชาวดับบาร์โดยใช้สายออปติคัล (ดูหน้า 60)

หากชาวดับบาร์เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC (หรือ ARC) ของทีวีของคุณแล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน **Consumer Electronics Control (CEC)** ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

หากชาวดับบาร์เชื่อมต่อกับช่องเสียบออปติคัลของทีวีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายออปติคัลเสียบต่อกับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า **Output** หรือ **OUT** ไม่ใช่ **Input** หรือ **IN**

ถอดสายไฟสำหรับชาวดับบาร์ และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟใช้แน่นอน

ตรวจสอบการตั้งค่า CEC ขั้นสูงในแอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb_cec

อาการ	วิธีการแก้ไข
ชาวดับบาร์ไม่เชื่อมต่อกับชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์	โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์สำหรับวิธีแก้ปัญหา (ดูหน้า 42) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับชาวดับบาร์ (ดูหน้า 42) ถอดสายไฟสำหรับชาวดับบาร์ และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
ไม่มีเสียงจากชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับชาวดับบาร์ (ดูหน้า 42) ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชัน Bose เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ปรับระดับเสียงทুমโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 25) สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดูหน้า 23)
เสียงดังจากลำโพงทีวี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของชาวดับบาร์เสียบต่อกับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC ให้ต่อสายเข้ากับช่องเสียบ HDMI ARC หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ ARC ให้เชื่อมต่อชาวดับบาร์โดยใช้สายออปติคัล (ดูหน้า 60) ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI จากช่องเสียบ HDMI eARC (หรือ ARC) ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง ถอดสายไฟสำหรับชาวดับบาร์ และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ลดระดับเสียงเป็นการตั้งค่าต่ำสุด หากชาวดับบาร์เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC (หรือ ARC) ของทีวีของคุณแล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Consumer Electronics Control (CEC) ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี ตรวจสอบการตั้งค่า CEC ขั้นสูงในแอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb_cec

อาการ	วิธีการแก้ไข
คุณภาพเสียงไม่ดีหรือผิดเพี้ยน	ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น (หากมี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงเซอร์ราวด็อก โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี หากเสียงดังมาจากอุปกรณ์อื่น ลดระดับเสียงของอุปกรณ์นั้นลง ปรับระดับเสียงทুমโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 25) ปิดลำโพงที่ทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี ตรวจสอบเสียง (โปรดดูหน้า 61)
ซาวด์บาร์ไม่เล่นเพลงจากแหล่งสัญญาณที่ต้องการ หรือเลือกแหล่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องหลังจากการหน่วงเวลา	ตรวจสอบการตั้งค่า CEC ขั้นสูงในแอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb_cec ปิดใช้งาน CEC บนแหล่งสัญญาณของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของแหล่งสัญญาณ
ซาวด์บาร์ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	ในแอปพลิเคชัน Bose เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย (ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตรงกัน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซาวด์บาร์และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดูหน้า 20 เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า ปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ รีเซ็ตเราเตอร์ หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์ (เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) และซาวด์บาร์กำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน หมายเหตุ: ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่ที่ต้องการ รีเซ็ตเราเตอร์ ถอดสายไฟสำหรับซาวด์บาร์ และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose บนอุปกรณ์ของคุณ ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งและรีเซ็ตการตั้งค่า หากเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นและแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอหลักและเพิ่มซาวด์บาร์

อาการ	วิธีการแก้ไข
ซาวด์บาร์ไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	ที่อุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth ลบซาวด์บาร์จากรายการ Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 35) เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น (ดูหน้า 35) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ เยี่ยมชม: support.bose.com/bssb_bt ลบซาวด์บาร์จากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 35) ล้างรายการอุปกรณ์ของซาวด์บาร์ (ดูหน้า 36) เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 35)
ซาวด์บาร์ไม่สตรีมเสียงเมื่อใช้ AirPlay	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซาวด์บาร์ของคุณเปิดอยู่และอยู่ในระยะทำงาน (ดูหน้า 22) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และซาวด์บาร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน อัปเดตอุปกรณ์ Apple ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซาวด์บาร์ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ (ดูหน้า 46) หากคุณไม่พบไอคอน AirPlay ในแอปพลิเคชันเพลงที่คุณสตรีมเสียงเพลง ให้สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay

อาการ	วิธีการแก้ไข
Alexa ไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดไม่ติดสว่างเป็นสีแดง หากต้องการเปิดไมโครโฟน ดูหน้า 27 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 26) หมายเหตุ: ต้องตั้งค่าซาวด์บาร์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Amazon Alexa พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Alexa ที่ทันสมัยที่สุดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการปลุกแล้ว (ดูหน้า 26) นำ Alexa ออกจากซาวด์บาร์โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose เพิ่ม Alexa อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose หากมีซาวด์บาร์หลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose หากกำลังใช้ Bose Voice4Video: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างซาวด์บาร์ ที่รีของคุณ และ/หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม - ตรวจสอบว่าซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่โดยใช้สาย HDMI (ดูหน้า 59) - ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose และเชื่อมต่อทีวีของคุณและ/หรือกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมแล้ว - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสไปรษณีย์และผู้ให้บริการสำหรับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมแล้ว Alexa ของคุณอาจไม่รองรับคำขอของคุณ โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant ไม่สามารถควบคุมซาวด์บาร์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Google Assistant เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ (ดูหน้า 32) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน Google Cast ในแอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 32) เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Google Assistant พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Google Assistant ที่ทันสมัยที่สุดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant

อาการ

วิธีการแก้ไข

ชาวด์บาร์ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงหรือหูฟังของคุณเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จากชาวด์บาร์ และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
ชาวด์บาร์ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้	เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 19)
คุณภาพเสียงไม่ดีจากลำโพง Bose SoundLink Bluetooth ที่เชื่อมต่อหรือหูฟัง Bose	หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz และชาวด์บาร์กำลังเชื่อมต่อย่านความถี่ 2.4 GHz ให้เชื่อมต่อย่านความถี่ 5 GHz ลำโพง Bose SoundLink Bluetooth บางตัวอาจไม่สามารถเล่นเสียงซิงค์กันได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเชื่อมต่อกับชาวด์บาร์ หากต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ โปรดเยี่ยมชม: support.Bose.com/Groups ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานซิงค์กับกลุ่มโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 19) คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับลำโพงหรือหูฟังของคุณ หากต้องการตรวจสอบการอัปเดต เปิดแอปพลิเคชัน Bose ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณบนอุปกรณ์หรือเยี่ยมชม btu.Bose.com บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ระดับเสียงหรือสมดุลเสียงไม่ดีจากหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra ที่เชื่อมต่อเมื่อเปิดใช้งาน Personal Surround	คุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟังเอียร์บัด ระดับเสียงของช่องเสียงกลาง หรือช่องเสียงสูงและช่องเสียงเซอร์ราวด์ที่สัมพันธ์กับชาวด์บาร์ได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกเหล่านี้ และ ●●● ที่แถบตัวเลื่อนระดับเสียงของกลุ่มบนหน้าจอหลัก
ไม่สามารถเข้าถึงทางลัดบนหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra ที่เชื่อมต่อ	ตามค่าเริ่มต้น Personal Surround จะเปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังเอียร์บัดแบบโอเพ่นเอียร์ Bose Ultra กับชาวด์บาร์ (ดูหน้า 45) ทางลัดจะถูกปิดใช้งานบนหูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างขณะเปิดใช้งาน Personal Surround หากต้องการเข้าถึงทางลัดของคุณ ให้ปิดใช้งาน Personal Surround โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากหน้าจอหลัก

เรียกคืนซาวด์บาร์

การเรียกคืนเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่ายทั้งหมดออกจากซาวด์บาร์ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. บนรีโมทคอนโทรล กดปุ่มลดระดับเสียง — และปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว >|| ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟกะพริบสีขาวสองครั้งแล้วดับลง



ซาวด์บาร์จะเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น แถบไฟจะสว่างนึ่งเป็นสีอำพัน

2. หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของซาวด์บาร์ เรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Bose บนอุปกรณ์ของคุณและเพิ่มซาวด์บาร์ในเครือข่ายของคุณ (ดู “เพิ่มซาวด์บาร์ไปที่บัญชีที่มีอยู่” ที่หน้า 20)

ทางเลือกในการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวีของคุณโดยใช้หนึ่งในทางเลือกในการเชื่อมต่อต่อไปนี้:


- **ทางเลือก 1 (แนะนำ):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) หรือ ARC
- **ทางเลือก 2:** ออปติคัล

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Atmos คุณต้องต่อสายซาวด์บาร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ที่ทีวีของคุณ (ดูหน้า 59) หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ eARC หรือ ARC คุณสามารถต่อสายออปติคัลเข้ากับช่องเสียบออปติคัลเพื่อรับฟังเสียงที่กระหึ่มและสมจริง (ดูหน้า 60)
- หากต้องการใช้รีโมทที่ควบคุมฟังก์ชันเปิดปิด ระดับเสียง และการปิดเสียงของซาวด์บาร์ ต้องเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับช่องเสียบ eARC หรือ ARC บนทีวีของคุณ

1. ที่ด้านหลังทีวี ค้นหาช่องเสียบ **HDMI IN** และ **Audio OUT** (ออปติคัล)

หมายเหตุ: แผงช่องเสียบของทีวีของคุณอาจไม่ปรากฏตามภาพ มองหารูปแบบของช่องเสียบ

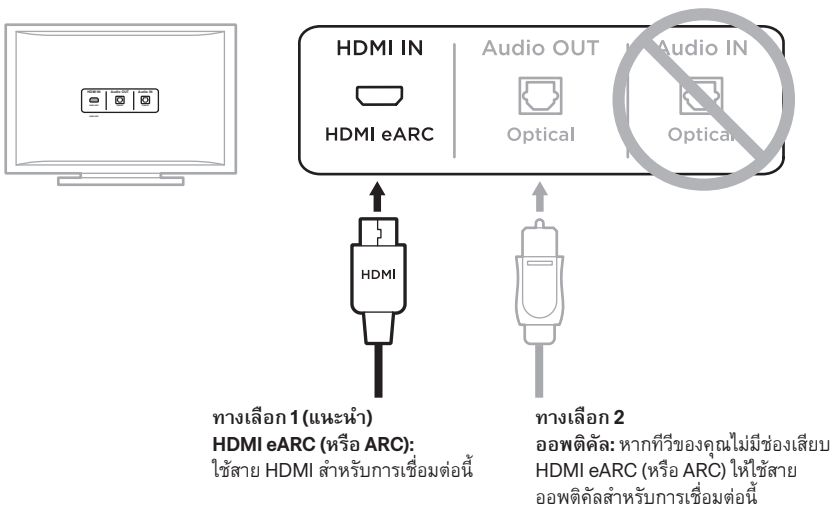


2. เลือกสายสัญญาณเสียง

เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวี

หลังจากเลือกสายสัญญาณเสียงแล้ว ให้เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวีของคุณ

ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC


1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ **HDMI eARC** หรือ **ARC** ของทีวี
2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ **HDMI (eARC)** บนซาวด์บาร์

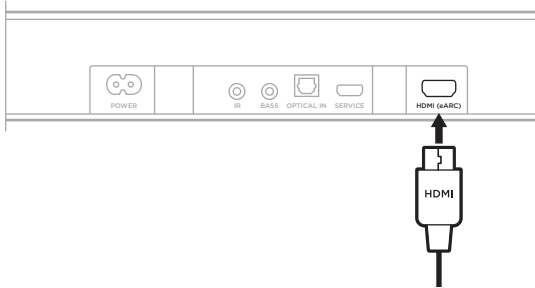

ทางเลือก 2: ออฟติคัล

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC (หรือ ARC) ให้ใช้สายออฟติคัลเพื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวีของคุณ

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายออฟติคัลทั้งสองด้านออก




ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อโดยที่ฝาครอบปิดอยู่สามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายออฟติคัลเข้ากับช่องเสียบ **Optical OUT**

ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

3. จับขั้วต่อที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายออฟติคัล
4. จัดวางขั้วต่อให้พอดีกับช่องเสียบ **OPTICAL IN** ของซาวด์บาร์ แล้วเสียบขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

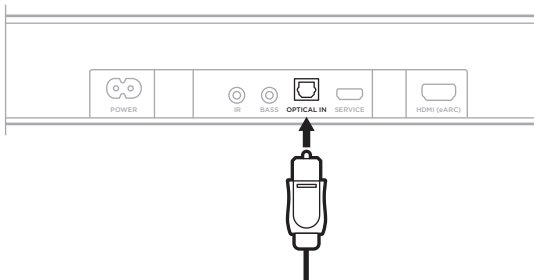

หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

5. ดันขั้วต่อเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก



ROKU TV READY™

ลำโพงซาวด์บาร์ Bose ได้รับการรับรอง Roku TV Ready เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์ Bose กับช่องเสียง HDMI eARC หรือ ARC บน Roku TV โดยใช้สาย HDMI และทำตามคำแนะนำการตั้งค่าบนหน้าจอเมื่อเสร็จสิ้น ควบคุมซาวด์บาร์ด้วยรีโมท Roku TV และเข้าถึงการตั้งค่าซาวด์บาร์โดยใช้เมนูการตั้งค่า Roku TV บนหน้าจอ

หมายเหตุ:

- ลำโพงซาวด์บาร์ Bose อาจต้องการการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อรองรับ Roku TV Ready สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bose
เยี่ยมชม: support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready พร้อมใช้งานในบางภูมิภาคเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: go.roku.com/roktvready

การตรวจสอบเสียง

1. เปิดทีวีของคุณโดยใช้รีโมททีวี
2. ในส่วนเสียงในเมนูของทีวี ปิดลำโพงทีวีของคุณ

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี

3. หากคุณกำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:
 - a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้
 - b. เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม
4. เปิดซาวด์บาร์ (ดูหน้า 22)
คุณได้ยินเสียงจากซาวด์บาร์
5. บนรีโมทของซาวด์บาร์ กดปุ่มปิดเสียง ๕
คุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีหรือซาวด์บาร์

หมายเหตุ: หากคุณได้ยินเสียงจากทีวีของคุณหลังจากซาวด์บาร์ถูกปิดเสียง ดู “เสียงดังจากลำโพงทีวี” ที่หน้า 52

모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

CE Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

UK CA 이 제품은 모든 적용 가능한 전자기 호환성 규정 2016 및 기타 모든 적용 가능한 영국 규정을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

Bose Corporation은 이 제품이 무선 장비 규정 2017에 따른 필수 요건과 다른 모든 해당 영국 규정을 준수함을 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

중요 안전 지침

본 지침을 읽으십시오.

마른 헝겊으로만 닦으십시오.

환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.

제조업체에서 지정한 부품이나 부속품만 사용하십시오.

자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받아야 합니다.

경고/주의



제품에 붙은 이 기호는 감전을 일으킬 수 있는 비절연 위험 전압이 제품 케이스 내에 있음을 의미합니다.



제품에 붙은 이 기호는 이 안내서에 중요 작동 및 유지보수 지침이 있음을 의미합니다.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- 배터리 연소 화학 위험물을 흡입하지 마십시오.
- 이 제품에 포함된 리모콘에는 동전/버튼형 건전지가 들어 있습니다. 동전/버튼형 건전지를 삼켰을 경우 단 2시간 만에 심각한 장기 화상을 일으켜 사망에 이르게 할 수 있습니다.
- 새 배터리든 사용한 배터리든 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용한 배터리라도 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 항상 배터리 격실을 완전히 고정하십시오. 배터리 격실이 단단히 닫히지 않을 경우 제품 사용을 중지하고 배터리를 분리한 후 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리가 극성(+ 및 -)에 따라 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 오래된 배터리와 새 배터리, 알카라인, 탄소-아연 또는 충전식 배터리와 같이 브랜드나 종류가 다른 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.

- 배터리를 삼켰거나 몸 속 어딘가에 있다고 생각되는 경우 즉시 의사의 도움을 받으십시오.
- 지역 독극물 관리 센터에 전화하여 치료 정보를 요청하십시오.
- 폭발, 화재 또는 화학적 화상의 위험을 피하려면 배터리 교체 시 주의를 기울이고, 인증기관이 허가한 배터리로만 교체해야 합니다.
- 사용한 배터리는 현지 규정에 따라 분리하여 즉시 재활용하거나 폐기하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 일반 쓰레기통에 버리거나 소각하지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않는 장비의 배터리는 현지 규정에 따라 분리하여 즉시 재활용하거나 폐기하십시오.
- 강제로 방전, 재충전, 분해, 85°C 이상으로 가열 또는 소각하지 마십시오. 이 경우 화학 가스 누설, 누출 또는 폭발로 인한 화학적 화상으로 부상을 입을 수 있습니다.
- 비충전식 배터리는 충전할 수 없습니다.
- 배터리 유형: CR2032 | 공칭 배터리 전압: 3V



질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 이 제품을 비, 물방울, 튀기는 물이나 습기에 노출시키지 말고 꽃병과 같이 액체가 채워진 물건을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 화기 또는 열원에서 멀리합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 화염원을 제품 위나 근처에 두지 않아야 합니다.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.
- 이 제품에 제공된 배터리는 잘못 취급하거나 잘못 교체하거나 잘못된 유형의 배터리로 교체할 경우 화재, 폭발 또는 화학적 열상을 입힐 위험성이 있습니다.
- 이 제품의 마운팅은 다음 하드웨어만 사용하십시오: Bose 사운드바 월 브래킷.
- 제품을 배치할 때 TV 또는 모니터의 통풍구를 막지 않도록 하십시오. TV 또는 모니터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하여 제조업체의 지침에 따라 설치합니다.
- 환기 요건 때문에 Bose에서는 제품을 벽 안쪽 공간이나 닫힌 캐비닛 등 갇힌 공간에 제품을 놓는 것은 권장하지 않습니다.
- 벽난로, 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함)와 같은 열원 근처에 두거나 설치하지 마십시오.
- 배터리를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 잘못 취급할 경우 화재나 화상을 입을 수 있습니다. 배터리를 재충전, 분해, 가열 또는 소각하지 마십시오.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 전파 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 제품 또는 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장비는 방열기나 사용자와의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.

5150 ~ 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 동일 채널 모바일 위성 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

유럽: 작동 주파수 밴드: 2400 ~ 2483.5MHz, 5150 ~ 5350MHz 및 5470 ~ 5725MHz. | 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만. | 작동 주파수 밴드: 5725 ~ 5850MHz. | 최대 전송 출력: 14dBm(25mW) EIRP 미만.

최대 전송 출력은 규정 한계 미만이기 때문에 SAR 테스트가 필요하지 않고 해당 규정에 따라 면제됩니다.

이 장치는 표에 나열된 모든 EU 구성원 국가에서 5150 ~ 5350MHz 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 기술 규정

NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다. 저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자통신관리법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다. 저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

제품 전원 상태표

이 제품은 에너지 관련 제품 지침 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항 및 에너지 관련 제품 및 에너지 정보의 Ecodesign(개정) (EU 탈퇴) 규정 2020에 따라 다음 표준 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008 (규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

필수 전원 상태 정보	전원 모드	
	대기	네트워크 대기
230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 소비 전력	< 0.5W	모든 네트워크 유형 ≤ 2.0W
장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간	< 2.5시간	≤ 20분
모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 소비 전력	해당 없음	≤ 2.0W
무선 네트워크 포트 사용 설정/사용 해제 절차, 모든 네트워크를 사용 해제하면 대기 모드가 사용됩니다.	Wi-Fi®: Bose 앱을 사용하여 활성화합니다. 리모콘의 음소거 및 <i>Bluetooth</i> 버튼을 동시에 길게 눌러 비활성화합니다. Bluetooth®: 리모콘의 <i>Bluetooth</i> 버튼을 누른 후 모바일 장치 <i>Bluetooth</i> 목록에서 사운드바를 선택하거나 Bose 앱을 사용하여 <i>Bluetooth</i> 소스와 페어링을 활성화합니다. 리모콘의 <i>Bluetooth</i> 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 목록을 소거하여 비활성화합니다.	



사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-tcM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질					
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	O	O	O	O	O
금속 부품	X	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
스피커	X	O	O	O	O	O
케이블	X	O	O	O	O	O
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.						
O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.						
X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						
						

장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 439269						
	제한 물질 및 해당 화학 기호					
단위	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴 (Cr ⁶⁺)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	o	o	o	o	o
금속 부품	-	o	o	o	o	o
플라스틱 부품	o	o	o	o	o	o
스피커	-	o	o	o	o	o
케이블	-	o	o	o	o	o
참고 1: "o"는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다. 참고 2: "-"는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.						

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 "4"는 2014년 또는 2024년입니다.

수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 전화 번호: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, 전화 번호: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

입력 정격: 100-240V ~ 50/60Hz, 100W

CMII ID는 사운드바 후면의 제품 레이블에 위치해 있습니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 사운드바 후면에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: 439269

영수증을 보관해 놓으십시오. 지금 **Bose** 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.
worldwide.Bose.com/ProductRegistration에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

Amazon, Alexa, Amazon Music 및 모든 관련 마크는 Amazon.com, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, Apple Music 및 AirPlay는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Works with Apple AirPlay 배지를 사용하는 것은 부속품이 배지에 식별된 기술에 특별히 사용하도록 제작되었으며 개발자에게서 Apple 성능 표준을 만족한다는 인증을 받았음을 의미합니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

 Dolby, Dolby Atmos 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 등록 상표입니다. Dolby Laboratories의 라이선스 하에 생산됩니다. 기밀 비공개 기술. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Google, Google Cast 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

 용어 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI 트레이드 드레스 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing Administrator, Inc의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 제품은 iHeartRadio 서비스를 포함합니다. iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

이 제품은 Microsoft의 특정 지적 재산권의 보호를 받습니다. 그러한 기술을 이 제품 이외의 용도에 사용하거나 배포하는 행위는 Microsoft와의 사용권 계약이 없으면 금지되어 있습니다.

Pandora는 Pandora Media, Inc.의 상표 또는 등록 상표이며 허가 하에 사용됩니다.

QuickSet는 미국과 기타 국가에서 Universal Electronics Inc.의 등록 상표입니다. © UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready 및 Roku TV Ready 로고는 Roku, Inc의 상표입니다. 이 제품은 미국, 브라질, 캐나다, 멕시코 및 영국에서 Roku TV Ready를 지원합니다. 국가는 변경될 수 있습니다. 이 제품이 Roku TV Ready를 지원하는 국가의 최신 목록을 보려면 rokutvready@roku.com으로 이메일을 보내주시고.

이 제품은 타사 라이선스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 www.spotify.com/connect/third-party-licenses에서 확인할 수 있습니다.

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bose, B 로고, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve 및 Voice4Video는 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose 스마트 사운드바 제품의 구성 요소로 포함된 타사 소프트웨어 패키지에 적용되는 라이선스 공시를 보려면 다음과 같이 확인하십시오.

1. 리모콘에서 재생/일시 중지 버튼 ▷|| 및 볼륨 크게 버튼 +을 5초간 길게 누릅니다.
2. USB 케이블을 사운드바 후면의 SERVICE 커넥터에 연결합니다.
3. 케이블 반대쪽을 컴퓨터에 연결합니다.
4. 컴퓨터의 브라우저 창에 <http://203.0.113.1/opensource>를 입력하여 EULA와 라이선스 공시를 표시합니다.

상자 내용물

내용물	13
-----------	----

DOLBY ATMOS® 기술	14
------------------------------	----

사운드바 배치

권장 사항	15
사운드바 월 마운팅	16
벽면 장착 시 오디오 조정	17

사운드바 설치

사운드바 전원 연결	18
네트워크 대기	18

BOSE 앱 설치

Bose 앱 다운로드	19
-------------------	----

기존 BOSE 앱 사용자

기존 계정에 사운드바 추가	20
다른 Wi-Fi® 네트워크에 연결	20

사운드바 컨트롤

리모콘 기능	21
전원 켜기/끄기	22
자동 깨우기(광 연결의 경우에 한함)	22
소스	23
미디어 재생 및 볼륨	24
음성 비서 컨트롤	25
오디오 조정	25
AI 대화 모드	25

AMAZON ALEXA

Amazon Alexa 액세스	26
음성 사용	26
사운드바 컨트롤 사용	27
Amazon Alexa를 사용한 통화 및 메시징	28
Alexa Calling and Messaging 설치	28
음성 사용	28
방해 금지 설정	29
음성 사용	29
Bose Voice4Video를 사용한 오디오 조작	30
Voice4Video 설치	30
음성 사용	30

GOOGLE 어시스턴트를 사용한 작업

Google 어시스턴트 액세스	32
------------------------	----

GOOGLE CAST를 사용한 오디오 스트리밍

33

AIRPLAY를 사용한 오디오 스트리밍

컨트롤 센터에서 오디오 스트리밍	34
앱에서 오디오 스트리밍	34

BLUETOOTH® 연결

장치 연결	35
장치 연결 해제	36
장치 재연결	36
추가 장치 연결	36
사운드바 장치 목록 소거	36

사운드바 상태

Wi-Fi 상태	37
Bluetooth 상태	37
Amazon Alexa 상태	38
마이크 꺼짐 표시등	39
미디어 재생 및 볼륨 상태.....	39
업데이트 및 오류 상태	40

고급 기능

Wi-Fi 기능 사용/사용 중지	41
-------------------------	----

BOSE 제품 연결

부속품 연결(옵션).....	42
SimpleSync 기술을 사용한 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰 연결	43
이점	43
호환되는 제품	43
Bose 앱을 사용한 연결	44
Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰 다시 연결	44
Bose Ultra 오픈 이어버드를 사용한 퍼스널 서라운드 액세스	45
이점	45
퍼스널 서라운드 사용 해제.....	45
퍼스널 서라운드 오디오 설정 조정	45
퍼스널 서라운드가 사용 설정된 동안 몰입 오디오 및 바로 가기	45

관리 및 유지보수

사운드바 업데이트.....	46
리모콘 배터리 교체.....	46
사운드바 청소.....	48
교체용 부품 및 부속품	48
제한 보증	48

문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오	49
기타 방법	49
사운드바 복원	57

부록: 설치 참고 자료


연결 옵션	58
TV에 사운드바 연결	59
옵션 1(권장): HDMI eARC 또는 ARC	59
옵션 2: 광	60
Roku TV Ready™	61
사운드 확인	61

내용물


다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.




Bose 스마트 사운드바




리모콘(배터리 포함)



전원 코드*



HDMI 케이블



광 케이블

*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.


support.Bose.com/bssb에서 확인하십시오.

Bose 스마트 사운드바는 Dolby Atmos® 기술을 지원합니다. 사운드바는 업파이어링 및 사이드파이어링 스피커를 사용하여 전 방향에서 고품질 사운드를 전달함으로써 탁월하고 몰입감 있고 완벽하게 포괄적인 서라운드 사운드 경험을 제공합니다.


참고: Dolby Atmos 서라운드 사운드 환경을 만들려면 사운드바를 TV의 HDMI eARC 또는 ARC 포트에 연결합니다(59페이지 참조). TV에 HDMI eARC 또는 ARC 포트가 없는 경우 광 케이블을 광 포트에 연결하여 통해 광대하고 생생한 사운드를 수신할 수 있습니다(60페이지 참조).

권장 사항

- 사운드바의 전면이 앞을 향하도록 하여 TV 아래 전면(권장) 또는 TV 위에 사운드바를 배치합니다.
- 최상의 음질을 얻으려면 사운드바 상단의 업파이어링 스피커와 사운드바 측면의 사이드파이어링 스피커가 막히지 않도록 합니다.
- 사운드바를 벽에 장착할 때 사운드바 상단이 TV에서 10cm 이상 떨어져 있도록 합니다.
- 사운드바를 갇힌 캐비닛 또는 선반에 배치할 경우 최적의 오디오 성능을 위해 사운드바 앞면을 최대한 선반 또는 TV 스탠드 앞 가장자리에 배치하십시오.
- 사운드바를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 다른 오디오/비디오 구성 요소 멀리, 직사 열원에서 멀리 떨어뜨려 배치합니다.
- 사운드바는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침을 이용하여 배치합니다. 안정되게 지지하려면 양 받침이 모두 바닥에 닿아야 합니다. 진동은 특히 대리석, 유리 또는 고광택 목재 가구 등 매끄러운 표면에서 사운드바를 이동시킬 수 있습니다.
- 사운드바의 후면을 다른 표면에서 최소 1cm 떨어뜨려 유지하십시오. 포트가 막히면 사운드 품질에 영향이 있습니다.
- AC(주전원) 콘센트가 가까이에 있는지 확인합니다.
- 무선 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 사운드바에서 최소 0.3 – 0.9m 떨어뜨려 놓습니다.
- 무선 간섭을 방지하려면 일부 Wi-Fi 액세스 포인트를 사운드바, 옵션 베이스 모듈 및 옵션 서라운드 스피커에서 최대 2.4-3.0m 떨어진 곳에 배치해야 할 수 있습니다.
- 최적의 음질을 위해 사운드바를 캐비닛에 넣거나 구석에 대각 방향으로 놓지 마십시오.
- 사운드바 상단에 아무 물체도 올려놓지 마십시오.

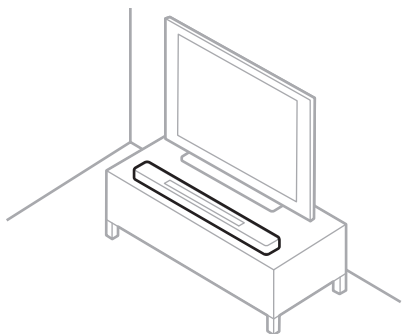

주의: 사용 중에 사운드바를 앞, 뒤 또는 상단을 바닥으로 하여 세우지 마십시오.

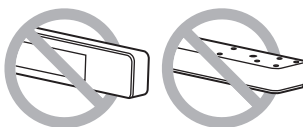


사운드바 월 마운팅

사운드바를 벽에 장착할 수 있습니다. Bose 사운드바 월 브래킷을 구입하려면 공식 Bose 딜러에게 문의하십시오.

support.Bose.com/bssb에서 확인하십시오.

참고: 사운드바의 상단이 TV에서 10cm 이상 떨어지도록 합니다.

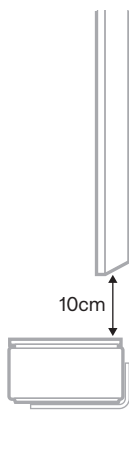

주의: 사운드바를 장착하는 데 다른 어떤 하드웨어도 사용하지 마십시오.

벽면 장착 시 오디오 조정

사운드바를 장착한 후에는 최적의 음질을 위해 오디오를 조정해야 합니다.

신호음이 들리고 표시등 막대가 백색을 2회 점멸할 때까지 리모콘에서 음소거 버튼 을 5초간 길게 누릅니다.




참고: 사운드바를 벽에서 제거할 경우 사운드바를 기본 오디오 설정으로 되돌리십시오.

팁: Bose 앱을 사용해서도 월 마운팅에 맞게 오디오를 조정할 수 있습니다.

사운드바 전원 연결

1. 전원 코드를 사운드바 후면의 **POWER** 포트에 연결합니다.
2. 전원 코드의 반대쪽 끝을 **AC(주전원)** 전원 콘센트에 꽂습니다.

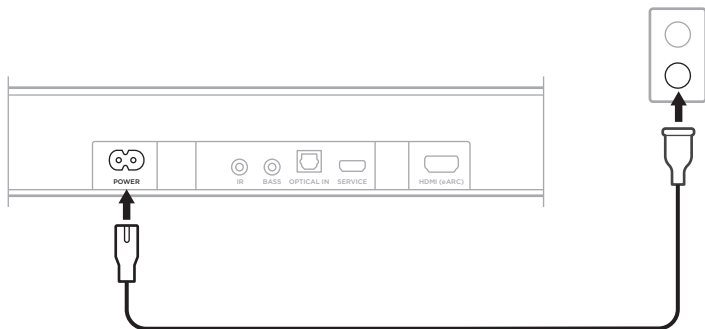

사운드바가 켜지고 표시등 막대에 주황색이 점등됩니다.

네트워크 대기

사운드바는 오디오가 정지되고 20분간 아무 버튼도 누르지 않거나 **Amazon Alexa** 또는 **Google 어시스턴트** 지원 장치에 말을 걸지 않은 경우 네트워크 대기로 전환됩니다.

네트워크 대기에서 사운드바를 깨우려면:

- 리모콘에서 전원 버튼 , 소스 버튼(23페이지 참조) 또는 재생/일시 중지  버튼(21페이지 참조)을 누릅니다.
- 장치 또는 **Bose** 앱을 사용하여 오디오를 재생 또는 재개합니다.
- **Amazon Alexa** 또는 **Google 어시스턴트** 지원 장치와 대화합니다.

참고:

- 네트워크 대기 중에 **Amazon Alexa**에 액세스하려면 사운드바가 **Bose** 앱을 사용하여 설치되었고(19페이지 참조) 마이크가 켜져 있어야 합니다(39페이지 참조).
- **Bose** 앱을 사용하여 대기 타이머를 끌 수 있습니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.


Bose 앱을 사용하여 스마트폰 또는 태블릿 같은 모바일 장치에서 사운드바를 설치하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 음악 스트리밍, 뮤직 서비스 추가, 인터넷 라디오 방송국 탐색, Amazon Alexa 구성, Google Cast 사용 설정, 음성 안내 언어 선택, 사운드바 설정 관리 및 Bose에서 제공하는 향후 업데이트와 새로운 기능을 가져올 수 있습니다.

참고: 다른 Bose 제품에서 Bose 계정을 이미 만들었다면 기존 계정에 사운드바를 추가합니다(20페이지 참조).

BOSE 앱 다운로드

1. 장치에서 Bose 앱을 다운로드합니다.

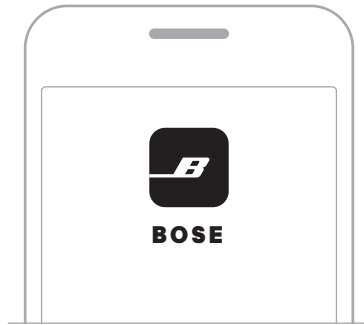

2. 앱 지침을 따릅니다.


기존 계정에 사운드바 추가

Bose 스마트 사운드바를 추가하려면 Bose 앱을 열고 사운드바를 추가합니다.

다른 Wi-Fi 네트워크에 연결

네트워크 이름이나 암호가 변경된 경우 또는 다른 네트워크로 변경하거나 네트워크를 추가하기 원할 경우 다른 네트워크에 연결합니다.

1. 표시등 막대에 주황색이 점등될 때까지 리모콘에서 음소거 버튼  및 Bose 앱 버튼  을 길게 누릅니다.

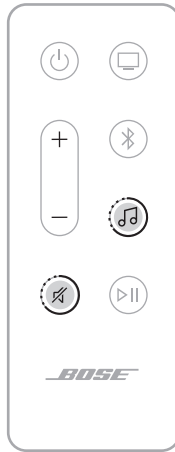

2. 장치에서 Wi-Fi 설정을 엽니다.
3. **Bose 스마트 사운드바**를 선택합니다.
4. Bose 앱을 열고 앱 지침을 따릅니다.


참고: 앱에서 설치를 지시하지 않을 경우 기본 화면으로 이동하여 사운드바를 추가합니다.

사운드바 컨트롤은 사운드바 상단 및 리모콘에 있습니다.

팁: Bose 앱을 사용해서도 사운드바를 조작할 수 있습니다.

리모콘 기능

리모콘을 사용하여 사운드바를 조작하고 소스를 선택하고 *Bluetooth* 연결을 관리합니다.

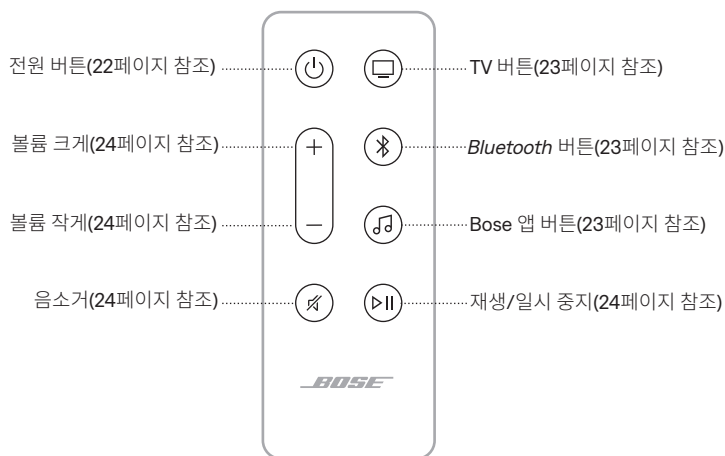

전원 켜기/끄기

리모콘에서 전원 버튼 을 눌러 사운드바 전원을 켜고 끕니다.



전원이 켜지면 사운드바가 TV 소스를 재생합니다.

참고:

- 사운드바를 AC(주전원) 콘센트에 끼우면 사운드바가 자동으로 켜집니다.
- 사운드바의 전원이 꺼진 경우에도 음성을 사용하여 **Amazon Alexa** 또는 **Google 어시스턴트** 지원 장치에 액세스하여 사운드바를 조작할 수 있습니다(26페이지 참조).

팁: Bose Voice4Video에 Amazon Alexa를 사용해서도 사운드바 전원을 켜고 끌 수 있습니다(30페이지 참조).

자동 깨우기(광 연결의 경우에 한함)


사운드 신호를 수신할 때마다 전원이 켜지도록 사운드바를 설정할 수 있습니다.

자동 깨우기와 기본 전원 설정 사이를 전환하려면 신호음이 들리고 표시등 막대가 백색을 2회 깜박일 때까지 을 10초간 길게 누릅니다.

팁: Bose 앱을 사용해서도 자동 깨우기를 조작할 수 있습니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

소스

소스를 선택하려면 리모콘에서 해당 버튼(TV, *Bluetooth* 또는 Bose 앱)을 누릅니다.

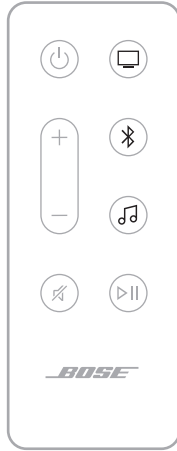

팁:

- Amazon Alexa와 함께 Bose Voice4Video를 사용하여 *Bluetooth* 소스를 선택할 수도 있습니다(30페이지 참조).
- Bose 앱을 사용해서도 소스를 선택할 수 있습니다.

미디어 재생 및 볼륨



기능	작동 방법
재생/일시 중지	▶ 를 누릅니다. 참고: - 오디오가 일시 중지되면 오디오가 재개될 때까지 표시등 막대 중앙의 표시등 2개에 백색이 점등됩니다. - TV 소스에서는 재생/일시 중지할 수 없습니다.
앞으로 건너뛰기	▶ 를 두 번 누릅니다.
뒤로 건너뛰기	▶ 를 세 번 누릅니다.
볼륨 크게	⊕를 누릅니다. 참고: 볼륨을 빨리 올리려면 ⊕를 길게 누릅니다.
볼륨 작게	⊖를 누릅니다. 참고: 볼륨을 빨리 내리려면 ⊖를 길게 누릅니다.
음소거/음소거 해제	🔇를 누릅니다. 오디오가 음소거되면 오디오가 재개될 때까지 표시등 막대의 왼쪽 끝단에 백색이 점등됩니다. 팁: ⊕를 눌러서도 오디오를 음소거 해제할 수 있습니다.

팁: Amazon Alexa와 함께 Bose Voice4Video를 사용하여 특정 소스의 미디어 재생 및 볼륨을 조작할 수도 있습니다(30페이지 참조).

음성 비서 컨트롤

실행 버튼 ○을 사용하여 **Amazon Alexa**를 조작할 수 있습니다(27페이지). 마이크 꺼짐 버튼 ✖을 사용하여 마이크를 끕니다(27페이지 참조).



팁: 음성을 사용해서도 **Amazon Alexa**를 조작할 수 있습니다(26페이지 참조).

오디오 조정

저음, 고음, 센터 채널 및 높이 채널 및 서라운드 채널을 조정하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

AI 대화 모드

AI 대화 모드는 물입 음향 효과의 영향을 줄이지 않고도 음성을 더 쉽게 들을 수 있도록 오디오를 조정합니다.

AI 대화 모드를 사용하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

참고: 사용하면 AI 대화 모드가 모든 소스의 콘텐츠에 적용되며 사운드바의 전원을 꺼도 활성화된 상태로 유지됩니다.

AMAZON ALEXA 액세스

사운드바에서 Alexa를 사용하면 삶을 단순화하고 음성을 사용하여 음악 등을 조작할 수 있습니다. Alexa를 사용하는 것은 질문을 하는 것만큼 쉽습니다. 요청하기만 하면 Alexa가 좋아하는 노래를 재생하고 다음 트랙으로 건너뛰고 볼륨을 변경하고 뉴스를 읽어줄 수 있습니다. 사운드바에서 Alexa를 사용하면 음성만으로 스마트 홈을 보다 쉽게 조작할 수 있습니다.

Alexa가 할 수 있는 있는 일에 대한 자세한 내용은 <https://www.amazon.com/usealexa>에서 확인하십시오.

사운드바에 Amazon Alexa를 설치하려면 Bose 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

참고:

- Alexa를 모든 국가에서 모든 언어로 사용할 수 있는 것은 아닙니다. Alexa 기능과 용례는 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- Alexa를 설치할 때는 Bose 앱에서 사용한 동일한 오디오 서비스 계정을 사용해야 합니다.
- 집에 여러 Bose 제품이 있을 경우 원활한 음성 비서 환경을 위해 Bose는 한 사람이 Bose 계정과 Amazon Alexa 계정을 사용하여 모든 Bose 제품에 Alexa를 설치할 것을 권장합니다.

음성 사용


“Alexa”로 시작하여 대화하십시오.

연습 과제	대화 예제
Alexa와 대화	Help me get started.
오디오 재생	Play rock music. 참고: Amazon Music이 기본 뮤직 서비스로 설정되어 있습니다. 기본 뮤직 서비스를 변경하려면 Alexa 앱을 사용합니다.
오디오 일시 중지	Pause.
볼륨 조작	Turn the volume up.
다음 곡으로 건너뛰기	Skip.
지정 오디오 서비스에서 재생	Play NPR on TuneIn. 참고: Amazon Alexa가 모든 오디오 서비스를 지원하지는 않습니다.

연습 과제	대화 예제
지정 스피커에서 재생	Play jazz in the "Kitchen." 참고: Bose 앱에서 사용자가 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 앱에서 이름을 변경합니다.
타이머 설정	Set a timer for 15 minutes.
추가 기능 검색	Help me get started with skills.
Alexa 중지	Stop.

사운드바 콘트롤 사용

실행 버튼 ○을 사용하여 Amazon Alexa를 조작할 수 있습니다. 마이크 꺼짐 버튼 ✖을 사용하여 마이크를 끕니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

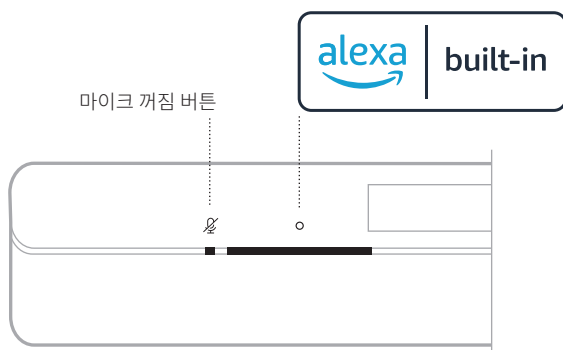

연습 과제	해결 방법
Alexa와 대화	○을 탭한 후 요청을 말합니다. 시도해볼 목록에 대해서는 https://www.amazon.com/usealexa 에서 확인하십시오.
알람 및 타이머 중지	○을 탭합니다.

연습 과제	해결 방법
Alexa 중지	○을 탭합니다.
마이크 켜기/끄기	⌵을 탭합니다. 참고: 마이크가 꺼졌을 때 마이크 꺼짐 표시등에 적색이 점등되면 Alexa에 액세스할 수 없습니다.

AMAZON ALEXA를 사용한 통화 및 메시징

가정과 가족 구성원이 더 잘 연결되도록 도와줍니다. Alexa를 통해 장치를 인터콤으로 만들어 방이나 식구 간에 즉각적인 양방향 대화를 시작하거나, 어느 방에서든 단방향 알림을 보낼 수 있습니다. Alexa를 사용하여 지원되는 Alexa 장치 또는 지원되는 휴대폰 또는 태블릿의 Alexa 앱에서 거의 모든 사람에게 무료로 전화하거나 메시지를 보낼 수 있습니다.

참고:

- 양 당사자 모두 Alexa 지원 장치, Alexa 통화 및 메시징 기능을 사용 설정하고 Alexa 앱에서 상대방에게 권한을 부여해야 합니다.
- Alexa 통화 및 메시징을 사용하려면 마이크가 켜져 있어야 합니다(39페이지 참조).

Alexa Calling and Messaging 설치

Alexa Calling and Messaging을 설치하려면 Alexa 앱을 사용하십시오.

음성 사용

“Alexa”로 시작하여 대화하십시오.

연습 과제	대화 예제
집에서 장치에 들르기	Drop in on “Kitchen.” 참고: 장치가 Bose 제품인 경우 Bose 앱에서 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 앱에서 이름을 변경합니다.
집 밖의 가족 구성원 또는 친구 들르기	Drop in on “Mom’s Kitchen.” 참고: 소유자의 Bose 앱 및/또는 Alexa 앱에 지정된 스피커 이름을 말해야 합니다.

연습 과제	대화 예제
전화 걸기	Call Mom.
전화 받기	Answer.
통화 또는 메시지 거부	Decline.
통화 종료	End call.
메시지 재생	Play message.
비상 연락처에 전화	Call my emergency contact.
공지	Announce that dinner is ready.

방해 금지 설정

사운드바를 통한 모든 수신 알림, 공지 및 통화를 일시적으로 사용 해제할 수 있습니다.

음성 사용

“Alexa”로 시작하여 대화하십시오.

연습 과제	대화 예제
방해 금지 사용	Turn on Do Not Disturb.
방해 금지 해제	Turn off Do Not Disturb.

팁: Alexa 앱을 사용해서도 방해 금지 모드를 설정할 수 있습니다.

BOSE VOICE4VIDEO를 사용한 오디오 조작

Bose Voice4Video 기술은 다른 사운드바와 달리 Amazon Alexa 음성 기능을 확장합니다. 스마트 사운드바 조작 외에도 음성만으로 TV 및 케이블 또는 위성 박스를 조작할 수 있습니다. Alexa에게 간단히 요청하기만 하면 TV와 스마트 사운드바를 켜고, 비디오 소스로 전환하고, 네트워크 이름이나 채널 번호로 방송국을 전환하고, 좋아하는 프로그램을 즉시 시청할 수 있습니다.

참고: Voice4Video는 TV, 케이블 또는 위성 박스에 한해 사용할 수 있습니다.

Voice4Video 설치

Voice4Video를 설치하려면 Bose 앱을 사용합니다.

참고: Voice4Video를 설치하기 전에 Bose 앱을 사용하여 Alexa를 설치해야 합니다 (26페이지 참조).

음성 사용

“Alexa”로 시작하여 대화하십시오.

연습 과제	대화 예제
TV 전원 켜기	Turn on TV.
TV 전원 끄기	Turn off TV.
비디오 재생	Play.
비디오 일시 중지	Pause.
비디오 재개	Resume.
비디오 앞으로 건너뛰기	Next.
비디오 뒤로 건너뛰기	Previous.
Bluetooth 오디오로 입력 전환	Switch to Bluetooth.
HDMI TV 입력으로 입력 전환	Switch to HDMI2.

연습 과제	대화 예제
특정 네트워크 시청	Watch NFL Network.
특정 채널 번호 시청	Watch channel 802.
다음 채널로 건너뛰기	Next channel.
이전 채널로 뒤로 건너뛰기	Previous channel.

GOOGLE 어시스턴트 액세스

사운드바는 네트워크에 연결된 Google 어시스턴트 지원 장치와 호환됩니다. Google의 도움을 받아 음성만으로 사운드바를 조작합니다.

"Ok Google"이라고 말한 다음 <사운드바 이름>에게 요청을 말합니다. 예를 들어, 좋아하는 음악을 재생해 보십시오. "Ok Google, 패밀리 룸에서 내 운동 목록 재생해 줘"라고 말하면 됩니다.

참고:

- 음성 제어는 기본적으로 사용 해제되어 있습니다. 음성 제어를 설치하려면 Bose 앱을 사용하여 Google Cast를 사용 설정하고 Google 어시스턴트 지원 장치용 음성 캐스팅을 설치합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.
- Bose 앱에서 사용자가 지정한 사운드바 이름을 말해야 합니다. 여러 사운드바가 이름이 같을 경우 Google 어시스턴트 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 앱에서 변경합니다.
- Google 어시스턴트를 모든 언어와 국가에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
- Google 어시스턴트 사용 방법에 대한 자세한 내용은 <https://support.google.com/assistant>에서 확인하십시오.

사운드바는 Google Cast와 호환됩니다. Google Cast를 사용하면 Cast 버튼을 탭하기만 하면 지원되는 앱에서 오디오를 스트리밍할 수 있습니다.

참고:

- Google Cast를 사용하려면 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다.
- Google Cast는 기본적으로 사용 해제되어 있습니다. Bose 앱에서 설정 메뉴를 사용하여 Google Cast를 사용 설정합니다.
- 새로운 앱에 대한 지원이 주기적으로 추가됩니다.

휴대폰을 리모콘으로

- 이미 알고 있고 좋아하는 앱에서 전송 버튼을 탭하기만 하면 됩니다. 새로운 로그인이나 다운로드가 필요하지 않습니다.
- 집 어디에서나 휴대폰을 사용하여 검색, 재생, 일시 중지 및 볼륨을 높일 수 있습니다.
- 스트리밍하는 동안 소셜 미디어 스크롤, 문자 보내기, 전화 받기 등 다른 용도로 휴대폰을 계속 사용할 수 있습니다.
- Cast 호환 스피커로 멀티룸 캐스팅을 사용하면 집안 곳곳에서 음악을 즐길 수 있습니다.

일정에 따라 무제한 엔터테인먼트

Pandora, Spotify 및 TuneIn과 같은 인기 있는 음악 서비스의 수백만 곡 중에서 선택하십시오.

사운드바는 AirPlay 2 오디오를 재생할 수 있어서 Apple 장치에서 사운드바 또는 다중 스피커로 오디오를 빠르게 스트리밍할 수 있습니다.

참고:

- AirPlay 2를 사용하려면 iOS 11.4 이상을 실행하는 Apple 장치가 필요합니다.
- Apple 장치와 사운드바가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- AirPlay에 대한 자세한 정보는 <https://www.apple.com/airplay>에서 확인하십시오.

콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍


1. Apple 장치에서 콘트롤 센터를 엽니다.
2. 화면 상단 오른쪽 모서리의 오디오 카드를 길게 탭한 후 AirPlay 아이콘 을 탭합니다.
3. 사운드바를 선택합니다.

앱에서 오디오 스트리밍

1. Apple Music 같은 뮤직 앱을 열고 재생할 트랙을 선택합니다.
2. 을 탭합니다.
3. 사운드바를 선택합니다.

장치 연결

1. 리모콘에서 *Bluetooth* 버튼 ✱을 누릅니다.

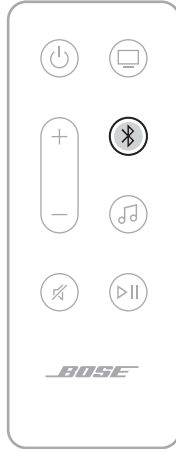

표시등 막대가 청색을 점멸합니다.

2. 장치에서 *Bluetooth* 기능을 켭니다.

참고: *Bluetooth* 메뉴는 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 사용자의 사운드바를 선택합니다.

참고: *Bose* 앱에서 사운드바로 입력한 이름을 찾습니다. 사운드바 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.



연결되면 작동음이 들리고 표시등 막대에 백색이 점등된 후 흑색으로 어두워집니다. 사운드바 이름이 장치 목록에 표시됩니다.

장치 연결 해제

Bose 앱을 사용하여 장치를 연결 해제합니다.

팁: 장치의 *Bluetooth* 설정을 사용할 수도 있습니다. *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 다른 모든 장치가 연결 해제됩니다.

장치 재연결

리모콘에서 *Bluetooth* 버튼 을 누릅니다.

사운드바가 가장 최근에 연결된 장치와 연결을 시도합니다.

참고:

- 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.
- 장치가 9m 내에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

추가 장치 연결

사운드바 장치 목록에 장치 최대 8대를 저장할 수 있습니다.

참고: 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

1. 표시등 막대가 청색을 점멸할 때까지 리모콘에서 을 길게 누릅니다.
2. 장치의 장치 목록에서 사운드바를 선택합니다.

참고: 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

사운드바 장치 목록 소거


1. 표시등 막대가 백색을 2회 점멸한 후 흑색으로 어두워질 때까지 리모콘에서 을 10초간 길게 누릅니다.

표시등 막대가 청색을 점멸합니다.

2. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 사운드바를 삭제합니다.

모든 장치가 소거되고 사운드바가 연결 준비가 됩니다(35페이지 참조).

사운드바 앞면의 LED 표시등 막대는 사운드바 상태를 나타냅니다.

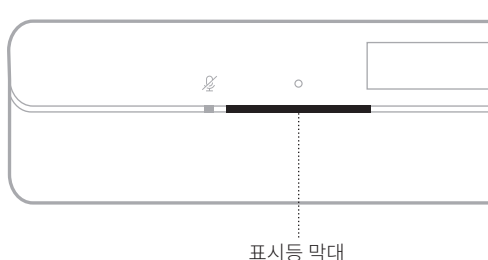

참고: 표시등 막대는 선택한 소스에 대해 한번에 한 상태만을 표시합니다.

WI-FI 상태

사운드바의 Wi-Fi 연결 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
백색 점멸		Wi-Fi 연결 중
백색 점등 후 흑색으로 어두워짐		Wi-Fi에 연결됨

BLUETOOTH 상태

장치의 Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.


표시등 막대 동작		시스템 상태
청색 점멸		장치와 연결 준비됨
백색 점멸		장치에 연결하는 중
백색 점등 후 흑색으로 어두워짐		장치에 연결됨
백색 표시등 2회 점멸 후 흑색으로 어두워짐		장치 목록 소거 중

AMAZON ALEXA 상태

Amazon Alexa의 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
꺼짐		Amazon Alexa 대기 상태
백색 표시등이 중앙으로 미끄러진 후 점등		Amazon Alexa 청취 중
백색 표시등이 양 측면으로 미끄러짐		Amazon Alexa 생각 중
백색(전체) 점멸		Amazon Alexa 말하는 중
황색 점멸		Amazon Alexa 알림
백색 점등 후 백색 표시등이 양 측면으로 미끄러짐		Amazon Alexa 경고
녹색 점멸		통화 수신 중 또는 호출 중
녹색 점등		통화에 연결됨 참고: 통화가 해제되면 표시등 막대가 흑색으로 어두워집니다.
자주색 점등 후 흑색으로 어두워짐		방해 금지가 사용 중임 참고: 방해 금지 모드를 사용하면 사용자가 Alexa와 상호 작용을 시도할 때마다 표시등 막대가 자주색을 점멸합니다.

마이크 꺼짐 표시등

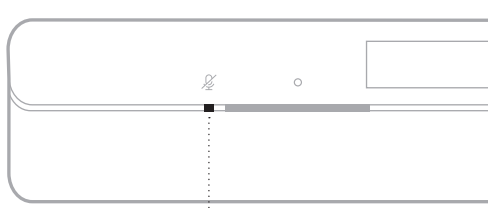

마이크 꺼짐 표시등

표시등 동작

시스템 상태

적색 점등

마이크 꺼짐

미디어 재생 및 볼륨 상태

미디어 재생 및 볼륨 조작 시 사운드바 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작

시스템 상태

2개의 중앙 표시등에 백색 점등



일시 중지

표시등 막대의 오른쪽 끝단에 백색 점멸




볼륨 크게

표시등 막대의 왼쪽 끝단에 백색 점멸



볼륨 작게

표시등 막대의 왼쪽 끝단에 백색 점등



음소거


업데이트 및 오류 상태

소프트웨어 업데이트 상태 및 오류 경고를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
주황색 점등		Wi-Fi 설정 진행 중
백색 표시등이 오른쪽에서 왼쪽으로 미끄러짐		업데이트 다운로드 중
백색 표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 미끄러짐		사운드바 업데이트 중
적색 4회 점멸		요청을 잠시 사용할 수 없습니다 - 나중에 다시 시도하십시오.
적색 점등		오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오

WI-FI 기능 사용/사용 중지

표시등 막대가 백색을 2회 점멸한 후 흑색으로 어두워질 때까지 리모콘에서 음소거 버튼  및 *Bluetooth* 버튼 을 길게 누릅니다.

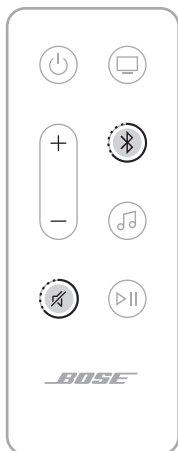

부속품 연결(옵션)

사운드바에 부속품을 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 부속품 사용자 안내서를 참조하십시오.

- **Bose 베이스 모듈 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose 베이스 모듈 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose 서라운드 스피커 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose 서라운드 스피커:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

SIMPLESYNC 기술을 사용한 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 스피커 또는 BOSE 헤드폰 연결

Bose SimpleSync 기술을 사용하면 특정 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰을 사운드바에 연결하여 새로운 방식으로 음악과 영화를 청취할 수 있습니다.

이점

- **개인적인 TV 청취 경험:** Bose 헤드폰을 사운드바에 연결하여 다른 사람을 방해하지 않고 TV를 청취할 수 있습니다. 헤드폰을 원하는 볼륨으로 유지하면서 각 제품의 독립적인 볼륨 컨트롤을 사용하여 사운드바 볼륨을 낮추거나 음소거합니다.
- **또 다른 오디오 룸:** Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커를 사운드바에 연결하여 동시에 두 개의 다른 방에서 같은 곡을 청취합니다.
- **차원을 더한 몰입:** 퍼스널 서라운드에서 액세스하고 Bose Ultra 오픈 이어버드를 사운드바에 연결하여 영화와 TV에 새로운 차원을 추가합니다(45페이지 참조).

참고: SimpleSync 기술의 *Bluetooth* 범위는 최대 9m입니다. 벽과 구조재가 수신에 영향을 줄 수 있습니다.

호환되는 제품

대부분의 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커를 사운드바 및 Bose 헤드폰에 연결할 수 있습니다.

많이 사용하는 호환 제품은 다음과 같습니다.

- Bose SoundLink Max 휴대용 스피커
- Bose SoundLink Flex 블루투스 스피커
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth* 스피커
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 스피커
- Bose Ultra 오픈 이어버드
- Bose QuietComfort Ultra 헤드폰
- Bose QuietComfort Ultra 이어버드
- Bose QuietComfort 45 헤드폰

새로운 제품이 주기적으로 출시됩니다. 전체 목록과 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오.
support.bose.com/Groups

Bose 앱을 사용한 연결

Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰을 사운드바에 연결하려면 Bose 앱을 사용합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.bose.com/Groups

참고:

- 연결하려는 제품이 사운드바에서 9m 이내에서 켜져 있고 다른 장치에 연결할 준비가 되었는지 확인해야 합니다. 자세한 정보는 제품 사용자 안내서를 참조하십시오.
- 사운드바에는 한 번에 하나의 제품만 연결할 수 있습니다.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 스피커 또는 BOSE 헤드폰 다시 연결

Bose 앱을 사용하여 이전에 연결했던 호환 Bose 제품에 사운드바를 다시 연결합니다.

참고: 사운드바가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

BOSE ULTRA 오픈 이어버드를 사용한 퍼스널 서라운드 액세스

Bose Ultra 오픈 이어버드를 사운드바에 연결하면 퍼스널 서라운드로 영화와 TV에 몰입감을 더할 수 있습니다.

이점

- 좋아하는 콘텐츠를 더욱 넓고 몰입감 있게 만들어 보세요. 이어버드는 개별 서라운드 스피커처럼 중앙, 높이 및 서라운드 오디오 채널을 혼합하여 재생함으로써 사운드바 오디오를 향상시킵니다.
- 원하는 대로 오디오 설정을 사용자 지정하십시오. 대화를 더 선명하게 들으려면 중앙 채널 레벨을 높이고, 몰입감을 높이려면 높이와 서라운드 채널 레벨을 높입니다.

참고: 퍼스널 서라운드는 사운드바의 모든 소스의 콘텐츠에서 작동합니다.

퍼스널 서라운드 사용 해제

Bose Ultra 오픈 이어버드를 사운드바에 연결하면 퍼스널 서라운드가 기본적으로 사용 설정됩니다. 이어버드와 사운드바 볼륨을 독립적으로 제어하거나 두 제품 모두에서 모든 오디오 채널을 재생하려는 경우 퍼스널 서라운드를 사용 해제화할 수 있습니다.

퍼스널 서라운드를 사용 해제하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 메인 화면에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

퍼스널 서라운드 오디오 설정 조정

이어버드 볼륨, 중앙 채널 레벨 또는 사운드바에 대한 높이 및 서라운드 채널 레벨을 조정하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 이러한 옵션에 액세스하려면 메인 화면에서 해당 그룹의 볼륨 슬라이더에서 ●●●를 탭합니다.

퍼스널 서라운드가 사용 설정된 동안 몰입 오디오 및 바로 가기

퍼스널 서라운드가 사용 설정된 동안 **Bose Ultra** 오픈 이어버드를 사운드바에 연결하면 몰입 오디오가 일시적으로 꺼짐으로 설정되고 양쪽 이어버드에서 바로 가기가 일시적으로 사용 해제됩니다.

사운드바에서 이어버드를 분리하거나 퍼스널 서라운드를 사용 해제하면 몰입 오디오가 이전 설정으로 돌아가고 바로 가기가 다시 사용 설정됩니다.

사운드바 업데이트


Bose 앱에서 설정 프로세스를 완료하고 사운드바를 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 사운드바가 자동으로 업데이트됩니다.

리모콘 배터리 교체


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

참고: 자세한 내용은 2페이지의 “경고/주의”를 참조하십시오.

1. 동전을 사용하여 배터리 격실 덮개를 왼쪽(반시계 방향)으로 돌려 덮개를 제거합니다.

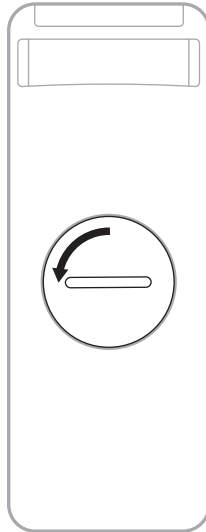

2. 새 배터리는 편평한 면이 위로, + 기호를 위로 하여 삽입합니다.

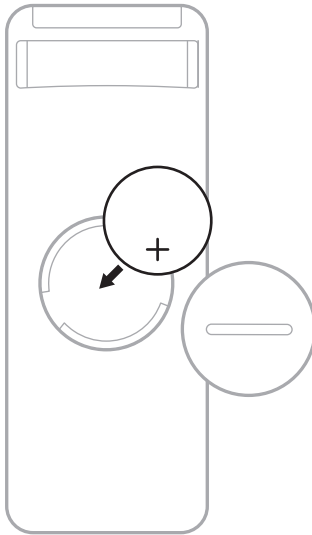

참고: 인증기관에서 승인한(예: UL) CR2032 또는 DL2032 3볼트 리튬 배터리만 사용합니다.

3. 덮개를 다시 닫고 오른쪽(시계 방향)으로 돌려 제 위치에 끼웁니다.

사운드바 청소

부드러운 마른 행겔으로 사운드바의 외부 표면을 닦습니다.

주의:

- 사운드바에 액체가 떨어지거나 흘러 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 업파이어링 스피커 또는 사운드바에 공기를 불어넣지 마십시오.
- 업파이어링 스피커 또는 사운드바 청소용 진공 청소기를 사용하지 마십시오.
- 업파이어링 스피커 또는 사운드바 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오.
- 용제, 화학 물질 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
- 시스템에 물체가 떨어져 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 부속품

교체용 부품 및 부속품은 **Bose** 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

support.Bose.com/bssb에서 확인하십시오.

제한 보증

사운드바는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 worldwide.Bose.com/Warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 worldwide.Bose.com/ProductRegistration에서 지침을 확인하십시오. 등록하시지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 방법을 먼저 시도하십시오

사운드바에 문제가 발생할 경우:

- 사운드바가 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모든 케이블을 고정합니다.
- 사운드바의 상태를 확인합니다(37페이지 참조).
- Bose 앱을 다운로드하고 설정 프로세스를 완료한 다음 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 사운드바에 다운로드될 때까지 기다립니다.
- 사운드바를 배치 지침에 따라 배치합니다(15페이지 참조).
- 올바른 작동을 위해 사운드바를 장치의 권장 수신 범위 내로 옮깁니다.
- 사운드바를 무선 장비에서 최소 0.3 – 0.9m 떨어뜨려 놓습니다.
- 모든 Wi-Fi 액세스 포인트를 사운드바, 옵션 베이스 모듈 및 옵션 서라운드 스피커에서 최대 2.4-3.0m 떨어진 곳에 배치했는지 확인합니다.

기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 다음에서도 문제 해결 문서, 비디오 및 기타 리소스에 액세스할 수 있습니다.

support.Bose.com/bssb

문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

worldwide.Bose.com/contact에서 확인하십시오.

증상	해결책
TV에 HDMI eARC 포트가 없을 경우	TV의 HDMI ARC 포트 선택합니다. TV에 HDMI ARC 포트가 없을 경우 광 케이블을 사용하여 사운드바를 TV에 연결합니다.
TV에 HDMI eARC, HDMI ARC 또는 광 포트가 없을 경우	TV가 케이블 또는 위성 박스에 연결된 경우 사운드바의 광 케이블을 케이블 또는 위성 박스에 연결합니다. 오디오 컨버터와 3.5mm 또는 아날로그 오디오 케이블(제공되지 않음) 등 별도의 오디오 케이블을 사용하여 TV에 연결합니다. 필요한 컨버터 및 케이블 유형은 TV에 있는 오디오 출력 포트에 따라 달라집니다.

증상	해결책
사운드바 전원이 켜지지 않을 경우	전원 코드를 다른 AC(전원) 콘센트에 꽂습니다. 리모콘을 사용하여 사운드바 전원을 켭니다(21페이지 참조). 사운드바와 옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.
사운드바 전원이 꺼지지 않을 경우	사운드바가 네트워크 대기 모드에 있을 수 있습니다. 리모콘에서 전원 버튼  을 눌러 사운드바를 깨웁니다.  을 다시 눌러 사운드바 전원을 끕니다.
오디오가 Dolby Atmos 모드에서 재생되지 않을 경우	사운드바가 TV의 HDMI eARC 또는 ARC 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. Bose 앱의 지금 재생 중 화면을 확인하여 오디오가 Dolby Atmos로 스트리밍되고 있는지 확인합니다. Dolby Atmos에서 스트리밍되고 있지 않은 경우 TV의 고급 오디오 설정이 Dolby Atmos가 사운드바로 전달되도록 허용하고 있는지 확인합니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오.
리모콘 작동이 원활하지 않거나 작동되지 않을 경우	배터리를 교체합니다(46페이지 참조). 리모콘을 사운드바 작동 범위 6 m 이내에서 작동합니다. 리모콘과 사운드바 사이의 경로에 막힌 것이 없는지 확인합니다.
Bose 앱이 장치에서 작동하지 않을 경우	장치가 Bose 앱과 호환되는지, 최소 시스템 요구사항을 만족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 장치에서 앱 스토어를 참조하십시오. 장치에서 Bose 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다(19페이지 참조).
사운드바가 표시되지 않아 다른 Bose 계정에 추가할 수 없을 경우	Bose 앱을 사용하여 사운드바에 대해 공유가 사용 설정되어 있는지 확인합니다. 사운드바와 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
사운드바와 소스가 동시에 켜지거나 꺼지지 않을 경우	전원 버튼  을 눌러 소스 전원을 켜고 끕니다. 사운드바가 TV의 광 포트에 연결되어 있는 경우 사운드 신호가 수신될 때마다 사운드바의 전원이 켜지도록 자동 절전을 사용 설정합니다(22페이지 참조).

증상

해결책

사운드바의 오디오가
간헐적이거나 나오지
않는 경우

사운드바(24페이지 참조) 또는 장치에서 볼륨을 올립니다.

표시등 막대의 왼쪽 끝에 백색이 점등된 경우 사운드바가 음소거된 것입니다. 사운드바의 음소거를 해제하려면 음소거 버튼 을 누릅니다.

TV 오디오 설정을 확인합니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오.

장치가 음소거되지 않았는지 확인합니다.

호환되는 **Bluetooth** 장치를 사용하고 있는지 확인합니다.

장치를 다시 시작합니다.

오디오 소스를 다시 시작합니다.

다른 소스로 전환합니다(23페이지 참조).

다른 응용 프로그램 또는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생합니다.

오디오가 Wi-Fi 소스에서 나올 경우 라우터를 재설정합니다.

TV를 다시 시작합니다.

TV 소프트웨어를 업데이트합니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오.

TV의 HDMI eARC(또는 ARC) 포트에서 HDMI 케이블을 분리한 후 다시 연결합니다.

사운드바의 HDMI 케이블이 표준 HDMI 포트가 아닌 **HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel)** 레이블이 붙은 TV 포트에 삽입되어 있는지 확인합니다. TV에 HDMI eARC 포트가 없는 경우 **HDMI ARC** 포트에 연결합니다. TV에 ARC 포트가 없을 경우 광 케이블을 사용하여 사운드바에 연결합니다(60페이지 참조).

사운드바가 TV의 HDMI eARC(또는 ARC) 포트에 연결된 경우 TV 시스템 메뉴에서 **Consumer Electronics Control(CEC)**이 사용 설정되어 있는지 확인합니다. 사용자의 TV에서 CEC를 다른 이름으로 부를 수도 있습니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오.

사운드바가 TV의 광 케이블에 연결되어 있는 경우 광케이블을 TV의 **Input** 또는 **IN**이 아닌 **Output** 또는 **OUT** 레이블의 포트에 삽입해야 합니다.

사운드바와 옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초간 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.

Bose 앱에서 고급 CEC 설정을 확인합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오.
support.Bose.com/bssb_cec

증상	해결책
사운드바가 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커에 연결되지 않을 경우	베이스 모듈 또는 서라운드 스피커의 사용자 안내서에서 문제 해결을 참조하십시오(42페이지 참조). 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커가 사운드바와 호환되는지 확인합니다(42페이지 참조). 사운드바와 옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.
베이스 모듈 또는 서라운드 스피커에서 오디오가 나오지 않을 경우	베이스 모듈 또는 서라운드 스피커가 사운드바와 호환되는지 확인합니다(42페이지 참조). Bose 앱에서 소프트웨어가 최신인지 확인합니다. Bose 앱을 사용하여 저음 볼륨을 조절합니다(25페이지). 다른 소스로 전환합니다(23페이지 참조).
사운드가 TV 스피커에서 나오는 경우	사운드바의 HDMI 케이블이 표준 HDMI 포트가 아닌 HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) 레이블이 붙은 TV 포트에 삽입되어 있는지 확인합니다. TV에 HDMI eARC 포트가 없는 경우 HDMI ARC 포트에 연결합니다. TV에 ARC 포트가 없을 경우 광 케이블을 사용하여 사운드바에 연결합니다(60페이지 참조). TV 스피커를 끕니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. TV의 HDMI eARC(또는 ARC) 포트에서 HDMI 케이블을 분리한 후 다시 연결합니다. 사운드바와 옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다. TV 볼륨을 최소 설정으로 줄입니다. 사운드바가 TV의 HDMI eARC(또는 ARC) 포트에 연결된 경우 TV 시스템 메뉴에서 Consumer Electronics Control(CEC)이 사용 설정되어 있는지 확인합니다. 사용자의 TV에서 CEC를 다른 이름으로 부를 수도 있습니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. Bose 앱에서 고급 CEC 설정을 확인합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/bssb_cec

증상	해결책
오디오가 불량 또는 왜곡될 경우	있을 경우 다른 소스를 시험해 봅니다. TV에서 서라운드 사운드 오디오를 출력할 수 있는지 확인합니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. 오디오가 다른 장치에서 재생 중인 경우 해당 장치에서 볼륨을 줄입니다. Bose 앱을 사용하여 저음 볼륨을 조절합니다(25페이지). TV 스피커의 전원을 끕니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. 소리가 나는지 확인합니다(61페이지 참조).
사운드바가 올바른 소스에서 오디오를 재생하지 않거나, 지연이 있은 후 잘못된 소스를 선택하는 경우	Bose 앱에서 고급 CEC 설정을 확인합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/bssb_cec 소스에서 CEC를 사용 해제합니다. 소스의 사용자 안내서를 참조합니다.
사운드바가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않을 경우	Bose 앱에서 올바른 네트워크 이름을 선택하고 네트워크 암호(대/소문자 구분)를 입력합니다. 사운드바와 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크 정보가 변경된 경우 20페이지를 참조하십시오. 설치에 사용 중인 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다. 장치에서 열린 다른 응용 프로그램을 닫습니다. 장치 및 라우터를 다시 시작합니다. 라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 장치(모바일 또는 컴퓨터)와 사운드바가 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다. 참고: 올바른 밴드에 연결될 수 있도록 각 밴드에 고유한 이름을 부여합니다. 라우터를 재설정합니다. 사운드바와 옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다. 장치에서 Bose 앱을 제거하고 앱을 다시 설치한 후 설정을 다시 시작합니다. 다른 네트워크에 연결하는 동안 앱에서 설치를 지시하지 않을 경우 기본 화면으로 이동하여 사운드바를 추가합니다.

증상	해결책
사운드바가 Bluetooth 장치와 연결되지 않을 경우	장치에서 Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다. Bluetooth 목록에서 사운드바를 삭제합니다. 다시 연결합니다(35페이지 참조). 다른 장치를 연결합니다(35페이지 참조). 호환되는 Bluetooth 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. 내용 확인: support.Bose.com/bssb_bt 장치 Bluetooth 목록에서 사운드바를 제거합니다. 다시 연결합니다(35페이지 참조). 사운드바 장치 목록을 소거합니다(36페이지 참조). 다시 연결합니다(35페이지 참조).
사운드바가 AirPlay 를 사용하여 오디오를 스트리밍하지 못할 경우	사운드바가 켜져 있고 수신 범위 내에 있어야 합니다(22페이지 참조). Apple 장치와 사운드바가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. Apple 장치를 업데이트합니다. 사운드바가 최신이어야 합니다(46페이지 참조). 스트리밍하려는 뮤직 앱에 AirPlay 아이콘 이 없는 경우 콘트롤 센터에서 오디오를 스트리밍합니다. 추가 지원이 필요할 경우 https://www.apple.com/airplay에서 확인하십시오.


증상	해결책
Alexa가 응답하지 않을 경우	마이크 꺼짐 표시등이 적색을 점등하지 않았는지 확인합니다. 마이크를 꺼려면 27페이지를 참조하십시오. Alexa를 Bose 앱을 사용하여 설치했는지 확인합니다(26페이지 참조). 참고: 사운드바는 Bose 앱을 사용하여 설치하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. 장치를 Wi-Fi에 연결합니다. Amazon Alexa를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 가장 최신 버전의 Alexa 앱을 사용하고 있는지 확인합니다. 장치가 호환되는지 확인합니다. 깨우지 단어가 사용 설정되었는지 확인합니다(26페이지 참조). Bose 앱을 사용하여 사운드바에서 Alexa를 제거합니다. Alexa를 다시 추가합니다. Bose 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 여러 사운드바가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 앱에서 이름을 변경합니다. Bose Voice4Video를 사용할 경우: • 사운드바, TV 및/또는 케이블 또는 위성 박스 사이에 장애물이 있는지 확인합니다. • 사운드바가 HDMI 케이블을 사용하여 연결되었는지 확인합니다(59페이지 참조). • Bose 앱을 사용하여 이 기능을 설치했고 TV 및/또는 케이블 또는 위성 박스를 연결했는지 확인합니다. • 우편 번호와 케이블/위성 박스 서비스 공급자를 입력했는지 확인합니다. Alexa가 사용자의 요청을 지원하지 않을 수도 있습니다. 새로운 기능이 주기적으로 추가됩니다. 추가 지원이 필요할 경우 다음에서 확인하십시오. https://www.amazon.com/usealexa
Google 어시스턴트가 사운드바를 조작하지 못할 경우	Google 어시스턴트 지원 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다(32페이지 참조). Bose 앱에서 Google Cast를 사용 설정했는지 확인합니다(32페이지 참조). 장치를 Wi-Fi에 연결합니다. Google 어시스턴트를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 가장 최신 버전의 Google 어시스턴트 앱을 사용하고 있는지 확인합니다. 장치가 호환되는지 확인합니다. 추가 지원이 필요할 경우 https://support.google.com/assistant에서 확인하십시오.

증상	해결책
사운드바가 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰과 연결되지 않을 경우	스피커 또는 헤드폰이 사운드바에서 9m 이내에서 켜져 있고 다른 장치에 연결할 준비가 되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 제품 사용자 안내서를 참조하십시오.
사운드바가 이전에 연결된 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰과 다시 연결되지 않을 경우	Bose 앱을 사용하여 연결합니다(19페이지 참조).
연결된 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰에서 나오는 오디오 품질이 불량할 경우	라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드를 모두 지원하는데 사운드바가 2.4GHz 주파수에 연결된 경우 5GHz 주파수에 연결합니다. 모든 Bose SoundLink Bluetooth 스피커가 사운드바에 연결되었을 때 완벽한 동기화로 오디오를 재생할 수 있는 것은 아닙니다. 제품 호환성 여부는 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/Groups Bose 앱에서 그룹과 동기화를 사용 설정했는지 확인합니다(19페이지 참조). 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다. 스피커 또는 헤드폰에 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 설치합니다. 업데이트를 확인하려면 장치에서 제품에 해당하는 Bose 앱을 열거나 컴퓨터에서 btu.Bose.com을 입력합니다.
퍼스널 서라운드가 활성화된 경우 연결된 Bose Ultra 오픈 이어버드의 볼륨 또는 오디오 밸런스가 좋지 않습니다.	Bose 앱을 사용하여 이어버드 볼륨, 중앙 채널 레벨 또는 사운드바에 대한 높이 및 서라운드 채널 레벨을 조정할 수 있습니다. 이러한 옵션에 액세스하려면 메인 화면에서 해당 그룹의 볼륨 슬라이더에서 ●●●를 탭합니다.
연결된 Bose Ultra 오픈 이어버드의 바로 가기에 액세스할 수 없습니다.	기본적으로 퍼스널 서라운드는 Bose Ultra 오픈 이어버드를 사운드바에 연결할 때 사용 설정됩니다(45페이지 참조). 퍼스널 서라운드가 사용 설정되어 있는 동안에는 양쪽 이어버드에서 바로 가기가 사용 해제됩니다. 바로 가기에 액세스하려면 Bose 앱을 사용하여 퍼스널 서라운드를 사용 해제합니다. 메인 화면에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

사운드바 복원

사운드바를 공장 설정값으로 복원하면 사운드바에서 모든 소스, 볼륨 및 네트워크 설정이 소거되고 원래 기본값으로 되돌아갑니다.

1. 표시등 막대가 백색을 2회 점멸한 후 흑색으로 어두워질 때까지 리모콘에서 볼륨 작게 버튼 — 및 재생/일시 중지 버튼 ▶||을 5초간 길게 누릅니다.

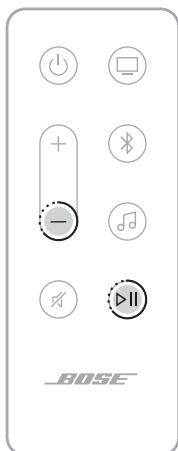

사운드바가 다시 부팅됩니다. 재설정이 완료되면 표시등 막대가 주황색을 점등합니다.

2. 사운드바의 네트워크 및 오디오 설정을 복원하려면 장치에서 **Bose** 앱을 시작하고 사운드바를 네트워크에 연결합니다(20페이지의 “기존 계정에 사운드바 추가” 참조).

연결 옵션

다음 연결 옵션 중 하나를 사용하여 사운드바를 TV에 연결합니다.


- **옵션 1(권장):** HDMI eARC(Enhanced Audio Return Channel) 또는 ARC
- **옵션 2:** 광

참고:

- Dolby Atmos 서라운드 사운드 환경을 만들려면 사운드바를 TV의 HDMI eARC 또는 ARC 포트에 연결합니다(59페이지 참조). TV에 HDMI eARC 또는 ARC 포트가 없는 경우 광 케이블을 광 포트에 연결하여 통해 광대하고 생생한 사운드를 수신할 수 있습니다(60페이지 참조).
- TV 리모콘을 사용하여 사운드바의 전원, 볼륨 및 음소거 기능을 조작하려면 사운드바가 TV의 HDMI eARC 또는 ARC 포트에 연결되어 있어야 합니다.

1. TV 후면에서 **HDMI IN** 및 **Audio OUT**(광) 포트를 찾습니다.

참고: 사용자의 TV 포트 패널은 그림과 다를 수 있습니다. 포트의 모양을 확인하십시오.

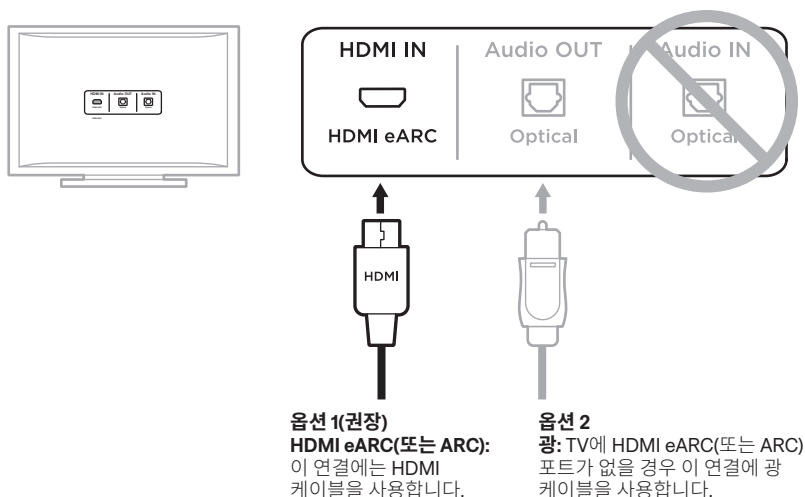


2. 오디오 케이블을 선택합니다.

TV에 사운드바 연결

오디오 케이블을 선택한 후 사운드바를 TV에 연결합니다.

옵션 1(권장): HDMI eARC 또는 ARC


1. HDMI 케이블의 한쪽을 TV의 **HDMI eARC** 또는 **ARC** 포트에 삽입합니다.
2. 케이블의 반대쪽을 사운드바의 **HDMI (eARC)** 포트에 삽입합니다.

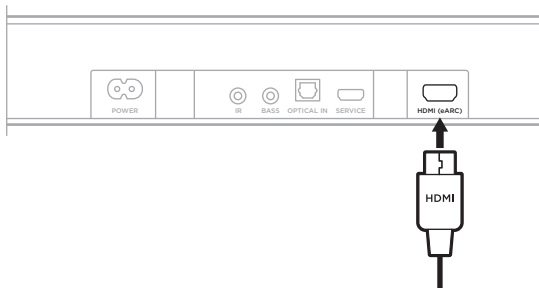

옵션 2: 광

TV에 HDMI eARC(또는 ARC) 포트가 없을 경우 광 케이블을 사용하여 사운드바를 TV에 연결합니다.

1. 광 케이블 양쪽에서 보호 캡을 제거합니다.




주의: 캡이 달린 채로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

2. 광 케이블의 한쪽을 TV의 **Optical OUT** 포트에 삽입합니다.

주의: 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

3. 광 케이블의 반대쪽 플러그를 잡습니다.

4. 플러그를 사운드바의 **OPTICAL IN** 포트에 맞춰 조심스럽게 삽입합니다.

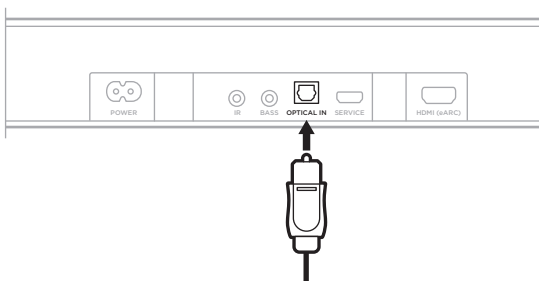

참고: 포트에는 플러그를 삽입할 때 안쪽으로 회전하는 도어가 달려 있습니다.

5. 끼워지는 소리 또는 느낌이 날 때까지 플러그를 세게 밀어 포트에 꽂습니다.



ROKU TV READY™

Bose 스마트 사운드바는 Roku TV Ready 인증을 받았습니다. HDMI 케이블을 사용하여 Bose 스마트 사운드바를 Roku TV의 **HDMI eARC** 또는 **ARC** 포트에 연결한 다음 화면의 설정 지침을 따릅니다. 완료되면 Roku TV 리모컨으로 사운드바를 조작하고 화면의 Roku TV 설정 메뉴를 사용하여 사운드바 설정에 액세스합니다.

참고:

- Roku TV Ready를 지원하려면 Bose 스마트 사운드바에 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

support.Bose.com/bssb에서 확인하십시오.

- 모든 지역에서 Roku TV Ready를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. go.roku.com/roktvready

사운드 확인

1. TV 리모컨을 사용하여 TV 전원을 켭니다.
2. TV 메뉴의 오디오 섹션에서 TV 스피커를 끕니다.

참고: 자세한 내용은 TV 사용자 안내서를 참조하십시오.

3. 케이블/위성 또는 다른 2차 소스를 사용하고 있을 경우:
 - a. 이 소스의 전원을 켭니다.
 - b. 올바른 TV 입력을 선택합니다.

4. 사운드바 전원을 켭니다(22페이지 참조).

사운드바에서 나는 소리가 들립니다.

5. 사운드바 리모컨에서 음소거 버튼 을 누릅니다.

TV 스피커 또는 사운드바에서 소리가 들리지 않습니다.

참고: 사운드바 음소거 후에도 TV에서 소리가 나올 경우 52페이지의 “사운드가 TV 스피커에서 나오는 경우”를 참조하십시오.

请阅读并保留所有安全和使用说明。

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

UK CA 本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2017 无线电设备法规的基本要求和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

请阅读这些说明。

请仅用干布进行清洁。

请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。

只能使用制造商指定的附件/配件。

任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- 请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。
- 此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在 2 小时内造成严重体内化学灼伤，并可能导致死亡。
- 不要让儿童接触新的和用过的电池。
- 即使是废旧电池也可能导致严重伤害或死亡。
- 务必将电池盒完全固定。如果电池仓没有关紧，请停止使用产品，取下电池并且不要让儿童接触。
- 确保电池按照极性（+ 和 -）正确安装。
- 切勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池，如碱性电池、碳锌电池或充电电池。

- 如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。
- 请联系当地毒物控制中心获取治疗信息。
- 为了避免爆炸、火灾或化学灼伤，请小心替换电池，只能使用有关机构认可的电池。
- 取出并立即根据当地法规回收或处理废旧电池，并避免儿童接触。请勿将电池丢弃在家庭垃圾中或焚烧。
- 从长时间不使用的设备中取出并立即根据当地法规回收或处理废旧电池。
- 请勿强行放电、充电、拆解、加热至 **85° C** 以上或焚烧。否则可能会因通风、泄漏或爆炸而造成化学灼伤，从而导致伤害。
- 禁止向不可充电电池充电。
- 电池类型：**CR2032** | 标称电池电压：**3V**



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 **3** 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为了减少火灾或电击危险，请勿使本产品暴露在雨中，被液体淋溅、喷洒，或暴露在潮湿环境中，也不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可随时恢复工作的状态。
- 此产品随附的电池如果处理不当、更换不当或更换为不正确的类型，可能存在起火、爆炸或化学灼伤危险。
- 只能使用以下硬件安装本产品：**Bose** 条形音箱壁挂架。
- 放置产品时，请确保它没有阻塞电视或显示器上的任何通风孔。请参阅电视或显示器随附的用户指南，并按照制造商的说明进行安装。
- 由于有通风需求，**Bose** 不推荐将本产品放置在有限的空间中，比如墙洞或封闭式橱柜。
- 请勿放置或安装在任何热源旁，例如壁炉、暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
- 请勿让儿童接触电池。
- 如果处理不当，电池可能导致着火或化学灼伤。请勿对其进行充电、拆解、加热或焚化。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能散发无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收产品或天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或改装本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 厘米。

本设备运行于 5150 - 5250 Mhz 且只能在室内使用，以减少可能对同信道移动卫星系统产生的有害干扰。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

欧洲：工作频段 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。I 最大传输功率低于 20 dBm EIRP。I 工作频段 5725 至 5850 MHz。I 最大传输功率低于 14 dBm (25mW) EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。

此设备在下表中列出的所有欧盟成员国中运行于 5150 至 5350 MHz 频率范围时，仅限室内使用。

									
比利时	丹麦	爱尔兰	北爱尔兰	法国	塞浦路斯	斯诺伐克	匈牙利	奥地利	瑞典
保加利亚	德国	葡萄牙	萨尔瓦多	克罗地亚	拉脱维亚	立陶宛	马耳他	波兰	
捷克	爱沙尼亚	芬兰	西班牙	意大利	罗马尼亚	卢森堡	荷兰	塞拉利昂	



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

产品电源状态表

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC）和 2020 年能源相关产品和能源信息（修订）（欧盟出口）生态设计条例，本产品符合下列规范或文件：(EC) 1275/2008 号条例（根据 (EU) 801/2013 号条例修订）。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	< 0.5 W	所有网络类型 ≤2.0 W
设备等待多长时间自动切换入模式	< 2.5 小时	≤20 分钟
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	≤ 2.0 W
无线网络端口的激活/停用程序。取消激活所有网络将启用待机模式。	Wi-Fi® ：使用 Bose 应用激活。同时按住遥控器上的“静音”和 Bluetooth 按钮取消激活。 Bluetooth® ：按遥控器上的 Bluetooth 按钮与 Bluetooth 音频源配对，然后在设备的 Bluetooth 列表中选择条形音箱，或者使用 Bose 应用，将其激活。按住遥控器上的 Bluetooth 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。	



商電池請回收

请适当处理废旧电池，遵守本地规章。切勿将其焚化。



Li-ion



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 ○：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

设备名称：有源扬声器，型号：439269						
	限用物质及其化学符号					
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
线缆	-	○	○	○	○	○
注意 1： “○”表示限用物质的百分比含量未超出参考值。						
注意 2： “-”表示限用物质属于豁免项目范围。						

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“4”表示 2014 年或 2024 年。

进口商：博士视听系统（上海）有限公司，上海市闵行区古岱路 2337 号 D 座 6 层，201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 电话：+5255 (5202) 3545 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生东路 3 段 2 号 7F，10480 电话：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

输入额定值：100-240V ~ 50/60Hz，100W

CMII ID 位于条形音箱背面的产品标签上。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于条形音箱的背面。

序列号：_____

型号：439269

请保留您的收据。现在是您注册 Bose 产品的好机会。

您可以访问 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 轻松完成此操作。

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相关标志均为 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商标。

Apple、Apple 徽标、Apple Music 以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

使用“Apple AirPlay 专用”标记表示此附件的设计专门用来与标记中认定的技术配合使用，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

 Dolby、Dolby Atmos 和双 D 符号是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商标。经 Dolby Laboratories 许可制造。保密未公开的作品。版权所有 © 2012-2021 Dolby Laboratories。保留所有权利。

Google、Google Cast 以及 Google Play 是 Google LLC 的商标。

 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

Pandora 是 Pandora Media, Inc. 的商标或注册商标，未经许可，不得使用。

QuickSet 是 Universal Electronics Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。© UEI 2000-2024

 Roku TV、Roku TV Ready 和 Roku TV Ready 徽标是 Roku, Inc. 的商标。本产品在美国、巴西、加拿大、墨西哥和英国支持 Roku TV Ready。具体国家可能会有变动。有关本产品在哪些国家/地区支持 Roku TV Ready 的最新列表，请发送电子邮件至 rokutvready@roku.com 获取。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可可见：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Bose、B 徽标、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve、以及 Voice4Video 是 Bose Corporation 的商标。

Bose Corporation 总部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

要查看作为 Bose 智能条形扬声器产品的组件随附的第三方软件包的许可披露：

1. 按住遥控器上的播放/暂停按钮 ▷|| 和音量上调按钮 + 5 秒。
2. 将一根 USB 线缆连接到条形音箱背面的 SERVICE（服务）连接器。
3. 将连接线的另一端连接到计算机。
4. 在计算机的浏览器窗口中输入 <http://203.0.113.1/opensource> 即可显示 EULA 和许可披露。

装箱单

内件.....	13
---------	----

DOLBY ATMOS® 技术	14
------------------------------	----

条形音箱放置

建议.....	15
---------	----

墙式安装条形音箱.....	16
---------------	----

调整音频以符合壁挂要求.....	17
------------------	----

设置条形音箱

将条形音箱连接到电源.....	18
-----------------	----

网络待机.....	18
-----------	----

BOSE 应用设置

下载 Bose 应用.....	19
-----------------	----

已有 BOSE 应用用户

将条形音箱添加至已有帐户.....	20
-------------------	----

连接到不同的 Wi-Fi® 网络.....	20
-----------------------	----

条形音箱控件

遥控器功能.....	21
------------	----

打开/关闭电源.....	22
--------------	----

自动唤醒（仅限光纤连接）.....	22
-------------------	----

音频源.....	23
----------	----

媒体播放和音量.....	24
--------------	----

语音助手控件.....	25
-------------	----

调整音量.....	25
-----------	----

AI 对话模式.....	25
--------------	----

AMAZON ALEXA

访问 Amazon Alexa.....	26
使用语音.....	26
使用条形音箱控件.....	27
使用 Amazon Alexa 打电话和发消息.....	28
设置 Alexa 通话和消息.....	28
使用语音.....	28
设置勿扰.....	29
使用语音.....	29
使用 Bose Voice4Video 控制音频.....	30
设置 Voice4Video	30
使用语音.....	30

与 GOOGLE 助理搭配使用

访问 Google 助理.....	32
-------------------	----

使用 GOOGLE CAST 流传输音频..... 33

使用 AIRPLAY 流传输音频

从“控制中心”流传输音频.....	34
从应用流传输音频.....	34

BLUETOOTH® 连接

连接设备.....	35
断开设备.....	36
重新连接设备.....	36
连接其他设备.....	36
清空条形音箱设备列表.....	36

条形音箱状态

Wi-Fi 状态.....	37
Bluetooth 状态	37
Amazon Alexa 状态.....	38
麦克风关闭指示灯	39
媒体播放和音量状态	39
更新和错误状态.....	40

高级功能

禁用/启用 Wi-Fi 功能	41
----------------------	----

连接 BOSE 产品

连接附件（可选）.....	42
使用 SimpleSync 技术连接 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机	43
优势	43
兼容产品.....	43
使用 Bose 应用连接	44
重新连接 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机	44
使用 Bose Ultra 开放式耳机体验个人环绕声	45
优势	45
禁用个人环绕声	45
调整个人环绕声音频设置.....	45
启用个人环绕声时的沉浸式音频和快捷方式	45

维护与保养

更新条形音箱.....	46
更换遥控器电池.....	46
清洁条形音箱.....	48
更换零件和配件.....	48
有限质保	48

故障排除

首先尝试这些解决方案	49
其他解决方案	49
恢复条形音箱	57

附录：设置参考


连接选项	58
将条形音箱连接到电视	59
选项 1（优先）：HDMI eARC 或 ARC	59
选项 2：光纤	60
Roku TV Ready™	61
检查声音效果	61

内件


请确认包装箱中内含以下部件：




Bose 智能条形扬声器




遥控器（含电池）



电源线 *



HDMI 连接线



光缆

* 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 **Bose 授权经销商** 或 **Bose 客户服务处**。


请访问：support.Bose.com/bssb

Bose 智能条形扬声器支持 Dolby Atmos® 技术。条形音箱使用向上扬声器和侧面扬声器来提供全方向的高音质，实现一流、完全包围的沉浸式环绕声体验。


注意：要获得 Dolby Atmos 环绕声体验，必须将条形音箱连接到电视上的 HDMI eARC 或 ARC 端口（请参见第 59 页）。如果电视上没有 eARC 端口或 ARC 端口，可以将光缆连接到光纤端口，即可获得身临其境般的逼真体验（请参见第 60 页）。

建议

- 将条形音箱放在电视机下方和前面（最佳），或放在电视上方，使条形音箱前侧朝向房间。
- 为获得最佳音质，请确保条形音箱顶部的向上扬声器和条形音箱侧面的侧面扬声器没有被遮挡。
- 将条形音箱安装在墙壁上时，请确保条形音箱的顶部距离电视至少有 10 cm 的距离。
- 如果将条形音箱放在架子或电视架上，一定要使条形音箱前侧尽量靠近架子或支架前沿以获得最佳音质。
- 将条形音箱放于金属柜之外并远离金属柜、其他音频/视频组件和直接热源。
- 将条形音箱放在橡胶底座上并置于稳定的水平表面。为保证适当支撑，两个支脚都必须靠在表面上。振动会导致条形音箱移动，尤其在光滑表面（大理石、玻璃或高度抛光的木材）上，这种情况特别突出。
- 条形音箱后侧距离任何其他表面至少要有 1 cm 的距离。堵塞端口会影响音质。
- 确保附近有交流（市电）插座。
- 为了避免无线干扰，应使其他无线设备远离条形音箱至少 0.3 – 0.9 m。
- 为避免无线干扰，某些 Wi-Fi 接入点可能需要放在距离条形音箱、选配的低音箱和选配的环境扬声器 2.4 – 3.0 m 以外的地方。
- 为了获得最佳音质，请勿将条形音箱放置于封闭式橱柜或斜放在角落。
- 请勿在条形音箱上放置任何物品。

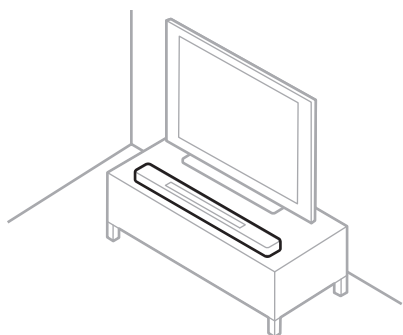

小心：在使用时请勿将条形音箱正面、背面或顶部朝下。

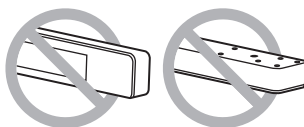


墙式安装条形音箱

您可以在墙壁上安装条形音箱。要购买 Bose 条形音箱壁挂架，请联系授权的 Bose 经销商。

请访问：support.Bose.com/bssb

注意：请确保条形音箱的顶部距离电视至少有 10 cm 的距离。

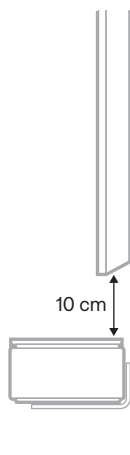

小心：不要使用任何其他硬件安装条形音箱。

调整音频以符合壁挂要求

安装条形音箱后，您必须调整音频以获得更佳的音质。

按住遥控器上的“静音”按钮 5 秒钟，直至听到提示音且灯柱呈白色闪烁两次。




注意：如果从墙上取下条形音箱，请将条形音箱重复设置为原初默认音频设置。

提示：您也可使用 Bose 应用调整音频以适合墙壁安装。

将条形音箱连接到电源

1. 将电源线连接到条形音箱背面的 **POWER** 端口。
2. 将电源线的另一端插入交流（市电）电源插座。

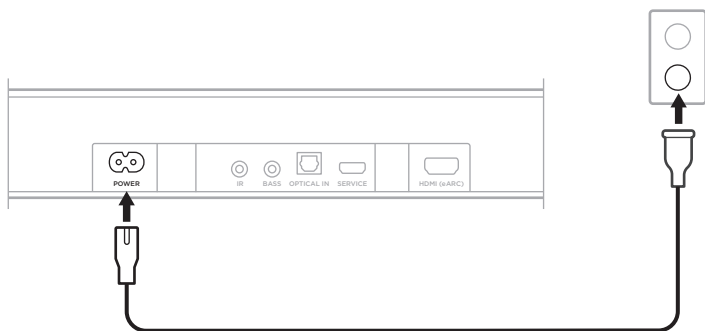

条形音箱电源随即打开，灯柱呈琥珀色亮起。

网络待机

当音频停止且 20 分钟没有按下任何按钮或未使用 Amazon Alexa 或支持 Google 助理的设备时，条形音箱将切换至网络待机状态。

要从网络待机状态唤醒条形音箱：

- 在遥控器上，按下“电源”⏻按钮、音频源按钮（请见第 23 页）或播放/暂停按钮▶||（请见第 21 页）。
- 使用设备或 Bose 应用播放或恢复音频。
- 对 Amazon Alexa 或支持 Google 助理的设备讲话。

注意：

- 要在网络待机状态下使用 Amazon Alexa，请确保已使用 Bose 应用（请见第 19 页）对条形音箱进行了设置且麦克风已打开（请参见第 39 页）。
- 您可以使用 Bose 应用来禁用待机计时器。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 **Bose** 应用设置和控制条形音箱。

您可以使用该应用流式传输音乐、添加音乐服务、探索网络广播站、配置 **Amazon Alexa**，启用 **Google Cast**，选择您的语音提示语言、管理条形音箱设置以及获取 Bose 提供的任何未来的更新和新功能。

注意：如果您已为其他 Bose 产品创建了 Bose 帐户，请将条形音箱添加到您的现有帐户（请参见第 20 页）。

下载 BOSE 应用

1. 在您的设备上下载 Bose 应用。



2. 请按照应用说明执行操作。

将条形音箱添加至已有帐户

要添加 Bose 智能条形扬声器，请打开 Bose 应用并添加条形音箱。

连接到不同的 WI-FI 网络

如果您的网络名称或密码已更改或者如果您想要更改或添加另一个网络，请连接到不同的网络。

1. 按住遥控器上的“静音”按钮  和 Bose 应用按钮 ，直到灯柱呈琥珀色亮起。



2. 打开设备上的 Wi-Fi 设置。
3. 选择 **Bose 智能条形扬声器**。
4. 打开 Bose 应用并根据应用说明操作。


注意：如果应用没有提示您进行设置，请转到主屏幕并添加条形音箱。

条形音箱控件位于条形音箱顶部和遥控器上。

提示：您还可以使用 Bose 应用控制条形音箱。


遥控器功能

使用遥控器控制条形音箱，选择音频源，并管理 *Bluetooth* 连接。

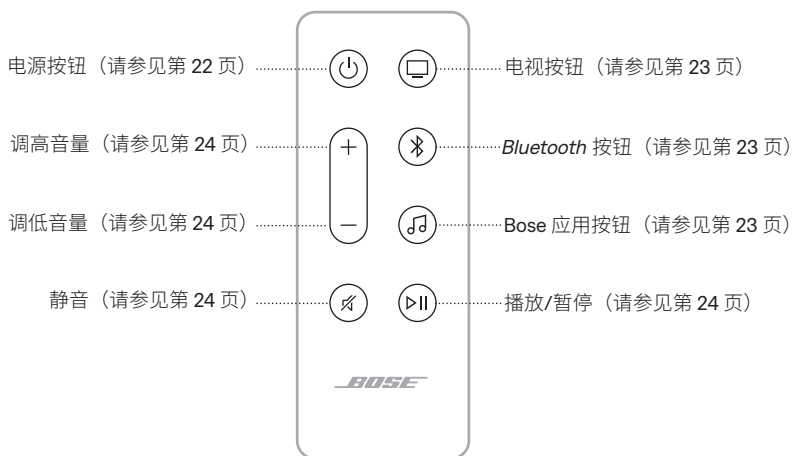

打开/关闭电源

按下遥控器上的“电源”按钮  以打开/关闭条形音箱。

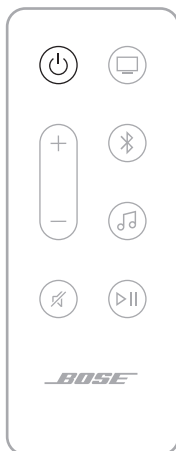

打开电源后，条形音箱会默认连接电视源。

注意：

- 将条形音箱插入交流（市电）插座后，条形音箱会自动打开。
- 关闭条形音箱后，您仍然可以使用语音访问 Amazon Alexa 或启用 Google 助理的设备来控制条形音箱（请见第 26 页）。

提示：您也可以使用 Bose Voice4Video 和 Amazon Alexa 来打开/关闭条形音箱（请见第 30 页）。

自动唤醒（仅限光纤连接）


您可将条形音箱设置为只要收到声音信号便自动打开。

要在自动唤醒与默认电源设置之间切换，请按住  按钮 10 秒钟，直至听到提示音且灯柱呈白色光闪烁两次。

提示：您还可以使用 Bose 应用控制自动唤醒。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

音频源


按下遥控器上的相应按钮（电视  按钮，*Bluetooth*  按钮，或 Bose  按钮）。

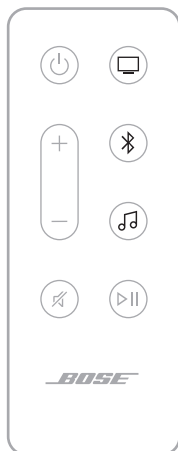

提示：

- 您也可以使用 Bose Voice4Video 和 Amazon Alexa 来选择您的 *Bluetooth* 音频源（请见第 30 页）。
- 您还可以使用 Bose 应用选择音频源。

媒体播放和音量

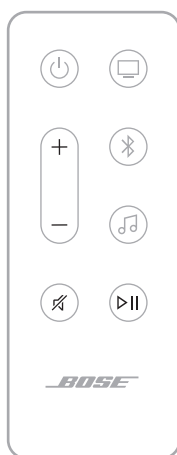


功能	操作方法
播放/暂停	按下 ▷ 。 注意： - 将音频暂停后，灯柱中央的两个灯会常亮，直到音频恢复。 - 无法在电视信号源上播放/暂停音频。
快进	双按 ▷ 。
快退	三按 ▷ 。
调高音量	按下 +。 注意：要快速提高音量，按住 +。
调低音量	按下一。 注意：要快速降低音量，按住 -。
静音/取消静音	按下 𐀀。 将音频静音后，灯柱的左端会常亮，直到音频恢复。 提示：您还可以按下 + 以取消音频静音。

提示：您也可以使用 Bose Voice4Video 和 Amazon Alexa 来控制特定音频源的媒体播放和音量（请见第 30 页）。

语音助手控件

可以使用“操作”按钮 ○ 来控制 Amazon Alexa（第 27 页）。您也可以使用麦克风关闭按钮  来关闭条形音箱（请见第 27 页）。

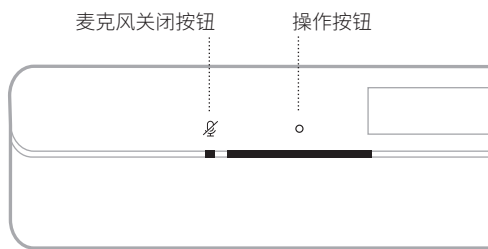

提示：您也可以使用语音来控制 Amazon Alexa（请见第 26 页）。

调整音量

要调整低音、高音、中置声道、高置声道和环绕声道，请使用 Bose 应用。您可以从“设置”菜单中访问这些选项。

AI 对话模式

AI 对话模式可调整音频，使声音更容易被听到，同时不会降低沉浸式音效。

要启用 AI 对话模式，请使用 Bose 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

注意：启用后，AI 对话模式适用于所有来源的内容，即使关闭了条形音箱，该模式仍将保持启用状态。

访问 AMAZON ALEXA

条形音箱上的 Alexa 可以方便您的生活，让您通过声音控制音乐等等。使用 Alexa 和提问一样简单。只需告诉 Alexa 怎么做，即可播放您最喜欢的歌曲，跳到下一首歌曲，改变音量，以及阅读新闻等。条形音箱上的 Alexa 让您通过语音即可更轻松地控制您的智能家居。

有关 Alexa 功能的更多信息，请访问：<https://www.amazon.com/usealexa>

请使用 Bose 应用设置 Amazon Alexa。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

注意：

- 并非所有语言和国家/地区均可使用 Alexa。Alexa 的特性与功能可能因地区而异。
- 在设置 Alexa 时，确保使用的音频服务帐户与 Bose 中使用的一样。
- 如果您家中有多个 Bose 产品，为了享受无缝语音助手体验，Bose 建议用户使用其 Bose 帐户和 Amazon Alexa 帐户为所有的 Bose 产品设置 Alexa。

使用语音


开始说“Alexa”，然后说：

尝试方式	语音示例
对 Alexa 说话	Help me get started。
播放音频	Play rock music。 注意： Amazon Music 被设置为默认音乐服务。要更改默认音乐服务，请使用 Alexa 应用。
暂停音频	Pause。
控制音量	Turn the volume up。
跳到下一首歌	Skip。
播放特定音乐服务	Play NPR on TuneIn。 注意： Amazon Alexa 并不支持所有音频服务。

尝试方式	语音示例
在指定扬声器上播放	Play jazz in the “Kitchen”。 注意： 确保说出您在 Bose 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose 应用中的名称。
设置定时器	Set a timer for 15 minutes。
发现更多技能	Help me get started with skills.
停止 Alexa	Stop。

使用条形音箱控件

可以使用“操作”按钮 ○ 来控制 Amazon Alexa。您也可以使用麦克风关闭按钮 来关闭条形音箱。这些按钮位于条形音箱顶部。

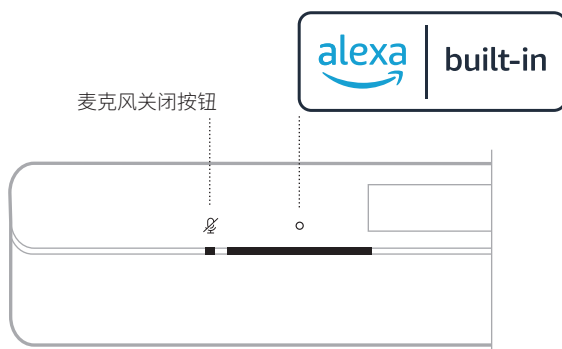

尝试方式	操作方法
对 Alexa 说话	点击 ○ 并说出您的要求。 有关尝试方式的列表，请访问： https://www.amazon.com/usealexa
停止警报和定时器	点击 ○。

尝试方式	操作方法
停止 Alexa	点击 ○。
打开/关闭麦克风	点击  。 注意： 麦克风关闭后，麦克风关闭指示灯呈红色光常亮，您将无法使用 Alexa。

使用 AMAZON ALEXA 打电话和发消息

帮助您的家庭和家人更好地保持联系。让 Alexa 将您的设备转换为对讲机，在房间或家庭之间即时双向对话，或者从任意房间发送单向公告。在支持 Alexa 的设备或支持的手机或平板电脑上使用 Alexa 给任何人免费打电话或发消息。

注意：

- 双方必须都有启用了 Alexa 的设备，有 Alexa 通话和消息功能，并在 Alexa 应用中为另一方提供权限。
- 麦克风必须打开以使用 Alexa 打电话或发消息（请见第 39 页）。

设置 Alexa 通话和消息

要设置 Alexa 通话和消息，请使用 Alexa 应用。

使用语音

开始说“Alexa”，然后说：

尝试方式	语音示例
访问家中的设备	Drop in on “Kitchen”。 注意： 如果设备是 Bose 产品，确保说出您在 Bose 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose 应用中的名称。
访问家庭成员或外面的朋友	Drop in on “Mom’s Kitchen”。 注意： 确保说出在用户的 Bose 应用和/或 Alexa 应用中设置的扬声器名称。

尝试方式	语音示例
拨打电话	Call Mom。
接听电话	Answer。
拒接电话或消息	Decline。
挂断电话	End call。
播放消息	Play message。
拨打紧急联系人	Call my emergency contact。
发布公告	Announce that dinner is ready。

设置勿扰

您可以暂时禁用传送到条形音箱的所有通知、公告和通话。

使用语音

开始说“Alexa”，然后说：

尝试方式	语音示例
启用勿扰	Turn on Do Not Disturb。
禁用勿扰	Turn off Do Not Disturb。

提示：您也可在 Alexa 应用中设置勿扰。

使用 BOSE VOICE4VIDEO 控制音频

Bose Voice4Video 技术对您 Amazon Alexa 语音功能的扩展是其他任何条形音箱都无法做到的。除了控制您的智能条形音箱之外，您还可以只用语音控制您的电视以及有线电视或卫星机顶盒。只需向 Alexa 提出一个简单的要求，您就可以打开电视和智能条形音箱、切换到视频源，按网络名称或频道号调到相应的电视台，立即开始观看您最喜爱的节目。

注意：Voice4Video 仅可用于电视、有线电视和卫星机顶盒。

设置 Voice4Video

要设置 Voice4Video，请使用 Bose 应用。

注意：在设置 Voice4Video 前，您必须先在 Bose 应用中设置 Alexa（请参见第 26 页）。

使用语音

开始说“Alexa”，然后说：

尝试方式	语音示例
电视电源打开	Turn on TV。
电视电源关闭	Turn off TV。
播放音频	Play。
暂停音频	Pause。
继续音频	Resume。
向前跳过视频	Next。
向后跳过视频	Previous。
将输入切换至 <i>Bluetooth</i> 音频	Switch to <i>Bluetooth</i> 。
将输入切换至 HDMI 电视输入	Switch to HDMI2。

尝试方式	语音示例
观看特定网络	Watch NFL Network。
观看特定频道号	Watch channel 802。
跳到下一频道	Next channel。
向后跳到上一个频道	Previous channel。

访问 GOOGLE 助理

条形音箱与连接到您的网络的支持 Google 助理的设备兼容。只需使用您的 Google 的语音即可控制条形音箱。

先说“Ok Google” (Ok, Google)，然后说出您的 < 条形音箱名称 > 请求。例如，尝试播放您喜欢的音乐。只要说“Ok Google, play My Workout playlist on Family Room.” (Ok, Google, 在家中播放我的锻炼播放列表)。

注意：

- 语音控制在默认情况下是停用的。要设置语音控制，请使用 Bose 应用启用 Google Cast，并为支持 Google 助理的设备设置语音广播。您可以从“设置”菜单中访问这些选项。
- 确保说出您在 Bose 应用中指定的条形音箱名称。如果多个条形音箱使用相同的名称，则使用 Google 助理应用中指定的名称，或更改其在 Bose 应用中的名称。
- 无法提供所有语言的 Google 助理，也无法在所有国家/地区提供 Google 助理。
- 有关 Google 助理功能的更多信息，请访问：<https://support.google.com/assistant>

条形音箱使用 Google Cast。借助 Google Cast，可通过简单地点击“广播”按钮，从支持的应用流式传输音频。

注意：

- 要使用 Google Cast，必须有 Wi-Fi 连接。
- Google Cast 在默认情况下是停用的。在 Bose 应用中，使用“设置”菜单来启用 Google Cast。
- 会定期增加对新应用的支持。

手机就是您的遥控器

- 只需在您熟悉和喜爱的应用程序中点击广播按钮。不需要新的登录或下载。
- 在家里的任何地方，用您的手机搜索、播放、暂停和调高音量。
- 在播放时，您还可以继续使用您的手机做其他事 - 滚动浏览社交媒体、发送短信，甚至可以接电话。
- 当您使用支持 Cast 的扬声器进行多房间广播时，您可以在整个家中享受音乐。

娱乐无极限，一切尽在掌控之中

从 Pandora、Spotify 和 TuneIn 等流行音乐服务的数百万首歌曲选择您的所爱。

条形音箱能够播放 AirPlay 2 音频，这样您可以快速将 Apple 设备的音频流传输到条形音箱或多个扬声器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台运行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 设备。
- Apple 设备和条形音箱必须连接到同一个 Wi-Fi 网络中。
- 关于 AirPlay 的信息，请访问：<https://www.apple.com/airplay>

从“控制中心”流传输音频

1. 在 Apple 设备上，打开“控制中心”。
2. 点击并按住屏幕右上角的声卡，然后点击 AirPlay 图标 。
3. 选择条形音箱。

从应用流传输音频

1. 打开音乐应用（如 Apple Music）并选择要播放的曲目。
2. 点击 .
3. 选择条形音箱。

连接设备

1. 按下遥控器上的 *Bluetooth* 按钮 .



灯柱呈蓝色闪烁。

2. 在设备上，打开 *Bluetooth* 功能。

注意：*Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。

3. 在设备列表中选择条形音箱。

注意：在 Bose 应用中查找您为条形音箱输入的名称。如果没有为条形音箱命名，将显示默认名称。



连接后，您会听到提示音，灯柱常亮，然后变暗。条形音箱名称显示在设备列表中。

断开设备

使用 Bose 应用断开与设备的连接。

提示：您也可在设备上使用 *Bluetooth* 设置。禁用 *Bluetooth* 功能后，所有其他设备连接都将断开。

重新连接设备

按下遥控器上的 *Bluetooth* 按钮 .

条形音箱尝试连接最近连接的设备。

注意：

- 请确保您的设备已启用 *Bluetooth* 功能。
- 设备必须在 9 m 的连接范围内且已打开电源。

连接其他设备

条形音箱的设备列表最多可以保存八台设备。

注意：一次只能播放一台设备的音频。

1. 按住遥控器上的按钮 , 直到灯柱呈蓝色闪动。
2. 从设备的设备列表中选择条形音箱。


注意：请确保您的设备已启用 *Bluetooth* 功能。

清空条形音箱设备列表

1. 按住遥控器上的  按钮 10 秒钟，直到灯柱呈白色闪动两次，然后逐渐变暗。
灯柱呈蓝色闪烁。
2. 从设备上的 *Bluetooth* 列表中删除条形音箱。

所有设备已被清除，并且条形音箱已准备好连接（请查看第 35 页）。

条形音箱正面的 LED 灯柱显示条形音箱状态。

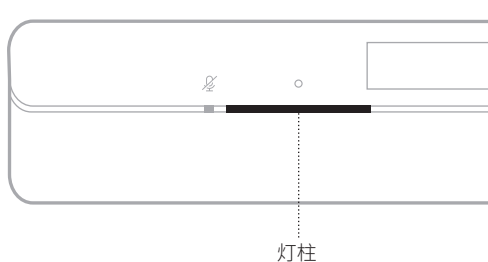

注意：灯柱每次显示所选音频源的一个状态。

WI-FI 状态

显示条形音箱的 Wi-Fi 连接状态。

灯柱活动		系统状态
呈白色闪动		正在连接至 Wi-Fi
呈白色常亮，然后变暗		已连接至 Wi-Fi

BLUETOOTH 状态

显示设备的 *Bluetooth* 连接状态。


灯柱活动		系统状态
跳动蓝色光		准备连接到设备
跳动白色光		正在连接到设备
呈白色常亮，然后变暗		已连接到设备
呈白色闪动两次，然后变暗		清除设备列表

AMAZON ALEXA 状态

显示 Amazon Alexa 的状态。

灯柱活动		系统状态
关闭		Amazon Alexa 处于空闲模式
白色光滑到中心，然后呈常亮亮起		Amazon Alexa 正在听
白色光滑到侧面		Amazon Alexa 正在思考
跳动白色光（满）		Amazon Alexa 正在讲话
跳动黄色光		Amazon Alexa 发出通知
常亮白色光，然后白色光滑到侧面		Amazon Alexa 发出提醒
跳动绿色光		接电话或打电话
常亮绿色		连接到通话 注意： 当通话断开时，灯柱逐渐变暗。
常亮紫色光，然后逐渐变暗		勿扰已启用 注意： 启用勿扰时，每次尝试与 Alexa 交互时，灯柱都会闪烁紫色。

麦克风关闭指示灯

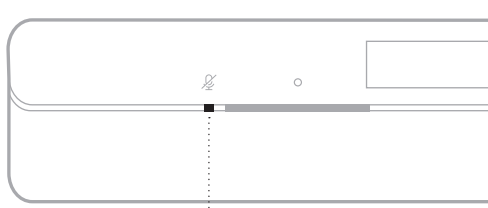

麦克风关闭指示灯

指示灯活动

系统状态

呈红色光常亮

麦克风关闭

媒体播放和音量状态

控制媒体播放和音量时显示条形音箱状态。

灯柱活动

系统状态

两个中间灯呈常亮白色亮起



暂停

灯柱右端呈白色闪动



调高音量

灯柱左端呈白色闪动



调低音量

灯柱左端呈白色常亮



静音


更新和错误状态

显示软件更新和错误提醒的状态。

灯柱活动		系统状态
琥珀色光常亮		正在设置 Wi-Fi
白色光从右向左滑动		正在下载更新
白色光从左向右滑动		正在更新条形音箱
呈红色光 4 次闪动		暂时无法提交请求 - 请稍后重试
呈红色光常亮		错误 - 联系 Bose 客户 服务处

禁用/启用 WI-FI 功能

按住遥控器上的“静音”按钮  和 *Bluetooth* 按钮 ，直到灯柱跳动白色光两次然后逐渐变暗。

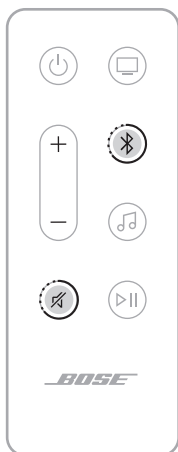

连接附件（可选）

您可将以下任意附件连接到您的条形音箱。有关更多信息，请参阅附件的用户指南。

- **Bose 700 无线低音箱：** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose 500 无线低音箱：** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose 700 环绕扬声器：** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose 环绕扬声器：** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

使用 SIMPLESYNC 技术连接 BOSE SOUNDLINK 蓝牙扬声器或 BOSE 耳机

使用 Bose SimpleSync 技术，您可以将某些 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机连接到条形音箱，以一种新的方式聆听音乐和电影。

优势

- **个人电视聆听体验：**将 Bose 耳机连接到条形音箱，在不干扰他人的情况下聆听电视。使用每个产品上的独立音量控制，在降低条形音箱的音量或使之静音的同时，将耳机的音量保持在自己希望的水平。
- **另一个房间的音频：**通过将您的 Bose SoundLink 蓝牙扬声器连接到条形音箱，即可在两间不同的房间同时收听同一首歌曲。
- **增加一层沉浸式音效体验：**通过将 Bose Ultra 开放式耳机连接到条形音箱来使用个人环绕声功能，为您的电影和电视带来全新的听觉维度（请参见第 45 页）。

注意：SimpleSync 技术的 *Bluetooth* 连接范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品

您可以将大多数 Bose SoundLink 蓝牙扬声器连接到条形音箱以及 Bose 耳机。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose SoundLink Max 手提音箱
- Bose SoundLink Flex 蓝牙扬声器
- Bose SoundLink Micro 蓝牙扬声器
- Bose SoundLink Revolve+ 蓝牙扬声器
- Bose Ultra 开放式耳机
- Bose QuietComfort Ultra 无线消噪耳机
- Bose QuietComfort Ultra 消噪耳塞
- Bose QuietComfort 45 无线消噪耳机

将定期添加新产品。如果需要完整列表和更多信息，请访问：
support.bose.com/Groups

使用 Bose 应用连接

要将您的 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机连接到条形音箱，使用 Bose 应用。有关更多信息，请访问：support.bose.com/Groups

注意：

- 确保您要连接的产品已通电，距离条形音箱 9 m 以内，并已准备好连接到其他设备。有关更多信息，请参阅产品的用户指南。
- 一次只能将一个产品连接到条形音箱。

重新连接 BOSE SOUNDLINK 蓝牙扬声器或 BOSE 耳机

使用 Bose 应用将条形音箱重新连接到以前连接的兼容的 Bose 产品。

注意：条形音箱必须在连接范围 (9 m) 内并已通电。

使用 BOSE ULTRA 开放式耳机体验个人环绕声

如果将 Bose Ultra 开放式耳机连接到条形音箱，您就可以使用个人环绕声为电影和电视增加另一层沉浸式音效。

优势

- 让您喜爱的内容更具空间感和沉浸感。耳塞可以像独立环绕扬声器一样，混合播放中置、高置和环绕音频声道，从而增强条形音箱的音频效果。
- 根据您的喜好自定义音频设置。提高中置声道的音量，使对话更加清晰；或提高高置和环绕声道的音量，使声音更具沉浸式音效。

注意：个人环绕声适用于来自条形音箱所有音源的内容。

禁用个人环绕声

当您将 Bose Ultra 开放式耳机连接到条形音箱时，默认情况下会启用个人环绕声。如果您想独立控制耳塞和条形音箱的音量，或播放两个产品的所有音频通道，则可以禁用个人环绕声。

要禁用个人环绕声，请使用 Bose 应用。您可以从主页屏幕访问该选项。

调整个人环绕声音频设置

要调整耳塞音量、中置声道音量或高置声道以及相对于条形音箱的环绕声道音量，请使用 Bose 应用。要访问这些选项，请在主屏幕上，点击该组音量滑块上的 ●●●。

启用个人环绕声时的沉浸式音频和快捷方式

如果您在启用个人环绕声时将 Bose Ultra 开放式耳机连接到条形音箱，则沉浸式音频会暂时设置为“关闭”，两个耳塞上的快捷方式也会暂时禁用。

一旦您断开耳塞与条形音箱的连接或禁用个人环绕声，沉浸式音频将恢复到之前的设置，快捷方式也将重新启用。

更新条形音箱


在 Bose 应用中完成设置过程并将条形音箱连接到 Wi-Fi 网络后，条形音箱会自动更新。

更换遥控器电池


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

注意：详细信息，请参见第 2 页上的“警告/小心”。

1. 使用硬币向左旋转电池仓门盖（逆时针），将盖取下。

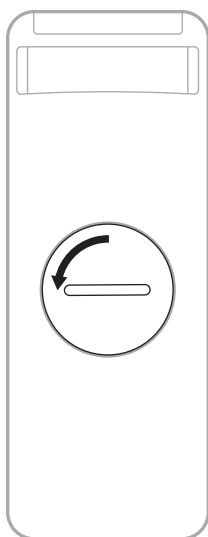

2. 将新电池平面朝上插入，并且 + 标志朝上。

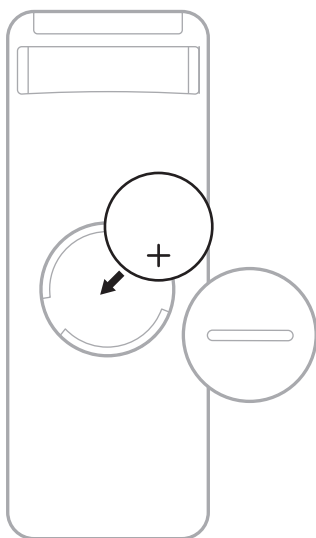

注意：只能使用机构认可的（如 UL）CR2032 或 DL2032 等 3 伏锂电池。

3. 重新装上盖，将其向右旋转（顺时针），直到锁定到位为止。

清洁条形音箱

请使用柔软的干布擦拭条形音箱外表面。

小心：

- 切勿让液体溅入条形音箱或任何开口。
- 请勿将空气吹入向上扬声器或条形音箱。
- 请勿使用吸尘器清洁向上扬声器或条形音箱。
- 请勿在向上扬声器或条形音箱附近使用喷雾剂。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 请勿让物体落入任何开口中。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：support.Bose.com/bssb

有限质保

本条形音箱享有有限质保。有关有限质保的详细信息，请访问我们的网站：worldwide.Bose.com/Warranty。

要注册您的产品，请访问 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 以获取说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

首先尝试这些解决方案

如果条形音箱出现问题：

- 确保条形音箱插入了通电的交流（市电）插座中。
- 接好所有连接线。
- 检查条形音箱的状态（请参见第 37 页）。
- 下载 Bose 应用，完成设置过程，然后等待任何可用的软件更新下载到条形音箱。
- 按照放置原则放置条形音箱（请参见第 15 页）。
- 将条形音箱移到设备的建议连接范围内，以确保其能够正常工作。
- 请将条形音箱与无线设备保持至少 0.3 – 0.9 m 的距离。
- 检查 Wi-Fi 接入点是否在距离条形音箱、选配的低音箱和选配的环境扬声器 2.4 – 3.0 m 以外的地方。

其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方案。您还可以访问故障排除文章、视频和其他资源，网址为：support.Bose.com/bssb

若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/contact

症状	解决方案
电视上无 HDMI eARC 端口	使用电视的 HDMI ARC 端口。 如果您的电视上没有 HDMI ARC 端口，请使用光缆将条形音箱连接到电视。
电视上无 HDMI eARC、HDMI ARC 或光纤端口	如果您的电视与有线或卫星机顶盒相连，请将光纤连接线从条形音箱连接到有线或卫星机顶盒。 使用音频转换器和独立的音频连接线连接电视，例如共轴、3.5 mm 或模拟音频连接线（未提供）。您需要的转换器和连接线的类型取决于您的电视上可以使用的音频输出端口。

症状	解决方案
条形音箱无法开机	将电源线插入另一个交流（市电）插座中。 使用遥控器开启条形音箱（请参见第 21 页）。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固插入交流（市电）插座中。
条形音箱无法关机	条形音箱可能处于网络待机模式。按下遥控器上的“电源”按钮  以唤醒条形音箱。再次按下  以关闭条形音箱。
无法使用 Dolby Atmos 播放音频	确保条形音箱已连接到电视的 HDMI eARC 或 ARC 端口。 检查 Bose 的“正在播放”屏幕以确保音频是以 Dolby Atmos 传输。如果不是以 Dolby Atmos 传输，确保电视的高级音频设置允许 Dolby Atmos 向条形音箱传输音频。请参阅电视用户指南。
遥控器不稳定或失灵	更换电池（请参见第 46 页）。 确保遥控器在条形音箱的工作范围 (6 m) 内。 确保遥控器和条形音箱之间没有障碍物。
Bose 应用无法在设备上运行	确保您的设备与 Bose 应用兼容，并满足最低系统要求。有关更多信息，请参见您设备上的应用商店。 在设备上卸载 Bose 应用并重新安装应用（请参见第 19 页）。
看不到条形音箱，因此无法将其添加到其他 Bose 帐户	确保 Bose 应用中的条形音箱可共享。 确保条形音箱和设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。
条形音箱和音频源无法同时打开/关闭	按下“电源”按钮  以打开/关闭音频源。 如果条形音箱连接到电视的光纤端口，请启用自动唤醒功能，这样只要接收到声音信号，条形音箱就会打开电源（请参见第 22 页）。

症状	解决方案
条形音箱的音频断断续续或无音频	提高条形音箱（请参见第 24 页）或设备的音量。 如果灯柱左端成白色常亮，则条形音箱已静音。按下“静音”按钮以取消条形音箱的静音。 检查电视的音频设置。请参阅电视用户指南。 确保您的设备未静音。 确保您使用的是兼容 <i>Bluetooth</i> 的设备。 重启设备。 重启音频源。 切换至其他音频源（请参见第 23 页）。 使用不同应用或音乐服务播放音频。 如果音频来自 Wi-Fi 音频源，请重置路由器。 重启电视。 更新电视软件。请参阅电视用户指南。 从电视的 HDMI eARC (或 ARC) 端口上断开 HDMI 连接线并重新连接。 确保家庭娱乐扬声器的 HDMI 连接线插入了电视机上标示为 HDMI eARC（增强音频回传通道）的端口，而不是标准 HDMI 端口。如果您的电视没有 HDMI eARC 端口，请连接到 HDMI ARC 端口。如果您的电视没有 ARC 端口，请使用光缆连接条形音箱（请参见第 60 页）。 如果条形音箱已连接到电视的 HDMI eARC 或 ARC 接口，请确保已启用电视系统菜单中的 Consumer Electronics Control (CEC)（消费电子产品控制）。您的电视上的 CEC 可能使用其他的名称。请参阅电视用户指南。 如果条形音箱连接到电视的光纤端口，请确保光缆插入电视上标示为 Output 或 OUT 的端口，而非 Input 或 IN 端口。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固插入交流（市电）插座中。 检查 Bose 应用中的高级 CEC 设置。您可以从“设置”菜单中访问此选项。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/bssb_cec

症状	解决方案
条形音箱无法连接低音箱或环绕扬声器	有关故障诊断，请参阅您的低音箱或环绕扬声器的用户指南（请参见第 42 页）。 确保低音箱或环绕扬声器与条形音箱兼容（请参见第 42 页）。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。
低音箱或环绕扬声器无音频	确保低音箱或环绕扬声器与条形音箱兼容（请参见第 42 页）。 确保软件在 Bose 应用中是最新的。 使用 Bose 应用调整低音音量（请参见第 25 页）。 切换至其他音频源（请参见第 23 页）。
声音来自电视扬声器	确保家庭娱乐扬声器的 HDMI 连接线插入了电视机上标示为 HDMI eARC（增强音频回传通道）的端口，而不是标准 HDMI 端口。如果您的电视没有 HDMI eARC 端口，请连接到 HDMI ARC 端口。如果您的电视没有 ARC 端口，请使用光缆连接条形音箱（请参见第 60 页）。 关闭电视扬声器。请参阅电视用户指南。 从电视的 HDMI eARC(或 ARC)端口上断开 HDMI 连接线并重新连接。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。 将电视音量降到最低。 如果条形音箱已连接到电视的 HDMI eARC 或 ARC 接口，请确保已启用电视系统菜单中的 Consumer Electronics Control (CEC)（消费电子产品控制）。您的电视上的 CEC 可能使用其他的名称。请参阅电视用户指南。 检查 Bose 应用中的高级 CEC 设置。您可以从“设置”菜单中访问此选项。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/bssb_cec

症状	解决方案
音质差或失真	测试不同的音频源（若有）。 确保您的电视可输出环绕立体声音频。请参阅电视用户指南。 如果播放的声音来自另一台设备，请降低该设备的音量。 使用 Bose 应用调整低音音量（请参见第 25 页）。 关闭电视扬声器。请参阅电视用户指南。 检查声音效果（请参见第 61 页）
条形音箱无法播放正确信号源的音频或延迟后选择了错误的信号源。	检查 Bose 应用中的高级 CEC 设置。您可以从“设置”菜单中访问此选项。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/bssb_cec 在音频源上禁用 CEC。请参阅音频源用户指南。
条形音箱无法连接到 Wi-Fi 网络	在 Bose 应用中，选择正确的网络名称，并输入网络密码（区分大小写）。 确保条形音箱和设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。 如果您的网络信息已发生变化，请参见第 20 页。 在您用于设置的设备上启用 Wi-Fi。 在设备上关闭打开的其他应用。 重新启动设备和路由器。 如果您的路由器同时支持 2.4 GHz 和 5GHz 带宽，确保两个设备（移动设备或计算机）和条形音箱连接到同一带宽。 注意：为每个带宽提供一个唯一的名称，以保证您连接到正确的带宽。 重置路由器。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。卸载设备上的 Bose 应用，重新安装应用并重新开始设置。 如果连接到不同的网络且应用没有提示您进行设置，请转到主屏幕并添加条形音箱。

症状	解决方案
条形音箱无法连接到 <i>Bluetooth</i> 设备	关闭设备上的 <i>Bluetooth</i> 功能，然后再将其打开。从 <i>Bluetooth</i> 列表中删除条形音箱。再次连接（请参见第 35 页）。 连接其他设备（请参见第 35 页）。 确保您使用的是兼容 <i>Bluetooth</i> 的设备。请访问：support.Bose.com/bssb_bt 从设备的 <i>Bluetooth</i> 列表中删除条形音箱。再次连接（请参见第 35 页）。 清空条形音箱设备列表（请参见第 36 页）。再次连接（请参见第 35 页）。
条形音箱无法使用 <i>AirPlay</i> 流传输音频	确保您的条形音箱已打开且在连接范围内（请见第 22 页）。 确保 Apple 设备和条形音箱在相同 Wi-Fi 网络中。 更新 Apple 设备。 确保条形音箱是最新版本（请参见第 46 页）。 如果要在要从中流传输音乐的音乐应用中找不到 <i>AirPlay</i> 图标 , 可以从“控制中心”流传输音频。 如需更多支持，请访问：https://www.apple.com/airplay

症状	解决方案
Alexa 无响应	确保“麦克风关闭”指示灯未呈红色光亮起。要打开麦克风，请参见第 27 页。 确保已使用 Bose 应用设置 Alexa（请参见第 26 页）。 注意：必须使用 Bose 应用设置条形音箱并连接到 Wi-Fi 网络。 将设备连接到 Wi-Fi。 确保您身处可以使用 Amazon Alexa 的国家/地区。 确保您使用的是最新版本的 Alexa 应用。 确保您的设备是兼容的。 确保已设置唤醒语（请参见第 26 页）。 使用 Bose 应用将 Alexa 从条形音箱中移除。再次添加 Alexa。 确保说出您在 Bose 应用中指定的名称。如果多个条形音箱使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose 应用中的名称。 如果使用 Bose Voice4Video： • 确保条形音箱、电视和/或有线电视或卫星机顶盒之间没有任何障碍物。 • 确保条形音箱是使用 HDMI 连接线连接的（请参见第 59 页）。 • 确保您设置了此功能，并使用 Bose 应用且连接了您的电视和/或有线电视或卫星机顶盒。 • 确保您已输入有线电视/卫星机顶盒的邮政编码和服务提供商。 Alexa 可能不支持您的请求。将定期添加新功能。 有关其他支持，请访问：https://www.amazon.com/usealexa
Google 助理无法控制条形音箱	确保您有支持 Google 助理的设备连接到您的网络（请参见第 32 页）。 确保已在 Bose 应用中启用了 Google Cast（请参见第 32 页）。 将设备连接到 Wi-Fi。 确保您处于 Google 助理可用的国家/地区范围内。 确保您使用的是最新版本的 Google 助理应用。 确保您的设备是兼容的。 有关其他支持，请访问：https://support.google.com/assistant

症状	解决方案
条形音箱未连接到 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机	确保您的扬声器或耳机已通电，距离条形音箱 9 m 以内，并已准备好连接到其他设备。有关更多信息，请参阅产品的用户指南。
条形音箱无法重新连接到之前连接的 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机	使用 Bose 应用连接（请参见第 19 页）。
连接的 Bose SoundLink 蓝牙扬声器或 Bose 耳机的音质差	如果您的路由器同时支持 2.4 GHz 和 5 GHz 带宽，且条形音箱连接到 2.4 GHz 带宽，请将条形音箱连接到 5 GHz 带宽。 并非所有 Bose SoundLink 蓝牙扬声器在连接到条形音箱时都能在播放音频时实现完美同步。要检查产品是否兼容，请访问：support.Bose.com/Groups 确保已在 Bose 应用中启用了 Sync with Group（请参见第 19 页）。您可以从“设置”菜单中访问此选项。 为扬声器或耳机安装任何可用的软件更新。若要检查更新，请在设备上打开与您产品对应的 Bose 应用，或在您的计算机上访问 btu.Bose.com。
启用个人环绕声时，连接的 Bose Ultra 开放式耳机音量或音频平衡不佳	您可以使用 Bose 应用调整耳塞音量、中置或高置声道音量以及相对于条形音箱的环绕声道音量。要访问这些选项，请在主屏幕上，点击该组音量滑块上的 ●●●。
无法使用已连接 Bose Ultra 开放式耳机上的快捷方式	将 Bose Ultra 开放式耳机连接到条形音箱时，默认情况下会启用个人环绕声（请参见第 45 页）。当启用个人环绕声时，两个耳塞上的快捷方式都会被禁用。要访问快捷方式，请使用 Bose 应用禁用个人环绕声。您可以从主页屏幕访问该选项。

恢复条形音箱

恢复出厂设置会清除条形音箱的所有信号源、音量和网络设置并将其恢复到出厂设置。

1. 在遥控器上，按住“音量下调”按钮  和“播放/暂停”按钮  5 秒钟，直到灯柱跳动白色光两次然后逐渐变暗。



条形音箱重置。重置完成后，灯柱呈琥珀色亮起。

2. 要恢复条形音箱的网络和音频设置，请在设备上启动 **Bose** 应用并将条形音箱添加至网络（请参见第 20 页上的“将条形音箱添加至已有帐户”）。

连接选项

使用以下连接选项之一将条形音箱连接到电视：


- **选项 1（优先）：** HDMI eARC（增强型音频回传通道）或 ARC
- **选项 2：** 光纤

注意：

- 要获得 Dolby Atmos 环绕声体验，必须将条形音箱连接到电视上的 HDMI eARC 或 ARC 端口（请参见第 59 页）。如果电视上没有 eARC 端口或 ARC 端口，可以将光缆连接到光纤端口，即可获得身临其境般的逼真体验（请参见第 60 页）。
- 要使用电视遥控器来控制条形音箱的电源、音量和静音功能，条形音箱必须连接到电视的 HDMI eARC 或 ARC 端口。

1. 在电视背面，找到 **HDMI IN** 和 **Audio OUT**（光纤）端口。

注意：您的电视端口面板可能与图示有所不同。请查看端口的形状。

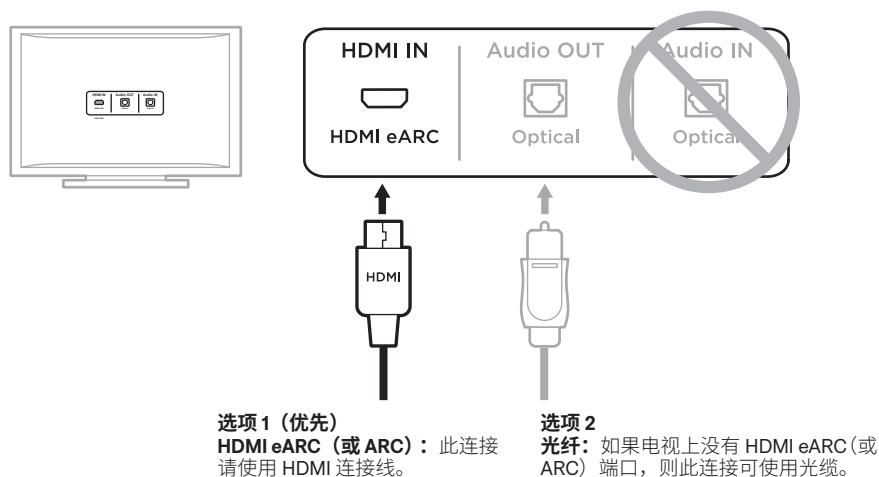


2. 选择音频连接线。

将条形音箱连接到电视

选择音频连接线后，将条形音箱连接到电视。

选项 1（优先）：HDMI eARC 或 ARC


1. 将 HDMI 连接线的一端插入电视的 **HDMI eARC** 或 **ARC** 端口。
2. 将连接线的另一端插入条形音箱上的 **HDMI (eARC)** 端口。

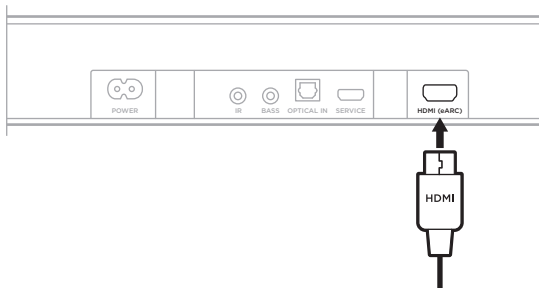

选项 2：光纤

如果电视上没有 HDMI eARC（或 ARC）端口，请使用光缆将条形音箱连接到电视。

1. 拆除光缆两端的保护盖。




小心：如果插入带有保护盖的插头，可能会损坏插头和/或端口。

2. 将光缆的一端插入电视的 **OPTICAL OUT** 端口中。

小心：如插入插头时定位不正确，可能会损坏插头和/或端口。

3. 握住光缆另一端的插头。
4. 将插头对准条形音箱的 **OPTICAL IN** 端口，并小心插入。

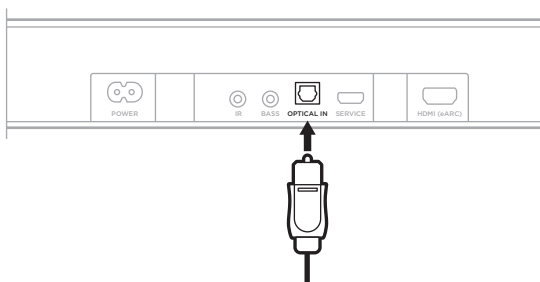

注意：端口带有铰链门，插入插头时铰链门会向内旋。

5. 请将插头牢固地插入端口中，直到听到或感觉到咔哒一声。



ROKU TV READY™

Bose 智能条形扬声器经过 Roku TV Ready 认证。使用 HDMI 线缆将 Bose 智能条形扬声器连接到 Roku 电视上的 **HDMI eARC** 或 **ARC** 端口，然后按照屏幕上的设置说明进行操作。完成后，使用 Roku TV 遥控器控制条形音箱并使用屏幕上的 Roku TV 设置菜单访问条形音箱设置。

注意：

- Bose 智能条形扬声器可能需要更新软件才能支持 Roku TV Ready。更多信息请联系 Bose 客户服务处。

请访问：support.Bose.com/bssb

- 并非所有国家/地区均可使用 Roku TV Ready。有关更多信息，请访问：go.roku.com/rocutvready

检查声音效果

1. 使用电视遥控器打开电视的电源。
2. 在电视菜单的音频部分，关闭电视扬声器。
注意：请参阅电视的用户指南，了解详细信息。
3. 如果您在使用有线电视/机顶盒或其他辅助音频源：
 - a. 打开音频源的电源。
 - b. 选择正确的电视输入。
4. 打开条形音箱的电源（请查看第 22 页）。

条形音箱将发出声音。

5. 按下条形音箱遥控器上的“静音”按钮 .

电视扬声器或条形音箱应该不会发出声音。

注意：如果在条形音箱静音后听到电视中发出声音，请参见第 52 页上的“声音来自电视扬声器”。

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。



Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance



本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

閱讀這些指示。

只能用乾布清潔。

請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。

只能使用製造商指定的附件/配件。

任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- 請勿吞咽電池，存在化學灼傷危險。
- 此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。若吞入鈕扣式電池，會在 2 小時內造成嚴重體內化學灼傷，並可能導致死亡。
- 不要讓兒童接觸新的和用過的電池。
- 即使是用過的電池也可能造成嚴重傷害或死亡。
- 始終完全關閉電池倉。如果電池倉沒有關緊，請停止使用產品，取出電池，並且不要讓兒童接觸。
- 確保根據極性（+ 和 -）正確安裝電池。
- 請勿混用新舊電池、不同品牌或類型的電池，例如鹼性電池、碳鋅電池或充電電池。

- 如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。
- 請致電當地毒物控制中心獲取處理相關資訊。
- 為了避免爆炸、火災或化學灼傷，請小心替換電池，只能使用有關機構認可的電池進行替換。
- 拆下廢舊電池並立即按照當地規定進行回收或處理，並遠離兒童。請勿將電池丟入家庭垃圾中或進行焚化。
- 從長時間不使用的設備中取出電池並立即按照當地規定回收或處理廢舊電池。
- 切勿強行放電、充電、拆卸、加熱至 **85°C** 以上或焚化。否則可能會因氣體逸出、洩漏或爆炸而導致化學燒傷。
- 不可對不可充電電池充電。
- 電池類型：**CR2032** | 電池標稱電壓：**3V**



包含小零件，可能導致窒息危險。不適合 **3** 歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 為了減少火災或電擊危險，請勿使本產品暴露在雨中，受液體淋濺、噴灑，或暴露在潮濕環境中，也不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可隨時還原工作的狀態。
- 如未妥善處理、更換不當或更換為不正確的類型，本產品所用電池可能導致著火、爆炸或化學灼傷。
- 只能使用以下硬體安裝本產品：**Bose** 條形音箱托架
- 放置產品時，請確保它沒有阻塞電視或監視器上的任何通風孔。請參閱電視或監視器隨附的使用者指南，並按照製造商的指示進行安裝。
- 由於有通風需求，**Bose** 不推薦把產品放置在有限的空間中，例如壁洞或封閉式櫥櫃。
- 請勿將其放置或安裝在任何熱源旁，例如壁爐、暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他裝置（包括擴音器）。
- 請將電池存放於兒童無法取得之處。
- 若處理不當，電池可能導致著火或化學灼傷。請勿對其充電、拆解、加熱或焚燒。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收產品或天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：
(1) 本裝置不得造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

您在安裝和操作本設備時，身體應距離輻射體至少 20 公分。

本裝置運行於 5150 - 5250 Mhz 且只能在室內使用，以降低可能對同通道行動衛星系統的有害干擾。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

適用於歐洲：工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。| 最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。| 工作頻帶 5725 至 5850 MHz。| 最大傳輸功率低於 14 dBm (25mW) EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

									
比利時	丹麥	愛爾蘭	北愛爾蘭	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅地亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	



此符號表示本產品不得作為家庭垃圾丟棄，應該送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品電源狀態表

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC) 和能源相關產品生態設計和能源資訊（修正）（歐盟出口）條例 2020，本產品符合下列規範或文件：(EC) 1275/2008 號條例（根據 (EU) 801/2013 號條例修訂）。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	< 0.5 W	所有網路類型 ≤ 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	≤ 20 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	≤ 2.0 W
無線網路連接埠啟動/取消啟動流程。取消啟動所有網路將啟動待命模式。	Wi-Fi® ：使用 Bose 應用程式啟動。同時按住遙控器上的「靜音」和 <i>Bluetooth</i> 按鈕取消啟動。 Bluetooth® ：按遙控器上的 <i>Bluetooth</i> 按鈕與 <i>Bluetooth</i> 音訊源配對，然後在裝置 <i>Bluetooth</i> 列表中選擇條形音箱，或者使用 Bose 應用程式，即可啟動。按住遙控器上的 <i>Bluetooth</i> 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。	



請遵守本地法規，適當處理廢舊電池。請勿將其焚化。



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

有毒或有害物質或元素的名稱及成分

	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	○	○	○	○	○
金屬零件	X	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	X	○	○	○	○	○
連接線	X	○	○	○	○	○
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。						
○：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						



設備名稱：電動揚聲器，型號：439269

裝置	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2：「-」表示限制物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「4」表示 2014 年或 2024 年。

進口商：Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層（郵編：201100）| Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 電話：+5255 (5202) 3545 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生東路三段 2 號 7F 10480 電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

輸入額定：100-240V ~ 50/60Hz，100W

CMII ID 位於條形音箱背面的產品標籤之上。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於條形音箱的背面。

序號：_____

型號：439269

請保留您的收據。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。

您可以到 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 輕鬆完成註冊。

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關標誌均為 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。

Apple、Apple 標誌、Apple Music 以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

使用「Apple AirPlay 專用」標記表示此附件的設計專門用來與標記中認定的技術配合使用，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

 Dolby、Dolby Atmos 以及雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標。經 Dolby Laboratories 的授權製造。尚未發表的機密作品。Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories。保留所有權利。

Google、Google Cast 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或分發此技術。

Pandora 是 Pandora Media, Inc. 的商標或註冊商標，經授權方可使用。

QuickSet 標記是 Universal Electronics Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。© UEI 2000-2024

 Roku TV、Roku TV Ready 和 Roku TV Ready 標誌是 Roku, Inc. 的商標。本產品在美國、巴西、加拿大、墨西哥和英國受 Roku TV Ready 支援。特定國家可能會有所變更。如欲取得本產品受 Roku TV Ready 支援的最新國家/地區列表，請寄送電子郵件至 rokutvready@roku.com。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需第三方授權可參見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose、B 標誌、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve、以及 Voice4Video 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

要查看作為 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器產品的元件隨附的第三方軟體套裝的授權揭露：

1. 按住遙控器上的「播放/暫停」按鈕 ▷|| 和音量上調按鈕 + 5 秒鐘。
2. 將一根 USB 連接線連接到條形音箱背面的 SERVICE（服務）連接器。
3. 將連接線的另一端連接至電腦。
4. 在電腦的瀏覽器視窗中輸入 <http://203.0.113.1/opensource> 即可顯示 EULA 和授權揭露。

裝箱單

內件.....	13
---------	----

DOLBY ATMOS® 技術	14
------------------------------	----

條形音箱放置

建議.....	15
牆式安裝條形音箱.....	16
調整牆裝音訊.....	17

設定條形音箱

將條形音箱連接至電源.....	18
網路待命.....	18

BOSE 應用程式設定

下載 Bose 應用程式.....	19
-------------------	----

已有 BOSE 應用程式使用者

將條形音箱新增至已有帳戶.....	20
連接至不同的 Wi-Fi® 網路.....	20

條形音箱控制項

遙控器功能.....	21
打開/關閉電源.....	22
自動喚醒（僅光纖連線）.....	22
音訊源.....	23
媒體播放和音量.....	24
語音助理控制項.....	25
調整音量.....	25
AI 對話模式.....	25

AMAZON ALEXA

存取 Amazon Alexa.....	26
使用語音.....	26
使用條形音箱控制項.....	27
使用 Amazon Alexa 撥打電話和傳訊.....	28
設定 Alexa 通話和傳訊.....	28
使用語音.....	28
設定「勿擾」.....	29
使用語音.....	29
使用 Bose Voice4Vide 控制音訊.....	30
設定 Voice4Video	30
使用語音.....	30

可搭配 GOOGLE 助理使用

存取 Google 助理.....	32
-------------------	----

使用 GOOGLE CAST 串流音訊..... 33

使用 AIRPLAY 串流音訊

從「控制中心」串流音訊.....	34
從應用程式串流音訊.....	34

BLUETOOTH® 連接

連接裝置.....	35
斷開裝置.....	36
重新連接裝置.....	36
連接其他裝置.....	36
清空條形音箱裝置清單.....	36

條形音箱狀態

Wi-Fi 狀態.....	37
Bluetooth 狀態.....	37
Amazon Alexa 狀態.....	38
麥克風關閉指示燈.....	39
媒體播放和音量狀態.....	39
更新和錯誤狀態.....	40

進階功能

停用/啟用 Wi-Fi 功能.....	41
---------------------	----

連接 BOSE 產品

連接配件（選購）.....	42
使用 SimpleSync 技術連接 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機.....	43
優點.....	43
相容產品.....	43
使用 Bose 應用程式連接.....	44
重新連接 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機.....	44
使用 Bose Ultra 開放式耳機體驗個人環繞聲.....	45
優點.....	45
禁用個人環繞聲.....	45
調整個人環繞聲音訊設定.....	45
啟用個人環繞聲時的沉浸式音訊和捷徑.....	45

維護與保養

更新條形音箱.....	46
更換遙控器電池.....	46
清潔條形音箱.....	48
更換零件和配件.....	48
有限保固.....	48

疑難排解

首先嘗試這些解決方案	49
其他解決方案	49
恢復條形音箱	57

附錄：設定參考


連接選項	58
將條形音箱連接至電視	59
選項 1（優先）：HDMI eARC 或 ARC	59
選項 2：光纖	60
Roku TV Ready™	61
檢查聲音效果	61

內件


請確認包裝箱中內含以下零件：




Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器




遙控器 (隨附電池)



電源線 *



HDMI 連接線



光纜

* 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。


請造訪：support.Bose.com/bssb

Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器支援 Dolby Atmos® 技術。條形音箱使用額外的向上和側面揚聲器來提供全方向的高音質，實現一流、完全包圍的沉浸式環繞聲體驗。


注意：要獲得 Dolby Atmos 環繞聲體驗，請將條形音箱連接至電視上的 HDMI eARC 或 ARC 連接埠（請參見第 59 頁）。如果電視上沒有 eARC 或 ARC 連接埠，可以將光纖連接至光纖連接埠，即可獲得身臨其境般的逼真體驗（請參見第 60 頁）。

建議

- 將條形音箱放在電視機下方和前面（最佳），或放在電視上方，使條形音箱前側朝向房間。
- 為獲得最佳音質，請確保條形音箱頂部的向上揚聲器和條形音箱側面的側向揚聲器沒有被遮擋。
- 將條形音箱安裝在牆壁上時，請確保條形音箱的頂部距離電視至少有 10 公分的距離。
- 如果將條形音箱放在架子或電視架上，一定要使條形音箱前側儘量靠近架子或電視架前沿以獲得最佳音質。
- 將條形音箱放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。
- 將條形音箱放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。為保證適當支撐，兩個支腳都必須靠在表面上。振動會導致條形音箱移動，尤其在光滑表面（大理石、玻璃或高度拋光的木材）上，這種情況特別突出。
- 使條形音箱的後側與任何其他表面保持至少 1 公分的距離。堵塞連接埠會影響音質。
- 確保附近有交流（市電）插座。
- 為了避免無線干擾，應使其他無線裝置遠離條形音箱至少 0.3 – 0.9 公尺。
- 為避免無線干擾，某些 Wi-Fi 存取點可能需要放在距離條形音箱、選配的低音箱和選配的環繞揚聲器 2.4 – 3.0 公尺以外的地方。
- 為了獲得最佳音質，請勿將條形音箱放置於封閉式機櫃或斜放在角落。
- 請勿在條形音箱上放置任何物品。

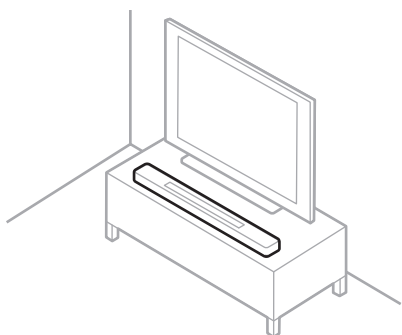

小心：在使用時請勿將條形音箱正面、背面或頂部朝下。

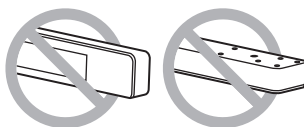


牆式安裝條形音箱

您可以在牆壁上安裝條形音箱。要購買 Bose 條形音箱托架，請連絡授權的 Bose 經銷商。

請造訪：support.Bose.com/bssb

注意：請確保條形音箱的頂部距離電視至少有 10 公分的距離。

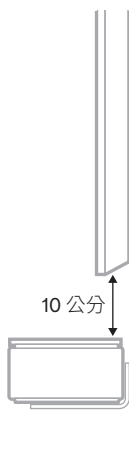

小心：不要使用任何其他硬體安裝條形音箱。

調整牆裝音訊

如果條形音箱安裝在牆上，請務必調整音訊以獲得最佳的音質。

在遙控器上，按住「靜音」按鈕 5 秒鐘，直至聽到提示音，並且指示燈柱慢閃白色光兩次。




注意：如果從牆上取下條形音箱，請重複步驟，將條形音箱還原預設音訊設定。

提示：您也可以使用 Bose 應用程式調整牆裝音訊。

將條形音箱連接至電源

1. 將電源線連接至條形音箱背面的 **POWER** 連接埠。
2. 將電源線的另一端插入交流（幹線）電源插座。

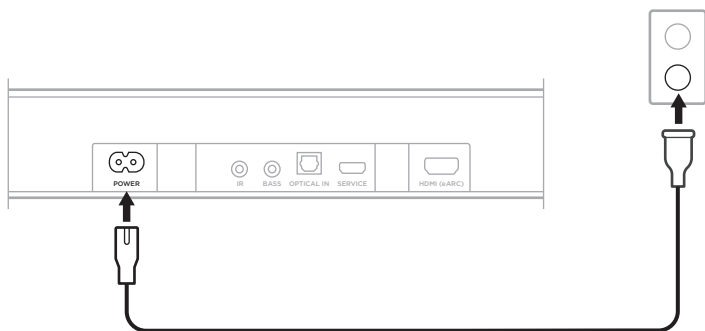

條形音箱電源隨即開啟，指示燈柱亮起琥珀色光。

網路待命

當音訊停止且 20 分鐘沒有按下任何按鈕或未使用 Amazon Alexa 或支援 Google 助理的裝置時，條形音箱將切換至網路待命狀態。

要從網路待命狀態喚醒條形音箱：

- 在遙控器上，按下「電源」按鈕 、來源按鈕（請參見第 23 頁）或「播放/暫停」按鈕 （請參見第 21 頁）。
- 使用裝置或 Bose 應用程式播放或恢復音訊。
- 對 Amazon Alexa 或支援 Google 助理的裝置講話。

注意：

- 要在網路待命狀態下使用 Amazon Alexa，請確定已使用 Bose 應用程式對條形音箱進行了設定（請參見第 19 頁），且麥克風已開啟（請參見第 39 頁）。
- 您可以使用 Bose 應用程式來停用待命計時器。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

您可以在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板電腦）上透過 Bose 應用程式設定和控制條形音箱。

您可以使用應用程式來串流音樂、新增音樂服務、探索網際網絡電台、設定 Amazon Alexa、啟用 Google Cast、選擇語音提示語言、管理條形音箱設定及取得 Bose 提供的任何將來的更新和新功能。

注意：如果您已為其他 Bose 產品建立了 Bose 帳戶，請將條形音箱新增至現有的帳戶（請參見第 20 頁）。

下載 BOSE 應用程式

1. 在裝置上，下載 Bose 應用程式。



2. 請按照應用程式指示操作。

將條形音箱新增至已有帳戶

要新增 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器，請開啟 Bose 應用程式並新增條形音箱。

連接至不同的 WI-FI 網路

如果您的網路名稱或密碼已變更或者如果您想要變更或新增另一個網路，請連接至不同的網路。

1. 按住遙控器上的「靜音」按鈕  和 Bose 應用程式按鈕 ，直到燈柱呈琥珀色亮起。



2. 開啟裝置上的 Wi-Fi 設定。
3. 選擇 **Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器**。
4. 開啟 Bose 應用程式並根據應用程式指示操作。


注意：若應用程式未提示您進行設定，移至主畫面並新增條形音箱。

條形音箱控制項位於條形音箱頂部和遙控器上。

提示：您還可以使用 Bose 應用程式控制條形音箱。


遙控器功能

使用遙控器控制條形音箱、選擇音訊源和管理 *Bluetooth* 連接。

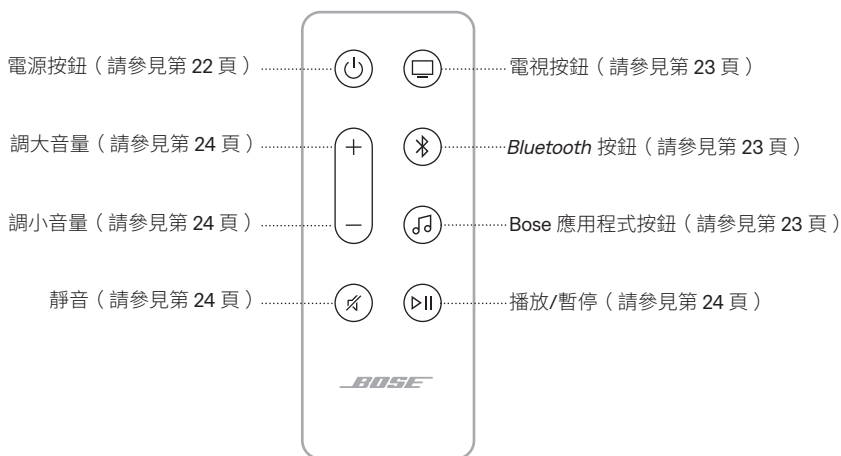

打開/關閉電源

按下遙控器上的「電源」按鈕  以打開/關閉條形音箱。

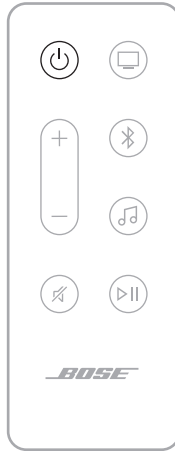

打開電源後，條形音箱會預設連接電視源。

注意：

- 將條形音箱插入交流（幹線）插座後，條形音箱會自動打開電源。
- 當條形音箱電源關閉時，您仍然可以使用語音存取 Amazon Alexa 或使用支援 Google 助理的裝置來控制條形音箱（請參見第 26 頁）。

提示：您也可以使用 BoseVoice4Video 及 Amazon Alexa 開啟/關閉條形音箱電源（請參見第 30 頁）。

自動喚醒（僅光纖連線）

您可將條形音箱設定為只要收到聲音訊號便自動喚醒。

要在自動喚醒和預設電源設定之間切換，請按住遙控器  按鈕 10 秒鐘，直至聽到提示音且燈柱呈白色閃爍兩次。

提示：您還可以使用 Bose 應用程式控制自動喚醒。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

音訊源


如要選取音訊源，在遙控器上按下所需按鈕（電視 、*Bluetooth*  或 Bose 應用程式 ）。



提示：

- 您也可以使用 BoseVoice4Vide 及 Amazon Alexa 選擇 *Bluetooth* 音訊源（請參見第 30 頁）。
- 您還可以使用 Bose 應用程式選取音訊源。

媒體播放和音量

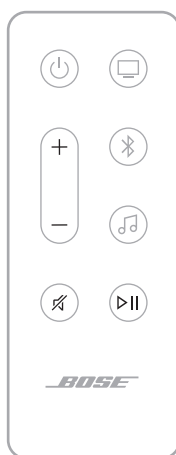


功能	操作方法
播放/暫停	按下 ▷ 。 注意： - 將音訊暫停後，燈柱中央兩個燈會呈白色光閃動，直到音訊恢復。 - 無法在電視信號源上播放/暫停音訊。
前進	連按兩下 ▷ 。
倒轉	連按三下 ▷ 。
調大音量	按下 +。 注意：要快速提高音量，按住 +。
調小音量	按下 -。 注意：要快速降低音量，按住 -。
靜音/取消靜音	按下 𣪞。 將音訊靜音後，燈柱左端會呈白色恆亮，直到音訊繼續。 提示：您還可以按下 + 以取消音訊靜音。

提示：您也可以使用 BoseVoice4Video™ 及 Amazon Alexa 控制特定來源的媒體播放和音量（請參見第 30 頁）。

語音助理控制項

可以使用「動作」按鈕 ○ 來控制 **Amazon Alexa**（第 27 頁）。您也可以使用您也可以使用「麥克風關閉」按鈕  來關閉條形音箱電源（請參見第 27 頁）。

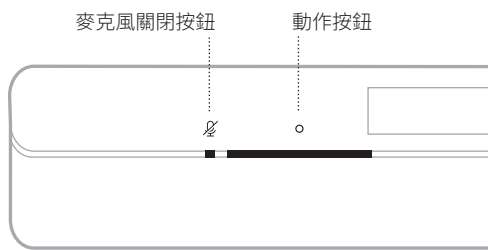

提示：您也可以語音控制 **Amazon Alexa**（請參見第 26 頁）。

調整音量

調整低音、高音、中置聲道、高置聲道和環繞聲道，請使用 **Bose** 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取這些功能。

AI 對話模式

AI 對話模式可調整音訊，使聲音更容易被聽到，同時不會降低沉浸式音效。

要啟用 AI 對話模式，請使用 **Bose** 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

注意：啟用後，AI 對話模式適用於所有來源的內容，即使關閉了條形音箱，該模式仍將保持啟用狀態。

存取 AMAZON ALEXA

條形音箱上的 Alexa 可以方便您的生活，讓您透過聲音控制音樂等等。使用 Alexa 和提問一樣簡單。只需告訴 Alexa 怎麼做，即可播放您最喜歡的歌曲，跳到下一首歌曲，變更音量，以及閱讀新聞等。條形音箱上的 Alexa 讓您透過語音即可更輕鬆地控制您的智慧家庭。

如需 Alexa 功能的更多資訊，請造訪：<https://www.amazon.com/usealexa>

使用 Bose 應用程式在條形音箱中設定 Amazon Alexa。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

注意：

- 並非所有語言和國家/地區均可使用 Alexa。Alexa 功能可能依地區而異。
- 在設定 Alexa 時，確定使用的音訊服務帳戶與在 Bose 應用程式中使用的一樣。
- 如果您的家中有多個 Bose 產品，為了享受無縫語音助理體驗，Bose 建議使用者使用 Bose 帳戶和 Amazon Alexa 帳戶為所有 Bose 產品設定 Alexa。

使用語音


開始說「Alexa」，然後說：

嘗試方式	語音範例
對 Alexa 說話	Help me get started。
播放音訊	Play rock music。 注意： Amazon Music 被設定為預設音樂服務。要變更預設音樂服務，請使用 Alexa 應用。
暫停音訊	Pause。
控制音量	Turn the volume up。
跳到下一首歌	Skip。
播放特定音訊服務	Play NPR on TuneIn。 注意： Amazon Alexa 並不支援所有音訊服務。

嘗試方式	語音範例
在指定揚聲器上播放	Play jazz in the 「Kitchen」。 注意： 確保說出您在 Bose 應用中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或在 Bose 應用程式中變更名稱。
設定計時器	Set a timer for 15 minutes。
發現更多技能	Help me get started with skills。
停止 Alexa	Stop。

使用條形音箱控制項

可以使用「動作」按鈕  來控制 Amazon Alexa。您也可以使用「麥克風關閉」按鈕  來關閉條形音箱電源。這些按鈕位於條形音箱頂部。

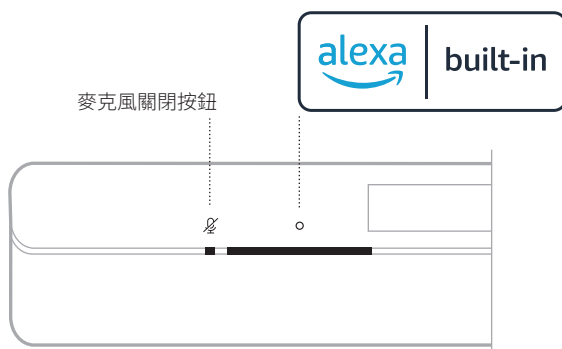

嘗試方式	操作方法
對 Alexa 說話	點選  並說出您的要求。 有關嘗試方式的清單，請造訪： https://www.amazon.com/usealexa
停止警報和計時器	點選  。

嘗試方式	操作方法
停止 Alexa	點選 ○。
開啟/關閉麥克風	點選  。 注意： 麥克風關閉後，麥克風關閉指示燈恆亮紅色光，您將無法使用 Alexa。

使用 AMAZON ALEXA 撥打電話和傳訊

幫助您的家庭和家人更好地保持聯繫。讓 Alexa 將您的裝置轉換為對講機，在房間或家庭之間即時雙向對話，或者從任意房間傳送單向公告。在支援 Alexa 的裝置或支援的手機或平板電腦上使用 Alexa 給任何人免費撥打電話或傳訊。

注意：

- 雙方必須都有啟用了 Alexa 的裝置，有 Alexa 通話和傳訊功能，並在 Alexa 應用程式中為另一方提供授權。
- 麥克風必須打開以使用 Alexa 打電話或傳訊（請參見第 39 頁）。

設定 Alexa 通話和傳訊

要設定 Alexa 通話和傳訊，請使用 Alexa 應用程式。

使用語音

開始說「Alexa」，然後說：

嘗試方式	語音範例
訪問家中的裝置	Drop in on 「Kitchen」。 注意： 如果裝置是 Bose 產品，確保說出您在 Bose 應用程式中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或在 Bose 應用程式中變更名稱。
訪問家庭成員或外面的朋友	Drop in on 「Mom's Kitchen」。 注意： 確保說出在使用者的 Bose 應用程式和/或 Alexa 應用程式中設定的揚聲器名稱。

嘗試方式	語音範例
撥打電話	Call Mom °
接聽來電	Answer °
拒接來電或傳訊	Decline °
結束呼叫	End call °
播放訊息	Play message °
致電緊急連絡人	Call my emergency contact °
發佈公告	Announce that dinner is ready °

設定「勿擾」

您可以暫時停用傳送至條形音箱的所有通知、公告和通話。

使用語音

開始說「Alexa」，然後說：

嘗試方式	語音範例
啟用「勿擾」	Turn on Do Not Disturb °
停用「勿擾」	Turn off Do Not Disturb °

提示：您也可在 Alexa 應用程式中設定「勿擾」。

使用 BOSE VOICE4VIDEO 控制音訊

Bose Voice4Video 技術優勝於其他條形音箱，能擴充 Amazon Alexa 的語音功能。除了控制智慧條形音箱，您也可以只透過語音控制電視和有線電視/衛星電視機頂盒。只需詢問 Alexa，您就可以打開電視和智慧條形音箱、切換至視訊源，按網路名稱或頻道號調到相應的電視台，立即開始觀看您最喜愛的節目。

注意：Voice4Video 僅可用於電視、有線電視和衛星電視機頂盒。

設定 Voice4Video

要設定 Voice4Video，請使用 Bose 應用程式。

注意：設定 Voice4Video 之前，您必須在 Bose 應用程式中設定 Alexa（請參見第 26 頁）。

使用語音

開始說「Alexa」，然後說：

嘗試方式	語音範例
開啟電視電源	Turn on TV。
關閉電視電源	Turn off TV。
播放影片	Play。
暫停影片	Pause。
恢復播放影片	Resume。
前轉影片	Next。
倒轉影片	Previous。
將輸入切換至 <i>Bluetooth</i> 音訊	Switch to <i>Bluetooth</i> 。
將輸入切換至 HDMI TV 輸入	Switch to HDMI2。

嘗試方式	語音範例
觀看特定網路	Watch NFL Network °
觀看特定頻道	Watch channel 802 °
跳到下一個頻道	Next channel °
倒轉至上一個頻道	Previous channel °

存取 GOOGLE 助理

條形音箱與連接到您的網路的支援 Google 助理的裝置相容。只需使用 Google 的語音即可控制條形音箱。

先說「Ok Google」(Ok, Google)，然後說出您的 < 條形音箱名稱 > 請求。例如，嘗試播放您喜歡的音樂。只要說「Ok Google, play My Workout playlist on Family Room.」(Ok, Google，在家中播放我的鍛煉播放清單)。

注意：

- 語言控制預設為停用。要設定語音控制，請使用 Bose 應用程式啟用 Google Cast，並為支援 Google 助理的裝置設定語音廣播。您可以從「設定」功能表中存取這些功能。
- 確保說出您在 Bose 應用程式中指定的條形音箱名稱。如果多個條形音箱擁有相同的名稱，請使用 Google 助理應用程式中指定的名稱，或在 Bose 應用程式中變更名稱。
- 無法提供所有語言的 Google 助理，也無法在所有國家/地區提供 Google 助理。
- 有關 Google 助理功能的更多資訊，請造訪：<https://support.google.com/assistant>

條形音箱使用 Google Cast。借助 Google Cast，可透過簡單地點選「廣播」按鈕，從支援的應用程式串流音訊。

注意：

- 要使用 Google Cast，必須有 Wi-Fi 連接。
- Google Cast 預設為停用。在 Bose 應用程式中，使用「設定」功能表啟用 Google Cast。
- 會定期新增對新應用程式的支援。

手機就是您的遙控器

- 只需在您熟悉和喜愛的應用程式中輕觸「廣播」按鈕。不需要新的登入或下載。
- 在家裡的任何地方，用您的手機搜尋、播放、暫停和調高音量。
- 在播放時，您還可以繼續使用您的手機做其他事 - 捲動流覽社交媒體、發送簡訊，甚至可以接電話。
- 當您使用支持 Cast 的揚聲器進行多房間廣播時，您可以在整個家中享受音樂。

娛樂無極限，一切盡在計劃之中

從 Pandora、Spotify 和 TuneIn 等流行音樂服務的數百萬首歌曲中選擇您的所愛。

條形音箱能夠播放 AirPlay 2 音訊，這樣您可以快速將 Apple 裝置的音訊串流到條形音箱或多個揚聲器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台運行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 裝置。
- Apple 裝置和條形音箱必須連接至相同 Wi-Fi 網路中。
- 關於 AirPlay 的資訊，請造訪：<https://www.apple.com/airplay>

從「控制中心」串流音訊

1. 在 Apple 裝置上，開啟「控制中心」。
2. 按住螢幕右上角的音訊卡，然後輕觸 AirPlay 圖示 。
3. 選取條形音箱。

從應用程式串流音訊

1. 開啟音樂應用程式（如 Apple Music）並選取要播放的曲目。
2. 輕觸 .
3. 選取條形音箱。

連接裝置

1. 按下遙控器上的 *Bluetooth* 按鈕 。



燈柱閃爍藍色光。

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

注意：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 在裝置清單中選取條形音箱。

注意：在 Bose 應用程式中查找您為條形音箱輸入的名稱。如果沒有為條形音箱命名，將顯示預設名稱。



連接後，您會聽到提示音，燈柱恆亮白色光，然後變暗。條形音箱名稱顯示在裝置清單中。

斷開裝置

您可以使用 Bose 應用程式中斷連接您的設備。

提示：您也可在裝置上使用 *Bluetooth* 設定。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將中斷。

重新連接裝置

按下遙控器上的 *Bluetooth* 按鈕 。

條形音箱嘗試連接最近連接的裝置。

注意：

- 請確定您的裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。
- 裝置必須在 9 公尺連接範圍內且已打開電源。

連接其他裝置

條形音箱的裝置清單最多可以儲存八台裝置。

注意：您一次只能播放一台裝置的音訊。

1. 按住遙控器上的 ，直到燈柱呈藍色閃動。
2. 從裝置的裝置清單中選取條形音箱。


注意：請確定您的裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

清空條形音箱裝置清單

1. 按住遙控器上的  按鈕 10 秒鐘，直到燈柱呈白色閃動兩次，然後逐漸變暗。
燈柱閃爍藍色光。
2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除條形音箱。

所有裝置已被清除，並且條形音箱已準備好連接（請參見第 35 頁）。

條形音箱正面的 LED 燈柱顯示條形音箱狀態。

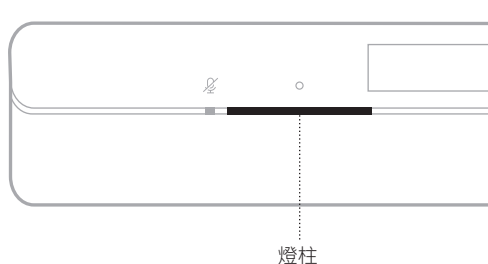

注意：燈柱每次顯示所選音訊源的一個狀態。

WI-FI 狀態

顯示條形音箱的 Wi-Fi 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
慢閃白色光		正在連接至 Wi-Fi
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接至 Wi-Fi




BLUETOOTH 狀態

顯示裝置的 *Bluetooth* 連接狀態。


燈柱活動		系統狀態
慢閃藍色光		準備連接到裝置
慢閃白色光		正在連接到裝置
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接到裝置
慢閃白色光兩次，然後逐漸變黑		清空裝置清單

AMAZON ALEXA 狀態

顯示 Amazon Alexa 的狀態。

燈柱活動		系統狀態
關閉		Amazon Alexa 處於閒置
白色光滑到中心，然後呈恆亮亮起		Amazon Alexa 正在聽
白色光滑到側面		Amazon Alexa 正在思考
慢閃白色光（滿）		Amazon Alexa 正在講話
慢閃黃色光		Amazon Alexa 發出通知
恆亮白色光，然後白色光滑到側面		Amazon Alexa 發出提醒
跳動綠色光		接聽電話或撥打電話
恆亮綠色光		連接至通話 注意： 當通話斷開時，燈柱逐漸變暗。
恆亮紫色光，然後逐漸變暗		「勿擾」已啟用 注意： 啟用「勿擾」時，每次嘗試與 Alexa 交互時，燈柱都會閃爍紫色。

麥克風關閉指示燈

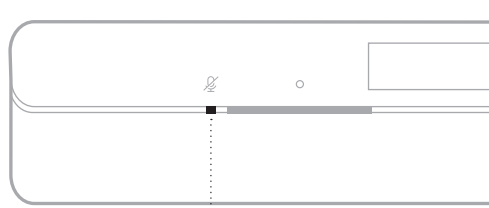

麥克風關閉指示燈

指示燈活動

系統狀態

恆亮紅色光

麥克風關閉

媒體播放和音量狀態

控制媒體播放和音量時顯示條形音箱狀態。

燈柱活動


系統狀態

兩個中間指示燈恆亮白色光



暫停

燈柱右側慢閃白色光




調大音量

燈柱左側慢閃白色光



調小音量

燈柱左側恆亮白色光



靜音

更新和錯誤狀態

顯示軟體更新和錯誤提醒的狀態。

燈柱活動		系統狀態
琥珀色光恆亮		正在設定 Wi-Fi
白色光從右向左滑動		正在下載更新
白色光從左向右滑動		正在更新條形音箱
閃動紅色光 4 次		暫時無法提交請求 —— 請稍後重試
恆亮紅色光		錯誤 —— 聯絡 Bose 客戶服務中心

停用/啟用 WI-FI 功能

按住遙控器上的靜音  和 *Bluetooth* 按鈕 ，直到燈柱慢閃白色光兩次，然後漸變為黑色光。



連接配件（選購）

您可將以下任意配件連接至您的條形音箱。有關更多資訊，請參閱配件的使用者指南。

- **Bose 低音模組 700**：[Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose 低音模組 500**：[Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose 環繞揚聲器 700**：[Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose 環繞揚聲器**：[Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

使用 SIMPLESYNC 技術連接 BOSE SOUNDLINK 藍牙揚聲器或 BOSE 耳機

透過 Bose SimpleSync 技術，您可以將特定 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機連接條形音箱，以全新的方式收聽音樂和電影。

優點

- **個人電視聆聽體驗：**將 Bose 耳機連接條形音箱，即可收聽電視音訊，而不會干擾其他人。透過每種產品的獨立音量控制，在您將條形音箱的音量降低或調成靜音的同時，耳機聆聽的音量可以隨您喜愛，要多大聲就多大聲。
- **另一個房間的音訊：**將 Bose SoundLink 藍牙揚聲器連接至條形音箱，即可同時在兩間不同的房間收聽同一首歌曲。
- **增加一層沉浸式音效體驗：**透過將 Bose Ultra 開放式耳機連接到條形音箱來使用個人環繞聲功能，為您的電影和電視帶來全新的聽覺維度（請參見第 45 頁）。

注意：SimpleSync 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可以將大多數 Bose SoundLink 藍牙揚聲器連接至條形音箱以及 Bose 耳機。

熱門的相容產品包括：

- Bose SoundLink Max 便攜式揚聲器
- Bose SoundLink Flex 藍牙揚聲器
- Bose SoundLink Mini 藍牙揚聲器
- Bose SoundLink Revolve+ 藍牙揚聲器
- Bose Ultra 開放式耳機
- Bose QuietComfort Ultra 耳機
- Bose QuietComfort Ultra 耳塞
- Bose QuietComfort 45 耳機

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：support.bose.com/Groups

使用 Bose 應用程式連接

要將您的 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機連接至條形音箱，請使用 Bose 應用程式。如需詳細資訊，請造訪：support.bose.com/Groups

注意：

- 確定要連接的產品已打開電源、在條形音箱的 9 公尺連接範圍內及可連接其他裝置。有關更多資訊，請參閱產品的使用者指南。
- 每次只可將一種產品連接至條形音箱。

重新連接 BOSE SOUNDLINK 藍牙揚聲器或 BOSE 耳機

使用 Bose 應用程式將條形音箱重新連接至之前連接的相容 Bose 產品。

注意：條形音箱必須在連接範圍內（9 公尺）且已打開電源。

使用 BOSE ULTRA 開放式耳機體驗個人環繞聲

如果將 Bose Ultra 開放式耳機連接到條形音箱，您就可以使用個人環繞聲為電影和電視增加另一層沉浸式音效。

優點

- 讓您喜愛的內容更具空間感和沉浸感。耳塞可以像獨立環繞揚聲器一樣，混合播放中置、高置和環繞音訊聲道，從而增強條形音箱的音訊效果。
- 根據您的喜好自訂音訊設定。提高中置聲道的音量，使對話更加清晰；或提高高置和環繞聲道的音量，使聲音更具沉浸式音效。

注意：個人環繞聲適用於來自條形音箱所有音源的內容。

禁用個人環繞聲

當您將 Bose Ultra 開放式耳機連接到條形音箱時，預設情況下會啟用個人環繞聲。如果您想獨立控制耳塞和條形音箱的音量，或播放兩個產品的所有聲道，則可以禁用個人環繞聲。

要停用個人環繞聲，請使用 Bose 應用程式。您可以從主頁螢幕存取該選項。

調整個人環繞聲音訊設定

要調整耳塞音量、中置聲道音量或高置以及相對於條形音箱的環繞聲道音量，請使用 Bose 應用程式。要存取這些選項，請在主螢幕上，點擊該組音量滑塊上的 ●●●。

啟用個人環繞聲時的沉浸式音訊和捷徑

如果您在啟用個人環繞聲時將 Bose Ultra 開放式耳機連接到條形音箱，則沉浸式音訊會暫時設定為「關閉」，兩個耳塞上的捷徑也會暫時停用。

一旦您斷開耳塞與條形音箱的連接或停用個人環繞聲，沉浸式音訊將恢復到之前的設定，捷徑也將重新啟用。

更新條形音箱


在 Bose 應用程式中完成設定過程並將條形音箱連接到 Wi-Fi 網路後，條形音箱會自動更新。

更換遙控器電池


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

注意：有關更多資訊，請參見第 2 頁上的「警告/小心」。

1. 使用硬幣向左旋轉電池蓋（逆時針），然後移除上蓋。

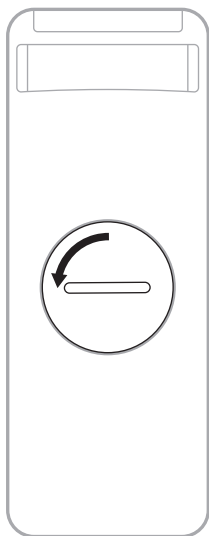

2. 將新電池平面朝上插入，並且能看到 + 符號朝上。

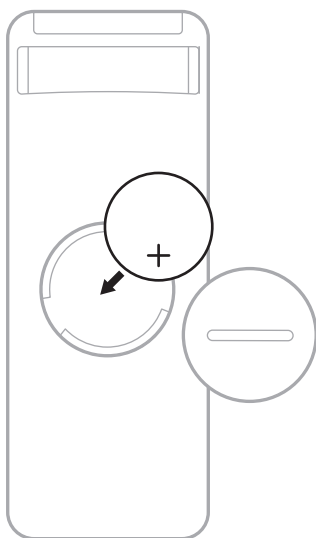

注意：更換電池時，只能使用機構認可的（如 UL）CR2032 或 DL2032 等 3 伏鋰電池。

3. 重新裝上護蓋，將其向右旋轉（順時針），直到鎖定到位為止。

清潔條形音箱

用柔軟的乾布擦拭條形音箱外部表面。

小心：

- 切勿讓液體濺入條形音箱或任何開口。
- 請勿將空氣吹入向上揚聲器或條形音箱。
- 請勿使用吸塵器清潔向上揚聲器或條形音箱。
- 請勿在向上揚聲器或條形音箱附近使用噴霧劑。
- 請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 切勿讓物體落入任何開口中。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請造訪：support.Bose.com/bssb

有限保固

條形音箱享受有限保固。有關有限保固的詳細資訊，請造訪我們的網站：
worldwide.Bose.com/Warranty。

要註冊您的產品，請造訪 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 以取得說明。
未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

首先嘗試這些解決方案

如果條形音箱出現問題：

- 確保條形音箱插入了通電的交流（幹線）插座中。
- 接好所有連接線。
- 檢查條形音箱的狀態（請參見第 37 頁）。
- 下載 Bose 應用程式，完成設定過程，然後等待任何可用的軟體更新下載到條形音箱。
- 按照放置原則放置條形音箱（請參見第 15 頁）。
- 將條形音箱移至裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。
- 請將條形音箱與無線裝置保持至少 0.3 – 0.9 公尺的連接距離。
- 檢查 Wi-Fi 存取點是否在距離條形音箱、選配的低音箱和選配的環繞揚聲器 2.4 – 3.0 公尺以外的地方。

其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。還可以在以下網站存取疑難排解文章、視訊和其他資源：support.Bose.com/bssb

若仍然無法解決問題，請連絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact

症狀	解決方案
電視上無 HDMI eARC 連接埠	使用電視的 HDMI ARC 連接埠。 如果您的電視沒有 HDMI ARC 連接埠，請使用光纖將條形音箱連接到電視。
電視上無 HDMI eARC、HDMI ARC 或光纖連接埠	如果您的電視與有線或衛星電視機頂盒相連，請將光纖連接線從條形音箱連接到有線或衛星電視機頂盒。 使用音訊轉換器和獨立的音訊連接線連接電視，例如共軸、3.5 公釐或類比音訊連接線（未提供）。您需要的轉換器和連接線的類型取決於您的電視上可以使用的音訊輸出連接埠。

症狀	解決方案
條形音箱無法開機	將電源線插入另一個交流（幹線）插座中。 使用遙控器打開條形音箱（請參見第 21 頁）。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固插入交流（幹線）插座中。
條形音箱無法開機	條形音箱可能處於網路待命模式。按下遙控器上的「電源」按鈕  以喚醒條形音箱。再次按下  以關閉條形音箱。
無法使用 Dolby Atmos 播放音訊	確保 HDMI 條形音箱已連接至電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接埠。 檢查 Bose 應用程式「正在播放」螢幕以確認音訊是以 Dolby Atmos 串流。若非以 Dolby Atmos 串流，確認電視的進階音訊設定允許 Dolby Atmos 串流音訊至條形音箱。請參閱電視使用者指南。
遙控器不穩定或失靈	更換電池（請參見第 46 頁）。 確定遙控器在條形音箱 6 公尺的工作範圍內。 確保遙控器和條形音箱之間有沒任何障礙物。
Bose 應用程式無法在裝置上運行	確定您的裝置與 Bose 應用程式相容，並滿足最低系統要求。如需更多資訊，請參見您裝置上的應用程式商店。 在裝置上解除安裝 Bose 應用程式並重新安裝（請參見第 19 頁）。
看不到條形音箱，因此無法將其新增到其他 Bose 帳戶	確保 Bose 應用程式中的條形音箱已啟用共用。 確保條形音箱和裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。
條形音箱和音訊源無法同時打開/關閉。	按下「電源」按鈕  以打開/關閉音訊源。 如果條形音箱連接到電視的光纖連接埠，請啟用自動喚醒功能，這樣只要接收到聲音訊號，條形音箱就會開啟電源（請參見第 22 頁）。

症狀

解決方案

條形音箱的音訊斷斷
續續或無音訊

提高條形音箱（請參見第 24 頁）或裝置的音量。

如果燈柱左側恆亮白光，則條形音箱已靜音。按下「靜音」按鈕  以取消條形音箱的靜音。

檢查電視的音訊設定。請參閱電視使用者指南。

確保您的裝置未靜音。

確保您使用的是相容 *Bluetooth* 裝置。

重新啟動裝置。

重新啟動音訊源。

切換至其他音訊源（請參見第 23 頁）。

使用不同應用程式或音樂服務播放音訊。

如果音訊來自 Wi-Fi 音訊源，請重設路由器。

重新啟動電視。

更新電視軟體。請參閱電視使用者指南。

從電視的 HDMI eARC（或 ARC）連接埠上斷開 HDMI 連接線並重新連接。

請確定條形音箱的 HDMI 連接線是插入電視上標示 **HDMI eARC**（增強型音訊回傳聲道）的連接埠，而非標準 **HDMI** 連接埠。如果您的電視沒有 **HDMI eARC** 連接埠，請連接至 **HDMI ARC** 連接埠。如果您的電視沒有 ARC 連接埠，請使用光纖連接條形音箱（請參見第 60 頁）。

如果條形音箱已連接至電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接埠，請確保已啟用電視系統功能表中的 **Consumer Electronics Control (CEC)**（消費電子產品控制）。您的電視上的 CEC 可能使用其他的名稱。請參閱電視使用者指南。

如果條形音箱連接到電視的光纖埠，請確保光纖插入電視上標示為 **Output** 或 **OUT** 的連接埠，而非 **Input** 或 **IN** 連接埠。

拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固插入交流（幹線）插座中。

檢查 Bose 應用程式中的進階 CEC 設定。您可以從「設定」功能表中存取此選項。如需詳細資訊，請造訪：
support.Bose.com/bssb_cec

症狀	解決方案
條形音箱無法連接低音箱或環繞揚聲器	有關疑難排解，請參閱您的低音箱或環繞揚聲器使用者指南（請參見第 42 頁）。 確保低音箱或環繞揚聲器與條形音箱相容（請參見第 42 頁）。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（幹線）插座中。
低音箱或環繞揚聲器無音訊	確保低音箱或環繞揚聲器與條形音箱相容（請參見第 42 頁）。 確定軟體在 Bose 應用程式中是最新的。 使用 Bose 應用程式調整低音音量（請參見第 25 頁）。 切換至其他音訊源（請參見第 23 頁）。
聲音來自電視揚聲器	請確定條形音箱的 HDMI 連接線是插入電視上標示 HDMI eARC（增強型音訊回傳聲道）的連接埠，而非標準 HDMI 連接埠。如果您的電視沒有 HDMI eARC 連接埠，請連接至 HDMI ARC 連接埠。如果您的電視沒有 ARC 連接埠，請使用光纖連接條形音箱（請參見第 60 頁）。 關閉電視揚聲器。請參閱電視使用者指南。 從電視的 HDMI eARC（或 ARC）連接埠上斷開 HDMI 連接線並重新連接。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（幹線）插座中。 將電視音量降到最低。 如果條形音箱已連接至電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接埠，請確保已啟用電視系統功能表中的 Consumer Electronics Control (CEC)（消費電子產品控制）。您的電視上的 CEC 可能使用其他的名稱。請參閱電視使用者指南。 檢查 Bose 應用程式中的進階 CEC 設定。您可以從「設定」功能表中存取此選項。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/bssb_cec

症狀	解決方案
音質差或失真	測試不同的音訊源（若有）。 確定您的電視可輸出環繞聲音訊。請參閱電視使用者指南。 如果播放的聲音來自另一台裝置，請降低該裝置的音量。 使用 Bose 應用程式調整低音音量（請參見第 25 頁）。 關閉電視揚聲器。請參閱電視使用者指南。 檢查聲音效果（請參見第 61 頁）
條形音箱無法播放正確訊號源的音訊或延遲後選擇了錯誤的音訊源	檢查 Bose 應用程式中的進階 CEC 設定。您可以從「設定」功能表中存取此選項。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/bssb_cec 在音訊源上停用 CEC。請參閱音訊源使用者指南。
條形音箱無法連接至 Wi-Fi 網路	在 Bose 應用程式中，選擇正確的網路名稱，並輸入網路密碼（區分大小寫）。 確保條形音箱和裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。 如果您的網路資訊已發生變化，請參見第 20 頁。 在您用於設定的裝置上啟用 Wi-Fi。 在裝置上關閉打開的其他應用程式。 重新啟動裝置和路由器。 如果您的路由器支援 2.4 GHz 和 5 GHz 頻寬，確保兩個裝置（行動裝置或電腦）和條形音箱連接的是同一頻寬。 注意：為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接至正確的頻寬。 重設路由器。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（幹線）插座中。解除安裝裝置上的 Bose 應用程式，重新安裝應用程式並重新開始設定。 如果連接至不同的網路且應用程式沒有提示您進行設定，請移至主畫面並新增條形音箱。

症狀	解決方案
條形音箱無法連接至 <i>Bluetooth</i> 裝置	關閉裝置上的 <i>Bluetooth</i> 功能，然後再將其打開。從 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除條形音箱。再次連接（請參見第 35 頁）。 連接不同的裝置（請參見第 35 頁）。 確保您使用的是相容 <i>Bluetooth</i> 裝置。請造訪： support.Bose.com/bssb_bt 從裝置的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除條形音箱。再次連接（請參見第 35 頁）。 清空條形音箱裝置清單（請參見第 36 頁）。再次連接（請參見第 35 頁）。
條形音箱無法使用 <i>AirPlay</i> 串流音訊	確保您的條形音箱已打開且在連接範圍內（請見第 22 頁）。 確保 Apple 裝置和條形音箱在同一個 Wi-Fi 網路中。 更新 Apple 裝置。 確保條形音箱是最新版本（請參見第 46 頁）。 如果在要從中串流音樂的音樂應用程式中找不到 <i>AirPlay</i> 圖示 ，可以從「控制中心」串流音訊。 若需更多支援，請造訪：https://www.apple.com/airplay

症狀

解決方案

Alexa 無回應	確定「麥克風關閉」指示燈未呈紅色光亮起。要開啟麥克風，請參見第 27 頁。 確定已使用 Bose 應用程式設定 Alexa（請參見第 26 頁）。 注意：必須使用 Bose 應用程式設定條形音箱並連接到 Wi-Fi 網路。將裝置連接到 Wi-Fi。 確定您身處可以使用 Amazon Alexa 的國家/地區。 確定您使用的是最新版的 Alexa 應用程式。 確定您的裝置是相容的。 確定已啟用喚醒詞（請參見第 26 頁）。 使用 Bose 應用程式將 Alexa 從條形音箱中移除。再次新增 Alexa。 確保說出您在 Bose 應用程式中指定的名稱。如果多個條形音箱擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或在 Bose 應用程式中變更名稱。 如果使用 Bose Voice4Video： - 確定條形音箱、電視機和/或有線電視/衛星電視機頂盒之間沒有任何障礙物。 - 確定條形音箱使用 HDMI 連接線連接（請參見第 59 頁）。 - 確定已使用 Bose 應用程式設定此功能，並連接電視機和/或有線電視盒或衛星電視機頂盒。 - 確定已輸入您的郵遞區號及有線電視/衛星電視機頂盒的服務供應商。 Alexa 可能不支援您的請求。新功能將定期新增。 有關其他支援，請瀏覽：https://www.amazon.com/usealexa
Google 助理不能控制條形音箱	確定有支援 Google 助理的裝置連接到您的網路（請參見第 32 頁）。請務必使用 Bose 應用程式啟用 Google Cast（請參見第 32 頁）。將裝置連接到 Wi-Fi。 確定您身處可使用 Google 助理的國家/地區。 確定您使用的是最新版本的 Google 助理應用程式。 確定您的裝置是相容的。 有關其他支援，請造訪：https://support.google.com/assistant

症狀	解決方案
條形音箱未連接至 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機	確定揚聲器或耳機已打開電源、在條形音箱的 9 公尺連接範圍內及可連接其他裝置。有關更多資訊，請參閱產品的使用者指南。
條形音箱無法重新連接到之前連接的 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機	使用 Bose 應用程式連接（請參見第 19 頁）。
連接的 Bose SoundLink 藍牙揚聲器或 Bose 耳機播放的音訊音質不佳	如果您的路由器支援 2.4 GHz 和 5 GHz 頻寬，且條形音箱連接到 2.4 GHz 頻寬，請將其連接到 5 GHz 頻寬。 並非所有 Bose SoundLink 藍牙揚聲器連接條形音箱時可完全同步播放音訊。如要查看您的產品是否相容，請造訪： support.Bose.com/Groups 請務必使用 Bose 應用程式啟用 Sync with Group（請參見第 19 頁）。您可以從「設定」功能表中存取此選項。 安裝揚聲器或耳機的任何可用軟體更新。若要檢查更新，請在裝置上打開與您產品對應的 Bose 應用程式，或在您的電腦上造訪 btu.Bose.com。
啟用個人環繞聲時，連接的 Bose Ultra 開放式耳機音量或音訊平衡不佳	您可以使用 Bose 應用程式調整耳塞音量、中置聲道音量或高置以及相對於條形音箱的環繞聲道音量。要存取這些選項，請在主螢幕上，點擊該組音量滑塊上的 ●●●。
無法使用已連接 Bose Ultra 開放式耳機上的捷徑	將 Bose Ultra 開放式耳機連接到條形音箱時，預設情況下會啟用個人環繞聲（請參見第 45 頁）。當啟用個人環繞聲時，兩個耳塞上的捷徑都被禁用。要存取捷徑，請使用 Bose 應用程式停用個人環繞聲。您可以從主頁螢幕存取該選項。

恢復條形音箱

恢復原廠預設會清除條形音箱的所有音訊源、音量和網路設定並將其恢復到預設設定。

1. 在遙控器上，按住「下調音量」按鈕  和「播放/暫停」按鈕  5 秒鐘，直到燈柱慢閃白色光兩次，然後漸變為黑色光。



條形音箱重設。重設完成後，燈柱呈琥珀色亮起。

2. 要恢復條形音箱的網路和音訊設定，在裝置上啟動 **Bose** 應用程式並將條形音箱新增至網路（請參見第 20 頁上的「將條形音箱新增至已有帳戶」）。

連接選項

使用以下連接選項之一將條形音箱連接至電視：


- **選項 1（優先）：**HDMI eARC（增強型音訊回傳聲道）或 ARC
- **選項 2：**光纖

注意：

- 要獲得 Dolby Atmos 環繞聲體驗，請將條形音箱連接至電視上的 HDMI eARC 或 ARC 連接埠（請參見第 59 頁）。如果電視上沒有 eARC 或 ARC 連接埠，可以將光纖連接至光纖連接埠，即可獲得身臨其境般的逼真體驗（請參見第 60 頁）。
- 要使用電視遙控器來控制條形音箱的電源、音量和靜音功能，條形音箱必須連接到電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接埠。

1. 在電視背面，找到 **HDMI IN** 和 **Audio OUT**（光纖）連接埠。

注意：您的電視連接埠面板可能與圖示有所不同。請查看連接埠的形狀。

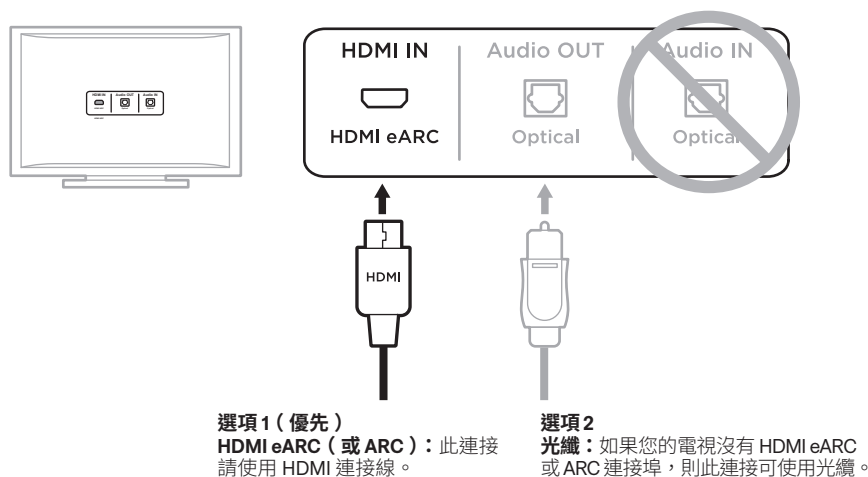


2. 選擇音訊連接線。

將條形音箱連接至電視

選擇音訊連接線後，將條形音箱連接至電視。

選項 1（優先）：HDMI eARC 或 ARC


1. 將 HDMI 連接線的一端插入電視的 **HDMI eARC** 或 **ARC** 連接埠。
2. 將連接線的另一端插入條形音箱上的 **HDMI (eARC)** 連接埠。

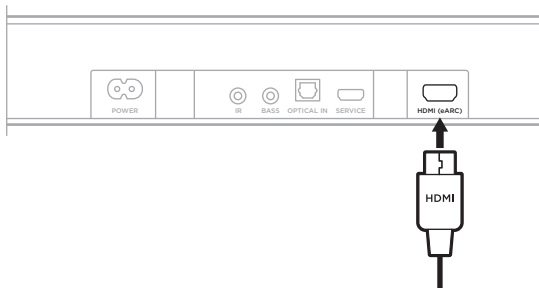

選項 2：光纖

如果您的電視沒有 HDMI eARC 或 ARC 連接埠，請使用光纖將條形音箱連接至電視。

1. 拆除光纖兩端的保護蓋。




小心：如連蓋插入插頭時，則會損壞插頭和/或連接埠。

2. 將光纖的一端插入電視的 **Optical OUT** 連接埠中。

小心：如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接埠。

3. 握住光纖另一端插頭。
4. 將插頭對準條形音箱的 **OPTICAL IN** 連接埠，並小心插入。

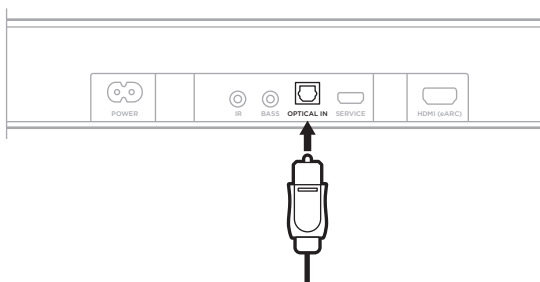

注意：連接埠帶有鉸鏈門，插入插頭時鉸鏈門會向內旋。

5. 請將插頭牢固地插入連接埠中，直到聽到或感覺到一聲啞聲。



ROKU TV READY™

Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器經過 Roku TV Ready 認證。使用 HDMI 線纜將 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器連接到 Roku 電視上的 **HDMI eARC** 或 **ARC** 連接埠，然後按照螢幕上的設定說明進行操作。完成後，使用 Roku TV 遙控器控制條形音箱並使用螢幕上的 Roku TV 設定功能表存取條形音箱設定。

注意：

- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器可能需要更新軟體才能支援 Roku TV Ready。有關更多資訊，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：support.Bose.com/bssb

- 並非所有國家/地區均可使用 Roku TV Ready。如需詳細資訊，請造訪：go.roku.com/rokutvready

檢查聲音效果

1. 使用電視遙控器打開電視的電源。
2. 在電視功能表的音訊部分，關閉電視揚聲器。

注意：請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。

3. 若您在使用有線電視/衛星接收盒或其他輔助音訊源：
 - a. 開啟此音訊源電源。
 - b. 選擇正確的電視輸入。

4. 打開條形音箱的電源（請參見第 22 頁）。

條形音箱將發出聲音。

5. 在條形音箱遙控器上，按下「靜音」按鈕 .

電視揚聲器或條形音箱應該不會發出聲音。

注意：如果在條形音箱靜音後聽到電視中發出聲音，請參見第 52 頁上的「聲音來自電視揚聲器」。

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

UK CA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他の適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他の適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

本書をよくお読みください。

お手入れは乾いた布を使用して行ってください。

通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、**Bose** カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意



この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。

▲ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- ・電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。
- ・この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻な化学薬品によるやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。
- ・電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・使用済みの電池であっても、重傷を負ったり死亡したりする恐れがあります。
- ・電池ケースは必ずきちんと閉めてください。電池ケースがきちんと閉まらない場合は、製品の使用をやめて電池を取り出し、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・電池が極性(+-)に従って正しく入れられていることを確認してください。
- ・古い電池と新しい電池を混ぜたり、アルカリ電池、炭素亜鉛電池、充電式電池など、異なるブランドや種類の電池と一緒に使用したりしないでください。

- ・電池を飲み込んだ場合や、身体の中に入ってしまったと思った場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- ・治療法については、最寄りの毒物管理センターにお問い合わせください。
- ・破裂や発火、やけどなどの危険がないように、電池の交換は慎重に行い、使用が認められている電池のみを使用してください。
- ・使用済みの電池は、取り外して直ちにリサイクルするか、地域の規則に従って廃棄してください。また、お客様の手の届かないところに置いてください。電池を家庭用ゴミ箱に捨てたり、焼却したりしないでください。
- ・長期間使用しない機器からは電池を取り外し、直ちにリサイクルするか、地域の規制に従って廃棄してください。
- ・電池の強制放電や、再充電、分解、85°C以上の加熱、焼却はしないでください。ガス漏れ、液漏れ、爆発により、怪我をしたり化学やけどを負ったりする恐れがあります。
- ・非充電式電池は充電しないでください。
- ・電池/バッテリータイプ: **CR2032** | 公称バッテリー電圧: **3V**



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。**3歳未満のお子様には適していません。**



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- ・火災や感電を避けるため、雨や水滴、飛沫、湿気などにさらされるような場所で本製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を本製品の上や近くに置かないでください。
- ・火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・許可なく製品を改造しないでください。
- ・インバータ電源は使用しないでください。
- ・車内や船上などで使用しないでください。
- ・万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。
- ・本製品に付属の電池/バッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプの電池/バッテリーと交換したりすると、火災や爆発、化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- ・本製品を壁掛け設置するには、次の金具のみを使用してください:**Bose** サウンドバー用ウォールブラケット。
- ・本製品を設置する際には、テレビやモニターの通気孔を塞がないようにしてください。テレビやモニターに付属の取扱説明書を参照し、製造元の指示に従って設置してください。
- ・空気の流れが妨げられる恐れがあるため、本製品を壁のくぼみや密閉された家具の中には置かないでください。
- ・暖炉、ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
- ・電池はお客様の手の届かないところに保管してください。
- ・電池の取り扱いを誤ると、火災ややけどの原因となることがあります。また、分解や充電、焼却を行ったり、熱を与えたりしないでください。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていることを確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- ・受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- ・本機と受信機の距離を離す。
- ・受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

5150 ~ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャンネルの移動体衛星システムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ヨーロッパ向け: 運用周波数2400 ~ 2483.5 MHz、5150 ~ 5350 MHz、および5470 ~ 5725 MHz | 最大送信出力20 dBm EIRP未満 | 運用周波数帯: 5725 ~ 5850 MHz | 最大送信出力14 dBm (25mW) EIRP未満

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。

このデバイスを5150 ~ 5350 MHzの周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべてのEU加盟国で屋内使用に限定されています。

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスに関する技術規則

会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

製品の電力状態


本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECおよびエネルギー関連製品およびエネルギー情報のエコデザイン(改正)(EU離脱)規則2020に基づき、以下の規範または文書に準拠しています。Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機状態
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	< 0.5W	すべてのネットワークタイプ ≤ 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2.5時間	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	該当なし	≤ 2.0 W
ワイヤレスネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Wi-Fi®: Boseアプリを使用して有効化します。無効化するには、リモコンのミュートボタンとBluetoothボタンを同時に長押しします。 Bluetooth®: 有効化するには、リモコンのBluetoothボタンを押し、機器のBluetoothリストでサウンドバーを選択するか、Boseアプリを使用して、Bluetoothソースとペアリングします。無効化するには、リモコンのBluetoothボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。	



廃電池請回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。



有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
有毒/有害物質および成分						
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
金属パーツ	X	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	X	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

機器名: Powered Speaker、型式: 439269						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛(Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1: 「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2: 「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「4」は2014年または2024年です。

輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 電話番号: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

入力定格: 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、100W

CMII IDはサウンドバー背面の製品ラベルに記載されています。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、サウンドバーの背面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: 439269

ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト(worldwide.Bose.com/ProductRegistration)から簡単に行えます。

Amazon、Alexa、Amazon Music、およびそれらに関連するすべてのマークは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Apple、Apple のロゴ、Apple Music、および AirPlay は Apple Inc. の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Works with Apple AirPlay バッジの使用は、アクセサリがバッジに記載されている技術に特化して設計され、Apple 社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Bose Corporation はこれらの商標を使用する許可を受けています。



Dolby、Dolby Atmos、およびダブル D マークは Dolby Laboratories Licensing Corporation の商標です。この製品は Dolby Laboratories のライセンスに基づいて製造されています。Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Google、Google Cast、および Google Play は Google LLC の商標です。



HDMI および HDMI High-Definition Multimedia Interface の用語、HDMI のトレードドレス、および HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の米国および他の国々における商標または登録商標です。

この製品は iHeartRadio サービスに対応しています。iHeartRadio は iHeartMedia, Inc. の登録商標です。

この製品は Microsoft の特定の知的財産権によって保護されています。Microsoft から使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

Pandora は Pandora Media, Inc. の商標または登録商標であり、許可を得て使用しています。

QuickSet は、米国およびその他の国における Universal Electronics Inc. の登録商標です。© UEI 2000-2024



Roku TV、Roku TV Ready、および Roku TV Ready のロゴは、Roku, Inc. の商標です。本製品は、米国、ブラジル、カナダ、メキシコ、および英国において Roku TV Ready に対応しています。対応する国や地域は予告なしに変更される場合があります。本製品が Roku TV Ready に対応する国や地域の最新リストについては、rokutvready@roku.com までメールでお問い合わせください。

この製品には Spotify ソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify は Spotify AB の登録商標です。

Wi-Fi は Wi-Fi Alliance® の登録商標です。

Bose、B のロゴ、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve、および Voice4Video は、Bose Corporation の商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose Smart Soundbarの製品コンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. リモコンの再生/一時停止ボタンIIと音量+ボタン+を同時に5秒間長押しします。
2. USBケーブルをサウンドバーの背面にあるSERVICE端子に接続します。
3. ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
4. パソコンのブラウザーウィンドウに「<http://203.0.113.1/opensource>」と入力して、エンドユーザー使用許諾契約書(「EULA」)とライセンス開示情報を表示します。

内容物の確認

内容物	13
-----------	----

DOLBY ATMOS® テクノロジー	14
---------------------------	----

サウンドバーの設置

推奨事項	15
サウンドバーを壁に取り付ける	16
壁に取り付けた状態で音響特性を調整する	17

サウンドバーのセットアップ

サウンドバーを電源に接続する	18
ネットワーク待機状態	18

BOSE アプリのセットアップ

Bose アプリをダウンロードする	19
-------------------------	----

BOSE アプリを既にお使いのユーザー

既存のアカウントにサウンドバーを追加する	20
別の Wi-Fi® ネットワークに接続する	20

サウンドバーの操作

リモコンの機能	21
電源オン/オフ	22
自動ウェイク機能(光デジタル接続のみ)	22
ソース機器	23
メディアの再生と音量調節	24
音声アシスタントの操作	25
オーディオを調整する	25
AI ダイアログモード	25

AMAZON ALEXA

Amazon Alexa にアクセスする	26
音声で操作する	26
サウンドバーの操作ボタンを使用する	27
Amazon Alexa による通話とメッセージング	28
Alexa コール・メッセージ機能のセットアップ	28
音声で操作する	28
おやすみモードの設定	29
音声で操作する	29
Bose Voice4Video でオーディオをコントロールする	30
Voice4Video をセットアップする	30
音声で操作する	30

GOOGLE アシスタントを操作する

Google アシスタントにアクセスする	32
----------------------------	----

GOOGLE CAST による音楽のストリーミング再生

33

AIRPLAY による音楽のストリーミング再生

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する	34
アプリから音楽をストリーミング再生する	34

BLUETOOTH® 接続

機器を接続する	35
機器の接続を解除する	36
機器を再接続する	36
追加の機器を接続する	36
サウンドバーのデバイスリストを消去する	36

サウンドバーの状態

Wi-Fiの状態	37
<i>Bluetooth</i> の状態	37
Amazon Alexaの状態	38
マイクオフインジケーター	39
メディアの再生と音量の状態	39
アップデートとエラーの状態	40

高度な機能

Wi-Fi機能のオン/オフを切り替える	41
---------------------------	----

BOSE 製品への接続

アクセサリ機器を接続する(オプション)	42
SimpleSync テクノロジーにより Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> スピーカーまたは Bose ヘッドホンを接続する	43
特長	43
対応製品	43
Bose アプリを使用して接続する	44
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> スピーカーまたは Bose ヘッドホンを再接続する	44
Bose Ultra Open Earbuds でパーソナルサラウンドにアクセスする	45
特長	45
パーソナルサラウンドを無効にする	45
パーソナルサラウンドオーディオの設定を調整する	45
イマーシブオーディオとパーソナルサラウンド有効時のショートカット	45

補足事項

サウンドバーをアップデートする	46
リモコンの電池を交換する	46
サウンドバーのお手入れについて	48
交換部品とアクセサリ	48
保証	48

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと	49
その他の対処方法	49
サウンドバーを出荷時の設定に戻す	57

付録: セットアップガイド


接続オプション	58
サウンドバーをテレビに接続する	59
オプション1 (推奨): HDMI eARC 端子またはARC 端子接続	59
オプション2: 光デジタル接続	60
Roku TV Ready™	61
音が出ることを確認する	61

内容物


下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。




Bose Smart Soundbar




リモコン(電池付属)



電源コード*



HDMIケーブル



光ケーブル

*電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものを
お使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、
直ちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。


次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/bssb

Bose Smart SoundbarはDolby Atmos®テクノロジーに対応しています。このサウンドバーは、上向きおよび横向きのスピーカーにより、全方向から高品質なサウンドを提供し、優れた没入感と全身を包み込むようなサラウンドサウンド体験を実現します。


注: Dolby Atmosのサラウンドサウンド体験を実現するには、サウンドバーをテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に接続します(59ページを参照)。お持ちのテレビにeARC端子またはARC端子がない場合は、光ケーブルを光端子に接続することで、広々とした臨場感のある音を再生できます(60ページを参照)。

推奨事項

- ・ サウンドバーは、前面を部屋の中央に向けた状態で、テレビ前面の真下(推奨)または真上に配置します。
- ・ 最高の音質を得るためには、サウンドバーの上部にあるスピーカー(アップファイアリングスピーカー)と側面にあるスピーカー(サイドファイアリングスピーカー)が塞がれていないことを確認してください。
- ・ サウンドバーを壁に取り付ける場合は、サウンドバーの上部がテレビから10 cm以上離れていることを確認してください。
- ・ サウンドバーを本棚やテレビ台などに置く場合は、最高の音質を得るために、できるだけ棚や台の前面に近づけてください。
- ・ サウンドバーは金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。キャビネットの中には置かないでください。
- ・ サウンドバーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。正しく設置するには、両側の足が台の上にとしっかりと載っている必要があります。特に大理石やガラス、磨き上げた木などの滑りやすい表面では、音の振動でサウンドバーの位置がずれることがあります。
- ・ サウンドバーの背面を壁や家具などから1 cm以上離してください。開口部が塞がれると、音質が低下する恐れがあります。
- ・ 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
- ・ ワイヤレス信号の干渉を回避するには、他のワイヤレス機器から30 ~ 90 cm以上離れた場所に設置します。
- ・ 無線の干渉を回避するため、一部のWi-Fiアクセスポイントは、サウンドバー、オプションのベースモジュール、オプションのサラウンドスピーカーから最大2.4 ~ 3.0 m離して設置する必要がある場合があります。
- ・ 最高の音質をお楽しみいただくため、サウンドバーを戸棚の中に設置したり、お部屋の角に斜めに設置したりしないでください。
- ・ サウンドバーの上には物を置かないでください。

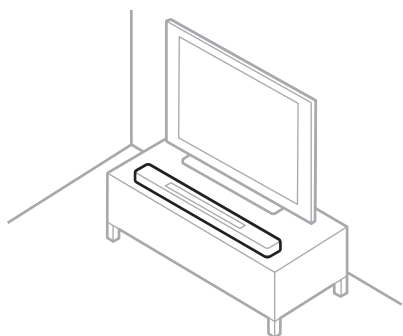

注意: サウンドバーの前面や背面、または天面を下にした状態で使用しないでください。

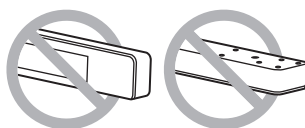


サウンドバーを壁に取り付ける

サウンドバーは壁に取り付けることができます。Boseサウンドバー用ウォールブラケットは、お近くのBose製品取扱店、または弊社Webサイトでお求めいただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/bssb

注: サウンドバーの上部がテレビから10 cm以上離れていることを確認してください。

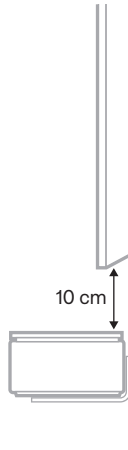

注意: 純正以外のアクセサリを使用してサウンドバーを設置しないでください。

壁に取り付けた状態で音響特性を調整する

最高の音質をお楽しみいただくには、サウンドバーを取り付けた後でオーディオを調整する必要があります。

ビープ音が聞こえ、ライトバーが白で2回点滅するまで、リモコンのミュートボタン  を5秒間長押しします。




注: サウンドバーを壁から取り外した場合は、同じ操作を繰り返すと通常のオーディオ設定に戻ります。

ヒント: Bose アプリを使用して、ウォールマウント用にオーディオを調整することもできます。

サウンドバーを電源に接続する

1. 電源コードをサウンドバーの背面にある **POWER** 端子に接続します。
2. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。

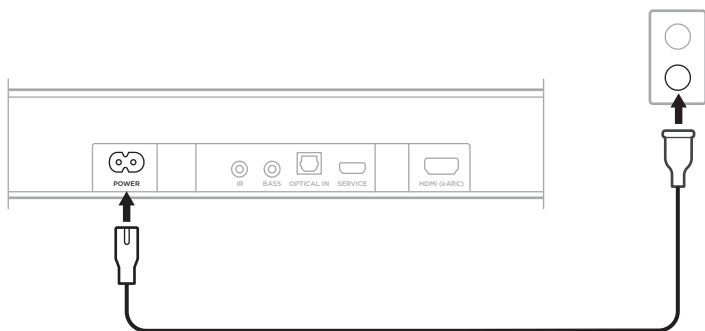

サウンドバーの電源がオンになり、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止して20分間ボタンを操作しない、またはAmazon AlexaやGoogleアシスタント対応機器に話しかけると、サウンドバーがネットワーク待機状態になります。

サウンドバーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

- ・ リモコンの電源ボタン 、ソースボタン(23ページを参照)、または再生/一時停止ボタン  (21ページを参照)を押します。
- ・ 機器またはBoseアプリでオーディオを再生または再開します。
- ・ Amazon AlexaまたはGoogleアシスタント対応機器に話しかけます。

注記:

- ・ ネットワーク待機状態でAmazon Alexaにアクセスするには、Boseアプリ(19ページを参照)を使用してサウンドバーを設定し、マイクをオンにしておきます(39ページを参照)。
- ・ Boseアプリを使用してスタンバイタイマーを無効にすることができます。このオプションは設定メニューから設定できます。

Bose アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からサウンドバーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、Amazon Alexa の設定、Google Cast の有効化、音声ガイドの言語の選択、サウンドバーの設定の管理、Bose が今後提供するアップデートや新機能の適用を行うことができます。

注: 別の Bose 製品用の Bose アカウントを既に作成してある場合は、既存のアカウントにサウンドバーを追加します (20 ページを参照)。

BOSE アプリをダウンロードする

1. お使いの機器で Bose アプリをダウンロードします。



2. アプリの手順に従ってください。

既存のアカウントにサウンドバーを追加する

Bose Smart Soundbarを追加するには、Bose アプリを開いてサウンドバーを追加します。

別のWi-Fiネットワークに接続する

ネットワーク名やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する、または追加する場合は、異なるネットワークに接続します。

1. ライトバーがオレンジに点灯するまで、ミュートボタン  と Bose アプリボタン  を同時に長押しします。



2. お使いの機器で、Wi-Fi設定を開きます。
3. **Bose Smart Soundbar**を選択します。
4. Bose アプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。


注: アプリでセットアップ画面が表示されない場合は、メイン画面を開いてサウンドバーを追加します。

サウンドバーの操作は、サウンドバー天面のボタンとリモコンで行います。

ヒント: Bose アプリを使用してサウンドバーを操作することもできます。


リモコンの機能

リモコンを使用して、サウンドバーの操作、ソース機器の選択、*Bluetooth* 接続の管理を行います。

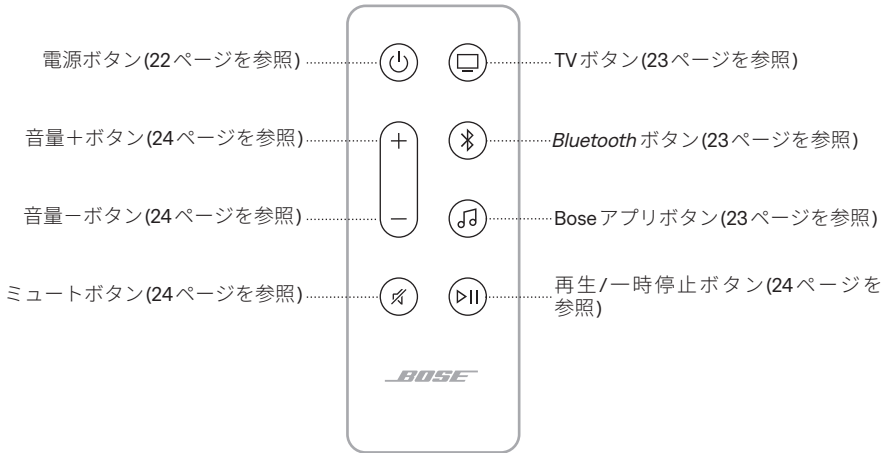

電源オン/オフ

サウンドバーの電源をオンまたはオフにするには、リモコンの電源ボタン  を押します。

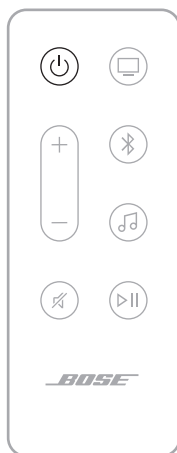

サウンドバーの電源をオンにすると、デフォルトでTVソースに設定されます。

注記:

- ・ サウンドバーを電源コンセントに接続すると、サウンドバーの電源が自動的にオンになります。
- ・ サウンドバーの電源がオフになっていても、声を使ってAmazon Alexa対応機器やGoogleアシスタント対応機器にアクセスして、サウンドバーを操作できます(26ページを参照)。

ヒント: Bose Voice4Video機能とAmazon Alexaを使用して、サウンドバーの電源をオンまたはオフにすることもできます(30ページを参照)。

自動ウェイク機能(光デジタル接続のみ)


音声信号を受信するたびにサウンドバーの電源がオンになるように設定できます。

自動ウェイク機能とデフォルトの電源設定を切り替えるには、ピープ音が聞こえ、ライトバーが白で2回点滅するまで、 ボタンを10秒間長押しします。

ヒント: Boseアプリを使用して、自動ウェイク機能を制御することもできます。このオプションは設定メニューから設定できます。

ソース機器


リモコンの該当するボタン(TVボタン , *Bluetooth*ボタン , またはBoseアプリボタン )を押して、ソース機器を選択します。

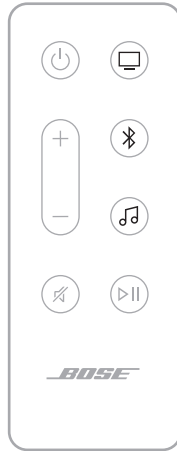

ヒント:

- Bose Voice4Video 機能と Amazon Alexa を使用して、*Bluetooth* 接続機器を選択することもできます (30 ページを参照)。
- Bose アプリを使用してソース機器を選択することもできます。

メディアの再生と音量調節

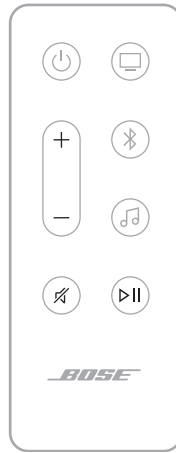


機能	操作方法
再生/一時停止	▶ ボタンを押します。 注記: - 一時停止すると、再生を再開するまでの間、ライトバーの中央にある2つのインジケーターが白に点灯します。 - テレビの音声を再生/一時停止することはできません。
トラック送り	▶ ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	▶ ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	+ ボタンを押します。 注: 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。
音量を下げる	- ボタンを押します。 注: 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。
ミュート/ミュート解除ボタン	🔇 ボタンを押します。 ミュートすると、ミュート解除するまでの間、ライトバーの左端が白に点灯します。 ヒント: + ボタンを押して、ミュート解除することもできます。

ヒント: Bose Voice4Video機能と Amazon Alexaを使用して、特定ソースのメディアの再生と音量調節を行うこともできます(30ページを参照)。

音声アシスタントの操作

アクションボタン  を使用して、Amazon Alexaを操作することができます (27ページを参照)。マイクオフボタン  を押すと、マイクがオフになります (27ページを参照)。

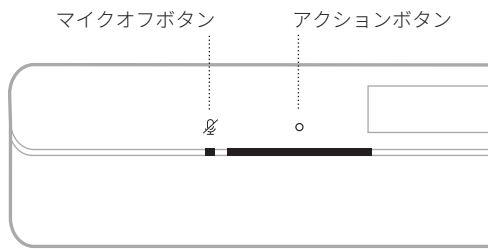

ヒント: また、音声でAmazon Alexaを操作することもできます (26ページを参照)。

オーディオを調整する

低音、高音、センターチャンネル、ハイトチャンネル、サラウンドチャンネルの調整は、Boseアプリで行います。このオプションは設定メニューから設定できます。

AIダイアログモード

AIダイアログモードは、没入感のあるサウンドの効果を低下させることなく、音声を聞き取りやすく調整します。

AIダイアログモードを有効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

注: 有効にすると、AIダイアログモードはすべてのソースのコンテンツに適用され、サウンドバーの電源をオフにしても有効なままになります。

AMAZON ALEXAにアクセスする

サウンドバーに搭載されたAlexaを使って、生活をシンプルにして、声で音楽などをコントロールすることができます。Alexaの使い方は、質問をするだけで簡単です。「アレクサ」と呼びかけるだけで、お気に入りの曲の再生、次の曲へのスキップ、音量の変更、ニュースの読み上げなど、さまざまなことができます。サウンドバーのAlexaを使用すれば、声だけで簡単にスマートホームをコントロールできます。

Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください：

<https://www.amazon.com/usealexa>

サウンドバーにAmazon Alexaを設定するには、Boseアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

注記：

- 一部の言語や国ではAlexaを利用できません。Alexaの機能や操作性は、国や地域によって異なる場合があります。
- Alexaを設定するときは、Boseアプリで使用したのと同じ音楽サービスのアカウントを必ず使用してください。
- ご家庭に複数のBose製品がある場合は、音声アシスタントをどこでも利用できるように、すべてのBose製品で1人のBoseアカウントとAmazon Alexaアカウントを使用してAlexaを設定することをお勧めします。

音声で操作する


最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
Alexaに話しかける	使い方を教えて。
音楽を再生する	ロックをかけて。 注： Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。
音楽を一時停止する	一時停止。
音量を調節する	音量を上げて。
次の曲にスキップする	スキップ。
特定の音楽サービスから再生する	TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります) 注： Amazon Alexaがサポートしていない音楽サービスもあります。

できること	呼びかけ方の例
特定のスピーカーで再生する	キッチンでジャズをかけて。 注: Bose アプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexa アプリで設定した名前を使用するか、Bose アプリで名前を変更します。
タイマーをセットする	タイマーを15分にセットして。
他のスキルを調べる	使い方を教えて。
Alexaを停止する	ストップ。

サウンドバーの操作ボタンを使用する

アクションボタン○を使用して、Amazon Alexaを操作することができます。マイクオフボタンを押すと、マイクがオフになります。操作ボタンはサウンドバーの天面にあります。

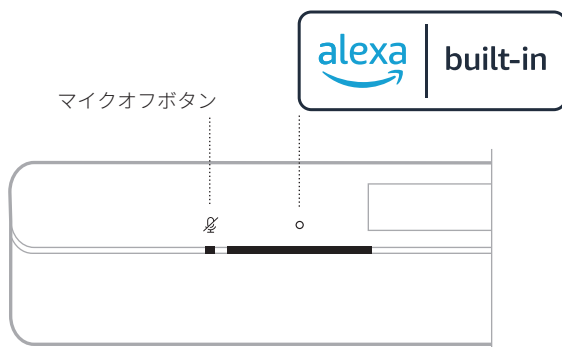

できること	操作方法
Alexaに話しかける	○ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください： https://www.amazon.com/usealexa
アラームやタイマーを停止する	○ボタンを押します。

できること	操作方法
Alexaを停止する	○ ボタンを押します。
マイクをオンまたはオフにする	☒ ボタンを押します。 注: マイクをオフにすると、マイクオフインジケータが赤に点灯し、Alexaにアクセスできなくなります。

AMAZON ALEXAによる通話とメッセージング

ご家庭やご家族のつながりをより良いものにします。Alexaがお使いのデバイスをインターホンにして、部屋どうしや別の家との間で双方向通話ができるようにしたり、ひとつの部屋から他の部屋にアナウンスしたりできます。またAlexaを使えば、対応するAlexaデバイスや、対応するスマートフォンやタブレットのAlexaアプリを介して、ほぼすべての人に無料で電話やメッセージを送ることができます。

注記:

- 双方がAlexa対応デバイスを持ち、Alexaコール・メッセージ機能が利用可能かつ有効であり、Alexaアプリで通話相手を許可している必要があります。
- Alexaコール・メッセージ機能を利用するには、マイクがオンになっている必要があります(39ページを参照)。

Alexaコール・メッセージ機能のセットアップ

Alexaコール・メッセージ機能をセットアップするには、Alexaアプリを使用します。

音声で操作する

最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
家庭内のデバイスに呼びかける	「キッチン」に呼びかけて。 注: 機器がBose製品の場合は、Boseアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Boseアプリで名前を変更します。
他の家にいる家族や友人に呼びかける	「お母さんのキッチン」に呼びかけて。 注: 所有者のBoseアプリやAlexaアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。

できること	呼びかけ方の例
電話をかける	お母さんに電話して。
着信に応答する	電話に出て。
着信やメッセージを拒否する	着信拒否。
通話を終了する	通話を終了。
メッセージを再生する	メッセージを再生。
緊急連絡先に電話する	緊急連絡先に電話して。
アナウンスする	夕食が準備できたと知らせて。

おやすみモードの設定

サウンドバーへのすべての着信通知、アナウンス、通話を一時的に無効にすることができます。

音声で操作する

最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
おやすみモードを有効にする	おやすみモードオン。
おやすみモードを無効にする	おやすみモードオフ。

ヒント: Alexa アプリを使っておやすみモードを設定することもできます。

BOSE VOICE4VIDEOでオーディオをコントロールする

Bose Voice4Videoテクノロジーにより、Amazon Alexaの音声コントロール機能を拡張することで、他のサウンドバーでは不可能な機能が実現します。Smart Soundbarを操作するだけでなく、声だけでテレビやCATV/BS/CSチューナーを操作することができます。Alexaにリクエストを言うだけで、テレビやSmart Soundbarの電源をオンにしたり、ビデオ機器に切り替えたり、ネットワーク名やチャンネル番号で選局したり、お気に入りの番組をすぐに見始めたりすることができます。

注: Voice4Videoは、テレビ/CATV/BS/CSチューナーでのみ使用できます。

Voice4Videoをセットアップする

Voice4Videoをセットアップするには、Boseアプリを使用します。

注: Voice4Videoをセットアップする前に、BoseアプリでAlexaを設定する必要があります(26ページを参照)。

音声で操作する

最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
テレビの電源オン	テレビをつけて。
テレビの電源オフ	テレビを消して。
ビデオを再生する	再生。
ビデオを一時停止する	一時停止。
ビデオを再開する	再開。
ビデオを早送りする	早送り。
ビデオを巻き戻す	巻き戻し。
入力をBluetoothオーディオに切り替える	Bluetoothに切り替え。
入力をHDMI TV入力に切り替える	HDMI2に切り替え。

できること	呼びかけ方の例
チャンネル名を指定して見る	NFLネットワークをつけて。
チャンネル番号を指定して見る	チャンネル802をつけて。
次のチャンネルに送る	次のチャンネル。
前のチャンネルに戻す	前のチャンネル。

GOOGLE アシスタントにアクセスする

このサウンドバーは、ネットワークに接続された Google アシスタント対応機器に対応しています。Google アシスタントを使って、声だけでサウンドバーを操作できます。

最初に「OK Google」と呼びかけてから、<サウンドバー名>とリクエストを言います。たとえば、お気に入りの音楽を再生してみましょう。「OK Google、ファミリールームでワークアウトのプレイリストをかけて」と話すだけです。

注記:

- 音声コントロールはデフォルトで無効になっています。音声コントロールをセットアップするには、Bose アプリを使用して Google Cast を有効にし、Google アシスタント対応機器の Voice Cast を設定します。このオプションは設定メニューから設定できます。
- Bose アプリで設定したサウンドバー名を必ず話してください。複数のサウンドバーが同じ名前の場合は、Google アシスタントアプリで設定した名前を使用するか、Bose アプリで名前を変更します。
- 一部の言語や国では Google アシスタントを利用できません。
- Google アシスタントでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください:
<https://support.google.com/assistant>

サウンドバーはGoogle Castに対応しています。Google Castでは、「キャスト」ボタンをタップするだけで、対応アプリの音楽をストリーミング再生することができます。

注記:

- Google Castを使用するには、Wi-Fi接続が必要です。
- Google Castはデフォルトで無効になっています。Bose アプリの「設定」メニューで、Google Castを有効にしてください。
- 新しいアプリのサポートは定期的に追加されます。

スマートフォンがリモコン代わり

- 既にご利用のアプリで「キャスト」ボタンをタップするだけです。新たなログインやダウンロードは必要ありません。
- スマートフォンを使って、家中どこからでも検索、再生、一時停止、音量アップが可能です。
- ストリーミング再生中は、スマートフォンで他の操作を続けることができ、ソーシャルメディアの閲覧や、メッセージの送信、通話などが可能です。
- Google Cast対応のサウンドバーでキャストによるマルチルーム再生を使えば、家中どこでも音楽が楽しめます。

スケジュールに合わせて無制限に楽しめる

Pandora、Spotify、TuneInなどの人気音楽サービスから数百万曲を選ぶことができます。

このサウンドバーはAirPlay 2オーディオの再生に対応しており、お持ちのApple製品からこのサウンドバーに音楽を簡単にストリーミング再生することができます。複数のスピーカーで再生することも可能です。

注記:

- AirPlay 2を使用するには、iOS 11.4以降を実行しているApple製品が必要です。
- Apple製品とサウンドバーは同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
- AirPlayの詳細情報については、次のサイトをご覧ください:
<https://www.apple.com/airplay>

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する

1. Apple製品でコントロールセンターを開きます。
2. 画面の右上隅にあるオーディオカードを長押しして、AirPlayアイコン  をタップします。
3. サウンドバーを選択します。

アプリから音楽をストリーミング再生する

1. 音楽アプリ (Apple Music など)を開き、再生する曲を選択します。
2.  をタップします。
3. サウンドバーを選択します。

機器を接続する

1. リモコンの *Bluetooth* ボタンを押します。




ライトバーが青に点滅します。

2. 機器の *Bluetooth* 機能をオンにします。

注: 通常、*Bluetooth* メニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストからお使いのサウンドバーを選択します。

注: Bose アプリでサウンドバーに付けた名前を探してください。サウンドバーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

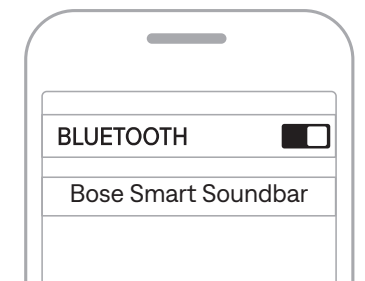

接続すると、ピープ音が聞こえ、ライトバーが白に点灯してから次第に消灯します。機器のリストにサウンドバーの名前が接続済みと表示されます。

機器の接続を解除する

機器との接続を解除するには、Bose アプリを使用します。

ヒント: 機器の *Bluetooth* 設定を使用することもできます。 *Bluetooth* 機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

機器を再接続する

リモコンの *Bluetooth* ボタン ✱ を押します。

サウンドバーは、最後に接続していた機器に自動的に再接続します。

注記:

- 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。
- 機器との距離が 9 m 以内で、電源がオンになっている必要があります。

追加の機器を接続する

サウンドバーのデバイスリストには、機器を最大 8 台記憶できます。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は 1 台だけです。

1. ライトバーが青に点滅するまで、リモコンの ✱ ボタンを長押しします。
2. 機器のデバイスリストから本製品を選択します。

注: 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

サウンドバーのデバイスリストを消去する


1. ライトバーが白で 2 回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンの ✱ ボタンを 10 秒間長押しします。

ライトバーが青に点滅します。

2. 機器の *Bluetooth* リストからサウンドバーを削除します。

すべての機器が消去され、サウンドバーが新しい機器と接続可能な状態になります (35 ページを参照)。

サウンドバーの前面にあるLEDライトバーには、サウンドバーの状態が表示されます。

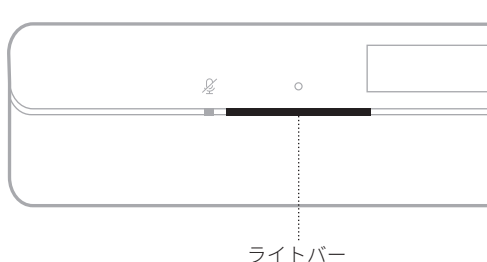

注: ライトバーには1つの選択機器の状態のみ表示されます。

WI-FIの状態

サウンドバーのWi-Fi接続の状態を示します。

ライトバーの状態	システムの状態
白の点滅	Wi-Fiに接続中
白に点灯してから次第に消灯	Wi-Fiに接続しました

BLUETOOTHの状態

機器のBluetooth接続の状態を示します。


ライトバーの状態	システムの状態
青の点滅	機器に接続できます
白の点滅	機器に接続中
白に点灯してから次第に消灯	機器に接続しました
白のライトが2回点滅してから消灯	デバイスリストを消去中

AMAZON ALEXAの状態

Amazon Alexaの状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
オフ		Amazon Alexaはアイドル状態です
白のライトが中央に移動して点灯		Amazon Alexaがリクエストを待っています
白のライトが両端に移動		Amazon Alexaが考えています
白の点滅(フル)		Amazon Alexaが話しています
黄色の点滅		Amazon Alexaから通知があります
白に点灯してから白のライトが両端に移動		Amazon Alexaからアラートがあります
緑の点滅		着信中またはコール中です
緑の点灯		通話がつながりました 注: 通話が切断されると、ライトバーが次第に消灯します。
紫に点灯してから次第に消灯		「おやすみモード」が有効です 注: 「おやすみモード」を有効にすると、Alexaに話しかけるたびにライトバーが紫に点滅します。

マイクオフインジケーター

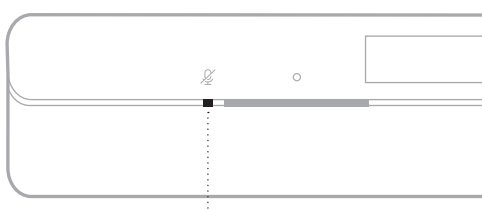

マイクオフインジケーター

インジケーターの状態

システムの状態

赤の点灯

マイクがオフです

メディアの再生と音量の状態

メディアの再生と音量を操作しているときのサウンドバーの状態を示します。

ライトバーの状態

システムの状態

中央の2つのライトが白で点灯		一時停止
ライトバーの右端が白で点滅		音量を上げる
ライトバーの左端が白で点滅		音量を下げる
ライトバーの左端が白で点灯		ミュート

アップデートとエラーの状態

ソフトウェアのアップデート状態とエラーの警告を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
オレンジの点灯		Wi-Fiセットアップ中
白のライトが右から左へ移動		アップデートをダウンロードしています
白のライトが左から右へ移動		サウンドバーをアップデートしています
赤の4回点滅		一時的にリクエストが受け付けられません。後でやり直してください
赤の点灯		エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

WI-FI機能のオン/オフを切り替える

ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンのミュートボタン  と *Bluetooth* ボタン  を同時に長押しします。



アクセサリ機器を接続する(オプション)

以下のアクセサリ機器をサウンドバーに接続することができます。詳細については、アクセサリ機器の取扱説明書をご覧ください。

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

SIMPLESYNCテクノロジーにより BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* スピーカーまたはBOSEヘッドホンを接続する

Bose SimpleSync テクノロジーにより、一部の Bose SoundLink *Bluetooth* スピーカーまたは Bose ヘッドホンをサウンドバーに接続して、新しい方法で音楽や映画を楽しむことができます。

特長

- ・ **テレビの音をヘッドホンで楽しむ**: Bose ヘッドホンをサウンドバーに接続して、他の人に迷惑をかけずにテレビの音を聴くことができます。製品ごとの音量を個別に調節できるので、ヘッドホンの音量はそのままにして、サウンドバーの音量を下げたりミュートしたりできます。
- ・ **別の部屋で音楽を同時に楽しむ**: Bose SoundLink *Bluetooth* スピーカーをサウンドバーに接続して、同じ曲を2つの部屋で同時に聴くことができます。
- ・ **没入感をさらに高める**: Bose Ultra Open Earbuds をサウンドバーに接続すれば、パーソナルサラウンドにアクセスすることで、映画やテレビのサウンドに新たな次元が加わります (45 ページを参照)。

注: SimpleSync テクノロジーは、最大 9 m の *Bluetooth* 通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

ほとんどの Bose SoundLink *Bluetooth* スピーカーと Bose ヘッドホンをサウンドバーに接続できます。

対応製品の例:

- ・ Bose SoundLink Max Portable Speaker
- ・ Bose SoundLink Flex *Bluetooth* スピーカー
- ・ Bose SoundLink Micro *Bluetooth* スピーカー
- ・ Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* スピーカー
- ・ Bose Ultra Open Earbuds
- ・ Bose QuietComfort Ultra Headphones
- ・ Bose QuietComfort Ultra Earbuds
- ・ Bose QuietComfort 45 headphones

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。 support.bose.com/Groups

Bose アプリを使用して接続する

Bose SoundLink *Bluetooth* スピーカーまたは Bose ヘッドホンをサウンドバーに接続するには、Bose アプリを使用します。詳しくは、次のサイトをご覧ください：
support.bose.com/Groups

注記:

- 接続する製品の電源がオンになっていて、サウンドバーから 9 m 以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
- サウンドバーと一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* スピーカーまたは BOSE ヘッドホンを再接続する

Bose アプリを使用して、以前に接続していた Bose 製品にサウンドバーを再接続できます。

注: サウンドバーが通信範囲内 (9 m) にあり、電源が入っている必要があります。

BOSE ULTRA OPEN EARBUDSでパーソナルサラウンドにアクセスする

Bose Ultra Open Earbudsをサウンドバーに接続すれば、パーソナルサラウンドを使用して映画やテレビへの没入感をさらに高めることができます。

特長

- お気に入りのコンテンツの空間がさらに広がり、より没入感のあるものになります。イヤホンで、センター、ハイト、サラウンドのオーディオチャンネルをミックスして個別のサラウンドスピーカーのように再生することで、サウンドバーのオーディオが強化されます。
- 好みに合わせてオーディオ設定をカスタマイズできます。センターチャンネルのレベルを上げるとダイアログがより明瞭になり、ハイトチャンネルとサラウンドチャンネルのレベルを上げると没入感が増します。

注: パーソナルサラウンドは、サウンドバーから再生されるすべてのソースコンテンツに対して機能します。

パーソナルサラウンドを無効にする

Bose Ultra Open Earbudsをサウンドバーに接続すると、デフォルトでパーソナルサラウンドが有効になります。イヤホンとサウンドバーの音量を個別に調節したい場合や、両方からすべてのオーディオチャンネルを再生したい場合は、パーソナルサラウンドを無効にすることができます。

パーソナルサラウンドを無効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションはメイン画面から設定できます。

パーソナルサラウンドオーディオの設定を調整する

サウンドバーに対するイヤホンの音量調節や、センターチャンネルのレベルやハイトおよびサラウンドチャンネルのレベルの調整には、Boseアプリを使用します。これらのオプションにアクセスするには、メイン画面でグループの音量スライダーの●●●をタップします。

イマーシブオーディオとパーソナルサラウンド有効時のショートカット

パーソナルサラウンドが有効な状態でBose Ultra Open Earbudsをサウンドバーに接続すると、イマーシブオーディオが一時的にオフに設定され、左右のイヤホンでショートカットが一時的に無効になります。

イヤホンとサウンドバーの接続を解除するか、パーソナルサラウンドを無効にすると、イマーシブオーディオは以前の設定に戻り、ショートカットは再び有効になります。

サウンドバーをアップデートする


Bose アプリでセットアップを完了し、サウンドバーを Wi-Fi ネットワークに接続すると、サウンドバーは自動的にアップデートされます。

リモコンの電池を交換する


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

注: 詳しくは、「警告/注意」(2ページ)をご覧ください。

1. 硬貨などを使用して、電池カバーを左(反時計回り)に回し、カバーを取り外します。

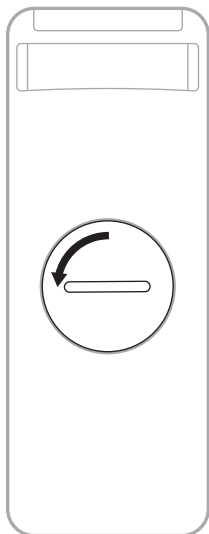

2. +極の表示がある平らな面を上に向けて、新しい電池を装着します。

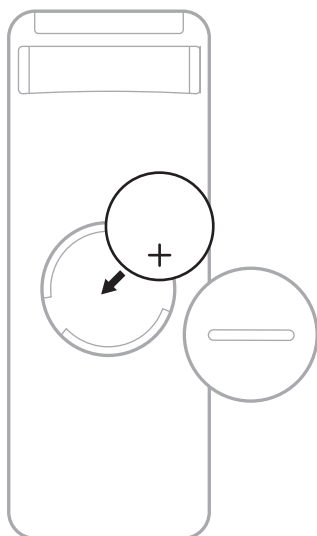

注: 法令(ULなど)に準拠した3Vリチウムボタン電池(CR2032またはDL2032)を使用してください。

3. カバーを元に戻し、右(時計回り)に回してロックします。

サウンドバーのお手入れについて

サウンドバーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

- ・ サウンドバーの上に液体がこぼれたり、開口部に液体が入り込んだりしないようにしてください。
- ・ アップファイアリングスピーカーやサウンドバーに空気を吹き付けしないでください。
- ・ アップファイアリングスピーカーやサウンドバーに掃除機をかけないでください。
- ・ アップファイアリングスピーカーやサウンドバーの近くでスプレーを使用しないでください。
- ・ 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- ・ 開口部に異物が入り込まないようにしてください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、Bose製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/bssb

保証

製品保証の詳細はworldwide.Bose.com/Warrantyをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト(worldwide.Bose.com/ProductRegistration)から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

サウンドバーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- ・サウンドバーが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します。
- ・すべてのケーブルをしっかりと接続します。
- ・サウンドバーの状態を確認します (37 ページを参照)。
- ・Bose アプリをダウンロードし、セットアップを完了して、入手可能なソフトウェアのアップデートがサウンドバーにダウンロードされるのを待ちます。
- ・設置ガイドに沿ってサウンドバーを設置します (15 ページを参照)。
- ・サウンドバーが正しく動作するように、機器の推奨通信範囲内へ移動します。
- ・サウンドバーはワイヤレス機器から 30 ～ 90 cm ほど離して設置します。
- ・Wi-Fi アクセスポイントが、サウンドバー、オプションのベースモジュール、オプションのサラウンドスピーカーから最大 2.4 ～ 3.0 m 離して設置されていることを確認します。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。トラブルシューティングの記事、ビデオ、その他のリソースにアクセスすることもできます。 support.Bose.com/bssb

それでも問題が解決できない場合は、Bose カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

症状	対処方法
テレビに eARC 端子がない	テレビの HDMI ARC 端子を使用します。 お持ちのテレビに HDMI ARC 端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーとテレビを接続します。
テレビに HDMI eARC 端子、HDMI ARC 端子、光デジタル音声端子がない	テレビが CATV/BS/CS チューナーに接続されている場合は、サウンドバーから CATV/BS/CS チューナーに光デジタルケーブルを接続します。 同軸デジタルケーブル、3.5 mm ステレオ音声ケーブル、アナログ - ステレオケーブルなどを使用して、オーディオコンバーターを介してテレビを接続します (別途ご購入ください)。必要なコンバーターとケーブルの種類は、お持ちのテレビで利用できる音声出力端子の種類によって異なります。

症状	対処方法
サウンドバーの電源が入らない	電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。 リモコンを使用してサウンドバーの電源をオンにします (21ページを参照)。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
サウンドバーの電源がオフにならない	サウンドバーがネットワーク待機状態になっている可能性があります。リモコンの電源ボタン  を押して、サウンドバーをアクティブにします。もう一度電源ボタン  を押して、サウンドバーの電源をオフにします。
Dolby Atmos で音声再生されない	サウンドバーがテレビの HDMI eARC 端子または ARC 端子に接続されていることを確認します。 Bose アプリの「再生中」画面をチェックして、Dolby Atmos でストリーミングされていることを確認します。Dolby Atmos でストリーミングされていない場合は、テレビの詳細な音声設定で Dolby Atmos がサウンドバーにパススルーされているかどうかを確認してください。テレビの取扱説明書をご覧ください。
リモコンが正しく機能しないことがある、またはまったく機能しない	電池を交換します (46ページを参照)。 リモコンがサウンドバーの操作可能範囲内 (6m 以内) にあることを確認します。 リモコンとサウンドバーの間に障害物がないことを確認します。
機器で Bose アプリが動作しない	お使いの機器が Bose アプリに対応しており、システム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、機器のアプリストアをご参照ください。 機器で Bose アプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします (19ページを参照)。
別の Bose アカウントに追加する際にサウンドバーが表示されない	Bose アプリを使用して、サウンドバーの共有が有効であることを確認します。 サウンドバーと機器が同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認します。
サウンドバーとソース機器の電源を同時にオン/オフできない	電源ボタン  を押して、ソース機器の電源をオン/オフします。 サウンドバーがテレビの光デジタル端子に接続されている場合は、自動ウェイク機能を有効にして、音声信号を受信するたびにサウンドバーの電源がオンになるようにします (22ページを参照)。

症状

対処方法

サウンドバーの音が途切れる、聞こえない

サウンドバーの音量(24ページを参照)または機器の音量を上げます。

ライトバーの左端が白く点灯している場合、サウンドバーはミュートされています。ミュートボタン  を押して、サウンドバーをミュート解除します。

テレビのオーディオ設定を確認します。テレビの取扱説明書をご覧ください。

お使いの機器がミュートされていないことを確認します。

対応している **Bluetooth** 機器を使用していることを確認します。

機器を再起動します。

オーディオソースを再起動します。

別のソースに切り替えてみます(23ページを参照)。

別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。

Wi-Fiソースからのオーディオの場合は、ルーターをリセットします。

テレビを再起動します。

テレビのソフトウェアを更新します。テレビの取扱説明書をご覧ください。

サウンドバーのHDMIケーブルをテレビのHDMI eARC (またはARC) 端子から取り外して、再度接続します。

サウンドバーのHDMIケーブルがテレビの**HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel)**と表示されている端子に接続されていることを確認します。標準のHDMI端子には接続しないでください。テレビにHDMI eARC端子がない場合は、**HDMI ARC**端子に接続します。テレビにARC端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーを接続します(60ページを参照)。

サウンドバーがテレビのHDMI eARC (またはARC) 端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューで **Consumer Electronics Control (CEC)** 機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。

サウンドバーをテレビの光端子に接続している場合は、光デジタルケーブルがテレビの音声出力(**Output**または**OUT**)端子に接続されていることを確認します。音声入力(**Input**または**IN**)には接続しないでください。

サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。

BoseアプリのAdvanced CEC設定を確認します。このオプションは設定メニューから設定できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/bssb_cec

症状	対処方法
サウンドバーとベースモジュールまたはサラウンドスピーカーを接続できない	トラブルシューティングについては、ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの取扱説明書をご覧ください(42ページを参照)。 ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーがサウンドバーに対応していることを確認します(42ページを参照)。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。
ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーから音が聞こえない	ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーがサウンドバーに対応していることを確認します(42ページを参照)。 Bose アプリでソフトウェアが最新のものであることを確認します。 Bose アプリを使用して低音を調整します(25ページを参照)。 別のソースに切り替えてみます(23ページを参照)。
テレビから音が出る	サウンドバーのHDMIケーブルがテレビのHDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel)と表示されている端子に接続されていることを確認します。標準のHDMI端子には接続しないでください。テレビにHDMI eARC端子がない場合は、HDMI ARC端子に接続します。テレビにARC端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーを接続します(60ページを参照)。 テレビの内蔵スピーカーをオフにします。テレビの取扱説明書をご覧ください。 サウンドバーのHDMIケーブルをテレビのHDMI eARC (またはARC)端子から取り外して、再度接続します。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。 テレビの音量を最小に設定します。 サウンドバーがテレビのHDMI eARC (またはARC)端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューでConsumer Electronics Control (CEC)機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。 Bose アプリのAdvanced CEC設定を確認します。このオプションは設定メニューから設定できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/bssb_cec

症状	対処方法
音質が良くない、音が歪む	別のソース機器で試してみます(可能な場合)。 テレビがサラウンドサウンド出力に対応していることを確認します。テレビの取扱説明書をご覧ください。 別の機器からオーディオが再生されている場合は、その機器の音量を下げます。 Bose アプリを使用して低音を調整します (25 ページを参照)。 テレビの内蔵スピーカーをオフにします。テレビの取扱説明書をご覧ください。 音が出ることを確認します (61 ページを参照)。
サウンドバーで正しいソース機器からの音が再生されない、またはしばらくしてから正しくないソース機器に切り替わる	Bose アプリの Advanced CEC 設定を確認します。このオプションは設定メニューから設定できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/bssb_cec ソース機器の CEC 機能を無効にします。接続機器の取扱説明書をご覧ください。
サウンドバーを Wi-Fi ネットワークに接続できない	Bose アプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します(大文字、と小文字を区別して入力してください)。 サウンドバーと機器が同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認します。 ネットワークの設定情報を変更した場合は、20 ページをご覧ください。 セットアップに使用する機器の Wi-Fi 機能を有効にします。 機器で開いている他のアプリケーションを終了します。 機器とルーターを再起動します。 ルーターが 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の両方に対応している場合は、機器(モバイル機器やパソコン)とサウンドバーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。 注: 各周波数帯に固有の名前を付けて、正しい周波数帯に接続していることを確認してください。 ルーターをリセットします。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30 秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。機器で Bose アプリをアンインストールして再インストールし、セットアップをやり直します。 別のネットワークに接続し、アプリでセットアップ画面が表示されない場合は、メイン画面を開いてサウンドバーを追加します。

症状	対処方法
サウンドバーをBluetooth機器に接続できない	機器のBluetooth機能をオフにしてから、オンにします。Bluetoothリストからサウンドバーを削除します。もう一度接続してみます(35ページを参照)。 別の機器と接続して試してみてください(35ページを参照)。 対応しているBluetooth機器を使用していることを確認します。次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/bssb_bt 機器のBluetoothリストからサウンドバーを削除します。もう一度接続してみます(35ページを参照)。 サウンドバーのデバイスリストを消去します(36ページを参照)。もう一度接続してみます(35ページを参照)。
AirPlayを使用して音楽をストリーミング再生できない	サウンドバーの電源がオンになっていて、通信範囲内にあることを確認します(22ページを参照)。 Apple製品とサウンドバーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。 Apple製品をアップデートします。 サウンドバーが最新の状態であることを確認します(46ページを参照)。 ストリーミング再生する音楽アプリでAirPlayアイコン  が見つからない場合は、コントロールセンターから音楽をストリーミング再生してください。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://www.apple.com/airplay

症状

対処方法

Alexaが反応しない

マイクオフインジケーターが赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、27ページをご覧ください。

AlexaがBoseアプリを使用して設定されていることを確認します(26ページを参照)。

注: Boseアプリを使用してサウンドバーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。

機器をWi-Fiに接続します。

Amazon Alexaが利用可能な国にいることを確認します。

最新バージョンのAlexaアプリを使用していることを確認します。

お使いの機器が対応していることを確認します。

音声による起動が有効であることを確認します(26ページを参照)。

Boseアプリを使用して、サウンドバーからAlexaを削除します。もう一度Alexaを追加します。

Boseアプリで設定した名前を必ず話してください。複数のサウンドバーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Boseアプリで名前を変更します。

Bose Voice4Videoを使用している場合:

- ・ サウンドバー、テレビ、CATV/BS/CSチューナーの間に障害物がないことを確認します。
- ・ サウンドバーがHDMIケーブルで接続されていることを確認します(59ページを参照)。
- ・ Boseアプリを使用してこの機能を設定し、テレビやCATV/BS/CSチューナーが接続されていることを確認します。
- ・ 郵便番号とCATV/BS/CSチューナーのサービスプロバイダが入力されていることを確認します。

Alexaがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。

その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Googleアシスタントでサウンドバーを操作できない

Googleアシスタント対応機器がネットワークに接続されていることを確認します(32ページを参照)。

BoseアプリでGoogle Castを有効にしていることを確認します(32ページを参照)。

機器をWi-Fiに接続します。

Googleアシスタントが利用可能な国にいることを確認します。

最新バージョンのGoogleアシスタントアプリを使用していることを確認します。

お使いの機器が対応していることを確認します。

その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください:


<https://support.google.com/assistant>

症状	対処方法
サウンドバーと Bose SoundLink Bluetooth スピー カーまたは Bose ヘッドホンと接続 できない	スピーカーやヘッドホンの電源がオンになっていて、サウンドバーから 9 m 以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
以前に接続 されていた Bose SoundLink Bluetooth スピー カーまたは Bose ヘッドホンとサウ ンドバーを再接続 できない	Bose アプリを使用して接続します (19 ページを参照)。
接続した Bose SoundLink Bluetooth スピー カーや Bose ヘッ ドホンからの音質が 悪い	ルーターが 2.4 GHz と 5 GHz の両方の周波数に対応しており、サウンドバーが 2.4 GHz 帯に接続されている場合は、5 GHz 帯に接続してください。 一部の Bose SoundLink Bluetooth スピーカーでは、サウンドバーに接続して完璧に同期した状態でオーディオを再生できない場合があります。お使いの製品が対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご覧ください。 support.Bose.com/Groups Bose アプリで「グループと同期」を有効にしていることを確認します (19 ページを参照)。このオプションは設定メニューから設定できます。 スピーカーやヘッドホンのソフトウェアアップデートがあればインストールします。アップデートを確認するには、機器で製品に該当する Bose アプリを開くか、パソコンから btu.Bose.com にアクセスします。
パーソナルサラウンドが有効の場合、 接続した Bose Ultra Open Earbuds の音 量または音声バラン スが悪い	Bose アプリを使用して、サウンドバーに対するイヤホンの音量調節や、センターチャンネルのレベルやハイトおよびサラウンドチャンネルのレベルの調整ができます。これらのオプションにアクセスするには、メイン画面でグループの音量スライダーの ●●● をタップします。
接続した Bose Ultra Open Earbuds の ショートカットにア クセスできない	デフォルトでは、Bose Ultra Open Earbuds をサウンドバーに接続すると、パーソナルサラウンドが有効になります (45 ページを参照)。パーソナルサラウンドが有効の間は、左右のイヤホンでショートカットが無効になります。ショートカットにアクセスするには、Bose アプリを使用してパーソナルサラウンドを無効にします。このオプションはメイン画面から設定できます。

サウンドバーを出荷時の設定に戻す

工場出荷時の設定に戻すと、サウンドバーのソース、音量、ネットワーク設定がすべて消去され、サウンドバーが初期設定に戻ります。

1. ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンの音量ーボタンと再生/一時停止ボタン▶||を同時に5秒間長押しします。

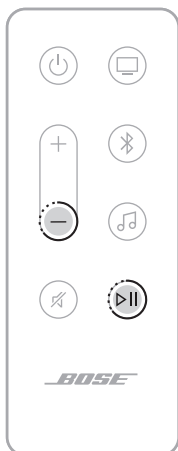

サウンドバーが再起動します。リセットが完了すると、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

2. サウンドバーのネットワーク設定およびオーディオ設定を復元するには、機器でBoseアプリを起動し、サウンドバーをネットワークに追加します(「既存のアカウントにサウンドバーを追加する」(20ページ)を参照)。

接続オプション

以下の接続オプションからどちらかを選択して、テレビとサウンドバーを接続します。


- ・ **オプション1(推奨):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) または ARC 端子接続
- ・ **オプション2:** 光デジタル接続

注記:

- ・ Dolby Atmos のサラウンドサウンド体験を実現するには、サウンドバーをテレビの HDMI eARC 端子または ARC 端子に接続します (59 ページを参照)。お持ちのテレビに eARC 端子または ARC 端子がない場合は、光ケーブルを光端子に接続することで、広々とした臨場感のある音を再生できます (60 ページを参照)。
- ・ テレビのリモコンでサウンドバーの電源、音量、ミュート機能を操作するには、サウンドバーがテレビの HDMI eARC 端子または ARC 端子に接続されている必要があります。

1. テレビの背面にある **HDMI IN** 端子および **Audio OUT** (光デジタル) 端子を探します。

注: お使いのテレビによっては、端子パネルが図と異なる場合があります。端子の形状で確認してください。

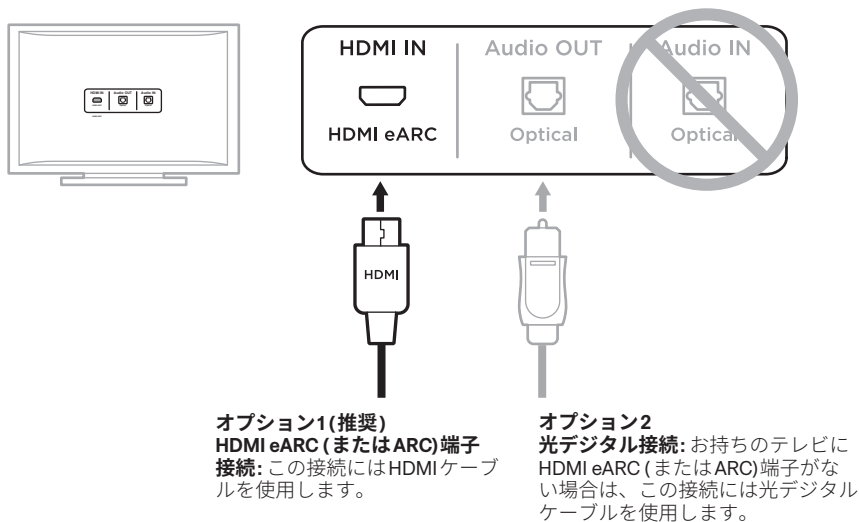


2. 音声ケーブルを選択します。

サウンドバーをテレビに接続する

音声ケーブルを選択したら、サウンドバーとテレビを接続します。

オプション1 (推奨): HDMI eARC 端子またはARC 端子接続

1. HDMIケーブルのプラグをテレビの**HDMI eARC**端子または**ARC**端子に接続します。
2. ケーブルの反対側を、サウンドバーの**HDMI (eARC)**端子に差し込みます。

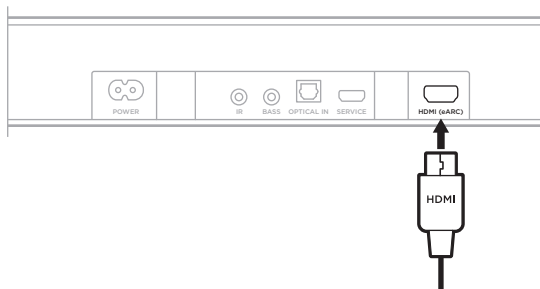

オプション2: 光デジタル接続

お持ちのテレビにHDMI eARC (またはARC)端子がない場合は、光デジタルケーブルを使用してサウンドバーとテレビを接続します。

1. 光ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。




注意: キャップを付けたままプラグを差し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

2. 光ケーブルのプラグをテレビの**OPTICAL OUT** (光デジタル音声出力)端子に接続します。

注意: プラグの向きを間違えて差し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

3. 光ケーブルの反対側のプラグを持ちます。
4. プラグの向きをサウンドバーの**OPTICAL IN**端子に合わせて、慎重に差し込みます。

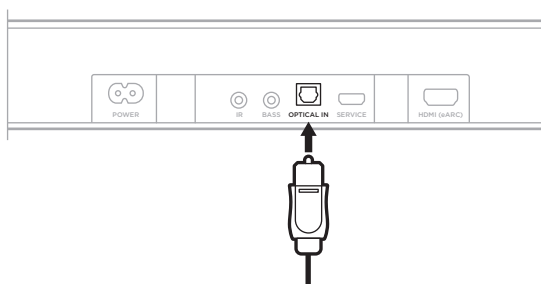

注: 端子にはカバーが付いていて、プラグを差し込むとカバーが開きます。

5. カチッと言う音が聞こえるか、指先に感触があるまでプラグをしっかりと差し込みます。



ROKU TV READY™

Bose Smart Soundbar は Roku TV Ready 認証を取得しています。Bose Smart Soundbar を HDMI ケーブルで Roku TV の **HDMI eARC** 端子または **ARC** 端子に接続し、画面に表示されるセットアップ手順に従います。完了したら、Roku TV のリモコンでサウンドバーを操作し、画面上の Roku TV 設定メニューを使用してサウンドバーの設定にアクセスします。

注記:

- Bose Smart Soundbar は、Roku TV Ready に対応するためにソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。詳細については、Bose カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/bssb

- 一部の地域では、Roku TV Ready に対応していない場合があります。詳しくは、次のサイトをご覧ください: go.roku.com/roktvready

音が出ることを確認する

1. テレビのリモコンでテレビの電源をオンにします。
2. テレビのメニューのオーディオ設定で、テレビのスピーカーをオフにします。

注: 詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

3. CATV/BS/CS 用チューナーやその他の外部機器を使用する場合:
 - a. ソース機器の電源をオンにします。
 - b. テレビの入力を正しく選択します。

4. サウンドバーの電源をオンにします (22 ページを参照)。

ソース機器の音がサウンドバーから聞こえます。

5. サウンドバーのリモコンのミュートボタン  を押します。

テレビの内蔵スピーカーやサウンドバーから音が聞こえなくなります。

注: サウンドバーをミュートした後でテレビのスピーカーから音が聞こえている場合は、「テレビから音が出る」(52 ページ)をご覧ください。

कृपया सभी सुरक्षा एवं इस्तेमाल के निर्देशों को पढ़ें व उनका पालन करें।



Bose Corporation एतद् द्वारा घोषित करता है कि यह उत्पाद निदेश 2014/53/EU की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य संगत प्रावधानों और सभी अन्य लागू EU निदेश का अनुपालन करता है। पुष्टिकरण का पूरा घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance



यह उत्पाद UK के सभी लागू विद्युत चुंबकीय अनुकूलता विनियमों 2016 और अन्य सभी लागू विनियमों के अनुरूप है। पुष्टिकरण का पूरा घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद रेडियो उपकरण विनियम 2017 और अन्य सभी लागू UK विनियमों के अनुसार जरूरी आवश्यकताओं के अनुपालन में है। पुष्टिकरण का पूरा घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

इन निर्देशों को पढ़ें।

केवल सूखे कपड़े से साफ करें।

किसी भी वेंटिलेशन द्वार को अवरुद्ध नहीं करें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार इंस्टॉल करें।

केवल निर्माता द्वारा निर्दिष्ट अटैचमेंट्स/एसेसरीज़ का उपयोग करें।

सभी सर्विसिंग के लिए योग्य कर्मों की अनुशंसा की जाती है। जब उपकरण किसी प्रकार, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे विद्युत आपूर्ति तार या प्लग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तार गिर जाता है या उपकरण में कोई वस्तु गिर जाता है, उपकरण बारिश या नमी के संपर्क में आ जाता है, सामान्य रूप से काम नहीं करता है, या गिर जाता है, तो सर्विसिंग की आवश्यकता है होती है।

चेतावनियां/सतर्कता



उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि उत्पाद के साथ संलग्न असंक्रमित, खतरनाक वोल्टेज है जो बिजली के झटके का जोखिम दे कर सकता है।



उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि इस गाइड में महत्वपूर्ण संचालन और रखरखाव निर्देश हैं।

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- बैटरी निगलें नहीं, रसायन से जलने का खतरा।
- इस उत्पाद के साथ दिए गए रिमोट कंट्रोल में एक क्वाइन/बटन सेल बैटरी शामिल है। यदि क्वाइन/बटन सेल की बैटरी निगल ली जाती है, तो यह केवल 2 घंटों में गंभीर आंतरिक रासायनिक जलन पैदा कर सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है।
- बच्चों से नई और प्रयुक्त बैटरी को दूर रखें।
- यहां तक कि इस्तेमाल की गई बैटरियां भी गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती हैं।
- बैटरी के डिब्बे को हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रखें। यदि बैटरी का डिब्बा सुरक्षित रूप से बंद नहीं होता है, तो उत्पाद का उपयोग बंद कर दें, बैटरियां निकाल दें और उन्हें बच्चों से दूर रखें।
- सुनिश्चित करें कि बैटरियां पॉल्स (+ और -) के अनुसार सही ढंग से स्थापित की गई हैं।
- पुरानी और नई बैटरियों, विभिन्न ब्रांडों या प्रकार की बैटरियों, जैसे एल्कलाइन, कार्बन-जिंक, या रीचार्जबल बैटरियों को न मिलाएं।

- अगर आपको लगता है कि बैटरी को शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर रखा या निगला गया है, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लें।
- उपचार की जानकारी के लिए स्थानीय विष नियंत्रण केंद्र को कॉल करें।
- विस्फोट, आग या रासायनिक जलन के जोखिम से बचने के लिए, बैटरी बदलने में सावधानी बरतें और केवल एजेंसी द्वारा अनुमोदित बैटरी से ही बदलें।
- स्थानीय नियमों के अनुसार उपयोग की गई बैटरियों को निकाल दें और तुरंत रीसाइक्लिंग या निपटान करें और बच्चों से दूर रखें। बैटरियों को घरेलू कूड़ेदान में न फेंकें और न ही जलाएं।
- स्थानीय नियमों के अनुसार लंबे समय तक उपयोग न किए गए उपकरणों से बैटरियों को निकाल दें और तुरंत रीसाइक्लिंग या निपटान करें।
- जबबरदस्ती डिस्चार्ज नहीं करें, रीचार्ज नहीं करें, अलग नहीं करें, 185° F (85° C) से ऊपर गर्म नहीं करें या जलाएं नहीं। ऐसा करने से बाहर निकलने, रिसाव या विस्फोट के कारण घोट लग सकती है जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक जलन हो सकती है।
- गैर-रीचार्जबल बैटरियों को रिचार्ज नहीं किया जाना चाहिए।
- बैटरी का प्रकार: CR2032 | नॉमिनल बैटरी वोल्टेज: 3V



इसमें छोटे पूंजें होते हैं जिससे दम घुटने का खतरा हो सकता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है।



इस उत्पाद में चुंबकीय सामग्री शामिल है। आपके प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सकीय उपकरण पर इसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं इसके बारे में आप अपने चिकित्सक से विचार-विमर्श करें।

- आग या बिजली के झटके के जोखिम को कम करने के लिए, इस उत्पाद को बारिश, टपकने, छींटे या नमी के संपर्क में न आने दें और तरल से भरी वस्तुओं जैसे फूलदान को उत्पाद पर या उसके पास न रखें।
- आग और गर्मी के स्रोतों से उत्पाद को दूर रखें। आग के खुले स्रोतों, जैसे जलती हुई मोमबत्तियों, को उत्पाद के ऊपर या पास नहीं रखें।
- इस उत्पाद में कोई अनधिकृत बदलाव न लाएं।
- इस उत्पाद के साथ किसी पावर इनवर्टर का प्रयोग नहीं करें।
- वाहनों या नावों में प्रयोग न करें।
- जहाँ मैग्नेट प्लग या अपलायंस कपलर को डिस्कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, डिस्कनेक्ट किया गया उपकरण आसानी से संचालन योग्य तैयार रहेगा।
- इस उत्पाद के साथ प्रदान की गई बैटरी में आग लगने, विस्फोट होने या रासायन से जलने का खतरा हो सकता है यदि गलत तरीके से संभाला जाता है, गलत तरीके से बदल दिया जाता है या गलत प्रकार से बदल दिया जाता है।
- इस उत्पाद को माउंट करने के लिए केवल निम्नलिखित हार्डवेयर का उपयोग करें: Bose Soundbar वॉल ब्रैकेट।
- उत्पाद को रखते समय, सुनिश्चित करें कि यह आपके टीवी या मॉनिटर पर किसी भी वेंटिलेशन छेद को अवरुद्ध नहीं कर रहा है। अपने टीवी या मॉनिटर के साथ आए स्वामी गाइड देखें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्थापित करें।
- हवा के आवागमन की आवश्यकताओं के कारण, Bose उत्पाद को एक सीमित स्थान जैसे कि एक दीवार में काट कर बनाए स्थान या बंद कैबिनेट में रखने की सिफारिश नहीं करता है।
- किसी भी ऊष्मा स्रोत के पास नहीं रखें या स्थापित नहीं करें, जैसे कि फायरप्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, स्टोव या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।
- बैटरियों को बच्चों की पहुंच से बाहर रखें।
- गलत तरीके से रखने पर बैटरी में आग लग सकती है या रासायनिक जलन हो सकती है। रिचार्ज, वियोजन, गर्म, नहीं करें या नहीं जलाएं।

नोट: इस उपकरण की जाँच की गई है पाया गया है के यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार वर्ग B डिजिटल उपकरण की सीमा का अनुपालन करता है। इन सीमाओं को धरेलु इस्टॉलेशन में हानिकारक अवरोध से बचाव के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह उपकरण रेडियो आवृत्ति ऊर्जा उत्पन्न एवं उपयोग करता है और प्रसारित कर सकता है और, यदि निर्देशों के अनुसार इस्टॉल और उपयोग नहीं किया जाए तो रेडियो संचार के लिए हानिकारक अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तथापि, किसी विशेष इस्टॉलेशन में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा इस की कोई गारंटी नहीं है। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविजन रिसेप्शन में हानिकारक अवरोध उत्पन्न करता है, जिस का पता उपकरण को चालू और बंद कर के लगाया जा सकता है, तो निम्न एक अथवा अधिक उपायों द्वारा अवरोध में सुधार करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित किया जाता है:

- प्राप्त उत्पाद या एंटीना को फिर से व्यवस्थित या स्थानांतरित करें
- उपकरण और रिसेप्शन एंटीना के बीच की दूरी बढ़ाएँ।
- उपकरण को एक ऐसे बिजली के स्रोत से कनेक्ट करें जिसका सर्किट उस स्रोत से अलग हो जिससे रिसीवर कनेक्ट है।
- सहायता के लिए विक्रेता या किसी अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन से परामर्श लें।

Bose Corporation द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किए गए परिवर्तन या संशोधन, इस उपकरण का उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के अधिकार को रद्द कर सकते हैं।

यह उपकरण FCC नियमों के भाग 15 और ISDE कनाडा लाइसेंस-मुक्त RSS मानक(ओं) का अनुपालन करता है। उपकरण का प्रचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है: (1) इस उपकरण द्वारा हानिकारक अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और (2) इस उपकरण को कोई भी ग्रहण किया गया अवरोधन स्वीकार करना चाहिए, जिसमें संभावित अवांछित प्रचालन उत्पन्न करने वाला अवरोधन शामिल है।

रेडियेटर और आप के शरीर के बीच 20 सेमी की न्यूनतम दूरी के साथ यह उपकरण इस्टॉल और संचालित किया जाना चाहिए।

को-चैनल मोबाइल उपग्रह प्रणालियों के लिए हानिकारक हस्तक्षेप की संभावना को कम करने के लिए 5150 - 5250 मेगाहर्ट्ज में संचालन के लिए यह उपकरण केवल इनडोर उपयोग के लिए है।

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

यूरोप के लिए: संचालन के फ़्रिक्वेंसी बैंड 2400 से 2483.5 मेगाहर्ट्ज, 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज और 5470 से 5725 मेगाहर्ट्ज। अधिकतम संचारित शक्ति 20 dBm EIRP से कमा। संचालन का फ़्रीक्वेंसी बैंड 5725 से 5850 मेगाहर्ट्ज। अधिकतम संचारित शक्ति 14 dBm (25mW) EIRP से कमा।

अधिकतम प्रेषित शक्ति नियामक सीमाओं से नीचे है जैसे कि SAR परीक्षण आवश्यक नहीं है और प्रति लागू नियमों में छूट है।

तालिका में सूचीबद्ध सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में काम करते समय यह उपकरण इनडोर उपयोग के लिए प्रतिबंधित है।

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ है इस उत्पाद को घरेलू कचरे के रूप में न निपटाएं, एवं इसे रिसाइकलिंग करने हेतु किसी सटीक संग्राहक सुविधा को ही सौंपा जाना चाहिए। इनके समुचित निपटारे एवं रिसाइकलिंग करने से प्राकृतिक संसाधनों, मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है। इस उत्पाद के निपटारे एवं रिसाइकलिंग पर अतिरिक्त जानकारी हेतु अपने स्थानीय नगर निगम, निपटान सेवा, या उस दुकान का संपर्क करें जहाँ से आपने इसे खरीदा था।

लो-पावर रेडियो-फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस तकनीकी विनियम

एनसीसी द्वारा दी गई अनुमति के बिना, किसी भी कंपनी, उद्यम, या उपयोगकर्ता को आवृत्ति बदलने, संचारण शक्ति बढ़ाने या मूल विशेषता को बदलने के साथ-साथ अनुमोदित कम शक्ति वाले रेडियो-आवृत्ति उपकरणों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ये निम्न शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरण हवाई जहाज की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेंगे और वैध कम्युनिकेशन में दखल नहीं देंगे; यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उपयोगकर्ता का संचालन उसी समय बंद हो जाएगा जब तक कि कोई दखल हासिल न कर ली जाए। उक्त कानूनी संचार का अर्थ है कि रेडियो संचार दूरसंचार प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन में संचालित होता है। निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति उपकरण को वैध कम्युनिकेशन या ISM रेडियो तरंग छोड़ने वाले उपकरणों द्वारा होने वाली बाधाओं के प्रति अनिवार्यतः संवेदनशील होना होगा।


उत्पाद पावर अवस्था तालिका

उत्पाद, ऊर्जा संबंधित उत्पाद निर्देश 2009/125/EC के Ecodesign आवश्यकताओं के अनुसार और ऊर्जा-संबंधित उत्पाद और ऊर्जा सूचना (संशोधन) (EU Exit) विनियम 2020 के Ecodesign, निम्नलिखित मानदंड(ओं) या दस्तावेज के अनुपालन में है: विनियमन (EC) सं. 1275/2008, विनियमन (EC) सं. 801/2013 द्वारा संशोधित

आवश्यक पावर स्थिति सूचना	पावर मोड	
	स्टैंडबाय	नेटवर्क स्टैंडबाय
230V/50Hz इनपुट पर निर्दिष्ट पावर मोड में बिजली की खपत समय जिसके बाद उपकरण स्वचालित रूप से मोड में बदल जाता है यदि सभी वायरड नेटवर्क पोर्ट जुड़े हुए हैं और सभी वायरलेस नेटवर्क पोर्ट सक्रिय हैं, तो 230V / 50Hz इनपुट पर नेटवर्क स्टैंडबाय में बिजली की खपत	< 0.5 W < 2.5 घंटे उपलब्ध नहीं	सभी नेटवर्क प्रकार 2.0 W ≤ 20 मिनट ≤ 2.0 W
वायरलेस नेटवर्क पोर्ट सक्रियण/निष्क्रियकरण प्रक्रियाएं सभी नेटवर्क निष्क्रिय करने से स्टैंडबाय मोड सक्षम हो जाएंगी।	Wi-Fi®: Bose ऐप के उपयोग से सक्रिय करें। रिमोट पर म्यूट और <i>Bluetooth</i> बटन को एक साथ दबाकर और दबाए रख कर निष्क्रिय करें। Bluetooth®: रिमोट पर <i>Bluetooth</i> बटन दबाकर फिर अपने मोबाइल डिवाइस के <i>Bluetooth</i> सूची में साउंडबार का चयन करें या <i>Bose</i> ऐप का उपयोग करके <i>Bluetooth</i> स्रोत के साथ जोड़कर सक्रिय करें। 10 सेकंड के लिए रिमोट पर <i>Bluetooth</i> बटन दबाकर और दबाए रख कर पेयरिंग सूची को साफ करके निष्क्रिय करें।	



कृपया स्थानीय विनियमों का पालन करते हुए उपयोग की गई बैटरियों का ठीक से निपटान करें। इन्हें जलाएं नहीं।



विषाक्त या घातक पदार्थ या तत्वों के नाम एवं कंटेन						
विषाक्त या घातक पदार्थ एवं तत्व						
पुर्जों का नाम	सीसा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावैलेंट (CR(VI))	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
धातु के पुर्जे	X	○	○	○	○	○
प्लास्टिक के पुर्जे	○	○	○	○	○	○
स्पीकर	X	○	○	○	○	○
केबल	X	○	○	○	○	○
इस तालिका को SJ/T 11364 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। O: इंगित करता है कि इस भाग के लिए सभी सजातीय सामग्रियों में निहित यह विषाक्त या खतरनाक पदार्थ GB/T 26572 की सीमा आवश्यकता से कम है। X: इंगित करता है कि इस पार्ट के लिए प्रयुक्त सभी समरूप सामग्रियों में कम से कम एक में निहित यह विषाक्त या घातक पदार्थ GB/T 26572 की जरूरी सीमा से अधिक है।						

उपकरण का नाम: संचालित स्पीकर प्रकार नाम: 439269						
प्रतिबंधित पदार्थ और इसके रासायनिक प्रतीक						
इकाई	सीसा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावैलेंट क्रोमियम (Cr ⁶⁺)	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
धातु के पुर्जे	-	○	○	○	○	○
प्लास्टिक के पुर्जे	○	○	○	○	○	○
स्पीकर	-	○	○	○	○	○
केबल	-	○	○	○	○	○
नोट 1: "○" इंगित करता है कि प्रतिबंधित पदार्थ की प्रतिशत सामग्री उपस्थिति के संदर्भित मान के प्रतिशत से अधिक नहीं है। नोट 2: "-" इंगित करता है कि प्रतिबंधित वस्तु छूट से मेल खाती है।						

निर्माण की तिथि सीरियल नंबर में आठवां अंक निर्माण के वर्ष को दिखाता है; "4" 2014 या 2024 होता है।

आयातक: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 फोन नंबर: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, फोन नंबर: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

इनपुट मूल्यांकन: 100-240V ~ 50/60Hz, 100W

CMIIIT ID साउंडबार के पीछे उत्पाद लेबल पर स्थित है।

कृपया पूरा करें एवं रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लें।

सीरियल एवं मॉडल नंबर साउंडबार के नीचे में स्थित हैं।

सीरियल नंबर: _____

मॉडल नंबर: 439269

कृपया अपनी रसीद अपने पास रखें। अपने Bose उत्पाद का रजिस्ट्रेशन कराने का यह सही समय है। इसे worldwide.Bose.com/ProductRegistration पर जाकर आसानी से किया जा सकता है।

Amazon, Alexa, Amazon Music, और सभी संबंधित चिह्न Amazon.com, Inc. या उसके सहयोगियों के ट्रेडमार्क हैं।

Apple, Apple logo, Apple Music, और AirPlay Apple Inc. के U.S. अन्य देशों में पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। App Store, Apple Inc. का एक सेवा चिह्न है।

Apple AirPlay बैज के साथ वर्क्स का उपयोग करने का अर्थ है कि बैज में पहचानी गई तकनीक के साथ विशेष रूप से काम करने के लिए एक सहायक उपकरण तैयार किया गया है और इसे डेवलपर द्वारा Apple प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

Bluetooth® शब्द चिह्न एवं लोगो Bluetooth SIG, Inc. के अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, और Bose Corporation द्वारा ऐसे चिह्नों का इस्तेमाल लाइसेंस के अंतर्गत है।

 Dolby, Dolby Atmos, और double-D प्रतीक Dolby Laboratories Licensing Corporation के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। Dolby Laboratories से लाइसेंस के तहत निर्मिता गोपनीय अप्रकाशित कार्या Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google, Google Cast, और Google Play, Google LLC के ट्रेडमार्क हैं।

 वाक्यांश HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress और HDMI लोगो, HDMI Licensing Administrator, Inc के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

इस उत्पाद में iHeartRadio सेवा शामिल है। iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

यह उत्पाद Microsoft के कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित है। इस उत्पाद के बाहर इस तरह की तकनीक का प्रयोग या वितरण Microsoft से लाइसेंस के बिना निषिद्ध है।

Pandora अनुमति के साथ प्रयुक्त, Pandora Media, Inc. का ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

QuickSet संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय रूप से Universal Electronics Inc. का पंजीकृत ट्रेडमार्क है। © UEI 2000-2024

 Roku TV, Roku TV Ready, और Roku TV Ready लोगो Roku, Inc. के ट्रेडमार्क हैं। यह उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड किंगडम में Roku TV Ready-समर्थित है। देश परिवर्तन के अधीन हैं। उन देशों की नवीनतम सूची के लिए जिनमें यह उत्पाद Roku TV Ready-समर्थित है, कृपया rokutvready@roku.com पर ईमेल करें।

इस उत्पाद में Spotify सॉफ्टवेयर शामिल है जो यहाँ पाए जाने वाले तृतीय-पक्ष लाइसेंस के अधीन है:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

Bose, the B logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, और Voice4Video Bose Corporation के ट्रेडमार्क हैं।

Bose Corporation मुख्यालय: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. बिना अग्रिम लिखित अनुमति के इस कार्य के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन, परिवर्तन, वितरण या अन्यथा कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता।

आपके Bose Smart Soundbar उत्पाद के घटकों के रूप में शामिल तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर पैकेज पर लागू होने वाले लाइसेंस प्रकटीकरण को देखने के लिए:

1. रिमोट पर, प्ले/पॉज बटन >|| और वॉल्यूम बढ़ाने के बटन + को 5 सेकंड के लिए दबाकर रखें।
2. इस साउंडबार के पीछे SERVICE कनेक्टर को एक USB केबल से कनेक्ट करें।
3. केबल के दूसरे छोर को कंप्यूटर से कनेक्ट करें।
4. कंप्यूटर पर, EULA और लाइसेंस प्रकटीकरण प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र विंडो में <http://203.0.113.1/opensource> दर्ज करें।

बॉक्स में क्या है

विषय-सूची.....	13
----------------	----

DOLBY ATMOS® टेक्नोलॉजी.....	14
-------------------------------------	-----------

साउंडबार प्लेसमेंट

अनुशंसाएँ.....	15
साउंडबार को वॉल माउंट करें.....	16
दीवार पर लगाने के लिए ऑडियो समायोजित करें	17

साउंडबार सेटअप करें

साउंडबार को पावर से कनेक्ट करें	18
नेटवर्क स्टैंडबाय.....	18

BOSE ऐप सेटअप

Bose ऐप डाउनलोड करें	19
----------------------------	----

मौजूदा BOSE ऐप उपयोगकर्ता

साउंडबार को किसी मौजूदा खाते में जोड़ें	20
किसी भिन्न वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें	20

साउंडबार नियंत्रण

रिमोट फ़क्शंस.....	21
पावर ऑन/ऑफ करें	22
ऑटो-वेक (केवल ऑप्टिकल कनेक्शन).....	22
स्रोत.....	23
मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम	24
वॉयस असिस्टेंट नियंत्रण	25
आडियो समायोजित करें	25
AI डायलॉग मोड	25

AMAZON ALEXA

Amazon Alexa तक पहुँचें.....	26
अपनी आवाज़ का उपयोग करें.....	26
साउंडबार कंट्रोल का उपयोग करें.....	27
Amazon Alexa के साथ कॉल और मैसेज करना.....	28
Alexa Calling और Messaging सेट अप करें.....	28
अपनी आवाज़ का उपयोग करें.....	28
परेशान नहीं करें को सेट अप करें.....	29
अपने स्वर का उपयोग करें.....	29
Bose Voice4Video से ऑडियो नियंत्रित करें.....	30
Voice4Video सेटअप करें.....	30
अपने स्वर का उपयोग करें.....	30

गूगल असिस्टेंट के साथ काम करता है

गूगल असिस्टेंट से जुड़ें.....	32
-------------------------------	----

GOOGLE CAST के साथ ऑडियो स्ट्रीम करें..... 33

AIRPLAY के साथ ऑडियो स्ट्रीम करें

कंट्रोल सेंटर से ऑडियो स्ट्रीम करें.....	34
किसी ऐप से ऑडियो स्ट्रीम करें.....	34

ब्लूटूथ कनेक्शन®

कोई डिवाइस कनेक्ट करें.....	35
उपकरण को डिस्कनेक्ट करें.....	36
कोई डिवाइस पुनः कनेक्ट करें.....	36
एक अतिरिक्त मुख्य डिवाइस कनेक्ट करें.....	36
साउंडबार डिवाइस सूची साफ करें.....	36

साउंडबार की स्थिति

Wi-Fi स्थिति.....	37
ब्लूटूथ स्थिति	37
Amazon Alexa की स्थिति.....	38
माइक्रोफोन ऑफ लाइट.....	39
मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम स्थिति.....	39
अद्यतन और त्रुटि स्थिति.....	40

उन्नत सुविधाएँ

वाई-फाई क्षमता अक्षम/सक्षम करें.....	41
--------------------------------------	----

BOSE उत्पाद कनेक्ट करें

उप साधन कनेक्ट करें (वैकल्पिक).....	42
SimpleSync तकनीक का उपयोग करके बोस SoundLink ब्लूटूथ स्पीकर या बोस हेडफोन कनेक्ट करें.....	43
लाभ.....	43
संगत उत्पाद.....	43
Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें.....	44
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> स्पीकर या Bose हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें	44
Bose Ultra Open Earbuds के साथ Personal Surround तक पहुँचें.....	45
लाभ.....	45
Personal Surround अक्षम करें.....	45
Personal Surround ऑडियो सेटिंग्स समायोजित करें	45
Personal Surround सक्षम होने पर स्थिर ऑडियो और शॉर्टकट.....	45

देखभाल और रखरखाव

साउंडबार अपडेट करें.....	46
रिमोट बैटरी बदलें.....	46
साउंडबार साफ करें.....	48
पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन.....	48
सीमित वारंटी	48

समस्या निवारण

पहले इन समाधानों से प्रयास करें.....	49
अन्य समाधान	49
साउंडबार को पुनर्स्थापित करें.....	57

परिशिष्ट: सेटअप संदर्भ


कनेक्शन विकल्प.....	58
साउंडबार को अपने TV से कनेक्ट करें.....	59
विकल्प 1 (पसंदीदा): HDMI eARC या ARC.....	59
विकल्प 2: ऑप्टिकल.....	60
Roku TV Ready™	61
साउंड की जाँच	61

विषय-सूची


पुष्टि करें कि निम्नलिखित भाग शामिल हैं:




Bose स्मार्ट साउंडबार




रिमोट (बैटरी शामिल)



पावर कॉर्ड*



HDMI केबल



ऑप्टिकल केबल

* कई पावर कॉर्ड के साथ भेजा जा सकता है। अपने क्षेत्र के लिए पावर कॉर्ड का प्रयोग करें।

नोट: यदि उत्पाद का कोई भाग क्षतिग्रस्त है, तो इसे इस्तेमाल नहीं करें। अपने अधिकृत Bose डीलर या Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें।


देखें: support.Bose.com/bssb

Bose स्मार्ट साउंडबार, Dolby Atmos® तकनीक का समर्थन करता है। साउंडबार सभी दिशाओं से उच्च-गुणवत्ता वाली ध्वनि देने के लिए अप-फ़ायरिंग और साइड-फ़ायरिंग स्पीकर का उपयोग करता है, जिस से एक शानदार, इमर्सिव और पूरी तरह से सराउंड-साउंड वाली ध्वनि अनुभव प्राप्त करता है।


नोट: Dolby Atmos सराउंड-साउंड अनुभव देने के लिए, साउंडबार को अपने टीवी पर HDMI eARC या ARC पोर्ट से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 59)। यदि आपके टीवी में eARC या ARC पोर्ट नहीं है, तो आप विस्तृत और जीवंत ध्वनि प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल केबल को ऑप्टिकल पोर्ट से जोड़ सकते हैं (देखें पृष्ठ 60)।

अनुशंसाएँ

- साउंडबार को टीवी के नीचे और सामने (पसंदीदा) या अपने टीवी के ऊपर साउंडबार के अगले भाग को रुम के सामने कर के रखें।
- सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए, सुनिश्चित करें कि साउंडबार के शीर्ष पर अप-फ़ायरिंग स्पीकर और साउंडबार के किनारे साइड-फ़ायरिंग स्पीकर अवरुद्ध नहीं हैं।
- जब साउंडबार दीवार पर लगाया जाता है, तो सुनिश्चित करें कि साउंडबार का शीर्ष टीवी से कम से कम 4 इंच (10 सेमी) दूर हो।
- यदि किसी शेल्फ या TV स्टैंड पर साउंडबार को रखा जाए, तो बेहतर ध्वनिक गुणवत्ता के लिए साउंडबार के सामने के भाग को हर संभव शेल्फ या स्टैंड के सामने के किनारे के करीब स्थित करें।
- साउंडबार को धातु की अलमारियों के बाहर, दूर तथा अन्य ऑडियो/विडियो घटकों एवं प्रत्यक्ष ताप-स्रोतों से दूर रखें।
- साउंडबार को स्थिर और बराबर सतह पर अपने रबर फीट पर रखें। उचित समर्थन के लिए, दोनों पाद को सतह पर सही से होना चाहिए। स्पंदन साउंडबार के खिसकने का कारण बन सकता है, खासकर संगमरमर, कांच या अत्यधिक पॉलिश वाली लकड़ी जैसी चिकनी सतहों पर।
- साउंडबार के पिछले भाग को किसी भी अन्य सतह से कम से कम 0.4 इंच (1 सेमी) दूर रखें। पोर्ट को ब्लॉक करने से ध्वनि की गुणवत्ता को प्रभावित होती है।
- सुनिश्चित करें कि पास में ही एक AC (mains) आउटलेट मौजूद हो।
- वायरलेस हस्तक्षेप से बचने के लिए, साउंडबार से अन्य वायरलेस उपकरण को कम से कम 1-3 फुट (0.3 - 0.9 मी) दूर रखें।
- वायरलेस हस्तक्षेप से बचने के लिए, कुछ वाई-फाई एक्सेस पॉइंट को साउंडबार, वैकल्पिक bass module और वैकल्पिक surround speakers से दूर 8 - 10 फीट (2.4 - 3.0 मीटर) तक रखने की आवश्यकता हो सकती है।
- सर्वश्रेष्ठ ध्वनि की गुणवत्ता के लिए, साउंडबार को एक बंद कैबिनेट में या एक कोने में तिरछा नहीं रखें।
- साउंडबार के उपरी भाग पर किसी वस्तु को नहीं रखें।

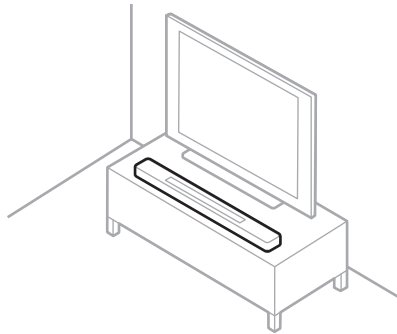

सावधानी: उपयोग में होने पर साउंडबार को इस के फ्रंट, बैक या टॉप पर नहीं रखें।

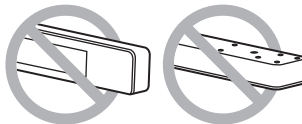


साउंडबार को वॉल माउंट करें

आप साउंडबार को दीवार पर लगा सकते हैं। बोस साउंडबार वॉल ब्रैकेट खरीदने के लिए, अपने अधिकृत Bose डीलर से संपर्क करें।

देखें: support.Bose.com/bssb

नोट: सुनिश्चित करें कि साउंडबार का शीर्ष टीवी से कम से कम 4 इंच (10 सेमी) दूर हो।

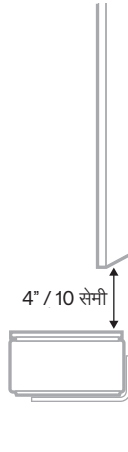

सावधानी: साउंडबार माउंट करने के लिए किसी अन्य हार्डवेयर का उपयोग नहीं करें।

दीवार पर लगाने के लिए ऑडियो समायोजित करें

साउंडबार को माउंट करने के बाद, आपको ऑडियो को बेहतरीन ध्वनि गुणवत्ता के लिए समायोजित करना होगा।

रिमोट पर, म्यूट बटन  को 5 सेकंड के लिए तब तक दबाकर रखें जब तक कि आपको कोई स्वर न सुनाई दे और लाइट बार दो बार सफेद नहीं हो जाए।




नोट: यदि आप साउंडबार को दीवार से हटाते हैं, तो साउंडबार को डिफॉल्ट ऑडियो सेटिंग्स पर वापस करने के लिए दोहराएं।

सुझाव: आप Bose ऐप का उपयोग करके वॉल माउंटिंग के लिए ऑडियो भी समायोजित कर सकते हैं।

साउंडबार को पावर से कनेक्ट करें

1. पावर कॉर्ड को साउंडबार के पीछे स्थित POWER पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. पावर कॉर्ड के दूसरे सिरे को AC (मेन) पावर आउटलेट में प्लग करें।

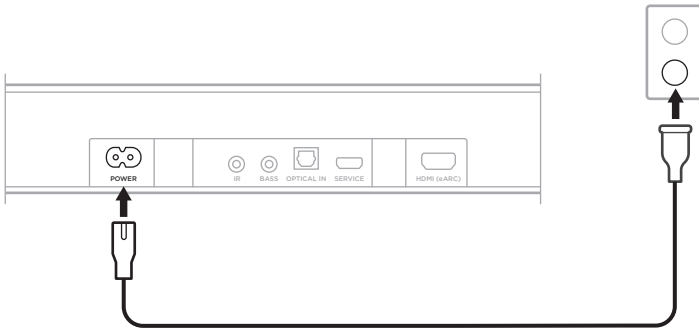

साउंडबार का पावर ऑन होता है, और प्रकाश बार गहरे एम्बर में चमकता है।

नेटवर्क स्टैंडबाय

जब ऑडियो बंद हो जाता है और आपने कोई बटन नहीं दबाया है या 20 मिनट तक आप ने Amazon Alexa या अपने Google Assistant-सक्षम डिवाइस से बात नहीं की है, तो साउंडबार नेटवर्क स्टैंडबाय में बदल जाता है।

साउंडबार को नेटवर्क स्टैंडबाय से वापस लाना:

- रिमोट पर, पावर बटन (⏻), एक स्रोत बटन (देखें पृष्ठ 23), या प्ले/पॉज़ बटन (⏮) (देखें पृष्ठ 21) दबाएं।
- अपने डिवाइस का उपयोग करके या Bose ऐप का उपयोग करके ऑडियो चलाएं या फिर से शुरू करें।
- Amazon Alexa या अपने Google Assistant-सक्षम डिवाइस से बात करें।

नोट:

- Amazon Alexa को नेटवर्क स्टैंडबाय में एक्सेस करने के लिए, सुनिश्चित करें कि Bose ऐप (देखें पृष्ठ 19) का उपयोग करके साउंडबार सेट किया गया है और माइक्रोफ़ोन चालू है (देखें) पृष्ठ 39।
- आप Bose ऐप का उपयोग से स्टैंडबाय टाइमर को निष्क्रिय कर सकते हैं। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।

Bose ऐप आपको स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे किसी भी मोबाइल डिवाइस से साउंडबार सेट करने और नियंत्रित करने देता है।

ऐप का उपयोग करके, आप संगीत स्ट्रीम कर सकते हैं, संगीत सेवाएं जोड़ सकते हैं, इंटरनेट रेडियो स्टेशनों का पता लगा सकते हैं, Amazon Alexa को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, Google Cast को सक्षम कर सकते हैं, अपनी ध्वनि संकेत भाषा चुन सकते हैं, साउंडबार सेटिंग्स का प्रबंधन कर सकते हैं, और Bose द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी भविष्य के अपडेट और नई सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

नोट: यदि आपने Bose के किसी अन्य उत्पाद के लिए पहले ही एक Bose खाता बना लिया है, तो अपने मौजूदा खाते में साउंडबार जोड़ें (देखें पृष्ठ 20)।

BOSE ऐप डाउनलोड करें

1. अपने डिवाइस पर, Bose ऐप डाउनलोड करें।



2. ऐप निर्देशों का पालन करें।

साउंडबार को किसी मौजूदा खाते में जोड़ें

अपने Bose स्मार्ट साउंडबार को जोड़ने के लिए, Bose ऐप खोलें और अपना साउंडबार जोड़ें।

किसी भिन्न वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें

यदि आपका नेटवर्क नाम या पासवर्ड बदल गया है, या यदि आप किसी अन्य नेटवर्क को बदलना या जोड़ना चाहते हैं, तो किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट करें।

1. रिमोट पर, म्यूट बटन  और Bose ऐप बटन  को तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट बार एंबर चमकने नहीं लगे।



2. आपके उपकरण पर, अपनी वाई-फाई सेटिंग खोलें।
3. **Bose स्मार्ट साउंडबार** का चयन करें।
4. Bose ऐप खोलें और ऐप निर्देशों का पालन करें।


नोट: यदि एप्लिकेशन सेटअप के लिए आपको संकेत नहीं देता है, तो मुख्य स्क्रीन पर जाएं और साउंडबार जोड़ें।

साउंडबार नियंत्रण साउंडबार के शीर्ष पर और रिमोट पर स्थित हैं।

सुझाव: आप Bose ऐप का उपयोग करके अपने साउंडबार को भी नियंत्रित कर सकते हैं।


रिमोट फ़ंक्शंस

साउंडबार को नियंत्रित करने, स्रोत का चयन करने और ब्लूटूथ कनेक्शन प्रबंधित करने के लिए रिमोट का उपयोग करें।

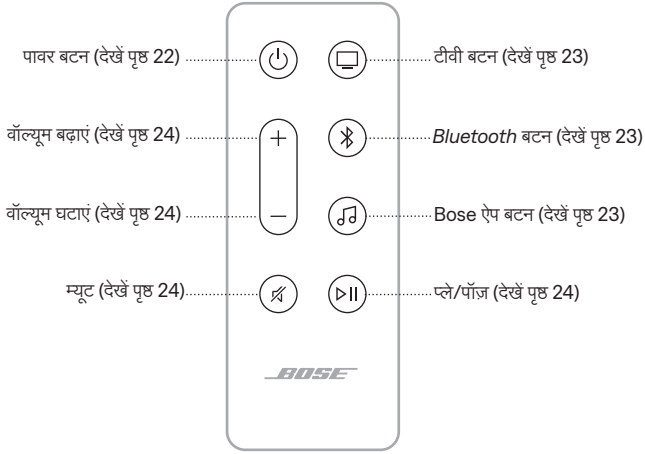

पावर ऑन/ऑफ करें

रिमोट पर, साउंडबार का पावर ऑन/ऑफ करने के लिए पावर बटन  दबाकर थामे रखें।

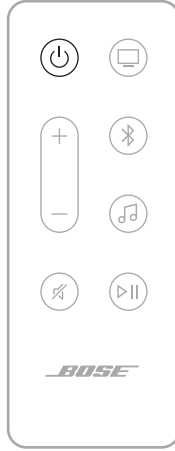

चालू होने पर, साउंडबार टीवी स्रोत पर डिफॉल्ट हो जाता है।

नोट:

- जब आप साउंडबार को किसी AC (मेन) आउटलेट में प्लग करते हैं, तो साउंडबार का पावर स्वचालित रूप ऑन हो जाता है।
- जब साउंडबार बंद हो जाता है, तब भी आप साउंडबार को नियंत्रित करने के लिए Amazon Alexa या अपने Google Assistant डिवाइस तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज का उपयोग कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 26)।

सुझाव: साउंडबार की बिजली चालू/बंद करने के लिए आप Amazon Alexa के साथ Bose Voice4Video का भी उपयोग कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 30)।

ऑटो-वेक (केवल ऑप्टिकल कनेक्शन)


जब भी कोई ध्वनि संकेत प्राप्त होता है, तो आप साउंडबार को पावर ऑन पर सेट कर सकते हैं।

ऑटो-वेक और डिफॉल्ट पावर सेटिंग्स के बीच टॉगल करने के लिए,  को 10 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक कि आपको कोई टोन सुनाई न दे और लाइट बार दो बार सफेद में नहीं चमके।

सुझाव: आप Bose ऐप का उपयोग करके ऑटो-वेक को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।

स्रोत

रिमोट पर, स्रोत का चयन करने के लिए उपयुक्त बटन (TV, ब्लूटूथ, या Bose ऐप) दबाएं।

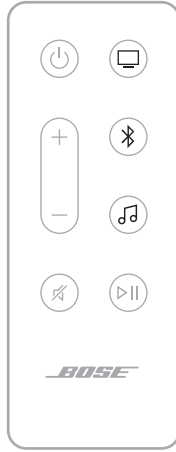

युक्ति:

- आप अपने ब्लूटूथ स्रोत का चयन करने के लिए Amazon Alexa के साथ Bose Voice4Video का भी उपयोग कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 30)।
- स्रोत का चयन करने के लिए आप Bose ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम




फ़ंक्शन	क्या करना है
प्ले/पॉज़	▷ दबाएं नोट: - जब ऑडियो रोका जाता है, तो प्रकाश बार के केंद्र में दो रोशनी गहरे सफेद में चमकती है जब तक कि ऑडियो फिर से शुरू नहीं हो जाता। - आप टीवी स्रोत पर ऑडियो नहीं प्ले/पॉज़ कर सकते हैं।
आगे जाएं	▷ दो बार दबाएं।
पीछे जाएं	▷ तीन बार दबाएं।
आवाज़ बढ़ाएं	+ दबाएं नोट: वॉल्यूम को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, + को दबाकर रखें।
आवाज़ घटाएँ	— दबाएं नोट: वॉल्यूम को तेज़ी से घटाने के लिए, — को दबाकर रखें।
म्यूट/अनम्यूट	⏸ दबाएं जब ऑडियो म्यूट किया जाता है, तो लाइट बार का बायाँ भाग गहरा सफेद चमकता है जब तक कि ऑडियो फिर से शुरू नहीं हो जाता। सुझाव: ऑडियो को अनम्यूट करने के लिए आप + भी दबा सकते हैं।

सुझाव: कुछ स्रोतों के लिए मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम को नियंत्रित करने हेतु आप Amazon Alexa के साथ Bose Voice4Video का भी उपयोग कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 30)।

वॉयस असिस्टेंट नियंत्रण

Amazon Alexa (पृष्ठ 27) को नियंत्रित करने के लिए आप एक्शन बटन  का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोफ़ोन बंद करने के लिए आप माइक्रोफ़ोन ऑफ़ बटन  का उपयोग करते हैं (देखें पृष्ठ 27)।

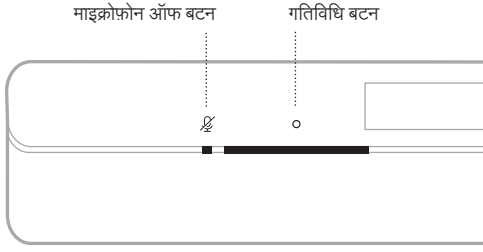

सुझाव: आप Amazon Alexa को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग भी कर सकते हैं (देखें पृष्ठ 26)।

आडियो समायोजित करें

बास, ट्रेबल, सेंटर चैनल, हाइट चैनल और सराउंड चैनल को एडजस्ट करने के लिए Bose ऐप का इस्तेमाल करें। आप इन विकल्पों को सेटिंग मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।

AI डायलॉग मोड

AI डायलॉग मोड इमर्सिव साउंड इफेक्ट के प्रभाव को कम किए बिना आवाजों को सुनना आसान बनाने के लिए ऑडियो को एडजस्ट करता है।

AI डायलॉग मोड को सक्षम करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।

नोट: सक्षम होने पर, AI डायलॉग मोड सभी स्रोतों से सामग्री पर लागू होता है और साउंडबार का पावर बंद करने पर भी सक्षम बना रहता है।

AMAZON ALEXA तक पहुँचें

आपके साउंडबार पर Alexa के साथ, आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और अपनी आवाज़ का उपयोग करके अपने संगीत को नियंत्रित कर सकते हैं। Alexa का उपयोग करना एक प्रश्न पूछने जितना आसान है। केवल कहें और Alexa आपके पसंदीदा गीत को चला सकता है, अगले ट्रैक पर जा सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, आपको समाचार और अधिक चीज़ें पढ़ सकता है। Alexa आपके साउंडबार पर केवल आपकी आवाज़ का उपयोग करके आपके स्मार्ट होम को नियंत्रित करना पहले से कहीं अधिक आसान बना देती है।

Alexa क्या कर सकती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: <https://www.amazon.com/usealexa>

Amazon Alexa को साउंडबार पर सेट करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। आप इस विकल्प को सेटिंग्स में नू से एक्सेस कर सकते हैं।

नोट:

- Alexa सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है। Alexa की विशेषताएं और कार्यक्षमता स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
- Alexa को सेटअप करते समय, सुनिश्चित करें कि आप उसी ऑडियो सेवा खाता का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग आपने Bose ऐप में किया था।
- यदि आपके घर में एक से अधिक Bose उत्पाद हैं, तो एक सहज आवाज़ असिस्टेंट अनुभव के लिए, Bose किसी एक व्यक्ति को सभी Bose उत्पादों के लिए अपना Bose खाता और Amazon Alexa खाता के उपयोग द्वारा Alexa को सेटअप करने की सलाह देता है।

अपनी आवाज़ का उपयोग करें


"Alexa" से शुरू करें, फिर कहें:

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
Alexa से बात करें	आरंभ करने में मेरी सहायता करें।
ऑडियो चलाएं	रॉक संगीत बजाएं। नोट: Amazon संगीत को डिफॉल्ट संगीत सेवा के रूप में सेट किया जाता है। डिफॉल्ट संगीत सेवा को बदलने के लिए, Alexa ऐप का उपयोग करें।
ऑडियो पॉज़ करें	पॉज़।
वॉल्यूम नियंत्रित करें	वॉल्यूम बढ़ाएं।
अगले गीत पर जाएं	छोड़ें।
किसी विशिष्ट ऑडियो सेवा से चलाएं	TuneIn पर NPR चलाएं। नोट: Amazon Alexa सभी ऑडियो सेवाओं का समर्थन नहीं करता है।

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
किसी विशिष्ट स्पीकर पर चलाएं	किचन में हिप-हॉप jazz चलाएं नोट: सुनिश्चित करें कि आपने Bose ऐप में जो स्पीकर नाम निर्दिष्ट किया है वही बोलें। अगर कई स्पीकर का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
टाइमर सेट करें	15 मिनट का एक टाइमर सेट करें।
अधिक कौशल खोजें	मुझे कौशल से शुरुआत करने में मदद करें।
Alexa बंद करें	बंद करें।

साउंडबार कंट्रोल का उपयोग करें

Amazon Alexa को नियंत्रित करने के लिए आप ऐक्शन बटन  का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोफोन बंद करने के लिए आप माइक्रोफोन ऑफ बटन  का उपयोग करते हैं। वे साउंडबार के शीर्ष पर स्थित हैं।

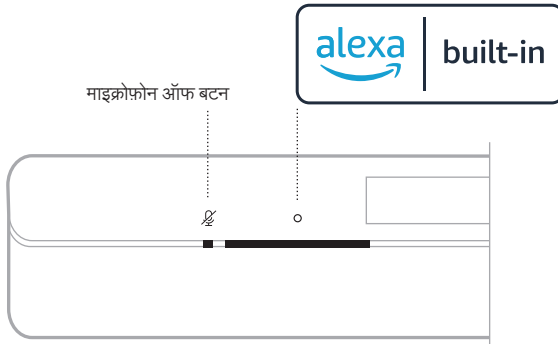

इन्हें आजमाएं	क्या करना है
Alexa से बात करें	○ पर टैप करें और फिर अपना अनुरोध कहें। आजमाने वाली चीजों की सूची के लिए, विजिट करें: https://www.amazon.com/usealexa
अलार्म और टाइमर बंद करें	○ टैप करें।

इन्हें आजमाएं	क्या करना है
Alexa बंद करें	○ टैप करें।
माइक्रोफोन चालू/बंद करें	☞ टैप करें। नोट: जब माइक्रोफोन बंद होता है, तो माइक्रोफोन ऑफ प्रकाश गहरे लाल रंग में चमकता है, और आप Alexa तक नहीं पहुंच सकते हैं।

AMAZON ALEXA के साथ कॉल और मैसेज करना

अपने घर और परिवार को बेहतर ढंग से जुड़े रहने में मदद करें। कमरे या घरों के बीच तत्काल दो-तरफ़ा वार्तालाप शुरू के लिए Alexa को अपने डिवाइस को एक इंटरकॉम में बदलने दें, या किसी भी कमरे से एक तरफ़ा घोषणाएं भेजें। आपके समर्थित मोबाइल फोन या टैबलेट पर आपके समर्थित Alexa डिवाइस या Alexa ऐप पर लगभग किसी को भी मुफ्त में कॉल करने या संदेश देने के लिए Alexa का उपयोग करें।

नोट:

- दोनों पक्षों के पास Alexa-सक्षम डिवाइस होना चाहिए, Alexa Calling और Messaging सुविधा उपलब्ध और सक्षम हो, और Alexa ऐप में दूसरे पक्ष को अनुमति दी गई हो।
- Alexa कॉलिंग और मैसेजिंग का उपयोग करने के लिए माइक्रोफोन चालू होना चाहिए (देखें पृष्ठ 39)।

Alexa Calling और Messaging सेट अप करें

Alexa Calling और Messaging सेट अप करने के लिए, Alexa ऐप का उपयोग करें।

अपनी आवाज़ का उपयोग करें

"Alexa" से शुरू करें, फिर कहें:

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
आप के घर पर ड्रॉप इन	"किचेन" पर ड्रॉप इन करें नोट: यदि डिवाइस कोई Bose उत्पाद है, सुनिश्चित करें कि आपने Bose ऐप में जो स्पीकर नाम निर्दिष्ट किया है वही बोलें। अगर कई स्पीकर का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
अपने घर के बाहर किसी पारिवारिक सदस्य या मित्र पर ड्रॉप इन	"माँ के किचेन" पर ड्रॉप इन नोट: सुनिश्चित करें कि आपने स्वामी वाले Bose ऐप में जो स्पीकर नाम निर्दिष्ट किया है वही बोलें।

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
कॉल करें	माँ को कॉल करें।
कॉल का जवाब दें	जवाब दें।
कॉल या संदेश को अस्वीकार करें	अस्वीकार करें।
कॉल समाप्त करें	कॉल समाप्त करें।
संदेश प्ले करें	संदेश प्ले करें
आपातकालीन संपर्क पर कॉल करें	मेरे आपातकालीन संपर्क पर कॉल करें।
घोषणा करें	घोषणा करें कि रात का खाना तैयार है।

परेशान नहीं करें को सेट अप करें

आप सभी आवक सूचनाओं, घोषणाओं और कॉल को साउंडबार में अस्थायी रूप से अक्षम कर सकते हैं।

अपने स्वर का उपयोग करें

"Alexa" से शुरू करें, फिर कहें:

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
परेशान नहीं करें को सक्षम करें	परेशान नहीं करें को चालू करें।
परेशान नहीं करें को अक्षम करें	परेशान नहीं करें को बंद करें

सुझाव: आप Alexa ऐप के उपयोग से भी परेशान नहीं करें को सेट अप कर सकते हैं

BOSE VOICE4VIDEO से ऑडियो नियंत्रित करें

बोस Voice4Video तकनीक आपके Amazon Alexa आवाज क्षमताओं का विस्तार करती है जो कोई अन्य साउंडबार नहीं कर सकता। अपने स्मार्ट साउंडबार को नियंत्रित करने के अलावा, आप अपने टीवी और केबल या सैटेलाइट बॉक्स को सिर्फ अपनी आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं। Alexa के एक सरल प्रश्न के साथ, आप अपने टीवी और स्मार्ट साउंडबार को चालू कर सकते हैं, अपने वीडियो स्रोत पर स्विच कर सकते हैं, नेटवर्क नाम या चैनल नंबर द्वारा स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं, और तुरंत अपने पसंदीदा शो देखना शुरू कर सकते हैं।

नोट: Voice4Video केवल टीवी, केबल और सैटेलाइट बॉक्सों के लिए उपलब्ध है।

Voice4Video सेटअप करें

Voice4Video सेट करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें।

नोट: Voice4Video सेट करने से पहले, आपको एलेक्सा को Bose ऐप में सेट करना होगा (देखें पृष्ठ 26)।

अपने स्वर का उपयोग करें

"Alexa" से शुरू करें, फिर कहें:

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
TV का पावर ऑन करें	TV ऑन करें।
TV का पावर ऑफ करें	TV बंद करें।
वीडियो चलाएँ	चलाएँ
वीडियो पॉज़ करें	पॉज़।
वीडियो पुनः चलाएँ	पुनः चलाएँ
वीडियो आगे जाएं	आगे।
वीडियो पीछे जाएं	पिछला।
इनपुट को Bluetooth ऑडियो पर स्विच करें	ब्ल्यूटूथ पर स्विच करें।
इनपुट को HDMI TV इनपुट पर स्विच करें	HDMI2 पर स्विच करें।

इन्हें आजमाएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
एक विशिष्ट नेटवर्क देखें	NFL नेटवर्क देखें।
एक विशिष्ट चैनल नंबर देखें	802 चैनल देखें।
अगले चैनल पर जाएं	अगला चैनल।
पिछले चैनल पर वापस जाएं	पिछला चैनल।

गूगल असिस्टेंट से जुड़ें

साउंडबार आपके नेटवर्क से जुड़े गूगल असिस्टेंट-सक्षमित डिवाइस के साथ संगत है। Google के साथ केवल अपनी आवाज़ का उपयोग करके साउंडबार को नियंत्रित करें।

"Ok Google," कहने के साथ शुरू करें, फिर <साउंडबार नाम> का अपना अनुरोध कहें। उदाहरण के लिए, अपना पसंदीदा संगीत चलाने का प्रयास करें। बस कहें "Ok Google, फैमिली रूम पर My Workout प्लेलिस्ट चलाओ।"

नोट:

- ध्वनि नियंत्रण डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षमित है। ध्वनि नियंत्रण सेट अप करने के लिए, Google Cast को सक्षम करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें और अपने Google Assistant-सक्षम डिवाइस के लिए वॉयस कास्टिंग सेट अप करें। आप इन विकल्पों को सेटिंग मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।
- आप Bose ऐप में आप के द्वारा निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। अगर कई साउंडबार का एक ही नाम है, तो Google Assistant ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
- Google Assistant सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है।
- Google Assistant क्या कर सकता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए, देखें: <https://support.google.com/assistant>

साउंडबार Google Cast के साथ काम करता है। Google Cast के साथ आप बस कास्ट बटन पर टैप करके समर्थित ऐप्स से ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं।

नोट:

- Google Cast उपयोग करने के लिए आपके पास Wi-Fi कनेक्शन होना चाहिए।
- Google Cast डिफॉल्ट रूप से अक्षम है। Bose ऐप में Google Cast सक्षम करने के लिए सेटिंग्स में उपयोग करें।
- समय-समय पर नए ऐप्स के लिए समर्थन जोड़ा जाता है।

आपका फोन आपका रिमोट है

- बस उन ऐप्स के कास्ट बटन पर टैप करें जिन्हें आप पहले से जानते हैं और पसंद करते हैं। कोई नए लॉगिन या डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है।
- घर में कहीं से भी खोजने, चलाने, रोकने और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपने फोन का उपयोग करें।
- जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे हों, तो आप अन्य चीजों के लिए अपने फोन का उपयोग करना जारी रख सकते हैं - सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, एक टेक्स्ट भेजें, और यहां तक कि कॉल स्वीकार करें।
- जब आप कास्ट-संगत स्पीकर के साथ मल्टी-रूम कास्टिंग का उपयोग करते हैं तो अपने पूरे घर में संगीत का आनंद लेते हैं।

असीमित मनोरंजन, सब कुछ आपके शेड्यूल पर

Pandora, Spotify, और TuneIn जैसी लोकप्रिय संगीत सेवाओं के लाखों गानों में से चुनें।

साउंडबार AirPlay 2 ऑडियो चलाने में सक्षम है, जो आपको अपने Apple डिवाइस से साउंडबार या मल्टीपल स्पीकरों में ऑडियो जल्दी प्रवाह करने की अनुमति देता है।

नोट:

- AirPlay 2 का उपयोग करने के लिए, आपको iOS 11.4 या उसके बाद वाले Apple डिवाइस की आवश्यकता होगी।
- आपका Apple डिवाइस और साउंडबार एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए।
- AirPlay के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: <https://www.apple.com/airplay>

कंट्रोल सेंटर से ऑडियो स्ट्रीम करें


1. अपने Apple डिवाइस पर, कंट्रोल सेंटर खोलें।
2. स्क्रीन के ऊपरी-दाएँ कोने में ऑडियो कार्ड को टैप करके और थामे रखें, फिर AirPlay आइकन  पर टैप करें।
3. अपने साउंडबार का चयन करें।

किसी ऐप से ऑडियो स्ट्रीम करें

1. एक संगीत ऐप खोलें (जैसे Apple Music), और प्ले करने के लिए ट्रैक चुनें।
2.  टैप करें।
3. अपने साउंडबार का चयन करें।

कोई डिवाइस कनेक्ट करें

1. रिमोट पर, *Bluetooth* बटन  दबाएं।

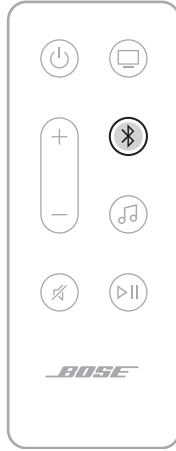

प्रकाश बार नीले में चमकता है।

2. अपने उपकरण में ब्लूटूथ सुविधा को चालू करें।

नोट: ब्लूटूथ मेनू साधारणतः सेटिंग्स मेनू में ही पाई जाती है।

3. उपकरण सूची से आप अपने साउंडबार का चयन करें।

नोट: Bose ऐप में अपने साउंडबार के लिए दर्ज किया गया नाम देखें। यदि आपने अपने साउंडबार को नाम नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट नाम दिखाई देता है।



एक बार कनेक्ट होने पर, आप एक स्वर सुनते हैं और प्राकश बार गहरे सफेद में चमकता है फिर फीका होकर काला हो जाता है। डिवाइस सूची में साउंडबार का नाम दिखाई देता है।

उपकरण को डिस्कनेक्ट करें

अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें।

सुझाव: आप अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ सेटिंग्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्लूटूथ सुविधा को अक्षम करने से अन्य सभी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।

कोई डिवाइस पुनः कनेक्ट करें

रिमोट पर, ब्लूटूथ बटन Φ दबाएं।

साउंडबार सबसे हाल ही में जुड़े उपकरणों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है।

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षम है।
- उपकरण 30 फीट (9 मीटर) के भीतर और पावर ऑन होना चाहिए।

एक अतिरिक्त मुख्य डिवाइस कनेक्ट करें

साउंडबार उपकरण सूची में आप आठ उपकरण तक संचित कर सकते हैं।

नोट: आप एक समय में केवल एक ही उपकरण से ऑडियो बजा सकते हैं।

1. रिमोट पर, Φ को तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट बार नीला न हो जाए।
2. अपने डिवाइस पर, डिवाइस सूची से अपना साउंडबार चुनें।

नोट: सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षम है।

साउंडबार डिवाइस सूची साफ़ करें


1. रिमोट पर, Φ को 10 सेकंड के लिए तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट बार दो बार सफेद न हो जाए और फिर काली न हो जाए।

प्रकाश बार नीले में चमकता है।

2. अपने उपकरण पर ब्लूटूथ सूची से साउंडबार को हटा दें।

सभी डिवाइस साफ़ हो गए हैं, और साउंडबार कनेक्ट होने के लिए तैयार है (देखें पृष्ठ 35)।

साउंडबार के सामने स्थित LED प्रकाश बार साउंडबार की स्थिति दिखाता है।

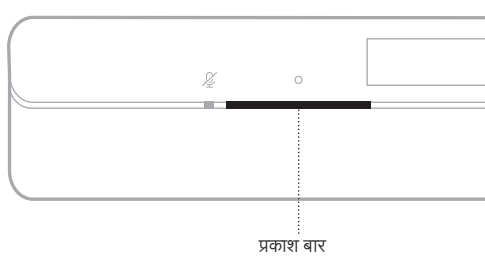

नोट: लाइट बार चयनित स्रोत की एक बार में एक स्थिति प्रदर्शित करता है।

WI-FI स्थिति

साउंडबार की Wi-Fi कनेक्शन स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
सफेद में दमकना	Wi-Fi से कनेक्ट करना
गहरा नीला फिर काला हो जाता है	वाई-फाई से कनेक्ट

ब्लूटूथ स्थिति

डिवाइस की ब्लूटूथ कनेक्शन की स्थिति दिखाती है।


प्रकाश बार की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
नीले में दमकता है	डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए तैयार है
सफेद में दमकना	डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है
गहरा नीला फिर काला हो जाता है	डिवाइस से कनेक्ट हो गया
सफेद प्रकाश दो बार चमकता है फिर फीका होकर काला हो जाता है।	डिवाइस सूची साफ करना

AMAZON ALEXA की स्थिति

Amazon Alexa की स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
बंद	Amazon Alexa निष्क्रिय है
सफेद प्रकाश केंद्र में खिसकता है फिर गहरे में चमकता है	Amazon Alexa सुन रही है
सफेद प्रकाश किनारे में खिसकता है	Amazon Alexa विचार कर रही है
सफेद में चमकना (पूर्ण)	Amazon Alexa बोल रही है
पीले में चमकना	Amazon Alexa से सूचना
गहरा सफेद फिर सफेद प्रकाश दोनों पक्षों पर खिसकता है	Amazon Alexa से चेतावनी
हरे में दमकता है	कॉल करना या प्राप्त करना
गहरा हरा	कॉल से जुड़ा है नोट: जब कॉल काट दिया जाता है, तो प्रकाश बार फीका होकर काला हो जाता है।
गहरा बैंगनी फिर फीका होकर काले रंग के हो जाते हैं	परेशान नहीं करें सक्षमित है नोट: हर बार जब आप Alexa से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो जब परेशान नहीं करें सक्षम होता है, तो लाइट बार बैंगनी हो जाता है।

माइक्रोफोन ऑफ लाइट

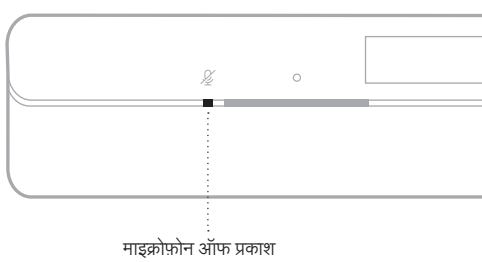

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
गहरा लाल	माइक्रोफोन बंद है

मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम स्थिति

मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम को नियंत्रित करते समय साउंडबार की स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
दो केंद्र वाला प्रकाश गहरे सफेद में चमकता है	पॉज करें
प्रकाश बार का दायां सिरा सफेद में चमकता है	आवाज़ बढ़ाएँ
प्रकाश बार का बायां सिरा सफेद में चमकता है	आवाज़ घटाएँ
प्रकाश बार का बायां सिरा गहरे सफेद में चमकता है	म्यूट

अद्यतन और त्रुटि स्थिति

सॉफ्टवेयर अपडेट और त्रुटि अलर्ट की स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि		सिस्टम स्थिति
गहरा अम्बर		वाई-फाई सेटअप प्रगति में है
सफेद प्रकाश दाएँ से बाएँ खिसकता है		अपडेट डाउनलोड हो रहा है
सफेद प्रकाश बाएँ से दाएँ खिसकता है		साउंडबार अद्यतन कर रहा है
4 बार लाल में चमकता है		अनुरोध अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है - बाद में पुनः प्रयास करें
गहरा लाल		त्रुटि - बॉस ग्राहक सेवा से संपर्क करें

वाई-फाई क्षमता अक्षम/सक्षम करें

रिमोट पर, म्यूट बटन  और ब्लूटूथ बटन  को तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट बार दो बार सफेद न हो कर फिर काला न हो जाए।



उप साधन कनेक्ट करें (वैकल्पिक)

आप इनमें से किसी भी सहायक सामग्री को अपने साउंडबार से कनेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपना अतिरिक्त स्वामी गाइड देखें।

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

SIMPLESYNC तकनीक का उपयोग करके बोस SOUNDLINK ब्लूटूथ स्पीकर या बोस हेडफोन कनेक्ट करें

Bose SimpleSync तकनीक के साथ, आप अपने संगीत और फिल्मों को नए तरीके से सुनने के लिए कुछ Bose SoundLink ब्लूटूथ स्पीकर या बोस हेडफोन को साउंडबार से कनेक्ट कर सकते हैं।

लाभ

- **एक निजी टीवी सुनने का अनुभव:** अपने Bose हेडफोन को साउंडबार से जोड़कर दूसरों को परेशान किए बिना टीवी सुनें। प्रत्येक हेडफोन पर अपने वॉल्यूम को जितना चाहें उतना कम रखने या साउंडबार को म्यूट करने के लिए प्रत्येक वॉल्यूम पर स्वतंत्र वॉल्यूम नियंत्रण का उपयोग करें।
- **ऑडियो का एक और कमरा:** अपने Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर को साउंडबार से कनेक्ट करके एक ही समय में दो अलग-अलग कमरों में एक ही गाना सुनें।
- **मनता की एक अतिरिक्त स्तर** Personal Surround तक पहुंचें और अपने Bose Ultra Open Earbuds को साउंडबार से कनेक्ट करके अपनी फिल्मों और टीवी में एक नया पहलू जोड़ें (देखें पृष्ठ 45)।

नोट: SimpleSync तकनीक की ब्लूटूथ रेंज 30 फीट (9 मीटर) तक है। दीवारें और निर्माण सामग्री ग्रहण को प्रभावित कर सकती हैं।

संगत उत्पाद

आप अधिकांश Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर को साउंडबार, साथ ही Bose हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं।

लोकप्रिय संगत उत्पादों में शामिल हैं:

- Bose SoundLink Max पोर्टेबल स्पीकर
- Bose SoundLink Flex ब्लूटूथ स्पीकर
- Bose SoundLink Micro ब्लूटूथ स्पीकर
- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* स्पीकर
- Bose Ultra Open Earbuds
- Bose QuietComfort Ultra हेडफोन्स
- Bose QuietComfort Ultra ईयरबड्स
- Bose QuietComfort 45 हेडफोन्स

नए उत्पादों को समय-समय पर जोड़ा जाता है। पूरी सूची और अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: support.Bose.com/Groups

Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें

अपने Bose SoundLink ब्लूटूथ स्पीकर या Bose हेडफोन को साउंडबार से कनेक्ट करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/Groups

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा कनेक्ट किया जा रहा उत्पाद साउंडबार के 30 फीट (9 मीटर) के भीतर संचालित है, और दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए, अपने उत्पाद के स्वामी गाइड देखें।
- आप साउंडबार में एक समय में केवल एक उत्पाद कनेक्ट कर सकते हैं।

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* स्पीकर या BOSE हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें

soundbar को पहले से जुड़े संगत Bose उत्पाद से दोबारा कनेक्ट करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें।

नोट: साउंडबार सीमा (30 फीट या 9 मीटर) के भीतर और पावर ऑन होना चाहिए।

BOSE ULTRA OPEN EARBUDS के साथ PERSONAL SURROUND तक पहुँचें

यदि आप अपने Bose Ultra Open Earbuds को साउंडबार से कनेक्ट करते हैं, आप Personal Surround के साथ अपनी फिल्मों और टीवी में मगन होने का एक और स्तर जोड़ सकते हैं।

लाभ

- अपनी पसंदीदा सामग्री को और भी अधिक विस्तृत और स्थिर बनाएं। ईयरबड्स अलग-अलग सराउंड स्पीकर की तरह, केंद्र, ऊंचाई और सराउंड ऑडियो चैनलों के मिश्रण को चलाकर आपके साउंडबार ऑडियो को बढ़ाते हैं।
- अपनी पसंद के अनुसार ऑडियो सेटिंग्स अनुकूलित करें। अधिक संवाद स्पष्टता के लिए केंद्र चैनल स्तर बढ़ाएँ, या अधिक मग्नता के लिए ऊँचाई और चारों ओर चैनल स्तर बढ़ाएँ।

नोट: Personal Surround साउंडबार से लेकर सभी स्रोतों की सामग्री पर काम करता है।

Personal Surround अक्षम करें

जब आप अपने Bose Ultra Open Earbuds को साउंडबार से कनेक्ट करते हैं तो Personal Surround डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षमित होता है। यदि आप ईयरबड और साउंडबार वॉल्यूम को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं या दोनों उत्पादों के सभी ऑडियो चैनल चलाना चाहते हैं तो आप Personal Surround को अक्षमित कर सकते हैं।

Personal Surround को अक्षमित करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। आप इस विकल्प को मुख्य स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं।

Personal Surround ऑडियो सेटिंग्स समायोजित करें

साउंडबार के सापेक्ष ईयरबड वॉल्यूम, सेंटर चैनल स्तर, या ऊंचाई और सराउंड चैनल स्तर को समायोजित करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। इन विकल्पों तक पहुँचने के लिए, मुख्य स्क्रीन पर, समूह के लिए वॉल्यूम स्लाइडर पर ●●● टैप करें।

Personal Surround सक्षमित होने पर स्थिर ऑडियो और शॉर्टकट

यदि आप Personal Surround सक्षम होने पर अपने Bose Ultra Open Earbuds को साउंडबार से कनेक्ट करते हैं, तो स्थिर ऑडियो अस्थायी रूप से बंद पर सेट हो जाता है और आपके शॉर्टकट दोनों ईयरबड्स पर अस्थायी रूप से अक्षमित हो जाते हैं।

एक बार जब आप अपने ईयरबड्स को साउंडबार से डिस्कनेक्ट कर देते हैं या Personal Surround को अक्षमित कर देते हैं, तो स्थिर ऑडियो अपनी पिछली सेटिंग पर वापस आ जाता है और आपके शॉर्टकट फिर से सक्षमित हो जाते हैं।

साउंडबार अपडेट करें


Bose ऐप में सेटअप प्रक्रिया पूरी करने और साउंडबार को अपने वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद, साउंडबार अपने आप अपडेट हो जाता है।

रिमोट बैटरी बदलें


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

नोट: अधिक जानकारी के लिए देखें “चेतावनियां/सतर्कता” पृष्ठ 2 पर।

1. एक सिक्के का उपयोग करके, बैटरी कम्पार्टमेंट कवर को बाएं (काउंटर-क्लॉकवाइज) घुमाएँ और कवर को हटा दें।

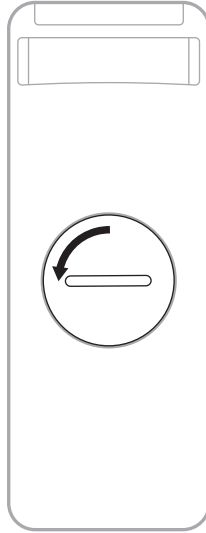

- नई बैटरी का फ्लैट साइड ऊपर की ओर डालें, जिसमें + चिन्ह ऊपर की ओर हो।

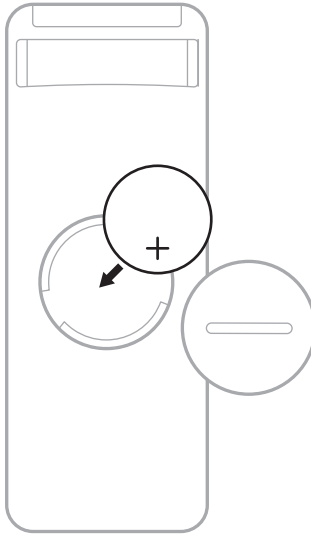

नोट: केवल एक एजेंसी द्वारा अनुमोदित (जैसे, UL) CR2032 या DL2032 3-वोल्ट लिथियम बैटरी से बदलें।

- कवर को रीसेट करें और इसे दाएँ दिशा (घड़ी की सूई के अनुसार) में घुमाएँ।

साउंडबार साफ करें

एक नरम, सूखे कपड़े से साउंडबार की बाहरी सतहों को पोंछें।

सावधानियाँ:

- तरल पदार्थों को साउंडबार पर या किसी भी छिद्र में छिलकने नहीं दें।
- अप-फायरिंग स्पीकर या साउंडबार में हवा न उड़ाएं।
- अप-फायरिंग स्पीकर या साउंडबार को साफ करने के लिए वैक्यूम का उपयोग न करें।
- अप-फायरिंग स्पीकर या साउंडबार के पास किसी भी स्प्रे का उपयोग नहीं करें।
- किसी भी सॉल्वेंट्स, रासायनिक पदार्थ, या अल्कोहल मिश्रित सफाई घोल, अमोनिया या अपघर्षक का इस्तेमाल न करें।
- वस्तुओं को किसी भी छेद में गिरने नहीं दें।

पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन

Bose ग्राहक सेवा के माध्यम से पार्ट्स और सामान के प्रतिस्थापन का आदेश दिया जा सकता है।

देखें: support.Bose.com/bssb

सीमित वारंटी

साउंडबार सीमित वारंटी द्वारा कवर किया गया है। सीमित वारंटी के विवरण के लिए हमारी वेबसाइट worldwide.Bose.com/Warranty पर जाएं।

अपने उत्पाद को पंजीकृत करने के लिए, निर्देशों के लिए worldwide.Bose.com/ProductRegistration पर जाएं। पंजीयन कराने में असफलता आपके सीमित वारंटी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

पहले इन समाधानों से प्रयास करें

यदि आप साउंडबार के साथ समस्याओं का सामना करते हैं:

- सुनिश्चित करें कि साउंडबार एक लाइव एसी (मैन) आउटलेट से जुड़ा है।
- सभी केबलों को सुरक्षित बनाएं।
- साउंडबार की स्थिति की जाँच करें (देखें पृष्ठ 37)।
- Bose ऐप डाउनलोड करें, सेटअप प्रक्रिया पूरी करें, और साउंडबार पर डाउनलोड होने के लिए किसी भी उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अपडेट की प्रतीक्षा करें।
- साउंडबार को प्लेसमेंट दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित (देखें पृष्ठ 15)।
- उचित संचालन के लिए साउंडबार को अपने डिवाइस की अनुशंसित सीमा के भीतर ले जाएं।
- सुनिश्चित करें कि साउंडबार वायरलेस उपकरणों से कम से कम 1 - 3 फीट (0.3 - 0.9 मीटर) दूर है।
- जांचें कि साउंडबार, वैकल्पिक बास मॉड्यूल और वैकल्पिक सराउंड स्पीकर्स से किसी भी वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को 8 - 10 फीट (2.4 - 3.0 मीटर) दूर रखा गया है।

अन्य समाधान

यदि आप अपनी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य समस्याओं के लक्षण की पहचान करने और समाधान के लिए नीचे की तालिका देखें। आप समस्या निवारण लेख, वीडियो और अन्य संसाधनों तक भी यहां पहुंच सकते हैं:

support.Bose.com/bssb

यदि आप अपनी समस्या हल करने में नाकाम रहते हैं, तो Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें।

देखें: worldwide.Bose.com/contact

लक्षण	समाधान
आपके टीवी पर कोई HDMI eARC पोर्ट नहीं है	अपने टीवी के HDMI ARC पोर्ट का उपयोग करें। यदि आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट नहीं है, तो साउंडबार को अपने टीवी से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल केबल का उपयोग करें।
आपके टीवी पर कोई HDMI eARC, HDMI ARC, या ऑप्टिकल पोर्ट नहीं है	अगर आपका टीवी केबल या सैटेलाइट बॉक्स से जुड़ा है, तो ऑप्टिकल केबल को साउंडबार से केबल या सैटेलाइट बॉक्स से कनेक्ट करें। एक ऑडियो कनवर्टर और अलग ऑडियो केबल, जैसे एक समाक्षीय, 3.5 मिमी या एनालॉग ऑडियो केबल (प्रदान नहीं की गई) का उपयोग करके अपने टीवी से कनेक्ट करें। आप के लिए आवश्यक कनवर्टर और केबल आप के TV पर उपलब्ध ऑडियो आउटपुट पोर्ट पर निर्भर करता है।

लक्षण	समाधान
साउंडबार का पावर ऑन नहीं होता है	पावर कॉर्ड को एक दूसरे AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें। साउंडबार को चालू करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें (देखें पृष्ठ 21)। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल, या सराउंड स्पीकर के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें चालू AC (मेन) आउटलेट में मजबूती से प्लग करें।
साउंडबार का पावर ऑफ नहीं होता है	साउंडबार नेटवर्क स्टैंडबाय मोड में हो सकता है। रिमोट पर, साउंडबार को सक्रिय के लिए पावर बटन  दबाएं। साउंडबार को बंद करने के लिए फिर से  दबाएं।
Dolby Atmos में ऑडियो नहीं चल रहा है	सुनिश्चित करें कि साउंडबार आपके टीवी के HDMI eARC या ARC पोर्ट से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑडियो Dolby Atmos में प्रवाहित हो रहा है, Bose app Now Playing स्क्रीन की जाँच करें। यदि यह Dolby Atmos में प्रवाहित नहीं हो रही है, तो सुनिश्चित करें कि आपके टीवी की उन्नत ऑडियो सेटिंग्स Dolby Atmos को साउंडबार तक जाने की अनुमति दे रही हैं। अपने टीवी की स्वामी गाइड देखें।
रिमोट असंगत है या काम नहीं करता है	बैटरी बदलें (देखें पृष्ठ 46)। सुनिश्चित करें कि रिमोट साउंडबार के संचालन सीमा (20 फीट या 6 मीटर) में है। सुनिश्चित करें कि रिमोट और साउंडबार के बीच कोई अवरोध नहीं है।
Bose ऐप डिवाइस पर काम नहीं करता है	सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस Bose ऐप के साथ संगत है और न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा करता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने डिवाइस पर ऐप स्टोर देखें। अपने डिवाइस पर Bose ऐप को अनइंस्टॉल करें, फिर ऐप को पुनर्स्थापित करें (देखें पृष्ठ 19)।
किसी अन्य Bose खाते में जोड़ने के लिए साउंडबार दृश्यमान नहीं है	सुनिश्चित करें कि Bose app का उपयोग द्वारा आपके साउंडबार पर साझाकरण सक्षम है। सुनिश्चित करें कि साउंडबार और आपका डिवाइस एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं।
साउंडबार और स्रोत का पावर एक साथ बंद/चालू नहीं करते हैं	स्रोत को चालू/बंद करने के लिए पावर बटन  दबाएं। यदि साउंडबार आपके टीवी के ऑप्टिकल पोर्ट से जुड़ा है, तो ऑटो-वेक सक्षम करें ताकि जब भी कोई ध्वनि संकेत प्राप्त हो तो साउंडबार चालू हो जाए (देखें पृष्ठ 22)।

लक्षण

समाधान

रुक-रुक कर या साउंडबार से कोई ऑडियो नहीं

साउंडबार (देखें पृष्ठ 24) या अपने डिवाइस पर वॉल्यूम बढ़ाएं।

यदि प्रकाश बार का बायाँ भाग ठोस सफेद चमक रहा है, तो साउंडबार म्यूट है। साउंडबार को अनम्यूट करने के लिए म्यूट बटन  दबाएं।

टीवी ऑडियो सेटिंग्स की जाँच करें। अपने टीवी की स्वामी गाइड देखें।

सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस म्यूट नहीं है।

सुनिश्चित करें कि आप एक संगत ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं।

अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करें।

अपने ऑडियो स्रोत को पुनरारंभ करें।

किसी भिन्न स्रोत पर स्विच करें (देखें) पृष्ठ 23।

किसी भिन्न ऐप्लिकेशन या संगीत सेवा से ऑडियो चलाएं।

यदि ऑडियो एक वाई-फाई स्रोत से है, तो राउटर को रीसेट करें।

अपने टीवी को दोबारा चालू करें।

टीवी सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें।

अपने टीवी के HDMI eARC (या ARC) पोर्ट से HDMI केबल डिस्कनेक्ट करें और उसे पुनः कनेक्ट।

सुनिश्चित करें कि साउंडबार की HDMI केबल आपके टीवी पर **HDMI eARC** (एन्हांसड ऑडियो रिटर्न चैनल) लेबल वाले पोर्ट में डाली गई है, मानक HDMI पोर्ट में नहीं। यदि आपके टीवी में HDMI eARC पोर्ट नहीं है, तो **HDMI ARC** पोर्ट से कनेक्ट करें यदि आपके टीवी में ARC पोर्ट नहीं है, तो ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके साउंडबार से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 60)।

यदि साउंडबार आपके टीवी के HDMI eARC (या ARC) पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि आपके टीवी सिस्टम मेनू में **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण (CEC)** सक्षम है। आपका टीवी किसी भिन्न नाम से CEC का उल्लेख कर सकता है। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें।

यदि साउंडबार आपके टीवी के ऑप्टिकल पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि ऑप्टिकल केबल आपके टीवी पर **Output** या **OUT** लेबल वाले पोर्ट में डाला गया है, Input या IN नहीं।

साउंडबार और वैकल्पिक **bass module** या **surround speakers** के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 AC सेकंड तक प्रतीक्षा करें, और उन्हें एक लाइव AC (मेन) आउटलेट में मजबूती से प्लग करें।

Bose ऐप में उन्नत CEC सेटिंग जांचें। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/bssb_cec

लक्षण	समाधान
साउंडबार बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर्स से कनेक्ट नहीं होता है	समस्या निवारण के लिए अपने बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर्स स्वामी की गाइड देखें (देखें पृष्ठ 42)। सुनिश्चित करें कि आपका बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर्स साउंडबार के साथ संगत हैं (देखें पृष्ठ 42)। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर्स के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें एसी (मेन) आउटलेट में प्लग करें।
बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर से कोई ऑडियो नहीं	सुनिश्चित करें कि आपका बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर्स साउंडबार के साथ संगत हैं (देखें पृष्ठ 42)। सुनिश्चित करें कि Bose ऐप में सॉफ्टवेयर सामयिक है। Bose ऐप का उपयोग करके बास स्तर को समायोजित करें (देखें पृष्ठ 25)। किसी भिन्न स्रोत पर स्विच करें (देखें) पृष्ठ 23।
टीवी स्पीकर से आवाज आ रही है	सुनिश्चित करें कि साउंडबार की HDMI केबल आपके टीवी पर HDMI eARC (एन्हांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल) लेबल वाले पोर्ट में डाली गई है, मानक HDMI पोर्ट में नहीं। यदि आपके टीवी में HDMI eARC पोर्ट नहीं है, तो HDMI ARC पोर्ट से कनेक्ट करें यदि आपके टीवी में ARC पोर्ट नहीं है, तो ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके साउंडबार से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 60)। अपने TV के स्पीकर बंद कर दें। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें। अपने टीवी के HDMI eARC (या ARC) पोर्ट से HDMI केबल डिस्कनेक्ट करें और उसे पुनः कनेक्ट। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर्स के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें एसी (मेन) आउटलेट में प्लग करें। अपने टीवी वॉल्यूम को इस की सबसे कम सेटिंग तक घटाएं। यदि साउंडबार आपके टीवी के HDMI eARC (या ARC) पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि आपके टीवी सिस्टम मेनू में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण (CEC) सक्षम है। आपका टीवी किसी भिन्न नाम से CEC का उल्लेख कर सकता है। अपने टीवी की स्वामी गाइड देखें। Bose ऐप में उन्नत CEC सेटिंग जांचें। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/bssb_cec

लक्षण	समाधान
खराब या विकृत ऑडियो	यदि उपलब्ध हो तो विभिन्न स्रोतों का परीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि आपका टीवी सराउंड साउंड ऑडियो आउटपुट कर सकता है। अपने टीवी की स्वामी गाइड देखें। यदि ऑडियो किसी अन्य डिवाइस से चलाया जा रहा है, तो उस डिवाइस का वॉल्यूम कम करें। Bose ऐप का उपयोग करके बास स्तर को समायोजित करें (देखें पृष्ठ 25)। अपने TV स्पीकर का पावर ऑफ करें। अपने टीवी की स्वामी गाइड देखें। साउंड की जाँच करें (देखें पृष्ठ 61)।
साउंडबार सही स्रोत से ऑडियो नहीं चलाता है या विलंब के बाद गलत स्रोत का चयन करता है	Bose ऐप में उन्नत CEC सेटिंग जांचें। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/bssb_cec अपने स्रोत पर CEC अक्षम करें। स्रोत स्वामी गाइड देखें।
साउंडबार Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है	Bose ऐप में, सही नेटवर्क नाम चुनें, और नेटवर्क पासवर्ड (केस-सेंसिटिव) दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि साउंडबार और आपका डिवाइस एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं। यदि आपकी नेटवर्क जानकारी बदल गई है, देखें पृष्ठ 20। सेटअप के लिए आप जिस डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं उस पर Wi-Fi सक्षमित करें। अपने डिवाइस पर अन्य खुले ऐप्लिकेशन बंद करें। अपने डिवाइस और राउटर को पुनः प्रारंभ करें। यदि आपका राउटर 2.4 GHz और 5G Hz बैंड दोनों को सपोर्ट करता है, तो सुनिश्चित करें कि डिवाइस (मोबाइल या कंप्यूटर) और साउंडबार दोनों एक ही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। नोट: प्रत्येक बैंड को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अद्वितीय नाम दें कि आप सही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। राउटर रीसेट करें। साउंडबार और वैकल्पिक bass module या surround speakers के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें। अपने डिवाइस पर Bose ऐप को अनइंस्टॉल करें, ऐप को पुनर्स्थापित करें और सेटअप पुनः प्रारंभ करें। यदि एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं और ऐप आपको सेटअप के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो मुख्य स्क्रीन पर जाएं और साउंडबार जोड़ें।

लक्षण	समाधान
साउंडबार Bluetooth डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है	अपने डिवाइस पर, ब्लूटूथ सूविधा को ऑफ करें फिर ऑन करें। ब्लूटूथ सूची से साउंडबार हटाएं। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 35)। कोई भिन्न डिवाइस कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 35)। सुनिश्चित करें कि आप एक संगत ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। देखें: support.Bose.com/bssb_bt अपने डिवाइस की ब्लूटूथ सूची से साउंडबार हटाएं। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 35)। साउंडबार डिवाइस सूची साफ़ करें (देखें पृष्ठ 36)। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 35)।
साउंडबार AirPlay का उपयोग करके ऑडियो स्ट्रीम नहीं करता है	सुनिश्चित करें कि आपका साउंडबार चालू है और सीमा में है (देखें पृष्ठ 22)। सुनिश्चित करें कि आपका Apple डिवाइस और आपका साउंडबार एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं। अपने Apple डिवाइस को अद्यतित करें। सुनिश्चित करें कि साउंडबार अप-टू-डेट है (देखें पृष्ठ 46)। यदि आप जिस संगीत ऐप से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसमें आपको AirPlay आइकन  नहीं मिल रहा है, तो कंट्रोल सेंटर से ऑडियो स्ट्रीम करें। अतिरिक्त सपोर्ट के लिए, विजिट: https://www.apple.com/airplay

लक्षण

समाधान

Alexa प्रतिक्रिया नहीं देती है	सुनिश्चित करें कि माइक्रोफोन का बंद प्रकाश लाल नहीं है। माइक्रोफोन चालू करने के लिए, देखें पृष्ठ 27। सुनिश्चित करें कि Alexa, Bose ऐप का उपयोग कर सेटअप किया गया है (देखें पृष्ठ 26)। नोट: साउंडबार को Bose ऐप का उपयोग करके आपके वाई-फाई नेटवर्क से सेट और कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपने डिवाइस को वाई-फाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां अमेज़न Alexa उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप Alexa ऐप के सबसे अद्यतित संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस संगत है। सुनिश्चित करें कि वेक शब्द सक्षम है (देखें पृष्ठ 26)। Bose ऐप का उपयोग करके Alexa को साउंडबार से हटा दें। Alexa को फिर से जोड़ें। Bose ऐप में आप के द्वारा निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। अगर कई साउंडबार का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें। यदि Bose Voice4Video का उपयोग कर रहे हैं: • सुनिश्चित करें कि साउंडबार, आपके टीवी और/या केबल या सैटेलाइट बॉक्स के बीच कोई अवरोध नहीं है। • सुनिश्चित करें कि साउंडबार HDMI केबल का उपयोग करके जुड़ा हुआ है (देखें पृष्ठ 59)। • सुनिश्चित करें कि आपने Bose ऐप का उपयोग करके इस सुविधा को सेट किया है और अपने टीवी और/या केबल या सैटेलाइट बॉक्स को कनेक्ट किया है। • सुनिश्चित करें कि आपने अपने केबल/सैटेलाइट बॉक्स के लिए अपना पोस्टल कोड और सेवा प्रदाता दर्ज किया है। Alexa आपके अनुरोध का समर्थन नहीं कर सकता है। समय-समय पर नई सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए, यहां जाएं: https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant साउंडबार को नियंत्रित नहीं कर सकती	सुनिश्चित करें कि आपके पास एक Google Assistant-सक्षम डिवाइस है जो आपके नेटवर्क से जुड़ा है (देखें पृष्ठ 32)। सुनिश्चित करें कि Bose app में Google Cast सक्षम हो (देखें पृष्ठ 32). अपने डिवाइस को वाई-फाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां Google Assistant उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप Google Assistant ऐप के सबसे अद्यतित संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस संगत है। अतिरिक्त सपोर्ट के लिए, विजिट करें: https://support.google.com/assistant

लक्षण	समाधान
साउंडबार Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या Bose हेडफोन से कनेक्ट नहीं होता है	सुनिश्चित करें कि आपका स्पीकर या हेडफोन का पावर ऑन है, साउंडबार के 30 फीट (9 मीटर) के भीतर है, और किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए, अपने उत्पाद की स्वामी गाइड देखें।
साउंडबार पहले से कनेक्ट किए गए Bose SoundLink ब्लूटूथ स्पीकर या Bose हेडफोन से कनेक्ट नहीं होता है	Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 19)।
कनेक्टेड Bose SoundLink ब्लूटूथ स्पीकर या Bose हेडफोन से खराब ऑडियो गुणवत्ता	यदि आपका राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड दोनों को सपोर्ट करता है, और साउंडबार 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, तो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करें। साउंडबार से कनेक्ट होने पर सभी Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर सटीक सिंक में ऑडियो नहीं चला सकते हैं। यह देखने के लिए कि क्या आपका उत्पाद संगत है, देखें: support.Bose.com/Groups सुनिश्चित करें कि Bose ऐप में समूह के साथ समन्वयन सक्षम है (देखें पृष्ठ 19)। आप इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस कर सकते हैं। अपने स्पीकर या हेडफोन के लिए कोई भी उपलब्ध सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करें। अपडेट की जाँच करने के लिए, अपने डिवाइस पर अपने उत्पाद के लिए उपयुक्त Bose ऐप खोलें या अपने कंप्यूटर पर btu.Bose.com पर जाएं।
Personal Surround सक्षम होने पर आपके कनेक्टेड Bose Ultra Open Earbuds से खराब वॉल्यूम या ऑडियो संतुलन	आप Bose ऐप का उपयोग करके साउंडबार के सापेक्ष ईयरबड वॉल्यूम, सेंटर चैनल स्तर, या ऊंचाई और सराउंड चैनल स्तर को समायोजित कर सकते हैं। इन विकल्पों तक पहुँचने के लिए, मुख्य स्क्रीन पर, समूह के लिए वॉल्यूम स्लाइडर पर ●●● टैप करें।
आपके कनेक्ट किए गए Bose Ultra Open Earbuds पर शॉर्टकट तक नहीं पहुँच सकते	डिफॉल्ट रूप से, जब आप अपने Bose Ultra Open Earbuds को साउंडबार से कनेक्ट करते हैं तो Personal Surround सक्षमित हो जाता है (देखें पृष्ठ 45)। Personal Surround सक्षमित होने पर आपके शॉर्टकट दोनों ईयरबड्स पर अक्षमित हैं। अपने शॉर्टकट तक पहुँचने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करके Personal Surround को अक्षमित करें। आप इस विकल्प को मुख्य स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं।

साउंडबार को पुनर्स्थापित करें

फ़ैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने से साउंडबार से सभी स्रोत, वॉल्यूम और नेटवर्क सेटिंग्स साफ़ हो जाती हैं और साउंडबार को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस कर देता है।

1. रिमोट पर, वॉल्यूम डाउन बटन — और प्ले/पॉज़ बटन ▷|| को 5 सेकंड के लिए तब तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट बार दो बार सफेद होकर फिर काला नहीं हो जाए।



साउंडबार रिबूट होता है। जब रीसेट पूरा हो जाता है, तो लाइट बार गहरे एम्बर में चमकता है।

2. साउंडबार के नेटवर्क और ऑडियो सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए, अपने डिवाइस पर Bose ऐप लॉन्च करें और साउंडबार को अपने नेटवर्क में जोड़ें (देखें “साउंडबार को किसी मौजूदा खाते में जोड़ें” पृष्ठ 20 पर)।

कनेक्शन विकल्प

निम्नलिखित कनेक्शन विकल्पों में से एक का उपयोग करके अपने टीवी पर साउंडबार को कनेक्ट करें:


- **विकल्प 1 (पसंदीदा):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) या ARC
- **विकल्प 2:** ऑप्टिकल

नोट:

- Dolby Atmos सराउंड-साउंड अनुभव देने के लिए, साउंडबार को अपने टीवी पर HDMI eARC या ARC पोर्ट से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 59)। यदि आपके टीवी में eARC या ARC पोर्ट नहीं है, तो आप विस्तृत और जीवंत ध्वनि प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल केबल को ऑप्टिकल पोर्ट से जोड़ सकते हैं (देखें पृष्ठ 60)।
- साउंडबार के पावर, वॉल्यूम और म्यूट कार्यों को नियंत्रित करने हेतु अपने टीवी रिमोट का उपयोग करने के लिए, साउंडबार को आपके टीवी पर HDMI eARC या ARC पोर्ट से जोड़ा जाना चाहिए।

1. अपने टीवी के पीछे, **HDMI IN** और **Audio OUT** (ऑप्टिकल) पोर्ट खोजें।

नोट: आपके TV का पोर्ट पैनल जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं भी हो सकता है। पोर्ट की बनावट देखें।

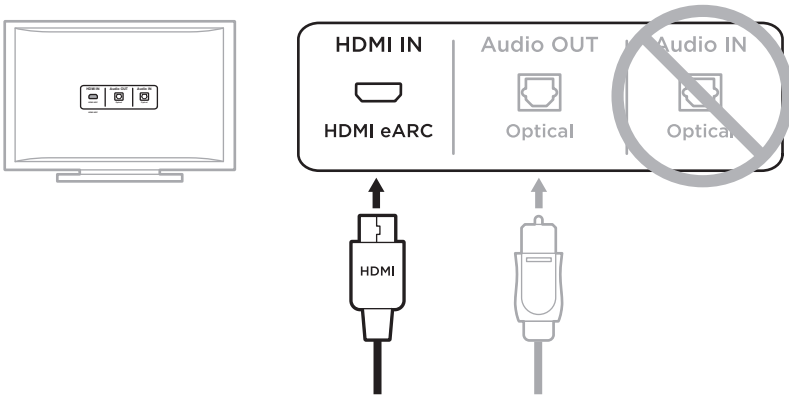

विकल्प 1 (वरीय)

HDMI eARC (या ARC): इस कनेक्शन के लिए HDMI केबल का उपयोग करें।

विकल्प 2

ऑप्टिकल: यदि आपके टीवी में HDMI eARC (या ARC) पोर्ट नहीं है, तो इस कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल केबल का उपयोग करें।

2. एक ऑडियो केबल चुनें।

साउंडबार को अपने TV से कनेक्ट करें

एक ऑडियो केबल चुनने के बाद, साउंडबार को अपने TV से कनेक्ट करें।

विकल्प 1 (पसंदीदा): HDMI eARC या ARC


1. HDMI केबल का एक सिरा अपने TV के **HDMI eARC** या **ARC** पोर्ट में डालें।
2. केबल के दूसरे सिरे को साउंडबार के **HDMI (eARC)** पोर्ट में डालें।



विकल्प 2: ऑप्टिकल

यदि आपके टीवी में HDMI eARC (या ARC) पोर्ट नहीं है, तो अपने टीवी को साउंडबार से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल केबल का उपयोग करें।

1. ऑप्टिकल केबल के दोनों सिरों से सुरक्षात्मक टोपी हटाएं।




सावधानी: संलग्न कैप के साथ प्लग डालने से प्लग और/या पोर्ट को नुकसान हो सकता है।

2. अपने TV **Optical OUT** पोर्ट में ऑप्टिकल केबल का एक सिरा डालें।

सावधानी: प्लग को गलत अभिविन्यास में डालने से प्लग और/या पोर्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है।

3. ऑप्टिकल केबल के दूसरे छोर पर प्लग को पकड़ें।
4. प्लग को साउंडबार के **OPTICAL IN** पोर्ट, के साथ संरेखित करें, और प्लग को सावधानी से डालें।

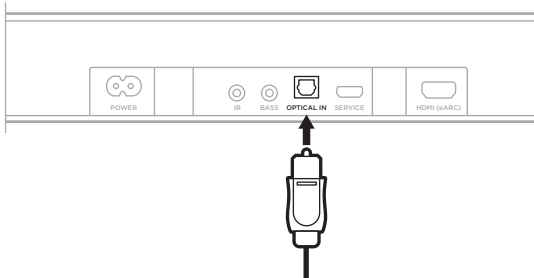

नोट: पोर्ट के पास एक कब्जादार दरवाजा होता है जो प्लग को डालते समय अंदर फिसल जाते हैं।

5. जब तक आप एक क्लिक नहीं सुनें या महसूस नहीं करें तब तक प्लग को पोर्ट में कड़ाई से दबाएं।



ROKU TV READY™

Bose स्मार्ट साउंडबार Roku TV Ready से प्रमाणित है। Bose स्मार्ट साउंडबार को HDMI केबल का उपयोग करके Roku TV के **HDMI eARC** या **ARC** पोर्ट से कनेक्ट करें, फिर ऑन-स्क्रीन सेटअप निर्देशों का पालन करें। एक बार पूरा होने पर, अपने Roku TV से साउंडबार को नियंत्रित करें और ऑन-स्क्रीन Roku TV सेटिंग्स मेनू का उपयोग करके साउंडबार सेटिंग्स तक पहुंचें।

नोट:

- Bose स्मार्ट साउंडबार को Roku TV Ready को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए, Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें।
देखें: support.Bose.com/bssb
- Roku TV Ready सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: go.roku.com/roktvready

साउंड की जाँच

1. अपने TV रिमोट का उपयोग करके अपने TV को चालू करें।
2. अपने TV के मेनू के ऑडियो अनुभाग में, अपना TV स्पीकर बंद करें।

नोट: अधिक जानकारी के लिए अपने TV का स्वामी गाइड देखें।

3. यदि आप एक केबल/उपग्रह बॉक्स या अन्य द्वितीयक स्रोत का उपयोग कर रहे हैं:
 - a. इस स्रोत का पावर ऑन करें
 - b. उपयुक्त TV इनपुट का चयन करें।

4. साउंडबार का पावर ऑन करें (देखें पृष्ठ 22)।

आप साउंडबार से आ रही ध्वनि सुनते हैं।

5. साउंडबार रिमोट पर, म्यूट बटन  दबाएँ।

आप TV स्पीकरों या साउंडबार से आ रही ध्वनि नहीं सुनते हैं।

नोट: यदि आप अपने साउंडबार के म्यूट होने के बाद अपने टीवी से ध्वनि सुनते हैं, तो देखें “टीवी स्पीकर से आवाज आ रही है” पृष्ठ 52 पर।

الرجاء قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

اقرأ هذه التعليمات.

لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة للتنظيف.

لا تقم بسد أي فتحات للتهوية، قم بالتكريب حسب تعليمات الشركة المصنعة.

لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المصنعة.

وكل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف أي شيء في الجهاز، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة طبيعية أو سقوطه.

تحذيرات/تنبيهات

يشير وجود هذا الرمز على المنتج إلى وجود جهد كهربائي غير معزول وخطر داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.



هذا الرمز الموجود على المنتج يعني أن هناك تعليمات مهمة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

• لا تبتلع البطارية فقد يؤدي ذلك إلى حدوث خطر حرق كيميائي.

• يحتوي جهاز التحكم عن بُعد المرفق مع هذا المنتج على بطارية خلايا على شكل عملة/زر. قد يتسبب ابتلاع بطارية الخلايا على شكل عملة/زر في حدوث حروق كيميائية داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن يؤدي إلى الموت.

• احفظ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.

• حتى البطاريات المستعملة قد تسبب إصابة خطيرة أو الوفاة.

• تأكد دائماً من أن علبة البطاريات آمنة تماماً. إذا كانت علبة البطاريات لا تُغلق بإحكام، فتوقف عن استخدام المنتج، وأزل البطاريات واحفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

• تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح وفقاً للقطبية (+ و-).

• لا تلطخ بين البطاريات القديمة والجديدة، أو العلامات التجارية أو الأنواع المختلفة للبطاريات، مثل البطاريات القلوية أو الكريون والزنك أو القابلة لإعادة الشحن.

- إذا كنت تعتقد أنه تم ابتلاع البطاريات أو تم وضعها داخل أي جزء من الجسم، فسارع بطلب الرعاية الطبية في الحال.
 - اتصل بمركز مكافحة السموم المحلي للحصول على معلومات حول العلاج.
 - لتجنب خطر حدوث انفجار، أو حريق أو حرق كيميائي، ينبغي توخي الحذر عند استبدال البطارية واستبدال بطارية معتمدة من الوكالة بها.
 - أزل البطاريات المستعملة وأعد تدويرها أو تخلص منها على الفور وفقًا للوائح المحلية واحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال. وتجنب التخلص من البطاريات في سلة المهملات المنزلية أو حرقها.
 - أزل البطاريات المستعملة وأعد تدويرها أو تخلص منها على الفور من الأجهزة التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة من الوقت وفقًا للوائح المحلية.
 - يجب عدم تفريغ شحنة البطارية بالقوة أو إعادة شحنها أو فكها أو تسخينها فوق 185 درجة فهرنهايت (85 درجة مئوية) أو حرقها. فقد يؤدي فعل ذلك إلى حدوث إصابات بسبب التنفيس أو التسرب أو الانفجار الذي قد ينتج عنه حروق كيميائية.
 - لا يجوز إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
 - نوع البطارية: CR2032 | الجهد الاسمي للبطارية: 3 فولت
 - يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تسبب في التعرض لخطر الاختناق، غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.
- 
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك عما إذا كان لهذا تأثير على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أم لا.
 - لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو قطرات السوائل المساقطة أو المتناثرة أو الرطوبة ولا تضع فوقه أو بالقرب منه أوعية ممتلئة بسائل ما مثل المزهريات.
 - أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أي مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
 - لا تُجر أي تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
 - لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
 - لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
 - يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلة للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.
 - قد تشكل البطارية المرفقة مع هذا المنتج خطرًا يؤدي إلى اندلاع حريق، أو انفجار، أو قد تُسبب حرقًا كيميائيًا إذا أسيء استخدامها، أو تم استبدالها بطريقة غير صحيحة، أو استبدال نوع غير صحيح بها.
 - لا تستخدم سوى الأجهزة التالية لتثبيت هذا المنتج: الكثيفة الجدارية لمكبر الصوت Bose Soundbar.
 - عند تركيب المنتج، تأكد من أنه لا يسد أي فتحات تهوية في التلفاز أو الشاشة الخاصة بك. راجع دليل المالك الذي يأتي برفقة التلفاز أو الشاشة الخاصة بك وقرم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الجهة المصنعة.
 - نظرًا لمتطلبات التهوية، لا تصح Bose بوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعه في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
 - لا تضع المنتج أو تثبه بالقرب من أي مصادر حرارة، مثل المدفآت أو المشعاعات أو فتحات التهوية الحرارية أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
 - احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - قد تسبب البطاريات بنشوب حريق أو التعرض لحرق كيميائي إذا استُخدمت بطريقة غير صحيحة. لا تعيد شحنها أو فكها أو تسخينها أو حرقها.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجِد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للفقرة رقم 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وُضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- غيّر اتجاه منتج الاستقبال أو هوائي الاستقبال أو موضعهما.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقلل هذا الجهاز أيّ تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك.

عند تشغيل هذا الجهاز في نطاق 5150 – 5250 ميغا هرتز يكون للاستخدام الداخلي فقط لحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا: نطاقات تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483,5 ميغا هرتز، ومن 5150 إلى 5350 ميغا هرتز، ومن 5470 إلى 5725 ميغا هرتز. الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية. نطاق تردد العملية التشغيلية من 5725 إلى 5850 ميغا هرتز. الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 14 ديسيبل ميلي واط (25 ميلي واط) من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

الحد الأقصى لطاقة الإرسال أقل من الحدود التنظيمية؛ وهو ما يعني أنّ اختبار معدل الامتصاص النوعي (SAR) غير ضروري ومستثنى وفقاً للوائح السارية.

يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من 5150 إلى 5350 ميغا هرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.

								
بلجيكا	الدانمارك	جمهورية إيرلندا	المملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية)	فرنسا	قبرص	سلوفاكيا	المجر	النمسا
بلغاريا	ألمانيا	البرتغال	اليونان	كرواتيا	لاتفيا	ليتوانيا	مالطا	بولندا
التشيك	إستونيا	فنلندا	إسبانيا	إيطاليا	رومانيا	لوكسمبورج	هولندا	سلوفينيا

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره، يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى الاتصال بالبلدية المحلية التابعة لك، أو مرفق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



الوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة

يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير الترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور حتى إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقًا لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM) المشعة لموجات الراديو.

جدول حالة الطاقة الخاصة بالمنتج

يمثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم الإلكتروني لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC وكذلك التصميم الإلكتروني لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة ولوائح معلومات الطاقة (التعديل) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2020، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013.

أوضاع الطاقة		معلومات حالة الطاقة المطلوبة
وضع الاستعداد	وضع الاستعداد الشبي	
> 0.5 واط	جميع أنواع الشبكات ≥ 2.0 واط	استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند دخل 230 فولت/50 هرتز
> 2.5 ساعة	≥ 20 دقيقة	الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع
N/A	≥ 2.0 واط	استهلاك الطاقة في وضع استعداد الشبكة في حال توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند إدخال 230 فولت/50 هرتز
Wi-Fi®: قمر بالتنشيط باستخدام تطبيق Bose. إلغاء التنشيط من خلال الضغط مع الاستمرار على زر Mute وزر Bluetooth على جهاز التحكم عن بعد في أي واحد. Bluetooth®: قمر بالتنشيط عن طريق الاقتران بمصدر Bluetooth بالضغط على زر Bluetooth الموجود على جهاز التحكم عن بعد ثم تحديد شريط الصوت في قائمة Bluetooth بجهازك أو باستخدام تطبيق Bose. وبمجرد إلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال الضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth على جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 ثواني.		إجراءات تنشيط/إلغاء تنشيط منفذ الشبكة اللاسلكية. سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.

يُرجى التخلص من البطاريات المستعملة بطريقة سليمة، باتّباع اللوائح المحلية. لا تحرقها.



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유통회사



أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل (PBDE) المعالج بالبروم
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O
تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364. O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572. X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء، أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.						

اسم الجهاز: مكر صوت يعمل بالطاقة، نوع التعتين: 439269						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	كروم سداسي التكافؤ (Cr ⁺⁶)	ثنائي الفينيل المتعالمج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	-	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	-	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	-	O	O	O	O	O
الكبلات	-	O	O	O	O	O
ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة. ملاحظة 2: "X" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.						

تاريخ التصنيع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم "4" إلى 2014 أو 2024.

المستودعون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Bose de México S. l Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands l Shanghai 201100 de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, l +5255 (5202) 3545 رقم الهاتف: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Bose Limited, Bose House, l 7676 2514-2+886 رقم الهاتف: Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

القدرة المقننة للإدخال: 100-240 فولت، ~ 60/50 هرتز، 100 وات

يوجد معرّف CMIIT على ملصق المنتج الموجود على الجزء الخلفي من مكر الصوت.

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل خلف مكر الصوت. الرقم المسلسل: _____ رقم الموديل: 439269 يُرجى الاحتفاظ بالإيصال الخاص بك. يمكنك الآن تسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى worldwide.Bose.com/ProductRegistration
--

تُعدّ Amazon.com, Inc. وAmazon music، وAlexa، وجميع العلامات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. يُعدّ كلٌّ من Apple، وShعار Apple، وApple Music، وAirPlay علامات تجارية لشركة Apple Inc.، وُسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. تُعدّ App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc.

إن استخدام بطاقة «Works with Apple AirPlay» يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للعمل بصورة خاصة مع التقنية المذكورة في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبل المطور ليعي بمعايير أداء Apple.

العلامة التجارية النصبية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأيّ استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

يُعدّ كلٌّ من Dolby، وDolby Atmos، ورمز D المزدوج علامات تجارية مُسجّلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع والنشر © للأعوام من 2012 إلى 2021 محفوظة لشركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.

وتُعدّ Google Cast، وGoogle Play، وGoogle LLC علامات تجارية تابعة لشركة Google LLC.

يُعدّ كلٌّ من مصطلحات HDMI، وHDMI High-Definition Multimedia Interface، ومظهر HDMI التجاري، وشعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

يحتوي هذا المنتج على خدمة iHeartRadio. إذ تُعدّ iHeartRadio علامة تجارية مُسجّلة لشركة iHeartMedia, Inc.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يُحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

Pandora هي علامة تجارية أو علامة تجارية مُسجّلة لشركة Pandora Media, Inc. تُستخدم بإذن.

QuickSet هي علامة تجارية مسجلة لشركة Universal Electronics Inc. في الولايات المتحدة ودولًا. حقوق الطبع والنشر © للأعوام من 2000 إلى 2024 محفوظة لشركة UEI

Roku TV Ready، وشعار Roku TV Ready هي علامات تجارية لشركة Roku, Inc. هذا المنتج مدعوم من Roku TV Ready في الولايات المتحدة، والبرازيل، وكندا، والمكسيك، والمملكة المتحدة. من الممكن تغيير هذه البلدان، وللحصول على أحدث قائمة بالبلدان التي يدعم فيها Roku TV Ready هذا المنتج، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى roku.tvready@roku.com

يتضمن هذا المنتج برمجيات Spotify والتي تخضع لتراخيص الجهة الخارجية الواردة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

تُعدّ Spotify علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

يُعدّ كلٌّ من Bose، وشعار B، وQuietComfort، وSimpleSync، وSoundLink، وSoundLink Revolve، وVoice4Video علامات تجارية مملوكة لشركة Bose Corporation.

المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقةٍ أخرى دون إذن كتابي مسبق.

لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الآخر المدمجة بوصفها مكونات لمكبر الصوت الذكي من Bose الخاص بك:

1. على جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت > و زر رفع مستوى الصوت + لمدة 5 ثوانٍ.
2. وصل كبل USB بموصل الخدمة في الجزء الخلفي من مكبر الصوت.
3. وُصل الطرف الآخر للكبل بالكمبيوتر.
4. أدخل <http://203.0.113.1/opensource> في نافذة متصفح الكمبيوتر. لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) وإقرار الترخيص.

المتوفر في اللعبة

13المحتويات

14تقنية **DOLBY ATMOS®**

وضع مكبر الصوت

15التوصيات

16تركيب مكبر الصوت بالحائط

17ضبط مستوى الصوت للتثبيت بالحائط

إعدادات مكبر الصوت

18توصيل مكبر الصوت بالكهرباء

18وضع الاستعداد الشبي

إعدادات تطبيق BOSE

19تحميل تطبيق Bose

مستخدمو تطبيق BOSE الحاليون

20إضافة مكبر الصوت إلى حساب حالي

20الاتصال بشبكة **Wi-Fi®** مختلفة

عناصر التحكم في مكبر الصوت

21وظائف جهاز التحكم عن بُعد

22تشغيل/إيقاف التشغيل

22الاستيقاظ التلقائي (الاتصال البصري فقط)

23المصادر

24تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

25أزرار التحكم الخاصة بالمساعد الصوتي

25ضبط الصوت

25وضع حوار الذكاء الاصطناعي

AMAZON ALEXA

26	الوصول استخدم تطبيق Bose
26	استخدم صوتك
27	استخدام عناصر التحكم في مكبر الصوت
28	الاتصال والمراسلة باستخدام Amazon Alexa
28	إعداد ميزة الاتصال والمراسلة من Alexa
28	استخدم صوتك
29	إعداد خاصية عدم الإزعاج
29	استخدم صوتك
30	التحكم في الصوت باستخدام Bose Voice4Video
30	إعداد Voice4Video
30	استخدم صوتك

GOOGLE يعمل مع مساعد

32	الوصول إلى مساعد Google
33	بث المقاطع الصوتية باستخدام GOOGLE CAST

بث المقاطع الصوتية باستخدام AIRPLAY

34	بث المقاطع الصوتية من Control Center
34	بث المقاطع الصوتية من التطبيق

اتصالات BLUETOOTH®

35	توصيل جهاز
36	فصل جهاز
36	إعادة توصيل جهاز
36	توصيل جهاز إضافي
36	مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت

حالة مكبر الصوت

37	 حالة شبكة Wi-Fi
37	 حالة Bluetooth
38	 حالة Amazon Alexa
39	 ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون
39	 تشغيل الوسائط وحالة مستوى الصوت
40	 حالة الخطأ والتحديث

الخصائص المتقدمة

41	 تعطيل/تمكين إمكانية Wi-Fi
----	---------------------------------

توصيل منتجات BOSE

42	 توصيل الملحقات (اختياري)
43	 توصيل سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس من Bose باستخدام تقنية SimpleSync
43	 المزايا
43	 المنتجات المتوافقة
44	 الاتصال باستخدام تطبيق Bose
44	 إعادة توصيل سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose
45	 الوصول إلى Personal Surround باستخدام سماعات الأذن Bose Ultra Open Earbuds
45	 المزايا
45	 تعطيل Personal Surround
45	 ضبط إعدادات Personal Surround الصوتية
45	 صوت غامر واختصارات عند تمكين Personal Surround

العناية والصيانة

46	 تحديث مكبر الصوت
46	 استبدال بطارية جهاز التحكم عن بُعد
48	 تنظيف مكبر الصوت
48	 قطع الغيار والملحقات


48	ضمان محدود.....
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
49	جرب هذه الحلول أولاً.....
49	حلول أخرى.....
57	استعادة مكبر الصوت.....
	الملحق: مرجع الإعداد
58	خيارات التوصيل.....
59	توصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك.....
59	الخيار 1 (مفضل): ARC أو HDMI ARC.....
60	الخيار 2: ضوئي.....
61	Roku TV Ready™.....
61	تحقق من الصوت.....

المحتويات


تأكد من إدراج الأجزاء التالية:




مكبر صوت ذكي من Bose




جهاز التحكم عن بُعد (البطارية متضمنة)



سلك الكهرباء*



كبل ضوئي



كبل HDMI

* يمكن شحنه بأسلاك كهربائية متعددة، استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: لا تستخدم المنتج في حال تلف أي جزء منه، اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.


تفضل بزيارة: support.Bose.com/bssb

يدعم مكبر الصوت الذي من Bose تقنية Dolby Atmos®. يستخدم مكبر الصوت سماعات تُخرج الصوت لأعلى وسماعات جانبية لتقديم صوت عالي الجودة من جميع الاتجاهات، ما يحقق تجربة صوت محيطي رائعة وغامرة وشاملة تمامًا.


ملاحظة: لتوفير تجربة الصوت المحيطي من Dolby Atmos وُصِّل مكبر الصوت بمنفذ HDMI eARC أو ARC الموجود في جهاز التلفزيون لديك (راجع الصفحة 59). وإذا لم يكن جهاز التلفاز الخاص بك يحتوي على منفذ eARC أو ARC، يمكنك توصيل الكبل الضوئي بالمنفذ الضوئي لسماع صوت غني وشبيه بالطبيعي (انظر الصفحة 60).

التوصيات

- ضع مكبر الصوت أسفل جهاز التلفاز الخاص بك وأمامه (مفضل) أو أعلاه مع توجيه مكبر الصوت الأمامي نحو الغرفة.
- للحصول على أفضل جودة صوت، تأكد من عدم انسداد السماعات التي تُخرج الصوت لأعلى الموجودة أعلى مكبر الصوت والسماعات التي تُخرج الصوت بشكل جانبي الموجودة على جانب مكبر الصوت.
- عند تركيب مكبرات الصوت على الجدار، تأكد من ترك مسافة مقدارها 4 بوصات (10 سم) بين الجزء العلوي لمكبرات الصوت وجهاز التلفاز.
- إذا وضعت مكبر الصوت على رف أو على منضدة التلفاز، فضع الجزء الأمامي لمكبر الصوت بأقرب شكل ممكن من الحافة الأمامية للرف أو المنضدة للحصول على أفضل جودة للصوت.
- ضع مكبر الصوت في الخارج وبعيداً عن الخزانات الحديدية ومكونات الصوت/الفيديو الأخرى ومصادر الحرارة المباشرة.
- أوقف مكبر الصوت على أقدامه المطاطية على سطح مستو وثابت. لتوفير دعم أكثر ملاءمة، يجب إسناد كلا القدمين على السطح. فقد يتسبب الاهتزاز في تحريك مكبر الصوت، خصوصاً على الأسطح الملساء كالرخام أو الزجاج أو الخشب المصقول بشدة.
- احرص على وضع الجزء الخلفي من مكبر الصوت على مسافة 0,4 بوصة (1 سم) على الأقل من أي سطح آخر. يؤثر سد المنفذ (المنافذ) على جودة الصوت.
- تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.
- لتجنب أي تداخل لاسلكي، ضع الأجهزة اللاسلكية الأخرى على بُعد مسافة تتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام (من 0,3 إلى 0,9 متر) على الأقل من مكبر الصوت.
- لتجنب التداخل اللاسلكي، قد يتعين وضع بعض نقاط الوصول الخاصة بشبكة Wi-Fi على مسافة تصل إلى 8 - 10 أقدام (2,4 - 3,0 م) بعيداً عن مكبرات الصوت ووحدة الباص الاختيارية والسماعات المجسمة الاختيارية.
- للحصول على أفضل جودة للصوت، تجنب وضع مكبر الصوت في خزانة مغلقة أو في وضع مائل في ركن.
- تجنب وضع أي شيء فوق مكبر الصوت.

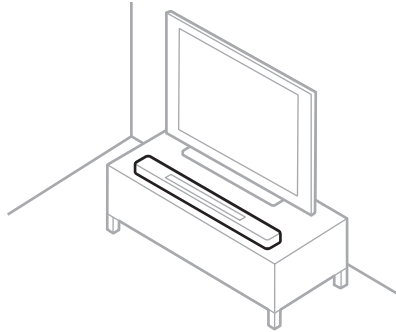

تنبيه: لا تضع مكبر الصوت على جانبه الأمامي أو الخلفي أو العلوي عند استخدامه.

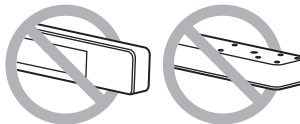


تركيب مكبر الصوت بالحائط

يمكنك تركيب مكبر الصوت على الحائط، لشراء الكثيفة الجدارية لمكبر الصوت Bose Soundbar، اتصل بموزع Bose المعتمد لديك.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/bssb

ملاحظة: تأكد من ترك مسافة مقدارها 4 بوصات (10 سم) بين الجزء العلوي لمكبرات الصوت وجهاز التلفزيون.

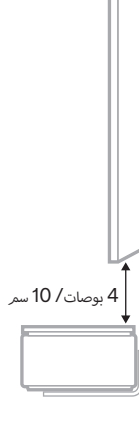


تنبيه: لا تستخدم أي أجهزة أخرى لتركيب مكبر الصوت.

ضبط مستوى الصوت للتثبيت بالحائط

بعد قيامك بتثبيت مكبر الصوت، يجب عليك ضبط مستوى الصوت للتمتع بأفضل جودة للصوت.

في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على زر كتم الصوت  لمدة 5 ثوانٍ حتى تسمع صوت نغمة ويومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين.

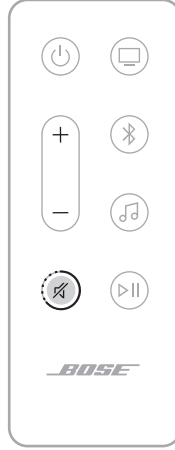


ملاحظة: في حال قيامك بإزالة مكبر الصوت عن الحائط، كرر الخطوة لتُعيد مكبر الصوت إلى إعدادات الصوت الافتراضية.

تلميح: يمكنك أيضًا ضبط الصوت للتثبيت على الحائط باستخدام تطبيق Bose.

توصيل مكبر الصوت بالكهرباء

1. وُضِّل سلك الطاقة بمنفذ POWER الموجود خلف مكبر الصوت.
2. أدخل الطرف الآخر لسلك الكهرباء في مأخذ التيار المتردد (الرئيسي).

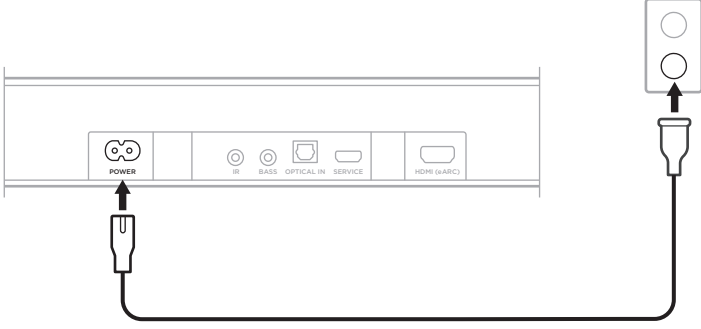

يتم تشغيل مكبر الصوت ويُضيء شريط الضوء باللون الكهربائي الثابت.

وضع الاستعداد الشبكي

يتحوّل مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد الشبكي عند توقّف الصوت وعدم قيامك بالضغط على أي أزرار أو التحدث إلى Amazon Alexa أو جهازك المُمكن به مساعد Google لمدة 20 دقيقة.

لتنشيط مكبر الصوت من وضع الاستعداد الشبكي:

- في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط فوق زر الطاقة (⏻)، أو زر المصدر (رابع الصفحة 23)، أو زر التشغيل/الإيقاف المؤقت (⏻) (رابع الصفحة 21).
- شغّل الصوت أو استأنفه باستخدام جهازك أو باستخدام تطبيق Bose.
- تحدّث إلى Amazon Alexa أو جهازك المُمكن به مساعد Google.

ملاحظات:

- للوصول إلى Amazon Alexa في وضع الاستعداد للشبكة، تأكد من إعداد مكبر الصوت باستخدام تطبيق Bose (راجع الصفحة 19) والميكروفون قيد التشغيل (راجع الصفحة 39).
- يمكنك تعطيل مؤقت الاستعداد باستخدام تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.


يتيح لك تطبيق Bose إعداد مكبر الصوت والتحكم به من أي جهاز محمول، مثل الهاتف الذي أو الجهاز اللوحي.

باستخدام التطبيق، يمكنك بث الموسيقى، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الراديو عبر الإنترنت، وتهيئة Amazon Alexa، وتمكين Google Cast، واختيار لغة المطالبة الصوتية، وإدارة إعدادات مكبر الصوت، والحصول على أي تحديثات مستقبلية وميزات جديدة توفرها Bose.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت بالفعل حساب Bose لمنتج Bose آخر، فأضف مكبر الصوت إلى حسابك الحالي (راجع الصفحة 20).

تحميل تطبيق BOSE

1. نزل تطبيق Bose على جهازك.

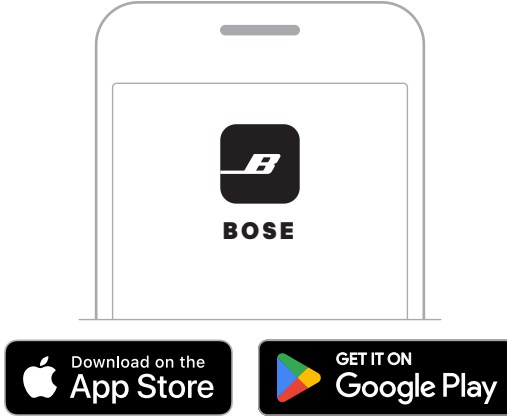

2. اتبع تعليمات التطبيق.

إضافة مكبر الصوت إلى حساب حالي

لإضافة مكبر الصوت الذي من Bose الخاص بك، افتح تطبيق Bose وأضف مكبر الصوت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة

اتصل بشبكة مختلفة إذا تغير اسم الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب في تغيير الشبكة أو إضافة شبكة أخرى.

1. على جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على زر كتم الصوت  وزر تطبيق  Bose حتى يضيء شريط الضوء باللون الكهرماني.



2. افتح إعدادات Wi-Fi على جهازك.

3. حدد مكبر الصوت الذي من Bose.

4. افتح تطبيق Bose واتبع تعليمات.


ملاحظة: إذا لم يطالبك التطبيق بالإعداد، فانتقل إلى الشاشة الرئيسية وأضف مكبر الصوت الخاص بك.

توجد عناصر التحكم في مكبر الصوت في الجزء العلوي من مكبر الصوت وفي جهاز التحكم عن بُعد.

تلميح: يمكنك أيضًا التحكم في مكبر الصوت باستخدام تطبيق Bose.


وظائف جهاز التحكم عن بُعد

استخدم جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في مكبر الصوت وتحديد المصدر وإدارة اتصالات *Bluetooth*.

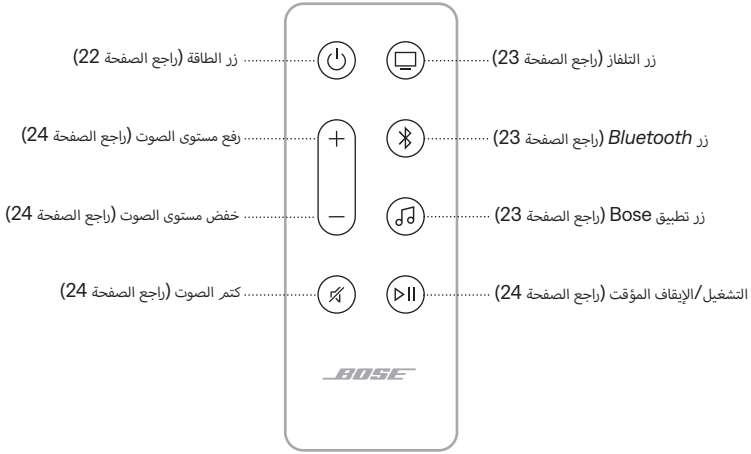

تشغيل/إيقاف التشغيل

في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر الطاقة (⏻) لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

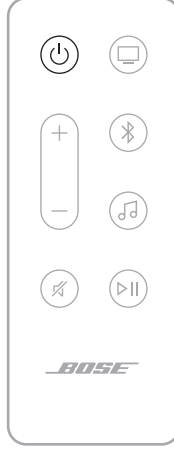

عند تشغيله، يتحول مكبر الصوت إلى مصدر التلفزيون بشكل افتراضي.

ملاحظات:

- عند توصيل مكبر الصوت بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي)، يتم تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا.
- عند إيقاف تشغيل مكبر الصوت، يكون لا يزال بإمكانك استخدام صوتك للوصول إلى Amazon Alexa أو جهازك المُمكن به مساعد Google للتحكم في مكبر الصوت (انظر الصفحة 26).

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام Bose Voice4Video مع Amazon Alexa لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت (راجع الصفحة 30).

الاستيقاظ التلقائي (الاتصال البصري فقط)


يمكنك ضبط مكبر الصوت حتى يعمل كلما تم تلقي إشارة صوت.

للتنقل بين إعدادات الاستيقاظ التلقائي وإعدادات التشغيل الافتراضية، اضغط مع الاستمرار على زر (⏻) لمدة 10 ثوانٍ إلى أن تسمع نغمة ويومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين.

تلميح: يمكنك أيضًا التحكم في الاستيقاظ التلقائي باستخدام تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

المصادر


في جهاز التحكم عن بعد، اضغط فوق الزر المناسب (التلفاز □ أو Bluetooth ™ أو تطبيق Bose 🎵) لتحديد المصدر.

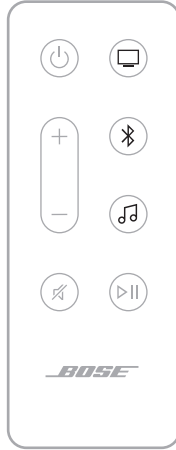

نصائح:

- كما يمكنك أيضًا استخدام Bose Voice4Video إلى جانب Amazon Alexa لاختيار مصدر Bluetooth الخاص بك (انظر الصفحة 30).
- يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Bose لتحديد مصدر.

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

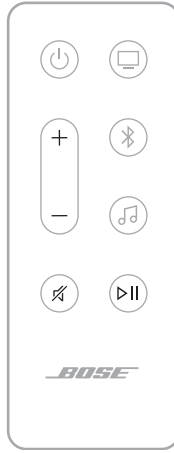


الوظيفة	الوظيفة
اضغط على II >. ملاحظات: • عند إيقاف الصوت مؤقتًا، يضيء مصباحان في منتصف شريط الضوء باللون الأبيض الثابت حتى استئناف تشغيل الصوت. • لا يمكنك تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا على مصدر التلفاز.	تشغيل / إيقاف مؤقت
انقر نقرًا مزدوجًا على II >.	التخطي للأمام
اضغط ثلاث مرات على II >.	التخطي للخلف
اضغط فوق +. ملاحظة: لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +.	رفع مستوى الصوت
اضغط فوق -. ملاحظة: لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على -.	خفض مستوى الصوت
اضغط فوق ⏏. عند كتم الصوت، يضيء الطرف اليسر لشريط الضوء باللون الأبيض الثابت حتى استئناف تشغيل الصوت. نصيحة: يمكنك أيضًا الضغط على + لإلغاء كتم الصوت.	كتم الصوت / تشغيل الصوت

تلميح: يُمكنك أيضًا استخدام Bose Voice4Video إلى جانب Amazon Alexa للتحكم في تشغيل الوسائط ومستوى الصوت لمصادر محدّدة (انظر الصفحة 30).

أزرار التحكم الخاصة بالمساعد الصوتي

يمكنك استخدام زر الإجراء ○ للتحكم في Amazon Alexa (الصفحة 27). يُمكنك استخدام زر إيقاف الميكروفون  لإيقاف تشغيل الميكروفون (انظر الصفحة 27).

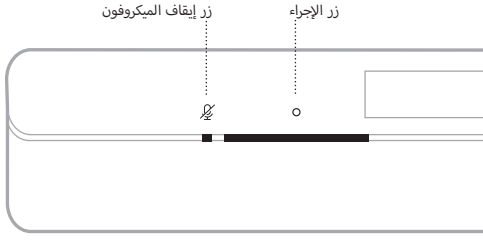

تلميح: يُمكنك أيضًا استخدام صوتك للتحكم في Amazon Alexa (انظر الصفحة 26).

ضبط الصوت

استخدم تطبيق Bose لضبط الجهير والصوت الثلاثي والقناة المركزية وقناة الارتفاع والقنوات المحيطة. يُمكنك الوصول إلى هذه الخيارات من قائمة الإعدادات.

وضع حوار الذكاء الاصطناعي

يُضبط وضع حوار الذكاء الاصطناعي الصوت لتسهيل سماع الأصوات دون تقليل تأثير المؤثرات الصوتية الغامرة.

استخدم تطبيق Bose لتمكين وضع حوار الذكاء الاصطناعي. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

ملاحظة: عند تمكينه، ينطبق وضع حوار الذكاء الاصطناعي على المحتوى من جميع المصادر ويظل قيد التشغيل حتى عند إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

الوصول استخدم تطبيق BOSE

باستخدام Alexa على مكبر الصوت الخاص بك، يمكنك تبسيط أمورك الحياتية واستخدام صوتك للتحكم في موسيقاك وغير ذلك الكثير. إذ يُعد استخدام Alexa أمرًا في غاية السهولة بقدر طرح أحد الأسئلة. فما عليك سوى أن تطلب ويمكن لـ Alexa تشغيل أغنيتك المفضلة والتخطي إلى المسار التالي وتغيير مستوى الصوت وقراءة الأخبار والكثير. إذ يُسهل برنامج Alexa الموجود على مكبر الصوت لديك من التحكم في منزلك الذي، باستخدام صوتك فحسب.

للمزيد من المعلومات حول ما يُمكن لـ Alexa فعله، تفضّل زيارة: <https://www.amazon.com/usealexa>

استخدم تطبيق Bose لإعداد Amazon Alexa على مكبر الصوت. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

ملاحظات:

- لا تتوفر Alexa في بعض البلدان واللغات. قد تختلف ميزات ووظائف Alexa حسب الموقع.
- عند إعداد Alexa، تأكد من استخدام حساب الخدمة الصوتية نفسه الذي استخدمته في تطبيق Bose.
- للحصول على تجربة مساعد صوتي سلسلة مع وجود العديد من منتجات Bose الأخرى في منزلك، تنصح Bose بأن يستخدم شخص واحد حساب Bose الخاص به وحساب Amazon Alexa لإعداد Alexa لجميع منتجات Bose.

استخدم صوتك

ابدأ بـ "Alexa"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
التحدث إلى Alexa	ساعدني على البدء.
تشغيل مقطع صوتي	شغل موسيقى الروك. ملاحظة: تم إعداد Amazon Music كخدمة الموسيقى الافتراضية. لتغيير خدمة الموسيقى الافتراضية، استخدم تطبيق Alexa.
إيقاف مؤقت للصوت	إيقاف مؤقت.
التحكم في مستوى الصوت	ارفع مستوى الصوت.
تخطّ إلى الأغنية التالية	تخطّ.
التشغيل من خدمة صوتية معينة	شغل محطة الراديو العام الوطني (NPR) على TuneIn. ملاحظة: لا تدعم Amazon Alexa بعض الخدمات الصوتية.
التشغيل على سماعة معينة	شغل موسيقى الجاز في "المطبخ". ملاحظة: تأكد من نطق اسم السماعة الذي حددته في تطبيق Bose. إذا كانت توجد عدة سماعات تشارك الاسم نفسه، فاستخدم الاسم المعين في تطبيق Alexa أو غير الاسم في تطبيق Bose.
تعيين مؤقت	اضبط أحد المؤقتات لمدة 15 دقيقة.

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
اكتشاف المزيد من المهارات	ساعدني على البدء باستخدام المهارات.
إيقاف Alexa	إيقاف.

استخدام عناصر التحكم في مكبر الصوت

يمكنك استخدام زر الإجراء ○ للتحكم في Amazon Alexa. يمكنك استخدام زر إيقاف الميكروفون ✕ لإيقاف تشغيل الميكروفون. تقع عناصر التحكم فوق مكبر الصوت.



الأشياء التي ينبغي تجربتها	الحل
التحدث إلى Alexa	اضغط على ○ ثم تقوّه بطلبك. للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفصّل زيارة: https://www.amazon.com/usealexa
إيقاف التنبيهات والمؤقتات	اضغط على ○.

الأشياء التي ينبغي تجربتها	الحل
إيقاف Alexa	اضغط على ○.
تشغيل الميكروفون أو إيقافه	اضغط فوق  . ملاحظة: عندما يكون الميكروفون قيد الإيقاف، يُضيء ضوء إيقاف الميكروفون بلون أحمر ثابت ولا يمكنك الوصول عندئذٍ إلى Alexa.

الاتصال والمراسلة باستخدام AMAZON ALEXA

ساعد أسترِك وعائلتك على البقاء متصلين بشكل أفضل. واسمح لـ Alexa أن يحول جهازك إلى جهاز اتصال داخلي لفتح محادثات فورية ثنائية الاتجاه بين الغرف أو المنازل، أو إرسال إعلانات أحادية الاتجاه من أي غرفة. استخدم Alexa للاتصال أو إرسال رسائل إلى أي شخص مجانًا تقريبًا على جهاز Alexa المدعوم أو تطبيق Alexa على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي المدعوم.

ملاحظات:

- يجب أن يكون لدى كلا الطرفين جهاز يدعم Alexa وتكون ميزة الاتصال والمراسلة من Alexa متاحة وممكنة ومنح الإذن للطرف الآخر في تطبيق Alexa.
- يجب تشغيل الميكروفون لاستخدام الاتصال والمراسلة من Alexa (راجع الصفحة 39).

إعداد ميزة الاتصال والمراسلة من Alexa

لإعداد ميزة الاتصال والمراسلة من Alexa، استخدم تطبيق Alexa.

استخدم صوتك

ابدأ بـ "Alexa"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
رُر أحد الأجهزة الموجودة في منزلك سريعًا	رُر "المطبخ" في جولة سريعة. ملاحظة: إذا كان الجهاز أحد منتجات Bose، فتأكد من قول اسم مكبر الصوت الذي حددته في تطبيق Bose. إذا كان لدى عدة مكبرات صوت نفس الاسم، فاستخدم الاسم المخصص في تطبيق Alexa أو قمر بتغيير الاسم في تطبيق Bose.
رُر أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء خارج منزلك سريعًا	رُر "مطبخ أمك" في جولة سريعة. ملاحظة: تأكد من نطق اسم السماعة المعين في تطبيق Bose الخاص بالمالك و/أو تطبيق Alexa.

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
إجراء مكالمة	اتصل بأمي.
الزّد على مكالمة	أجب.
رفض مكالمة أو رسالة	ارفض.
إنهاء مكالمة	أنه المكالمة.
عرض رسالة	اعرض الرسالة.
الاتصال بإحدى جهات الاتصال الخاصة بالطوارئ	اتصل بإحدى جهات الاتصال الخاصة بالطوارئ.
إجراء إعلان	قم بالإعلان بأن العشاء جاهز.

إعداد خاصية عدم الإزعاج

يمكنك تعطيل جميع الإخطارات والإعلانات والمكالمات الواردة على مكبرات الصوت بشكل مؤقت.

استخدم صوتك

ابدأ بـ "Alexa"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
تمكين خاصية عدم الإزعاج	قم بتشغيل خاصية عدم الإزعاج.
تعطيل خاصية "عدم الإزعاج"	أوقف تشغيل خاصية "عدم الإزعاج".

تلميح: يمكنك أيضًا إعداد خاصية عدم الإزعاج باستخدام تطبيق Alexa.

التحكم في الصوت باستخدام BOSE VOICE4VIDEO

تعمل تقنية Bose Voice4Video على توسيع نطاق الإمكانيات الصوتية لـ Amazon Alexa الخاص بك بصورة لا مثيل لها. بالإضافة إلى التحكم في مكبر الصوت الذي الخاص بك، يمكنك التحكم في التلفاز والكبل أو علب القمر الصناعي بصوتك فقط. فبطلب بسيط واحد فقط من Alexa، يمكنك تشغيل جهاز التلفاز ومكبر الصوت الذي لديك والتبديل إلى مصدر الفيديو الخاص بك والانتقال إلى محطة عبر اسم الشبكة أو رقم القناة وبدء مشاهدة برامجك المفضلة على الفور.

ملاحظة: Voice4Video متاح للتلفاز ولعلبتي الكبل أو القمر الصناعي فقط.

إعداد Voice4Video

استخدم تطبيق Bose لإعداد Voice4Video.

ملاحظة: قبل إعداد Voice4Video، يجب عليك إعداد Alexa في تطبيق Bose (راجع الصفحة 26).

استخدم صوتك

ابدأ بـ "Alexa"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
يعمل مع التلفاز	شغل التلفاز.
إيقاف تشغيل التلفاز	أطفئ التلفاز.
تشغيل الفيديو	تشغيل.
إيقاف مؤقت للفيديو	إيقاف مؤقت.
استئناف الفيديو	استئناف.
تخطي مقطع فيديو للأمام	التالي.
تخطي مقطع فيديو للخلف	السابق.
تبديل الإدخال إلى صوت Bluetooth	التبديل إلى Bluetooth.
تبديل الإدخال إلى إدخال تلفاز HDMI	التبديل إلى HDMI2.

أمثلة على ما يمكنك قوله	الأشياء التي ينبغي تجربتها
مشاهدة شبكة NFL.	مشاهدة شبكة محدّدة
مشاهدة قناة 802.	مشاهدة رقم قناة محدّدة
القناة التالية.	التخطي إلى القناة التالية
القناة السابقة.	التخطي للخلف إلى القناة السابقة

الوصول إلى مساعد Google

يتوافق مكبر الصوت مع جهاز ممكن به مساعد Google متصل بشبكته، اضبط مكبر الصوت باستخدام صوتك مع المساعدة من Google. ابدأ بقول "مرحبًا Google"، ثم عليك ذكر <اسم مكبر الصوت>، على سبيل المثال، حاول تشغيل الموسيقى المفضلة لديك، ما عليك سوى قول "مرحبًا Google"، شغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)".

ملاحظات:

- يتم تعطيل التحكم في الصوت بصورة افتراضية. لإعداد التحكم الصوتي، استخدم تطبيق Bose لتمكين Google Cast وإعداد البث الصوتي لجهازك الذي يدعم مساعد Google. يُمكنك الوصول إلى هذه الخيارات من قائمة الإعدادات.
- تأكد من نطق اسم مكبر الصوت الذي حددته في تطبيق Bose. إذا كان هناك عدة مكبرات صوت تشارك الاسم نفسه، فاستخدم الاسم المعين في تطبيق مساعد Google أو غير الاسم في تطبيق Bose.
- لا يتوفر تطبيق مساعد Google في بعض البلدان واللغات.
- لمزيد من المعلومات حول ما يمكن لمساعد Google فعله، تفضل بزيارة: <https://support.google.com/assistant>

يعمل مكبر الصوت باستخدام Google Cast. وبفضل Google Cast، يُمكنك بثُّ المقاطع الصوتية من خلال التطبيقات المدعومة عن طريق النقر على زر Cast.

ملاحظات:

- لاستخدام Google Cast، يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi.
- يكون Google Cast معطلاً بشكل افتراضي. استخدم قائمة الإعدادات لتمكين Google Cast في تطبيق Bose.
- كما يتم دعم تطبيقات جديدة بصفة دورية.

هاتفك هو جهاز التحكم عن بُعد

- ما عليك سوى النقر فوق زر Cast من التطبيقات التي تعرفها بالفعل وتحتها. لا يتطلب الأمر عمليات تسجيل دخول أو تنزيلات جديدة.
- استخدم هاتفك للبحث والتشغيل والإيقاف المؤقت ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.
- وفي أثناء البث، يُمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف لأغراض أخرى - التمرير عبر الوسائط الاجتماعية وإرسال رسالة نصية والرد على المكالمات.
- استمتع بالاستماع إلى الموسيقى في كل مكان في منزلك عند استخدام تنسيق الغرف المتعددة مع مكبرات الصوت المتوافقة مع Cast.

ترفيه غير محدود، يتوفر كل شيء وفقاً لجدولك

اختر من بين ملايين الأغاني من خدمات الموسيقى المشهورة مثل Pandora وSpotify وTuneIn.

يستطيع مكبر الصوت تشغيل مقاطع صوتية باستخدام AirPlay 2 والذي يسمح لك ببثّ المقاطع الصوتية بسرعة من جهاز Apple الخاص بك إلى مكبر الصوت أو العديد من السماعات.

ملاحظات:

- لاستخدام AirPlay 2، أنت بحاجة إلى أحد أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.4 أو الإصدار الأحدث.
- يجب توصيل جهاز Apple الخاص بك ومكبر الصوت بشبكة Wi-Fi واحدة.
- لمزيد من المعلومات حول AirPlay، تفضّل زيارة: <https://www.apple.com/airplay>

بثّ المقاطع الصوتية من CONTROL CENTER


1. في جهاز Apple الخاص بك، افتح مركز التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على بطاقة الصوت في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، ثم اضغط فوق أيقونة AirPlay.
3. حدد مكبر الصوت الخاص بك.

بثّ المقاطع الصوتية من التطبيق

1. افتح أحد تطبيقات الموسيقى (مثل Apple Music) وحدد مقطعًا لتشغيله.
2. اضغط فوق أيقونة AirPlay.
3. حدد مكبر الصوت الخاص بك.

توصيل جهاز

1. في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر **Bluetooth**.

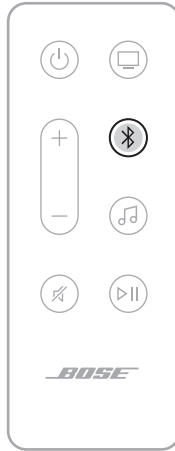

يومض شريط الضوء بلون أزرق.

2. في جهازك، شغل ميزة **Bluetooth**.

ملاحظة: يُعثر عادة على قائمة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.

3. حدد مكبر الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لمكبر الصوت في تطبيق **Bose**. إن لم تقم بتسمية مكبر الصوت الخاص بك، فسيظهر الاسم الافتراضي.



بمجرد التوصيل، ستسمع نغمة وسيزيء شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى الأسود. يظهر اسم مكبر الصوت في قائمة الأجهزة.

فصل جهاز

استخدم تطبيق Bose لفصل جهازك.

تلميح: كما يمكنك استخدام إعدادات **Bluetooth** على جهازك. ويؤدي تعطيل ميزة **Bluetooth** على جهازك إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة توصيل جهاز

في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر **Bluetooth**.

وسيحاول مكبر الصوت الاتصال بأخر الأجهزة التي تم الاتصال بها.

ملاحظات:

- تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك.
- يجب أن يكون الجهاز في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) وأن يكون في وضع التشغيل.

توصيل جهاز إضافي

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت.

ملاحظة: يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

1. في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على **⌘** إلى أن يومض شريط الضوء باللون الأزرق.

2. حدد مكبر الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة على جهازك.

ملاحظة: تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت


1. في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على **⌘** لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يومض شريط الضوء بلون أبيض مرتين، ثم يتلاشى إلى اللون الأسود.

يومض شريط الضوء بلون أزرق.

2. احذف مكبر الصوت من قائمة **Bluetooth** على جهازك.

يتم مسح جميع الأجهزة ويكون مكبر الصوت جاهزًا للاتصال (راجع الصفحة 35).

يعرض مؤشر الضوء LED الموجود أعلى مكبر الصوت حالة مكبر الصوت.

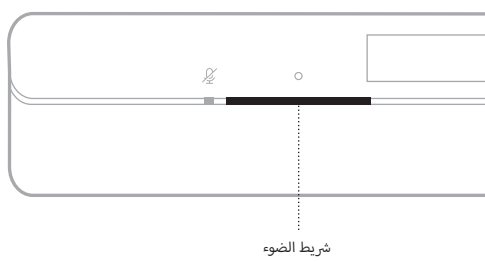

ملاحظة: يعرض شريط الضوء حالة واحدة في وقت تحديد المصدر.

حالة شبكة Wi-Fi

يعرض حالة اتصال Wi-Fi في مكبر الصوت.

حالة النظام	نشاط شريط الضوء
الاتصال بشبكة Wi-Fi	يتوهج باللون الأبيض
متصل بشبكة Wi-Fi	يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود

حالة BLUETOOTH

تعرض حالة اتصال Bluetooth للأجهزة.


حالة النظام	نشاط شريط الضوء
جاهز للاتصال بالجهاز	يتوهج باللون الأزرق
جارٍ الاتصال بالجهاز	يتوهج باللون الأبيض
متصل بالجهاز	يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود
يتم الآن مسح قائمة الأجهزة	يومض اللون الأبيض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود

حالة AMAZON ALEXA

يعرض حالة Amazon Alexa.

حالة النظام	نشاط شريط الضوء
Amazon Alexa قيد وضع الخمول	إيقاف
Amazon Alexa قيد الاستماع	يمر الضوء الأبيض منزلقاً إلى الوسط ثم يُضيء بقوة
Amazon Alexa قيد التفكير	يتحرك الضوء الأبيض إلى الحواف الجانبية
Amazon Alexa قيد التحدث	يتوهج باللون الأبيض (بالكامل)
إشعار من Amazon Alexa	يتوهج باللون الأصفر
تنبيه من Amazon Alexa	ضوء أبيض ثابت ثم يتحرك الضوء الأبيض إلى الحواف الجانبية
تلقي المكالمات أو إجراؤها	يتوهج باللون الأخضر
متصل بالمكالمة	أخضر ثابت
ملاحظة: عند فصل المكالمة، يتلاشى ضوء شريط الضوء إلى اللون الأسود.	
خاصية عدم الإزعاج ممكنة	يتوهج بلون أرجواني ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود
ملاحظة: عند تمكين خاصية عدم الإزعاج، يتوهج مؤشر الضوء باللون الأرجواني في كل مرة تحاول فيها التفاعل مع Alexa.	

ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون

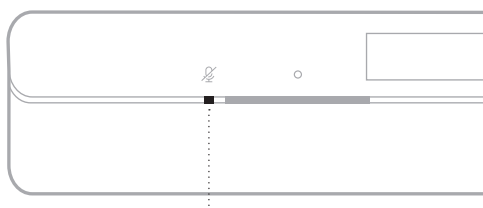

ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون

نشاط الضوء	حالة النظام
أحمر ثابت	الميكروفون قيد الإيقاف

تشغيل الوسائط وحالة مستوى الصوت

يعرض حالة مكبر الصوت عند التحكم في تشغيل الوسائط ومستوى الصوت.

نشاط شريط الضوء	حالة النظام
يُضيء ضوءان مركزيان باللون الأبيض الثابت	إيقاف مؤقت
يومض الطرف الأيمن من شريط الضوء بلون أبيض	رفع مستوى الصوت
يومض الطرف الأيسر من شريط الضوء بلون أبيض	خفض مستوى الصوت
يضيء الطرف الأيسر من شريط الضوء بلون أبيض ثابت	كتم الصوت

حالة الخطأ والتحديث

يعرض حالة تحديثات البرنامج وتنبهات الخطأ.

حالة النظام	نشاط شريط الضوء
إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم	كهروماني ثابت
جارٍ تنزيل التحديث	يمر الضوء الأبيض منزلقًا من اليمين إلى اليسار
جارٍ تحديث مكبر الصوت	يمر الضوء الأبيض من اليسار إلى اليمين
الطلب غير متاح مؤقتًا - أُعيد المحاولة لاحقًا	وميض باللون الأحمر 4 مرات
خطأ - اتصل بخدمة عملاء شركة Bose	أحمر ثابت

تعطيل/تمكين إمكانية WI-FI

في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على زر كتم الصوت  ثم زر *Bluetooth*  حتى يومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين ثم يتلاشى إلى اللون الأسود.



توصيل الملحقات (اختياري)

يمكنك توصيل أيٍّ من هذه الملحقات بمكبر الصوت الخاص بك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بالملحق.

- وحدة الجهير **700** من **Bose**: Bose.com/BM700
- وحدة الجهير **500** من **Bose**: Bose.com/BM500
- مكبرات الصوت المحيطة **700** من **Bose**: Bose.com/SS700
- مكبرات الصوت المحيطة من **Bose**: Bose.com/SS

توصيل سماعة BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH أو سماعات الرأس من BOSE باستخدام تقنية SIMPLESYNC

يفضل تقنية Bose SimpleSync، يمكنك توصيل بعض سماعات Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose بمكبر الصوت للاستمتاع بطريقة جديدة لسماع موسيقاك وأفلامك.

المزايا

- **تجربة استماع تلفازية شخصية:** الاستماع إلى التلفاز دون إزعاج الآخرين من خلال توصيل سماعات الرأس Bose الخاصة بك بمكبر الصوت. استخدم عناصر التحكم في الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مكبر الصوت أو كتمه مع الاستمتاع بالصوت في سماعات الرأس الخاصة بك كما تريد.
- **حجرة أخرى للصوت:** استمع إلى الأغنية نفسها في غرفتين مختلفتين في الوقت نفسه من خلال توصيل سماعة Bose SoundLink Bluetooth الخاصة بك بمكبر الصوت.
- **طبقة غمر إضافية:** يمكنك الوصول إلى Personal Surround وإضافة بُعد جديد إلى أفلامك وتلفازك عن طريق توصيل سماعات الأذن Bose Ultra Open Earbuds بمكبر الصوت (راجع الصفحة 45).
- **ملاحظة:** تتميز تقنية SimpleSync بنطاق Bluetooth يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل معظم سماعات Bose SoundLink Bluetooth بمكبر الصوت، بالإضافة إلى سماعات الرأس Bose.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- مكبر الصوت Bose SoundLink Max المحمول
- سماعة Bose SoundLink Flex Bluetooth
- سماعة Bose SoundLink Micro Bluetooth
- سماعة Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth
- سماعات الأذن Bose Ultra Open Earbuds
- سماعات الرأس Bose QuietComfort Ultra Headphones
- سماعات الأذن Bose QuietComfort Ultra Earbuds
- سماعات الرأس Bose QuietComfort 45

تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.bose.com/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

استخدم تطبيق Bose لتوصيل سماعة Bose SoundLink *Bluetooth* أو سماعات الرأس من Bose بمكبر الصوت. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- تأكد من أن المنتج الذي تقوم بتوصيله قيد التشغيل وعلى بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت وجهاز للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.
- يمكنك توصيل منتج واحد فقط في كل مرة بمكبر الصوت.

إعادة توصيل سماعة BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH أو سماعات الرأس BOSE

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل مكبر الصوت بأحد منتجات Bose المتوافقة التي تم توصيلها سابقًا.

ملاحظة: يجب أن يكون مكبر الصوت ضمن نطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

الوصول إلى PERSONAL SURROUND باستخدام سَمَاعَات الأذن BOSE ULTRA OPEN EARBUDS

إذا وُضِلَت سَمَاعَات الأذن Bose Ultra Open Earbuds بمكبر الصوت، فيمكنك إضافة طبقة أخرى من الغمر في أفلامك وتلفازك باستخدام Personal Surround.

المزايا

- اجعل المحتوى المفضل لديك أكثر اتساعًا وغمرًا. تعمل سَمَاعَات الأذن على تحسين صوت مكبر الصوت الخاص بك عن طريق تشغيل مزيج من قنوات الصوت المركزية والمرتفعة والمحيطية معًا، مثل مكبرات الصوت المحيطية الفردية.
- تخصيص إعدادات الصوت حسب تفضيلاتك. ارفع مستوى القناة المركزية للحصول على وضوح أكبر للحوار، أو ارفع مستوى قناة الارتفاع والقناة المحيطية لمزيد من الغمر.

ملاحظة: يعمل Personal Surround على المحتوى من جميع المصادر من مكبر الصوت.

تعطيل Personal Surround

يتم تمكين Personal Surround افتراضيًا عند توصيل سَمَاعَات الأذن Bose Ultra Open Earbuds بمكبر الصوت. يمكنك تعطيل Personal Surround إذا كنت تريد التحكم بشكل مستقل في مستوى صوت سماعة الأذن ومكبر الصوت أو تشغيل جميع القنوات الصوتية من كلا الجهازين.

استخدم تطبيق Bose لتعطيل Personal Surround. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الشاشة الرئيسية.

ضبط إعدادات Personal Surround الصوتية

استخدم تطبيق Bose لضبط مستوى صوت سماعة الأذن، أو مستوى القناة المركزية أو قناة الارتفاع والمحيطية بالنسبة إلى مكبر الصوت. للوصول إلى هذه الخيارات، على الشاشة الرئيسية، انقر على ●●● على شريط تمرير مستوى الصوت للمجموعة.

صوت غامر واختصارات عند تمكين Personal Surround

إذا وُضِلَت سَمَاعَات الأذن Bose Ultra Open Earbuds بمكبر الصوت في أثناء تمكين Personal Surround، فسيتم ضبط الصوت الغامر على وضع الإيقاف مؤقتًا ويتم تعطيل اختصاراتك مؤقتًا على كلتا سماعتَي الأذن.

بمجرد فصل سَمَاعَات الأذن الخاصة بك عن مكبر الصوت أو تعطيل Personal Surround، يعود الصوت الشامل إلى إعداداته السابق ويتم إعادة تمكين الاختصارات الخاصة بك.

تحديث مكبر الصوت


بعد استكمال عملية الإعداد في تطبيق Bose وتوصيل مكبر الصوت بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، سيتم تحديث مكبر الصوت تلقائيًا.

استبدال بطارية جهاز التحكم عن بُعد


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، اطلع على "تحذيرات/تنبيهات" في الصفحة 2.

1. أدر غطاء علبة البطارية اليسار باستخدام قطعة نقدية (عكس اتجاه عقارب الساعة)، ثم أزل الغطاء.

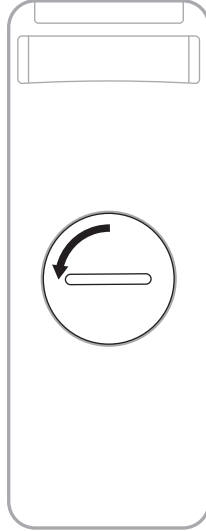

2. أدخل الجانب المسطح للبطارية الجديدة، حتى يكون الرمز + موجهاً لأعلى.

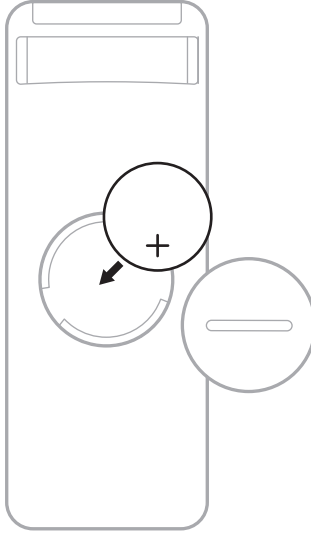

ملاحظة: استخدم فقط بطارية ليثيوم 3 فولت معتمدة من وكالة (مثل UL) من نوع CR2032 أو DL2032 فقط.

3. أعد وضع الغطاء في مكانه وأدره لليمين (باتجاه عقارب الساعة) إلى أن يُقفل بمكانه.

تنظيف مكبر الصوت

امسح السطح الخارجي لمكبر الصوت بقطعة قماش ناعمة وجافة.

تنبهات:

- تجنّب سكب أي سوائل على مكبر الصوت أو في أي فتحة من فتحاته.
- تجنّب نفخ الهواء في مكبر الصوت أو السماعات التي تُخرج الصوت لأعلى.
- تجنّب تنظيف مكبر الصوت أو السماعات التي تُخرج الصوت لأعلى بالمكنسة الكهربائية.
- لا تستخدم أي سوائل رش بالقرب من مكبر الصوت أو السماعات التي تُخرج الصوت لأعلى.
- لا تستخدم أي مذيبات، أو مواد كيميائية، أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا، أو مواد كاشطة.
- احرص على عدم سقوط الأشياء في أي فتحة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/bssb

ضمان محدود

تتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم التسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

جرب هذه الحلول أولاً

- إذا واجهت مشكلات بشأن مكبر الصوت، فعليك بما يلي:
- تأكد من توصيل مكبر الصوت بمأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
- تُبت جميع الكبلات.
- تحقق من حالة مكبر الصوت (راجع الصفحة 37).
- نُزل تطبيق Bose وأكمل عملية الإعداد وانتظر حتى يتم تنزيل أي تحديثات للبرامج متاحة على مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت وفقاً لإرشادات وضع الجهاز (راجع الصفحة 15).
- حرك مكبر الصوت ضمن النطاق الموصى به لجهازك للتشغيل السليم.
- تأكد من وضع مكبر الصوت على مسافة لا تقل عن 1 إلى 3 أقدام (0,3 إلى 0,9 م) بعيداً عن الأجهزة اللاسلكية الأخرى.
- تحقق من وضع أي من نقاط الوصول الخاصة بشبكة Wi-Fi على مسافة تصل إلى 8 - 10 أقدام (2,4 - 3,0 م) بعيداً عن مكبرات الصوت ووحدة الباص الاختيارية والسّماعات المجسمة الاختيارية.

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. يمكنك الوصول أيضاً إلى مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو الخاصة بها والمصادر الأخرى عبر: support.Bose.com/bssb

وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفصّل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

الحل	العَرَض
استخدم منفذ HDMI ARC الموجود بجهاز التلفزيون لديك. إذا لم يكن مرفقاً مع جهاز التلفزيون الخاص بك منفذ HDMI ARC، فاستخدم الكبل الضوئي لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون الخاص بك.	عدم وجود منفذ HDMI eARC في تلفازك
إذا كان تلفازك متصلاً بكبل أو جهاز استقبال، فقم بتوصيل الكبل البصري من مكبر الصوت إلى الكبل أو جهاز الاستقبال. قم بالاتصال بجهاز التلفاز لديك باستخدام محول الصوت وكابل صوت منفصل مثل كابل محوري ذي سمك 3,5 ملم أو كابل تناظري (غير مرفق). يعتمد نوع المحول والكبل اللذين تحتاجهما على منافذ إخراج الصوت المتوفرة على جهاز التلفاز الخاص بك.	لا يوجد منفذ HDMI eARC أو HDMI ARC أو منفذ ضوئي في جهاز التلفاز لديك

الغرض	الحل
مكبر الصوت لا يعمل	وُضِعَ سلك الكهرباء بمأخذ تيار متردد مختلف (الرئيسي). استخدم وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل مكبر الصوت (راجع الصفحة 21). افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو مكبرات الصوت المحيطي وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
لا يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت	قد يكون مكبر الصوت في وضع الاستعداد. في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط فوق زر الطاقة لتشغيل مكبر الصوت. اضغط فوق أ مجدداً لإيقاف تشغيل مكبر الصوت.
لا يتم تشغيل الصوت في Dolby Atmos	تأكد من توصيل مكبر الصوت بمنفذ HDMI eARC أو ARC في تلفازك. تفقد الآن شاشة تشغيل تطبيق Bose للتأكد من أن الصوت يُبث بتقنية Dolby Atmos. إذا كان الصوت لا يُبث باستخدام تقنية Dolby Atmos، فتأكد من سماح إعدادات الصوت المتقدمة في التلفاز الخاص بك لتقنية Dolby Atmos بالمرور إلى مكبر الصوت. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل أو أداؤه غير متسق	استبدل البطارية (راجع الصفحة 46). تأكد من أن جهاز التحكم عن بُعد يقع ضمن نطاق التشغيل بمسافة قدرها (20 قدماً أو 6 أمتار) من مكبر الصوت. تأكد من عدم وجود عوائق بين جهاز التحكم عن بُعد ومكبر الصوت.
لا يعمل تطبيق Bose على الجهاز	تأكد من أن جهازك متوافق مع تطبيق Bose ويأتي الحد الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك. قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose على جهازك ثم أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 19).
لا يمكن إضافة مكبر الصوت إلى حساب Bose آخر نظراً لأنه غير مرئي	تأكد من تمكين المشاركة على مكبر الصوت الخاص بك باستخدام تطبيق Bose. تأكد من توصيل مكبر الصوت وجهازك بشبكة Wi-Fi نفسها.
لا يمكن تشغيل /إيقاف تشغيل مكبر الصوت والمصدر في وقت واحد	اضغط على زر الطاقة (⏻) لتشغيل /إيقاف تشغيل المصدر. إذا كان مكبر الصوت متصلاً بالمنفذ البصري للتلفاز، فقم بتمكين الاستيقاظ التلقائي حتى يتم تشغيل مكبر الصوت عند استقبال إشارة صوتية (راجع الصفحة 22).

ارفع مستوى صوت مكبر الصوت (راجع الصفحة 24) أو جهازك.

في حال توهج الطرف الأسير لمؤشر الضوء باللون الأبيض الثابت، يكون مكبر الصوت عندئذٍ مكتومًا. اضغط على زر كتم الصوت **⏏** لتشغيل صوت مكبر الصوت.

تحقق من إعدادات الصوت في تلفازك. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك.

تأكد من عدم كتم صوت جهازك.

تأكد من أنك تستخدم جهازًا متوافقًا يعمل بتقنية **Bluetooth**.

أعد تشغيل جهازك.

أعد تشغيل مصدر الصوت الخاص بك.

بدّل إلى مصدر آخر (راجع الصفحة 23).

شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.

في حال كان الصوت من مصدر شبكة **Wi-Fi**، أعد تعيين الوجه.

أعد تشغيل تلفازك.

حدّث برنامج التلفاز. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفاز الخاص بك.

افصل كبل HDMI من منفذ **HDMI eARC** (أو **ARC**) الخاص بجهاز التلفزيون لديك، ثم أعد توصيله.

تأكد من أن كبل HDMI الخاص بمكبر الصوت تم إدخاله في منفذ **HDMI eARC** (قناة إعادة الصوت

المُحسّن) في جهاز التلفزيون لديك وليس في منفذ **HDMI** القياسي. إذا لم يكن تلفازك مزودًا بمنفذ

HDMI eARC، فقم بالتوصيل بمنفذ **HDMI ARC**. إذا كان تلفازك لا يحتوي على منفذ **ARC**،

فوصله بمكبر الصوت الخاص بك باستخدام كبل صوتي (راجع الصفحة 60).

إذا كان مكبر الصوت متصلاً بمنفذ **HDMI eARC** (أو **ARC**) في تلفازك، فتأكد من تمكين **Consumer**

Electronics Control (CEC) في قائمة نظام تلفازك. قد تتوفر خاصية **CEC** على تلفازك باسم

آخر. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك.

إذا كان مكبر الصوت متصلاً بالمنفذ الصوتي للتلفاز الخاص بك، فتأكد من إدخال الكبل الصوتي في منفذ

Output أو **OUT** الموجود على التلفاز الخاص بك وليس في منفذ **Input** أو **IN**.

افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو مكبرات الصوت المحيطي وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

تحقق من إعداد **Advanced CEC** في تطبيق **Bose**. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة

الإعدادات. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: support.Bose.com/bssb_cec

يصدر صوت متقطع أو لا يصدر
صوت من مكبر الصوت

الحل	العرض
يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بوحدة صوت الباص أو سماعات الصوت المحيطي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها (راجع الصفحة 42).	لا يتصل مكبر الصوت بوحدة صوت الباص أو مكبرات الصوت المحيطي
تأكد من توافق وحدة صوت الباص أو مكبرات الصوت المحيطية مع مكبر الصوت (راجع الصفحة 42).	
افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو مكبرات الصوت المحيطي وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي).	
تأكد من توافق وحدة صوت الباص أو مكبرات الصوت المحيطية مع مكبر الصوت (راجع الصفحة 42).	لا يوجد صوت من وحدة صوت الباص أو السماعات المجسمة
تأكد من أن برنامج تطبيق Bose محدثًا.	
اضبط مستوى صوت الباص من تطبيق Bose (راجع الصفحة 25).	
بدّل إلى مصدر آخر (راجع الصفحة 23).	
تأكد من أن كبل HDMI الخاص بمكبر الصوت تم إدخاله في منفذ HDMI eARC (قناة إعادة الصوت المُحسّن) في جهاز التلفزيون لديك وليس في منفذ HDMI القياسي. إذا لم يكن تلفزيونك مزودًا بمنفذ HDMI eARC، فقم بالتوصيل بمنفذ HDMI ARC . إذا كان تلفازك لا يحتوي على منفذ ARC، فوصله بمكبر الصوت الخاص بك باستخدام كبل ضوئي (راجع الصفحة 60).	يوجد صوت صادر من سماعة التلفزيون
إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون الخاص بك. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك.	
افصل كبل HDMI من منفذ HDMI eARC (أو ARC) الخاص بجهاز التلفزيون لديك، ثم أعد توصيله.	
افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو سماعات الصوت المحيطي وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي).	
اخفض صوت التلفزيون إلى أقل إعداد له.	
إذا كان مكبر الصوت متصلاً بمنفذ HDMI eARC (أو ARC) في تلفازك، فتأكد من تمكين Consumer Electronics Control (CEC) في قائمة نظام تلفازك. قد تتوفر خاصية CEC على تلفازك باسم آخر. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك.	
تحقق من إعداد Advanced CEC في تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/bssb_cec	

الغرض	الحل
صوت رديء أو مشوه	جرب مصادر مختلفة في حال توفرها. تأكد من أن جهاز التلفاز لديك يمكنه إخراج صوت محيطي. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك. في حال تشغيل الصوت من جهاز آخر، قم بخفض مستوى صوت ذلك الجهاز. اضبط مستوى صوت الباص من تطبيق Bose (راجع الصفحة 25). أوقف تشغيل سماعات التلفاز الخاصة بك. يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهاز التلفزيون لديك. تحقق من الصوت (انظر الصفحة 61).
لا يقوم مكبر الصوت بتشغيل الصوت من المصدر الصحيح أو يحدد المصدر غير الصحيح عقب التأخير لبعض الوقت	تحقق من إعداد Advanced CEC في تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/bssb_cec تعطيل CEC بالمصدر الخاص بك. راجع دليل مالك المصدر.
لا يتصل مكبر الصوت بشبكة Wi-Fi	في تطبيق Bose، حدد اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة مرور الشبكة (حساسة لحالة الأحرف). تأكد من توصيل مكبر الصوت وجهازك بنفس شبكة Wi-Fi. إذا تغيرت معلومات شبكتك، فانظر الصفحة 20. قم بتمكين Wi-Fi على الجهاز الذي تستخدمه للإعداد. أغلق التطبيقات الأخرى المفتوحة على جهازك. أعد تشغيل جهازك وجهاز التوجيه (الراوتر). إذا كان جهاز التوجيه (الراوتر) يدعم كلا النطاقين بسعة 2,4 جيجا هرتز وسعة 5 جيجا هرتز، فتأكد من اتصال كل من الجهاز (المحمول أو الكمبيوتر) ومكبر الصوت بالنطاق ذاته. ملاحظة: أعط كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح. أعد تعيين جهاز التوجيه. افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو سماعات الصوت المحيطي وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي). قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose على جهازك وأعد تثبيته، ثم أعد الإعداد مرة أخرى. إذا تم الاتصال بشبكة مختلفة ولم يطالبك التطبيق بالإعداد، فانقل إلى الشاشة الرئيسية وأضف مكبر الصوت الخاص بك.

الحل	العرض
أوقف تشغيل ميزة Bluetooth على جهازك ثم شغلها مرة أخرى. احذف مكبر الصوت من قائمة Bluetooth. أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 35). توصيل جهاز آخر (راجع الصفحة 35). تأكد من أنك تستخدم جهازًا متوافقًا يعمل بتقنية Bluetooth. يُرجى التفضّل بزيارة: support.Bose.com/bssb_bt احذف مكبر الصوت من قائمة Bluetooth في جهازك. أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 35). امسح قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت (راجع الصفحة 36). أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 35).	لا يتصل مكبر الصوت بجهاز Bluetooth
تأكد من تشغيل مكبر الصوت الخاص بك وتأكد من وجوده في النطاق المحدد (راجع الصفحة 22). تأكد من اتصال جهاز Apple الخاص بك ومكبر الصوت بشبكة Wi-Fi واحدة. أجر تحديث جهاز Apple الخاص بك. تأكد من تحديث مكبر الصوت (انظر الصفحة 46). إذا تعذّر عليك العثور على أيقونة AirPlay في تطبيق الموسيقى الذي تقوم بالبت منه، فعليك بت الصوت من مركز التحكم. للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/airplay	لا يقوم مكبر الصوت ببث المقاطع الصوتية باستخدام AirPlay

الغرض

الحل

تأكد من أن ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون لا يتوهج باللون الأحمر. لتشغيل الميكروفون، راجع الصفحة 27.
تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose (راجع الصفحة 26).

ملاحظة: يجب إعداد مكبر الصوت وتوصيله بشبكة Wi-Fi لديك باستخدام تطبيق Bose.
قم بتوصيل جهازك بشبكة Wi-Fi.

تأكد من وجودك في دولة يتوفر بها Amazon Alexa.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Alexa.

تأكد من أن جهازك متوافق.

تأكد من تمكين كلمة الإيقاف (راجع الصفحة 26).

أزل Alexa من مكبر الصوت باستخدام تطبيق Bose. أضف Alexa مرة أخرى.

تأكد من قول الاسم الذي عينته في تطبيق Bose. إذا كان هناك عدة مكبرات صوت تشارك الاسم نفسه، فاستخدم الاسم المعين في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose.

في حال استخدام Bose Voice4Video:

- تأكد من عدم وجود عوائق بين مكبر الصوت و/أو التلفاز و/أو الكبل أو علبة القمر الصناعي.
 - تأكد من توصيل مكبر الصوت بكبل HDMI (راجع الصفحة 59).
 - تأكد من إعداد هذه الميزة باستخدام تطبيق Bose وتوصيل التلفاز و/أو الكبل أو جهاز الاستقبال.
 - تأكد من أنك قد أدخلت الرمز البريدي ومزود الخدمة الخاص بالكبل/علبة القمر الصناعي لديك.
- قد لا تدعم Alexa طلبك، كما تثر إضافة خصائص جديدة بشكل دوري.

للحصول على مزيد من الدعم، تفضّل زيارة: <https://www.amazon.com/usealexa>

Alexa لا يستجيب

تأكد من أن الجهاز الممكّن به مساعد Google متصل بشبكته (راجع الصفحة 32).

تأكد من تمكين Google Cast في تطبيق Bose (راجع الصفحة 32).

قم بتوصيل جهازك بشبكة Wi-Fi.

تأكد من وجودك في بلد يتوفر به مساعد Google.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق مساعد Google.

تأكد من أن جهازك متوافق.

للحصول على مزيد من الدعم، تفضّل زيارة: <https://support.google.com/assistant>

لا يستطيع مساعد Google التحكم في مكبر الصوت

الحل	الغرض
تأكد من أن السماعة أو سماعات الرأس الخاصة بك قيد التشغيل وعلى بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت وجهازه للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.	يتعدّر توصيل مكبر الصوت بمكبر الصوت Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose
اتصل باستخدام تطبيق Bose (راجع الصفحة 19).	لا يعيد مكبر الصوت الاتصال بمكبر صوت أو سماعات Bose SoundLink Bluetooth التي تم توصيلها مسبقًا
إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كلا النطاقين بسعة 2,4 جيجاهرتز وسعة 5 جيجاهرتز وكان مكبر الصوت متصلًا بتردد 2,4 جيجاهرتز، فاتصل بتردد 5 جيجاهرتز. لا تستطيع بعض سماعات Bose SoundLink Bluetooth تشغيل الصوت بتزامن رائع عند اتصالها بمكبر الصوت. وللتحقق مما إذا كان منتجك متوافقًا أو لا، نفضّل زيارة: support.Bose.com/Groups تأكد من تمكين المزامنة مع المجموعة في تطبيق Bose (راجع الصفحة 19). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات. تُبث أيّ تحديثات برامج متاحة لسماعتك أو سماعات الرأس الخاصة بك. للتحقق من وجود تحديثات، افتح تطبيق Bose المناسب لمنتجك على جهازك أو قم بزيارة btu.Bose.com على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.	تصدر جودة صوت رديئة من مكبر الصوت Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose المتصلة
يمكنك ضبط مستوى صوت سماعة الأذن، أو مستوى القناة المركزية، أو قناة الارتفاع والقناة المحيطة بالنسبة إلى مكبر الصوت باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذه الخيارات، على الشاشة الرئيسية، انقر فوق ●●● على شريط تمرير مستوى الصوت للمجموعة.	ضعف مستوى الصوت أو ضعف توازن الصوت من سماعات الأذن Bose Ultra Open Earbuds المتصلة عند تمكين Personal Surround
يتم تمكين Personal Surround افتراضيًا عند توصيل سماعات الأذن Bose Ultra Open Earbuds بمكبر الصوت (راجع الصفحة 45). يتم تعطيل اختصاراتك على كلتا سماعتَي الأذن عند تمكين Personal Surround . للوصول إلى اختصاراتك، قم بتعطيل Personal Surround باستخدام تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الشاشة الرئيسية.	لا يمكن الوصول إلى الاختصارات الموجودة على سماعات الأذن Bose Ultra Open Earbuds المتصلة

استعادة مكبر الصوت

تعمل استعادة إعدادات ضبط المصنع على مسح جميع إعدادات المصدر ومستوى الصوت وإعدادات الشبكة من مكبر الصوت وتعيد مكبر الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

1. في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط مع الاستمرار على زر خفض مستوى الصوت — ثم زر التشغيل/الإيقاف المؤقت II لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين ثم يتلاشى إلى اللون الأسود.



تم إعادة تشغيل مكبر الصوت. عند اكتمال إعادة التعيين، يُضيء شريط الضوء باللون الكهرماني الثابت.

2. لاستعادة إعدادات الشبكة والصوت الخاصة بمكبر الصوت، افتح تطبيق Bose على جهازك وأضف مكبر الصوت إلى شبكتك (راجع "إضافة مكبر الصوت إلى حساب حالي" في الصفحة 20).

خيارات التوصيل

وصل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك باستخدام أحد خيارات التوصيل التالية:


- **الخيار 1 (مفضل):** HDMI eARC (قناة إعادة الصوت المُحسّن) أو ARC
- **الخيار 2:** صوتي

ملاحظات:

- لتوفير تجربة الصوت المحيطي من Dolby Atmos وصل مكبر الصوت بمنفذ HDMI eARC أو ARC الموجود في جهاز التلفزيون لديك (راجع الصفحة 59). وإذا لم يكن جهاز التلفاز الخاص بك يحتوي على منفذ eARC أو ARC، يمكنك توصيل الكبل الضوئي بالمنفذ الضوئي لسماع صوت غني وشبيه بالطبيعي (انظر الصفحة 60).
- لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز للتحكم في وظائف الطاقة ومستوى الصوت وكنم الصوت في مكبر الصوت، يجب توصيل مكبر الصوت بمنفذ HDMI eARC أو ARC في تلفازك.

1. حدد موضع منفذي **HDMI IN** و **Audio OUT** (الضوئية) على الجزء الخلفي من التلفاز.

ملاحظة: قد لا تظهر لوحة منفذ تلفازك كما هو مبين. لاحظ شكل المنفذ.

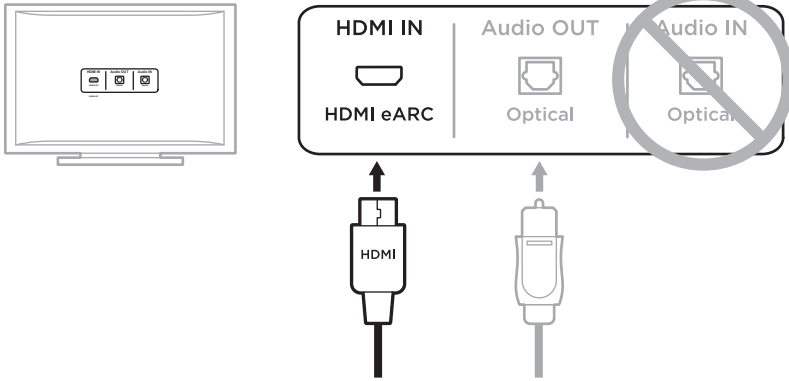

الخيار رقم 1 (مفضل)
HDMI eARC (أو ARC): استخدم كبل HDMI لهذا الاتصال.

الخيار رقم 2
صوتي: إذا لم يكن مرفقًا مع جهاز التلفزيون لديك منفذ HDMI eARC (أو ARC)، فاستخدم الكبل الضوئي لعملية التوصيل هذه.

2. اختر كبل صوت.


توصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك

بعد اختيار كبل الصوت وصل مكبر الصوت بجهاز التلفاز.

الخيار 1 (مفضل): HDMI eARC أو ARC

1. أدخل أحد طرفي كبل HDMI في منفذ HDMI eARC أو ARC في تلفازك.

2. أدخل الطرف الآخر للكبل في منفذ HDMI (eARC) بمكبر الصوت.

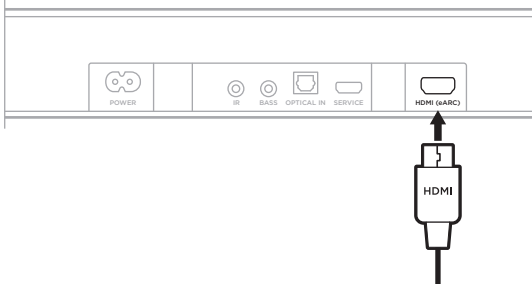

الخيار 2: ضوئي

إذا لم يكن مرفقاً مع جهاز التلفاز الخاص بك منفذ HDMI eARC (أو ARC)، فاستخدم الكبل الضوئي لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز الخاص بك.

1. أزل الغطاء الواقي من طرفي الكبل الضوئي.




تنبيه: قد يؤدي إدخال القابس مع عدم إزالة الغطاء إلى تلف القابس و/أو المنفذ.

2. أدخل نهاية أحد طرفي الكبل الضوئي في منفذ **Optical OUT** بتلفازك.

تنبيه: قد يؤدي إدخال القابس في الاتجاه الخطأ إلى تلف القابس و/أو المنفذ.

3. أمسك القابس في الطرف الآخر من الكبل الضوئي.

4. قم بمحاذاة القابس مع منفذ **OPTICAL IN** بمكبر الصوت، ثم أدخل القابس بحرص.

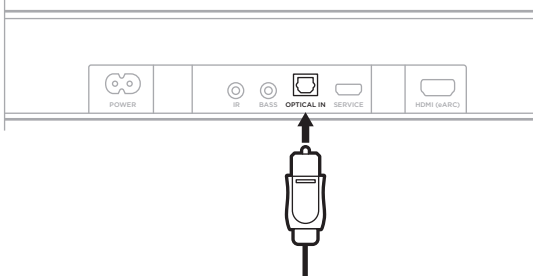

ملاحظة: يحتوي المنفذ على باب مفصلي يتأرجح للداخل عند إدخال القابس.

5. اضغط على القابس بإحكام في المنفذ إلى أن تسمع صوت طقطقة أو تشعر باستقراره في مكانه.



ROKU TV READY™

إن مكبر الصوت الذي من Bose معتمد من Roku TV Ready. قم بتوصيل مكبر الصوت الذي من Bose بمنفذ HDMI eARC أو ARC على Roku TV باستخدام كبل HDMI، ثم اتبع تعليمات الإعداد التي تظهر على الشاشة. بمجرد الانتهاء، يمكنك التحكم في مكبر الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Roku TV والوصول إلى إعدادات مكبر الصوت باستخدام قائمة إعدادات Roku TV التي تظهر على الشاشة.

ملاحظات:

- قد يحتاج مكبر الصوت الذي من Bose إلى تحديث البرنامج لدعم Roku TV Ready. لمزيد من المعلومات، اتصل بخدمة عملاء شركة Bose.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/bssb

- لا يتوفر Roku TV Ready في جميع المناطق. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: go.roku.com/roktvready

تحقق من الصوت

1. شغل التلفاز الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص به.
2. في قسم الصوت في قائمة التلفاز الخاصة بك، أوقف تشغيل سماعات التلفاز الخاصة بك.

ملاحظة: راجع دليل مالك التلفاز لمزيد من المعلومات.

3. إذا كنت تستخدم جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو مصدر ثانوي آخر:
 - أ. شغل هذا المصدر.

ب. حدد إدخال جهاز التلفاز المناسب.

4. شغل مكبر الصوت (راجع الصفحة 22).

تسمع صوتًا صادرًا من مكبر الصوت.

5. في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت، اضغط فوق زر كتم الصوت .

لا تسمع صوتًا صادرًا من سماعات التلفاز أو مكبر الصوت.

ملاحظة: إذا كنت تسمع صوتًا يصدر من التلفاز بعد كتم صوت مكبر الصوت، فراجع "يوجد صوت صادر من سماعة التلفزيون" في الصفحة 52.



892389-0010