



**HOME SPEAKER 300**

## Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

### Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

**BEMÆRK:** Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

### CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

**CE** Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforgbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforgbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<p><b>Wi-Fi®:</b> Deaktiveres ved at trykke på knapperne Afspil/pause og Bluetooth samtidig og holde dem nede i mindst 5 sekunder. Gentag dette for at aktivere.</p> <p><b>Bluetooth®:</b> Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på Bluetooth®-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en Bluetooth-kilde.</p>	

**Europa:**


**Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:**

- Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

**Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

**Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices**

**Artikel XII**


I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

**Artikel XIV**

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

**Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)**

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

## Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 427374						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

**Bemærkning 1:** "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

**Bemærkning 2:** "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.

### Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret på højttalerens bundpanel.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til <https://global.Bose.com/register>

**Fremstillingsdato:** De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "9" er 2009 eller 2019.

**Importør i Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør i EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

**Importør i Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør i Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

### Elektriske data:

Strømforsyning: 100-240 V  $\sim$  50/60 Hz; 0,5 A

Højttaler: 24 Vdc  $\dashv$ , 0,9 A

## Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

## Licensoplysninger

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Home Speaker 300-produkt:

1. På højttaleren skal du trykke på knappen Lydstyrke op + og knappen Lydstyrke ned — og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et micro-USB-kabel til micro-USB-stikket på højttalerens bundpanel.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste <http://203.0.113.1/opensource> i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Google, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-vare- og udstyrmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music og Bose Music-logoet er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

**HVAD ER DER I KASSEN?**

Indhold .....	11
---------------	----

**HØJTTALERPLACERING**

Anbefalinger .....	12
--------------------	----

**TÆND/SLUK**

Tilslutning af højttaleren til lysnettet .....	13
Netværk er på standby .....	13
Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby .....	13

**OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN**

Download Bose Music-appen .....	14
---------------------------------	----

**EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN**

Tilføj højttaleren til en eksisterende konto .....	15
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk .....	15

**HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER**

Højttalerfunktioner .....	17
Medieafspilning og lydstyrke .....	17
Betjeningsfunktioner for stemmeassistent .....	18
Forudindstillinger .....	18



**STEMMEASSISTENT**

Muligheder med stemmeassistent .....	19
Konfigurer din stemmeassistent .....	19
Få adgang til Alexa .....	20
Brug din stemme .....	20
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne .....	21
Få adgang til din Google Assistant.....	22
Brug din stemme .....	22
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne .....	23
Afspil lyd med din Google Assistant.....	24
Vælg en standardlydtjeneste .....	24

**TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER**

Indstil en forudindstilling .....	25
Afspil en forudindstilling.....	25

**BLUETOOTH®-FORBINDELSER**

Tilslut en mobil enhed .....	26
Frakobling af en mobil enhed .....	27
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	27
Tilslut en ekstra mobil enhed .....	27
Ryd højttalerens enhedsliste .....	27

**STREAM LYD MED AIRPLAY**

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	28
Stream lyd fra en app.....	28

**KABELBASEREDE FORBINDELSER**

Tilslut et lydkabel.....	29
--------------------------	----

**HØJTTALERSTATUS**

Wi-Fi-status.....	30
Status for <i>Bluetooth</i> -forbindelse .....	31
AUX-status.....	31
Status for stemmeassistent.....	32
Mikrofon fra-lampe.....	32
Medieafspilning og lydstyrke .....	33
Opdaterings- og fejlstatus .....	33

**AVANCEREDE FUNKTIONER**

Opdater højttaleren .....	34
Deaktiver/aktivér Wi-Fi.....	34

**PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**


Rengør højttaleren .....	35
Reserve dele og tilbehør .....	35
Begrænset garanti.....	35

**FEJLFINDING**


Prøv disse løsninger først .....	36
Andre løsninger .....	36
Nulstil højttaleren.....	40
Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger .....	40

## INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:

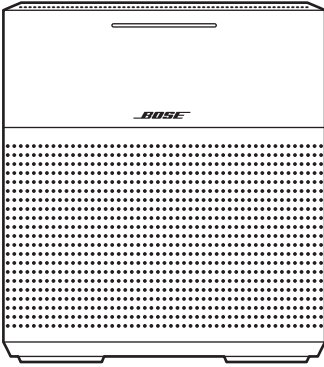

Bose Home Speaker 300

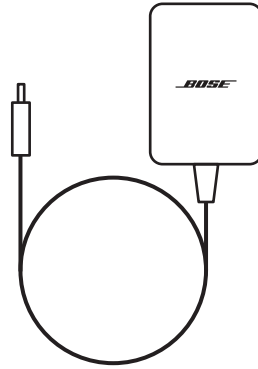

Strømforsyning



Netadaptere\*

\* Leveres muligvis med flere netadaptere. Anvend netadapteren til din region.

**BEMÆRK:** Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: [worldwide.Bose.com/Support/HS300](http://worldwide.Bose.com/Support/HS300)

## **ANBEFALINGER**

- Placer IKKE højttaleren oven på lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.) eller andre genstande, der kan blive varme. Varme fra disse genstande kan resultere i en dårlig ydeevne for højttaleren.
- Placer IKKE objekter oven på højttaleren eller foran højttaleren.
- For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter.
- Placer højttaleren uden for og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.
- Placer højttaleren, så gummifødderne er på en stabil og plan overflade.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

## TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til strømstikket på højttalerens bagside.

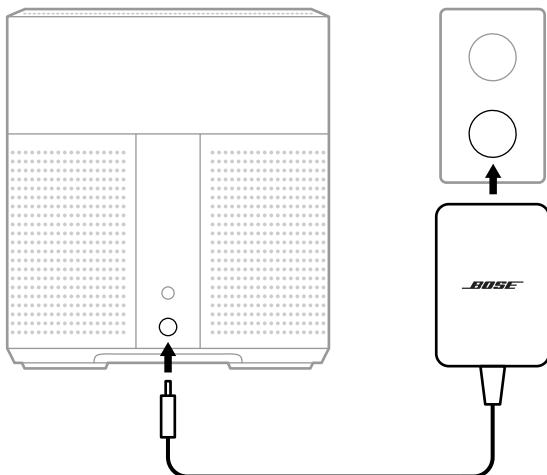

2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

Højttalerne tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

## NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Højttaleren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller talt med din stemmeassistent i 20 minutter eller mere. Sådan vækkes højttaleren fra netværksstandby:

- Tryk på en vilkårlig knap på højttaleren.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal til Alexa eller din Google Assistent.

**BEMÆRK:** For at kunne få adgang til dine stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at højttaleren er konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og at mikrofonen er tændt (se side 19).

## Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▷||, indtil lyslinjen nedtoner til sort.


Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Fra appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa eller din Google Assistent og administrere højttalerindstillinger.

**BEMÆRK:** Hvis du allerede har oprettet en Bose Music-konto i Bose Music-appen for et andet produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj højttaleren til en eksisterende konto" på side 15.

## DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN


1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

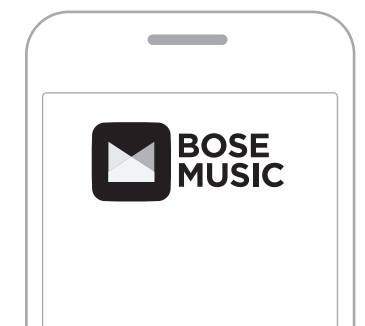

2. Følg app-instruktionerne.

## TILFØJ HØJTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO


1. I Bose Music-appen, på skærmen **My Bose**, skal du trykke på +.

**BEMÆRK:** For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på  i øverste venstre hjørne af skærmen.


2. Følg app-instruktionerne.

## OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På højttaleren skal du trykke på AUX-knappen og Afspil/pause-knappen  og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker gult.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Bose Home Speaker 300.
4. Åbn Bose Music-app'en, og følg app-instruktionerne.

**BEMÆRK:** Hvis appen ikke beder dig om at konfigurere din højttaler, skal du trykke på ikonet **My Bose** i øverste venstre hjørne. Tryk på + for at tilføje dit produkt.

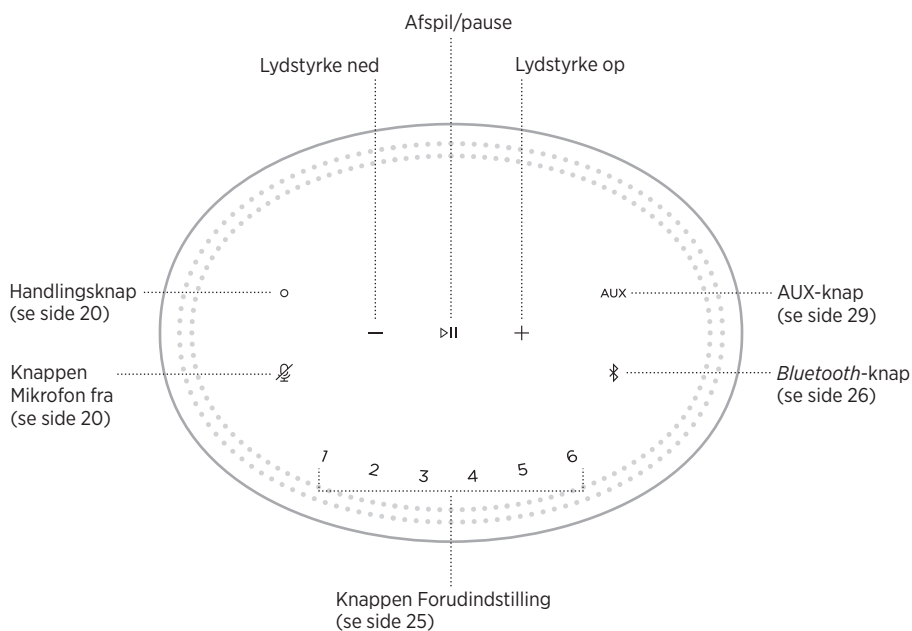




## HØJTTALERFUNKTIONER

Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.



**BEMÆRK:** Du kan også betjene din højttaler ved hjælp af Bose Music-appen.

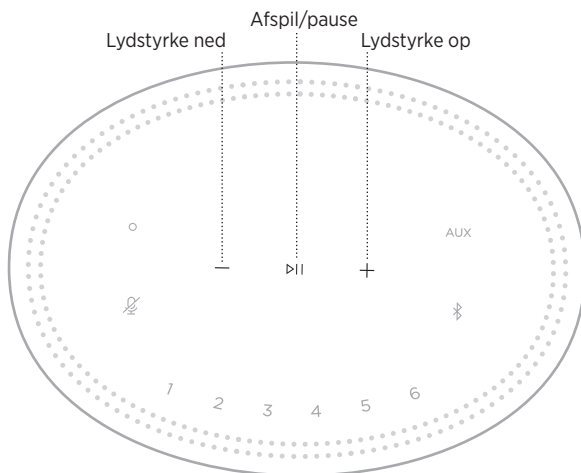
### Medieafspilning og lydstyrke



FUNKTION	GØR FØLGENDE
<b>Afspil/pause</b>	Tryk på ▷  . Lyslinjens sider lyser hvidt, indtil lyden starter igen.
<b>Gå frem</b>	Tryk to gange på ▷  .
<b>Gå tilbage</b>	Tryk tre gange på ▷  .
<b>Lydstyrke ned</b>	Tryk på —. <b>BEMÆRK:</b> Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
<b>Lydstyrke op</b>	Tryk på +. <b>BEMÆRK:</b> Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.


## BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra-knap  bruges til at betjene Amazon Alexa (se side 21) eller din Google Assistant (se side 23).

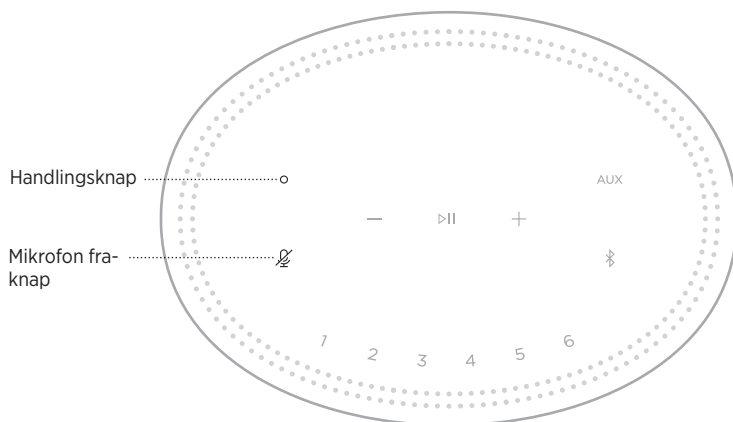

## FORUDINDSTILLINGER

Højtaleren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap eller ved hjælp af Bose Music-appen.

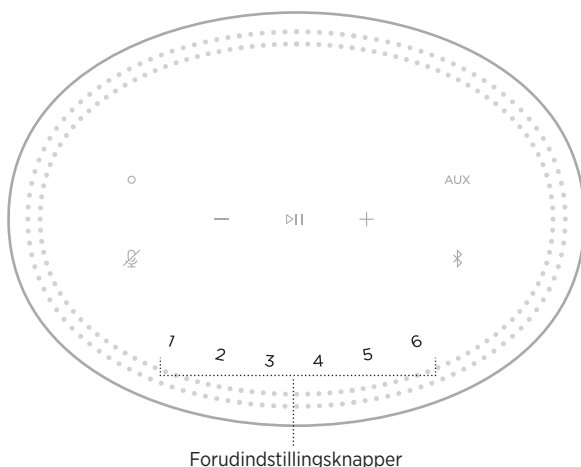



Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 25 kan du finde flere oplysninger om indstilling og brug af forudindstillinger.

## MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere din højttaler til hurtigt og nemt at få adgang til Amazon Alexa eller Google Assistant.

**BEMÆRK:** Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgængelige på visse sprog og i visse lande.

MULIGHEDER	SÅDAN BRUGER DU
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 21).
Google Assistant	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 23).

**BEMÆRK:** Du kan ikke indstille højttaleren til at få adgang til Amazon Alexa og Google Assistant på samme tid.


## KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og højttaleren er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din Stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

**BEMÆRK:** Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.

## FÅ ADGANG TIL ALEXA

Denne højtaler understøtter Amazon Alexa. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din højtaler er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen , så reagerer Alexa med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>



**BEMÆRK:** Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

## Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	What's the weather?
Afspil lyd	Play Beethoven. <b>BEMÆRK:</b> Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Styring af lydstyrke	Turn the volume up.
Afspil fra en bestemt lydjeneste	Play NPR on TuneIn.
Afspil på en bestemt højtaler	Play funk in the living room. <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højtalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højtalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Gå til næste sang	Alexa, next song.
Indstil en timer	Set a timer for 5 minutes.
Find flere færdigheder	What new skills do you have?
Stop Alexa	Stop.


## Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på højttaleren.





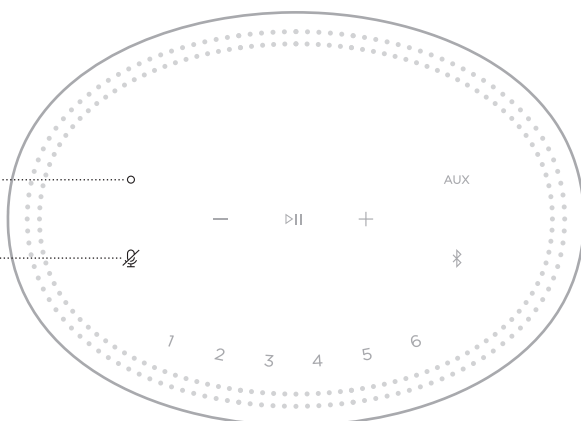


amazon alexa

Mikrofon fra-knap



### TING, DER SKAL PRØVES

### GØR FØLGENDE

<b>Tal til Alexa</b>	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Stop alarmer og timere</b>	Tryk på  .
<b>Stop Alexa</b>	Tryk på  .
<b>Slå mikrofonen til/fra</b>	Tryk på  <b>BEMÆRK:</b> Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

## FÅ ADGANG TIL DIN GOOGLE ASSISTENT

Få håndfri hjælp fra din Bose Home Speaker 300, som nu samarbejder med din Google Assistant, så du kan afspille dine yndlingsmedier og sætte dem på pause blot ved hjælp af din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her:

<https://support.google.com/assistant>

### NOTER:

- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af lyd med din Google Assistant under side 24.


## Brug din stemme

Start med "Hej Google," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
<b>Brug Googles viden</b>	Hvordan siger man ven på spansk?
<b>Hav sjov med familien</b>	Hvordan lyder en elefant?
<b>Indstil en påmindelse</b>	Mind mig om at ringe til mor på torsdag.
<b>Tjek din kalender</b>	Hvordan ser min dag ud?
<b>Styr dit intelligente hjem</b>	Sluk lyset.






## Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  bruges til at styre din Google Assistant.

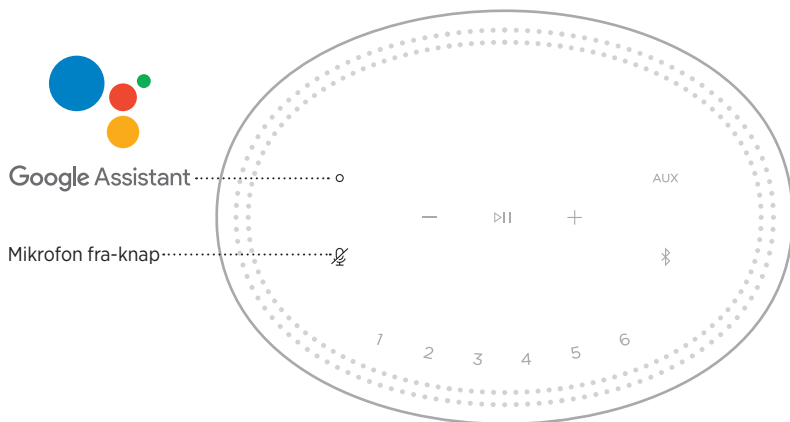

### TING, DER SKAL PRØVES

### GØR FØLGENDE

<b>Tal med din Google Assistant</b>	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan finde eksempler på spørgsmål og ting, du kan gøre, her: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Stop alarmer og timere</b>	Tryk på  .
<b>Stop din Google Assistant</b>	Tryk på  .
<b>Slå mikrofonen til/fra</b>	Tryk på  . Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til din Google Assistant.

## AFSPIL LYD MED DIN GOOGLE ASSISTENT

Du kan bede din Google Assistant om at afspille lyd fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med "Hej Google," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
<b>Afspil musik</b>	Spil jazz. <b>BEMÆRK:</b> Google Assistant bruger din standardlydtjeneste. Hvis du hører en fejlmeddelelse, skal du muligvis ændre din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du bruge Google Assistant-appen.
<b>Betjen din højttaler</b>	Skru op.
<b>Afspil fra en bestemt lydtjeneste</b>	Afspil NPR på Tuneln. <b>BEMÆRK:</b> Google Assistant understøtter ikke alle lydtjenester.
<b>Afspil på en bestemt højttaler</b>	Spil hip-hop i køkkenet. <b>BEMÆRK:</b> Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.

### Vælg en standardlydtjeneste

Under den indledende konfiguration af din Google Assistant beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger din Google Assistant med Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.

For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af lyd.




Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller knapperne oven på højttaleren.

### NOTER:

- Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand eller i *AUX*-tilstand.
- Din stemmeassistent kan ikke afspille eller indstille en forudindstilling.


## INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstillingsknap på højttaleren og holde den nede, indtil du hører en tone.

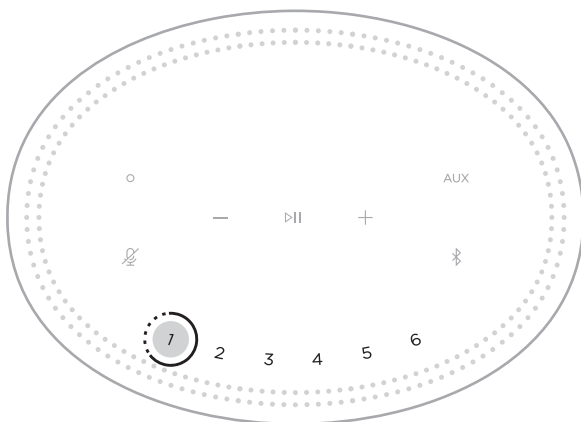

## AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknap for at afspille musik.

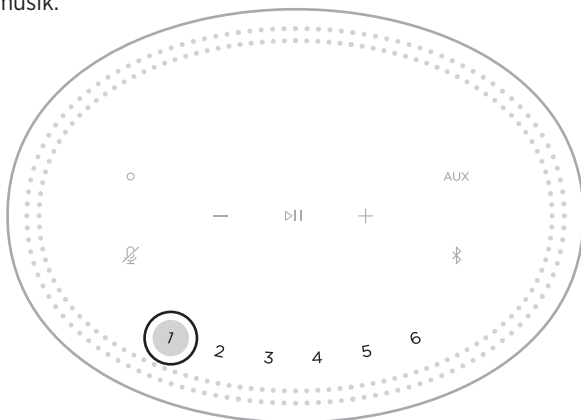


Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

## TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen .

Lyslinjen blinker blå.

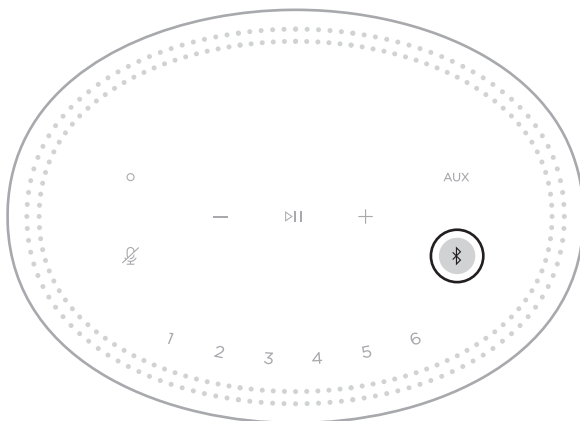


**BEMÆRK:** Du kan også trykke og holde *Bluetooth*-knappen , indtil lyslinjen blinker blå, hvis du vil tilslutte en anden enhed.

2. På din enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

**SPIDS:** *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

**SPIDS:** Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav din højttaler, vises standardnavnet.

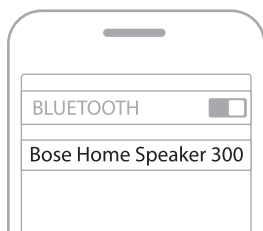

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort. Højttalerens navn vises på listen med mobile enheder.

## FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

**SPIDS:** Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

## GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen  $\times$ .

**BEMÆRK:** Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort.

2. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

## TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på højttalerens enhedsliste.

**BEMÆRK:** Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. Tryk og hold  $\times$ , indtil lyslinjen blinker blåt.
2. Vælg højttaleren på enhedslisten på din mobile enhed.

**BEMÆRK:** Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

## RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. Tryk og hold  $\times$  i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blåt.

2. Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.


Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 26).

Højtaleren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til højtaleren eller flere højttalere.


**NOTER:**

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og højtaleren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>

## **STREAM LYD FRA KONTROLCENTER**

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din højtaler eller flere højttalere.


## **STREAM LYD FRA EN APP**

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din højtaler eller flere højttalere.

## TILSLUT ET LYDKABEL

Du kan tilslutte en smartphone, tablet, computer eller en anden type mobil enhed til højttaleren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).


1. Brug et 3,5 mm lyd kabel til at tilslutte din lydenhed til porten AUX på højttaleren.

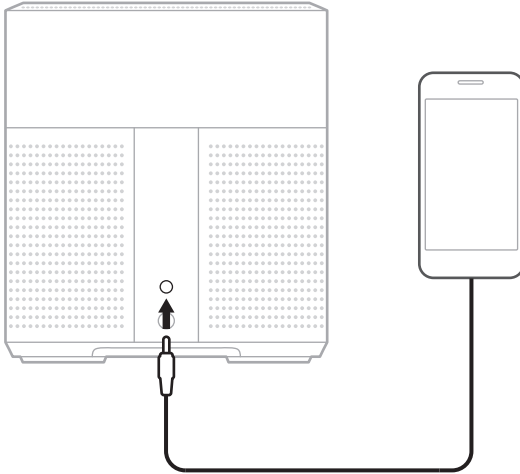

2. Tryk på AUX oven på højttaleren.  
Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort.

LED-lyslinjen, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.

Lyslinje

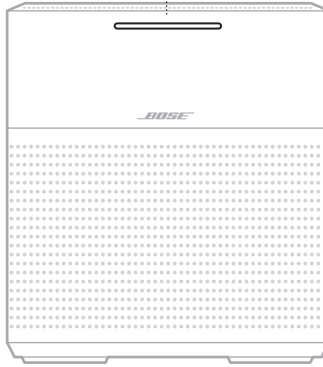

## WI-FI-STATUS

Viser status for højttalerens Wi-Fi-forbindelse.

### LYSLINJENS AKTIVITET

### SYSTEMETS TILSTAND

**Blinker hvidt**



Opretter forbindelse  
til Wi-Fi





**Lyser hvidt og bliver  
så sort**



Tilsluttet til Wi-Fi


## STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til mobil enhed
Hvidt lys udfyldes til midten, blinker to gange og nedtoner derefter til sort.		Rydning af enhedslisten

## AUX-STATUS

Viser forbindelsesstatus for enheder, der er tilsluttet ved hjælp af et AUX-kabel.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til AUX-kilde

## STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for Amazon Alexa eller din Google Assistant.

LYSLINJENS AKTIVITET		TILSTAND FOR STEMMEASSISTENT
Slukket		Inaktiv
Hvidt lys glider til midten og lyser derefter (fuld)		Lytter
Hvidt lys glider til siderne		Tænker
Blinker hvidt (fuld)		Taler
Blinker gult		Underretning

## Mikrofon fra-lampe

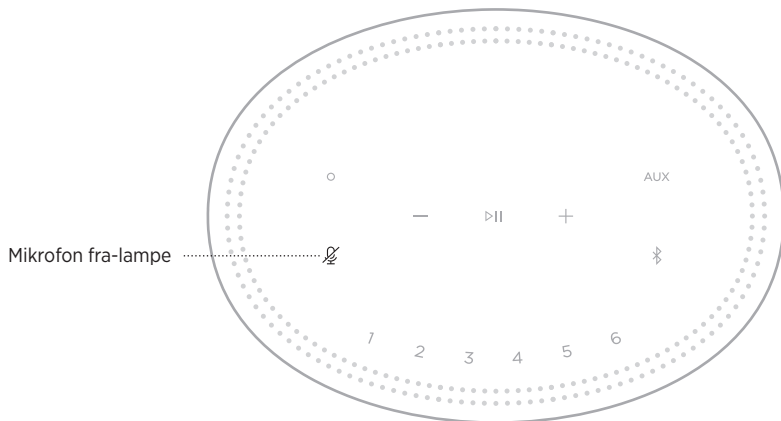

### LYSAKTIVITET

### SYSTEMETS TILSTAND

Lyser rødt konstant

Mikrofonen er slukket








## MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKE

Viser højttalerstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
To midterlamper lyser hvidt konstant		Afspil/pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke ned

## OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer højttaler
Blinker gult fire gange		Fejl - se Bose Music-appen
Lyser rødt konstant		Fejl. Kontakt Bose kundeservice

## OPDATER HØJTTALEREN

Højtaleren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

## DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▶|| og *Bluetooth*-knappen ⌘, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker to gange og derefter nedtoner til sort.

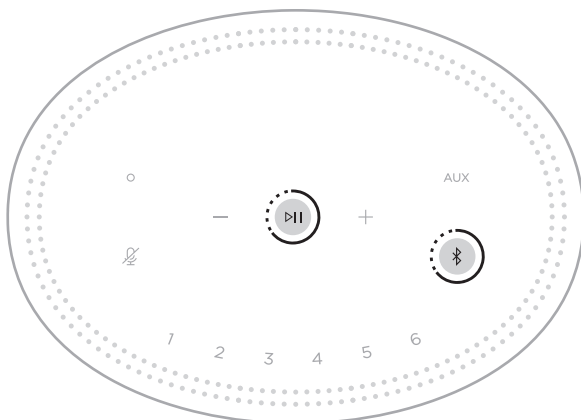

**BEMÆRK:** Når Wi-Fi er deaktiveret, kan du ikke bruge Bose Music-appen eller din stemmeassistent til at styre højttaleren.

## RENGØR HØJTTALEREN

Rengør højttalerens overflade med en blød og tør klud.

### FORSIGTIG:

- Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

## RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: [worldwide.Bose.com/Support/HS300](http://worldwide.Bose.com/Support/HS300)

## BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

## PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren, kan du prøve disse løsninger først:

- Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt (se side 13).
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for højttaleren (se side 30).
- Download Bose Music-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.
- Flyt højttaleren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt højttaleren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst mulige drift.

## ANDRE LØSNINGER



Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: [worldwide.Bose.com/Contact](http://worldwide.Bose.com/Contact)

SYMPTOM	LØSNING
<b>Højttaleren kan ikke tænde</b>	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
<b>Højttaleren reagerer ikke under opsætning</b>	Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning. <b>BEMÆRK:</b> Hvis appen ikke beder dig om at konfigurere din højttaler, skal du trykke på ikonet <b>My Bose</b> i øverste venstre hjørne. Tryk på + for at tilføje dit produkt. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
<b>Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed</b>	Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 14).

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Højtaleren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</b></p>	<p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket.</p> <p>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine Wi-Fi-netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 15.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og højttaleren er tilsluttet det samme bånd.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Bose anbefaler, at du giver hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den i en fungerende stikkontakt. Download Bose Music-appen, og genstart opsætningsprocessen.</p>
<p><b>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</b></p>	<p>Øg lydstyrken på højttalerne og den mobile enhed.</p> <p>Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.</p> <p>Skift til en anden kilde.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til højttaleren.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.</p> <p>Flyt din højttaler tættere på din mobile enhed.</p> <p>Flyt din højttaler tættere på din router.</p>


SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Højtaleren opretter ikke forbindelse til en Bluetooth-enhed.</b></p>	<p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen.</li> <li>• Slet højttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 26).</li> </ul> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 26).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan ikke tilslutte <i>Bluetooth</i>-hovedtelefoner til højttaleren.</p> <p>Fjern højttaleren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-liste, og opret forbindelse igen (se side 27).</p> <p>Ryd højttalerens enhedsliste (se side 27).</p>
<p><b>Højtaleren streamer ikke lyd med Airplay</b></p>	<p>Sørg for, at din højttaler er tændt og inden for rækkevidde (se side 13).</p> <p>Opdater din Apple-enhed og din højttaler.</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din højttaler er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret (se side 28).</p> <p>Du kan finde yderligere support på:  <a href="https://www.apple.com/airplay/">https://www.apple.com/airplay/</a></p>
<p><b>Højtaleren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto</b></p>	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på højttaleren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Alexa reagerer ikke</b></p>	<p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 14).</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Højtaleren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig.</p> <p>Kontrollér, at Mikrofon fra-knappen  ikke lyser rødt. Tryk på  for at aktivere mikrofonen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Fjern Alexa fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Alexa igen.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>
<p><b>Din Google Assistent svarer ikke eller afspiller ikke lyd</b></p>	<p>Kontrollér, at din Google Assistent er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 14).</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistent er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistent-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Fjern din Google Assistent fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj derefter din Google Assistent igen.</p> <p>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 24).</p> <p>Sørg for at bruge den samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen.</p> <p>Din Google Assistent understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Rediger din Google Assistents indstillinger for personlige resultater</b></p>	<p>Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistent-appen.</p>

## NULSTIL HØJTTALEREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra højttaleren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Tryk på lydstyrke ned-knappen — og knappen AUX, og hold dem nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

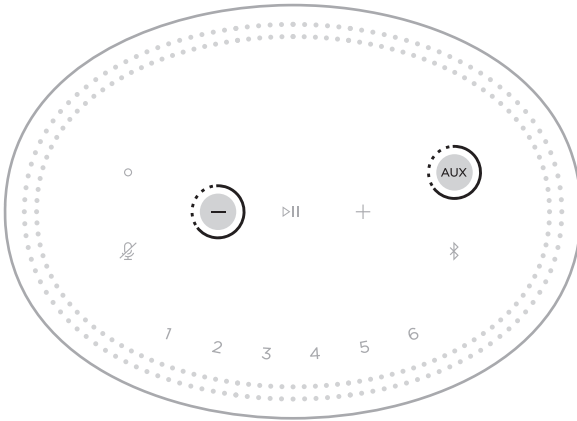

Højttaleren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

## Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger

Konfigurer højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen (se side 14).





