



HOME SPEAKER 300

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi*, Bluetooth* ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<p>Wi-Fi*: Deaktiveres ved at trykke på knapperne Afspil/pause og Bluetooth samtidig og holde dem nede i mindst 5 sekunder. Gentag dette for at aktivere.</p> <p>Bluetooth*: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på Bluetooth*-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en Bluetooth-kilde.</p>	

Tekniske oplysninger om den eksterne strømforsyning

Den eksterne strømforsyning, som følger med produktet, overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Kommissionens forordning (EU) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Virksomhedsregistreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Holland
Modelidentifikator	F24V-0.9C-DC-WW
Indgangsspænding	100 V-240 V
Indgangsvekselstrømfrekvens	50 Hz/60 Hz
Udgangsspænding	24V DC
Udgangsstrømstyrke	0,9 A
Udgangseffekt	21,6 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	87,4 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	83,2 %
Strømförbrug uden belastning	0,09 W


Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendig og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tablel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 427374						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	○	○	○	○	○
Metaldele	-	○	○	○	○	○
Plastikdele	○	○	○	○	○	○
Højttalere	-	○	○	○	○	○
Kabler	-	○	○	○	○	○

Bemærkning 1: "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret på højttalerens bundpanel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.bose.com/register

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Elektriske data:

Strømforsyning: 100-240 V \sim 50/60 Hz; 0,5 A

Højttaler: 24 Vdc --- , 0,9 A

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Licensoplysninger

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Home Speaker 300-produkt:

1. På højttaleren skal du trykke på knappen Lydstyrke op + og knappen Lydstyrke ned — og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et micro-USB-kabel til micro-USB-stikket på højttalerens bundpanel.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste <http://203.0.113.1/opensource> i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-vare- og udstyrmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink og SoundLink Revolve er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	13
---------------	----

HØJTTALERPLACERING

Anbefalinger	14
--------------------	----

TÆND/SLUK

Tilslutning af højttaleren til lysnettet	15
Netværk er på standby	15
Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby	15

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen	16
---------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

Tilføj højttaleren til en eksisterende konto	17
Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk	17

HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

Højttalerfunktioner	19
Medieafspilning og lydstyrke	19
Betjeningsfunktioner for stemmeassistent	20
Forudindstillinger	20

STEMMEASSISTENT

Muligheder med stemmeassistent	21
Konfigurer din stemmeassistent	21
Få adgang til Alexa	22
Brug din stemme	22
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne	23
Få adgang til Google Assistant	24
Brug din stemme	24
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne	25
Afspil musik med Google Assistant	26
Vælg en standardlydtjeneste	26

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Indstil en forudindstilling	27
Afspil en forudindstilling	27

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed	28
Frakobling af en mobil enhed	29
Genopret forbindelse til en mobil enhed	29
Tilslut en ekstra mobil enhed	29
Ryd højttalerens enhedsliste	29

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	30
Stream lyd fra en app.....	30

KABELBASEREDE FORBINDELSER

Tilslut et lyd kabel.....	31
---------------------------	----

HØJTTALERSTATUS

Wi-Fi-status.....	32
Status for <i>Bluetooth</i> -forbindelse.....	33
AUX-status.....	33
Status for stemmeassistent.....	34
Mikrofon fra-lampe.....	34
Medieafspilning og lydstyrke.....	35
Opdaterings- og fejlstatus.....	35

AVANCEREDE FUNKTIONER

Opdater højttaleren.....	36
Deaktiver/aktivér Wi-Fi.....	36

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner.....	37
Fordele.....	37
Kompatible produkter.....	37
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen.....	38
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen.....	38

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Rengør højttaleren	39
Reservedele og tilbehør	39
Begrænset garanti.....	39

FEJLFINDING


Prøv disse løsninger først	40
Andre løsninger	40
Nulstil højttaleren.....	45
Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger	45

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

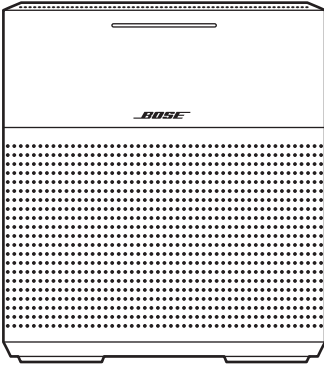

Bose Home Speaker 300

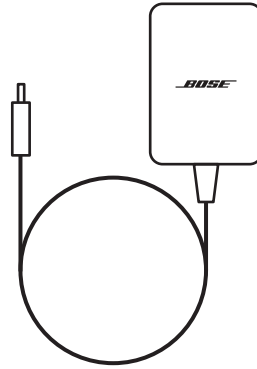

Strømforsyning



Netadaptere*

* Leveres muligvis med flere netadaptere. Anvend netadapteren til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS300

ANBEFALINGER

- Placer IKKE højttaleren oven på lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.) eller andre genstande, der kan blive varme. Varme fra disse genstande kan resultere i en dårlig ydeevne for højttaleren.
- Placer IKKE objekter oven på højttaleren eller foran højttaleren.
- For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter.
- Placer højttaleren uden for og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.
- Placer højttaleren, så gummifødderne er på en stabil og plan overflade.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til strømstikket på højttalerens bagside.

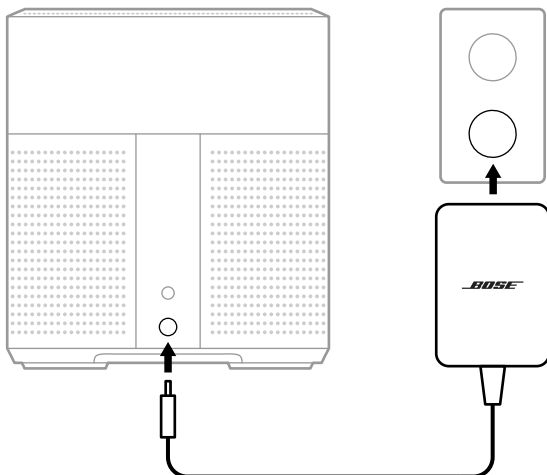

2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

Højttalerne tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Højttaleren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller talt med din stemmeassistent i 20 minutter eller mere. Sådan vækkes højttaleren fra netværksstandby:

- Tryk på en vilkårlig knap på højttaleren.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal til Amazon Alexa eller Google Assistent.

BEMÆRK: For at kunne få adgang til dine stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at højttaleren er konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og at mikrofonen er tændt (se side 21).

Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▷||, indtil lyslinjen nedtoner til sort.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Fra appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa eller Google Assistant og administrere højttalerindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose Music-konto i Bose Music-appen for et andet produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj højttaleren til en eksisterende konto" på side 17.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.



2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ HØJTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO


I Bose Music-appen skal du gå til skærmen My Products og tilføje din Bose Home Speaker 300.

OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På højttaleren skal du trykke på AUX-knappen og Afspil/pause-knappen ▷|| og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker gult.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Bose Home Speaker 300.
4. Åbn Bose Music-appen, og følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din højttaler.

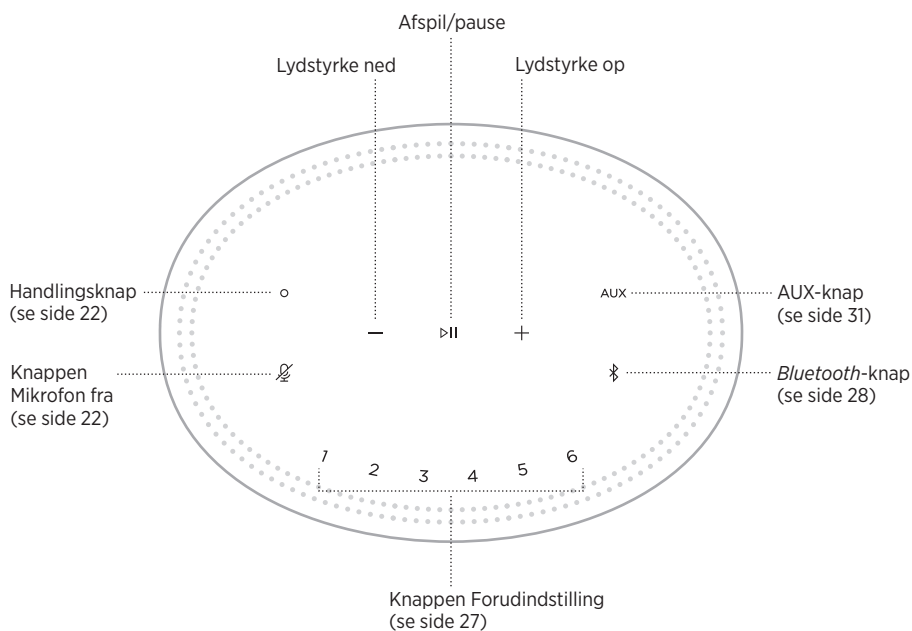


HØJTTALERFUNKTIONER

Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.



BEMÆRK: Du kan også betjene din højttaler ved hjælp af Bose Music-appen.

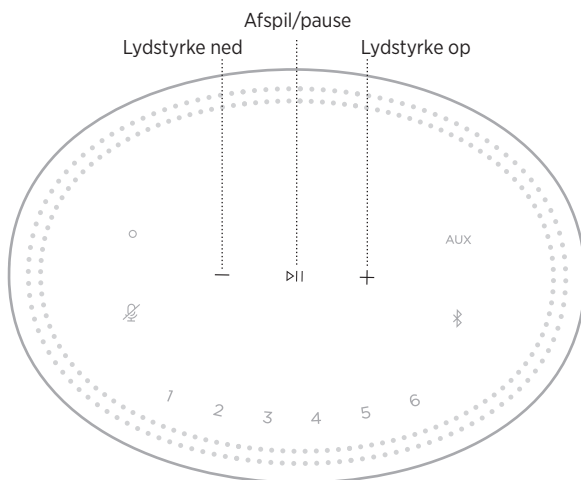
Medieafspilning og lydstyrke



FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på > . Lyslinjens sider lyser hvidt, indtil lyden starter igen.
Gå frem	Tryk to gange på > .
Gå tilbage	Tryk tre gange på > .
Lydstyrke ned	Tryk på —. BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lydstyrke op	Tryk på +. BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.


BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til at betjene Amazon Alexa (se side 23) eller Google Assistant (se side 25).

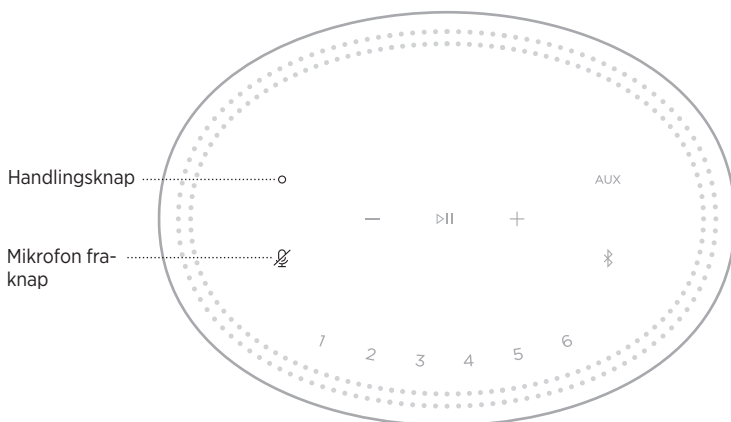

FORUDINDSTILLINGER

Højtaleren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap eller ved hjælp af Bose Music-appen.

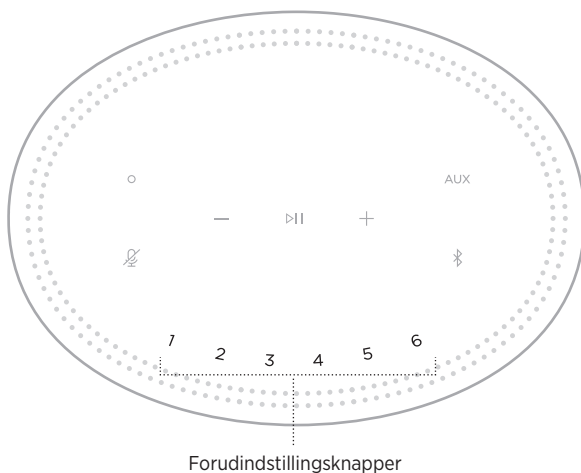



Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 27 kan du finde flere oplysninger om indstilling og brug af forudindstillinger.

MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere din højttaler til hurtigt og nemt at få adgang til Amazon Alexa eller Google Assistant.

BEMÆRK: Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgængelige på visse sprog og i visse lande.

MULIGHEDER	SÅDAN BRUGER DU
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 23).
Google Assistant	Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 25).

BEMÆRK: Du kan ikke indstille højttaleren til at få adgang til Amazon Alexa og Google Assistant på samme tid.


KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og højttaleren er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.

FÅ ADGANG TIL ALEXA

Denne højtaler understøtter Amazon Alexa. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smarte home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din højtaler er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen , så reagerer Alexa med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:

<https://www.amazon.com/usealexa>

BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

Brug din stemme



Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES

EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Tal til Alexa	What's the weather?
Afspil lyd	Play Beethoven. BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusik tjenesten. Hvis du vil ændre standardmusik tjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Styring af lydstyrke	Turn the volume up.
Afspil fra en bestemt lyd tjeneste	Play NPR on TuneIn.
Afspil på en bestemt højtaler	Play funk in the living room. BEMÆRK: Sørg for at sige det højtaler navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højtalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Gå til næste sang	Alexa, next song.
Indstil en timer	Set a timer for 5 minutes.
Find flere færdigheder	What new skills do you have?
Stop Alexa	Stop.


Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på højttaleren.





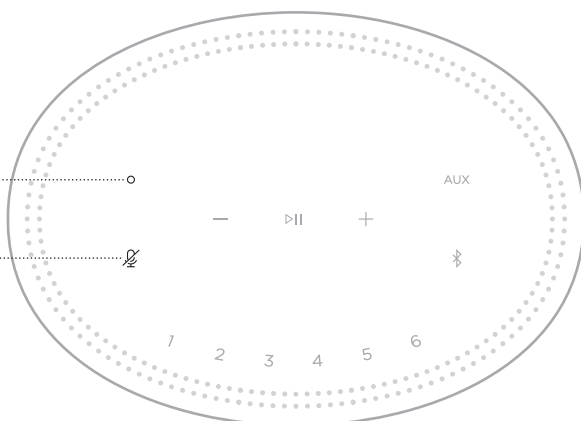


amazon alexa

Mikrofon fra-knap



TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

Tal til Alexa	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarmer og timere	Tryk på  .
Stop Alexa	Tryk på  .
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på  . BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Med din Bose Home Speaker 300 kan du tale med Google, så du nemt kan nyde musik derhjemme; du kan afspille din yndlingsmusik, styre lydstyrken og finde oplysninger om den sang, du lytter til – håndfrit. Du kan også planlægge din dag, indstille alarmer og betjene smartenheder i dit hjem – alt sammen blot med din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her: <https://support.google.com/assistant>

NOTER:


- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af lyd med Google Assistant under side 26.

Brug din stemme

Start med "Hey Google", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Nyd underholdning	Afspil noget musik
Planlæg din dag	Hvad er der i min kalender i dag?
Administrer opgaver	Indstil en alarm til kl. 7 i morgen tidlig
Styr dit hjem	Tænd lyset
Få svar	Hvad er de seneste nyheder?
Få tingene gjort	Mind mig om at købe mælk i aften
Prøv sjove ting	Fortæl mig et sjovt faktum


Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  bruges til at styre Google Assistant.





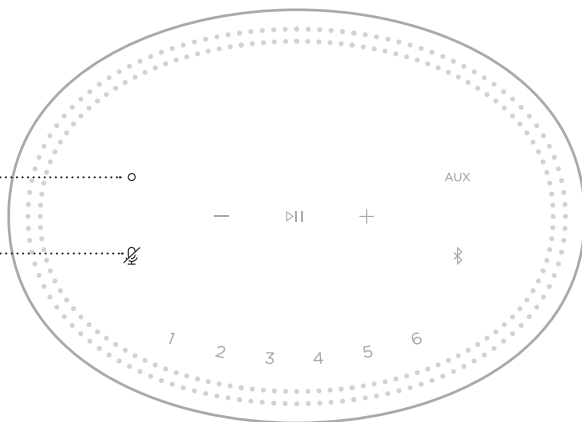


Hey Google 

Mikrofon fra-knap 



TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

Tal med Google Assistant	Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan finde eksempler på spørgsmål og ting, du kan gøre, her: https://support.google.com/assistant
Stop alarmer og timere	Tryk på  .
Stop Google Assistant	Tryk på  .
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på  Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til Google Assistant.

AFSPIL MUSIK MED GOOGLE ASSISTENT

Bed Google om at afspille musik fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med "Hey Google", og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Afspil musik	Afspil noget musik. BEMÆRK: Google Assistant bruger din standardlydtjeneste. Hvis du hører en fejlmeddelelse, skal du muligvis ændre din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du bruge Google Assistant-appen.
Betjen din højttaler	Skru op for lydstyrken.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	Afspil NPR på Tuneln. BEMÆRK: Google Assistant understøtter ikke alle lydtjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Spil jazz på højttalerne i stuen. BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.

Vælg en standardlydtjeneste

Under den indledende konfiguration af Google Assistant beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger Google til at afspille musik på Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.

For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af lyd.


Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller knapperne oven på højttaleren.

NOTER:

- Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand eller i *AUX*-tilstand.
- Din stemmeassistent kan ikke afspille eller indstille en forudindstilling.


INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstillingsknap på højttaleren og holde den nede, indtil du hører en tone.

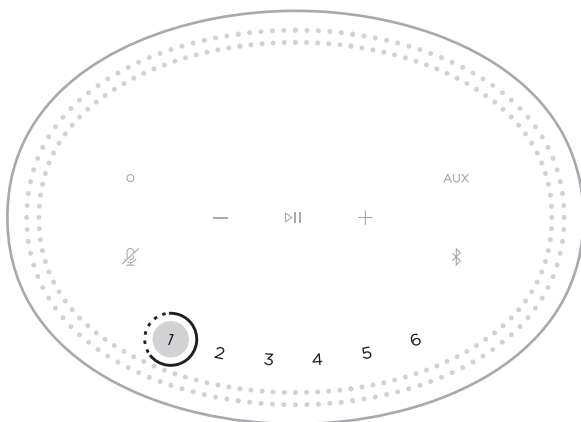

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknap for at afspille musik.

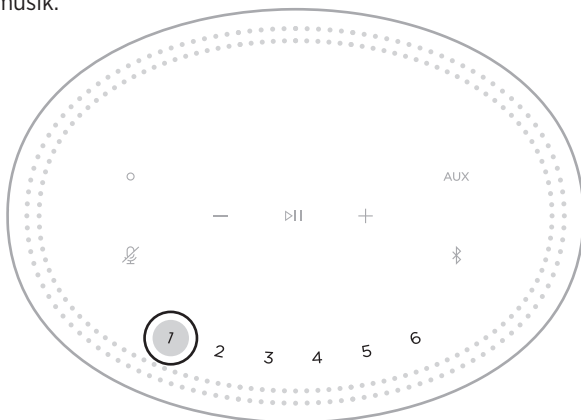


Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen .

Lyslinjen blinker blå.

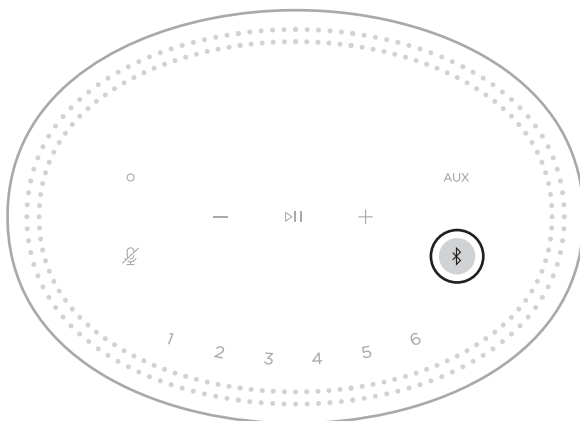


BEMÆRK: Du kan også trykke og holde *Bluetooth*-knappen , indtil lyslinjen blinker blå, hvis du vil tilslutte en anden enhed.

2. På din enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

SPIDS: Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav din højttaler, vises standardnavnet.

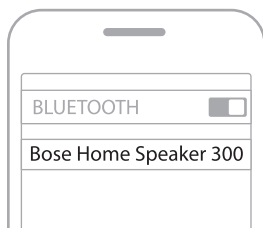

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort. Højttalerens navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

SPIDS: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen ☒.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lyslinjen lyser hvidt og nedtoner derefter til sort.

2. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på højttalerens enhedsliste.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. Tryk og hold ☒, indtil lysringen blinker blå.
2. Vælg højttaleren på enhedslisten på din mobile enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. Tryk og hold ☒ i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blå.

2. Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.


Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 28).

Højtaleren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til højtaleren eller flere højttalere.


NOTER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og højtaleren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din højtaler eller flere højttalere.


STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din højtaler eller flere højttalere.

TILSLUT ET LYDKABEL

Du kan tilslutte en smartphone, tablet, computer eller en anden type mobil enhed til højttaleren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).


1. Brug et 3,5 mm lyd kabel til at tilslutte din lydenhed til porten AUX på højttaleren.

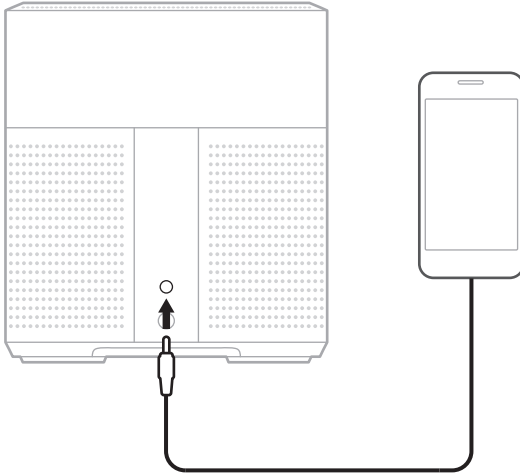

2. Tryk på AUX oven på højttaleren.
Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort.

LED-lyslinjen, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.

Lyslinje

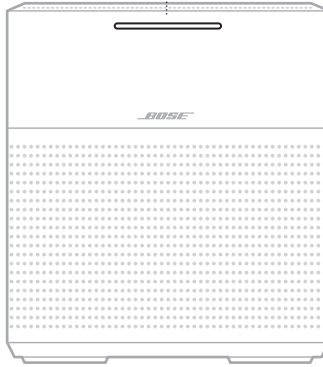

WI-FI-STATUS

Viser status for højttalerens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

Blinker hvidt



Opretter forbindelse til Wi-Fi





Lyser hvidt og bliver så sort



Tilsluttet til Wi-Fi

STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker blå		Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til mobil enhed
Hvidt lys udfyldes til midten, blinker to gange og nedtoner derefter til sort.		Rydning af enhedslisten






AUX-STATUS

Viser forbindelsesstatus for enheder, der er tilsluttet ved hjælp af et AUX-kabel.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til AUX-kilde

STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for Amazon Alexa eller Google Assistant.

LYSLINJENS AKTIVITET		TILSTAND FOR STEMMEASSISTENT
Slukket		Inaktiv
Hvidt lys glider til midten og lyser derefter (fuld)		Lytter
Hvidt lys glider til siderne		Tænker
Blinker hvidt (fuld)		Taler
Blinker gult		Underretning

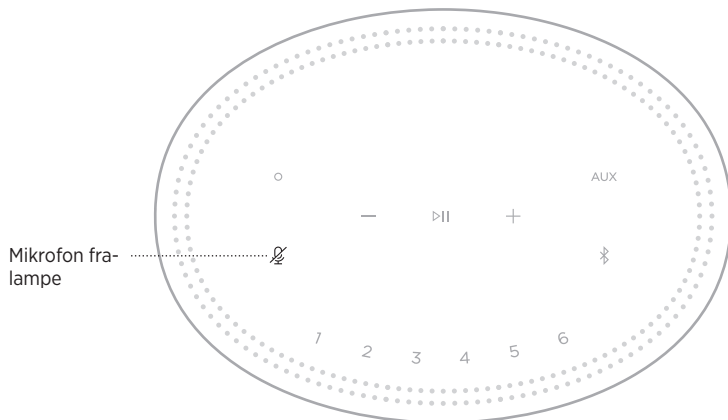


Mikrofon fra-lampe



LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket






MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKE

Viser højtalerstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
To midterlamper lyser hvidt konstant		Afspil/pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke ned

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.


LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer højtaler
Blinker gult fire gange		Fejl - se Bose Music-appen
Lyser rødt konstant		Fejl. Kontakt Bose kundeservice

OPDATER HØJTTALEREN

Højtaleren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▶|| og *Bluetooth*-knappen ⌘, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker to gange og derefter nedtoner til sort.

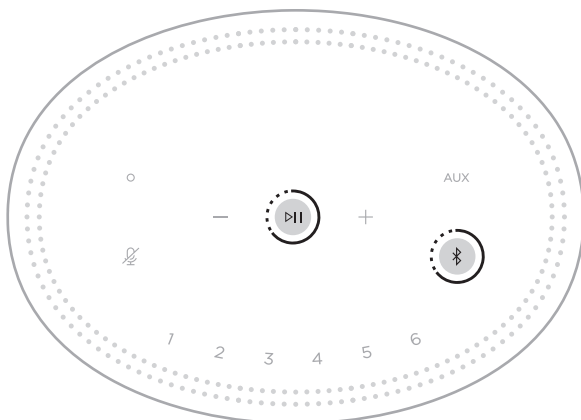

BEMÆRK: Når Wi-Fi er deaktiveret, kan du ikke bruge Bose Music-appen eller din stemmeassistent til at styre højttaleren.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER

Med Bose SimpleSync-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere eller Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 300 for at opleve en ny måde at høre musik på.

Fordele

- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler til din Bose Home Speaker 300.
 - **En personlig lytteoplevelse:** Hør musik tydeligt fra et andet rum ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 300. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på din højtaler, mens du lytter på dine hovedtelefoner rundt omkring i dit hjem.
- BEMÆRK:** SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere og udvalgte Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 300.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højtaler
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

Brug Bose Music-appen til at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller dine Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 300. Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter til, er tændt, er inden for 9 meter fra din Bose Home Speaker 300 og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til din Bose Home Speaker 300.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Tænd din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller dine Bose-hovedtelefoner.

Din højtaler eller dine hovedtelefoner forsøger at oprette forbindelse til den senest tilsluttede *Bluetooth*-enhed, herunder din Bose Home Speaker 300.

NOTER:

- Din Bose Home Speaker 300 skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din højtaler eller dine hovedtelefoner ikke bliver tilsluttet, kan du finde flere oplysninger under "Højtaleren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler eller Bose-hovedtelefoner" på side 44.

RENGØR HØJTTALEREN

Rengør højttalerens overflade med en blød og tør klud.

FORSIGTIG:

- Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS300

BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren, kan du prøve disse løsninger først:

- Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt (se side 15).
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for højttaleren (se side 32).
- Download Bose Music-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.
- Flyt højttaleren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt højttaleren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst mulige drift.

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/Contact

SYMPTOM	LØSNING
Højttaleren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
Højttaleren reagerer ikke under opsætning	Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning. BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din højttaler. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 16).

SYMPTOM	LØSNING
<p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</p>	<p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket.</p> <p>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine Wi-Fi-netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 17.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og højttaleren er tilsluttet det samme bånd.</p> <p>BEMÆRK: Bose anbefaler, at du giver hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den i en fungerende stikkontakt. Download Bose Music-appen, og genstart opsætningsprocessen.</p>
<p>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</p>	<p>Øg lydstyrken på højttalerne og den mobile enhed.</p> <p>Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.</p> <p>Skift til en anden kilde.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.</p> <p>Flyt din højttaler tættere på din mobile enhed.</p> <p>Flyt din højttaler tættere på din router.</p>
<p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til en <i>Bluetooth</i>-enhed</p>	<p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet højttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 28). <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 28).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Fjern højttaleren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-liste, og opret forbindelse igen (se side 29).</p> <p>Ryd højttalerens enhedsliste (se side 29).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Højtaleren streamer ikke lyd med Airplay</p>	<p>Sørg for, at din højtaler er tændt og inden for rækkevidde (se side 15).</p> <p>Opdater din Apple-enhed og din højtaler.</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din højtaler er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret (se side 30).</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>Højtaleren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto</p>	<p>Sørg for, at deling er aktiveret på højtaleren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at højtaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p>
<p>Alexa reagerer ikke</p>	<p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 16).</p> <p>BEMÆRK: Højtaleren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig.</p> <p>Kontrollér, at Mikrofon fra-knappen  ikke lyser rødt. Tryk på  for at aktivere mikrofonen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Fjern Alexa fra højtaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj Alexa igen.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa</p>


SYMPTOM	LØSNING
<p>Google Assistent svarer ikke eller afspiller ikke lyd</p>	<p>Kontrollér, at Google Assistent er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 16).</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistent fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj derefter Google Assistant igen.</p> <p>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 26).</p> <p>Sørg for at bruge den samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistent understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnlige.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Rediger Google Assistents indstillinger for personlige resultater</p>	<p>Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistant-appen.</p>
<p>Højttaleren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller til Bose-hovedtelefoner</p>	<p>Sørg for, at din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra din Bose Home Speaker 300 og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Højtaleren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højtaler eller Bose-hovedtelefoner</p>	<p>På din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtaler eller dine hovedtelefoner skal du bruge produktknapperne til at gå gennem produktets enhedsliste, indtil du hører navnet på din Bose Home Speaker 300. Se brugervejledningen til dit produkt for at få flere oplysninger om det specifikke produkt.</p> <p>BEMÆRK: Visse højttalere og hovedtelefoner, herunder Bose Noise Cancelling Headphones 700, understøtter ikke gennemgang af produktets enhedsliste. Hvis du vil tilslutte disse produkter igen, skal du læse "Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen" på side 38.</p>
<p>Forsinket lyd fra en tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højtaler eller Bose-hovedtelefoner</p>	<p>Ikke alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtalere og hovedtelefoner kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til højtaleren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer til din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højtaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge btu.Bose.com på din computer.</p>

NULSTIL HØJTTALEREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra højttaleren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Tryk på lydstyrke ned-knappen — og knappen AUX, og hold dem nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

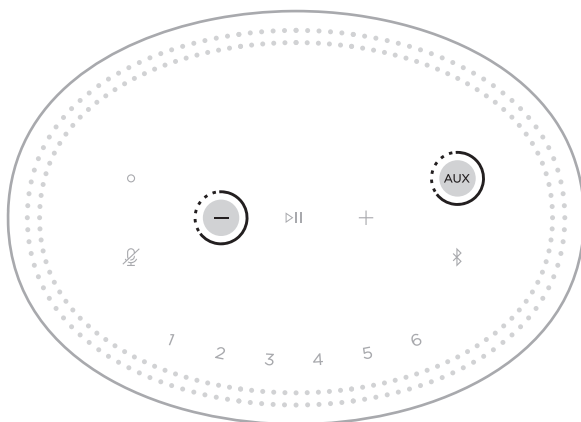

Højttaleren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger

Konfigurer højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen (se side 16).

