



**HOME SPEAKER 300**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Käytä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinään tehtävään syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Älä sijoita kiinnikettä tai tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiooloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa samana kanavaa käyttävissä järjestelmissä.

### CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	<p><b>Wi-Fi®:</b> Poistaminen käytöstä: pidä Toisto/tauko- ja Bluetooth-painiketta painettuina samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan. Käyttöönotto: toista.</p> <p><b>Bluetooth®:</b> Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariuluttelo pitämällä Bluetooth®-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.</p>	

**Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot**

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission asetus (EU) 2019/1782

<b>Valmistaja</b>	Bose Products B.V.
<b>Kaupparekisterinumero</b>	36037901
<b>Osoite</b>	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
<b>Mallitunniste</b>	F24V-0.9C-DC-WW
<b>Tulojännite</b>	100 V – 240 V
<b>AC-tulotaajuus</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Lähtöjännite</b>	24 V DC
<b>Lähtövirta</b>	0,9 A
<b>Lähtöteho</b>	21,6 W
<b>Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin</b>	87,4 %
<b>Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)</b>	83,2 %
<b>Virrankulutus kuormittamattomana</b>	0,09 W

**Eurooppa:**

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

## Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

### Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

### Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainittulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisäateisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaluttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

**Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko**

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 427374.						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

**Huomautus 1:** "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

**Huomautus 2:** "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

**Säilytä tiedot.**

Sarja- ja mallinumero näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

**Maahantuoja Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Sähköluokitukset:**

Virtalähde: 100–240V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Kaiutin: 24 V DC =, 0,9 A

**Turvallisuustiedot**

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

**Lisenssi-ilmoitukset**

Bose Home Speaker 300 -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Napauta kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäspainiketta + ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta – ja pidä niitä painettuina 5 sekuntia.
2. Yhdistä micro-USB-johdo kaiuttimen alaosan micro-USB-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan <http://203.0.113.1/opensource>.

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora, Pandora-logo ja ulkoinen Pandora-ilmiasu ovat Pandora Media, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvalla.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen<sup>®</sup> rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink ja SoundLink Revolve ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö .....	13
---------------	----

## KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN

Suositukset.....	14
------------------	----

## VIRTA

Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan .....	15
Verkkoyhteys valmiustilassa .....	15
Kaiuttimen siirtäminen verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti.....	15

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen.....	16
---	----

## NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	17
Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon.....	17

## KAIUTTIMEN SÄÄTIMET

Kaiuttimen toiminnot.....	19
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus.....	19
Virtuaaliavustajan säätimet.....	20
Esiasetukset .....	20

## **VIRTUAALIAVUSTAJA**

Virtuaaliavustajan asetukset.....	21
Virtuaaliavustajan käyttöönotto.....	21
Alexan käyttäminen .....	22
Käyttäminen äänellä.....	22
Kaiuttimen säätimien käyttäminen .....	23
Google Assistantin käyttäminen .....	24
Käyttäminen äänellä.....	24
Kaiuttimen säätimien käyttäminen .....	25
Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla .....	26
Oletusäänipalvelun valinta .....	26

## **ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN**

Esiasetuksen määrittäminen.....	27
Esiasetuksen toistaminen .....	27

## **BLUETOOTH®-YHTEYDET**

Yhdistäminen mobiililaitteeseen .....	28
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	29
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	29
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen .....	29
Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen .....	29

## ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	30
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	30

## JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla.....	31
--------------------------------	----

## KAIUTTIMEN TILA

Wi-Fi-tila.....	32
<i>Bluetooth</i> -yhteyden tila.....	33
AUX-tila.....	33
Virtuaaliavustajan tila.....	34
Mikrofoni pois -merkkivalo.....	34
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus.....	35
Päivitys- ja virhetila.....	35

## KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Kaiuttimen päivittäminen.....	36
Wi-Fin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	36

## BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen.....	37
Edut.....	37
Yhteensopivat tuotteet.....	37
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella.....	38
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen.....	38

## HOITO JA KUNNOSSAPITO


Kaiuttimen puhdistaminen .....	39
Varaosat ja tarvikkeet.....	39
Rajoitettu takuu.....	39

## VIANMÄÄRITYS


Kokeile ensin näitä ratkaisuja .....	40
Muut ratkaisut.....	40
Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan .....	45
Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen.....	45

## SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

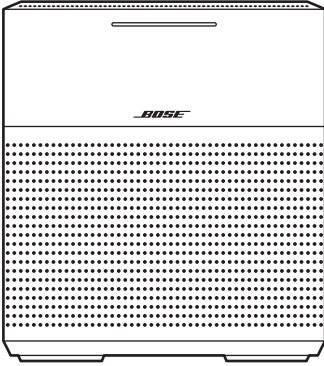

Bose Home Speaker 300

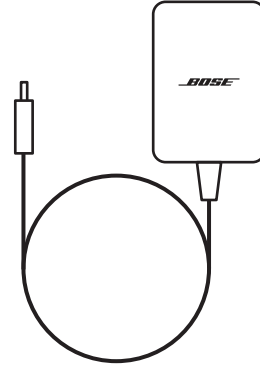

Virtalähde



Muuntajat\*

\* Toimitukseen voi sisältyä useita muuntajia. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua muuntajaa.

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Siirry osoitteeseen [worldwide.Bose.com/Support/HS300](https://worldwide.Bose.com/Support/HS300)

## SUOSITUKSET

- ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen suorituskykyä.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle tai eteen.
- Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä kaiuttimesta häiriöiden välttämiseksi.
- Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta kaiutin kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

## KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen takana olevaan virtaliitintään.

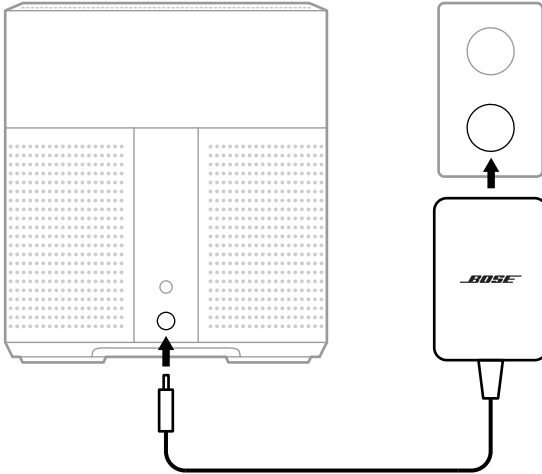

2. Kytke muuntaja pistorasiaan.

Kaiutin käynnistyy, ja valopalkki palaa oranssina.

## VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Kaiutin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu tai virtuaaliavustajalle ole puhuttu 20 minuuttiin. Kaiuttimen käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Napauta mitä tahansa kaiuttimen painiketta.
- Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Amazon Alexa- tai Google Assistant -virtuaaliavustajalle.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää virtuaaliavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, varmista, että kaiuttimen asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 21).

## Kaiuttimen siirtäminen verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti

Napauta ja pidä painettuna Toisto/tauko-painiketta ▷II, kunnes valopalkki sammuu.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kaiuttimen asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan tai Google Assistantin asetukset ja hallita kaiuttimen asetuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin Bose Music -sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin” sivulla 17.

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.



2. Noudata sovelluksen ohjeita.



## KAIUTTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN


Siirry Bose Music -sovelluksessa omat tuotteet -ruutuun ja lisää Bose Home Speaker 300.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä kaiutin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaiuttimen AUX-painiketta ja Toisto/tauco-painiketta ▷|| samanaikaisesti, kunnes valopalkki palaa oranssina.
2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse Bose Home Speaker 300.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, Siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää kaiutin.

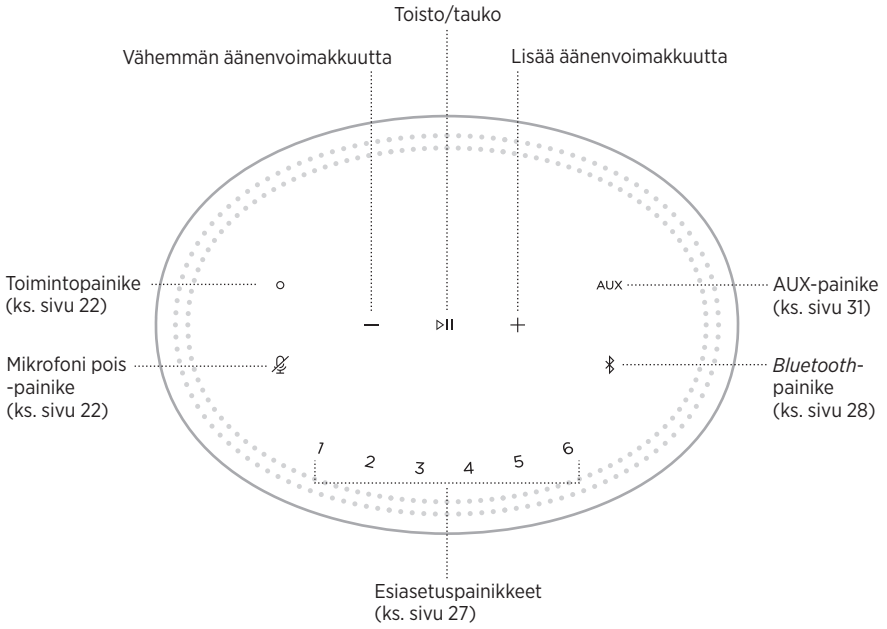


## KAIUTTIMEN TOIMINNOT

Säätimet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.



**HUOMAUTUS:** Voit ohjata kaiutinta myös Bose Music -sovelluksella.

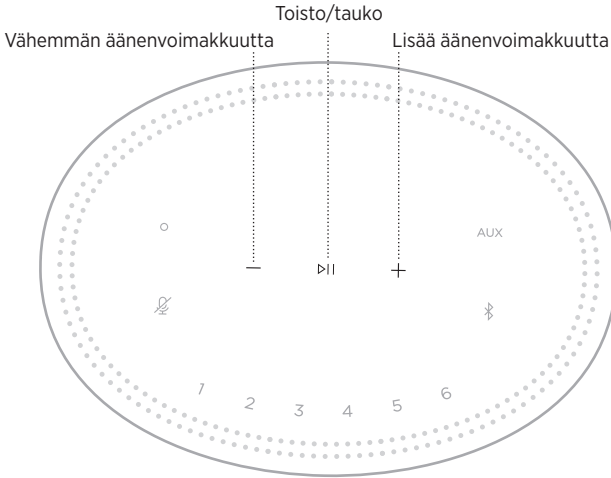
### Mediatoisto ja äänenvoimakkuus



TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
<b>Toisto/tauko</b>	Napauta ▷  . Valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänentoisto jatkuu.
<b>Siirtyminen eteenpäin</b>	Napauta kaksi kertaa ▷  .
<b>Siirtyminen taaksepäin</b>	Napauta kolme kertaa ▷  .
<b>Vähemmän äänenvoimakkuutta</b>	Napauta —. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti napauttamalla — ja pitämällä sen painettuna.
<b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>	Napauta +. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti napauttamalla + ja pitämällä sen painettuna.


## VIRTUAALIAIVUSTAJAN SÄÄTIMET

Amazon Alexaa (ks. sivu 23) ja Google Assistantia (ks. sivu 25) ohjataan toimintopainikkeella  ja Mikrofoni pois -painikkeella .

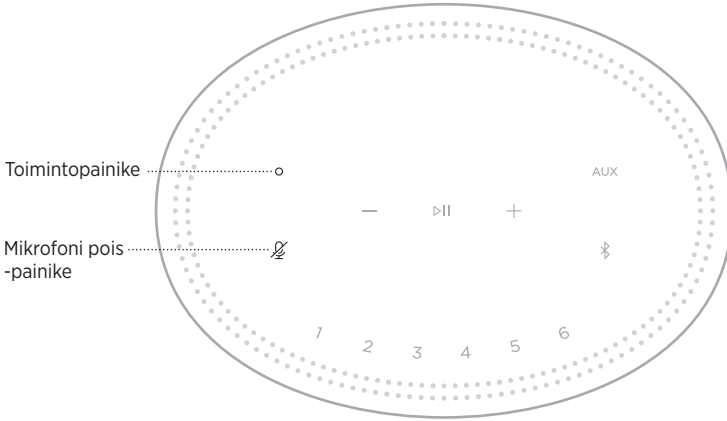

## ESIASETUKSET

Kaiuttimessa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.

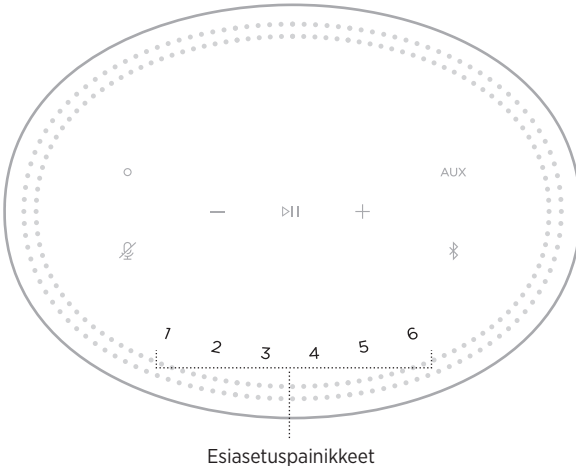

Lisätietoja asetuksista ja esiasetuksista on kohdassa "Esiasetusten mukauttaminen" sivulla 27.

## VIRTUAALIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit ohjelmoida kaiuttimeen Amazon Alexan tai Google Assistantin ääniohjauksen nopeasti ja helposti.

**HUOMAUTUS:** Amazon Alexa ja Google Assistant eivät ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

VAIHTOEHDOT	KÄYTTÖ
Amazon Alexa	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 23).
Google Assistant	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 25).

**HUOMAUTUS:** Kaiutinta ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.


## VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaite ja kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä virtuaaliavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

**HUOMAUTUS:** Kun määrität virtuaaliavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.

## ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Kaiuttimessa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö kaiuttimessa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta , Alexa vastaa välittömästi.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

**HUOMAUTUS:** Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

### Käyttäminen äänellä



Sano ensin "Alexa" ja sitten:

#### KOKEILE NÄITÄ

#### ESIMERKKILAUSEITA

<b>Alexalle puhuminen</b>	What's the weather? (Minkälainen sää on?)
<b>Musiikin kuuntelu</b>	Play Beethoven. (Soita Beethovenia.) <b>HUOMAUTUS:</b> Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
<b>Äänenvoimakkuuden säätäminen</b>	Turn the volume up. (Lisää äänenvoimakkuutta.)
<b>Tietyn äänipalvelun kuuntelu</b>	Play NPR on Tuneln. (Soita NPR:ää Tuneln-palvelussa.)
<b>Toistaminen tietyllä kaiuttimella</b>	Play funk in the living room. (Soita funkia olohuoneessa.) <b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
<b>Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen</b>	Alexa, next song.
<b>Ajastimen asettaminen</b>	Set a timer for 5 minutes. (Aseta ajastin viiteen minuuttiin.)
<b>Lisää mahdollisuuksia</b>	What new skills do you have?
<b>Alexan lopettaminen</b>	Stop. (Lopeta.)


## Kaiuttimien säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella  ja mikrofoni pois -painikkeella . Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.





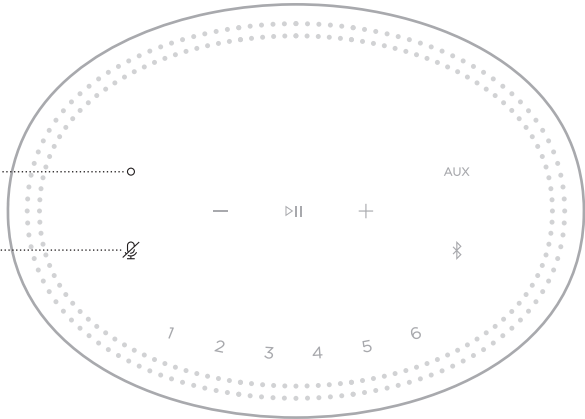


amazon alexa

Mikrofoni pois -painike



### KOKEILE NÄITÄ

### TOIMINTAOHJEET

<b>Alexalle puhuminen</b>	Napauta  ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a> .
<b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>	Napauta  .
<b>Alexan lopettaminen</b>	Napauta  .
<b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b>	Napauta  . <b>HUOMAUTUS:</b> Kun mikrofoni on poistettu käytöstä,  palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

## GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Kun puhut Bose Home Speaker 300 -kaiuttimen avulla Google Assistantille, voit nauttia musiikista kotona helposti. Voit kuunnella lempimusiikkiasi, säätää äänenvoimakkuutta ja saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta helposti äänikomennoilla. Lisäksi voit suunnitella päivääsi, asettaa herätyksiä ja ohjata kotisi älylaitteita omalla äänelläsi.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

### HUOMAUTUKSIA:

- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja musiikin kuuntelusta Google Assistantin avulla, ks. sivu 26.

### Käyttäminen äänellä


Sano ensin "Ok Google" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Viihde	Play some music
Päivän suunnittelu	What's on my calendar today?
Tehtävien hallinta	Set an alarm for 7am tomorrow
Kodin ohjaaminen	Turn on the lights
Vastauksia kysymyksiin	What's the latest news?
Tehtävät	Remind me to buy milk tonight
Hupi	Tell me a fun fact



## Kaiuttimien säätimien käyttäminen

Google Assistantia ohjataan toimintapainikkeella O.

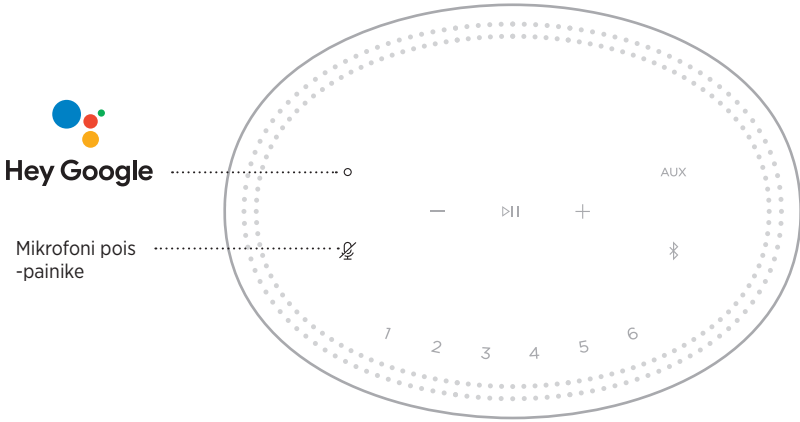

### KOKEILE NÄITÄ

### TOIMINTAOHJEET

<b>Google Assistantille puhuminen</b>	Napauta O ja lausu pyyntösi. Esimerkkejä mahdollisista kysymyksistä ja toiminnoista on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen</b>	Napauta O.
<b>Google Assistantin lopettaminen</b>	Napauta O.
<b>Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä</b>	Napauta O. Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, O palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää.

## MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin "Ok Google" ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
<b>Musiikin kuuntelu</b>	<p>Play some music.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos kuulet virheilmoituksen, oletusäänipalvelua on ehkä vaihdettava. Voit muuttaa asetusta Google Assistant -sovelluksella.</p>
<b>Kaiuttimen hallinta</b>	<p>Turn up the volume.</p>
<b>Tietyn äänipalvelun kuuntelu</b>	<p>Play NPR on Tuneln.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita.</p>
<b>Toistaminen tietyllä kaiuttimella</b>	<p>Play some jazz on the living room speakers.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p>

### Oletusäänipalvelun valinta

Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, Google Assistant -sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Kun pyydät Google Assistantia soittamaan musiikkia Bose-tuotteilla, tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.

Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen yrittäessäsi kuunnella musiikkia.


Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä sekä kaiuttimen yläosan painikkeilla.

**HUOMAUTUSIA:**

- Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- tai *AUX*-tilassa.
- Virtuaaliavustaja ei voi määrittää tai toistaa esiasetuksia.


**ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN**

1. Suoratoista musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaiuttimen esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki.

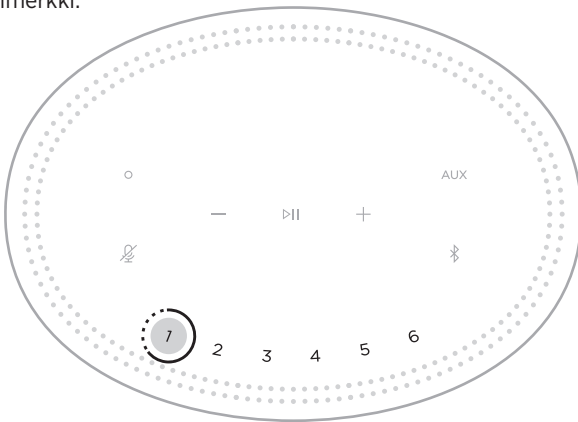

**ESIASETUKSEN TOISTAMINEN**

Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia napauttamalla esiasetuspainiketta.

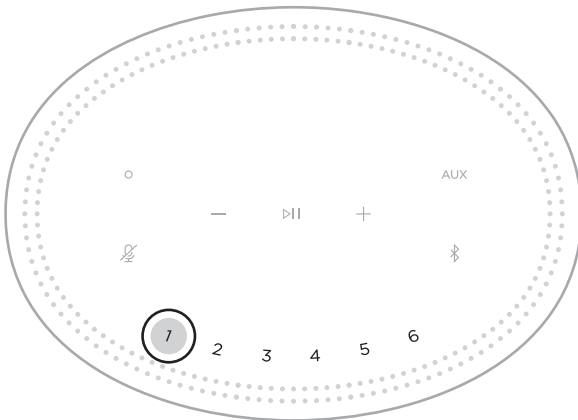



Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty kaiuttimeen.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEESEEN

1. Napauta *Bluetooth*-painiketta .

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

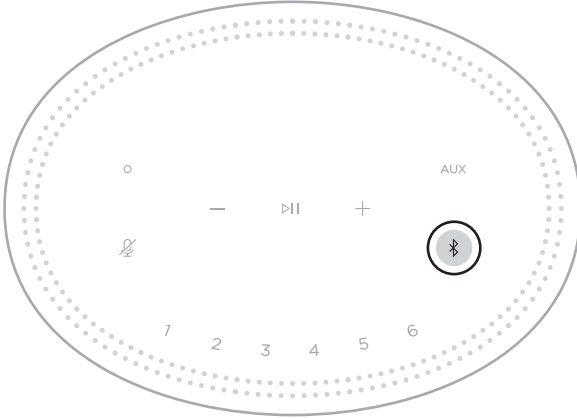


**HUOMAUTUS:** Voit muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen napauttamalla *Bluetooth*-painiketta  ja pitämällä sen painettuna, kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön laitteessa.

**VIHJE:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.

**VIHJE:** Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose Music -sovelluksessa. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.

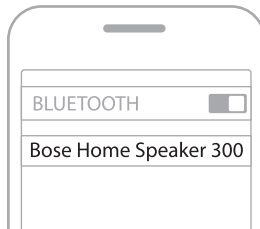

Kun yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Kaiuttimen nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

1. Napauta *Bluetooth*-painiketta ☒.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

Kun yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten.

2. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Kaiuttimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

**HUOMAUTUS:** Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Kosketa ☒ ja pidä sitä painettuna, kunnes valokehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
2. Valitse kaiutin mobiililaitteen laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## KAIUTTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Kosketa ☒ ja pidä sitä painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki täyttyy keskelle, välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu.

Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Poista kaiutin mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.


Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää (ks. sivu 28).

Kaiutin pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella yhdestä tai useasta kaiuttimesta.


#### **HUOMAUTUKSIA:**

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja kaiutin on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.

## **ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA**

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Kosketa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse kaiutin tai kaiuttimet.


## **ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA**

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse kaiutin tai kaiuttimet.

## YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Voit kytkeä älypuhelimien, taulutietokoneen, tietokoneen tai muun mobiililaitteen kaiuttimeen 3,5 mm:n äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen).


1. Yhdistä äänilaite kaiuttimen AUX-liitäntään 3,5 mm:n äänijohdolla.

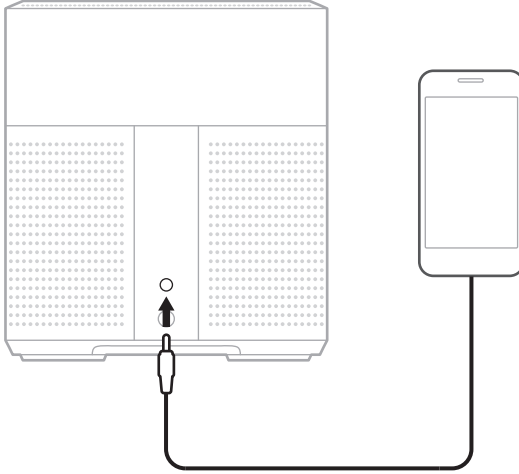

2. Napauta kaiuttimen yläosassa näkyvää AUX-painiketta.  
Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten.

Kaiuttimen etuosan merkkivalo ilmaisee kaiuttimen tilan.

Valopalkki

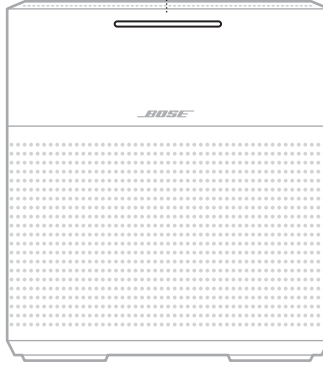

## WI-FI-TILA

Ilmaisee kaiuttimen Wi-Fi-yhteyden tilan.

### VALOPALKIN TOIMINTA

**Vilkkuu hitaasti valkoisena**



**Palaa valkoisena ja sammuu sitten**



### JÄRJESTELMÄN TILA





Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.

Wi-Fi-yhteys muodostettu.




## BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Valkoinen valo täyttyy keskelle, välähtää kahdesti ja sammuu sitten		Laiteluetteloa tyhjennetään.






## AUX-TILA

Osoittaa AUX-johdolla yhdistettyjen laitteiden yhteyden tilan.


VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty AUX-lähteeseen.

## VIRTUAALIAVUSTAJAN TILA

Osoittaa Amazon Alexan tai ja Google Assistantin tilan.

VALOPALKKIN TOIMINTA		VIRTUAALIAVUSTAJAN TILA
Ei pala		Jouten
Valkoinen valo liikuu keskelle ja koko palkki jää palamaan		Kuuntelee
Valkoinen valo liikuu palkin päihin		Ajattelee
Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko kehä)		Puhuu
Vilkkuu hitaasti keltaisena		Ilmoitus

## Mikrofoni pois -merkkivalo

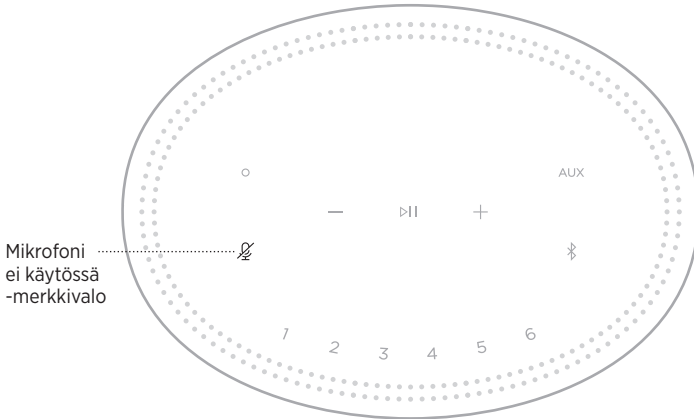

### MERKKIVALON TOIMINTA




### JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa punaisena

Mikrofonia ei ole kytketty päälle.






## MEDIATOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Osoittaa kaiuttimen tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena		Toisto/tauko
Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Lisää äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Vähemmän äänenvoimakkuutta

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.


VALOPALKKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fi määrätyks käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Kaiutin päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Palaa punaisena		Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

## KAIUTTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Kaiutin päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

## WI-FIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Napauta Toisto/tauko-painiketta ▷||. Pidä sitä ja *Bluetooth*-painiketta ⌘ painettuna, kunnes valopalkki täyttyy keskelle, välähtää kahdesti ja sammuu.

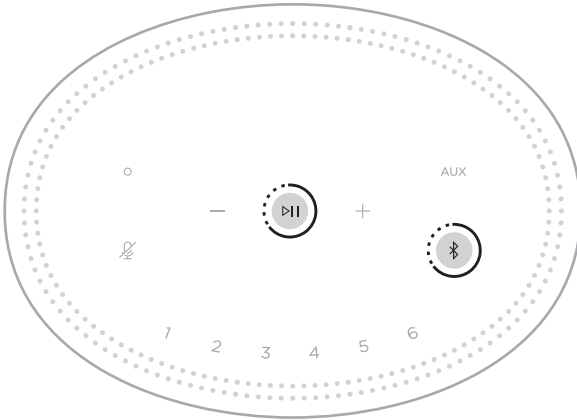

**HUOMAUTUS:** Kun Wi-Fi on poistettu käytöstä, kaiutinta ei voi ohjata Bose Music-sovelluksella tai virtuaaliavustajalla.

## BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose SimpleSync -teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voidaan yhdistää Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen musiikin kuuntelemiseksi uudella tavalla.

### Edut

- **Toinen kuunteluhuone** Voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa yhdistämällä Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen.
- **Henkilökohtainen kuuntelukokemus:** Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät Bose-kuulokkeesi Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää kaiuttimen ja kuunnella musiikkia kuulokkeista eri puolilla kotiasi.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet ja tietyt Bose-kuulokkeet.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/Groups](https://worldwide.bose.com/Support/Groups).

## **Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella**

Voit yhdistää Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen Bose Music -sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups).

### **HUOMAUTUKSIA:**

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta, että se on 9 metrin säteellä Bose Home Speaker 300 -kaiuttimesta ja että se on valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

## **BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN**

Kytke virta Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.

Kaiutin tai kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten Bose Home Speaker 300 -kaiuttimeen.

### **HUOMAUTUKSIA:**

- Bose Home Speaker 300 -kaiuttimen tai Bose Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella tai kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Kaiutin ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin” sivulla 44.

## KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

### HUOMIO:

- ÄLÄ käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Siirry osoitteeseen [worldwide.bose.com/Support/HS300](https://worldwide.bose.com/Support/HS300)

## RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Varmista, että kaiutin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan (ks. sivu 15).
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista kaiuttimen tila (ks. sivu 32).
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä kaiutin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

## MUUT RATKAISUT




Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Contact](http://worldwide.Bose.com/Contact)

OIRE	RATKAISU
<b>Kaiutin ei käynnisty.</b>	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan.
<b>Kaiutin ei vastaa asetusten määrittämisen aikana.</b>	Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa. <b>HUOMAUTUS:</b> Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, Siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää kaiutin. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan.
<b>Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.</b>	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Saat lisätietoja mobiililaitteesi avulla käytettävästä sovelluskaupasta. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 16).



OIRE	RATKAISU
<b>Kaiutin ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.</b>	<p>Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana.</p> <p>Varmista, että kaiutin ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos Wi-Fi-verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 17.</p> <p>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön laitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.</p> <p>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.</p> <p>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaitte ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Bose suosittelee antamaan kummallekin kaistalle yksilöivän nimen, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.</p> <p>Nollaa reititin.</p> <p>Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessasi. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan. Lataa Bose Music -sovellus ja aloita asetusten määrittäminen alusta.</p>
<b>Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.</b>	<p>Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Pysäytä muut äänen tai videokuvan suoratoistosovellukset.</p> <p>Käytä toista äänilähdettä.</p> <p>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan.</p> <p>Siirrä kaiutin lähemmäs mobiililaitetta.</p> <p>Siirrä kaiutin lähemmäs reitintä.</p>
<b>Kaiutin ei muodosta yhteyttä <i>Bluetooth</i>-laitteeseen.</b>	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön.</li> <li>Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 28).</li> </ul> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 28).</p> <p>Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta.</p> <p>Poista kaiutin mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 29).</p> <p>Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 29).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Kaiutin ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.</b>	<p>Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 15).</p> <p>Päivitä Apple-laite ja kaiutin.</p> <p>Varmista, että Apple-laite ja kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta (ks. sivu 30).</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.apple.com/airplay/">https://www.apple.com/airplay/</a></p>
<b>Kaiutin ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.</b>	<p>Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käyttävässä kaiuttimessa.</p> <p>Varmista, että kaiutin ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.</p>
<b>Alexa ei vastaa.</b>	<p>Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 16).</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Kaiuttimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.</p> <p>Varmista, että Alexa on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että Mikrofoni pois -painikkeen merkkivalo  ei pala punaisena. Ota mikrofoni käyttöön napauttamalla .</p> <p>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.</p> <p>Poista Alexa kaiuttimesta Bose Music -sovelluksella. Lisää Alexa uudelleen.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>

OIRE	RATKAISU
<b>Google Assistant ei vastaa tai toista ääntä</b>	<p>Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 16).</p> <p>Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon.</p> <p>Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi.</p> <p>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.</p> <p>Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva.</p> <p>Poista Google Assistant kaiuttimesta Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen.</p> <p>Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 26).</p> <p>Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.</p> <p>Google Assistant ei ehkä tue pyytämäsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.</p> <p>Lisätukea on osoitteessa <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>.</p>
<b>Google Assistantin henkilökohtaisten tulosasetusten muuttaminen</b>	<p>Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa.</p>
<b>Kaiutin ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin</b>	<p>Varmista, että Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta, että ne ovat 9 metrin säteellä Bose Home Speaker 300 -kaiuttimesta ja että ne ovat valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.</p>

## OIRE

## RATKAISU

**Kaiutin ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin**

Selaa Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai kuulokkeiden laiteluettelo sen säätimillä, kunnes kuulet Bose Home Speaker 300 -kaiuttimen nimen. Tuotekohtaisia ohjeita on tuotteen käyttöohjeessa.

**HUOMAUTUS:** Tietyt kaiuttimet ja kuulokkeet, kuten Bose Noise Cancelling Headphones 700, eivät tue tuoteluettelon selaamista. Katso lisätietoja näiden tuotteiden yhdistämisestä uudelleen kohdasta ”Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella” sivulla 38.

**Yhdistetyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänessä on viivettä.**


Kaikki Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti, kun ne on yhdistetty kaiuttimeen. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups).

Asenna kaikki Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com).

## KAIUTTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

Pidä Vähemmän äänenvoimakkuutta -painiketta — ja AUX-painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki täyttyy keskelle, välähtää kahdesti valkoisena ja sammuu.

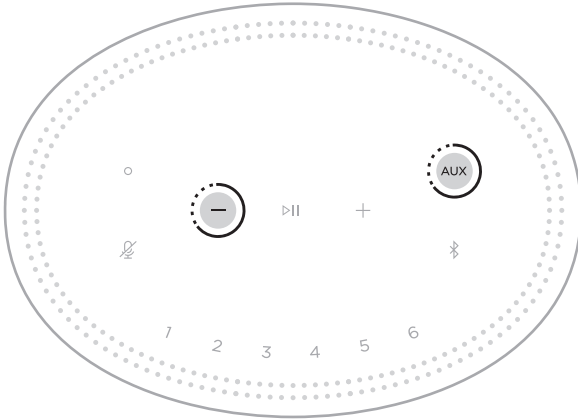

Kaiutin käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

## Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen

Määritä kaiuttimen asetukset Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 16).

