



HOME SPEAKER 300

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozószinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékoztadjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a terméket óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképés állapotban kell lennie.
- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- Ne tegye a tartót és a rendszert, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
- A termékcímke a termék alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenül válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó egyéb rendszerekkel.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktíválva van, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	NA	≤ 2,0 W
Hálózati port inaktíválási/aktíválási folyamatai. Az összes hálózat inaktíválásával a készenléti mód aktíválódik.	<p>Wi-Fi®: Inaktíválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Lejátszás/szünet és a Bluetooth gombot legalább 5 másodpercig. Az aktíválásához ismétlje meg a műveletet.</p> <p>Bluetooth®: Inaktíválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a Bluetooth® gombot. Aktíválásához párosítsa egy Bluetooth-forrással.</p>	

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth/Wi-Fi:* A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy:* A maximális spektrális teljesítménysűrűség kisebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:

- *Wi-Fi:* A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibromozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 427374						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o

1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.

2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típuszám a hangszóró alján található.

Gyári szám: _____

Típuszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: <https://global.Bose.com/register>

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „9” 2009-et vagy 2019-et jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan.
Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexikó, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Névleges elektromossági értékek

Tápegység: 100–240 V \sim 50 / 60 Hz; 0,5 A

Hangszóró: 24 Vdc \sim , 0,9 A

Biztonsági információk



A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a Bose Music alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Licencnyilatkozatok

A Bose Home Speaker 300 termékhez összetevőként mellékel, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációinak megtekintése:

1. Koppintson a hangszórón lévő Hangosítás (+) és Halkítás (–) gombra, és tartsa őket lenyomva 5 másodpercig.
2. Csatlakoztasson egy mikro USB-kábelt a hangszóró alján található mikro USB-csatlakozóhoz.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.
4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozatok megjelenítéséhez a számítógépen írja be a **<http://203.0.113.1/opensource>** címet a böngésző címsorába.

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma és az AirPlay az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Works with Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el.

A Google, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei.

A *Bluetooth*® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

A Pandora, a Pandora logó és a Pandora arculati jegyek a Pandora Media, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, melyek felhasználása engedéllyel történt.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Bose, a Bose Home Speaker, a Bose Music és a Bose Music embléma a Bose Corporation védjegyei.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom.....	11
---------------	----

A HANGSZÓRÓ ELHELYEZÉSE

Javaslatok	12
------------------	----

ENERGIAELLÁTÁS

Csatlakoztassa a hangszórót az elektromos hálózathoz.....	13
Hálózati készenléti mód	13
A hangszóró hálózati készenléti módba helyezése manuálisan.....	13

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A Bose Music alkalmazás letöltése	14
---	----

MEGLÉVŐ BOSE MUSIC ALKALMAZÁS-FELHASZNÁLÓK

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhhoz.....	15
Csatlakozás másik wifihálózathoz	15

A HANGSZÓRÓ VEZÉRLŐI

A hangszóró funkciói.....	17
Médialejátszás és hangerő	17
A hangsegéd vezérlése	18
Előbeállítások	18

HANGSEGÉD

Hangsegéd beállításai	19
A hangsegéd beállítása	19
Alexa elérése.....	20
Használja a hangját	20
Használja a hangszóró vezérlőit	21
A Google Assistant elérése.....	22
Használja a hangját	22
Használja a hangszóró vezérlőit	23
Játsszon le zenét a Google Assistant segítségével.....	24
Válasszon alapértelmezett hangszolgáltatást.....	24

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása	25
Előbeállítás lejátszása	25

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszközök csatlakoztatása	26
Mobileszközök leválasztása	27
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása.....	27
További mobileszköz csatlakoztatása.....	27
Hangszóró eszközlístájának törlése.....	27

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Audió valós idejű lejátszása a Control Centerből	28
Audió valós idejű lejátszása egy alkalmazásból	28

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

Az audiokábel csatlakoztatása.....	29
------------------------------------	----

HANGSZÓRÓ ÁLLAPOTA

A wifi állapota	30
<i>Bluetooth</i> -kapcsolat állapota	31
AUX-állapot	31
Hangsegéd állapota	32
Mikrofon ki fény	32
Médialejátszás és hangerő	33
Frissítési és hibaállapotok	33

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A hangszóró frissítése	34
A wifi engedélyezése/letiltása	34

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS


A hangszóró tisztítása	35
Cserealkatrészek és tartozékok	35
Korlátozott garancia	35

HIBAE LHÁRÍTÁS


Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal	36
Egyéb megoldások	36
A hangszóró alaphelyzetbe állítása	40
A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása	40

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

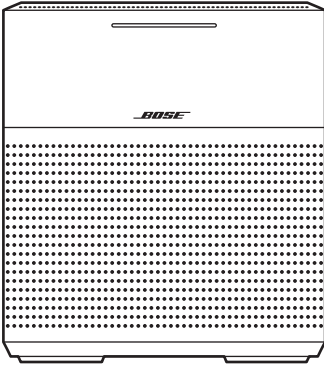

Bose Home Speaker 300

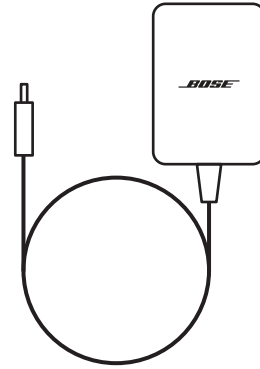

Tápegység



Hálózati tápegységek*

* Előfordulhat, hogy a termékhez több tápegység van mellékelve. Használja a régiójának megfelelő tápegységet.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.


Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/HS300

JAVASLATOK

- A hangszórót NE helyezze audio-/videoberendezések tetejére (műholdvevők, tévék stb.), vagy bármilyen más olyan készülékre, amely hőt termelhet. Az ezen készülékek által termelt hő ronthatja a hangszóró teljesítményét.
- NE helyezzen más tárgyakat a hangszóróra vagy a hangszóró elé.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangszórótól (0,3–0,9 méter távolságban).
- A hangszórót ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy azok közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.
- A hangszórót úgy helyezze el, hogy a gumi talpak stabil, vízszintes felületre kerüljenek.
- A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

CSATLAKOZTASSA A HANGSZÓRÓT AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábel a hangszóró hátulján lévő tápcsatlakozóhoz.

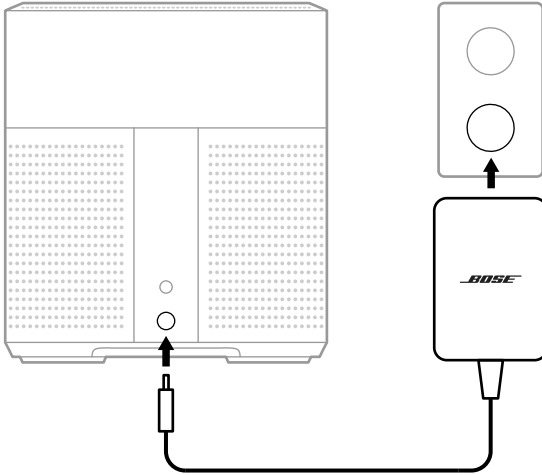

2. Dugja be a tápegységet egy elektromos hálózati aljzatba.

A hangszóró bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangszóró hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és legalább 20 percig nem koppintott egyetlen gombra sem vagy nem beszélt a hangsegédhez. A hangszóró felébresztése hálózati készenléti módból:

- Koppintson a hangszóró valamelyik gombjára.
- Mobileszközéről vagy a Bose Music alkalmazás használatával játsszon le zenét vagy folytassa a zene lejátszását.
- Beszéljen az Amazon Alexához vagy a Google Assistant segédhez.

MEGJEGYZÉS: Ha a hangsegédet hálózati készenléti módban szeretné elérni, ellenőrizze, hogy a hangszóró a Bose Music alkalmazással lett-e beállítva, illetve hogy a mikrofon be van-e kapcsolva (lásd: 19. oldal).

A hangszóró hálózati készenléti módba helyezése manuálisan

Koppintson a Lejátszás/szünet >|| gombra, és tartsa lenyomva, amíg a fénysáv el nem sötétedik.


A Bose Music alkalmazással a hangszórót bármely mobilkészületről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazásból zenét játszhat le, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, zenei szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja az Amazon Alexát vagy a Google Assistant segédet, és kezelheti a hangszóró beállításait.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bose Music alkalmazásban egy másik Bose termékhez már létrehozott egy Bose Music-fiókot, lásd: „A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz”, 15. oldal.

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobilkészülékére a Bose Music alkalmazást.

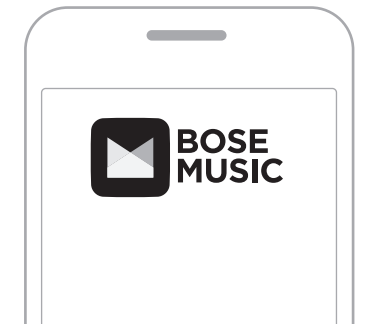

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A RENDSZER HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

1. A Bose Music alkalmazásban koppintson a **Bose készülékem** képernyőn a + ikonra.

MEGJEGYZÉS: A **Bose készülékem** képernyőre való visszatéréshez koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ☰ ikonra.


2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. A hangszórón nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre az AUX gombot és a Lejátszás/szünet gombot (>||), amíg a fényszáv el nem kezd sárgán világítani.
2. Mobileszközén nyissa meg a wifibeállításokat.
3. Válassza a Bose Home Speaker 300 opciót.
4. Nyissa meg a Bose Music alkalmazást, és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Ha az alkalmazás nem szólítja fel a hangszóró beállítására, a bal felső sarokban koppintson a **Bose készülékem** ikonra. A termék hozzáadásához koppintson a + ikonra.

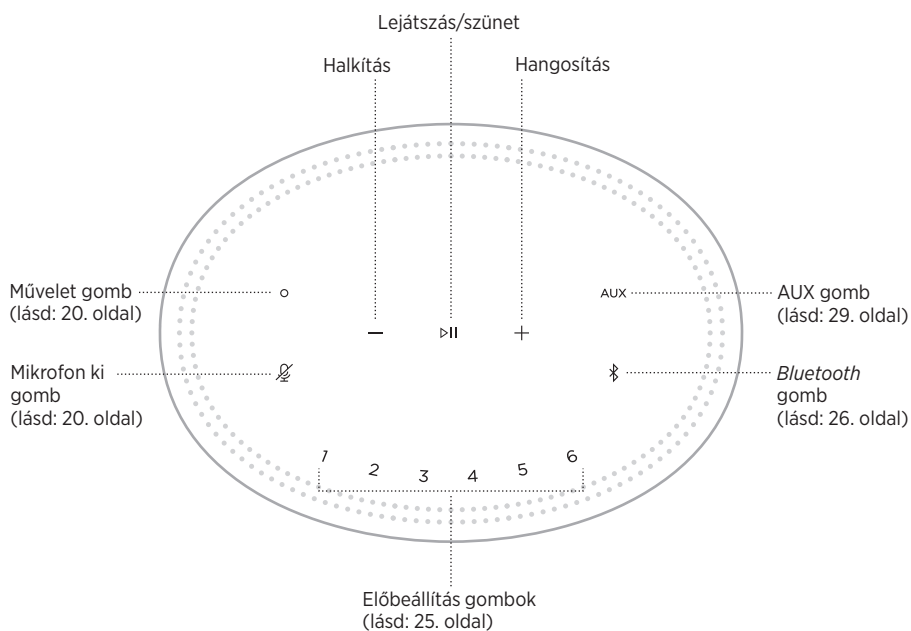


A HANGSZÓRÓ FUNKCIÓI

A hangszóró vezérlői a hangszóró tetején találhatók.



MEGJEGYZÉS: A hangszórót a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

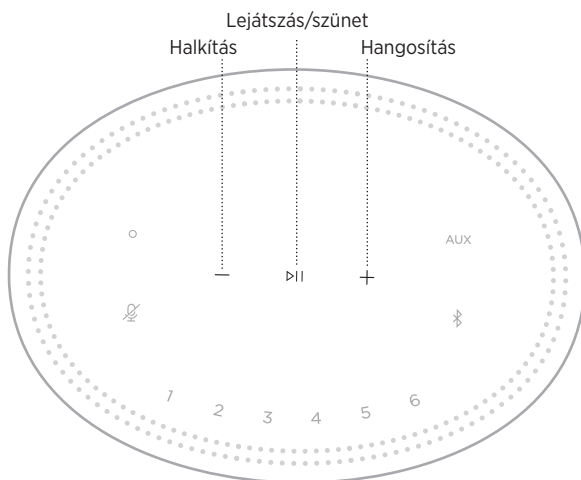
Médialejátszás és hangerő



FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Koppintson a ▷ gombra. A fényszáv két széle folyamatos fehér fénnel világít, amíg a hangot vissza nem kapcsolja.
Ugrás előre	Koppintson duplán a ▷ gombra.
Ugrás vissza	Koppintson háromszor a ▷ gombra.
Halkítás	Koppintson a — gombra. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors csökkentéséhez koppintson a — gombra és tartsa lenyomva.
Hangosítás	Koppintson a + gombra. MEGJEGYZÉS: A hangerő gyors növeléséhez koppintson a + gombra és tartsa lenyomva.


A HANGSEGÉD VEZÉRLÉSE

Az Amazon Alexa (lásd: 21. oldal) vagy a Google Assistant (lásd: 23. oldal) vezérléséhez a Művelet gomb  és a Mikrofon ki gomb  használható.

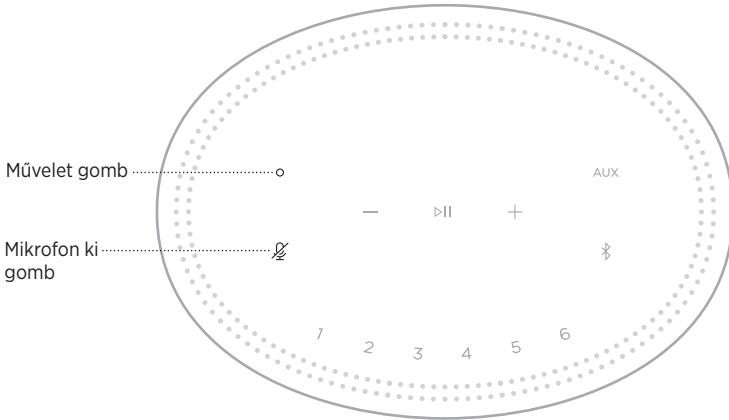

ELŐBEÁLLÍTÁSOK

A hangszóró hat előbeállításához hozzárendelheti kedvenc zenei szolgáltatásait, és azokból játszhat le zenét. A kívánt zenét bármikor elérheti a távvezérlőn lévő gomb lenyomásával vagy a Bose Music alkalmazás használatával.

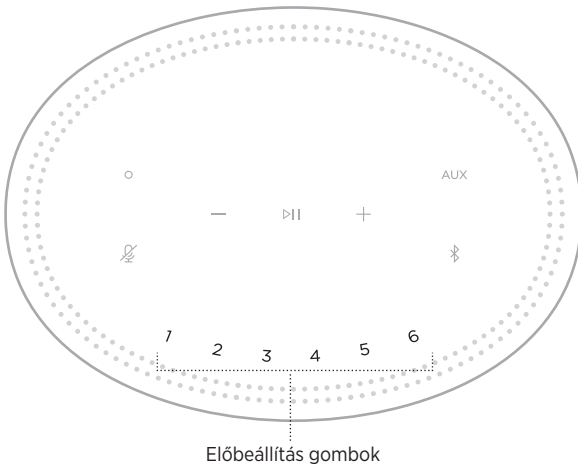

Az előbeállítások megadásáról és használatáról részletesebben itt olvashat: „Előbeállítások testre szabása”, 25. oldal.

HANGSEGÉD BEÁLLÍTÁSAI

A hangszórót beprogramozhatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant gyors és egyszerű elérésére.

MEGJEGYZÉS: Az Amazon Alexa és a Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban.

OPCIÓK	HASZNÁLAT MÓDJA
Amazon Alexa	Használja a hangját és/vagy a Művelet gombot ○ (lásd: 21. oldal).
Google Assistant	Használja a hangját és/vagy a Művelet gombot ○ (lásd: 23. oldal).

MEGJEGYZÉS: A hangszóró nem állítható be úgy, hogy egyszerre elérje az Amazon Alexa és a Google Assistant alkalmazásokat.

A HANGSEGÉD BEÁLLÍTÁSA

Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy a mobileszköze és a hangszóró ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakozik-e.

A hangsegédet a Bose Mobile alkalmazásban állíthatja be. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MEGJEGYZÉS: A hangsegéd beállítása során ügyeljen arra, hogy ugyanazt a hangszolgáltatósi fiókot használja, mint amelyet a Bose Music alkalmazásban használt.

ALEXA ELÉRÉSE

Ez a hangszóró támogatja az Amazon Alexa használatát. Alexa segítségével zenét játszhat le, meghallgathatja a híreket, az időjárás-jelentést, vezérelheti otthoni okoseszközeit és még sok egyéb feladatot elvégezhet. Alexát egyszerűen használhatja a hangszóró segítségével: egyszerűen csak fel kell tennie egy kérdést. Tegyen fel egy kérdést vagy nyomja meg a Művelet gombot (O), és Alexa azonnal válaszol.

Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt:
<https://www.amazon.com/usealexa>

MEGJEGYZÉS: Alexa bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.

Használja a hangját

A mondatot kezdje az „Alexa” szóval, majd folytassa a következőkkel:


PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

PÉLDAMONDATOK

Beszéljen Alexához	What's the weather? (Milyen az idő?)
Audió lejátszása	Play Beethoven. (Játssz le Beethoven). MEGJEGYZÉS: Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást.
Hangerő szabályozása	Turn the volume up. (Növeld a hangerőt.)
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	Play NPR on Tuneln. (Játssz le a Tuneln állomáson NPR-t.)
Válassza ki, melyik hangszórót használja	Play funk in the living room. (Játssz le funk zenét a nappaliban.) MEGJEGYZÉS: A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.
Ugrás a következő számra	Alexa, next song. (Alexa, következő szám.)
Időzítő beállítása	Set a timer for 5 minutes. (Állítsd az időzítőt 5 percre.)
További képességek felfedezése	What new skills do you have? (Milyen új képességeid vannak?)
Alexa leállítása	Stop. (Leállítás.)

Használja a hangszóró vezérlőit

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🚫) használható. A gombok a hangszóró tetején találhatók.

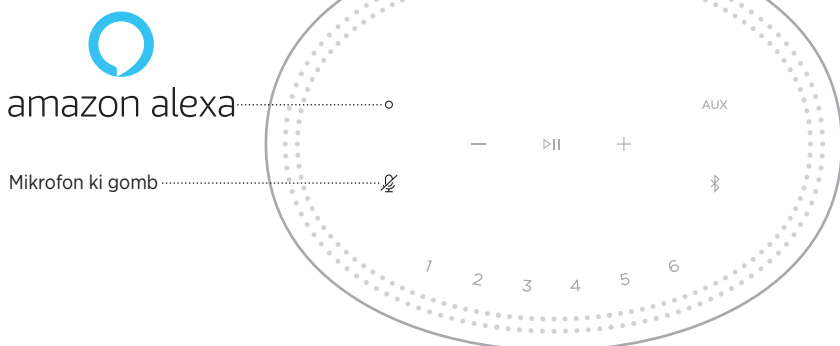

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

TEENDŐ

Beszéljen Alexához	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: https://www.amazon.com/usealexa
Ébresztők és alvásidőzítők leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
Alexa leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A mikrofon be-/kikapcsolása	Koppintson a 🚫 ikonra. MEGJEGYZÉS: Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a 🚫 jelzőfény folyamatosan piros színnel világít, és Alexa nem érhető el.

A GOOGLE ASSISTANT ELÉRÉSE

Bose Home 300 hangszórójától gombok megnyomása nélkül kérhet segítséget a Google Assistant alkalmazással. Kedvenc zeneszámainak hangjának használatával szüneteltetheti és lejátszhatja.

Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre: <https://support.google.com/assistant>

MEGJEGYZÉSEK:

- A Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.
- Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Google Assistant használatával hogyan játszhat le audiót, lásd: 24. oldal.


Használja a hangját

A mondatot kezdje a „Hey Google” szavakkal, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Kérjen segítséget a Google-től	How do you say friend in Spanish? (Mi a barát spanyolul?)
Használja az egész családdal	What noise does an elephant make? (Milyen hangot hallat az elefánt?)
Állítson be emlékeztetőt	Remind me to call mom on Thursday. (Emlékeztess, hogy hívjam fel anyát.)
Ellenőrizze naptárát	How does my day look? (Hogy alakul a napom?)
Vezérelje intelligens otthonát	Turn off the lights. (Kapcsold le a lámpákat.)



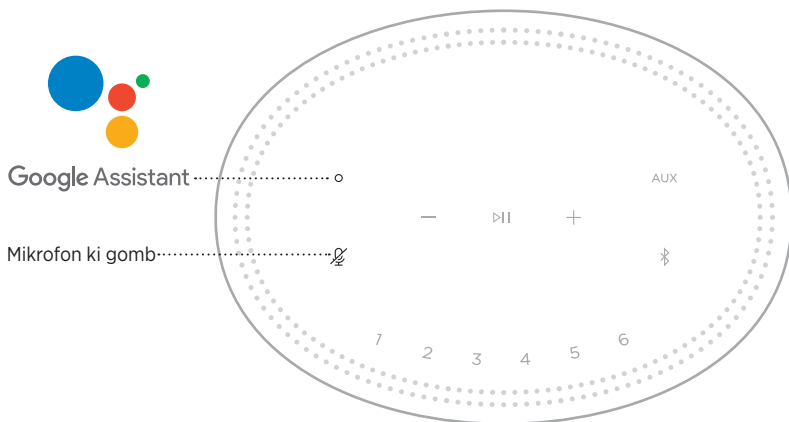


Használja a hangszóró vezérlőt

A Google Assistant segédet a Művelet gombbal  vezérelheti.



PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET

TEENDŐ

<p>Beszéljen a Google Assistant segédhez</p>	<p>Koppintson a  ikonra, majd mondja el a kérését.</p> <p>Ha példákat szeretne megtekinteni a feltehető kérdésekre, vagy szeretné megtudni mi mindenre használhatja a segédet, látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Ébresztők és alvásidőzítők leállítása</p>	<p>Koppintson a  ikonra.</p>
<p>A Google Assistant leállítása</p>	<p>Koppintson a  ikonra.</p>
<p>A mikrofon be-/kikapcsolása</p>	<p>Koppintson a  ikonra.</p> <p>Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a  jelzőfény folyamatos piros színnel világít, és a Google Assistant nem érhető el.</p>

JÁTSSZON LE ZENÉT A GOOGLE ASSISTANT SEGÍTSÉGÉVEL

A Google Assistant segédet megkérheti, hogy alapértelmezett hangszolgáltatásából vagy egy adott hangszolgáltatásból játsszon le zenét.

A mondatot kezdje a „Hey Google” szavakkal, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Játsszon le zenét	Play jazz. (Játssz le jazz zenét.) MEGJEGYZÉS: A Google Assistant az alapértelmezett hangszolgáltatást használja. Ha hibaüzenetet hall, előfordulhat, hogy meg kell változtatnia az alapértelmezett hangszolgáltatást. Ezt a beállítást Google Assistant alkalmazásban módosíthatja.
Vezérelje a hangszórót	Turn it up. (Hangosítsd fel a zenét.)
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	Play NPR on Tuneln. (Játssz le a Tuneln állomáson NPR-t.) MEGJEGYZÉS: A Google Assistant nem támogatja az összes hangszolgáltatást.
Válassza ki, melyik hangszórót használja	Play hip-hop in the kitchen. (Játssz le hiphop zenét a konyhában.) MEGJEGYZÉS: A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja a Google Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.

Válasszon alapértelmezett hangszolgáltatást

A Google Assistant első alkalommal történő beállításakor az alkalmazás felszólítja, hogy válassza ki az alapértelmezett hangszolgáltatást. Amikor a Google Assistant segédet Bose termékekkel használja, csak a Pandora és a Spotify használható alapértelmezett szolgáltatásként. A beállítás során ugyan más hangszolgáltatások is szerepelnek a kiválaszthatók között, azok használata azonban nem támogatott.

A legjobb élmény biztosítása érdekében alapértelmezett hangszolgáltatásként válassza a Pandora vagy a Spotify szolgáltatást. Ha nem támogatott hangszolgáltatást választ, hibaüzenetet fog hallani, amikor megpróbál zenét lejátszani.


Az előbeállításokat a Bose Music alkalmazással és a hangszóró tetején lévő gombokkal vezérelheti.

MEGJEGYZÉSEK:

- *Bluetooth* módban vagy *AUX* módban nem állíthatók be előbeállítások.
- A hangsegéd nem tud előbeállításokat lejátszani vagy beállítani.


ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. A Bose Music alkalmazással játsszon le zenét.
2. Zenelejátszás közben koppintson egy előbeállítás gombra a hangszórón, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg egy hangjelzést nem hall.

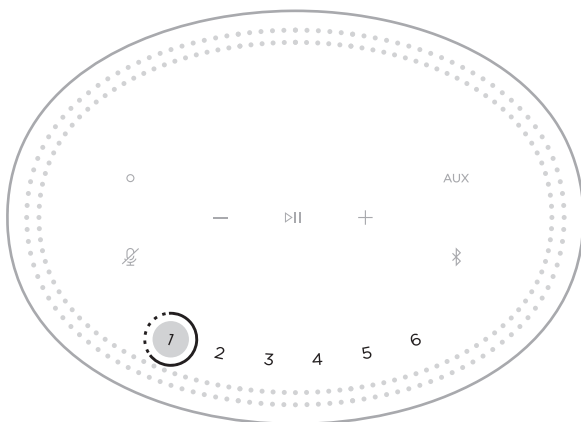

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután rögzítette saját előbeállításait, koppintson valamelyik előbeállítás gombra a zene lejátszásához.

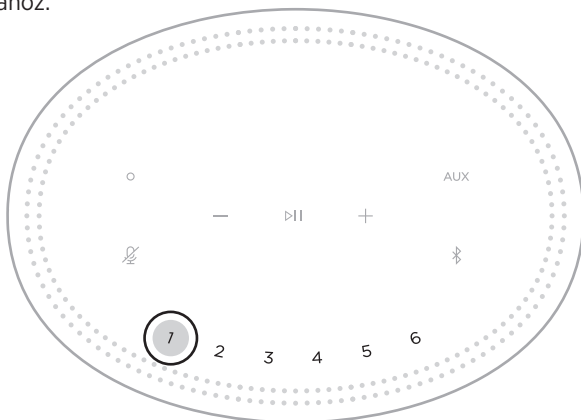


A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszköztől zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a hangszóróhoz.

MOBILESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

1. Koppintson a *Bluetooth* gombra (⌘).

A fénycsík kék fényvel kétszer felvillan.

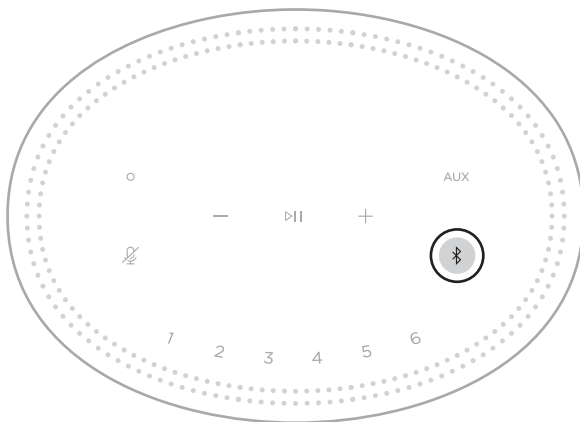


MEGJEGYZÉS: Másik eszközhöz csatlakozáshoz koppintson a *Bluetooth* gombra ⌘ és tartsa lenyomva, amíg a fénycsík el nem kezd kéken villogni.

2. Az eszközén kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

TIPP: A *Bluetooth* menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a hangszórót az eszközlistán.

TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a hangszóróhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a hangszórónak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

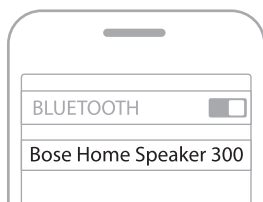

A csatlakoztatás után egy hangjelzést hall, a fénycsík folyamatos fehér fényvel világít, majd fokozatosan elsötétül. A hangszóró neve megjelenik a mobileszköz listáján.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobilkészítész leválasztásához használja a Bose Music alkalmazást.

TIPP: Használhatja továbbá a *Bluetooth*-beállításokat az eszköz leválasztásához. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes eszköz kapcsolata megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

1. Koppintson a *Bluetooth* gombra (⌘).

MEGJEGYZÉS: Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

A csatlakoztatás után egy hangjelzést hall, a fénycsík folyamatos fehér fényvel világít, majd fokozatosan elsötétül.

2. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobilkészítészön.

TOVÁBBI MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A hangszóró eszközlístájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.

1. Érintse meg a ⌘ gombot, és tartsa lenyomva, amíg a fénycsík elkezd kékén villogni.
2. Mobilkészítészén válassza ki a hangszórót az eszközlístáról.

MEGJEGYZÉS: Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

HANGSZÓRÓ ESZKÖZLÍSTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Érintse meg a ⌘ gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a fénycsík közére mozog, kétszer fehérén felvillan, majd elsötétül.

A fénycsík kék fényvel kétszer felvillan.

2. Törölje a hangszórót a mobilkészítészén található *Bluetooth*-lístáról.

Az összes eszköz törlődik, és a hangszóró készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 26. oldal).

A hangszóró képes AirPlay 2-audió lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét egy vagy több hangszórón.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple-eszközre van szükség.
- Az Apple-eszköznek és a hangszórónak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.
- Az AirPlayvel kapcsolatban további tudnivalókat a következő webhelyen talál: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL CENTERBŐL

1. Az Apple-eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot.
2. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyát, és tartsa lenyomva, majd koppintson az AirPlay ikonjára (📶).
3. Válassza ki a hangszóróját vagy hangszóróit.


AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a meghallgatni kívánt számot.
2. Koppintson az 📶 ikonra.
3. Válassza ki a hangszóróját vagy hangszóróit.

AZ AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA


Okostelefont, táblagépet, számítógépet és más típusú mobilkészüléket 3,5 mm-es audiokábelrel csatlakoztathat (nem tartozék) a hangszóróhoz.

1. Egy 3,5 mm-es audiokábelrel csatlakoztassa az audioeszközt a hangszóró AUX csatlakozójához.

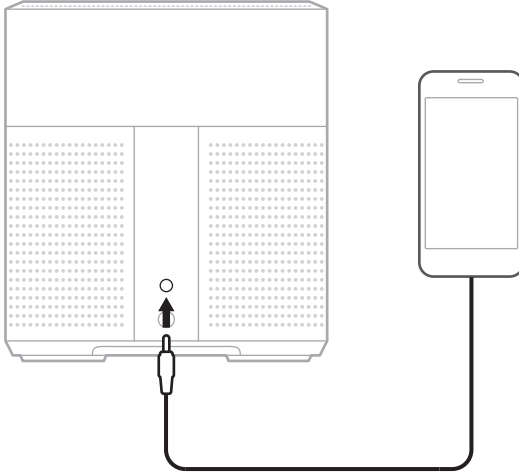

2. A hangszóró tetején koppintson az AUX gombra.
A fénysáv folyamatosan fehérén világít, majd fokozatosan elsötétül.

A hangszóró elején található LED-fénysáv a hangszóró állapotát mutatja.

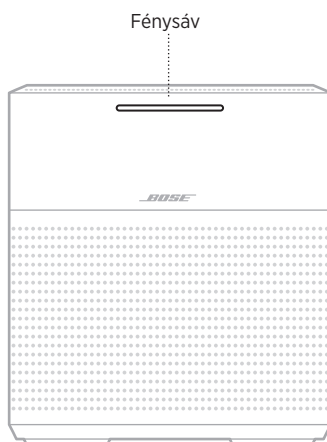





A WIFI ÁLLAPOTA

A hangszóró wifikapcsolatának állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Villogó fehér	Wifihez kapcsolódás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér	Wifihez csatlakozik


BLUETOOTH-KAPCSOLAT ÁLLAPOTA

A mobil eszközök *Bluetooth*-kapcsolatainak állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó kék		Készen áll a mobil eszközhöz csatlakódáshoz
Villogó fehér		Mobil eszközhöz csatlakozás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Mobil eszközhöz csatlakozik
A fénycsík középső része folyamatosan fehéren világít, kétszer felvillan, majd elsötétül.		Az eszközlista törlése folyamatban van




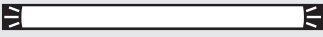

AUX-ÁLLAPOT

AUX-kábellel csatlakozó eszközök kapcsolódási állapotát mutatja.


FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		AUX-forráshoz csatlakozik

HANGSEGÉD ÁLLAPOTA

Az Amazon Alexa vagy a Google Assistant állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		HANGSEGÉD ÁLLAPOTA
Nem világít		Inaktív
A fehér fény elmozdul középre, és folyamatosan világít (teljes sáv)		Hallgat
A fehér fény a szélek felé mozdul el		Gondolkodik
Villogó fehér (teljes sáv)		Beszél
Villogó sárga		Értesítés

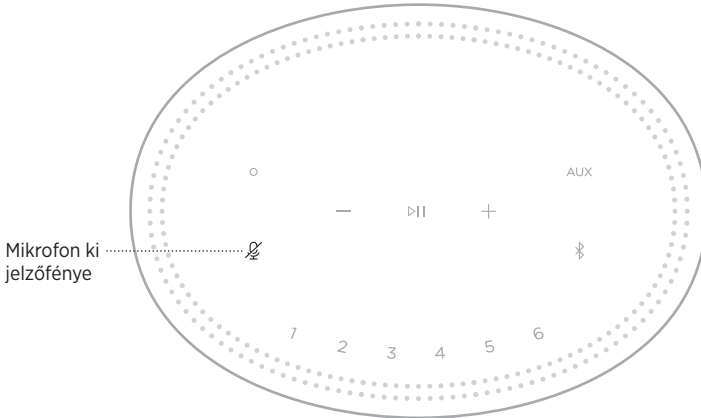


Mikrofon ki fény



FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Pirosan világít	A mikrofon ki van kapcsolva






MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

Médialejátszás és a hangerő vezérlése során a hangszóró állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
A két középső fény folyamatos fehér fényrel világít		Lejátszás/szünet
A fénycsík jobb oldali szélé fehéren villog		Hangosítás
A fénycsík bal oldali szélé fehéren villog		Halkítás

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.


FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos sárga		Wifi beállítása folyamatban
Jobbról balra mozgó fehér fény		Frissítés letöltése folyamatban
Balról jobbra mozgó fehér fény		Hangszóró frissítése folyamatban
Négyszer felvillanó sárga fény		Hiba. Lásd a Bose Music alkalmazást
Pirosan világít		Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A HANGSZÓRÓ FRISSÍTÉSE

A hangszóró automatikusan frissül, amikor a Bose Music alkalmazáshoz és a wifihálózathoz csatlakozik.

A WIFI ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Koppintson a Lejátszás/szünet (>||) és a *Bluetooth* gombra (⌘), és tartsa őket lenyomva, amíg a fehér fény középre mozog, kétszer felvillan, majd elsötétül.

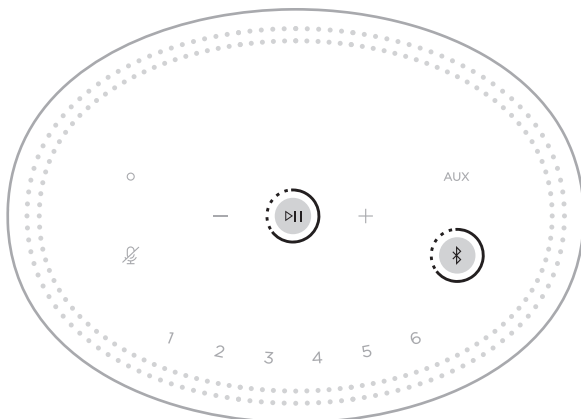

MEGJEGYZÉS: Ha a wifi le van tiltva, a hangszórók nem vezérelhetők a Bose Music alkalmazás vagy a hangsegéd használatával.

A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA

A hangszóró felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS:

- NE használjon spray-t a hangszóró közelében. NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a hangszóró nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/HS300

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangszóróra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangszóróval kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e (lásd: 13. oldal).
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze a hangszóró állapotát (lásd: 30. oldal).
- Töltse le a Bose Music alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.
- A hangszórot és a mobil eszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye a hangszórot a vezeték nélküli útválasztó vagy mobil eszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem kapcsol be	A tápkábel csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A hangszóró nem reagál a beállítási folyamat alatt	A beállításhoz a Bose Music alkalmazást kell használni. MEGJEGYZÉS: Ha az alkalmazás nem szólítja fel a hangszóró beállítására, a bal felső sarokban koppintson a Bose készülékem ikonra. A termék hozzáadásához koppintson a + ikonra. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A Bose Music alkalmazás nem működik a mobil eszközön	Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz kompatibilis-e a Bose Music alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobil eszköz alkalmazás-áruházában talál. Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobil eszközéről, majd telepítse újra (lásd: 14. oldal).

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A hangszóró nem kapcsolódik a wifihálózathoz</p>	<p>A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a hálózati jelszót.</p> <p>A hangszórót és a mobil eszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni.</p> <p>Ha módosultak a wifihálózat információi, lásd: 15. oldal.</p> <p>Engedélyezze a wifi használatát azon a készüléken, amelyet a beállításához használ.</p> <p>Zárja be a mobil eszköz többi futó alkalmazását.</p> <p>Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, a mobil eszközt és a hangszórót ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A Bose azt javasolja, hogy az egyes sávoknak adjon egyedi neveket, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.</p> <p>Távolítsa el a mobil eszközéről a Bose Music alkalmazást. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. Töltse le a Bose Music alkalmazást, és kezdje előlről a beállítást.</p>
<p>Szakadozó hang vagy nincs hang</p>	<p>Növelje a hangszóró és a mobil eszköz hangerejét.</p> <p>Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és videostreaming alkalmazásokat.</p> <p>Váltson át másik forrásra.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobil eszközt használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: <i>Bluetooth</i>-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangszóróhoz.</p> <p>Indítsa újra a mobil eszközt.</p> <p>Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.</p> <p>Vigye a hangszórót közelebb a mobil eszközhöz.</p> <p>Vigye a hangszórót közelebb az útválasztóhoz.</p>


JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A hangszóró nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz.</p>	<p>Az eszközön:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a <i>Bluetooth</i> funkciót, majd kapcsolja ismét be. • Törölje a hangszórót az eszközön található <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 26. oldal). <p>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 26. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: <i>Bluetooth</i>-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangszóróhoz.</p> <p>Távolítsa el a hangszórót a mobileszköz <i>Bluetooth</i>-listájáról, majd csatlakoztassa újra (lásd: 27. oldal).</p> <p>Törölje a hangszóró eszközlistájának tartalmát (lásd: 27. oldal).</p>
<p>A hangszóró nem játszik le audiót az AirPlay használatával</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva és az eszköz hatósugarában található-e (lásd: 13. oldal).</p> <p>Frissítse Apple-eszközét és a hangszórót.</p> <p>Az Apple-eszköznek és a hangszórónak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.</p> <p>Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az AirPlay ikonját (🍏), erre a célra használja a vezérlőközpontot (lásd: 28. oldal).</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>A hangszóró nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhöz próbálom felvenni</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e.</p> <p>A hangszórót és a mobileszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Alexa nem reagál</p>	<p>Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 14. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉS: A hangszórót a Bose Music alkalmazással kell beállítani és wifihálózathoz csatlakoztatni.</p> <p>Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Alexa elérhető.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki jelzőfénye (☒) nem világít-e pirosan. A hangszóró bekapcsolásához koppintson a ☒ gombra.</p> <p>A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.</p> <p>A Bose Music alkalmazással távolítsa el Alexát a hangszóróról. Vegye fel Alexát ismét.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>A Google Assistant nem reagál vagy nem játszik le audiót</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a Google Assistant a Bose Music alkalmazás segítségével lett beállítva (lásd: 14. oldal).</p> <p>Csatlakoztassa a mobilkészítőt egy wifihálózathoz.</p> <p>Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata.</p> <p>Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a mobilkészítő kompatibilis-e.</p> <p>A Bose Music alkalmazással távolítsa el a Google Assistant alkalmazást a hangszóróról. Ezután vegye fel újból a Google Assistant segédet.</p> <p>Alapértelmezett hangszolgáltatásként válassza a Pandora vagy a Spotify szolgáltatást (lásd: 24. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a Bose Music alkalmazásban és a Google Assistant alkalmazásban ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja.</p> <p>Lehet, hogy a Google Assistant támogatja a kérést. A funkciókészlet rendszeres időközönként újjal bővül.</p> <p>További támogatásért látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant</p>
<p>A Google Assistant személyes találati beállításainak módosítása</p>	<p>A személyes találatok kikapcsolásához és a személyes találatok fiókjának módosításához használja a Google Assistant alkalmazás Beállítások menüjét.</p>

A HANGSZÓRÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást a hangszóróról, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Koppintson a Halkítás (–) és az AUX gombra, és tartsa őket lenyomva 10 másodpercig, amíg a fénycsík középre mozog, kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

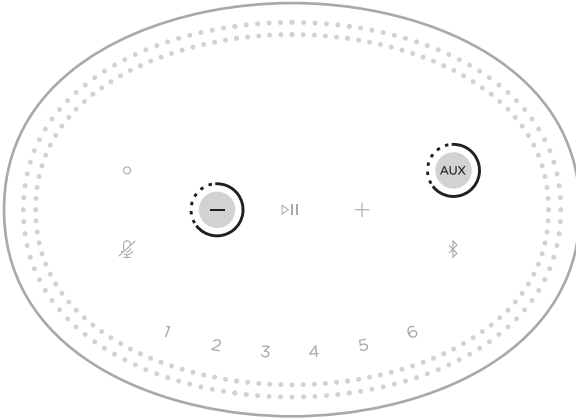

A hangszóró újraindul. Az alaphelyzetbe állítás befejeztével a fénycsík folyamatos sárga fényvel világít.

A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása

A hangszóró beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 14. oldal).

