



HOME SPEAKER 300

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Utilizzare ad altitudini inferiori ai 2000 metri.

- Non posizionare o installare la staffa o il prodotto in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, radiatori o altri apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose ad altri sistemi che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	≤ 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Wi-Fi®: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Riproduci/Pausa e Bluetooth per almeno 5 secondi. Ripetere per attivare. Bluetooth®: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante Bluetooth per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente Bluetooth.	

Per l'Europa:


Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* a basso consumo: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

Bande di frequenza di funzionamento 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)


Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.						
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 427374						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o

Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.

Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e il numero di modello si trovano sul fondo del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito <https://global.Bose.com/register>

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "9" indica 2009 o 2019.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Specifiche elettriche:

Alimentatore: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Diffusore: 24 V CC ---, 0,9 A

Informazioni sulla sicurezza



Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app Bose Music e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Dichiarazioni sulle licenze

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti del diffusore Bose Home Speaker 300:

1. Sul diffusore, premere e tenere premuti i pulsanti Alza volume + e Abbassa volume — per 5 secondi.
2. Collegare un cavo micro-USB al connettore micro-USB sul fondo del diffusore.
3. Collegare l'estremità del cavo a un computer.
4. Sul computer, immettere <http://203.0.113.1/opensource> nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora, il logo Pandora e le immagini commerciali Pandora sono marchi commerciali o marchi registrati di Pandora Media, Inc. utilizzati con autorizzazione.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music e il logo Bose Music sono marchi di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	11
-----------------	----

COLLOCAZIONE DEL DIFFUSORE

Consigli	12
----------------	----

ALIMENTAZIONE

Collegamento del diffusore all'alimentazione	13
Standby di rete	13
Impostazione manuale dello standby di rete sul diffusore	13

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Download dell'app Bose Music.....	14
-----------------------------------	----

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC ESISTENTI

Aggiunta del diffusore a un account esistente	15
Connessione a una rete Wi-Fi® diversa.....	15

CONTROLLI DEL DIFFUSORE

Funzioni del diffusore	17
Riproduzione multimediale e controllo del volume	17
Controlli dell'assistente vocale	18
Preset.....	18

ASSISTENTE VOCALE

Opzioni dell'assistente vocale.....	19
Configurazione dell'assistente vocale.....	19
Accesso ad Alexa.....	20
Uso della propria voce.....	20
Uso dei controlli del diffusore.....	21
Accesso ad Assistente Google.....	22
Uso della propria voce.....	22
Uso dei controlli del diffusore.....	23
Riprodurre audio con Assistente Google.....	24
Scegliere un servizio audio predefinito.....	24

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

Impostazione di un preset.....	25
Riproduzione di un preset.....	25

CONNESSIONI *BLUETOOTH*[®]

Connessione di un dispositivo mobile.....	26
Disconnessione di un dispositivo mobile.....	27
Riconnessione di un dispositivo mobile.....	27
Connessione di un dispositivo mobile aggiuntivo.....	27
Eliminazione dell'elenco dei diffusori.....	27

STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

Streaming audio dal Centro di controllo.....	28
Streaming audio da un'app.....	28

CONNESSIONI CABLATE

Collegamento di un cavo audio.....	29
------------------------------------	----

STATO DEL DIFFUSORE

Stato Wi-Fi	30
Stato della connessione <i>Bluetooth</i>	31
Stato AUX	31
Stato dell'assistente vocale.....	32
Spia di microfono spento	32
Riproduzione multimediale e controllo del volume	33
Aggiornamento e stato di errore.....	33

FUNZIONI AVANZATE

Aggiornamento del diffusore.....	34
Disattivazione/attivazione del Wi-Fi.....	34

CURA E MANUTENZIONE


Pulizia del diffusore.....	35
Parti di ricambio e accessori	35
Garanzia limitata	35

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni.....	36
Altre soluzioni	36
Reimpostazione del diffusore	40
Ripristino delle impostazioni di rete e audio del diffusore.....	40

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

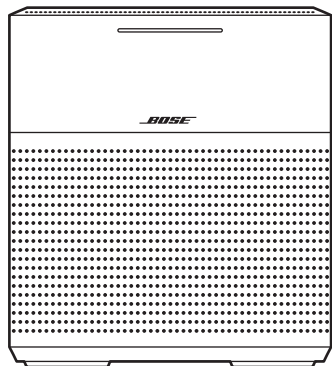

Bose Home Speaker 300

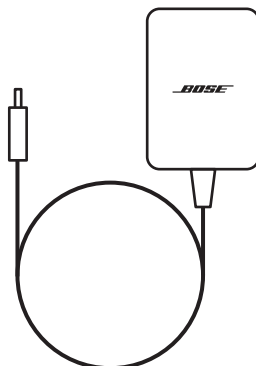

Alimentatore



Adattatori CA*

* Potrebbero essere inclusi più adattatori CA. Utilizzare quello per il proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS300

CONSIGLI

- NON appoggiare il diffusore sopra apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o altri oggetti che possono generare calore. Il calore generato da tali dispositivi potrebbe compromettere le prestazioni del diffusore.
- NON collocare oggetti sopra il diffusore o di fronte ad esso.
- Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3-0,9 m dal diffusore.
- Collocare il diffusore fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.
- Collocare il diffusore appoggiando i piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

COLLEGAMENTO DEL DIFFUSORE ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sul retro del diffusore.

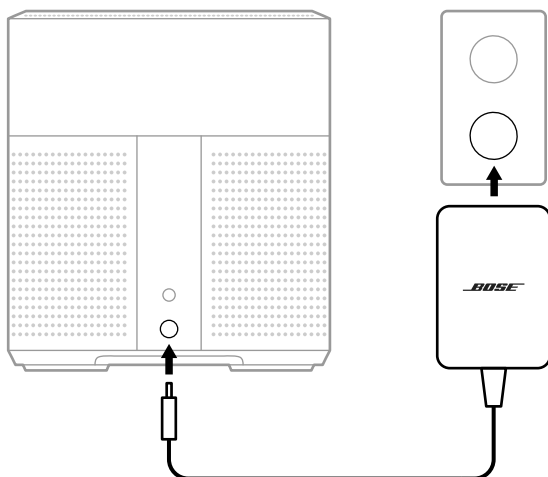

2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente CA.

Il diffusore si accende e la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

STANDBY DI RETE

Il diffusore entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono toccati (oppure non si parla all'assistente vocale) per 20 o più minuti. Per riattivare il diffusore dallo stato di standby di rete:

- Toccare un pulsante qualsiasi sul diffusore.
- Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.
- Parlare ad Amazon Alexa o a Assistente Google.

NOTA: per accedere all'assistente vocale nello stato di standby di rete, il diffusore deve essere stato configurato con l'app Bose Music e il microfono deve essere acceso (vedere pagina 19).

Impostazione manuale dello standby di rete sul diffusore

Tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa ▷ finché la barra luminosa non sfuma in nero.

L'app Bose Music consente di impostare e controllare il diffusore da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Dall'app, è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa o Assistente Google e gestire le impostazioni del diffusore.

NOTA: se si è già creato un account Bose Music nell'app Bose Music per un altro prodotto, vedere "Aggiunta del diffusore a un account esistente" a pagina 15.

DOWNLOAD DELL'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.



2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNTA DEL DIFFUSORE A UN ACCOUNT ESISTENTE

1. Nella schermata **My Bose** dell'app Bose Music, toccare +.

NOTA: per tornare alla schermata **My Bose**, toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.


2. Seguire le istruzioni dell'app.

CONNESSIONE A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul diffusore, premere e tenere premuto il pulsante AUX e il pulsante Riproduci/Pausa >Il finché la barra luminosa non si accende con luce ambra.
2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare Bose Home Speaker 300.
4. Aprire l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

NOTA: se l'app non chiede di configurare il diffusore, toccare l'icona **My Bose** nell'angolo superiore sinistro. Toccare + per aggiungere il proprio prodotto.

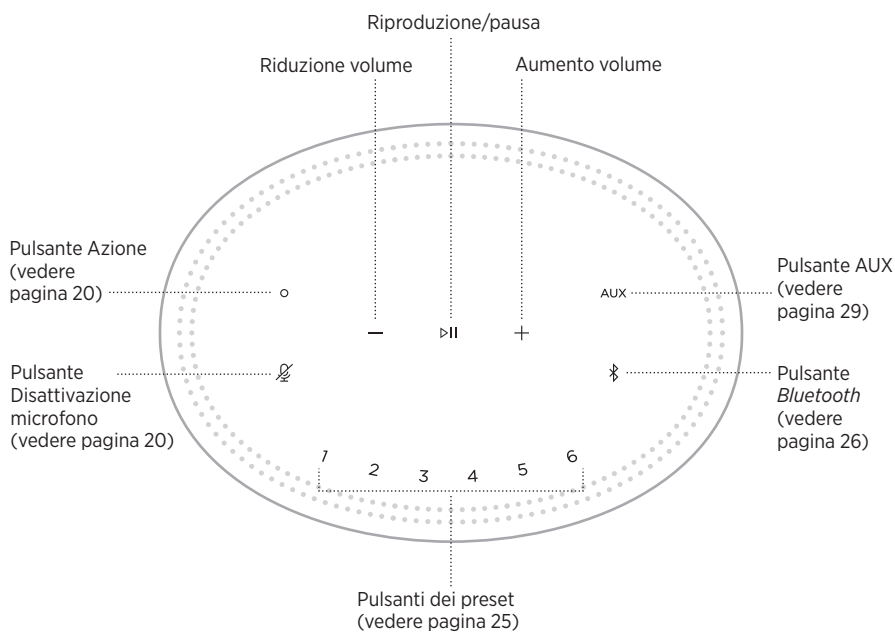


FUNZIONI DEL DIFFUSORE

I controlli del diffusore si trovano su lato superiore dell'unità.



NOTA: è possibile controllare il diffusore anche utilizzando l'app Bose Music.

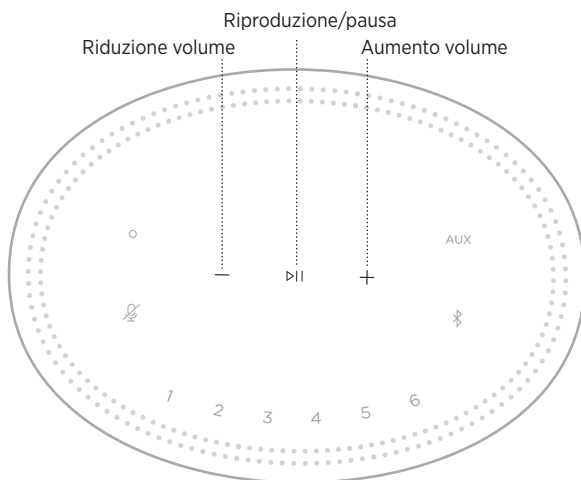
Riproduzione multimediale e controllo del volume



FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	Toccare ▷ . I lati della barra luminosa si illuminano in bianco fino a quando l'audio non riprende.
Salto in avanti	Eseguire un doppio tocco su ▷ .
Salto all'indietro	Eseguire un triplo tocco su ▷ .
Riduzione volume	Toccare —. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, toccare e tenere premuto —.
Aumento volume	Toccare +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, toccare e tenere premuto +.


CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  consentono di controllare Amazon Alexa (vedere pagina 21) o Assistente Google (vedere pagina 23).

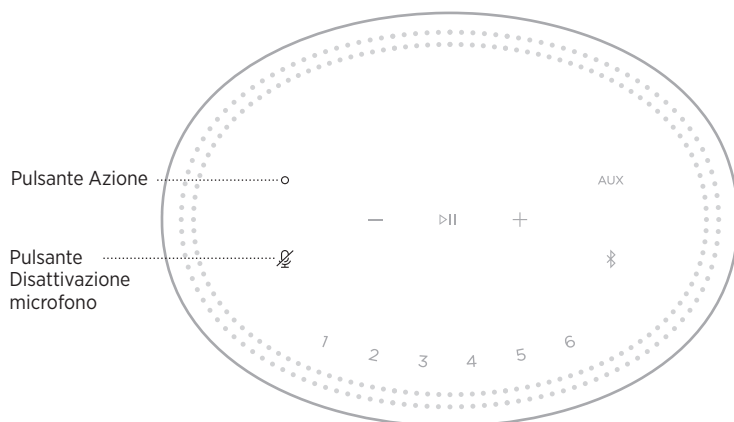

PRESET

Il diffusore include sei preset che è possibile impostare per riprodurre l'audio dei servizi musicali preferiti. Dopo aver impostato i preset, è possibile accedere ai propri servizi musicali preferiti qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante o utilizzando l'app Bose Music.

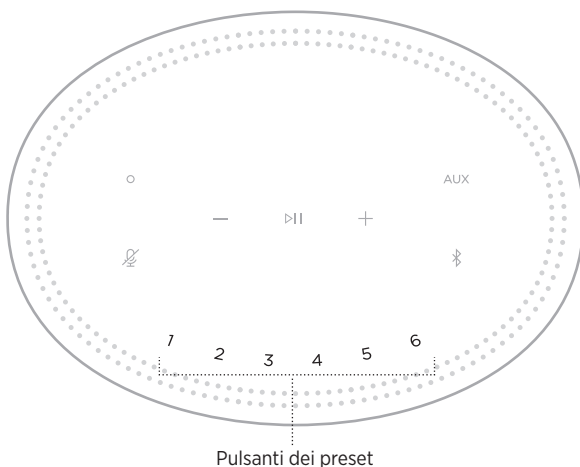



Per maggiori informazioni sull'impostazione e l'uso dei preset, vedere "Personalizzazione dei preset" a pagina 25.

OPZIONI DELL'ASSISTENTE VOCALE

È possibile programmare il diffusore per accedere in modo semplice e rapido ad Amazon Alexa o a Assistente Google.

NOTA: Amazon Alexa e Assistente Google non sono disponibili in alcune lingue e alcuni Paesi.

OPZIONI	MODALITÀ DI UTILIZZO
Amazon Alexa	Uso della propria voce e/o del pulsante Azione  (vedere pagina 21).
Assistente Google	Uso della propria voce e/o del pulsante Azione  (vedere pagina 23).

NOTA: non è possibile impostare il diffusore in modo da accedere contemporaneamente ad Amazon Alexa e ad Assistente Google.


CONFIGURAZIONE DELL'ASSISTENTE VOCALE

Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per configurare l'assistente vocale, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTA: quando si configura l'assistente vocale, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose Music.

ACCESSO AD ALEXA

Il diffusore supporta Amazon Alexa. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con il diffusore è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante Azione  e Alexa risponde istantaneamente.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:
<https://www.amazon.com/usealexa>



NOTA: Alexa non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

Uso della propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	Che tempo fa?
Riprodurre audio	Suona Beethoven. NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Controllare il volume	Alza il volume.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn.
Riprodurre su un diffusore specifico	Riproduci musica funk in sala. NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.
Saltare al brano successivo	Alexa, brano successivo.
Impostare un timer	Imposta un timer di 5 minuti.
Scoprire altre possibilità	Che cosa sai fare di nuovo?
Fermare Alexa	Stop.


Uso dei controlli del diffusore

Il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  consentono di controllare Alexa. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.





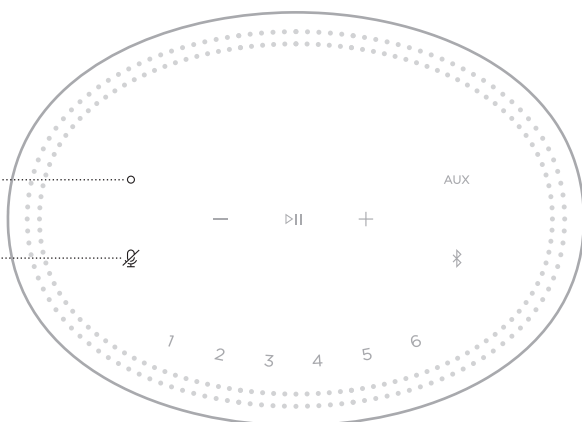


amazon alexa

Pulsante Disattivazione
microfono



AZIONI DA PROVARE

AZIONE

Parlare ad Alexa	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .
Fermare Alexa	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . NOTA: quando il microfono è spento,  è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

ACCESSO AD ASSISTENTE GOOGLE

Il diffusore Bose Home Speaker 300 ora funziona con Assistente Google, quindi può essere controllato senza comandi manuali, ad esempio per riprodurre e mettere in pausa i contenuti audio preferiti usando soltanto la voce.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Assistente Google, visitare: <https://support.google.com/assistant>

NOTE:

- Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione di audio con Assistente Google, vedere pagina 24.


Uso della propria voce






Pronunciare “Ehi Google” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Accedere a Google smarts	Come si dice “amico” in spagnolo?
Divertirsi in famiglia	Che verso fa l'elefante?
Impostare un promemoria	Ricordami di chiamare mia mamma giovedì.
Controllare il calendario	Che impegni ho oggi?
Controllare la casa “smart”	Spegni le luci.

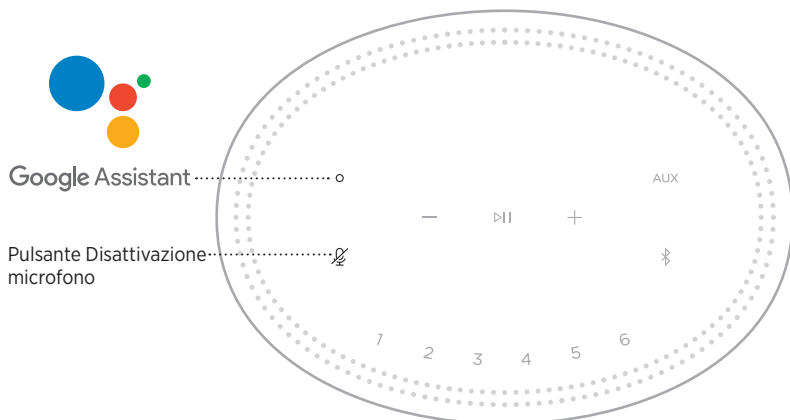Uso dei controlli del diffusore

Il pulsante Azione  consente di controllare Assistente Google.



AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare a Assistente Google	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per esempi di domande che è possibile porre o operazioni che è possibile eseguire, visitare: https://support.google.com/assistant
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .
Interrompere Assistente Google	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . Quando il microfono è spento,  è acceso con luce rossa fissa e Assistente Google non è accessibile.

RIPRODURRE AUDIO CON ASSISTENTE GOOGLE

Si può chiedere ad Assistente Google di riprodurre audio dal servizio audio predefinito oppure da un servizio audio specifico.

Pronunciare “Ehi Google” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre la musica	Suona del jazz. NOTA: Assistente Google utilizza il servizio audio predefinito. Se viene riprodotto un messaggio di errore, è possibile che si debba modificare il servizio audio predefinito. Per modificare questo parametro, utilizzare l'app Assistente Google.
Controllare il diffusore	Alza il volume.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su Tuneln. NOTA: Assistente Google non supporta tutti i servizi audio.
Riprodurre su un diffusore specifico	Riproduci musica hip-hop in cucina. NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Assistente Google oppure modificare il nome nell'app Bose Music.

Scegliere un servizio audio predefinito

Durante la configurazione iniziale di Assistente Google, l'app invita a selezionare un servizio audio predefinito. Quando si utilizza Assistente Google con i prodotti Bose, gli unici servizi predefiniti supportati sono Pandora e Spotify. Sebbene siano elencati altri servizi audio disponibili in fase di configurazione, questi non sono supportati.

Per garantire un'esperienza ottimale, scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito. Se il servizio audio scelto non è supportato, si genera un messaggio di errore quando si richiede la riproduzione di un brano audio.


È possibile controllare i preset tramite l'app Bose Music o tramite i pulsanti sulla parte superiore del diffusore.

NOTE:


- Non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth* o *AUX*.
- L'assistente vocale non riesce a riprodurre o a impostare un preset.

IMPOSTAZIONE DI UN PRESET

1. Riprodurre musica in streaming con l'app Bose Music.
2. Durante la riproduzione del brano, tenere premuto un pulsante di preset sul diffusore finché non viene emesso un segnale acustico.

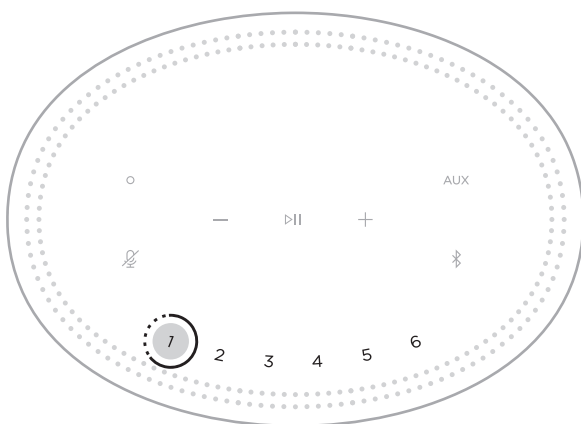**RIPRODUZIONE DI UN PRESET**

Dopo aver personalizzato i preset, toccare il pulsante di un preset per riprodurne la musica a esso associata.

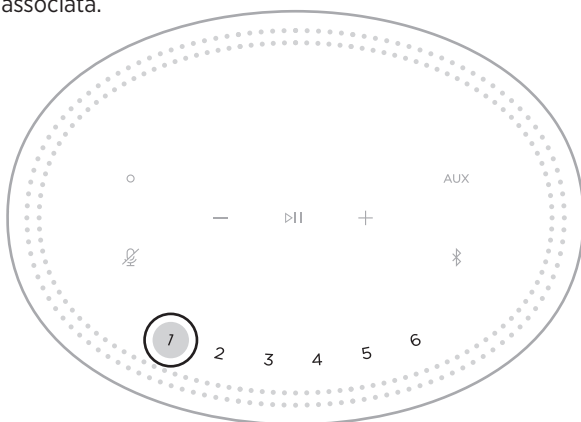



La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di ascoltare in streaming musica proveniente da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer laptop. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo al diffusore.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* .

La barra luminosa lampeggia in blu.

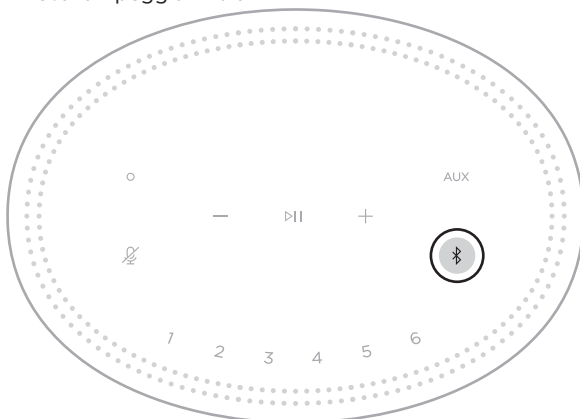


NOTA: per connettersi a un altro dispositivo, si può anche tenere premuto il pulsante *Bluetooth*  fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu delle impostazioni.

3. Selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

SUGGERIMENTO: cercare il nome immesso per il proprio diffusore all'interno dell'app Bose Music. Se al diffusore non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato quello predefinito.

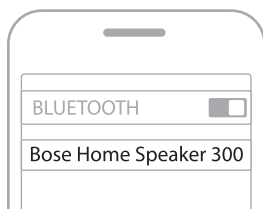

Una volta stabilita la connessione, si sente un segnale acustico, la barra luminosa si accende con luce bianca fissa e poi sfuma in nero. Il nome del diffusore viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Scollegare il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

SUGGERIMENTO: si può scollegare il dispositivo anche dalle impostazioni del *Bluetooth*. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* ✕.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

Una volta stabilita la connessione, si sente un segnale acustico, la barra luminosa si accende con luce bianca fissa e poi sfuma in nero.

2. Avviare la riproduzione audio sul dispositivo mobile collegato.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dei dispositivi del diffusore.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Toccare e tenere premuto ✕ fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

ELIMINAZIONE DELL'ELENCO DEI DIFFUSORI

1. Toccare e tenere premuto ✕ per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non si posiziona al centro, lampeggiando in bianco due volte, e poi sfuma in nero.

La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Eliminare il diffusore dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth*® del dispositivo mobile.


Tutti i dispositivi vengono cancellati e il diffusore è pronto per la connessione (vedere pagina 26).

Il diffusore supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a uno o più diffusori.


NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e il diffusore devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per maggiori informazioni su AirPlay, visitare: <https://www.apple.com/airplay>

STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.


STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.

COLLEGAMENTO DI UN CAVO AUDIO

È possibile collegare al diffusore uno smartphone, un tablet, un computer o un altro tipo di dispositivo mobile mediante un cavo audio da 3,5 mm (non fornito).


1. Utilizzando un cavo audio da 3,5 mm, collegare il dispositivo audio alla porta AUX del diffusore.

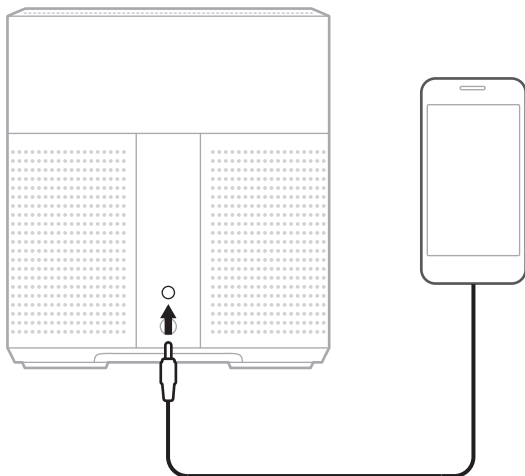

2. Nella parte superiore del diffusore, toccare AUX.

La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del diffusore segnala lo stato del diffusore stesso.

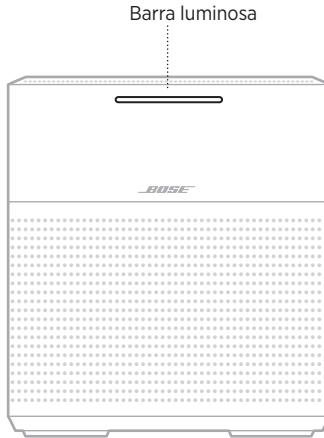

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi del diffusore.





ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA

STATO DEL SISTEMA

<p>Bianco lampeggiante</p>		<p>Connessione alla rete Wi-Fi in corso</p>
<p>Bianco fisso, poi dissolvenza a nero</p>		<p>Connesso alla rete Wi-Fi</p>


STATO DELLA CONNESSIONE *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* per i dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione al dispositivo mobile
Bianco lampeggiante		Connessione a un dispositivo mobile in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso un dispositivo mobile
La luce bianca si posiziona al centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.		Eliminazione dell'elenco dispositivi






STATO AUX

Mostra lo stato di connessione dei dispositivi connessi tramite un cavo AUX.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla sorgente AUX

STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE

Mostra lo stato di Amazon Alexa o di Assistente Google.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE
Spenta		Inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa (barra piena)		In ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		L'assistente sta pensando
Bianco lampeggiante (barra piena)		L'utente sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica

Spia di microfono spento

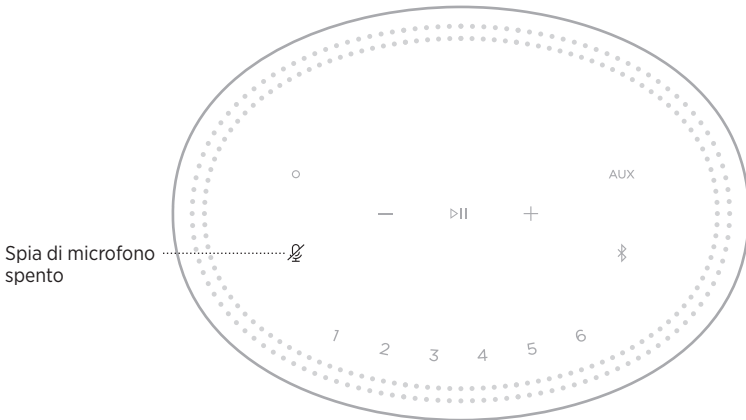

ATTIVITÀ DELLE SPIE	STATO DEL SISTEMA
Rosso fisso	Il microfono è spento






RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E CONTROLLO DEL VOLUME

Mostra lo stato del diffusore durante il controllo della riproduzione dei brani multimediali e del volume.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Due spie centrali si illuminano di bianco fisso		Riproduzione/pausa
L'estremità destra della barra luminosa lampeggia in bianco		Aumento volume
L'estremità sinistra della barra luminosa lampeggia in bianco		Riduzione volume

AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Ambra fisso		Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra		Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra		Aggiornamento in corso del diffusore
Ambra lampeggiante (quattro volte)		Errore - vedere l'app Bose Music
Rosso fisso		Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

AGGIORNAMENTO DEL DIFFUSORE

Il diffusore si aggiorna automaticamente quando è connesso all'app Bose Music e alla rete Wi-Fi.

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE DEL WI-FI

Tenere premuto il pulsante Play/Pausa >|| e il pulsante *Bluetooth* \mathcal{B} per 5 secondi fino a quando la barra luminosa si riempie al centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.

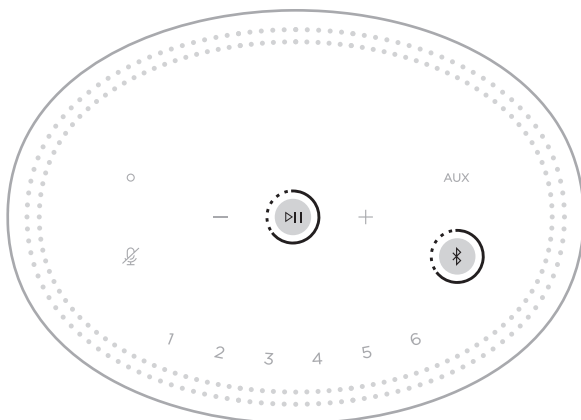

NOTA: quando il Wi-Fi è disattivato, non è possibile controllare il diffusore tramite l'app Bose Music o mediante l'assistente vocale.

PULIZIA DEL DIFFUSORE

Pulire la superficie del diffusore con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON utilizzare spray vicino al diffusore. NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON fare entrare liquidi nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS300

GARANZIA LIMITATA

Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si incontrano problemi nell'uso del diffusore, provare prima queste soluzioni:

- Assicurarsi che il diffusore sia collegato a una presa elettrica funzionante (vedere pagina 13).
- Fissare bene tutti i cavi.
- Verificare lo stato del diffusore (vedere pagina 30).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Allontanare il diffusore e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde ecc.).
- Spostare il diffusore entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.


ALTRE SOLUZIONI



Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
Il diffusore non risponde durante la configurazione	Assicurarsi di utilizzare l'app Bose Music per eseguire la configurazione. NOTA: se l'app non chiede di configurare il diffusore, toccare l'icona My Bose nell'angolo superiore sinistro. Toccare + per aggiungere il proprio prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 14).

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Il diffusore non si connette alla rete Wi-Fi</p>	<p>Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete.</p> <p>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Se le informazioni della rete Wi-Fi sono cambiate, vedere pagina 15.</p> <p>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione.</p> <p>Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile.</p> <p>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz sia quella 5 GHz, accertarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano collegati alla stessa banda.</p> <p>NOTA: Bose consiglia di assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta.</p> <p>Reimpostare il router.</p> <p>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. Scaricare l'app Bose Music e iniziare di nuovo la configurazione.</p>
<p>Audio intermittente o assente</p>	<p>Aumentare il volume sul diffusore e sul dispositivo mobile.</p> <p>Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video.</p> <p>Commutare su una sorgente diversa.</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile.</p> <p>Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.</p> <p>Avvicinare il diffusore al dispositivo mobile.</p> <p>Avvicinare il diffusore al router.</p>


SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Il diffusore non si connette a un dispositivo <i>Bluetooth</i>.</p>	<p>Sul dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. • Eliminare il diffusore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> sul dispositivo. Connettere di nuovo (vedere pagina 26). <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 26).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile e ricollegarlo (vedere pagina 27).</p> <p>Eliminare l'elenco dei diffusori (vedere pagina 27).</p>
<p>Il diffusore non esegue lo streaming audio con Airplay</p>	<p>Assicurarsi che il diffusore sia acceso ed entro il raggio operativo (vedere pagina 13).</p> <p>Aggiornare il dispositivo Apple e il diffusore.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo Apple e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay  nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo (vedere pagina 28).</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>Il diffusore non è visibile e non può essere aggiunto a un altro account Bose.</p>	<p>Verificare che la condivisione del diffusore sia attivata tramite l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Alexa non risponde</p>	<p>Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).</p> <p>NOTA: il diffusore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Controllare che il pulsante di disattivazione del microfono  non sia acceso con luce rossa. Toccare  per attivare il microfono.</p> <p>Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.</p> <p>Rimuovere Alexa dal diffusore mediante l'app Bose Music. Aggiungere di nuovo Alexa.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Assistente Google non risponde e non riproduce musica</p>	<p>Controllare che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).</p> <p>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Assicurarsi che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata.</p> <p>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.</p> <p>Rimuovere Assistente Google dal diffusore mediante l'app Bose Music. Quindi, aggiungere di nuovo Assistente Google.</p> <p>Scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito (vedere pagina 24).</p> <p>Assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio nell'app Bose Music e nell'app Assistente Google.</p> <p>Assistente Google potrebbe non soddisfare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Modifica delle impostazioni dei risultati personali di Assistente Google</p>	<p>Per disattivare i risultati personali o modificare l'account in merito ai risultati personali, utilizzare il menu Impostazioni nell'app Assistente Google.</p>

REIMPOSTAZIONE DEL DIFFUSORE

Il ripristino delle impostazioni di sistema cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dal diffusore per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Tenere premuti il pulsante Volume giù — e il pulsante AUX per 10 secondi fino a quando la barra luminosa si riempie al centro, lampeggia in bianco due volte e poi sfuma in nero.

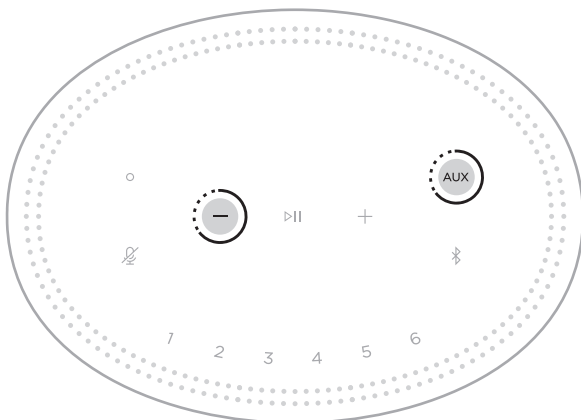

Il diffusore si riavvia. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare in giallo.

Ripristino delle impostazioni di rete e audio del diffusore

Configurare il diffusore utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).

