



HOME SPEAKER 300

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes isolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.
- På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.



仅适用于 2 000 m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Ikke plasser eller monter braketten eller produktet i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Apparatet er bare beregnet til innendørsbruk og 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre systemer for felleskanaler.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter, samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	Strømmoduser	
	Ventemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	Wi-Fi*, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	<p>Wi-Fi®: Deaktiver ved å trykke på og holde samtidig Spill av / pause og Bluetooth-knappen på fjernkontrollen i minst fem sekunder. Gjenta for å aktivere.</p> <p>Bluetooth®: Deaktiver ved å nullstille paringslisten ved å trykke inn og holde Bluetooth®-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å pare med en Bluetooth-kilde.</p>	

Teknisk informasjon om eksterne strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	F24V-0.9C-DC-WW
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	24 V Is
Utgangsstrøm	0,9 A
Utgangseffekt	21,6 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	87,4 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	83,2 %
Strømforbruk uten belastning	0,09 W


For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5150–5350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 427374						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	–	○	○	○	○	○
Metaldeler	–	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høyttalere	–	○	○	○	○	○
Kabler	–	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: – angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Elektriske merkedata:

Strømforsyning: 100–240 V \sim 50/60 Hz; 0,5 A

Høyttaler: 24 V dc \equiv , 0,9 A

Sikkerhetsinformasjon

Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Lisensinformasjon

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose Home Speaker 300-produktet, på følgende måte:

1. Trykk og hold inne knappen Volum opp + og Volum ned — i fem sekunder.
2. Koble en micro-USB-kabel til micro-USB-kontakten på baksiden av høyttaleren.
3. Koble den store enden av kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **<http://203.0.113.1/opensource>** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale og lisensinformasjon.

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller deres datterselskaper.

Apple, Apple-logoen og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Når utstyr har merket Works with Apple, betyr det at det spesielt skal fungerer med teknologien som er identifisert i merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

Bluetooth[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink og SoundLink Revolve er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHALDET I ESKEN

Innhold	13
---------------	----

PLASSERING AV HØYTTALER

Anbefalinger	14
--------------------	----

STRØM

Koble høyttaleren til strøm	15
Nettverksventemodus.....	15
Sette høyttaleren i nettverksventemodus.....	15

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen	16
----------------------------------	----

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

Legge til høyttaleren i en eksisterende konto	17
Koble til et annet Wi-Fi®-nettverk	17

HØYTTALERKONTROLLER

Høyttalerfunksjoner	19
Medieavspilling og volum	19
Kontroller for taleassistenten	20
Forhåndsinnstillinger	20

TALEASSISTENT

Alternativer for taleassistenten	21
Konfigurere taleassistenten	21
Bruke Alexa	22
Bruke stemmen.....	22
Bruke høyttalerkontrollene	23
Starte Google Assistent	24
Bruke stemmen.....	24
Bruke høyttalerkontrollene	25
Spille av musikk med Google Assistent	26
Velge en standard musikktjeneste	26

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling.....	27
Spille av en forhåndsinnstilling.....	27

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheter	28
Koble fra mobilenheter	29
Koble til mobilenheter på nytt.....	29
Koble til enda en mobilenhet	29
Nullstille enhetslisten for høyttaleren	29

STRØMME LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollcenter	30
Strømme lyd fra en app.....	30

KABLEDE TILKOBLINGER

Koble til en lyd kabel	31
------------------------------	----

HØYTTALERSTATUS

Wi-Fi-status.....	32
Status for <i>Bluetooth</i> -tilkobling	33
AUX-status.....	33
Taleassistentens status	34
Lys for mikrofon av	34
Medieavspilling og volum	35
Status for oppdatering og feil	35

AVANSERTE FUNKSJONER

Oppdatere høyttaleren	36
Deaktivere/aktivere Wi-Fi.....	36

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller Bose-hodetelefoner ...	37
Fordeler	37
Kompatible produkter.....	37
Koble til med Bose Music-appen.....	38
Koble til Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller Bose-hodetelefoner på nytt.....	38

STELL OG VEDLIKEHOLD


Rengjøre høyttaleren.....	39
Reservedeler og tilbehør	39
Begrenset garanti	39

FEILSØKING


Prøv dette først.....	40
Andre løsninger	40
Tilbakestill høyttaleren	45
Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren	45

INNHold


Kontroller at følgende deler følger med:

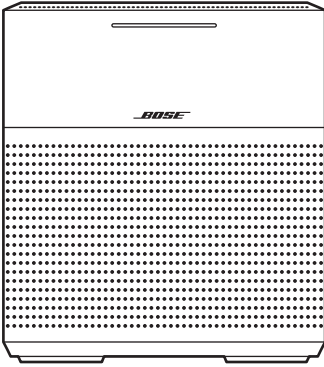

Bose Home Speaker 300

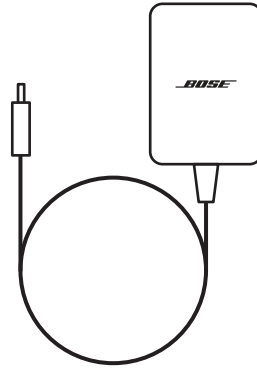

Strømforsyning



Strømadaptere*

* Kan leveres med flere strømadaptere. Bruk adapteren som gjelder for ditt område.

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.


Gå til worldwide.Bose.com/Support/HS300

ANBEFALINGER

- IKKE plasser høyttaleren oppå lyd- eller videoutstyr (som mottakere eller TV-er) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene, kan føre til dårlig høyttalerytelse.
- IKKE plasser noen gjenstander oppå eller foran høyttaleren.
- Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m unna høyttaleren for å unngå forstyrrelser.
- Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.
- Plasser høyttaleren med gummiføttene på en stabil og jevn overflate.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

KOBLE HØYTTALEREN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til kontakten på baksiden av høyttaleren.

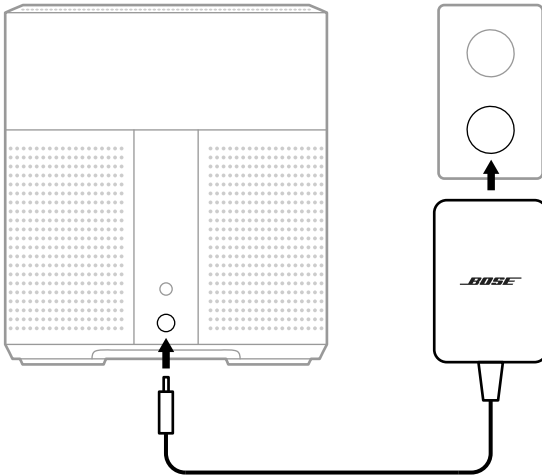

2. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
Høyttaleren slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Høyttaleren går over i nettverksventemodus når lyden har stoppet og du ikke har trykket på knapper eller snakket med taleassistenten på minst 20 minutter. Slik aktiverer du høyttaleren fra nettverksventemodus:

- Trykk på en knapp på høyttaleren.
- Spill av eller start lydavsplilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.
- Snakk til Amazon Alexa eller Google Assistent.

MERKNAD: Hvis du vil ha tilgang til taleassistenten i nettverksventemodus, må du kontrollere at høyttaleren er konfigurert til å bruke Bose Music-appen og at mikrofonen er på (se side 21).

Sette høyttaleren i nettverksventemodus

Trykk og hold knappen Spill av / Pause ▷|| til lysfeltet toner ned til svart.

Appen Bose Music lar deg konfigurere og styre høyttaleren fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Fra appen kan du strøkke musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktenester, utforske radiostasjoner på nettet, konfigurere Amazon Alexa eller Google Assistent og styre innstillingene for høyttaleren.

MERKNAD: Se «Legge høyttaleren til en eksisterende konto» på side 17 hvis du allerede har opprettet en Bose Music-konto i Bose Musikk-appen for et annet produkt.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.



2. Følg instruksjonene i appen.

LEGG TIL HØYTTALEREN I EN EKSISTERENDE KONTO


I Bose Music-appen går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og velger Bose Home Speaker 300.

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. På høyttaleren trykker og holder du samtidig knappen AUX og Spill av / pause ▷|| til lysfeltet lyser gult.
2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.
3. Velg Bose Home Speaker 300.
4. Åpne Bose Music-appen og følg instruksjonene i den.

MERKNAD: Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til høyttaleren.

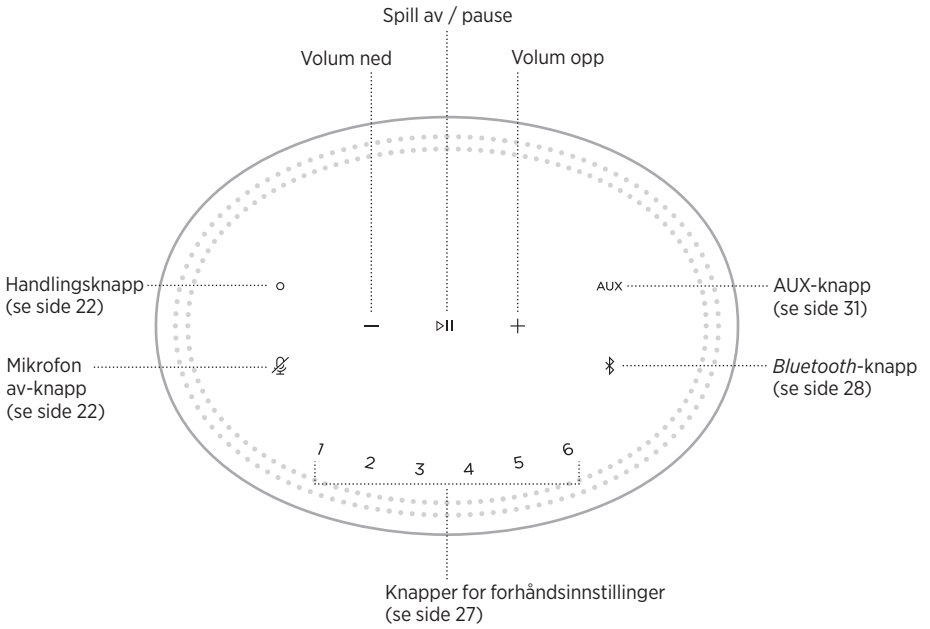


HØYTTALERFUNKSJONER

Høyttalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.


MERKNAD: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen.


Medieavspilling og volum

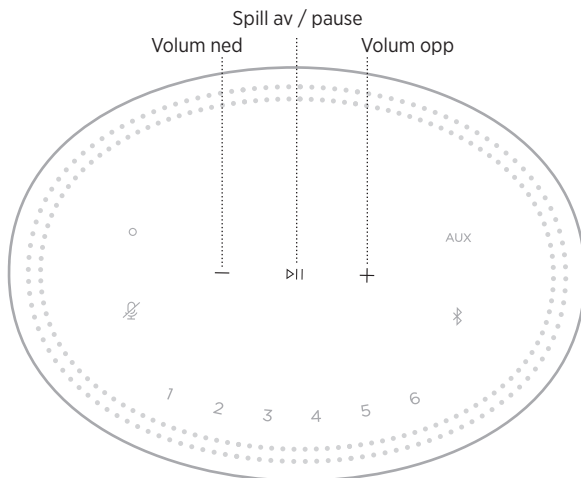

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill av / pause	Trykk på ▷ . Sidene på lysfeltet lyser hvitt til lyden spilles av igjen.
Hopp fremover	Trykk to ganger på ▷ .
Hopp tilbake	Trykk tre ganger på ▷ .
Volum ned	Trykk på —. MERKNAD: Trykk inn og hold — hvis du vil redusere volumet raskt.
Volum opp	Trykk på +. MERKNAD: Trykk inn og hold + hvis du vil øke volumet raskt.


KONTROLLER FOR TALEASSISTENTEN

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon av  brukes til å styre Amazon Alexa (se side 23) eller Google Assistent (se side 25).

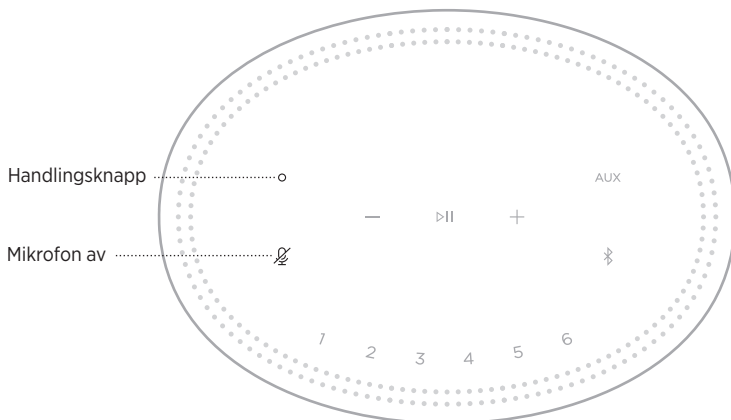

FORHÅNDSINNSTILLINGER

Høytaleren inkluderer seks forhåndsinnstillinger som du kan angi for å spille av lyd fra favorittjenestene dine for musikk. Når de er angitt, har du tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp eller ved hjelp av Bose Music-appen.

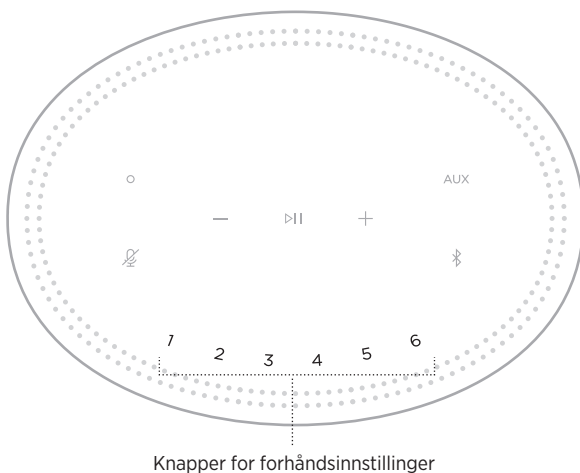



Du finner mer informasjon om konfigurasjon og bruk av forhåndsinnstillinger under «Tilpasse forhåndsinnstilling» på side 27.

ALTERNATIVER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan programmere høyttaleren til å koble seg raskt til Amazon Alexa eller Google Assistant.

MERKNAD: Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

ALTERNATIVER	BRUKSANVISNING
Amazon Alexa	Bruk stemmen eller handlingsknappen  (se side 23).
Google Assistant	Bruk stemmen eller handlingsknappen  (se side 25).

MERKNAD: Du kan ikke konfigurere høyttaleren til å koble til Amazon Alexa og Google Assistant samtidig.


KONFIGURERE TALEASSISTENTEN

Før du begynner må du kontrollere at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Du konfigurerer taleassistenten med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MERKNAD: Når du konfigurerer taleassistenten, må du påse at du bruker samme lydjenestekonto som du brukte i Bose Music-appen.

BRUKE ALEXA

Denne høyttaleren er klargjort for Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smartenheter for hjemmebruk og mye annet. Du trenger bare å stille spørsmål for å bruke Alexa på høyttaleren. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen , og Alexa svarer umiddelbart.

Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre på <https://www.amazon.com/usealexa>

MERKNAD: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

Bruke stemmen

Start med å si «Alexa». Deretter sier du:


TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	What's the weather?
Spille av lyd	Play Beethoven. MERKNAD: Amazon Music er angitt som standard musikkjeneste. Bruk Alexa-appen til å endre standard musikkjeneste.
Kontrollere volumet	Turn the volume up.
Spille av fra en bestemt lydjeneste	Play NPR on TuneIn.
Spille av på en bestemt høyttaler	Play funk in the living room. MERKNAD: Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Gå til neste sang	Alexa, next song.
Definere en timer	Set a timer for 5 minutes.
Oppdage flere ferdigheter	What new skills do you have?
Stoppe Alexa	Stop.

Bruke høyttalerkontrollene

Du styrer Alexa med handlingsknappen  og knappen Mikrofon av . Du finner dem på toppen av høyttaleren.


amazon alexa

Mikrofon av

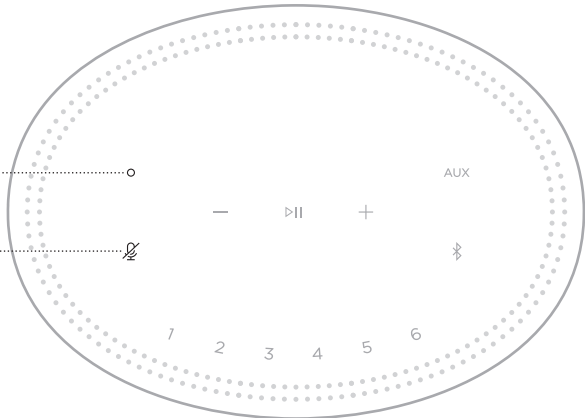

TING DU KAN PRØVE

GJØR DETTE

Snakke til Alexa	Trykk på  og still spørsmålet. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://www.amazon.com/usealexa
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .
Stoppe Alexa	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  . MERKNAD: Når mikrofonen er av, lyser  rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

STARTE GOOGLE ASSISTENT

Med Bose Home Speaker 300 kan du enkelt snakke til Google for å høre på musikk hjemme: spill av favorittmusikk, reguler volum og finn informasjon om sangen du lytter til – håndfritt. Du kan også planlegge dagen, stille inn alarmer og styre smartenheter rundt om i hjemmet – bare ved å bruke stemmen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva Google Assistent kan gjøre, kan du gå til <https://support.google.com/assistent>

MERKNADER:


- Google Assistent er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller av lyd med Google Assistent, kan du se side 26.


Bruke stemmen

Start med å si «Hey, Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Få underholdning	Spill litt musikk
Planlegge dagen	Hva er på kalenderen min i dag?
Behandle oppgaver	Still inn en alarm klokka 7 i morgen
Kontrollere hjemmet	Slå på lysene
Få svar	Hva er de siste nyhetene?
Få ting gjort	Minn meg på å kjøpe melk i kveld
Prøve morsomme ting	Fortell meg noe morsomt

Bruke høyttalerkontrollene

Handlingsknappen  brukes til å styre Google Assistant.

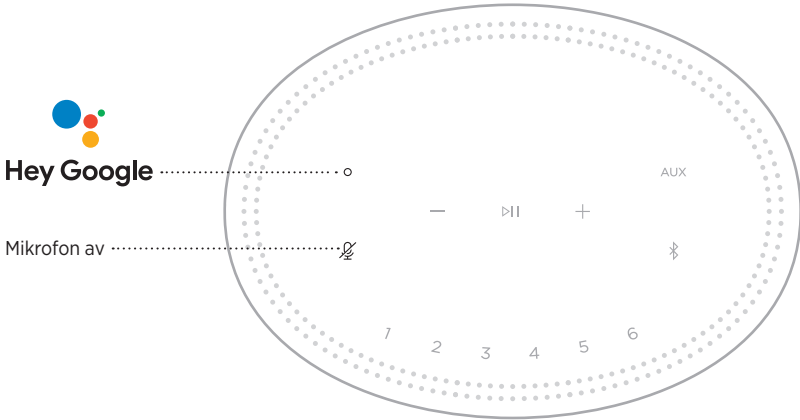

TING DU KAN PRØVE

GJØR DETTE

Snakk til Google Assistant	Trykk på  og still spørsmålet. Du finner eksempler på spørsmål og ting du kan gjøre her: https://support.google.com/assistant
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på  .
Stoppe Google Assistant	Trykk på  .
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på  .  lyser rødt når mikrofonen er slått av. Dette betyr at du ikke har tilgang til Google Assistant.

SPILLE AV MUSIKK MED GOOGLE ASSISTENT

Be Google Assistant om å spille av musikk fra standardmusikkjenesten din eller fra en bestemt musikkjeneste.

Start med å si «Hey, Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille musikk	Spill litt musikk. MERKNAD: Google Assistant bruker standardmusikkjenesten din. Hvis du hører en feilmelding, kan det hende du må endre din standard lydjeneste. Bruk Google Assistant-appen til å endre denne innstillingen.
Kontrollere høyttaleren	Skru opp volumet.
Spille av fra en bestemt musikkjeneste	Spill av NPR på TuneIn. MERKNAD: Google Assistant støtter ikke alle musikkjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Spill litt jazz på høyttalerne i stua. MERKNAD: Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistant-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.

Velge en standard musikkjeneste

Under første konfigurering av Google Assistant blir du bedt om å velge en standard musikkjeneste. Når du ber Google Assistant om å spille av musikk på Bose-produkter, er det bare standardtjenestene Pandora og Spotify som støttes. Selv om andre musikkjenester vises som tilgjengelig under konfigureringen, støttes de ikke.

Velg Pandora eller Spotify som din standard lydjeneste for best mulig opplevelse. Hvis du velger en lydjeneste som ikke støttes, hører du en feilmelding når du ber om å spille av lyd.


Du kan kontrollere forhåndsinnstillinger ved hjelp av Bose Music-appen eller knappene på toppen av høyttaleren.

MERKNADER:

- Du kan ikke angi forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller *AUX*-modus.
- Taleassistenten kan ikke spille av eller angi en forhåndsinnstilling.


DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Strøm musikk ved hjelp av Bose Music-appen.
2. Trykk på og hold inne en forhåndsinnstillingsknapp på høyttaleren når musikken spiller, til du hører en tone.

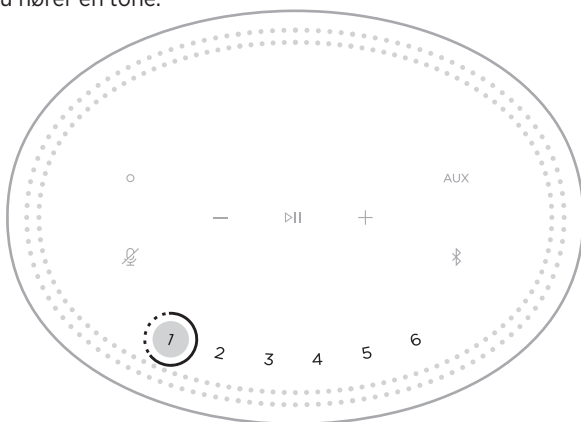

SPILLE AV EN FORHÅNDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillinger, trykker du på en forhåndsinnstillingsknapp for å spille av musikk.

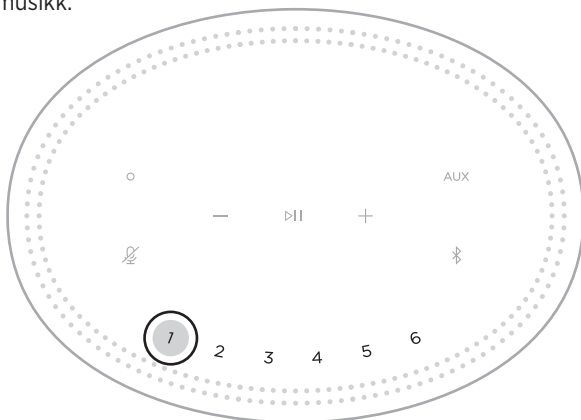



Den trådløse *Bluetooth*-teknologien lar deg strøme musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøme musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen .

Lysfeltet pulserer blått.

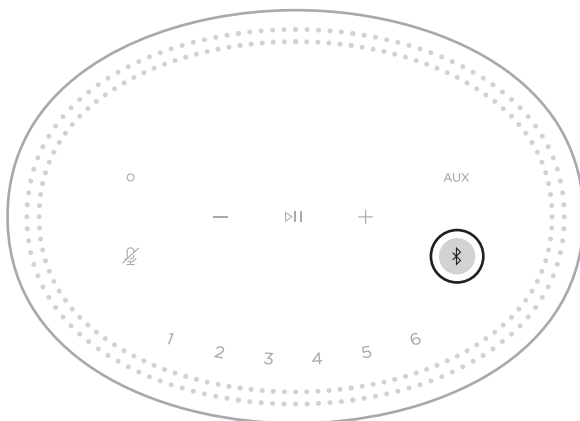


MERKNAD: Du kan også trykke på og holde inne *Bluetooth*-knappen  til lysfeltet pulserer blått for å koble til en annen enhet.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den enheten.

TIPS: *Bluetooth*-menyen befinner seg vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.

TIPS: Se etter navnet du ga høyttaleren i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til høyttaleren.

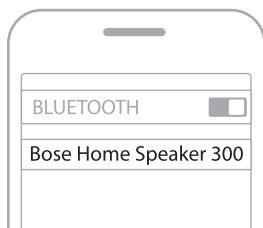

Når du har oppnådd en tilkobling, vil du høre en tone samtidig som lysfeltet lyser hvitt og deretter toner ned til svart. Navnet på høyttaleren vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også koble fra produktet ved hjelp av *Bluetooth*-innstillingene. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen ☒.

MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

Når du har oppnådd en tilkobling, vil du høre en tone samtidig som lysfeltet lyser hvitt og toner deretter ned til svart.

2. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for høyttaleren.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk og hold nede ☒ til lysringen pulserer blått.
2. Slett høyttaleren fra enhetslisten på den mobile enheten.

MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN

1. Trykk hold nede ☒ i ti sekunder til lysfeltet fylles mot midten, pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.

Lysfeltet pulserer blått.

2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.


Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling (se side 28).

Høytaleren kan spille av AirPlay-lyd slik at det er mulig å strøme lyd raskt fra Apple-enheten til høytaleren eller flere høytalere.


MERKNADER:

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og høytaleren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til <https://www.apple.com/airplay>

STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenner på Apple-enheten.
2. Trykk og hold nede lydkortet øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg høytaler eller høytalere.


STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg høytaler eller høytalere.

KOBLE TIL EN LYDKABEL

Du kan koble til en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen mobil enhet til høyttaleren med en 3,5 mm lydtkabel (følger ikke med).


1. Koble lydenheten til AUX-porten på høyttaleren med en 3,5 mm lydtkabel.

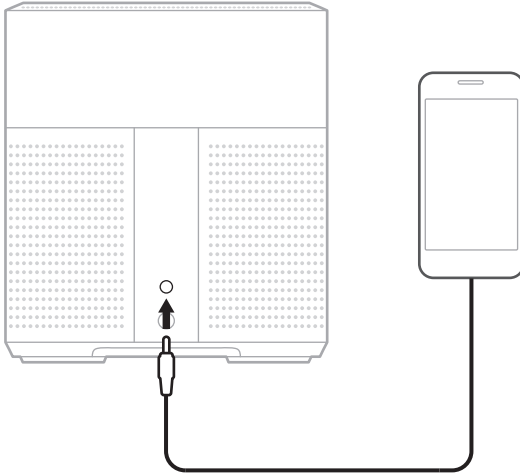

2. Trykk på AUX på toppen av høyttaleren.
Lysfeltet lyser hvitt og toner deretter ned til svart.



Lampen på fronten av høyttaleren viser høyttalerens status.

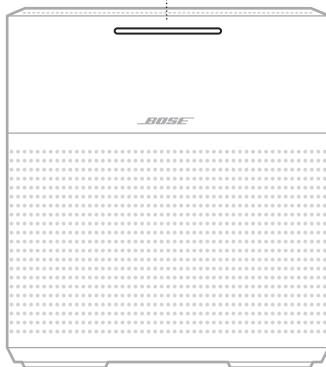Lysfelt







WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for høyttaleren.

LYSFELTAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
<p>Pulserer hvitt</p> 	<p>Kobler til Wi-Fi</p>
<p>Lyser hvitt og toner deretter ned til svart</p> 	<p>Koblet til Wi-Fi</p>


STATUS FOR *BLUETOOTH*-TILKOBLING

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkobling for mobilenheter.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar til å koble til en mobilenhet
Pulserer hvitt		Kobler til mobilenhet
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til mobilenhet
Hvite lys fylles mot midten, pulserer to ganger og toner deretter ned til svart		Nullstiller enhetslisten






AUX-STATUS

Viser tilkoblingsstatusen for en enheter som er koblet til med en AUX-kabel.


LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til en AUX-kilde

TALEASSISTENTENS STATUS

Viser statusen til Amazon Alexa eller Google Assistent.

LYSFELTAKTIVITET		TALEASSISTENTENS STATUS
Av		Inaktiv
Hvitt lys beveger seg mot midten og begynner deretter å lyse konstant		Lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Taler
Pulserer gult		Varsling

Lys for mikrofon av

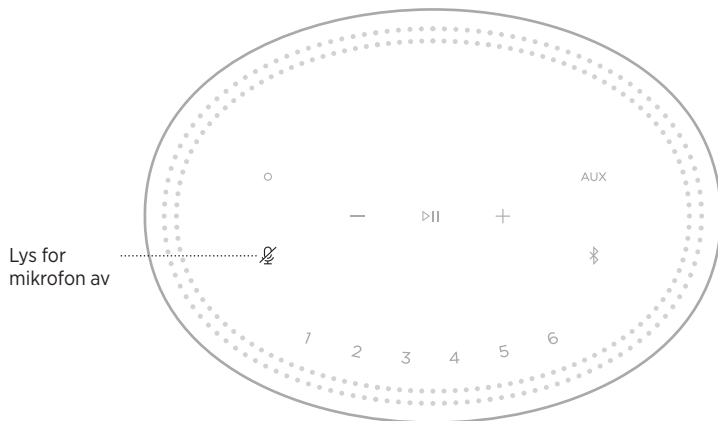

LYSAKTIVITET




SYSTEMSTATUS

Lys er rødt

Mikrofonen er slått av






MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

Viser høyttalerstatusen ved kontroll av medieavspilling og volum.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
To lys i midten lyser hvitt		Spill av / pause
Høyre side av lysfeltet pulserer hvitt		Volum opp
Venstre side av lysfeltet pulserer hvitt		Volum ned

STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.


AKTIVITET TIL LYSFELTET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer høyttaler
Pulserer gult fire ganger		Feil - se Bose Music-appen
Lyser rødt		Feil - kontakt kundestøtte hos Bose

OPPDATERE HØYTTALEREN

Høytaleren oppdateres automatisk når den er koblet til Bose Music-appen og Wi-Fi-nettverket.

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI

Trykk inn og hold Spill av / Pause >|| og *Bluetooth*-knappen ⌘ til lysfeltet fylles mot midten, pulserer to ganger og deretter toner ned til svart.

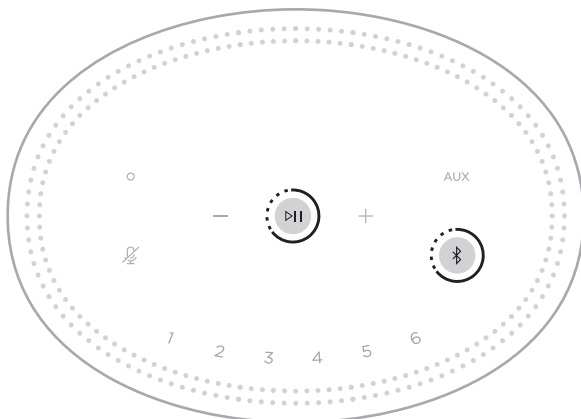

MERKNAD: Når Wi-Fi er deaktivert, kan du ikke bruke Bose Music-appen eller taleassistenten til å styre høytaleren.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER ELLER BOSE-HODETELEFONER

Med Bose SimpleSync-teknologi kan du koble visse Bose SoundLink *Bluetooth* speakers eller Bose-hodetelefoner til Bose Home Speaker 300 for å få en ny måte å høre på musikk på.

Fordeler

- **Et annet rom med lyd:** Hør på samme sang i to forskjellige rom samtidig ved å koble Bose SoundLink *Bluetooth* speaker til Bose Home Speaker 300.
- **En personlig lytteopplevelse:** Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble Bose-hodetelefonene til Bose Home Speaker 300. Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på høyttaleren samtidig som du lytter i hodetelefonene rundt om i huset.

MERKNAD: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter

Du kan koble de fleste Bose SoundLink *Bluetooth* speakers og visse Bose-hodetelefoner til Bose Home Speaker 300.

Populære kompatible produkter er:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: worldwide.bose.com/Support/Groups

Koble til med Bose Music-appen

Bruk Bose Music-appen til å koble Bose SoundLink *Bluetooth* speakers eller Bose-hodetelefoner til Bose Home Speaker 300. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.Bose.com/Support/Groups

MERKNADER:

- Påse at produktet du kobler til, er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra Bose Home Speaker 300 og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
- Du kan bare koble til ett produkt om gangen til Bose Home Speaker 300.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER ELLER BOSE-HODETELEFONER PÅ NYTT

Slå på Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefonene.

Høytteren eller hodetelefonene forsøker å koble til den sist tilkoblede *Bluetooth*-enheten, inkludert Bose Home Speaker 300.

MERKNADER:

- Bose Home Speaker 300 må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Hvis høytteren eller hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Høytteren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner» på side 44.

RENGJØRE HØYTTALEREN

Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

- IKKE bruk spray i nærheten av høyttaleren. IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE søl væske inn i åpninger.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/HS300

BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Kontroller at høyttaleren er koblet til en strømførende stikkontakt (se side 15).
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til høyttaleren (se side 32).
- Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.
- Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.




ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/Contact

SYMPTOM	LØSNING
Høyttaleren slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Trek ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen.
Høyttaleren svarer ikke under konfigurasjonen	Kontroller at du bruker Bose Music-appen til konfigurasjonen. MERKNAD: Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til høyttaleren. Trek ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen.
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten. Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 16).

SYMPTOM	LØSNING
<p>Høytaleren kobles ikke til et Wi-Fi-nettverk</p>	<p>Velg riktig nettverksnavn i Bose Music-appen, og skriv inn passordet for nettverket.</p> <p>Kontroller at høytaleren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p> <p>Hvis informasjonen for Wi-Fi-nettverket er endret, kan du se side 17.</p> <p>Aktiver Wi-Fi på enheten du bruker til konfigurasjonen.</p> <p>Lukk andre åpne apper på mobilenheten.</p> <p>Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du kontrollere at både mobilenheten og høytaleren er koblet til det samme båndet.</p> <p>MERKNAD: Bose anbefaler at du gir hvert nettverksbånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd.</p> <p>Tilbakestill ruterer.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen fra mobilenheten. Trekk ut strømfedningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkkontakten igjen. Last ned Bose Music-appen og start oppsettet på nytt.</p>
<p>Avbrutt eller ingen lyd</p>	<p>Øk volumet på høytaleren og mobilenheten.</p> <p>Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.</p> <p>Bytt til en annen kilde.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Trekk ut strømfedningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkkontakten igjen.</p> <p>Flytt høytaleren nærmere mobilenheten.</p> <p>Flytt høytaleren nærmere ruterer.</p>
<p>Høytaleren kobles ikke til <i>Bluetooth</i>-enheten</p>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i> på enheten. • Slett høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 28). <p>Koble til en annen mobilenhet (se side 28).</p> <p>Kontroller at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet.</p> <p>Fjern høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten, og koble til på nytt (se side 29).</p> <p>Nullstill enhetslisten for høytaleren (se side 29).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Høytaleren strømmer ikke lyd med AirPlay</p>	<p>Påse at høytaleren er slått på og innenfor rekkevidde (se side 15).</p> <p>Oppdater Apple-enheten og høytaleren.</p> <p>Kontroller at Apple-enheten og høytaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.</p> <p>Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet  i musikkappen du strømmer fra, kan du strøme lyd fra kontrollsenteret (se side 30).</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>Høytaleren vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto</p>	<p>Kontroller at deling er aktivert på høytaleren med Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at høytaleren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk.</p>
<p>Alexa svarer ikke</p>	<p>Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 16).</p> <p>MERKNAD: Høytaleren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Alexa er tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at Mikrofon av-knappen  ikke lyser rødt. Trykk på  for å slå mikrofonen på.</p> <p>Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Fjern Alexa fra høytaleren med Bose Music-appen. Legg til Alexa på nytt.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa</p>


SYMPTOM	LØSNING
<p>Google Assistant svarer ikke eller spiller ikke av lyd</p>	<p>Kontroller at Google Assistant er satt opp til å bruke Bose Music-appen (se side 16).</p> <p>Koble mobilenheten til Wi-Fi.</p> <p>Kontroller at du er i et land der Google Assistant er tilgjengelig.</p> <p>Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontroller at mobilenheten er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistant fra høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen. Deretter legger du til Google Assistant på nytt.</p> <p>Velg Pandora eller Spotify som din standard lydteneste (se side 26).</p> <p>Kontroller at du bruker samme lydtenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistant-appen.</p> <p>Det kan hende Google Assistant ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig.</p> <p>Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant</p>
<p>Endre innstillingen for personlig resultat for Google Assistant</p>	<p>Hvis du vil deaktivere personlige resultater eller endre kontoen for personlige resultater, bruker du Innstillinger-menyen i Google Assistant-appen.</p>
<p>Høyttaleren kobles ikke til Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefoner</p>	<p>Påse at Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller hodetelefonene er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra Bose Home Speaker 300 og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Høytaleren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefoner</p>	<p>Bruk produktkontrollene på Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller hodetelefonene til å gå gjennom produktenhetslisten til du hører navnet på Bose Home Speaker 300. Du finner produktspesifikke instruksjoner i brukerveiledningen for produktet.</p> <p>MERKNAD: Visse høyttalere og hodetelefoner, inkludert Bose Noise Cancelling Headphones 700, støtter ikke muligheten til å gå gjennom produktets enhetsliste. Hvis du koble til disse produktene på nytt, kan du se «Koble til med Bose Music-appen» på side 38.</p>
<p>Forsinket lyd fra tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth speaker eller Bose-hodetelefon</p>	<p>Ikke alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speakers og hodetelefoner kan spille av lyd helt synkront når de er koblet til høyttaleren. Her kan du sjekke om produktet ditt er kompatibelt: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installer eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer for Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker eller hodetelefonene. Se etter oppdateringer ved å åpne den aktuelle Bose-appen for produktet på mobilenheten eller ved å gå til btu.Bose.com på datamaskinen.</p>

TILBAKESTILLE HØYTTALEREN

Alle innstillingene for kilde, volum og nettverk blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene fra fabrikken hvis høyttaleren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Trykk og hold knappen Volum ned — og AUX AUX i ti sekunder til lysfeltet fylles mot midten, pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.

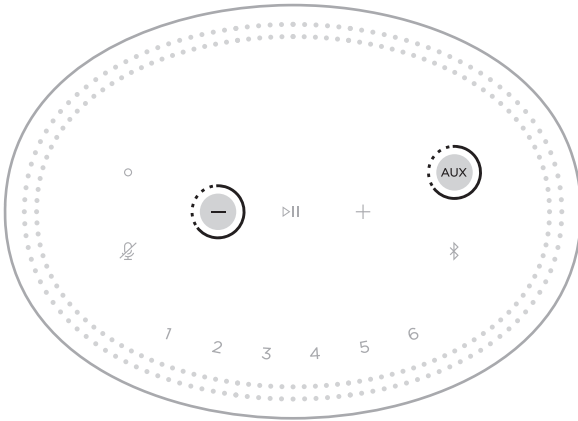

Høyttaleren starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysfeltet konstant gult.

Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren

Konfigurer høyttaleren med Bose Music-appen (se side 16).

