



HOME SPEAKER 300

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontaktarna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns isolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus, detta för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Wi-Fi*, Bluetooth* ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	<p>Wi-Fi*: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause- och Bluetooth-knapparna samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera.</p> <p>Bluetooth*: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att parkoppla med en Bluetooth-källanhet.</p>	

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	F24V-0.9C-DC-WW
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	24 V DC
Utström	0,9 A
Uteffekt	21,6 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	87,4 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	83,2 %
Strömförbrukning utan belastning	0,09 W


För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägor.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.						
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 427374						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Elektrisk märkning:

Nätadapter: 100-240 V \sim 50/60 Hz; 0,5 A

Högtalare: 24 VDC --- , 0,9 A

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Licensinformation

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i Bose Home speaker 300-produkten:

1. Tryck och håll nere Hög volym-knappen + och Sänk volym-knappen — på högtalaren i 5 sekunder.
2. Anslut en micro USB-kabel till USB-kontakten på baksidan av högtalaren.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du **http://203.0.113.1/opensource** i en webbläsare för att visa användaravtalet och licensinformationen.

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink och SoundLink Revolve är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

DET FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	13
---------------	----

HÖGTALARPLACERING

Rekommendationer.....	14
-----------------------	----

STRÖM

Anslut högtalaren till strömkällan.....	15
Nätverksviloläge.....	15
Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt.....	15

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	16
---------------------------------	----

BEFINTLIGA BOSE MUSIC APP-ANVÄNDARE

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto.....	17
Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk.....	17

HÖGTALARKONTROLLER

Högtalarfunktioner	19
Medieuppspelning och volym.....	19
Kontroller för röstassistent.....	20
Förval.....	20

RÖSTASSISTENT

Alternativ för röstassistent.....	21
Installation av din röstassistent.....	21
Komma åt Alexa.....	22
Röstkommandon.....	22
Använda högtalarens kontroller.....	23
Komma åt Google Assistant.....	24
Röstkommandon.....	24
Använda högtalarens kontroller.....	25
Spela upp musik med Google Assistant.....	26
Ställa in förvald ljudtjänst.....	26

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval.....	27
Spela upp ett förval.....	27

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet.....	28
Koppla från en mobil enhet.....	29
Återansluta en mobil enhet.....	29
Anslut ytterligare en bärbar enhet.....	29
Rensa högtalarens enhetslista.....	29

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen.....	30
Strömma ljud från en app.....	30

TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR

Ansluta en ljudkabel	31
----------------------------	----

HÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status.....	32
Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i>	33
AUX-status.....	33
Status för röstassistenten	34
Lampa för avstängd mikrofon	34
Medieuppspelning och volym.....	35
Uppdatering och felstatus.....	35

AVANCERADE FUNKTIONER

Uppdatera högtalaren.....	36
Aktivera/inaktivera Wi-Fi.....	36

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar.....	37
Fördelar	37
Kompatibla produkter.....	37
Ansluta med Bose Music-appen	38
Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar	38

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Rengöra högtalaren	39
Reservdelar och tillbehör.....	39
Begränsad garanti	39

FELSÖKNING


Prova det här först.....	40
Andra lösningar	40
Återställ högtalaren	45
Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar.....	45

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:

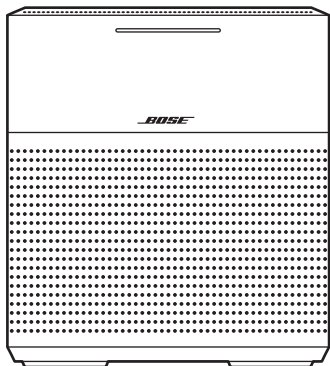

Bose Home Speaker 300

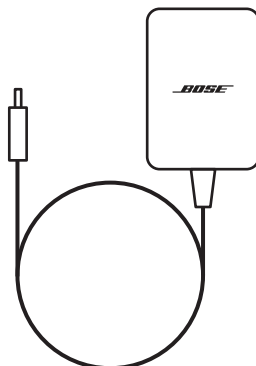

Nätadapter



Stickkontakter för nätadapter*

* Produkten kan levereras med flera stickkontakter. Använd den kontakt som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.


Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS300

REKOMMENDATIONER

- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrade högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå eller framför högtalaren.
- Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren.
- Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren så att gummifötterna står på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

ANSLUT HÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLAN

1. Anslut elkabeln till nätingången på högtalarens baksida.

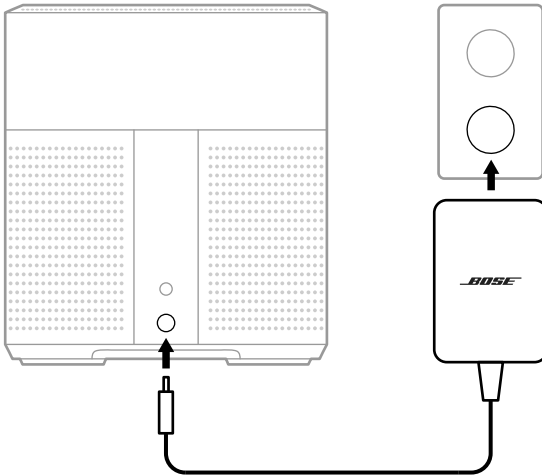

2. Koppla in nätadaptorn i ett eluttag.

Högtalaren sätts på och lampan lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller talat med röstassistenten under 20 eller fler minuter. Väck högtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på vilken knapp som helst på högtalaren.
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Prata med Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Se till att högtalaren är installerad med Bose Music-appen och att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 21).

Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt

Tryck och håll inne knappen för att spela upp/pausa >|| tills ljusrampen övergår till svart.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Från appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och Google Assistant samt hantera inställningarna för högtalaren.

OBS! Se "Lägga till högtalaren i ett befintligt konto" på sidan 17 om du redan har skapat ett Bose Music-konto i Bose Music-appen för en annan produkt.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna i appen.

LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO


Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till din Bose Home Speaker 300.

ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck in och håll ned AUX-knappen och knappen för att spela upp/pausa ▶|| tills ljusrampen lyser gult.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Home Speaker 300.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

OBS! Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera.

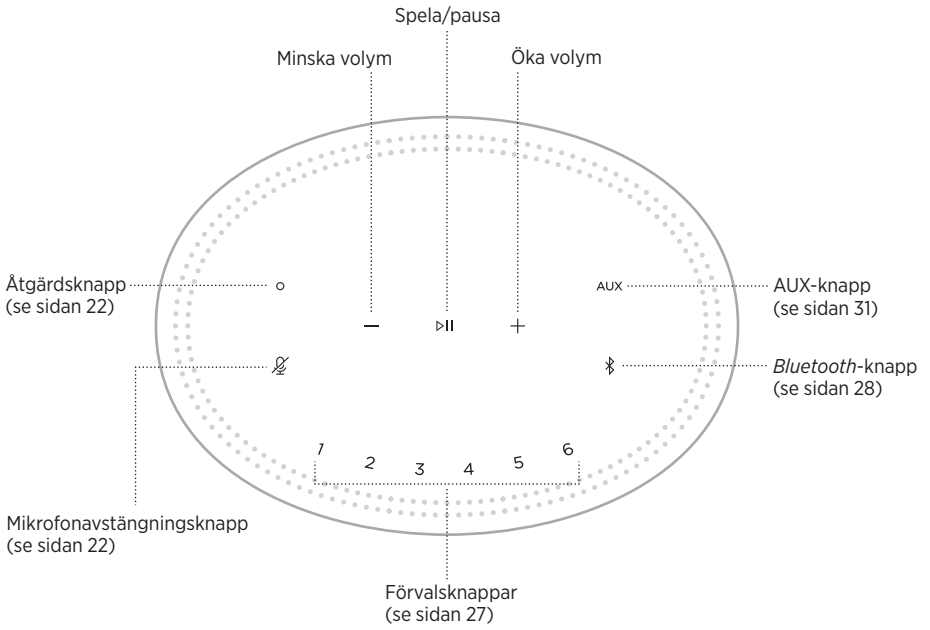


HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovansida.



OBS! Du kan även kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.

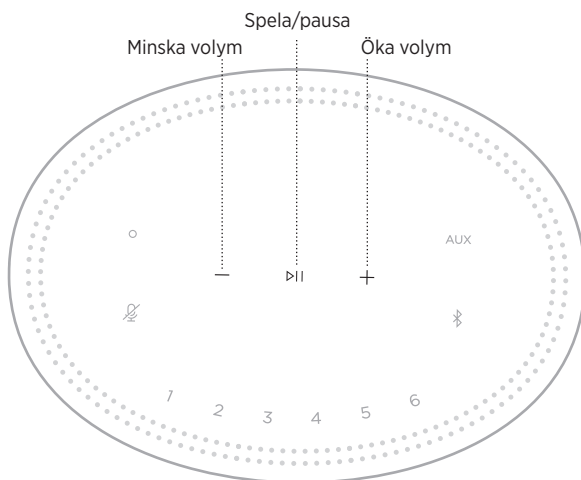
Medieuppspelning och volym



FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela/pausa	Knacka på ▷ . Lampans sidor lyser med ett fast vitt sken tills ljud spelas upp igen.
Hoppa framåt	Knacka två gånger på ▷ .
Hoppa bakåt	Knacka tre gånger på ▷ .
Minska volym	Tryck —. OBS: För att sänka volymen snabbt knackar du och håller nere —.
Öka volym	Tryck +. OBS: För att höja volymen snabbt knackar du och håller nere +.


KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Amazon Alexa (se sidan 23) och Google Assistant (se sidan 25).

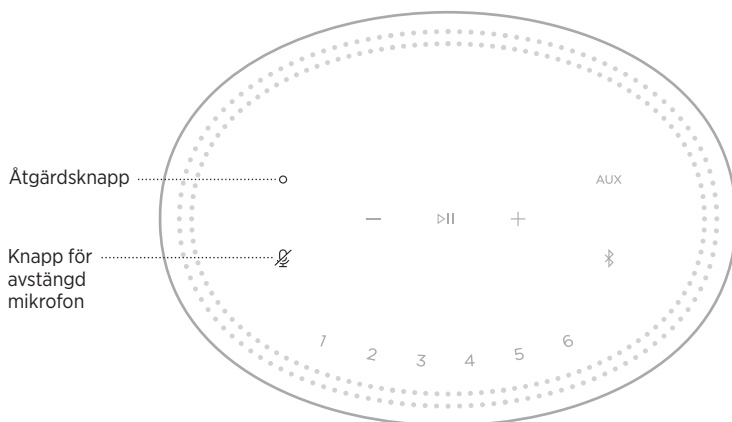

FÖRVAL

Högtalaren inkluderar sex förval som du kan ställa in så att de spelar upp från dina favoritmusiktjänster. Efter installation kan du när som helst lyssna på din musik genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen eller genom Bose Music-appen.

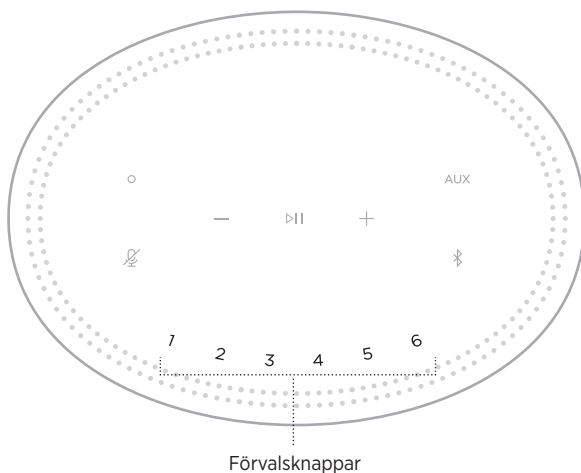



Mer information om inställningar och förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sidan 27.

ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera din högtalare för att snabbt och enkelt kunna komma åt Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Amazon Alexa och Google Assistant finns inte på vissa språk och i vissa länder.

ALTERNATIV	ANVÄNDNING
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 23).
Google Assistant	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 25).

OBS! Du kan inte ge högtalaren åtkomst till både Amazon Alexa och Google Assistant samtidigt.


INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

KOMMA ÅT ALEXA

Denna högtalare har Amazon Alexa. Med Alexa kan du använda rösten för att spela musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:

<https://www.amazon.com/usealexa>

OBS! Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.

Röstkommandon



Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA

VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA

Prata med Alexa	Vad blir det för väder?
Spela upp ljud	Spela Beethoven. OBS: Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Kontrollera volymen	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på TuneIn.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela funk i vardagsrummet. OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Hoppa till nästa låt	Alexa, nästa låt.
Ställa in en timer	Ställ in en timer på fem minuter.
Hitta nya färdigheter	Vilka nya färdigheter har du?
Stanna Alexa	Stopp.


Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på högtalarens ovsida.





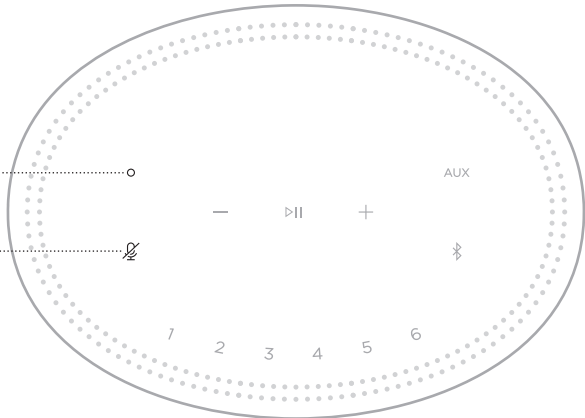


amazon alexa

Knapp för avstängd
mikrofon



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Alexa	Tryck på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Stanna alarm och timers	Tryck på  .
Stanna Alexa	Tryck på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Knacka på  . OBS: När mikrofonen är avstängd lyser  med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Tala med Google i din Bose Home Speaker 300 för att enkelt njuta av musik hemma; spela din favoritmusik, styr volymen och hitta information om låten som du lyssnar på – hands-free. Du kan även planera din dag, ställa in larm och styra smarta enheter i hemmet - bara genom att använda rösten.

Mer information om vad Google Assistant kan göra finns på:

<https://support.google.com/assistant>

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 26.

Röstkommandon

Börja med "Hey Google" och säg sedan:


SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Underhållning	Spela upp lite musik
Planera din dag	Vad står i min kalender för dagen?
Hantera saker att göra	Ställ in ett larm klockan 7 imorgon
Styra ditt hem	Tänd lamporna
Få svar	Vad är senaste nytt?
Få saker gjorda	Påminn mig om att köpa mjölk ikväll
Prova roliga saker	Berätta roliga fakta


Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  används för att styra Google Assistant.








Hey Google 

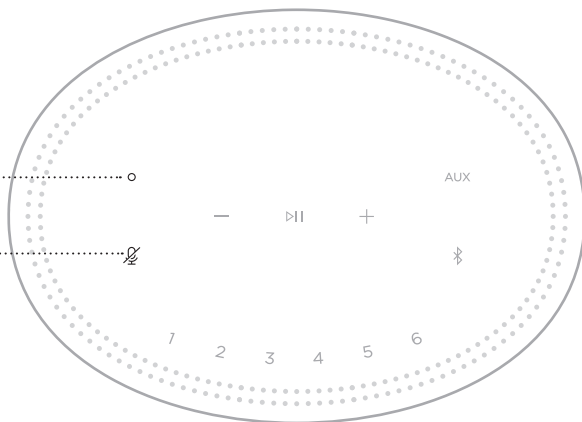Knapp för avstängd
mikrofon 



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Google Assistant	Tryck på  och säg sedan vad du vill. Exempel på frågor och saker att göra finns på: https://support.google.com/assistant
Stanna alarm och timers	Tryck på  .
Stoppa Google Assistant	Tryck på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Tryck på  . När mikrofonen är avstängd lyser  med ett fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Be Google att spela upp musik från din standardljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Spela musik	Spela upp lite musik. OBS: Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Om du hör ett felmeddelande måste du kanske byta förvald ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att ändra inställningen.
Styra din högtalare	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på TuneIn. OBS: Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet. OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

Ställa in förvald ljudtjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du ber Google att spela musik på Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp ljud.


Du kan kontrollera dina förval med Bose Music-appen eller knapparna på högtalarens ovansida.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Du kan inte ställa in förval i *Bluetooth*- eller *AUX*-läget.
- Din röstassistent kan inte spela upp eller ställa in ett förval.


STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. Medan musiken spelas knackar du på och håller inne ett förval på högtalaren tills du hör en ton.

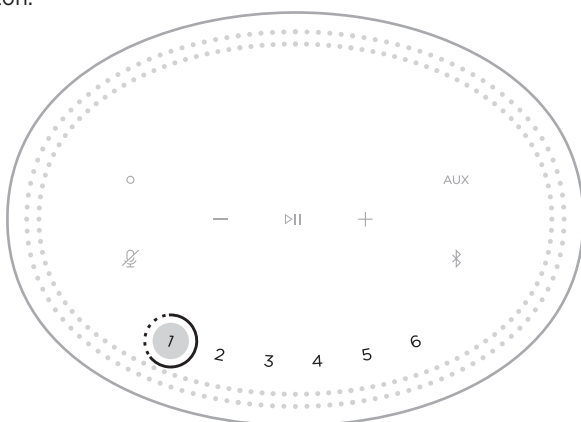


SPELA UPP ETT FÖRVAL


När du anpassat förvalen knackar du på ett förval för att spela upp det.

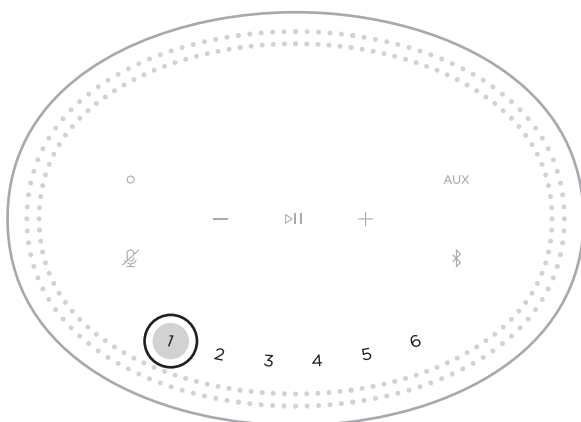


Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du ansluta enheten till högtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen .
Ljusrampen pulserar blått.

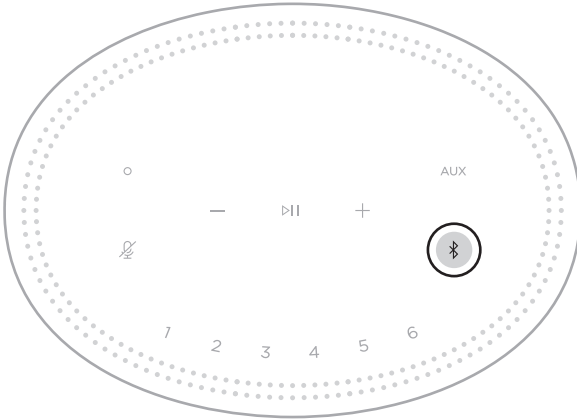


OBS! Du kan också trycka och hålla inne *Bluetooth*-knappen  tills ljusrampen pulserar blått för att ansluta en annan enhet.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis under menyn Inställningar.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

TIPS: Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

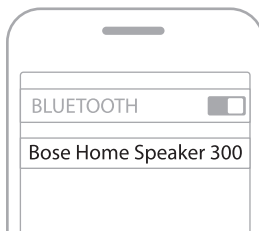

När den är ansluten hörs en signal och lampan lyser med ett fast vitt sken och övergår sedan till svart. Högtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningar för att koppla från din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen ☒.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

När den är ansluten hörs en signal och lampan lyser med ett fast vitt sken och övergår sedan till svart.

2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i högtalarens enhetslista.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Peka och håll inne ☒ tills ljusringen pulserar blått.
2. Välj högtalaren i enhetslista på din mobila enhet.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll inne ☒ i 10 sekunder tills ljusrampen fylls till mitten, pulserar vitt två gånger och svartnar.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på den mobila enheten.


Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 28).

Högtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till högtalaren eller flera högtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och högtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>

STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj din eller dina högtalare.


STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din eller dina högtalare.

ANSLUTA EN LJUDKABEL

Du kan ansluta en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av mobil enhet till högtalaren med en kabel med en 3,5 mm-kontakt (medföljer ej).

1. Använd en 3,5 mm-kabel för att ansluta ljudenheten till porten AUX på högtalaren.

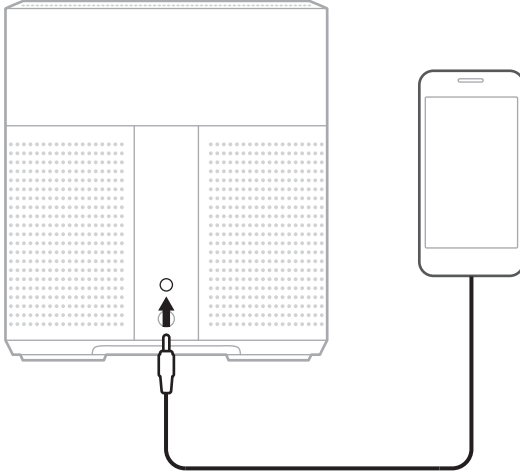


2. Knacka på AUX ovanpå högtalaren.

Ljusrampen lyser med fast vitt sken som övergår till svart.

LED-lampan på högtalarens framsida visar högtalarens status.

Ljusramp

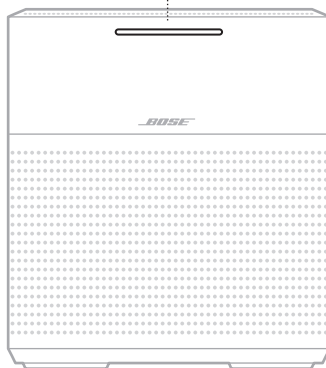





WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket

ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till mobila enheter
Pulserar vitt		Ansluter till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Det vita ljuset fyller till mitten, pulserar två gånger och övergår till svart		Rensa enhetslistan

AUX-STATUS

Visar anslutningsstatus för enheter anslutna med en AUX-kabel.


LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till AUX-källa

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för Amazon Alexa eller Google Assistant.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE	TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN
Släckt	I viloläge
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan fast (fullt)	Lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna	Tänker
Pulserar vitt (fullt)	Talar
Pulserar gult	Avisering

Lampa för avstängd mikrofon

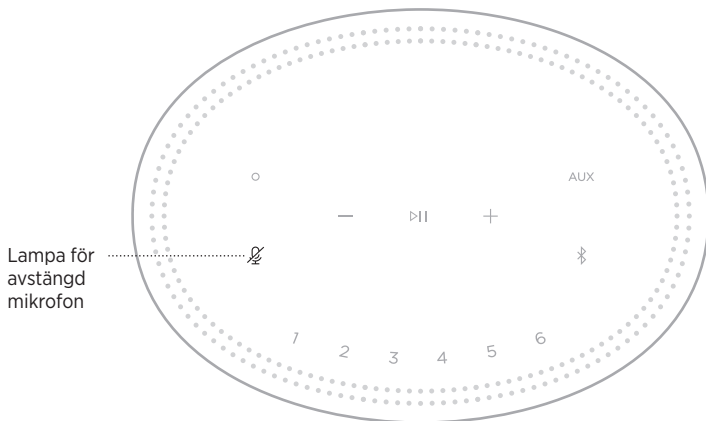

LAMPANS UPPFÖRANDE




SYSTEMLÄGE

Fast rött sken

Mikrofonen är avstängd






MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

Visar högtalarstatus för att styra mediauppspelning och volym.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Spela/pausa
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Höj volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Minska volym

UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.


LJUSRAMPENS AKTIVITET		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar högtalaren
Pulserar gult fyra gånger		Fel. Se Bose Music-appen
Fast rött sken		Fel. Kontakta Bose kundtjänst

UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▶|| och *Bluetooth*-knappen ⌘ tills ljusrampen fyllts på till mitten, pulserar två gånger och övergår till svart.

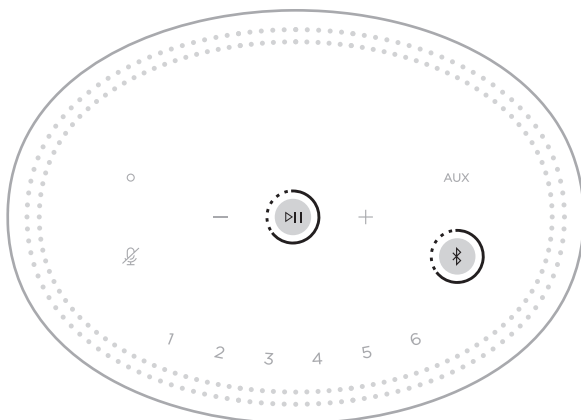

OBS! När Wi-Fi är inaktiverat kan du inte använda Bose Music-appen eller röstassistenten för att styra högtalaren.

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Med Bose SimpleSync-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till Bose Home Speaker 300 för ett nytt sätt att lyssna på musik.

Fördelar

- **Ljud i flera rum:** Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till din Bose Home Speaker 300.
- **En personlig lyssningsupplevelse:** Hör musiken tydligt från rummet bredvid genom att ansluta dina Bose-hörlurar till din Bose Home Speaker 300. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på högtalaren medan du lyssnar på hörlurarna runt om i hemmet.

OBS! SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta SoundLink *Bluetooth*-högtalarna och utvalda Bose-hörlurar till din Bose Home Speaker 300.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar till din Bose Home Speaker 300. Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påslagen, befinner sig inom 9 m från Bose Home Speaker 300 och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till Bose Home Speaker 300.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar.

Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive Bose Home Speaker 300.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Din Bose Home Speaker 300 måste vara inom 9 m och vara påslagen.
- Om högtalaren eller hörlurarna inte ansluts, se "Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller till Bose-hörlurar" på sidan 44.

RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS300

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

- Kontrollera att högtalarpanelen är ansluten till ett fungerande vägguttag (se sidan 15).
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera högtalarens tillstånd (se sidan 32).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.




ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.bose.com/Contact

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Högtalaren svarar inte vid installation	Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation. OBS: Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet	Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta. Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 16).

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</p>	<p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange rätt lösenord.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar för Wi-Fi har ändrats ska du läsa på sidan 17.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OBS: Bose rekommenderar att ge banden specifika namn för att försäkra dig om att du ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner Bose Music-appen och starta om installationen.</p>
<p>Hackigt ljud eller inget ljud</p>	<p>Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten.</p> <p>Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</p> <p>Byt till en annan källa.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p> <p>Flytta högtalaren närmare den mobila enheten.</p> <p>Flytta högtalaren närmare routern.</p>
<p>Högtalaren ansluter inte till en <i>Bluetooth</i>-enhet</p>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 28). <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 28).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista och anslut den igen (se sidan 29).</p> <p>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 29).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Högtalaren strömmar inte ljud via AirPlay</p>	<p>Se till att högtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 15). Uppdatera din Apple-enhet och högtalaren.</p> <p>Se till att din Apple-enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen (se sidan 30).</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto</p>	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p>
<p>Alexa svarar inte</p>	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 16).</p> <p>OBS: Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Kontrollera att knappen för avstängd mikrofon  inte lyser rött. Tryck på  för att sätta på mikrofonen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Ta bort Alexa från högtalaren med Bose Music-appen. Lägg till Alexa igen.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa</p>


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Google Assistant svarar inte och spelar inte upp ljud</p>	<p>Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose Music-appen (se sidan 16).</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från högtalaren via Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 26).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar</p>	<p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p>
<p>Högtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar</p>	<p>Se till att din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller dina hörlurar är påslagna, befinner sig inom 9 m från Bose Home Speaker 300 och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller till Bose-hörlurar</p>	<p>Använd produktkontrollerna på din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller hörlurarna för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din Bose Home Speaker 300. Produktspecifika instruktioner finns i produktens bruksanvisning.</p> <p>OBS: Vissa högtalare och hörlurar, inklusive Bose Noise Cancelling Headphones 700, saknar stöd för att bläddra igenom listan med produktenheter. Se "Ansluta med Bose Music-appen" på sidan 38 för återanslutning av de produkterna.</p>
<p>Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurarna</p>	<p>Alla Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare och hörlurar kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till högtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till btu.Bose.com på datorn.</p>

ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll inne volym ner-knappen — och knappen AUX i 10 sekunder tills ljusfältet fyllts till mitten, pulserar vitt två gånger och svartnar.

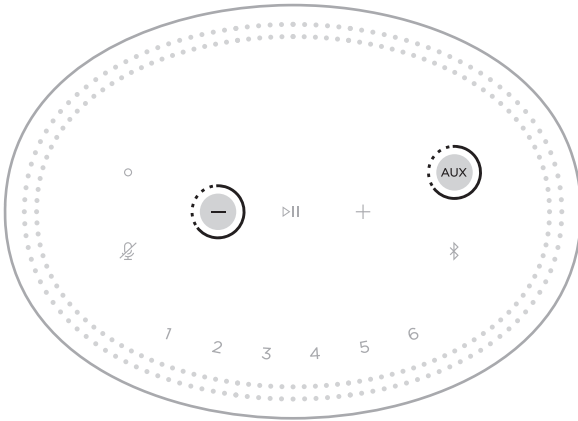

Högtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusrampen med fast gult sken.

Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 16).

