



HOME SPEAKER 300

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

CE Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
10. 只能使用製造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
12. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。



包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生以了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 產品僅使用隨附的電源供應器。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可隨時還原工作的狀態。
- 由於有通風需求，Bose 不推薦把產品放置在有限的空間中，比如壁腔或封閉式櫥櫃。



仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用

僅適用於 2000 m 以下地區安全使用。

- 請勿將支架或產品放置或安裝在任何熱源旁，比如火爐、暖氣片、熱調節裝置或可產生熱量的其他裝置（包括擴音器）。
- 產品標籤位於產品底部。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。

本設備運行於 5150 至 5250 MHz 波段時只能在室內使用，否則可能會對其他同通道系統產生有害干擾。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	≤ 0.5 W	Wi-Fi®、Bluetooth® ≤ 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	≤ 20 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	≤ 2.0 W
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Wi-Fi®： 同時按住「播放/暫停」和 <i>Bluetooth</i> 按鈕至少 5 秒鐘即可取消啟動。再次執行此操作可啟動。 Bluetooth®： 按住 <i>Bluetooth</i> ® 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 <i>Bluetooth</i> 音訊源配對可啟動。	

外接電源供應器技術資訊

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC)，本產品隨附的外接電源供應器符合下列規範或文件：委員會法規 (EU) 2019/1782

製造商	Bose Products B.V.
商業註冊號碼	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型號識別碼	F24V-0.9C-DC-WW
輸入電壓	100V-240V
輸入交流頻率	50Hz/60Hz
輸出電壓	24V DC
輸出電流	0.9A
輸出功率	21.6W
平均主動效率	87.4%
低載效率 (10%)	83.2%
無載功耗	0.09W


適用於歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

									
比利時	丹麥	愛爾蘭	英國	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅埃西亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	



此符號表示本產品不得作為家庭垃圾丟棄，應該送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店聯絡。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。						
0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：電動揚聲器，型號：427374						
限用物質及其化學符號						
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○

備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。

備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於揚聲器的背面。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐盟進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

額定功率：

電源供應器：100 - 240V ~ 50/60Hz；0.5A

揚聲器：24Vdc ---，0.9A

安全性資訊

本產品能夠接收來自 Bose 的自動安全性更新。要接收自動安全性更新，您必須完成 Bose Music 應用程式中的產品設定流程，並將產品連接至網際網路。**如果您沒有完成設定流程，您需要自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新。**

授權揭露

要查看作為 Bose Home Speaker 300 產品元件隨附的第三方軟體套裝的授權揭露：

1. 點選並按住揚聲器上的音量上調按鈕 + 和音量下調按鈕 - 5 秒。
2. 將一條微型 USB 連接線連接至揚聲器底部的微型 USB 連接器。
3. 將連接線的另一端連接到電腦。
4. 在電腦的瀏覽器視窗中輸入 <http://203.0.113.1/opensource> 即可顯示 EULA 和授權揭露。

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關徽標均為 Amazon, Inc. 或其子公司的商標。

Apple、Apple 徽標和 AirPlay 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

使用「Apple 專用」標記表示此配件的設計專門用來與標記中認定的技術搭配使用，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，禁止在超出本產品的範圍之外使用或傳播此技術。

Pandora 和 Pandora 徽標和 Pandora 商品包裝是 Pandora Media, Inc. 的商標或註冊商標。未經許可，不得使用。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商許可見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink 以及 SoundLink Revolve 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

裝箱單

內件	13
----------	----

揚聲器擺放

建議	14
----------	----

電源

將揚聲器連接至電源.....	15
網路待命	15
手動將揚聲器設定為網路待命狀態.....	15

BOSE MUSIC 應用程式設定

下載 Bose Music 應用程式.....	16
-------------------------	----

已有 BOSE MUSIC 應用程式使用者

將揚聲器新增至現有帳戶	17
連接到不同的 Wi-Fi® 網路.....	17

揚聲器控制項

揚聲器功能.....	19
媒體播放和音量.....	19
語音助理控制項.....	20
預設	20

語音助理

語音助理選項.....	21
設定您的語音助理.....	21
使用 Alexa.....	22
使用語音.....	22
使用揚聲器控制項.....	23
存取 Google Assistant.....	24
使用語音.....	24
使用揚聲器控制項.....	25
使用 Google Assistant 播放音樂.....	26
選擇預設的音訊服務.....	26

個人化預設

設定預設.....	27
播放預設.....	27

BLUETOOTH® 連接

連接行動裝置.....	28
斷開行動裝置.....	29
重新連接行動裝置.....	29
連接其他行動裝置.....	29
清除揚聲器的裝置清單.....	29

使用 AIRPLAY 串流音訊

從「控制中心」串流音訊	30
從應用程式串流音訊	30

有線連接

連接音訊連接線	31
---------------	----

揚聲器狀態

Wi-Fi 狀態	32
Bluetooth 連接狀態	33
AUX 狀態	33
語音助理狀態	34
麥克風關閉指示燈	34
媒體播放和音量	35
更新和錯誤狀態	35

進階功能

更新揚聲器	36
停用/啟用 Wi-Fi	36

連接 BOSE 產品

連接 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機	37
優點	37
相容產品	37
使用 Bose Music 應用程式連接	38
重新連接 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機	38

維護與保養


清潔揚聲器	39
更換零件和配件	39
有限保固	39

疑難排解


首先嘗試這些解決方案	40
其他解決方案	40
重設揚聲器	45
還原揚聲器網路和音訊設定	45

內件


請確認包裝箱中內含以下組件：

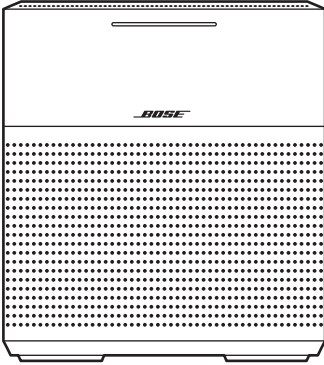

Bose Home Speaker 300

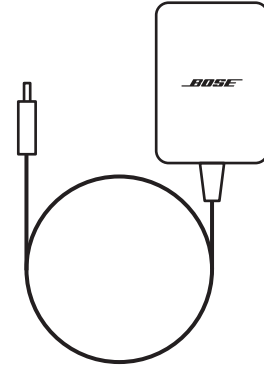

電源供應器



交流電源轉接器*

* 可能隨附多個交流電源轉接器。請選擇適於在您所在地區使用的電源轉接器。

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。


請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/HS300

建議

- 切勿將揚聲器放在音訊/視訊設備上方（接收器、電視等），或者任何其他可能產生熱量的物體上方。這些物體產生的熱量可能使揚聲器的效能下降。
- 切勿在揚聲器頂部或前方放置任何物品。
- 為了避免干擾，應使其他無線設備遠離揚聲器 0.3 - 0.9 公尺。
- 將揚聲器放置到遠離金屬櫃和直接熱源的地方。
- 放置揚聲器時將橡膠墊腳放置在穩定且平整的表面上。
- 確保附近有交流（幹線電源）插座。

將揚聲器連接至電源

1. 將電源線連接到揚聲器背面的電源埠上。

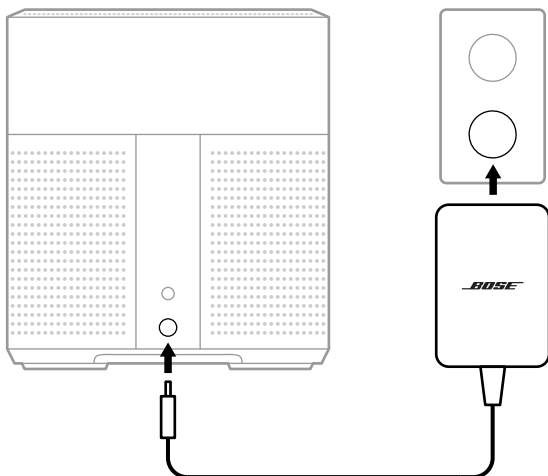

2. 將電源轉接器插入交流電源插座中。

揚聲器電源隨即打開，燈柱呈琥珀色亮起。

網路待命

當音訊停止且超過 20 分鐘沒有按下任何按鈕或未對語音助理講話時，揚聲器將切換至網路待命狀態。要從網路待命狀態喚醒揚聲器：

- 點選揚聲器上的任何按鈕。
- 使用行動裝置或 Bose Music 應用程式播放或繼續音訊。
- 對 Amazon Alexa 或 Google Assistant 講話。

注意：要在網路待命狀態下使用語音助理，請確保已使用 Bose Music 應用程式對揚聲器進行了設定且麥克風已打開（請參見第 21 頁）。

手動將揚聲器設定為網路待命狀態

點選並按住「播放/暫停」按鈕 ▷|| 直到燈柱逐漸變黑。


您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板）上透過 Bose Music 應用程式設定和控制揚聲器。

此應用程式上，您可串流音樂、設定和變更預設、新增音樂服務、探索網際網絡無線電台、設定 Amazon Alexa 或 Google Assistant 和管理揚聲器設定。

注意：如果您已在 Bose Music 應用程式中為其他產品建立了 Bose Music 帳戶，請參見第 17 頁上的「將揚聲器新增至現有帳戶」。

下載 BOSE MUSIC 應用程式

1. 在行動裝置上，下載 Bose Music 應用程式。

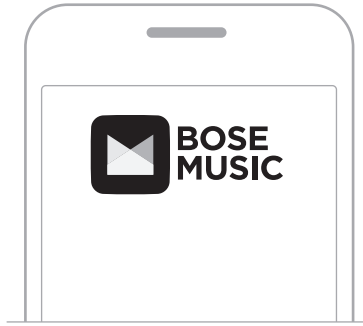

2. 請按照應用程式指示操作。

將揚聲器新增至現有帳戶


在 Bose Music 應用程式中，移至「我的產品」螢幕並新增 Bose Home Speaker 300。

連接到不同的 WI-FI 網路

如果您的網路名稱或密碼已變更或者如果您想要變更或新增另一個網路，請連接到不同的網路。

1. 按住揚聲器上的 AUX 按鈕和「播放/暫停」按鈕▷||，直到燈柱呈琥珀色亮起。
2. 開啟行動裝置上的 Wi-Fi 設定。
3. 選取 Bose Home Speaker 300。
4. 開啟 Bose Music 應用程式並按照應用程式指示操作。

注意：若應用程式未提示您進行設定，移至「我的產品」螢幕並新增揚聲器。

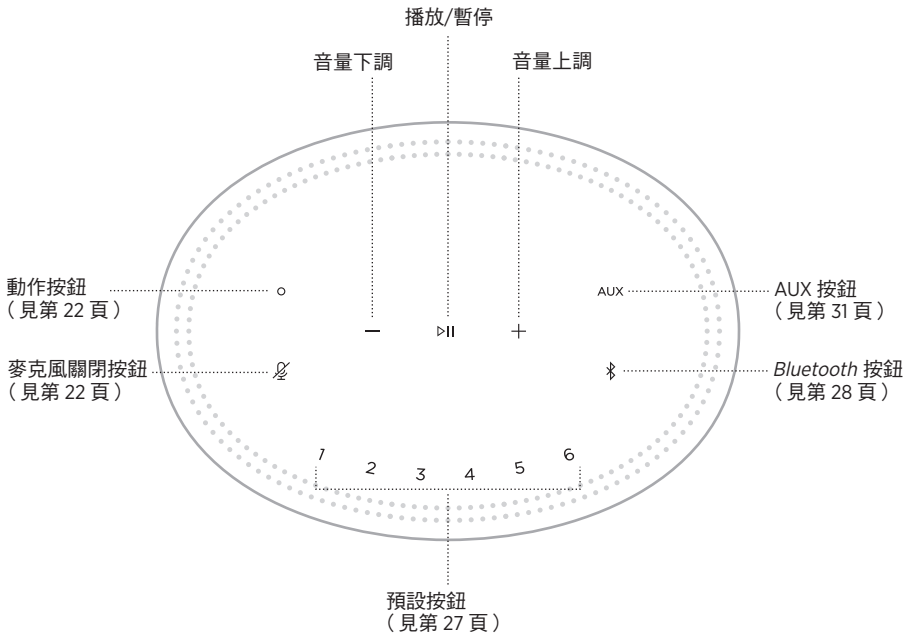


揚聲器功能

揚聲器控制項位於揚聲器頂部。


注意：您也可使用 Bose Music 應用程式控制揚聲器。


媒體播放和音量

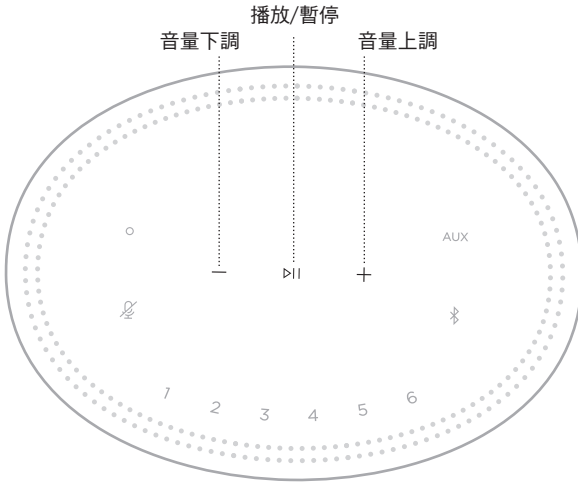

功能	操作
播放/暫停	點選 ▷ 。 燈柱側面呈恆亮白色光亮起，直到音訊繼續。
前進	點兩下 ▷ 。
後退	點三下 ▷ 。
音量下調	點選 -。 注意： 要快速降低音量，點選並按住 -。
音量上調	點選 +。 注意： 要快速增大音量，點選並按住 +。


語音助理控制項

「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕  用於控制 Amazon Alexa（請參見第 23 頁）或 Google Assistant（請參見第 25 頁）。

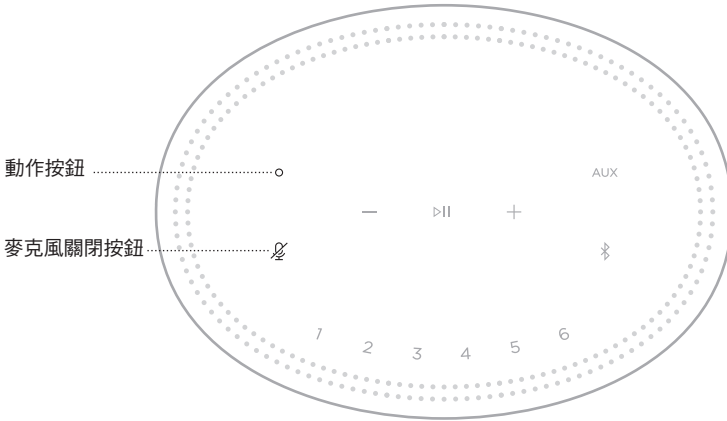

預設

揚聲器自帶六個預設，您可使用這些按鈕設定到您最喜歡的音樂服務。設定完成後，即可隨時使用按鈕或 Bose Music 應用程式一鍵存取您的音樂。

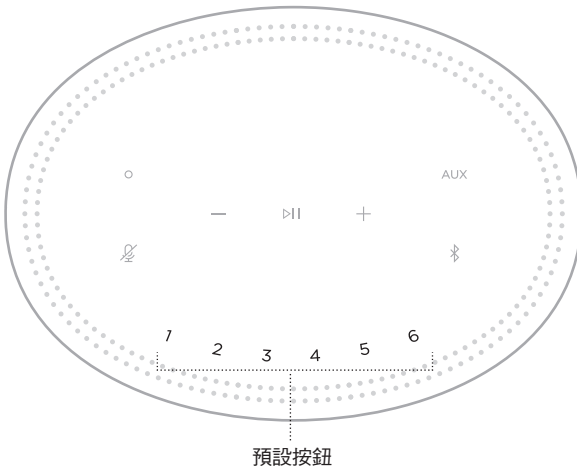

關於設定和使用預設的更多資訊，請見第 27 頁上的「個人化預設」。

語音助理選項

您可以對揚聲器進行程式設計，以便快速輕鬆地使用 Amazon Alexa 或 Google Assistant。

注意：某些語言和國家/地區無法使用 Amazon Alexa 和 Google Assistant。

選項	操作方法
Amazon Alexa	使用您的聲音和/或「動作」按鈕○（請參見第 23 頁）。
Google Assistant	使用您的語音和/或「動作」按鈕○（請參見第 25 頁）。

注意：您不能將揚聲器設定為同時使用 Amazon Alexa 和 Google Assistant。


設定您的語音助理

在開始之前，確保行動裝置和揚聲器已連接至相同 Wi-Fi 網路中。

要設定您的「語音助理」，請使用 Bose Music 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

注意：在設定「語音助理」時，確保使用的音訊服務帳戶與在 Bose Music 應用程式中使用的一樣。

使用 ALEXA

此揚聲器已啟用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可語音播放音樂、收聽新聞、查看天氣、控制智慧家庭裝置等。在揚聲器上使用 Alexa 就如提問一樣簡單。只要提要求或使用「動作」按鈕 ，Alexa 即可迅速回應。

如需 Alexa 功能的更多資訊，請造訪：<https://www.amazon.com/usealexa>

注意：某些語言和國家/地區無法使用 Alexa。


使用語音

開始說「Alexa」，然後說：

嘗試方式	語音範例
對 Alexa 說話	What's the weather ?
播放音訊	Play Beethoven。 注意： Amazon Music 被設定為預設音樂服務。要變更預設音樂服務，請使用 Alexa 應用程式。
控制音量	Turn the volume up。
播放特定音樂服務	Play NPR on TuneIn。
在指定揚聲器上播放	Play funk in the living room。 注意： 確保說出您在 Bose Music 應用程式中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用程式中的名稱。
跳到下一首歌	Alexa, next song。
設定計時器	Set a timer for 5 minutes。
發現更多技能	What new skills do you have ?
停止 Alexa	Stop。

使用揚聲器控制項

「動作」按鈕○和「麥克風關閉」按鈕用於控制 Alexa。這兩個按鈕位於揚聲器頂部。

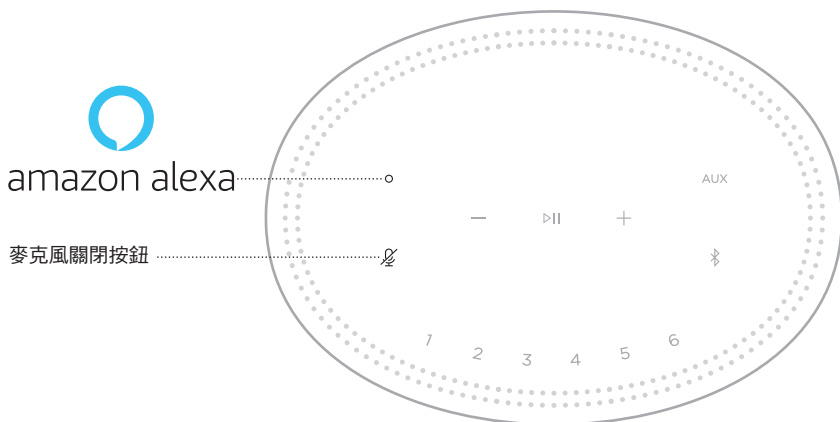

嘗試方式

操作

對 Alexa 講話	點選○並說出您的要求。 有關嘗試方式的清單，請造訪： https://www.amazon.com/usealexa
停止警報和計時器	點選○。
停止 Alexa	點選○。
開啟/關閉麥克風	點選  。 注意： 麥克風關閉後，  呈恆亮紅色光亮起，此時無法存取 Alexa。

存取 GOOGLE ASSISTANT

藉助 Bose Home Speaker 300，對 Google 講話，您可以輕鬆在家享受音樂；您可以播放最愛的音樂、控制音量及了解有關正在收聽的歌曲資訊，且完全免持聽筒。您也可以制定日程、設定鬧鐘及控制家中各處的智慧型裝置，只需透過語音控制即可。

如需 Google Assistant 功能的更多資訊，請造訪：

<https://support.google.com/assistant>

注意：


- 某些語言和國家/地區無法使用 Google Assistant。
- 如需使用 Google Assistant 播放音訊的更多資訊，請參見第 26 頁。


使用語音

開始說「Ok Google」，然後說：

嘗試方式	語音範例
享受娛樂	Play some music
制定行程	What's on my calendar today ?
管理任務	Set an alarm for 7am tomorrow
控制智慧家居	Turn on the lights
獲取答案	What's the latest news ?
完成任務	Remind me to buy milk tonight
嘗試有趣的東西	Tell me a fun fact

使用揚聲器控制項

「動作」按鈕  用於控制 Google Assistant。

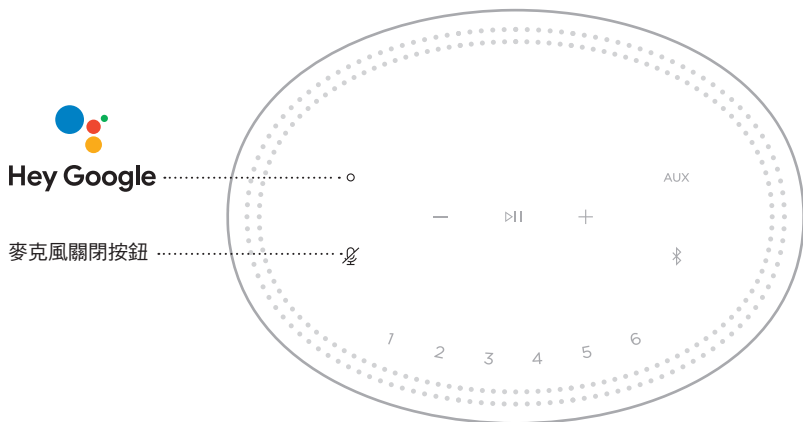

嘗試方式

操作

嘗試方式	操作
與 Google Assistant 講話	點選  並說出您的要求。 有關問題和功能的範例，請造訪： https://support.google.com/assistant
停止警報和計時器	點選  。
停止 Google Assistant	點選  。
開啟/關閉麥克風	點選  。 麥克風關閉後，  呈恆亮紅色光亮起，此時無法使用 Google Assistant。

使用 GOOGLE ASSISTANT 播放音樂

您可以要求 Google 透過預設的音訊服務或特定的音訊服務播放音樂。

開始說「Ok Google」，然後說：

嘗試方式	語音範例
播放音樂	Play some music。 注意： Google Assistant 使用預設的音訊服務。如果聽到錯誤訊息，可能需要變更預設的音訊服務。要變更此設定，請使用 Google Assistant 應用程式。
控制揚聲器	Turn up the volume。
播放特定音樂服務	Play NPR on TuneIn。 注意： Google Assistant 不支援所有音訊服務。
在指定揚聲器上播放	Play some jazz on the living room speakers。 注意： 確保說出您在 Bose Music 應用程式中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Google Assistant 應用程式中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用程式中的名稱。

選擇預設的音訊服務

在 Google Assistant 的初始設定過程中，Google Assistant 應用程式會提示您選擇預設的音訊服務。要求 Google 在 Bose 產品上播放音樂時，僅支援 Pandora 和 Spotify 預設服務。儘管在安裝過程中將其他音訊服務列為可用，但不支援這些服務。

要獲得最佳體驗，請選擇 Pandora 或 Spotify 作為預設的音訊服務。如果選擇不支援的音訊服務，在請求播放音訊時會聽到錯誤訊息。


可使用 Bose Music 應用程式或揚聲器頂部的按鈕控制預設。

注意：

- 您無法在 *Bluetooth* 模式或 AUX 模式下設定預設。
- 語音助理無法播放或設定預設。


設定預設

1. 使用 Bose Music 應用程式串流音樂。
2. 播放音樂時，點選並按住揚聲器上的預設按鈕，直到聽到提示音。

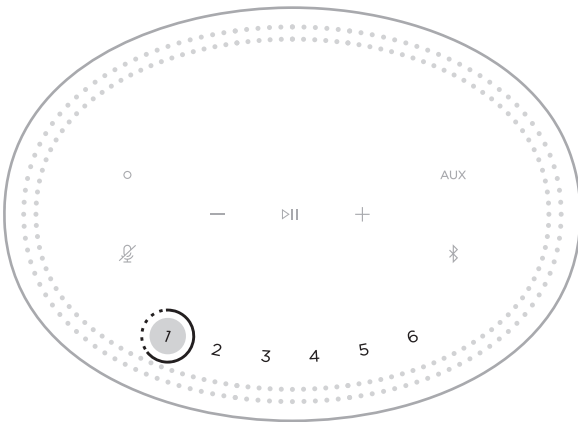

播放預設

個人化預設後，點選一個預設以播放音樂。

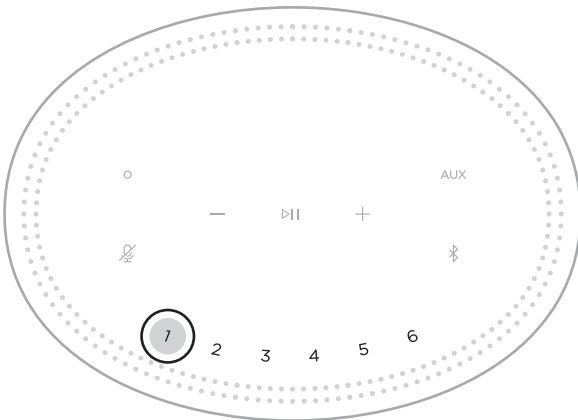


使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到揚聲器。

連接行動裝置

1. 點選 *Bluetooth* 按鈕 。

燈柱閃爍藍色光。

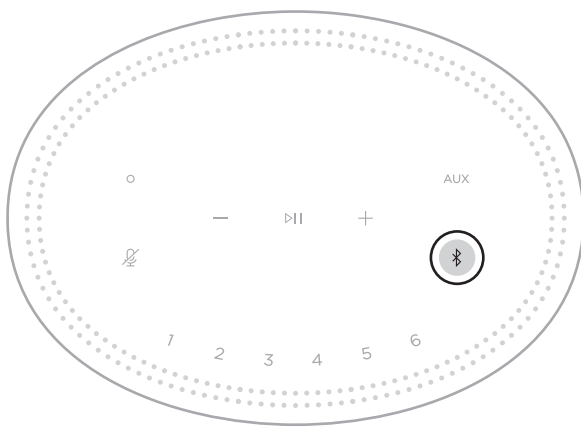


注意：您也可點選並按住 *Bluetooth* 按鈕  直到燈柱閃爍藍色以連接其他裝置。

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的揚聲器。

提示：在 *Bose Music* 應用程式中查找您為揚聲器輸入的名稱。如果沒有為揚聲器命名，將顯示預設名稱。

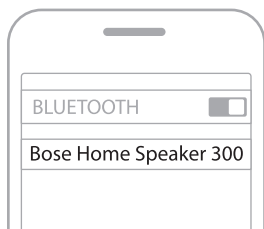

連接後，您會聽到提示音，燈柱呈白色光恆亮，然後逐漸變暗。揚聲器名稱顯示在行動裝置清單中。

斷開行動裝置

使用 Bose Music 應用程式斷開行動裝置。

提示：您也可使用 *Bluetooth* 設定斷開裝置。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將中斷。

重新連接行動裝置

1. 點選 *Bluetooth* 按鈕 。

注意：請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。


連接後，您會聽到提示音，燈柱呈白色光恆亮，然後逐漸變暗。

2. 播放連接的行動裝置的音訊。

連接其他行動裝置


揚聲器的裝置清單最多可以存儲八台裝置。

注意：您一次只能播放一台裝置的音訊。

1. 觸碰並按住 ，直到燈柱閃爍藍色光。
2. 從行動裝置的裝置清單中選取揚聲器。

注意：請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

清除揚聲器的裝置清單


1. 觸碰並按住  10 秒，直到燈柱填滿中心，慢閃白色光兩次，然後逐漸變暗。
燈柱閃爍藍色光。
2. 從行動裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的揚聲器。
所有裝置已被刪除，揚聲器可開始連接（請參見第 28 頁）。

揚聲器能夠播放 AirPlay 2 音訊，這樣您可以快速將 Apple 裝置的音訊串流到揚聲器或多個揚聲器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台運行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 裝置。
- Apple 裝置和揚聲器必須連接到同一個 Wi-Fi 網路中。
- 如需 AirPlay 的更多資訊，請造訪：<https://www.apple.com/airplay>

從「控制中心」串流音訊

1. 在 Apple 裝置上，開啟「控制中心」。
2. 觸碰並按住螢幕右上角的音訊卡，然後點選 AirPlay 圖示 。
3. 選取您的揚聲器或多個揚聲器。


從應用程式串流音訊

1. 開啟音樂應用程式（如 Apple Music）並選取要播放的曲目。
2. 點選 。
3. 選取您的揚聲器或多個揚聲器。

連接音訊連接線

您可使用 3.5 mm 音訊連接線（未提供）將智慧型手機、平板、電腦或其他行動裝置連接到揚聲器。


1. 使用 3.5 mm 音訊連接線將您的音訊裝置連接到揚聲器上的 AUX 連接埠。

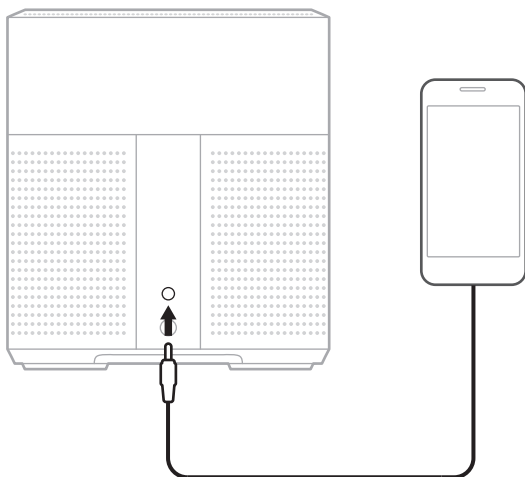

2. 在揚聲器頂部，點選 AUX。

燈柱呈恆亮白色光亮起，然後逐漸變黑。

位於揚聲器正面的 LED 燈柱顯示揚聲器狀態。

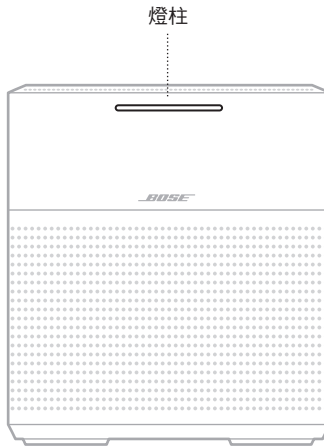





WI-FI 狀態

顯示揚聲器的 Wi-Fi 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
慢閃白色光		正在連接至 Wi-Fi
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接至 Wi-Fi


BLUETOOTH 連接狀態

顯示行動裝置的 Bluetooth 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
慢閃藍色光		準備連接至行動裝置
慢閃白色光		正在連接行動裝置
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接至行動裝置
白色光填滿中心，慢閃兩次，然後逐漸變暗		清除裝置清單






AUX 狀態

顯示使用 AUX 連接線連接的裝置的連接狀態。


燈柱活動		系統狀態
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接至 AUX 音訊源

語音助理狀態

顯示 Amazon Alexa 或 Google Assistant 的狀態。

燈柱活動		語音助理狀態
關閉		閒置
白色光滑到中心，然後呈恆亮亮起（滿）		正在收聽
白色光滑到側面		正在思考
慢閃白色光（滿）		正在講話
慢閃黃色光		通知

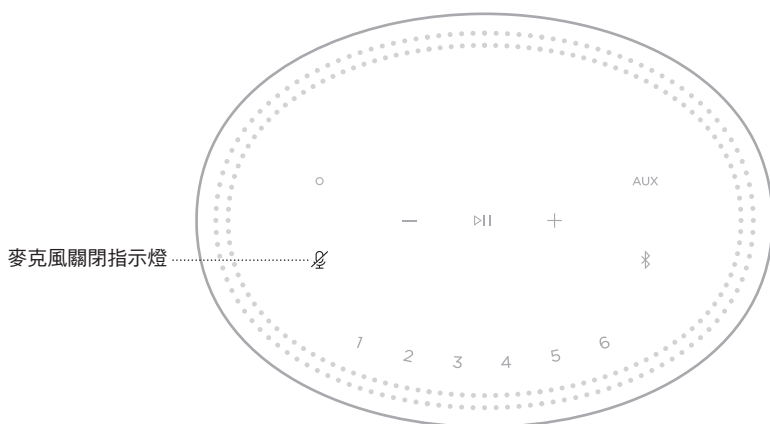


麥克風關閉指示燈



指示燈活動	系統狀態
恆亮紅色光	麥克風關閉






媒體播放和音量

控制媒體播放和音量時顯示揚聲器狀態。

燈柱活動		系統狀態
兩個中間指示燈恆亮白色光		播放/暫停
燈柱右側慢閃白色光		音量上調
燈柱左側慢閃白色光		音量下調

更新和錯誤狀態

顯示軟體更新和錯誤提醒的狀態。


燈柱活動		系統狀態
琥珀色光恆亮		正在設定 Wi-Fi
白色光從右滑到左		正在下載更新
白色光從左滑到右		正在更新揚聲器
慢閃琥珀色光四次		錯誤 - 參閱 Bose Music 應用程式
恆亮紅色光		錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務中心

更新揚聲器

當連接到 Bose Music 應用程式和 Wi-Fi 網路時，揚聲器會自動更新。

停用/啟用 WI-FI

點選並按住「播放/暫停」▶|| 和 Bluetooth 按鈕 ⓑ，直到白色光填滿中心，慢閃兩次，然後逐漸變暗。

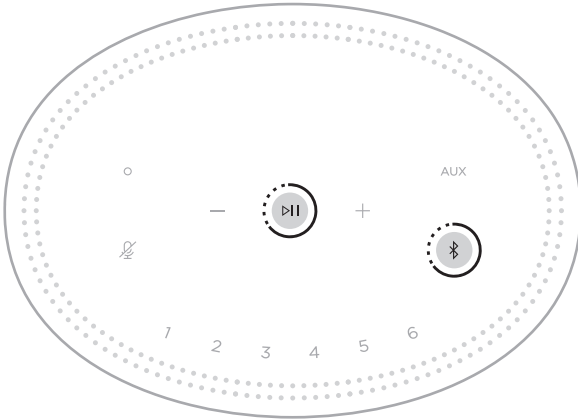

注意：當 Wi-Fi 被停用時，您無法使用 Bose Music 應用程式或語音助理來控制揚聲器。

連接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器或 BOSE 耳機

透過 Bose SimpleSync 技術，您可以將特定 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機連接 Bose Home Speaker 300，以全新的方式聆聽音樂。

優點

- **在其他房間收聽音訊**：將 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器連接至 Bose Home Speaker 300，即可同時在兩間不同的房間聆聽同一首歌曲。
- **個人聆聽體驗**：將您的 Bose 耳機連接到 Bose Home Speaker 300，即可在另一個房間清晰地聆聽音樂。使用每個產品上的獨立音量控制項，在降低揚聲器音量或使之靜音的同時，在家中使用耳機進行收聽。

注意：SimpleSync 技術的一般 *Bluetooth* 無線連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可將大部分 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器和指定 Bose 耳機連接到 Bose Home Speaker 300。

熱門的相容產品包括：

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 揚聲器
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 揚聲器
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 揚聲器
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 無線耳機

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 應用程式連接

使用 Bose Music 應用程式將 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機連接到 Bose Home Speaker 300。如需詳細資訊，請造訪：
worldwide.bose.com/Support/Groups

注意：

- 確保您要連接的產品已通電，在 Bose Home Speaker 300 的 9 公尺範圍內，並已準備好連接到其他裝置。如需更多資訊，請參閱產品的使用者指南。
- 一次僅能將一個產品連接到 Bose Home Speaker 300。

重新連接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器或 BOSE 耳機

打開 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機的電源。

您的揚聲器或耳機嘗試連接到最近連接的 *Bluetooth* 裝置，包括 Bose Home Speaker 300。

注意：

- 您的 Bose Home Speaker 300 必須在 9 公尺範圍內，並且電源已經打開。
- 如揚聲器或耳機無法連接，請參見第 44 頁上的「揚聲器無法重新連接到之前連接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機」。

清潔揚聲器

使用乾燥的軟布清潔揚聲器表面。

小心：

- 請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/HS300

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保障。請瀏覽我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

首先嘗試這些解決方案

如果您的揚聲器出現問題，請先嘗試以下解決方案。

- 確保揚聲器插入了通電的交流（幹線電源）插座中（請參見第 15 頁）。
- 接好所有連接線。
- 檢查揚聲器的狀態（請參見第 32 頁）。
- 下載 Bose Music 應用程式並運行可用的軟體更新。
- 使揚聲器和行動裝置遠離任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）。
- 將揚聲器放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。




其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表以了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact

症狀	解決方法
揚聲器無法開機	將電源線插入另一個交流（幹線電源）插座中。 拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流（幹線電源）插座中。
設定期間揚聲器沒有回應	確保正在使用 Bose Music 應用程式進行設定。 注意： 若應用程式未提示您進行設定，移至「我的產品」螢幕並新增揚聲器。 拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流（幹線電源）插座中。
Bose Music 應用程式無法在行動裝置上運行	確定您的行動裝置與 Bose Music 應用程式相容，並符合最低系統要求。有關更多資訊，請參見您行動裝置上的應用程式商店。 在行動裝置上解除安裝 Bose Music 應用程式並重新安裝應用程式（請參見第 16 頁）。

症狀	解決方法
<p>揚聲器無法連接到 Wi-Fi 網路</p>	<p>在 Bose Music 應用程式中，選擇正確的網路名稱，並輸入網路密碼。</p> <p>確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。</p> <p>如果您的 Wi-Fi 網路資訊已發生變化，請參見第 17 頁。</p> <p>在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。</p> <p>在行動裝置上關閉打開的其他應用程式。</p> <p>如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保行動裝置和揚聲器連接的是同一頻寬。</p> <p>注意： Bose 建議為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接到正確的頻寬。</p> <p>重設路由器。</p> <p>卸載您的行動裝置上的 Bose Music 應用程式。拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插入交流（幹線電源）插座中。下載 Bose Music 應用程式並重新設定。</p>
<p>間歇性播放或無音訊</p>	<p>調高揚聲器和行動裝置的音量。</p> <p>停止任何其他音訊或視訊串流應用程式。</p> <p>切換至不同音訊源。</p> <p>使用不同應用程式或音樂服務播放音訊。</p> <p>確保您使用的是相容 <i>Bluetooth</i> 的行動裝置。</p> <p>重新啟動行動裝置。</p> <p>拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流（幹線電源）插座中。</p> <p>將揚聲器移近行動裝置。</p> <p>把揚聲器移近路由器。</p>
<p>揚聲器無法連接到 <i>Bluetooth</i> 裝置</p>	<p>在您的裝置上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 關閉 <i>Bluetooth</i> 功能再打開。 • 從裝置上的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除揚聲器。重新連接（請參見第 28 頁）。 <p>連接不同的行動裝置（請參見第 28 頁）。</p> <p>確定您使用的是相容 <i>Bluetooth</i> 的行動裝置。</p> <p>從行動裝置的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除揚聲器並重新連接（請參見第 29 頁）。</p> <p>清除揚聲器的裝置清單（請參見第 29 頁）。</p>

症狀	解決方法
<p>揚聲器無法使用 AirPlay 串流音訊</p>	<p>確保您的揚聲器已打開且在範圍內（請參見第 15 頁）。</p> <p>更新 Apple 裝置和揚聲器。</p> <p>確定 Apple 裝置和揚聲器在相同 Wi-Fi 網路中。</p> <p>如果在要從中資料流音樂的音樂應用中找不到 AirPlay 圖示 ，可以從「控制中心」串流音訊（請參見第 30 頁）。</p> <p>有關其他支援，請造訪：https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>看不到揚聲器，因此無法將其新增到其他 Bose 帳戶</p>	<p>確保 Bose Music 應用程式中的揚聲器已啟用共用。</p> <p>確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。</p>
<p>Alexa 無回應</p>	<p>確保已使用 Bose Music 應用程式設定 Alexa（請參見第 16 頁）。</p> <p>注意：必須使用 Bose Music 應用程式設定揚聲器並連接到 Wi-Fi 網路。</p> <p>確保您身處可以使用 Alexa 的國家/地區。</p> <p>確保「麥克風關閉」按鈕  未呈紅色光亮起。點選  打開麥克風。</p> <p>確定說出您在 Bose Music 應用程式中指定的名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用程式中的名稱。</p> <p>使用 Bose Music 應用程式將 Alexa 從揚聲器中刪除。再次新增 Alexa。</p> <p>有關其他支援，請造訪：https://www.amazon.com/usealexa</p>


症狀	解決方法
<p>Google Assistant 無回應或未播放音訊</p>	<p>確定已使用 Bose Music 應用程式設定 Google Assistant (請參見第 16 頁)。</p> <p>將行動裝置連接到 Wi-Fi。</p> <p>確定您處於 Google Assistant 可用的國家/地區範圍內。</p> <p>確定您使用的是最新版本的 Google Assistant 應用程式。</p> <p>確定您的行動裝置是相容的。</p> <p>使用 Bose Music 應用程式將 Google Assistant 從揚聲器中移除。然後，再次新增 Google Assistant。</p> <p>選擇 Pandora 或 Spotify 作為預設的音訊服務 (請參見第 26 頁)。</p> <p>確保在 Bose Music 應用程式和 Google Assistant 應用程式中使用相同的音訊服務帳戶。</p> <p>您的 Google Assistant 可能不支援您的請求。新功能將定期新增。有關其他支援，請造訪：https://support.google.com/assistant</p>
<p>變更 Google Assistant 個人結果設定</p>	<p>要關閉個人結果或變更個人結果帳戶，請使用 Google Assistant 應用程式中的「設定」功能表。</p>
<p>揚聲器無法連接 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機</p>	<p>確保您的 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器或耳機已通電，在 Bose Home Speaker 300 的 9 公尺範圍內，並已準備好連接到其他裝置。如需更多資訊，請參閱產品的使用者指南。</p>

症狀	解決方法
<p>揚聲器無法重新連接到之前連接的 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機</p>	<p>在 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器或耳機上，使用產品控制器循環瀏覽產品裝置清單，直到聽到 Bose Home Speaker 300 的名稱。有關產品專用指示，請參閱產品的使用者指南。</p> <p>注意：部分揚聲器和耳機（包括 Bose Noise Cancelling Headphones 700）不支援循環瀏覽產品裝置清單。要重新連接這些產品，請參見第 38 頁上的「使用 Bose Music 應用程式連接」。</p>
<p>連接的 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機播放的音訊有延遲</p>	<p>並非所有 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器和耳機在連接揚聲器時可完全同步播放音訊。如要查看您的產品是否相容，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>為 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器或耳機安裝任何可用的軟體更新。如要查看更新，在裝置上開啟產品專用的 Bose 應用程式，或在電腦上造訪 btu.Bose.com。</p>

重設揚聲器

恢復出廠設定會清除揚聲器的所有音訊源、音量和網路設定並將其恢復到原始出廠設定。

點選並按住音量下調按鈕 **-** 和 **AUX** 按鈕 10 秒，直到燈柱填滿中心，閃爍白色光兩次，然後逐漸變黑。

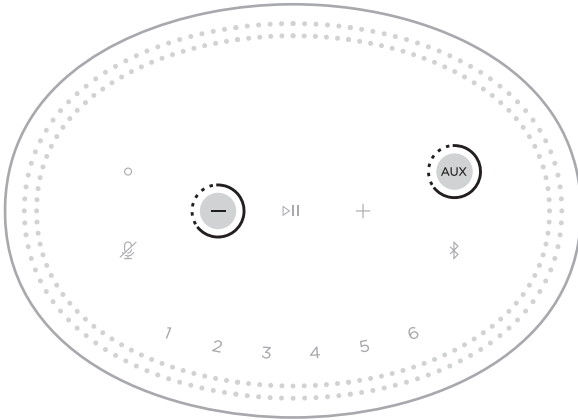

揚聲器重新開機。重設完成後，燈柱呈琥珀色亮起。

還原揚聲器網路和音訊設定

使用 Bose Music 應用程式設定揚聲器（請見第 16 頁）。

