



SMART SPEAKER 500

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
11. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Produktmærkatene er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabel over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

| Krævede oplysninger om strømtilstand | Strømtilstande | |
|--|--|----------------------------|
| | Standby | Netværksstandby |
| Strømforgbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz | < 0,5 W | Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W |
| Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden | < 2,5 timer | ≤ 20 minutter |
| Strømforgbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz | I/T | ≤ 2,0 W |
| Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand. | <p>Wi-Fi: Deaktiveres ved at trykke på knapperne Afspil/pause og <i>Bluetooth</i> samtidig og holde dem nede i mindst 5 sekunder. Gentag dette for at aktivere.</p> <p>Bluetooth: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på knappen <i>Bluetooth</i> og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved paring med en <i>Bluetooth</i>-kilde.</p> | |


Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
|  | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK(NI) | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII


I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt opføre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tablel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

| Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---|
| Delens navn | Giftige eller farlige stoffer og elementer | | | | | |
| | Bly (Pb) | Kviksølv (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent (CR(VI)) | Polybromeret biphenyl (PBB) | Polybromeret diphenylether (PBDE) |
| PCB'er | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metaldele | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastikdele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Højtalere | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabler | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. | | | | | |  |
| O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. | | | | | | |
| X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572. | | | | | | |

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

| Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 423888 | | | | | | |
|--|----------|---------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler | | | | | | |
| Enhed | Bly (Pb) | Kviksølv (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent krom (Cr+6) | Polybromerede biphenyl (PBB) | Polybromeret diphenylether (PBDE) |
| PCB'er | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metaldele | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastikdele | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Højttalere | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabler | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bemærkning 1: "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen. | | | | | | |
| Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen. | | | | | | |

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "1" er 2011 eller 2021.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør i UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Indgangsstrømdata: 100-240 V ~ 50/60 Hz; 25 W

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

Produktet indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance[®].

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

Bose, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Speaker, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink og SoundLink Revolve er varemærker tilhørende Bose Corporation.

©2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret på højttalerens bundpanel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Smart Speaker 500-produkt:

1. På højttaleren skal du trykke på knappen Lydstyrke op + og knappen Lydstyrke ned — og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et micro-USB-kabel til micro-USB-porten på højttalerens bundpanel.
3. Tilslut USB-kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste **<http://203.0.113.1/opensource>** i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

| | |
|---------------|----|
| Indhold | 12 |
|---------------|----|

HØJTTALERPLACERING

| | |
|--------------------|----|
| Anbefalinger | 13 |
|--------------------|----|

TÆND/SLUK

| | |
|---|----|
| Tilslutning af højttaleren til lysnettet | 14 |
| Netværk er på standby | 14 |
| Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby | 14 |

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|--------------------------------|----|
| Download Bose Music-appen..... | 15 |
|--------------------------------|----|

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

| | |
|--|----|
| Tilføj højttaleren til en eksisterende konto..... | 16 |
| Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk..... | 16 |

HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

| | |
|--|----|
| Højttalerfunktioner | 18 |
| Medieafspilning og lydstyrke | 18 |
| Betjeningsfunktioner for stemmeassistent | 19 |
| Forudindstillinger..... | 19 |

FOR STEMMEASSISTENT

| | |
|--|----|
| Muligheder med stemmeassistent | 20 |
| Konfigurer din stemmeassistent | 20 |
| Få adgang til Alexa | 21 |
| Brug din stemme | 21 |
| Brug højttalerbetjeningsfunktionerne | 22 |
| Få adgang til Google Assistant | 23 |
| Brug din stemme | 23 |
| Brug højttalerbetjeningsfunktionerne | 24 |
| Afspil musik med Google Assistant | 25 |
| Vælg en standardlydtjeneste | 25 |

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

| | |
|-----------------------------------|----|
| Indstil en forudindstilling | 26 |
| Afspil en forudindstilling | 26 |

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

| | |
|---|----|
| Tilslut en mobil enhed | 27 |
| Frakobling af en mobil enhed | 28 |
| Genopret forbindelse til en mobil enhed | 28 |
| Tilslut en ekstra mobil enhed | 28 |
| Ryd højttalerens enhedsliste | 29 |

STREAM LYD MED AIRPLAY

| | |
|------------------------------------|----|
| Stream lyd fra Kontrolcenter | 30 |
| Stream lyd fra en app | 30 |

KABELBASEREDE FORBINDELSER

| | |
|---------------------------|----|
| Tilslut et lydkabel | 31 |
|---------------------------|----|

HØJTTALERSTATUS

| | |
|--|----|
| Wi-Fi-status..... | 32 |
| Status for <i>Bluetooth</i> -forbindelse | 33 |
| AUX-status..... | 33 |
| Status for stemmeassistent..... | 34 |
| Mikrofon fra-indikator | 34 |
| Medieafspilning og lydstyrke | 35 |
| Opdateringer og fejl | 35 |

HØJTTALERDISPLAY

| | |
|----------------------|----|
| Indstil uret..... | 36 |
| Sluk displayet | 36 |

AVANCEREDE FUNKTIONER

| | |
|------------------------------|----|
| Opdater højttaleren | 37 |
| Deaktiver/aktivér Wi-Fi..... | 37 |

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

| | |
|---|----|
| Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner | 38 |
| Fordele | 38 |
| Kompatible produkter..... | 38 |
| Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen..... | 39 |
| Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen | 39 |

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


| | |
|--------------------------------|----|
| Rengør højttaleren | 40 |
| Reserve dele og tilbehør | 40 |
| Begrænset garanti..... | 40 |

FEJLFINDING


| | |
|---|----|
| Prøv disse løsninger først | 41 |
| Andre løsninger | 41 |
| Nulstil højttaleren..... | 45 |
| Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger | 45 |

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

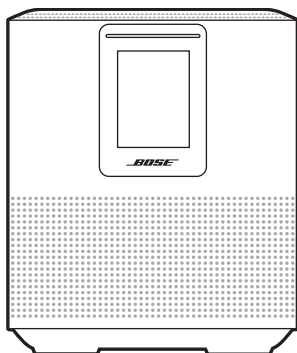

Bose Smart Speaker 500



Netkabel*

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS500


ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer højttaleren:

- Placer IKKE højttaleren oven på lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.) eller andre genstande, der kan blive varme. Varme fra disse genstande kan resultere i en dårlig ydeevne for højttaleren.
- Placer IKKE objekter oven på højttaleren eller foran højttaleren.
- For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer højttaleren udenfor og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.
- Placer højttaleren på gummibunden på en stabil og plan overflade.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Sæt den ene ende af netledningen ind i strømstikket på højttaleren.

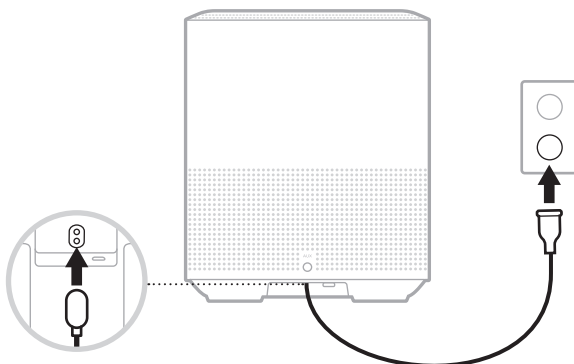

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Højttalerne tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Højttaleren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter eller mere. Sådan vækkes højttaleren fra netværksstandby:

- Tryk på en vilkårlig knap på højttaleren.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal til Amazon Alexa eller Google Assistant.

BEMÆRK: For at kunne få adgang til dine stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at højttaleren er konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og at mikrofonen er tændt (se side 20).

Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▷||, indtil displayet skifter til uret eller bliver sort.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Med appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa eller Google Assistant og administrere højttalerindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Eksisterende brugere af Bose Music-appen" på side 16.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.



2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ HØJTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

I Bose Music-appen skal du gå til skærmen My Products og tilføje din Bose Smart Speaker 500.


OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På højttaleren skal du trykke på AUX-knappen og Afspil/pause-knappen ▷|| og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker gult.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Bose Smart Speaker 500.
4. Åbn Bose Music-appen, og følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din højttaler.

HØJTALERENS BETJENINGSKNAPPER

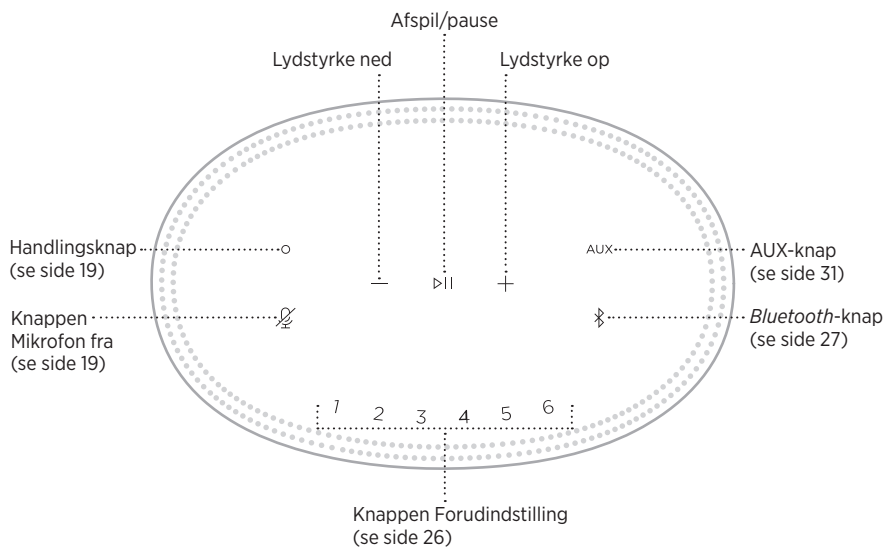


HØJTTALERFUNKTIONER

Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.

BEMÆRK: Du kan også betjene din højttaler ved hjælp af Bose Music-appen.


Medieafspilning og lydstyrke

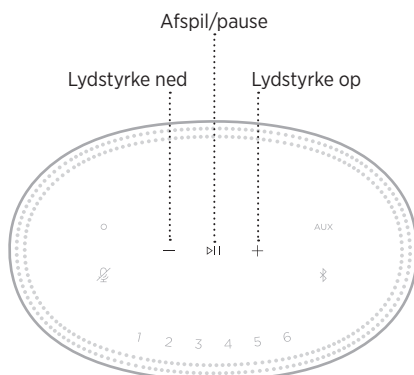

| FUNKTION | GØR FØLGENDE |
|----------------------|---|
| Afspil/pause | Tryk på ▷ . Lyslinjens sider lyser hvidt, indtil lyden starter igen. |
| Gå frem | Tryk to gange på ▷ . |
| Gå tilbage | Tryk tre gange på ▷ . |
| Lydstyrke ned | Tryk på —. BEMÆRK: Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede. |
| Lydstyrke op | Tryk på +. BEMÆRK: Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede. |


BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Amazon Alexa (se side 22) eller Google Assistant (se side 24).

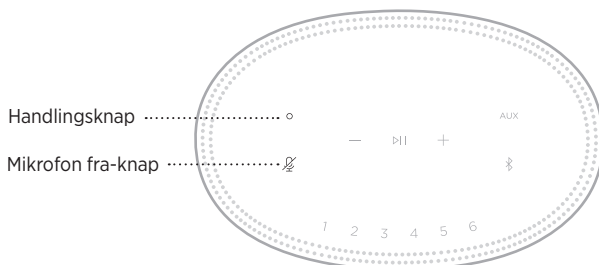

FORUDINDSTILLINGER

Højtaleren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap eller ved hjælp af Bose Music-appen.

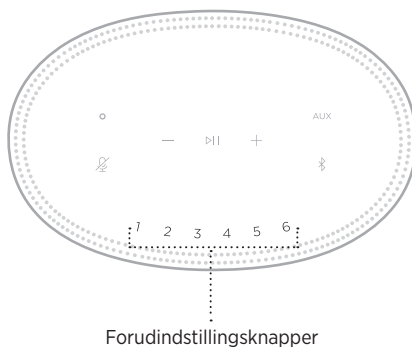



Under "Tilpasning af forudindstillinger" på side 26 kan du finde flere oplysninger om indstilling og brug af forudindstillinger.

MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere din højttaler til hurtigt og nemt at få adgang til Amazon Alexa eller Google Assistant.

BEMÆRK: Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgængelige på visse sprog og i visse lande.

| MULIGHEDER | SÅDAN BRUGER DU |
|------------------|---|
| Amazon Alexa | Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 22). |
| Google Assistant | Brug din stemme og/eller handlingsknappen  (se side 24). |

BEMÆRK: Du kan ikke indstille højttaleren til at få adgang til Amazon Alexa og Google Assistant på samme tid.


KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og højttaleren er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.

FÅ ADGANG TIL ALEXA

Højttaleren er Amazon Alexa-kompatibel. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smarte home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din højttaler er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen , så reagerer Alexa med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:
<https://www.amazon.com/usealexa>



BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.


Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

| TING, DER SKAL PRØVES | EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE |
|------------------------------------|--|
| Tal til Alexa | What's the weather? |
| Afspil lyd | Play Beethoven. BEMÆRK: Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen. |
| Styring af lydstyrke | Turn the volume up. |
| Afspil fra en bestemt lyd tjeneste | Play NPR on TuneIn. BEMÆRK: Amazon Alexa understøtter ikke alle lyd tjenester. |
| Afspil på en bestemt højttaler | Play funk in the living room. BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen. |
| Gå til næste sang | Next song. |
| Indstil en timer | Set a timer for 5 minutes. |
| Find flere færdigheder | What new skills do you have? |
| Stop Alexa | Stop. |

Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen  og knappen Mikrofon fra  bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på højttaleren.

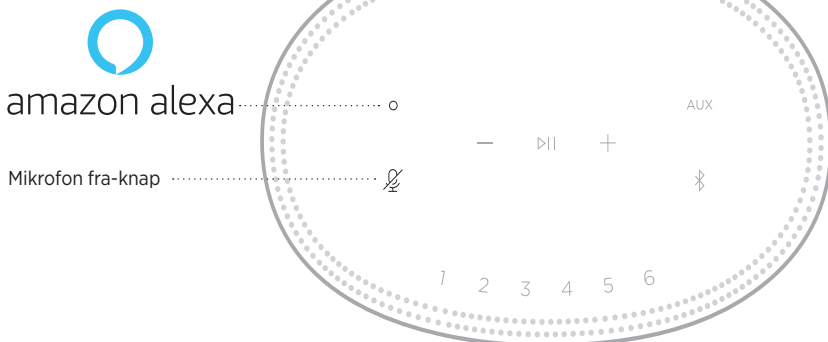

TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

| | |
|-------------------------------|--|
| Tal til Alexa | Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa |
| Stop alarmer og timere | Tryk på  . |
| Stop Alexa | Tryk på  . |
| Slå mikrofonen til/fra | Tryk på  . BEMÆRK: Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa. |

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Med din Bose Smart Speaker 500 kan du tale med Google, så du nemt kan nyde musik derhjemme; du kan afspille din yndlingsmusik, styre lydstyrken og finde oplysninger om den sang, du lytter til – håndfrit. Du kan også planlægge din dag, indstille alarmer og betjene smartenheder i dit hjem – alt sammen blot med din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her: <https://support.google.com/assistant>

NOTER:

- Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af lyd med Google Assistant under side 25.

Brug din stemme

Start med "Hey Google", og sig derefter:


| TING, DER SKAL PRØVES | EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE |
|-----------------------|--|
| Nyd underholdning | Afspil noget musik |
| Planlæg din dag | Hvad er der i min kalender i dag? |
| Administrer opgaver | Indstil en alarm til kl. 7 i morgen tidlig |
| Styr dit hjem | Tænd lyset |
| Få svar | Hvad er de seneste nyheder? |
| Få tingene gjort | Mind mig om at købe mælk i aften |
| Prøv sjove ting | Fortæl mig et sjovt faktum |

Brug højtalerbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen  og Mikrofon fra-knappen  til at betjene Google Assistant. De findes øverst på højtaleren.



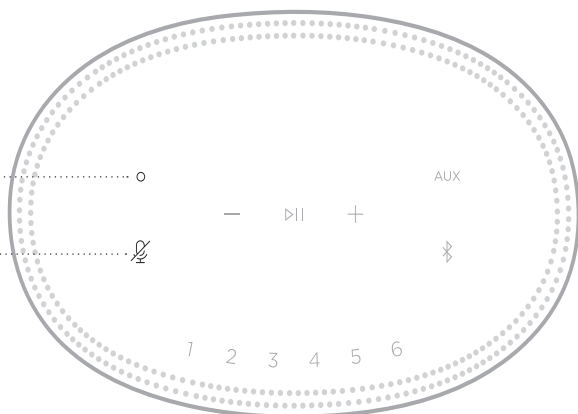

Hey Google

Mikrofon fra-knap



TING, DER SKAL PRØVES

GØR FØLGENDE

| | |
|---------------------------------|--|
| Tal med Google Assistant | Tryk på  , og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://support.google.com/assistant |
| Stop alarmer og timere | Tryk på  . |
| Stop Google Assistant | Tryk på  . |
| Slå mikrofonen til/fra | Tryk på  . Når mikrofonen er slukket, lyser  rødt, og du kan ikke få adgang til Google Assistant. |

AFSPIL MUSIK MED GOOGLE ASSISTENT

Bed Google om at afspille musik fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med "Hey Google", og sig derefter:

| TING, DER SKAL PRØVES | EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE |
|--|---|
| Afspil musik | Afspil noget musik. BEMÆRK: Google Assistant bruger din standardlydtjeneste. Hvis du hører en fejlmeddelelse, skal du muligvis ændre din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du bruge Google Assistant-appen. |
| Betjen din højttaler | Skru op for lydstyrken. |
| Afspil fra en bestemt lydtjeneste | Afspil NPR på Tuneln. BEMÆRK: Google Assistant understøtter ikke alle lydtjenester. |
| Afspil på en bestemt højttaler | Spil jazz på højttalerne i stuen. BEMÆRK: Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen. |

Vælg en standardlydtjeneste

Under den indledende konfiguration af Google Assistant beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger Google til at afspille musik på Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.


For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af lyd.

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller knapperne oven på højttaleren.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand eller i *AUX*-tilstand.

INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstillingsknop på højttaleren og holde den nede, indtil du hører en tone.

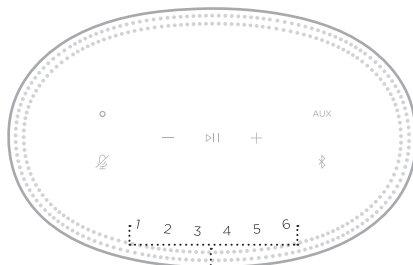


Forudindstillingsknapper

Displayet viser, at forudindstillingen er blevet indstillet.

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknop for at afspille musik.

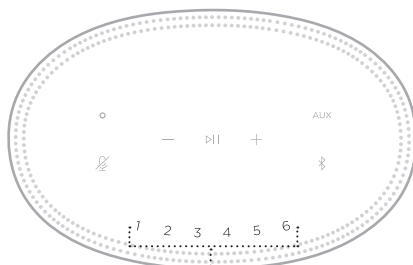


Forudindstillingsknapper

Displayet viser den valgte forudindstilling.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen .

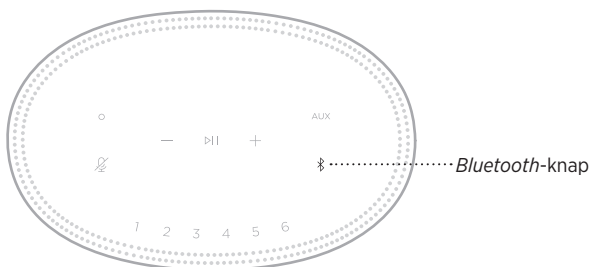

Lyslinjen blinker blåt.

2. På din enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

SPIDS: Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav din højttaler, vises standardnavnet.



Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort, og din højttalers navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

BEMÆRK: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobile enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen .

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

Displayet viser, hvilken enhed der er tilsluttet i øjeblikket.


2. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på højttalernes enhedsliste, og højttalerne kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. Tryk og hold , indtil lyslinjen blinker blåt.

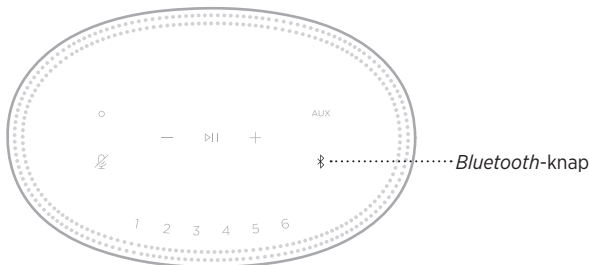

2. Vælg højttaleren på enhedslisten på din mobile enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. Tryk og hold Φ i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Lyslinjen blinker blåt.

2. Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.


Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 27).

Højtaleren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til højtaleren eller flere højttalere.


NOTER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og højtaleren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din højtaler eller flere højttalere.


STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din højtaler eller flere højttalere.

TILSLUT ET LYDKABEL


Du kan tilslutte en smartphone, tablet, computer eller en anden type mobil enhed til højttaleren ved hjælp af et 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).

1. Tilslut den ene ende af 3,5 mm lyd kablet (medfølger ikke) til hovedtelefonstikket på din mobile enhed.
2. Tilslut 3,5 mm lyd kablets anden ende til AUX-stikket på højttalerens bagside.

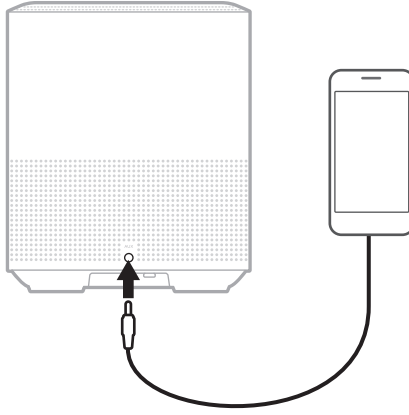



3. Tryk på AUX oven på højttaleren.
Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort.

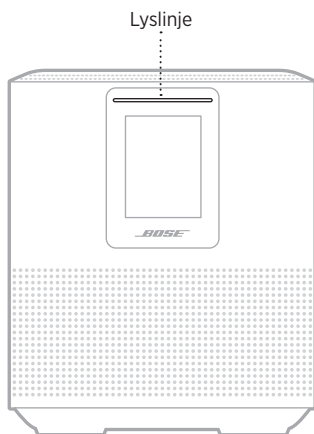LED-lyslinjen, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.







WI-FI-STATUS

Viser status for højttalerens Wi-Fi-forbindelse.

| LYSLINJENS AKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|--|--------------------------------|
| Blinker hvidt  | Opretter forbindelse til Wi-Fi |
| Lyser hvidt og bliver så sort  | Tilsluttet til Wi-Fi |


STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

| LYSLINJENS AKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|---|--|
| Blinker blå  | Klar til at oprette forbindelse til en mobil enhed |
| Blinker hvidt  | Tilslutning til en mobil enhed |
| Lyser hvidt og bliver så sort  | Tilsluttet til en mobil enhed |
| Hvidt lys udfyldes til midten, blinker to gange og nedtoner derefter til sort.  | Rydning af enhedslisten |






AUX-STATUS

Viser forbindelsesstatus for enheder, der er tilsluttet ved hjælp af et AUX-kabel.


| LYSLINJENS AKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|--|--------------------------|
| Lyser hvidt og bliver så sort  | Tilsluttet til AUX-kilde |

STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for din stemmeassistent.

| LYSLINJENS AKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|--|------------------------------------|
| Slukket  | Stemmeassistenten er inaktiv |
| Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter  | Stemmeassistenten lytter |
| Hvidt lys glider til siderne  | Stemmeassistenten tænker |
| Blinker hvidt (fuld)  | Stemmeassistenten taler |
| Blinker gult  | Underretning fra stemmeassistenten |




Mikrofon fra-indikator

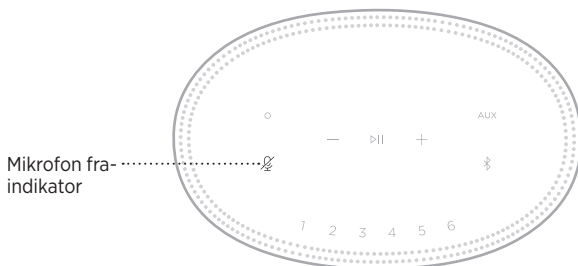

| INDIKATORAKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|----------------------------|-----------------------|
| Lyser rødt konstant | Mikrofonen er slukket |







MEDIAFSPILNING OG LYDSTYRKE

Viser højtalerstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.


| LYSLINJENS AKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|---|---|
| To midterlamper lyser hvidt konstant |  Afspil/pause |
| Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt |  Lydstyrke op |
| Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt |  Lydstyrke ned |

OPDATERINGER OG FEJL

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

| LYSLINJENS AKTIVITET | SYSTEMTILSTAND |
|--|---|
| Lyser gult |  Wi-Fi-opsætning i gang |
| Hvidt lys glider fra højre til venstre |  Henter opdatering |
| Hvidt lys glider fra venstre til højre |  Opdaterer højtaler |
| Blinker gult fire gange |  Kildefejl – se Bose Music-appen |
| Blinker rødt fire gange |  Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senere |
| Lyser rødt konstant |  Højtalerfejl. Kontakt Bose kundeservice |

Højtalerdisplayet viser højtaleroplysninger og ikoner samt den streamingtjeneste, det album og den kunstner, der afspilles i øjeblikket.

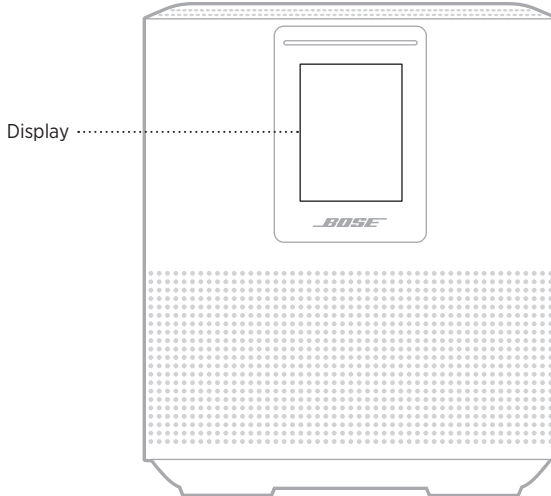

INDSTIL URET

Brug Bose Music-appen til indstilling af displayets ur.

SLUK DISPLAYET

Displayet er altid tændt. Sluk displayet:


1. Deaktiver uret ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Indstil manuelt højtaleren til netværksstandby (se side 14).

OPDATER HØJTTALEREN

Højtaleren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI

Tryk på Afspil/pause ▶|| og *Bluetooth*-knappen Ⓜ, og hold dem nede i 5 sekunder, indtil det hvide lys udfyldes til midten, blinker to gange og derefter nedtoner til sort.

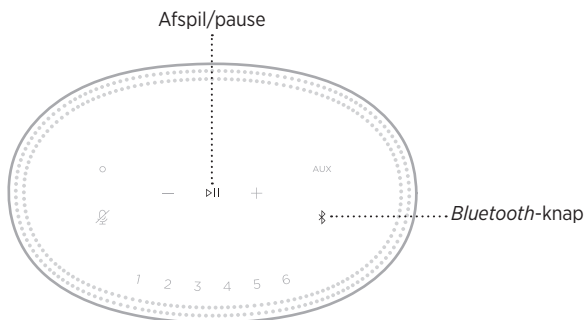

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER

Med Bose SimpleSync™-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere eller Bose-hovedtelefoner til din Bose Smart Speaker 500 for at opleve en ny måde at høre musik på.

Fordele

- **Et andet rum med lyd:** Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højtaler til din Bose Smart Speaker 500.
 - **En personlig lytteoplevelse:** Hør musik tydeligt fra et andet rum ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til din Bose Smart Speaker 500. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på din højtaler, mens du lytter på dine hovedtelefoner rundt omkring i dit hjem.
- BEMÆRK:** SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højtalere og udvalgte Bose-hovedtelefoner til din Bose Smart Speaker 500.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højtaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højtaler
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

Brug Bose Music-appen til at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner til din Bose Smart Speaker 500. Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter til, er tændt, er inden for 9 meter fra din Bose Smart Speaker 500 og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til din Bose Smart Speaker 500.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Tænd din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner.

Din højttaler eller dine hovedtelefoner forsøger at oprette forbindelse til den senest tilsluttede *Bluetooth*-enhed, herunder din Bose Smart Speaker 500.

NOTER:

- Din Bose Smart Speaker 500 skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din højttaler eller dine hovedtelefoner ikke bliver tilsluttet, kan du finde flere oplysninger under "Højttaleren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller Bose-hovedtelefoner" på side 44.

RENGØR HØJTTALEREN

Rengør højttalerens overflade med en blød og tør klud.

FORSIGTIG:

- Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS500

BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren, kan du prøve disse løsninger først:

- Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt (se side 14).
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for lyslinjen (se side 32).
- Download Bose Music-appen, og køр tilgængelige softwareopdateringer.
- Flyt højttaleren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt højttaleren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst mulige drift.

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|--|
| Højttaleren kan ikke tænde | Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen. |
| Højttaleren reagerer ikke under opsætning | Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning. BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din højttaler. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen. |
| Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed | Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 15). |

| SYMPTOM | LØSNING |
|--|---|
| <p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk</p> | <p>I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket.</p> <p>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 16.</p> <p>Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen.</p> <p>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.</p> <p>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og højttaleren er tilsluttet det samme bånd.</p> <p>BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.</p> <p>Nulstil routeren.</p> <p>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den i en fungerende stikkontakt. Download appen, og genstart opsætningsprocessen.</p> |
| <p>Uregelmæssig lyd eller ingen lyd</p> | <p>Øg lydstyrken på højttalerne og den mobile enhed.</p> <p>Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.</p> <p>Skift til en anden kilde.</p> <p>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Genstart din mobile enhed.</p> <p>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.</p> |
| <p>Højtaleren opretter ikke forbindelse til en <i>Bluetooth</i>-enhed</p> | <p>Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Fjern højttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Tilslut igen.</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 27).</p> <p>Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed.</p> <p>Fjern højttaleren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-enhedsliste, og opret forbindelse igen (se side 27).</p> <p>Ryd højttalerens enhedsliste (se side 28).</p> |


| SYMPTOM | LØSNING |
|--|---|
| <p>Højtaleren streamer ikke lyd med Airplay</p> | <p>Sørg for, at din højtaler er tændt og inden for rækkevidde (se side 13).</p> <p>Kontrollér, at din Apple-enhed og din højtaler er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> <p>Opdater din Apple-enhed.</p> <p>Sørg for, at højtaleren er opdateret (se side 37).</p> <p>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay</p> |
| <p>Højtaleren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto</p> | <p>Sørg for, at deling er aktiveret på højtaleren, ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, at højtaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.</p> |
| <p>Amazon Alexa reagerer ikke</p> | <p>Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 20).</p> <p>BEMÆRK: Højtaleren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig.</p> <p>Kontrollér, at Mikrofon fra-knappen  ikke lyser rødt. Tryk på  for at aktivere mikrofonen.</p> <p>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.</p> <p>Alexa understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa</p> |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|--|
| <p>Google Assistent svarer ikke eller afspiller ikke lyd</p> | <p>Kontrollér, at Google Assistent er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 20).</p> <p>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.</p> <p>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistent er tilgængelig.</p> <p>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistent-appen.</p> <p>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.</p> <p>Fjern Google Assistent fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj derefter Google Assistent igen.</p> <p>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 25).</p> <p>Sørg for at bruge den samme lydjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen.</p> <p>Google Assistent understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.</p> <p>Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant</p> |
| <p>Rediger Google Assistents indstillinger for personlige resultater</p> | <p>Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistent-appen.</p> |
| <p>Højttaleren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller til Bose-hovedtelefoner</p> | <p>Sørg for, at din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra din Bose Smart Speaker 500 og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.</p> |
| <p>Højttaleren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner</p> | <p>På din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højttaler eller dine hovedtelefoner skal du bruge produktknapperne til at gå gennem produktets enhedsliste, indtil du hører navnet på din Bose Smart Speaker 500. Se brugervejledningen til dit produkt for at få flere oplysninger om det specifikke produkt.</p> <p>BEMÆRK: Visse højttalere og hovedtelefoner, herunder Bose Noise Cancelling Headphones 700, understøtter ikke gennemgang af produktets enhedsliste. Hvis du vil tilslutte disse produkter igen, skal du læse "Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen" på side 39.</p> |
| <p>Forsinket lyd fra en tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner</p> | <p>Ikke alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højttalere og hovedtelefoner kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til højttaleren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer til din Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-højttaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge btu.Bose.com på din computer.</p> |

NULSTIL HØJTTALEREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra højttaleren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Tryk på lydstyrkeknappen — og AUX-knappen, og hold dem nede i 10 sekunder, indtil det hvide lys udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

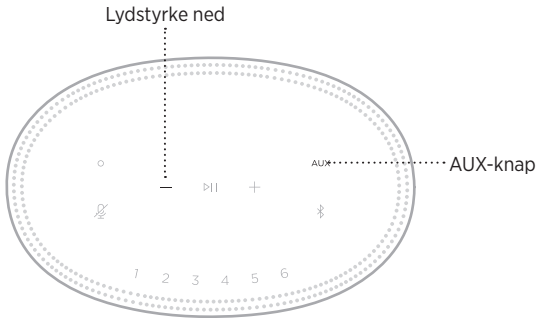

Højttaleren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger

Konfigurer højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen (se side 15).



868834-0010