



HOME SPEAKER 500

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
11. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Utilizzare ad altitudini inferiori ai 2000 metri.

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose ad altri sistemi che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	≤ 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	<p>Wi-Fi: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Riproduci/Pausa e Bluetooth per almeno 5 secondi. Ripetere per attivare.</p> <p>Bluetooth: per disattivare, cancellare l'elenco di accoppiamento premendo e tenendo premuto il pulsante Bluetooth per 10 secondi. Per attivare, eseguire l'accoppiamento con una sorgente Bluetooth.</p>	

Per l'Europa:


Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* a basso consumo: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

Bande di frequenza di funzionamento: 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)


Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletero polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.						
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 423888						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o

Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.

Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "9" indica 2009 o 2019.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Assorbimento nominale in entrata: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora è un marchio commerciale o un marchio registrato di Pandora Media, Inc. utilizzato su autorizzazione.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker e Bose Music sono marchi commerciali di Bose Corporation.

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e il numero di modello si trovano sul fondo del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.bose.com/register

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software inclusi come componenti del diffusore Bose Home Speaker 500:

1. Sul diffusore, premere e tenere premuti i pulsanti Alza volume + e Abbassa volume — per 5 secondi.
2. Collegare un cavo micro-USB al connettore micro-USB sul fondo del diffusore.
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB a un computer.
4. Sul computer, immettere <http://203.0.113.1/opensource> nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	11
-----------------	----

COLLOCAZIONE DEL DIFFUSORE

Consigli	12
----------------	----

ALIMENTAZIONE

Collegare il diffusore all'alimentazione.....	13
Standby di rete	13
Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore	13

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Scaricare l'app Bose Music.....	14
---------------------------------	----

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC GIÀ PROVVISI DI UN ACCOUNT

Aggiungere il diffusore a un account esistente	15
Connettersi a una rete Wi-Fi® diversa.....	15

CONTROLLI DEL DIFFUSORE

Funzioni del diffusore	17
Riproduzione multimediale e controllo del volume	17
Controlli dell'assistente vocale	18
Preset.....	18

ASSISTENTE VOCALE

Opzioni dell'assistente vocale	19
Configurare l'assistente vocale	19
Accedere ad Alexa	20
Utilizzare la propria voce	20
Utilizzare i controlli del diffusore	21
Accedere ad Assistente Google	22
Utilizzare la propria voce	22
Uso dei controlli del diffusore	23
Riprodurre audio con Assistente Google	24
Scegliere un servizio audio predefinito	24

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

Impostare un preset	25
Riprodurre un preset	25

CONNESSIONI *BLUETOOTH*[®]

Connettere un dispositivo mobile	26
Disconnettere un dispositivo mobile	27
Riconnettere un dispositivo mobile	27
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo	27
Cancellare l'elenco dei dispositivi del diffusore	28

STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

Streaming audio dal Centro di controllo	29
Streaming audio da un'app	29

CONNESSIONI CABLATE

Collegare un cavo audio	30
-------------------------------	----

STATO DEL DIFFUSORE

Stato Wi-Fi	31
Stato della connessione <i>Bluetooth</i>	32
Stato AUX	32
Stato dell'assistente vocale.....	33
Indicatore di microfono spento.....	33
Riproduzione multimediale e controllo del volume	34
Aggiornamenti ed errori	34

DISPLAY DEL DIFFUSORE

Impostare l'orologio.....	35
Spegnere il display	35

FUNZIONI AVANZATE

Aggiornare il diffusore	36
Disattivare/attivare il Wi-Fi.....	36

CURA E MANUTENZIONE


Pulire il diffusore	37
Parti di ricambio e accessori	37
Garanzia limitata	37

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni	38
Altre soluzioni	38
Reimpostare il diffusore	42
Ripristino delle impostazioni di rete e audio del diffusore.....	42

CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

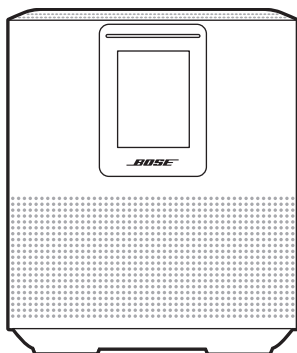

Bose Home Speaker 500



Cavo di alimentazione*

*La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: [worldwide.bose.com/Support/HS500](https://www.worldwide.bose.com/Support/HS500)


CONSIGLI

Per garantire prestazioni ottimali, attenersi a questi consigli durante il posizionamento del diffusore:

- NON appoggiare il diffusore sopra apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o altri oggetti che possono generare calore. Il calore generato da tali dispositivi potrebbe compromettere le prestazioni del diffusore.
- NON collocare oggetti sopra il diffusore o di fronte ad esso.
- Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3-0,9 m dal diffusore. Collocare il diffusore fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.
- Appoggiare il diffusore sulla base in gomma sopra una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

COLLEGARE IL DIFFUSORE ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del diffusore.

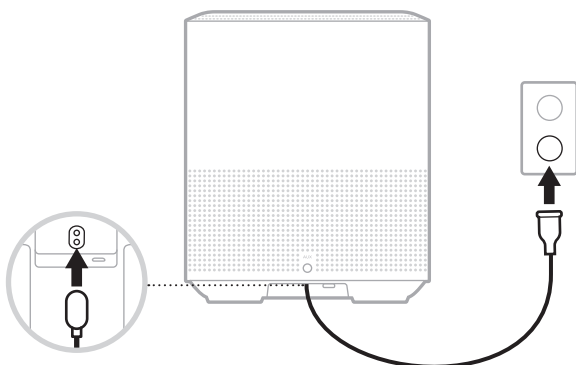

2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.
Il diffusore si accende e la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

STANDBY DI RETE

Il diffusore entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti per 20 o più minuti. Per riattivare il diffusore dallo stato di standby di rete:

- Toccare un pulsante qualsiasi sul diffusore.
- Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.
- Parlare ad Amazon Alexa o a Assistente Google.

NOTA: per accedere all'assistente vocale nello stato di standby di rete, il diffusore deve essere stato configurato con l'app Bose Music e il microfono deve essere acceso (vedere pagina 19).

Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore

Tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa >|| finché il display non visualizza l'orologio o sfuma in nero.

L'app Bose Music consente di impostare e controllare il diffusore da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Utilizzando l'app è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa o Assistente Google e gestire le impostazioni del diffusore.

NOTA: se è stato già creato un account Bose nell'app per un altro prodotto Bose, vedere "Utenti dell'app Bose Music già provvisti di un account" a pagina 15.

SCARICARE L'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.



2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNGERE IL DIFFUSORE A UN ACCOUNT ESISTENTE


1. Nella schermata **My Bose** dell'app Bose Music, toccare +.

NOTA: per tornare alla schermata **My Bose**, toccare  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

2. Seguire le istruzioni dell'app.


CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul diffusore, premere e tenere premuto il pulsante AUX e il pulsante Riproduci/Pausa  finché la barra luminosa non si accende con luce ambra.
2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare Bose Home Speaker 500.
4. Aprire l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

NOTA: se l'app non chiede di configurare il diffusore, toccare l'icona **My Bose** nell'angolo superiore sinistro. Toccare + per aggiungere il proprio prodotto.

CONTROLLI DEL DIFFUSORE

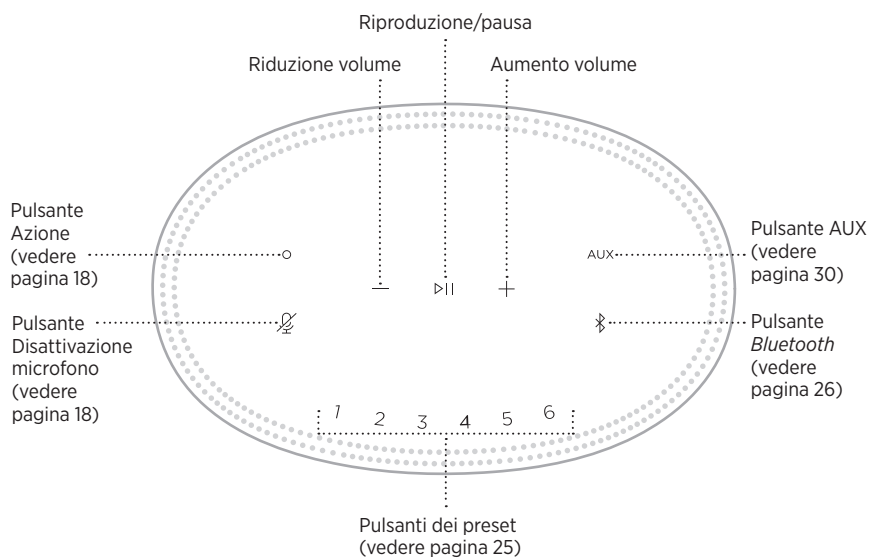


FUNZIONI DEL DIFFUSORE

I controlli del diffusore si trovano su lato superiore dell'unità.



NOTA: è possibile controllare il diffusore anche utilizzando l'app Bose Music.

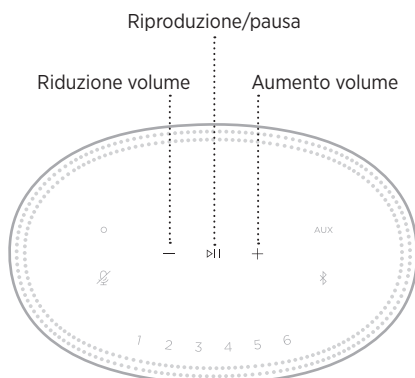
Riproduzione multimediale e controllo del volume



FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	Toccare ▶ . I lati della barra luminosa si illuminano di bianco fino a quando l'audio non riprende.
Salto in avanti	Eseguire un doppio tocco su ▶ .
Salto all'indietro	Eseguire un triplo tocco su ▶ .
Riduzione volume	Toccare −. NOTA: per ridurre rapidamente il volume, toccare e tenere premuto −.
Aumento volume	Toccare +. NOTA: per aumentare rapidamente il volume, toccare e tenere premuto +.


CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Si possono utilizzare il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  per controllare Amazon Alexa (vedere pagina 21) o Assistente Google (vedere pagina 23).

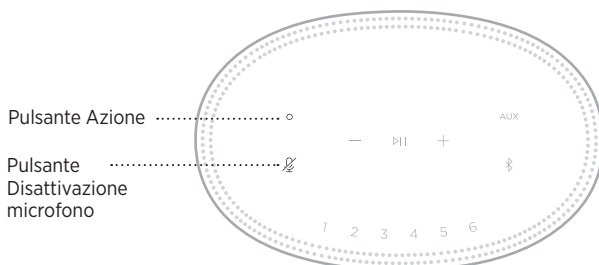

PRESET

Il diffusore include sei preset che è possibile impostare per riprodurre l'audio dei servizi musicali preferiti. Dopo aver impostato i preset, è possibile accedere ai propri servizi musicali preferiti qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante o utilizzando l'app Bose Music.

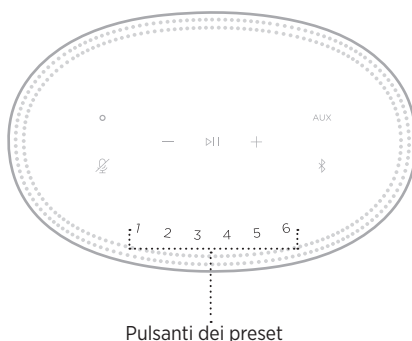



Per maggiori informazioni sull'impostazione e l'uso dei preset, vedere "Personalizzazione dei preset" a pagina 25.

OPZIONI DELL'ASSISTENTE VOCALE

È possibile programmare il diffusore per accedere in modo semplice e rapido ad Amazon Alexa o ad Assistente Google.

NOTA: Amazon Alexa e Assistente Google non sono disponibili in alcune lingue e alcuni Paesi.

OPZIONI	MODALITÀ DI UTILIZZO
Amazon Alexa	Uso della propria voce e/o del pulsante Azione  (vedere pagina 21).
Assistente Google	Uso della voce e/o del pulsante Azione  (vedere pagina 23).

NOTA: non è possibile impostare il diffusore in modo da accedere contemporaneamente ad Amazon Alexa e ad Assistente Google.


CONFIGURARE L'ASSISTENTE VOCALE

Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per configurare l'assistente vocale, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTA: quando si configura l'assistente vocale, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose Music.

ACCEDERE AD ALEXA

Il diffusore supporta Amazon Alexa. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con il diffusore è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante Azione  e Alexa risponde istantaneamente.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:
<https://www.amazon.com/usealexa>



NOTA: Alexa non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	Che tempo fa?
Riprodurre audio	Suona Beethoven. NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Controllare il volume	Alza il volume.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn. NOTA: Amazon Alexa non supporta tutti i servizi audio.
Riprodurre su un diffusore specifico	Riproduci musica funk in sala. NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.
Saltare al brano successivo	Brano successivo.
Impostare un timer	Imposta un timer di 5 minuti.
Scoprire altre possibilità	Che cosa sai fare di nuovo?
Fermare Alexa	Stop.


Utilizzare i controlli del diffusore

Il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  consentono di controllare Alexa. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.





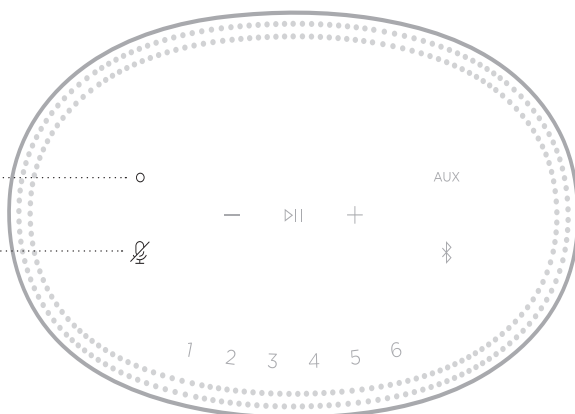


amazon alexa

Pulsante
Disattivazione
microfono



AZIONI DA PROVARE

AZIONE

Parlare ad Alexa	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .
Fermare Alexa	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . NOTA: quando il microfono è spento,  è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

ACCEDERE AD ASSISTENTE GOOGLE

Il diffusore Bose Home Speaker 500 ora funziona con Assistente Google, quindi può essere controllato senza comandi manuali, ad esempio per riprodurre e mettere in pausa i contenuti audio preferiti usando soltanto la voce.

Per ulteriori informazioni su come funziona Assistente Google, visitare:

<https://support.google.com/assistant>

NOTE:



- Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione di audio con Assistente Google, vedere pagina 24.


Utilizzare la propria voce






Pronunciare “Ehi Google” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Accedere a Google smarts	Come si dice “amico” in spagnolo?
Divertirsi in famiglia	Che verso fa l'elefante?
Impostare un promemoria	Ricordami di chiamare mia mamma giovedì.
Controllare il calendario	Che impegni ho oggi?
Controllare la casa “smart”	Spegni le luci.

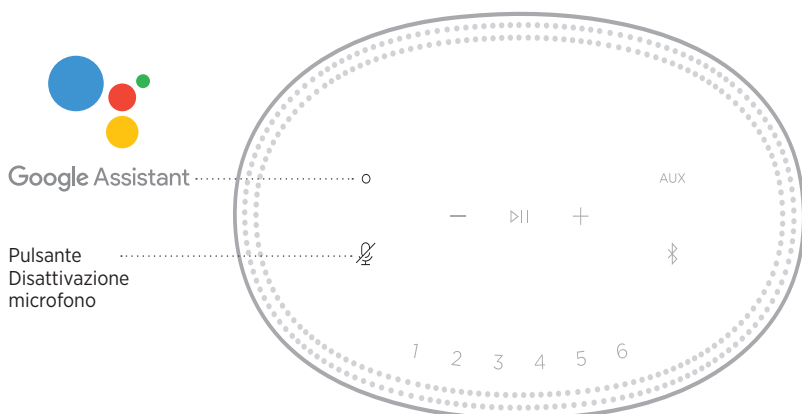Uso dei controlli del diffusore

Si possono utilizzare il pulsante Azione  e il pulsante di disattivazione del microfono  per controllare Assistente Google. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.



AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare a Assistente Google	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://support.google.com/assistant
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .
Interrompere Assistente Google	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . Quando il microfono è spento,  è acceso con luce rossa fissa e Assistente Google non è accessibile.

RIPRODURRE AUDIO CON ASSISTENTE GOOGLE

Si può chiedere ad Assistente Google di riprodurre audio dal servizio audio predefinito oppure da un servizio audio specifico.

Pronunciare “Ehi Google” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre la musica	Riproduci musica jazz. NOTA: Assistente Google utilizza il servizio audio predefinito. Se viene riprodotto un messaggio di errore, è possibile che si debba modificare il servizio audio predefinito. Per modificare questo parametro, utilizzare l'app Assistente Google.
Controllare il diffusore	Alza il volume.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su Tuneln. NOTA: Assistente Google non supporta tutti i servizi audio.
Riprodurre su un diffusore specifico	Riproduci musica hip-hop in cucina. NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Assistente Google oppure modificare il nome nell'app Bose Music.

Scegliere un servizio audio predefinito

Durante la configurazione iniziale di Assistente Google, l'app invita a selezionare un servizio audio predefinito. Quando si utilizza Assistente Google con i prodotti Bose, gli unici servizi predefiniti supportati sono Pandora e Spotify. Sebbene siano elencati altri servizi audio disponibili in fase di configurazione, questi non sono supportati.


Per garantire un'esperienza ottimale, scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito. Se il servizio audio scelto non è supportato, si genera un messaggio di errore quando si richiede la riproduzione di un brano audio.

È possibile controllare i preset tramite l'app Bose Music o tramite i pulsanti sulla parte superiore del diffusore.

NOTA: non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth* o *AUX*.

IMPOSTARE UN PRESET


1. Riprodurre musica in streaming con l'app Bose Music.
2. Durante la riproduzione del brano, tenere premuto un pulsante di preset sul diffusore finché non viene emesso un segnale acustico.

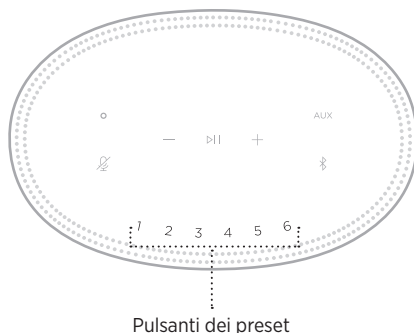

Il display indica che il preset è stato impostato.

RIPRODURRE UN PRESET

Dopo aver personalizzato i preset, toccare il pulsante di un preset per riprodurre la musica a esso associata.

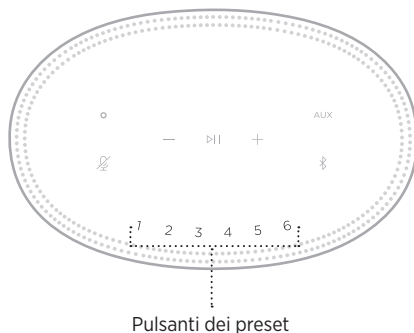


Il display visualizza il preset selezionato.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo al diffusore.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* .

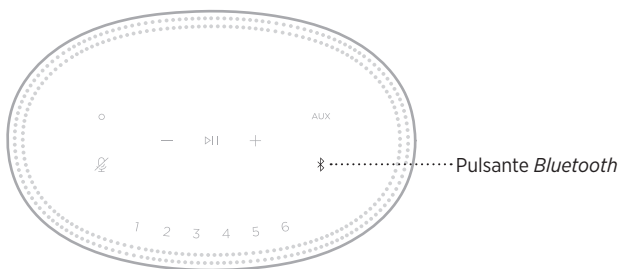

La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

SUGGERIMENTO: cercare il nome immesso per il proprio diffusore all'interno dell'app Bose Music. Se al diffusore non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato quello predefinito.



Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero e il nome del diffusore viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Scollegare il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

NOTA: si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* .

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

Il display mostra quale dispositivo è attualmente collegato.


2. Avviare la riproduzione audio sul dispositivo mobile collegato.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi del diffusore e connettere il diffusore attivamente a due dispositivi per volta.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo alla volta.


1. Toccare e tenere premuto  fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.

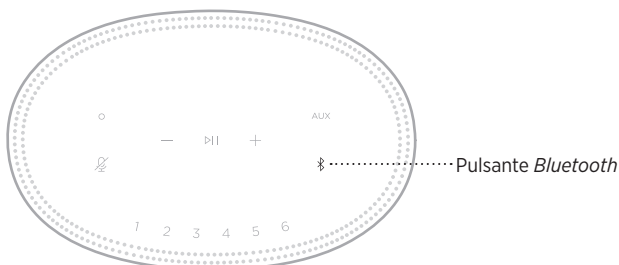

2. Sul dispositivo mobile, selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DEL DIFFUSORE

1. Toccare e tenere premuto  per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non si posiziona al centro, lampeggiando in bianco due volte, e poi sfuma in nero.

La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Eliminare il diffusore dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* sul dispositivo.


Tutti i dispositivi vengono cancellati e il diffusore è pronto per la connessione (vedere pagina 26).

Il diffusore supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a uno o più diffusori.


NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e il diffusore devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per maggiori informazioni su AirPlay, visitare: <https://www.apple.com/airplay>

STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.


STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.

COLLEGARE UN CAVO AUDIO

È possibile collegare al diffusore uno smartphone, un tablet, un computer o un altro tipo di dispositivo mobile tramite un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione).


1. Collegare un'estremità del cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) al jack per le cuffie sul dispositivo mobile.
2. Collegare l'altra estremità del cavo audio da 3,5 mm al connettore AUX sul retro del diffusore.

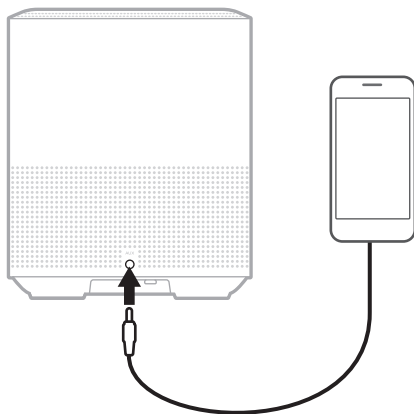

3. Nella parte superiore del diffusore, toccare AUX.

La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del diffusore segnala lo stato del diffusore stesso.

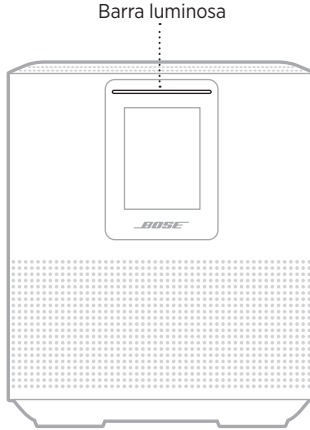

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi del diffusore.





ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA

STATO DEL SISTEMA

<p>Bianco lampeggiante</p>		<p>Connessione alla rete Wi-Fi in corso</p>
<p>Bianco fisso, poi dissolvenza a nero</p>		<p>Connesso alla rete Wi-Fi</p>


STATO DELLA CONNESSIONE *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth*® per i dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione a un dispositivo mobile
Bianco lampeggiante		Connessione in corso a un dispositivo mobile
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso a un dispositivo mobile
La luce bianca si posiziona al centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.		Eliminazione dell'elenco dispositivi






STATO AUX

Mostra lo stato di connessione dei dispositivi connessi tramite un cavo AUX.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla sorgente AUX

STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE

Mostra lo stato dell'assistente vocale.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Spenta		L'assistente vocale è inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa		L'assistente vocale è in ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		L'assistente vocale sta "pensando"
Bianco lampeggiante (barra piena)		L'assistente vocale sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica dall'assistente vocale

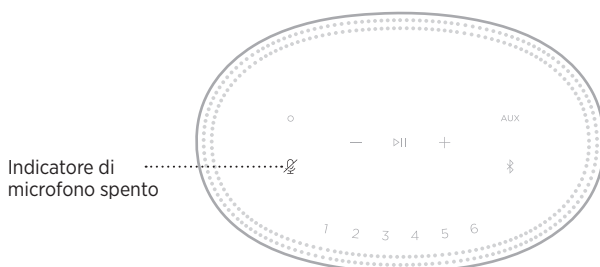

Indicatore di microfono spento



ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Rosso fisso	Il microfono è spento







RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E CONTROLLO DEL VOLUME

Mostra lo stato del diffusore durante il controllo della riproduzione dei brani multimediali e del volume.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Due spie centrali si illuminano di bianco fisso		Riproduzione/pausa
L'estremità destra della barra luminosa lampeggia in bianco		Aumento volume
L'estremità sinistra della barra luminosa lampeggia in bianco		Riduzione volume

AGGIORNAMENTI ED ERRORI

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Ambra fisso		Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra		Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra		Aggiornamento in corso del diffusore
Ambra lampeggiante (quattro volte)		Errore sorgente: vedere l'app Bose Music
Lampeggia quattro volte in rosso		La richiesta è temporaneamente non disponibile - riprovare più tardi
Rosso fisso		Errore del diffusore - contattare l'assistenza clienti Bose

Il display del diffusore mostra informazioni relative al diffusore, icone e indica il servizio di streaming, l'album e l'artista in corso di riproduzione.

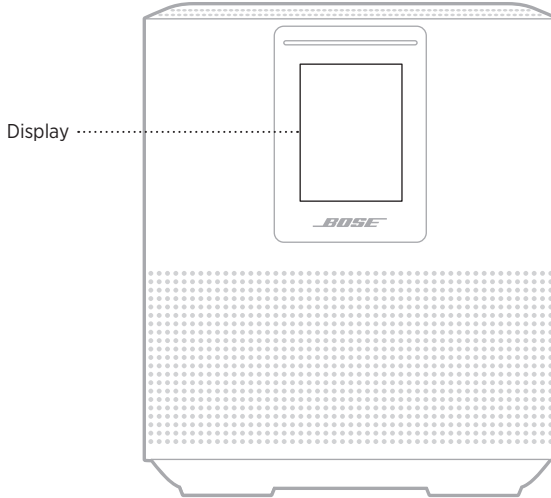

IMPOSTARE L'OROLOGIO

Tramite l'app Bose Music è possibile impostare l'orologio del display.

SPEGNERE IL DISPLAY

Il display è sempre acceso. Per spegnerlo:


1. Disattivare l'orologio mediante l'app Bose Music.
2. Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore (vedere pagina 13).

AGGIORNARE IL DIFFUSORE

Il diffusore si aggiorna automaticamente quando è connesso all'app Bose Music e alla rete Wi-Fi.

DISATTIVARE/ATTIVARE IL WI-FI

Tenere premuto il pulsante Play/Pausa ▶II e il pulsante *Bluetooth* Ɂ per 5 secondi fino a quando la luce bianca non si posiziona al centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.

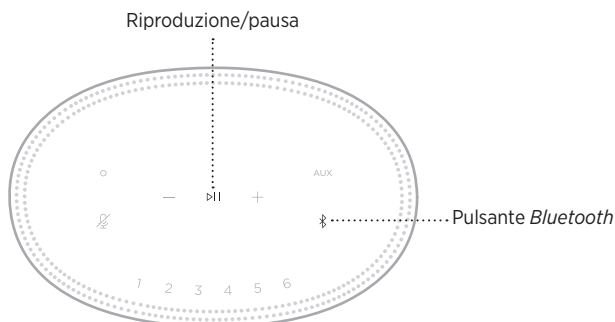

PULIRE IL DIFFUSORE

Pulire la superficie del diffusore con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON utilizzare spray vicino al diffusore. NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON fare entrare liquidi nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS500

GARANZIA LIMITATA

Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si incontrano problemi nell'uso del diffusore, provare prima queste soluzioni:

- Assicurarsi che il diffusore sia collegato a una presa elettrica funzionante (vedere pagina 13).
- Fissare bene tutti i cavi.
- Verificare lo stato della barra luminosa (vedere pagina 31).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Allontanare il diffusore e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde ecc.).
- Spostare il diffusore entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.




ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
Il diffusore non risponde durante la configurazione	Assicurarsi di utilizzare l'app Bose Music per eseguire la configurazione. NOTA: se l'app non chiede di configurare il diffusore, toccare l'icona My Bose nell'angolo superiore sinistro. Toccare + per aggiungere il proprio prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 14).

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Il diffusore non si connette alla rete Wi-Fi</p>	<p>Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete.</p> <p>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Se le informazioni di rete sono cambiate, vedere pagina 15.</p> <p>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione.</p> <p>Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile.</p> <p>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz sia quella 5 GHz, accertarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano collegati alla stessa banda.</p> <p>NOTA: assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta.</p> <p>Reimpostare il router.</p> <p>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. Scaricare l'app e iniziare di nuovo la configurazione.</p>
<p>Audio intermittente o assente</p>	<p>Aumentare il volume sul diffusore e sul dispositivo mobile.</p> <p>Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video.</p> <p>Commutare su una sorgente diversa.</p> <p>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile.</p> <p>Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.</p>
<p>Il diffusore non si connette a un dispositivo <i>Bluetooth</i></p>	<p>Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere il diffusore dal menu <i>Bluetooth</i>. Ristabilire la connessione.</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 26).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTA: non è possibile collegare cuffie <i>Bluetooth</i> al diffusore.</p> <p>Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile e ricollegarlo (vedere pagina 26).</p> <p>Eliminare l'elenco dei diffusori (vedere pagina 27).</p>


SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Il diffusore non esegue lo streaming audio con AirPlay</p>	<p>Assicurarsi che il diffusore sia acceso ed entro il raggio operativo (vedere pagina 12).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo Apple e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Aggiornare il dispositivo Apple.</p> <p>Verificare che il diffusore sia aggiornato (vedere pagina 36).</p> <p>Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay  nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Il diffusore non è visibile e non può essere aggiunto a un altro account Bose.</p>	<p>Verificare che la condivisione del diffusore sia attivata tramite l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p>
<p>Amazon Alexa non risponde</p>	<p>Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 19).</p> <p>NOTA: il diffusore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music.</p> <p>Verificare che Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Controllare che il pulsante di disattivazione del microfono  non sia acceso con luce rossa. Toccare  per attivare il microfono.</p> <p>Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.</p> <p>Alexa potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>Assistente Google non risponde e non riproduce musica</p>	<p>Controllare che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 19).</p> <p>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Assicurarsi che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata.</p> <p>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.</p> <p>Rimuovere Assistente Google dal diffusore mediante l'app Bose Music. Quindi, aggiungere di nuovo Assistente Google.</p> <p>Scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito (vedere pagina 24).</p> <p>Assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio nell'app Bose Music e nell'app Assistente Google.</p> <p>Assistente Google potrebbe non soddisfare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Modificare le impostazioni dei risultati personali di Assistente Google</p>	<p>Per disattivare i risultati personali o modificare l'account in merito ai risultati personali, utilizzare il menu Impostazioni nell'app Assistente Google.</p>

REIMPOSTARE IL DIFFUSORE

Il ripristino delle impostazioni di sistema cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dal diffusore per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Premere e tenere premuti il pulsante Volume giù — e il pulsante AUX per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non si posiziona al centro, lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.

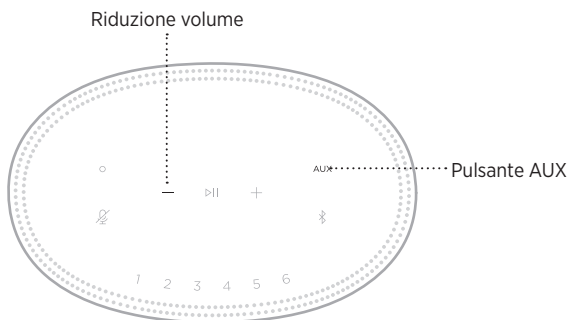

Il diffusore si riavvia. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare in giallo.

Ripristino delle impostazioni di rete e audio del diffusore

Configurare il diffusore utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).

