



HOME SPEAKER 500

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
11. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Wi-Fi: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause- och Bluetooth-knapparna samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera. Bluetooth: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth-källa.	

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensband vid användning: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenylnyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 423888						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "9" är 2009 eller 2019.

Kinainportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Ineffekt: 100 - 240 V \sim 50/60 Hz; 25 W

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc. Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora är ett varumärke som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance[®].

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker och Bose Music är varumärken som tillhör Bose Corporation.

©2019 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.bose.com/register

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran som inkluderas som komponenter i Bose Home speaker 500-produkten:

1. Använd fjärrkontroller och knacka och håll nere Höj volym-knappen + och Sänk volym-knappen — i 5 sekunder.
2. Anslut en micro USB-kabel till USB-kontakten på baksidan av högtalaren.
3. Anslut andra änden av USB-kabeln till en dator.
4. På datorn anger du <http://203.0.113.1/opensource> i en webbläsare för att visa användaravtalet och licensinformationen.

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	11
---------------	----

HÖGTALARPLACERING

Rekommendationer.....	12
-----------------------	----

STRÖM

Anslut högtalaren till strömkällan.....	13
Nätverksviloläge.....	13
Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt.....	13

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen.....	14
---------------------------------	----

BEFINTLIG ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto.....	15
Anslut till ett annat Wi-Fi®-nätverk.....	15

HÖGTALARKONTROLLER

Högtalarfunktioner	17
Medieuppspelning och volym.....	17
Kontroller för röstassistent.....	18
Förval.....	18

FÖR RÖSTASSISTENTEN

Alternativ för röstassistent.....	19
Installation av din röstassistent.....	19
Komma åt Alexa.....	20
Röstkommandon.....	20
Använda högtalarens kontroller.....	21
Åtkomst till Google Assistant.....	22
Röstkommandon.....	22
Använda högtalarens kontroller.....	23
Spela upp ljud med Google Assistant.....	24
Ställ in förvald ljudtjänst.....	24

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval.....	25
Spela upp ett förval.....	25

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet.....	26
Koppla från en mobil enhet.....	27
Återansluta en mobil enhet.....	27
Anslut ytterligare en bärbar enhet.....	27
Rensa högtalarens enhetslista.....	28

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen.....	29
Strömma ljud från en app.....	29

TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR

Ansluta en ljudkabel.....	30
---------------------------	----

HÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status.....	31
Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i>	32
AUX-status.....	32
Status för röstassistenten	33
Indikator för avstängd mikrofon	33
Medieuppspelning och volym	34
Uppdateringar och fel.....	34

HÖGTALARENS SKÄRM

Så här ställer du in klockan	35
Stäng av skärmen	35

AVANCERADE FUNKTIONER

Uppdatera högtalaren.....	36
Aktivera/inaktivera Wi-Fi.....	36

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Rengöra högtalaren	37
Reservdelar och tillbehör.....	37
Begränsad garanti	37

FELSÖKNING


Prova det här först.....	38
Andra lösningar	38
Återställ högtalaren	42
Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar.....	42

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

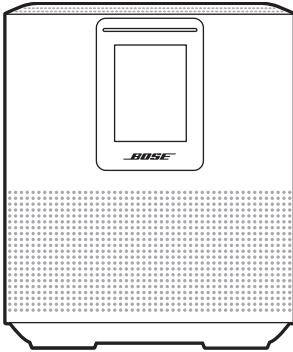

Bose Home Speaker 500



Elkabel*

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: [worldwide.bose.com/Support/HS500](https://www.worldwide.bose.com/Support/HS500)


REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när högtalaren placeras:

- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrade högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalaren eller framför högtalaren.
- Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren. Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

ANSLUT HÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLAN

1. Anslut elkabeln till elkontakten på högtalaren.

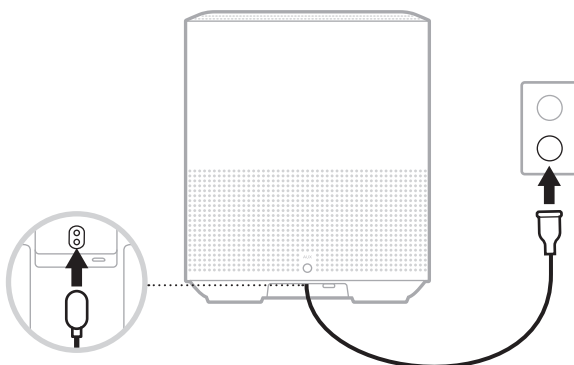

2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

När högtalaren sätts på och lampan lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Väcka högtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på vilken knapp som helst på högtalaren.
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Prata med Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Se till att högtalaren är installerad med Bose Music-appen och att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 19).

Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt

Knacka och håll nere spela upp/pausa-knappen ▷|| tills skärmen visar klockan eller blir svart.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och Google Assistant samt hantera inställningarna för högtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på "Befintlig användare av Bose Music-appen" på sidan 15.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN


1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna för appen.

LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

1. Tryck på + i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.

OBS! För att återgå till **My Bose**-skärmen knackar du på  i skärmens övre vänstra hörn.


2. Följ instruktionerna för appen.

ANSLUT TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck in och håll ned AUX-knappen och knappen för att spela upp/pausa ▷|| tills ljusrampen lyser gult.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Home Speaker 500.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

OBS! Tryck på ikonen **My Bose** i det övre vänstra hörnet om appen inte ber dig att installera högtalaren. Tryck på + för att lägga till din produkt.

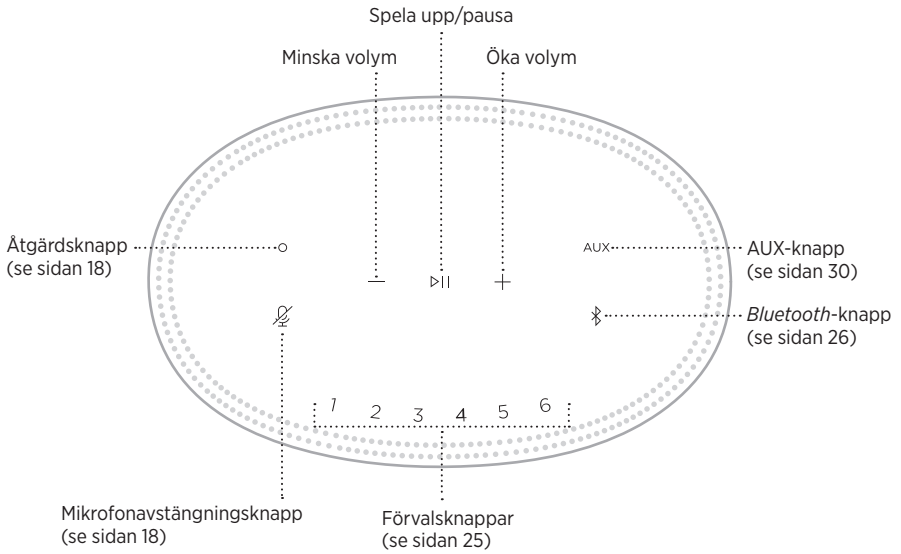

HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovansida.



OBS! Du kan även kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.


Medieuppspelning och volym



FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Knacka på ▷ . Lampans sidor lyser med ett fast vitt sken tills ljud spelas upp igen.
Hoppa framåt	Knacka två gånger på ▷ .
Hoppa bakåt	Knacka tre gånger på ▷ .
Minska volym	Tryck —. OBS: För att sänka volymen snabbt knackar du och håller nere —.
Öka volym	Tryck +. OBS: För att höja volymen snabbt knackar du och håller nere +.


KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Amazon Alexa (se sidan 21) eller Google Assistant (se sidan 23).

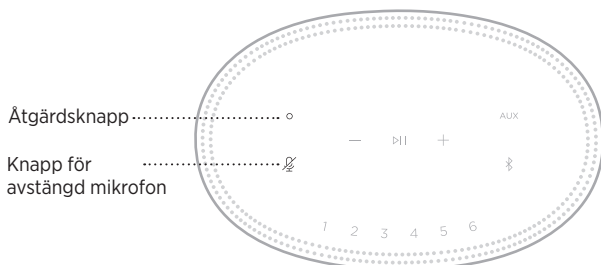

FÖRVAL

Högtalaren inkluderar sex förval som du kan ställa in så att de spelar upp från dina favoritmusiktjänster. Efter installation kan du när som helst lyssna på din musik genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen eller genom Bose Music-appen.

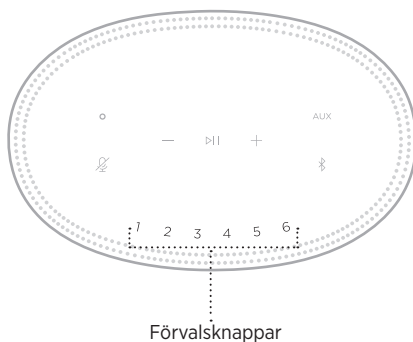



Mer information om inställningar och förval finns i "Egna förvalsinställningar" på sidan 25.

ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera högtalaren för att snabbt och enkelt komma åt Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Amazon Alexa och Google Assistant finns inte på vissa språk och i vissa länder.

ALTERNATIV	ANVÄNDNING
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 21).
Din Google Assistant	Använd rösten och/eller åtgärdsknappen  (se sidan 23).

OBS! Du kan inte ge högtalaren åtkomst till både Amazon Alexa och Google Assistant samtidigt.


INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

KOMMA ÅT ALEXA

Högtalaren har Amazon Alexa. Med Alexa kan du använda rösten för att spela musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen  för att Alexa ska svara omedelbart.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
<https://www.amazon.com/usealexa>



OBS! Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.


Röstkommandon

Starta med "Alexa," och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Prata med Alexa	What's the weather?
Spela upp ljud	Play Beethoven. OBS: Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Kontrollera volymen	Turn the volume up.
Spela upp från en ljudtjänst	Play NPR on TuneIn. OBS: Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Play funk in the living room. OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Hoppa till nästa låt	Next song.
Ställa in en timer	Set a timer for 5 minutes.
Hitta nya färdigheter	What new skills do you have?
Stoppa Alexa	Stop.



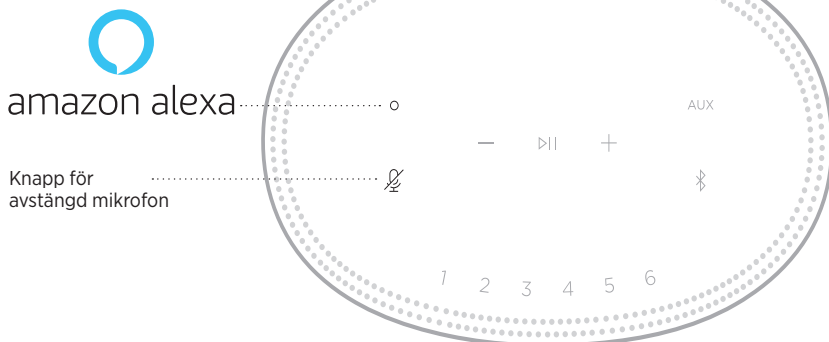


Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen  och mikrofonavstängningsknappen  används för att kontrollera Alexa. De sitter på högtalarens ovansida.



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Alexa	Knacka på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Stoppa alarm och timers	Knacka på  .
Stoppa Alexa	Knacka på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Knacka på  . OBS: När mikrofonen är avstängd lyser  med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

ÅTKOMST TILL GOOGLE ASSISTANT

Få hjälp hands-free från din Bose Home Speaker 500, som nu fungerar med Google Assistant, så att du kan pausa och spela ditt favoritinnehåll med bara rösten.

Mer information om Google Assistant finns på: <https://support.google.com/assistant>

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant finns inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 24.


Röstkommandon

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Använd Googles smarta funktioner	Hur säger man vän på spanska?
Ha kul med familjen	Hur låter en elefant?
Ställ in en påminnelse	Påminn mig om att ringa mamma på torsdag.
Kolla din kalender	Hur ser min dag ut?
Styr ditt smarta hem	Släck lamporna.



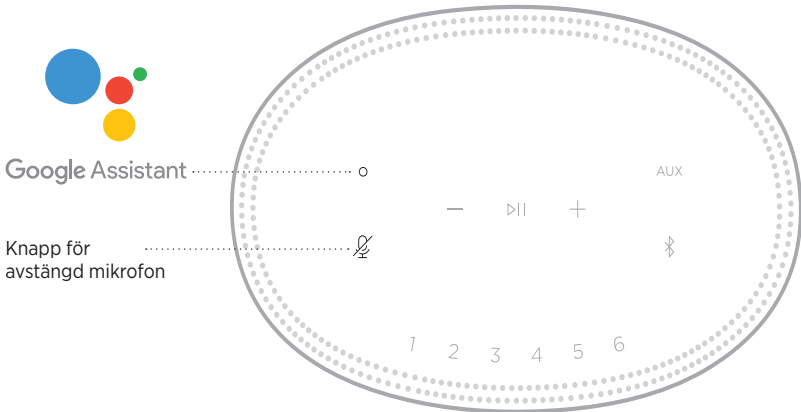


Använda högtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen  och mikrofonknappen  för att styra Google Assistant. De sitter på högtalarens ovansida.



SAKER DU KAN PROVA

ÅTGÄRD

Prata med Google Assistant	Knacka på  och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant
Stoppa alarm och timers	Knacka på  .
Stoppa Google Assistant	Knacka på  .
Sätta på/stänga av mikrofonen	Knacka på  När mikrofonen är avstängd lyser  med ett fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

SPELA UPP LJUD MED GOOGLE ASSISTANT

Du kan be Google Assistant att spela upp ljud från din förvalda ljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med "Hey Google" och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Spela musik	Spela jazz. OBS: Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Om du hör ett felmeddelande måste du kanske byta förvald ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att ändra inställningen.
Styr din högtalare	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på TuneIn. OBS: Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela hip-hop i köket. OBS: Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

Ställ in förvald ljudtjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du använder Google Assistant med Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.


Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp ljud.

Du kan kontrollera dina förval med Bose Music-appen eller knapparna på högtalarens ovansida.

OBS! Du kan inte ställa in förval i *Bluetooth*- eller *AUX*-läget.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL


1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. Medan musiken spelas knackar du på och håller inne ett förval på högtalaren tills du hör en ton.

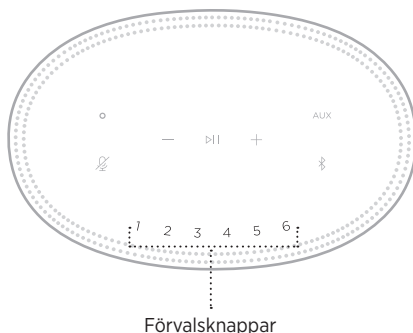

Skärmen visar att ett nytt förval har ställts in.

SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du anpassat förvalen knackar du på ett förval för att spela upp det.

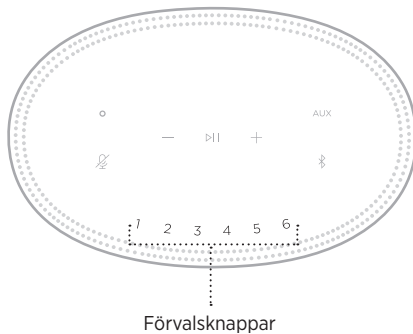


Skärmen visar det valda förvalet.

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen .

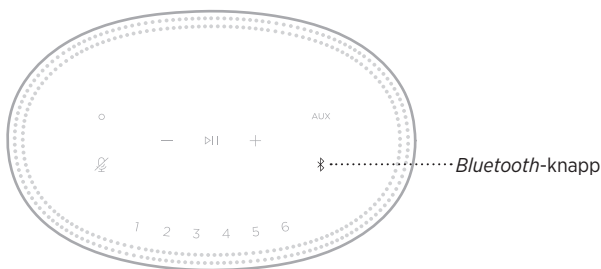

Ljusrampen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

TIPS: Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den är ansluten hörs en signal. Lampan lyser med ett fast vitt sken som övergår till svart och högtalarens namn dyker upp i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

OBS! Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen .

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

Skärmen visar vilken enhet som för närvarande är ansluten.


2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Högtalaren kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Knacka och hålla inne  tills ljusrampen pulserar blått.

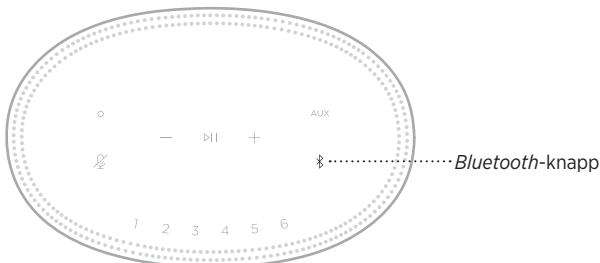

2. Välj högtalaren i enhetslista på din mobila enhet.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll inne \times i 10 sekunder tills ljusrampen fylls till mitten, pulserar vitt två gånger och svartnar.

Ljusrampen pulserar blått.

2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.


Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 26).

Högtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till högtalaren eller flera högtalare.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och högtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>

STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay -ikonen .
3. Välj din eller dina högtalare.


STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din eller dina högtalare.

ANSLUTA EN LJUDKABEL

Du kan ansluta en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av mobil enhet till högtalaren med en kabel med en 3,5 mm-kontakt (medföljer ej).


1. Anslut ena änden av en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) till hörlursutgången på den mobila enheten.
2. Anslut den andra änden av 3,5 mm ljudkabeln till AUX-kontakten på baksidan av högtalaren.

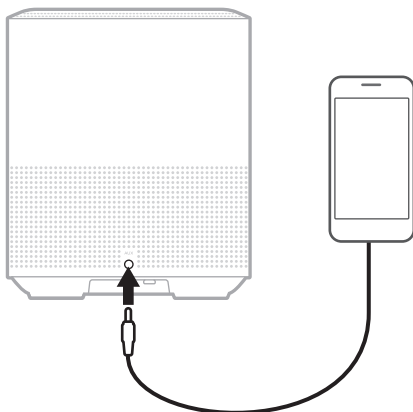

3. Knacka på AUX överst på högtalaren.



Ljusrampen lyser med fast vitt sken som övergår till svart.

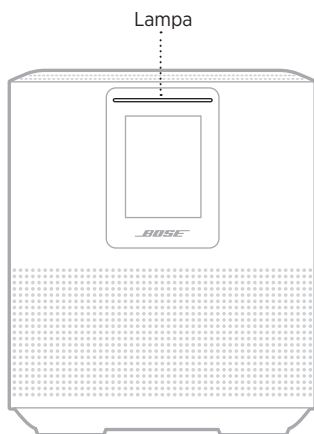LED-lampan på högtalarens framsida visar högtalarens status.







WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket

ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till en mobil enhet
Pulserar vitt		Ansluta till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Det vita ljuset fyller till mitten, pulserar två gånger och övergår till svart		Rensa enhetslistan

AUX-STATUS

Visar anslutningsstatus för enheter anslutna med en AUX-kabel.


LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till AUX-källa

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för röstassistenten.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Släckt	Röstassistenten är i viloläge
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt	Röstassistenten lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna	Röstassistenten tänker
Pulserar vitt (fullt)	Röstassistenten talar
Pulserar gult	Avisering från röstassistenten

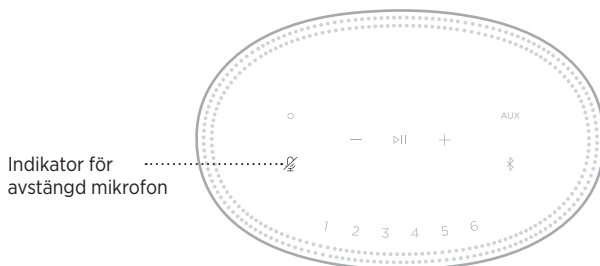


Indikator för avstängd mikrofon



LAMPANS AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Fast rött sken	Mikrofonen är avstängd







MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

Visar högtalarstatus för att styra mediauppspelning och volym.


LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Spela upp/pausa
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Öka volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Minska volym

UPPDATERINGAR OCH FEL

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar högtalaren
Pulserar gult fyra gånger		Fel med källan - läs mer i Bose Music-appen
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället - försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel med högtalaren. Kontakta Bose kundtjänst

På högtalarskärmen visas högtalarinformation och ikoner, samt information om strömningstjänst, album eller artist.

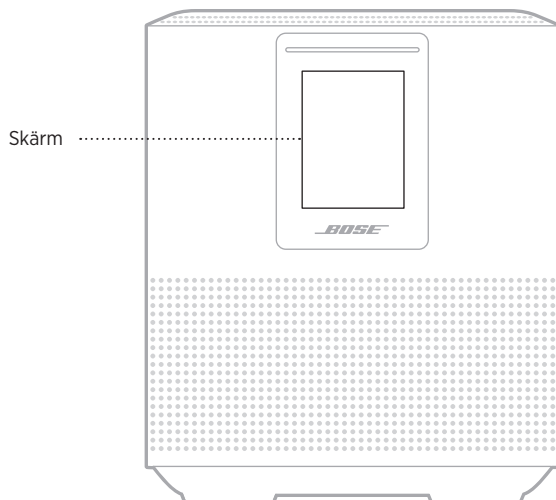

SÅ HÄR STÄLLER DU IN KLOCKAN

Använd Bose Music-appen för att ställa in klockan.

STÄNG AV SKÄRMEN

Skärmen är alltid tänd. Stänga av skärmen:


1. Stäng av klockan via Bose Music-appen.
2. Ställ in nätverksviloläge manuellt (se sidan 13).

UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▶|| och *Bluetooth*-knappen ⌘ i 5 sekunder tills det vita ljuset fyller till mitten, pulserar två gånger och svartnar.

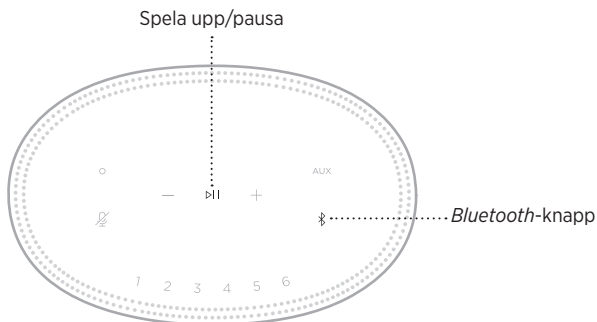

RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS500

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

- Kontrollera att högtalarpanelen är ansluten till ett fungerande vägguttag (se sidan 13).
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 31).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.




ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Högtalaren svarar inte vid installation	Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation. OB: Tryck på ikonen My Bose i det övre vänstra hörnet om appen inte ber dig att installera högtalaren. Tryck på + för att lägga till din produkt. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet	Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta. Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 14).

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket</p>	<p>Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange rätt lösenord.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p> <p>Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 15.</p> <p>Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen.</p> <p>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.</p> <p>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band.</p> <p>OBS: Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band.</p> <p>Återställ routern.</p> <p>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner appen och starta om installationsprocessen.</p>
<p>Hackigt ljud eller inget ljud</p>	<p>Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten.</p> <p>Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</p> <p>Byt till en annan källa.</p> <p>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet.</p> <p>OBS: Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till högtalaren.</p> <p>Starta om den mobila enheten.</p> <p>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.</p>
<p>Högtalaren ansluter inte till en <i>Bluetooth</i>-enhet</p>	<p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till.</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 26).</p> <p>Kontrollera att du använder en kompatibel mobil <i>Bluetooth</i>-enhet.</p> <p>OBS: Du kan inte ansluta <i>Bluetooth</i>-hörlurar till högtalaren.</p> <p>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens enhetslista och anslut den igen (se sidan 26).</p> <p>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 27).</p>


SYMPTOM	LÖSNING
<p>Högtalaren strömmar inte ljud via AirPlay</p>	<p>Se till att högtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 12).</p> <p>Se till att din Apple-enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.</p> <p>Uppdatera din Apple-enhet.</p> <p>Se till att högtalaren är uppdaterad (se sidan 36).</p> <p>Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto</p>	<p>Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.</p>
<p>Amazon Alexa svarar inte</p>	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 19).</p> <p>OBS: Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.</p> <p>Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land.</p> <p>Kontrollera att knappen för avstängd mikrofon  inte lyser rött. Tryck på  för att sätta på mikrofonen.</p> <p>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.</p> <p>Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Google Assistant svarar inte och spelar inte upp ljud</p>	<p>Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 19).</p> <p>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.</p> <p>Kontrollera om det finns stöd för Google Assistant i landet där du befinner dig.</p> <p>Se till att du använder den senaste versionen av Amazon Alexa-appen.</p> <p>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.</p> <p>Ta bort Google Assistant från högtalaren med Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.</p> <p>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 24).</p> <p>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.</p> <p>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.</p> <p>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar</p>	<p>Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.</p>

ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll inne volym ner-knappen — och AUX-knappen i 10 sekunder tills det vita ljuset fylls till mitten, pulserar två gånger och svartnar.

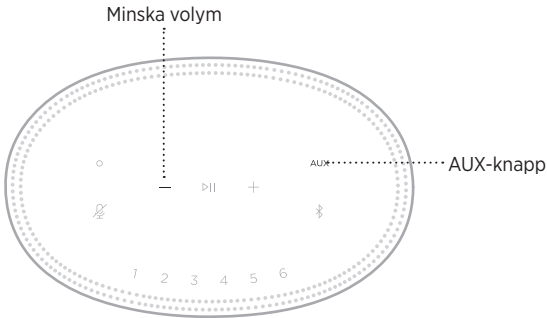

Högtalaren startar om. När återställningen är klar lyser lampan med fast gult sken.

Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 14).

